

DENON®

DNP-2000NE

Network Audio Player

# Quick Start Guide

# Avant de commencer

## Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide



Lecteur audio réseau



Câble audio



Instructions de sécurité



Cordon d'alimentation



Câble de commande IR



Garantie  
(Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement)



Télécommande  
(RC-1248)



Antennes externes pour la connectivité Bluetooth®/Wi-Fi®



Remarque sur la radio



2× piles R03/AAA



## Éléments nécessaires à la configuration

---

Amplificateur




Haut-parleurs



Câbles d'enceinte




Routeur Wi-Fi et connexion Internet

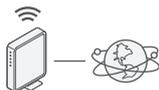

## En option

---

Câble HDMI®



Câble Ethernet



Ordinateur



Câble USB




Appareil mobile



# Paramétrage


## 1 Connecter les antennes

- 1 Placez l'antenne bien en face de la borne d'antenne située dans le coin supérieur gauche et supérieur droit du panneau arrière.
- 2 Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit entièrement connectée. Ne serrez pas trop fort.
- 3 Faites tourner l'antenne vers le haut pour obtenir la meilleure réception possible.

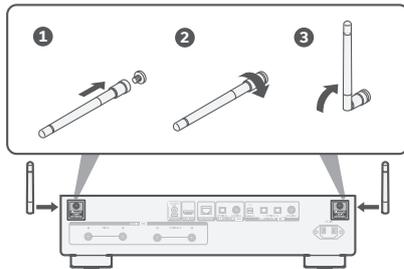

## En option

Si vous connectez le DNP-2000NE à un réseau câblé, connectez un câble Ethernet (non fourni) entre le lecteur et votre routeur. Ne connectez pas le câble Ethernet si vous connectez le lecteur à un réseau sans fil.

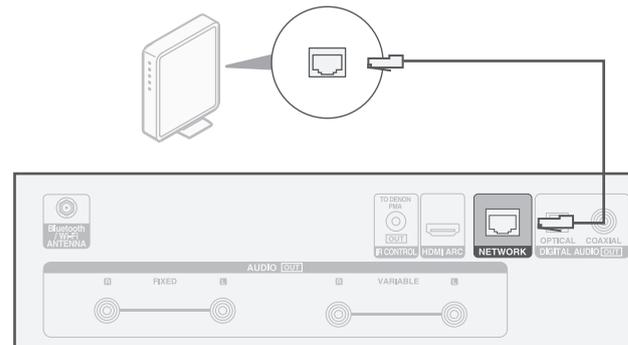


### REMARQUE

Les antennes sont nécessaires pour les fonctions Bluetooth et Wi-Fi.

2

## Connectez le lecteur à votre amplificateur

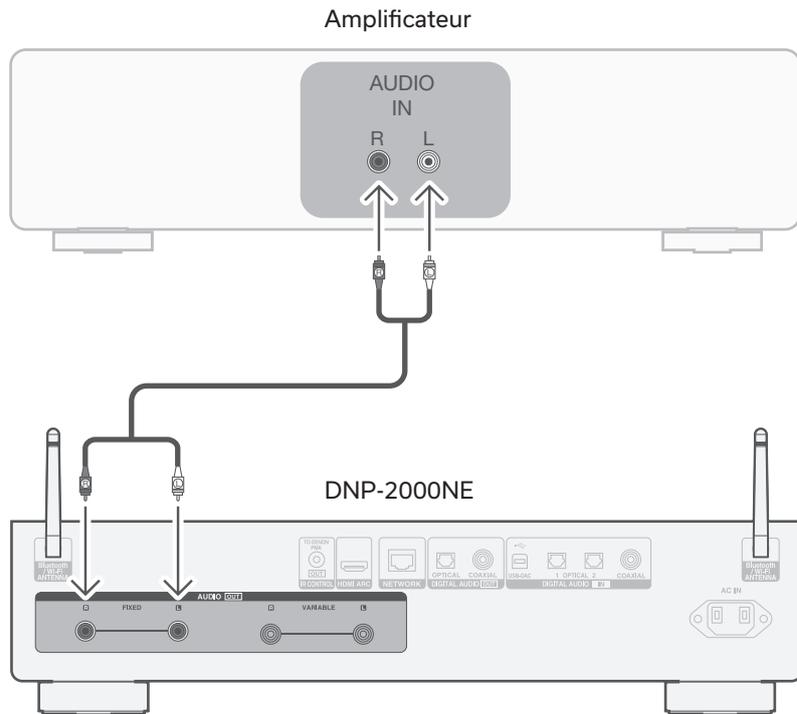


### 3 Connecter l'audio du téléviseur (en option)

- 1 Connectez une extrémité du câble HDMI au port du téléviseur étiqueté "ARC" ou "eARC".  
Le DNP-2000NE ne prend pas en charge la fonctionnalité eARC, mais vous pouvez toujours le connecter à un port eARC pour utiliser la fonctionnalité ARC.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port HDMI ARC à l'arrière du DNP-2000NE.


#### REMARQUE

- La connexion TV est utilisée pour transmettre l'audio au DNP-2000NE à partir des sources intégrées de votre téléviseur (tuner, applications de télévision intelligente, etc.) et des périphériques HDMI connectés à votre téléviseur. Le DNP-2000NE ne génère pas de sortie vidéo.
- Assurez-vous que la section de sortie audio dans le menu des paramètres de votre téléviseur est réglée pour sortir uniquement de l'audio PCM à 2 canaux. L'audio Dolby Digital et DTS ne sont pas pris en charge.

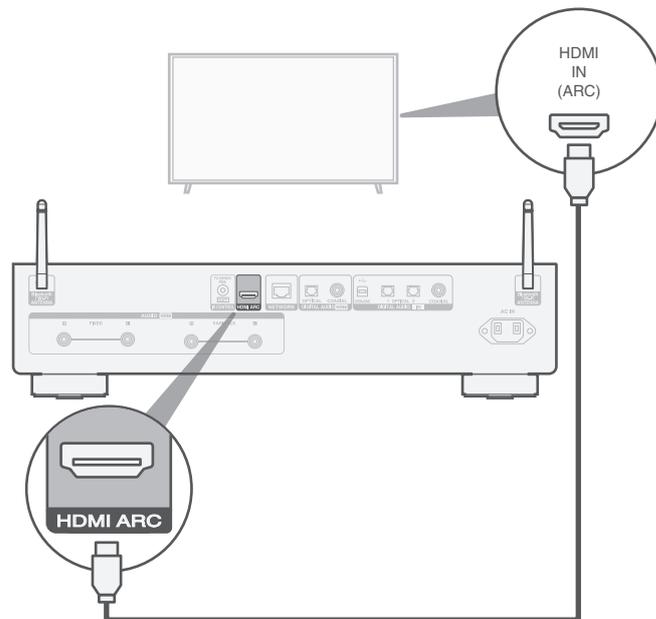


## 4 Connexion à l'alimentation

Branchez le câble d'alimentation entre le DNP-2000NE et une prise murale.

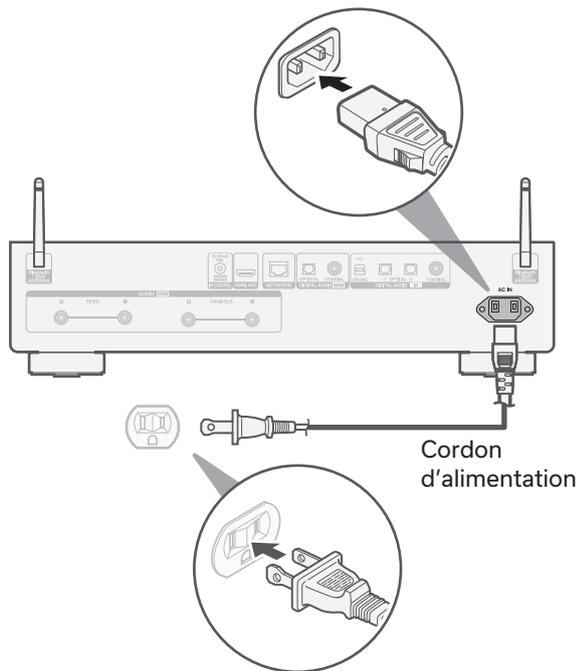

## 5 Installez les piles dans la télécommande

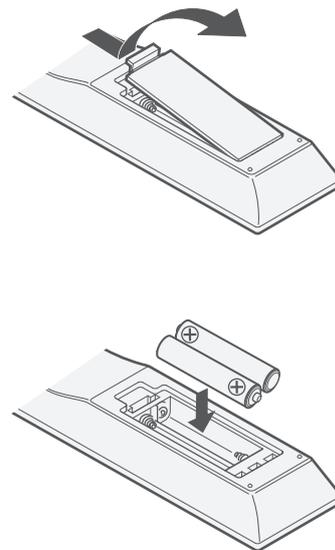


- Les piles peuvent être retirées dans l'ordre inverse.

## 6 Connexion au réseau

Choisissez l'une des options de réglage sans fil suivantes ou réglez une connexion filaire comme indiqué.

Sans fil	
<p>Dispositif iOS Version iOS 7 ou ultérieure</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1 Mise sous tension.</b> </li><li><b>2 Sélectionnez la langue.</b> (Cela peut prendre quelques minutes pour que les paramètres réseau soient pris en compte.)  </li><li><b>3 Assurez-vous que votre dispositif iOS est connecté à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez le réseau nommé "Denon DNP-2000NE" à partir de l'écran Réglages/Wi-Fi de votre appareil.</b>  </li></ol>
<p>Routeur sans bouton WPS</p>  Routeur Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1 Mise sous tension.</b> </li><li><b>2 Sélectionnez la langue.</b> (Cela peut prendre quelques minutes pour que les paramètres réseau soient pris en compte.)  </li><li><b>3 Sélectionnez "recherche réseau" et attendez que votre DNP-2000NE recherche les réseaux disponibles.</b>  </li></ol>
<p>Routeur WPS</p>  Routeur Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1 Mise sous tension.</b> </li><li><b>2 Sélectionnez la langue.</b> (Cela peut prendre quelques minutes pour que les paramètres réseau soient pris en compte.)  </li><li><b>3 Sélectionnez "Routeur WPS".</b>  </li></ol>

## Filaire

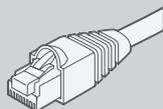

- 1 Mise sous tension.
- 2 Sélectionnez la langue.
- 3 Veuillez attendre que votre DNP-2000NE se connecte à votre réseau câblé.



**Connecté !**

- 4 Suivez les instructions et tapez sur Suivant.



- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse.  
(Le panneau avant du DNP-2000NE indique l'état de la connexion.)



- 4 Sélectionnez le nom de votre réseau.  
(Si votre réseau n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez "Rechercher à nouveau".)



- 5 Entrez votre mot de passe réseau à l'aide des touches numériques de la télécommande.




**Wi-Fi  
Connecté !**

Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande.



Si la puissance du signal de votre réseau sans fil est faible, vous pouvez améliorer la réception en réorientant les antennes à l'arrière du lecteur ou en déplaçant le lecteur plus près de votre routeur.

- 4 Appuyez sur la touche WPS sur votre routeur. Appuyez sur la touche ENTER dans les 2 minutes.



- 5 Veuillez attendre quelques minutes que la connexion se fasse.  
(Le panneau avant du DNP-2000NE indique l'état de la connexion.)



## Réglage de la mise à jour automatique

- 1 Active la mise à jour automatique de sorte que les mises à jour ultérieures soient automatiquement téléchargées et installées lorsque votre DNP-2000NE est en mode veille.


Sélectionnez "Marche" pour activer la mise à jour automatique.



Sélectionnez "Arrêt" pour désactiver la mise à jour automatique.



- 2 Défini le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous habitez.

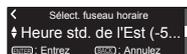

## Réglage des données sur l'utilisation

Afin de nous aider à améliorer nos produits et nos services à la clientèle, Denon recueille des informations anonymes sur la façon dont vous utilisez votre DNP-2000NE. Denon ne communiquera jamais les informations recueillies à des tiers.

Sélectionnez "Oui" pour fournir des informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.



Sélectionnez "Non" pour ne pas fournir d'informations sur l'état de fonctionnement de cet appareil.



**Réglage terminé !**

### Profiter de la radio Internet

- 1 Appuyez sur INTERNET RADIO.
- 2 Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur ENTER.
- 3 Sélectionnez "Jouez maintenant", puis appuyez sur ENTER.



### Profiter de la musique grâce à Apple AirPlay

- 1 Ouvrez Control Center, puis appuyez sur l'icône AirPlay sur la carte audio.
- 2 Sélectionnez le "Denon DNP-2000NE" dans la liste des périphériques AirPlay.
- 3 Choisissez la musique à jouer depuis votre iPhone, iPod touch ou iPad.




- Vous pouvez également jouer l'audio AirPlay depuis une application que vous utilisez sur votre appareil iOS. Il suffit d'ouvrir l'application, de toucher l'icône AirPlay, puis de toucher une ou plusieurs enceintes.


## Profiter de la musique grâce à Bluetooth

### 1 Appuyez sur Bluetooth pour sélectionner Bluetooth.


Lors de la première utilisation, le DNP-2000NE passe automatiquement en mode de jumelage et le message "mode appairage Bluetooth" s'affiche sur l'écran du DNP-2000NE.

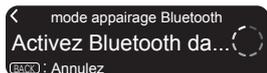

### 2 Activez Bluetooth sur votre appareil mobile.

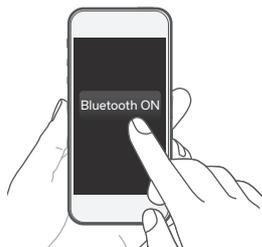

### 3 Sélectionnez "Denon DNP-2000NE" dans la liste des périphériques Bluetooth sur votre appareil.

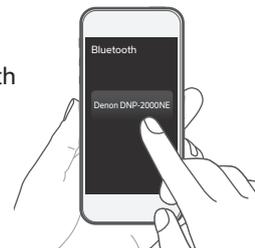

### 4 Écoutez de la musique en utilisant n'importe quelle application sur votre appareil mobile.



- Pour effectuer un jumelage avec d'autres appareils Bluetooth, maintenez la touche Bluetooth de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le message "mode appairage Bluetooth" s'affiche sur le DNP-2000NE.



L'application HEOS vous permet de contrôler votre DNP-2000NE sans effort pour explorer, parcourir et lire de la musique provenant de nombreux services de streaming en ligne ou de votre propre bibliothèque musicale.

### 1 Téléchargez et ouvrez l'application HEOS.

Scannez le code QR et téléchargez l'application HEOS sur votre appareil mobile. Ouvrez ensuite l'application HEOS.



#### REMARQUE


Pour contrôler le DNP-2000NE à l'aide de l'application HEOS, votre appareil doit être connecté au même réseau. Reportez-vous aux instructions de l'étape 6 "Connexion au réseau" pour connecter votre appareil à un réseau.

### 2 Créez un compte HEOS ou connectez-vous en utilisant votre compte HEOS.

- ① Appuyez sur "Musique" dans l'onglet de navigation.
- ② Sélectionnez l'icône Paramètres ⚙️ dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- ③ Sélectionnez "Compte HEOS".



### 3 Appuyez sur "Pièces" dans l'onglet de navigation.

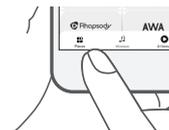


### 4 Sélectionnez "Denon DNP-2000NE" de la liste "Pièces".




**5** Synchronisez les services sur l'écran "Musique".

Connectez-vous à vos services de diffusion en ligne préférés ou faites un choix dans votre propre bibliothèque musicale pour synchroniser de la musique avec votre compte HEOS.

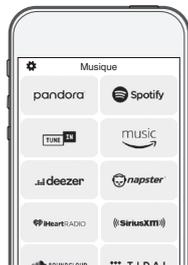

**6** Jouez votre musique et savourez-la.

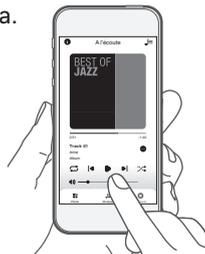

## 1 Installation du logiciel du pilote Windows

### REMARQUE

L'installation du logiciel pilote n'est pas nécessaire dans les cas suivants.

- Lorsque vous ne lisez pas la musique sur un ordinateur avec la fonction USB-DAC de cet appareil.
- Lorsque vous utilisez macOS.

Le logiciel pilote ne peut pas être installé correctement si votre ordinateur est connecté à l'appareil via un câble USB. Si l'appareil et votre ordinateur sont connectés par un câble USB et que l'ordinateur est sous tension avant l'installation, déconnectez le câble USB et redémarrez l'ordinateur.

### Windows OS

Configuration requise du système : Windows 10 ou Windows 11

- 1 Téléchargez le pilote dédié à partir de la section "Téléchargement" de la page DNP-2000NE du site web Denon ([www.denon.com](http://www.denon.com)) sur votre ordinateur.
- 2 Décompressez le fichier téléchargé et doublecliquez sur le fichier exe.

### 3 Installez le pilote.

- 1 Sélectionnez la langue à utiliser pour l'installation.
- 2 Cliquez sur "OK".



- 3 Le menu assistant s'affiche. Suivez les instructions à l'écran.
- 4 Une fois l'assistant terminé, cliquez sur "Oui".




### REMARQUE

Si vous rencontrez des problèmes pour écouter de la musique émise depuis votre ordinateur via le DNP-2000NE, consultez la FAQ sur [www.denon.com](http://www.denon.com). Vous pouvez également consulter les pages d'assistance de l'application du lecteur audio.



## 2 Connexion au PC ou Mac

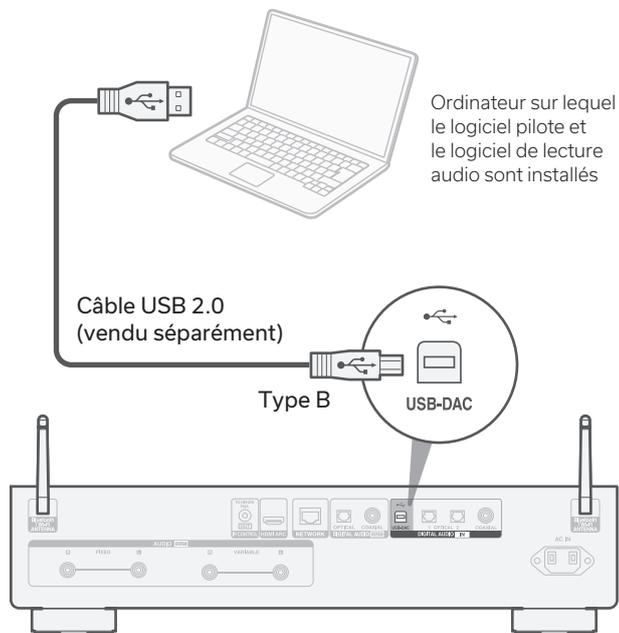

## 3 Écoute de l'audio depuis un PC ou un Mac


- 1 Mise sous tension.
- 2 Appuyez sur USB-DAC pour commuter la source d'entrée sur "USB-DAC".
- 3 Réglez la destination du signal audio pour cet appareil sur l'ordinateur.




### Windows OS

- 1 Ouvrez le "Panneau de configuration" sur le PC.
  - La liste des réglages du panneau de configuration s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône "Son".
  - La fenêtre du menu Son s'affiche.

- ③ Vérifiez qu'il y a une coche à côté de "Périphérique par défaut" sous "DNP-2000NE" de l'onglet "Lecture".
  - Lorsqu'il y a une coche pour un périphérique différent, cliquez sur "DNP-2000NE" et "Par défaut".
- ④ Sélectionnez "DNP-2000NE" et cliquez sur "Propriétés".
  - La fenêtre de propriétés de DNP-2000NE s'affiche.

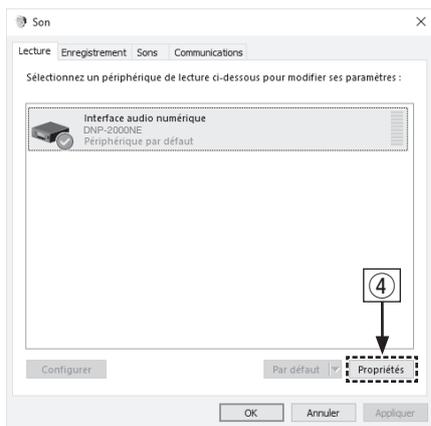


- ⑤ Cliquez sur l'onglet "Statistiques avancées".
- ⑥ Sélectionnez le taux d'échantillonnage et le débit à appliquer au convertisseur N/A.
  - Il est recommandé de sélectionner "Canal 2, 32 bits, 192000 Hz (Qualité studio)".
- ⑦ Cliquez sur "Appliquer".
- ⑧ Cliquez sur "Tester".
  - Vérifiez que l'audio de cet appareil est émis par l'ordinateur.

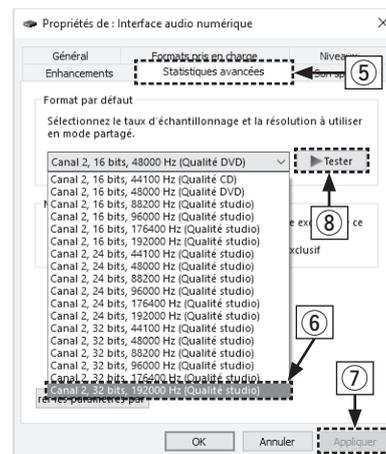


## Configuration requise du système : macOS 12 ou 13

- 1 Placez le curseur sur "Aller" sur l'écran de l'ordinateur, puis cliquez sur "Utilitaires".
  - La liste d'utilitaire s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur "Configuration audio et MIDI".
  - La fenêtre "Périphériques audio" s'affiche.
- 3 Faites un clic droit sur "DNP-2000NE", puis vérifiez que l'option "Utiliser ce périphérique pour la sortie audio" est cochée.
  - Si un autre dispositif est coché, faites un clic droit sur "DNP-2000NE", puis sélectionnez "Utiliser ce périphérique pour la sortie audio".

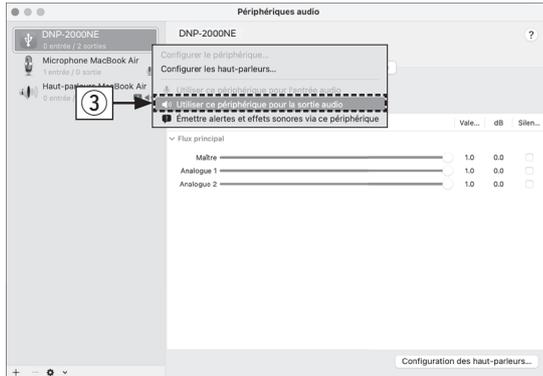

- 4 Sélectionnez le format "DNP-2000NE".
  - Il est généralement recommandé de régler le format sur "2 canaux 32 bits entier 384.0 kHz".

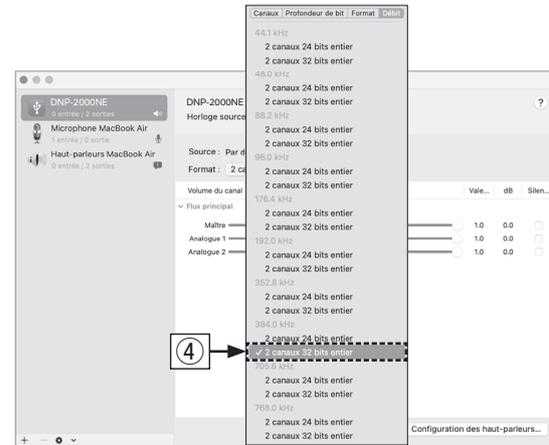

- 5 Quitter Configuration audio et MIDI.

- 4 Utilisez vos applications de musique préférées sur votre PC/Mac pour écouter de la musique via le DNP-2000NE.
- Pour une lecture audio haute résolution, vous devez vous procurer le logiciel d'un lecteur audio avancé, tel que JRiver Media Center ou Audirvana.

#### REMARQUE

Vous pouvez être amené à sélectionner des réglages supplémentaires pour l'audio de sortie vers le DNP-2000NE dans l'application de votre lecteur audio avancé. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre application.


# Manuel de l'Utilisateur

Reportez-vous au manuel en ligne pour d'autres fonctions, informations et détails de la procédure de fonctionnement.

[manuals.denon.com/DNP2000NE/NA/FR/](http://manuals.denon.com/DNP2000NE/NA/FR/)



Manuel en ligne

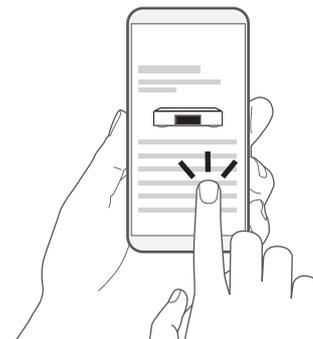

Pour de plus amples informations, consultez [www.denon.com](http://www.denon.com)

EN

FR

ES

## Renseignements relatifs aux marques commerciales



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque commerciale déposée de l'Alliance Wi-Fi.

La certification WiFi fournit l'assurance que le périphérique a passé le test d'interopérabilité effectués par l'Alliance Wi-Fi, un groupe qui atteste de l'interopérabilité entre les dispositifs de réseau local sans fil.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



**DENON**<sup>®</sup>

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Japan 5411 11925 00AD  
© 2023 Sound United. All Rights Reserved.