

HMD

Nokia 110 (2019)

Vodič za korisnike

Sadržaj

1	O ovom korisničkom vodiču	4
2	Početak rada	5
	Tipke i dijelovi	5
	Postavite i uključite telefon	6
	Punjenje telefona	7
	Tipkovnica	8
3	Pozivi, kontakti i poruke	9
	Pozivi	9
	Kontakti	9
	Pošaljite poruke	10
4	Personalizirajte svoj telefon	11
	Promijenite melodiju zvona ili ton poruke	11
	Promijenite izgled svog početnog zaslona	11
	Profili	12
	Postavke za ldi na	12
	Prilagodite svoje SIM kartice	13
5	Kamera	14
	Fotografije i videozapisi	14
6	Radio	15
	Pronađite i spremite radio postaje	15
	Slušanje radija	15
7	Sat, kalendar i kalkulator	16
	Ručno postavite datum i vrijeme	16
	Budilica	16
	Kalendar	16
	Kalkulator	16

8 Ispraznite svoj telefon	18
Uklonite privatni sadržaj sa svog telefona	18
Vraćanje tvorničkih postavki	18
9 Informacije o proizvodu i sigurnosti	19
Za vašu sigurnost	19
Žurni pozivi	21
Održavanje uređaja	22
Recikliranje	23
Simbol precrtane kante za otpad	23
Informacije o bateriji i punjaču	23
Mala djeca	24
Medicinski uređaji	24
Implantirani medicinski uređaji	24
Sluh	25
Zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja	25
Vozila	25
Potencijalno eksplozivna okruženja	26
Informacije o certifikaciji	26
O digitalnom upravljanju pravima	27
Autorska prava i druge obavijesti	27

1 O ovom korisničkom vodiču




Važno: Pročitajte važne informacije o sigurnom korištenju vašeg uređaja i baterije u knjižici „Informacije o proizvodu i sigurnosti” prije no što počnete koristiti uređaj. Da biste saznali kako započeti s novim uređajem, pročitajte korisnički vodič.

2 Početak rada

TIPKE I DIJELOVI

Vaš telefon

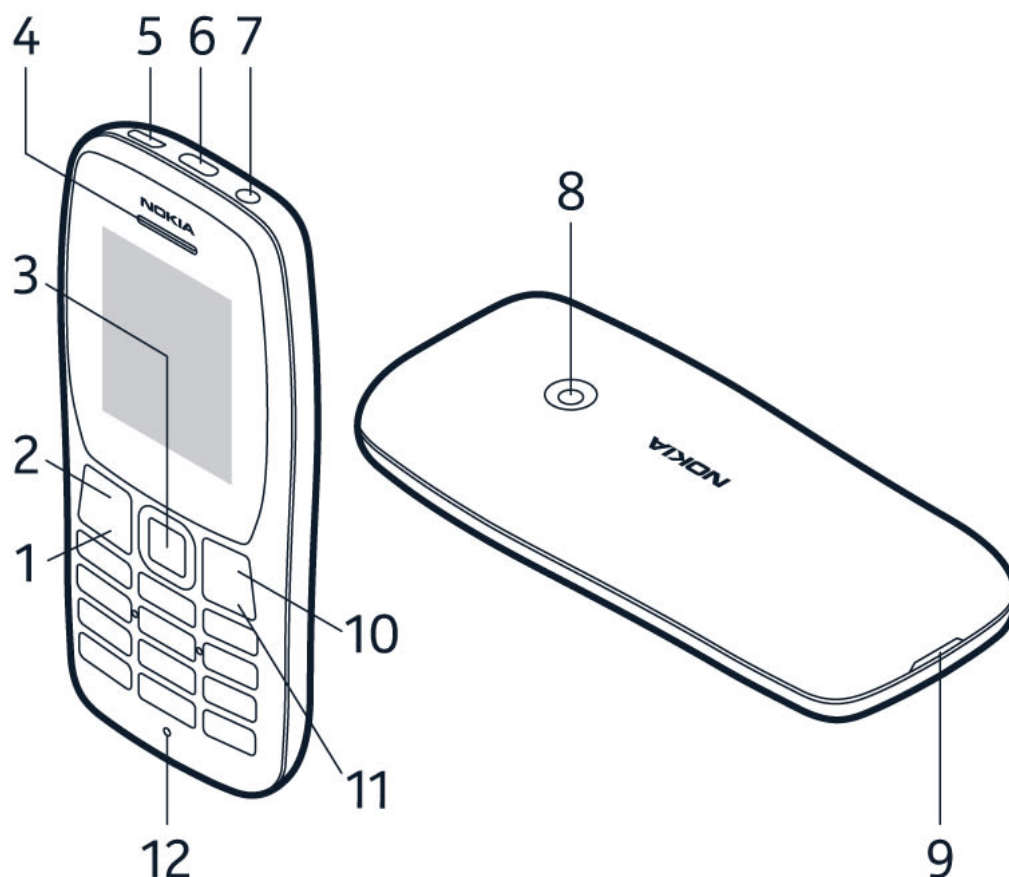

Ovaj korisnički priručnik odnosi se na sljedeći model: TA-1192

- | | |
|---|---|
| 1. Tipka za pozivanje | 7. Priključak slušalica |
| 2. Lijeva tipka za odabir | 8. Fotoapar |
| 3. Tipka za pomicanje. Pritisnite da biste pristupili aplikacijama i odabrali stavke. | 9. Utor za otvaranje stražnjeg poklopca |
| 4. Slušalica/Zvučnik | 10. Desna tipka za odabir |
| 5. USB priključak | 11. Tipka za uključivanje/isključivanje |
| 6. Svjetiljka | 12. Mikrofon |

Izbjegavajte dodirivanje područja antene dok je antena u uporabi. Kontakt s antenama utječe na kvalitetu komunikacije i može smanjiti trajanje baterije zbog veće snage tijekom rada.

Nemojte povezivati na proizvode koji stvaraju izlazni signal, jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na audiopriključak. Ako na audiopriključak spojite vanjski uređaj ili slušalice s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, obratite posebnu pažnju na razine glasnoće. Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privući metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge magnetske medije za pohranu u blizini uređaja jer se podaci pohranjeni na njima mogu izbrisati.

Dio pribora koji se spominje u ovom korisničkom priručniku, kao što su punjači, slušalice ili podatkovni kabele, može se prodavati zasebno.

POSTAVITE I UKLJUČITE TELEFON

Mini SIM




Važno: Uređaj je namijenjen za upotrebu isključivo s mini SIM karticom. Upotrebom nekompatibilnih SIM kartica možete oštetiti karticu ili uređaj te podatke pohranjene na kartici.



Napomena: Isključite uređaj i iskopčajte punjač i sve ostale uređaje prije uklanjanja kućišta. Izbjegavajte dodirivanje elektroničkih komponenti tijekom mijenjanja poklopaca. Uvijek spremajte i koristite uređaj s pričvršćenim poklopcima.

Postavite svoj telefon

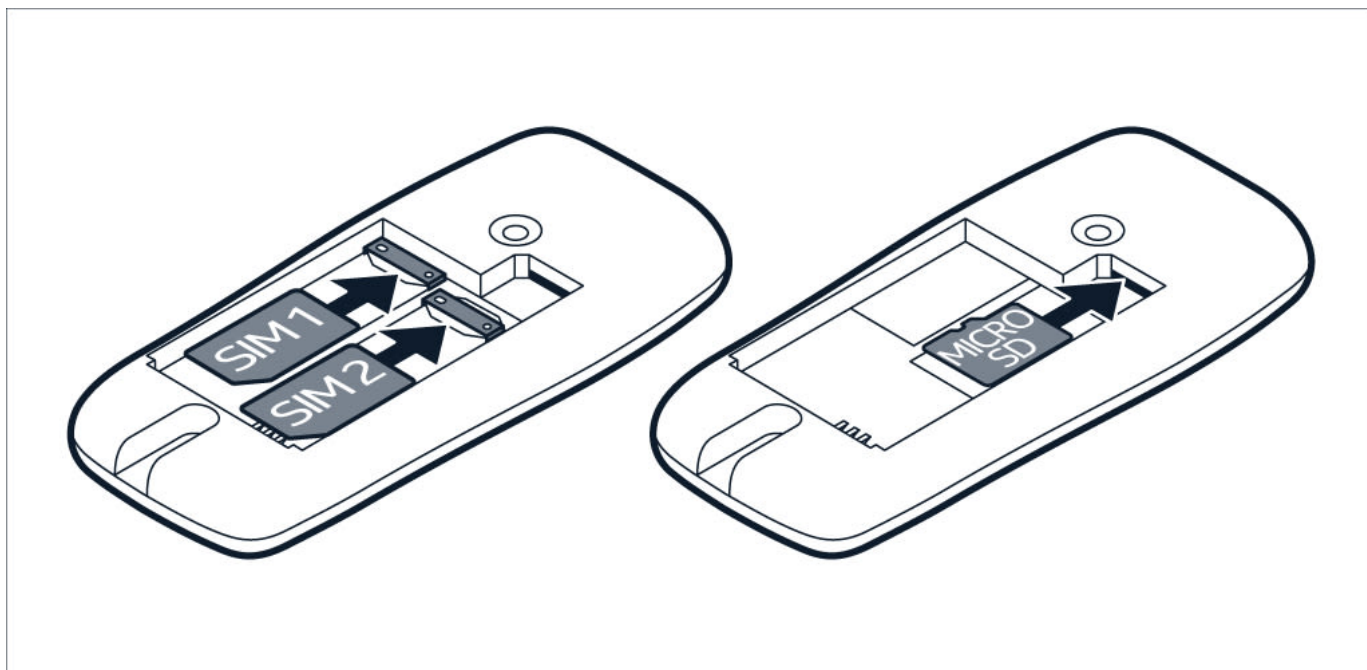

1. Postavite nokat u mali utor na dnu telefona te podignite i uklonite poklopac.
2. Ukoliko je baterija u telefonu, izvadite ju.
3. Gurnite SIM karticu u utor SIM1 s kontaktnom površinom prema dolje. Ako imate drugu SIM karticu, gurnite je u utor SIM2. Obje SIM kartice dostupne su istodobno kada se uređaj ne upotrebljava,
- ali dok je jedna SIM kartica aktivna, na primjer tijekom poziva, druga može biti nedostupna.
4. Ako imate memorijsku karticu, umetnite je u utor za memorijsku karticu.
5. Poravnajte kontakte baterije i umetnite bateriju.
6. Vratite stražnji poklopac.

Uključite telefon

Pritisnite i držite .

PUNJENJE TELEFONA

Baterija je u tvornici djelomično napunjena no možda je morate ponovno napuniti prije korištenja telefona.

Punjenje baterije

1. Punjač uključite u zidnu utičnicu.

2. Spojite punjač s telefonom. Kada je gotovo, isključite punjač iz telefona, zatim iz zidne utičnice.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.



Savjet: Možete koristiti punjenje putem USB-a kad je zidna utičnica nedostupna. Učinkovitost snage punjenja putem USB-a uvelike se razlikuje i može dugo potrajati dok punjenje ne počne i uređaj počne funkcionirati.

TIPKOVNICA

Koristite tipke telefona

- Da biste prikazali aplikacije i značajke telefona, na početnom zaslonu, odaberite **Izbornik**.
- Da idete na aplikaciju ili značajku, pritisnite tipku za pomicanje gore, dolje, lijevo ili desno. Da otvorite aplikaciju ili značajku, pritisnite tipku za pomicanje.

Zaključaj tipkovnicu

Da biste izbjegli slučajno pritiskanje tipki, zaključajte tipkovnicu: odaberite **Idi na** > **Zaključaj tipkovnicu**. Da biste otključali tipkovnicu, odaberite **Otključaj**.

Uključite svjetiljku

Na početnom zaslonu dvaput se brzo pomaknite prema gore kako biste uključili svjetiljku.

Da biste isključili svjetiljku, pomaknite se jednom gore.

Ne usmjeravajte svjetlo u bilo čije oči.

Pišite s tipkovnicom

Pritisnite tipku nekoliko puta zaredom dok se ne prikaže slovo.

Za upisivanje razmaka pritisnite **0**.

Da biste upisali poseban znak ili interpunkcijski znak, odaberite **Opcije** > **Opcije umetanja** > **Koristi simbol**.

Za prebacivanje između velikih i malih slova, više puta pritisnite **#**.

Da biste upisali broj, pritisnite i držite brojčanu tipku.

3 Pozivi, kontakti i poruke

POZIVI

Upućivanje poziva

Naučite kako uputiti poziv na svom novom telefonu.

1. Unesite broj telefona. Kako biste upisali znak +, potreban za upućivanje međunarodnih poziva, dvaput pritisnite *.
2. Pritisnite pozivnu tipku. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.
3. Da završite poziv, pritisnite tipku za prekid.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite .

KONTAKTI

Dodavanje kontakta

Spremite i organizirajte telefonske brojeve svojih prijatelja.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Dodaj kontakt**.
2. Odaberite gdje ga želite spremiti, na **Telefon** ili **SIM karticu**.
3. Napišite naziv i upišite broj.
4. Odaberite **U redu**.

Spremite kontakt iz popisa poziva

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Propušteni pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Odlazni pozivi** ovisno o tome s kojeg mjesta želite spremiti kontakt.
2. Istaknite broj koji želite spremiti i odaberite **Opcije** > **Spremi** i odaberite gdje želite spremiti kontakt.
3. Dodajte naziv kontakta, uvjerite se da je broj telefona točan i odaberite **U redu**.

Pozovite kontakt

Kontaktu možete uputiti poziv izravno s popisa kontakata.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Imena**.
2. Pomaknite se do kontakta i pritisnite tipku za poziv.

POŠALJITE PORUKE

Napišite i pošaljite poruke

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Nova poruka**.
2. Napišite poruku u polje poruke.
3. Odaberite **Opcije** > **Pošalji** da biste dodali primatelja. Možete upisati broj telefona ili dodati primatelja odabirom **Traži** da otvorite **Kontakti**.
4. Odaberite **U redu**.

Opcije pisanja

Možete pronaći različite opcije za pisanje poruke u **Opcije** kada ste u polju poruke. Na primjer, možete umetnuti simbole i spremiti poruke.

Da biste uključili predvidljiv tekst, odaberite **Opcije** > **Rječnik**.

4 Personalizirajte svoj telefon

PROMIJENITE MELODIJU ZVONA ILI TON PORUKE

Promijenite melodiju zvona

1. Odaberite **Izbornik** > **≡** > **Tonovi** > **Melodija zvona**.
2. Ako je zatraženo, odaberite SIM karticu.
3. Pomaknite se do melodije zvona i odaberite **U redu**.



Savjet: Je li vaš zvuk zvona preglasan ili pretih? Odaberite **Glasnoća zvona** i pomaknite se lijevo ili desno.

Promjena tona poruke

1. Odaberite **Izbornik** > **≡** > **Tonovi** > **Ton dojave poruke**.
2. Ako je zatraženo, odaberite SIM karticu.
3. Pomaknite se do tona i odaberite **U redu**.

PROMIJENITE IZGLED SVOG POČETNOG ZASLONA

Odaberite novu pozadinsku sliku

1. Odaberite **Izbornik** > **≡** > **Postavke zaslona** > **Pozadinska slika**.
2. Odaberite **Zadano** za odabir unaprijed postavljenih pozadinskih slika ili odaberite **Fotografije** za odabir pozadinske slike među fotografijama koje ste snimili.
3. Odaberite pozadinsku sliku a zatim opciju smještanja pozadinske slike na zaslonu.

Prikaz datuma i vremena

Možete odabrati želite li prikazati datum i vrijeme na početnom zaslonu telefona.

1. Odaberite **Izbornik** > **≡** > **Postavke vremena** > **Prikaži datum i vrijeme**.
2. Odaberite **Prikaži datum i vrijeme** za prikaz na početnom zaslonu.

Ako želite da vaš telefon automatski ažurira vrijeme, postavite **Auto obnova datuma i vremena** na **Uključeno**.

PROFILI

Vaš telefon koristi različite profile za različite situacije. Profile možete urediti po želji.

Prilagodba profila

Nekoliko je profila koje možete koristiti u raznim situacijama. Primjerice, tu je utišani profil za situacije kada ne možete uključiti zvukove i vanjski profil s glasnim tonovima.

Profile možete dodatno prilagoditi.

1. Odaberite **Izbornik** > **≡** > **Profili**.
2. Odaberite profil i **Prilagodi**.

Za svaki profil možete zadati melodije zvona, glasnoću melodije zvona, zvukove poruka i slično.



Savjet: Možete dodati različite profile u izborniku **Idi na** za brzi pristup.

POSTAVKE ZA IDI NA

Možete dodati brze veze različitim aplikacijama i postavkama u **Idi na**.

Uredi Idi na postavke

U donjem lijevom kutu početnog zaslona imate **Idi na** i kada ga odaberete, možete brzo pristupiti različitim aplikacijama i postavkama. Možete promijeniti aplikacije i postavke po želji.

1. Odaberite **Izbornik** > **≡** > **Idi na postavke**.
2. Odaberite **Odaberi opcije**.
3. Dodite do prečaca koji želite dodati na popis **Idi na** na početnom zaslonu i **Označite** ih.
4. Odaberite **Izvršeno** da izađete iz popisa i **Da** da spremite izmjene.

Također možete reorganizirati svoj popis **Idi na**.

1. Odaberite **Organiziraj**.
2. Dodite do stavke koju želite premjestiti i odaberite **Premjesti**.
3. Odaberite ako ga želite pomaknuti gore, dolje, na vrh ili na dno popisa.
4. Odaberite **Natrag** da izađete iz popisa i **U redu** da spremite izmjene.

PRILAGODITE SVOJE SIM KARTICE

Uredite postavke SIM kartice

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Postavke dvije SIM kartice**.
2. Odaberite **Naziv SIM kartice** i upišite naziv za svoju SIM karticu.
3. Odaberite ikonu za SIM karticu.

5 Kamera

FOTOGRAFIJE I VIDEOZAPISI

Snimate fotografiju

1. Odaberite **Izbornik** > .
2. Pritisnite tipku za pomicanje da biste snimili fotografiju.

Da biste prikazati fotografiju koju ste upravo snimili, odaberite **Opcije** > **Prikaži fotograf.** .

Snimate videozapis

1. Za uključivanje video snimanja odaberite **Izbornik** >  i pomaknite se udesno.
2. Za početak snimanja odaberite .
3. Za završetak snimanja odaberite .

Da biste prikazali videozapis koji ste upravo snimili, odaberite  > **Prikaz videozapisa** .

6 Radio

PRONAĐITE I SPREMITE RADIO POSTAJE

Spojite kompatibilne slušalice. Služi kao antena.

Pronađite svoje omiljene radio postaje

1. Odaberite **Izbornik** > .
2. Kada vas telefon pita želite li pretražiti sve dostupne kanale, odaberite **U redu**.
3. Za prebacivanje između postaja pomaknite se gore ili dolje.
4. Da biste spremili pronađeni kanal, odaberite **Opcije** > **Spremi kanal**.

SLUŠANJE RADIJA

Slušajte svoje omiljene radio postaje

Odaberite **Izbornik** > . Za promjenu glasnoće, pomaknite se ulijevo ili udesno. Da biste slušali radio pomoću zvučnika, odaberite **Opcije** > **Zvučnik**. Neka slušalice ostanu spojene. Da zatvorili radio, odaberite **Zaustavi**.

7 Sat, kalendar i kalkulator

RUČNO POSTAVITE DATUM I VRIJEME

Promijenite datum i vrijeme

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Postavke vremena**.
2. Prebacite **Auto obnova datuma i vremena** na **Isključeno**.
3. Da biste postavili sat, pomaknite se dolje i odaberite **Sat** > **Postavi sat**. Koristite tipku za pomicanje da postavite sat i odaberite **U redu**.
4. Da biste postavili datum, pomaknite se dolje i odaberite **Postavke datuma**. Koristite tipku za pomicanje da postavite datum i odaberite **U redu**.

BUDILICA

Postavite alarm

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Postavi alarm**.
2. Odaberite alarm.
3. Da biste postavili sat, pomaknite se gore ili dolje. Da biste postavili minute, pomaknite se desno a zatim gore ili dolje.
4. Odaberite **U redu**.

KALENDAR

Dodajte podsjetnik kalendara

1. Odaberite **Izbornik** > .
2. Odaberite datum i **Opcije** > **Dodaj podsjetnik**.
3. Upišite naziv za događaj i odaberite **U redu**.
4. Da biste postavili alarm, odaberite **Uključi alarm**. Da biste postavili sat, pomaknite se gore ili dolje. Da biste postavili minute, pomaknite se desno a zatim gore ili dolje.
5. Odaberite **U redu**.

KALKULATOR

Naučite kako dodavati, oduzimati, množiti i dijeliti pomoću kalkulatora telefona.

Kako računati

1. Odaberite **Izbornik** > .
2. Unesite prvi faktor izračuna, pomaknite se da odaberete operaciju i unesite drugi faktor.
3. Odaberite **Jednak.** za rezultat izračuna.

Odaberite **Izbriši** za pražnjenje polja brojeva.

8 Ispraznite svoj telefon

UKLONITE PRIVATAN SADRŽAJ SA SVOG TELEFONA

Ako kupite novi telefon ili želite na drugi način odložiti ili reciklirati telefon, evo kako možete ukloniti osobne podatke i sadržaj. Imajte na umu da je vaša odgovornost ukloniti sav privatni sadržaj.

Uklonite sadržaj sa svog telefona

Prilikom uklanjanja privatnog sadržaja s telefona, obratite pozornost da li uklanjate sadržaj iz memorije telefona ili SIM kartice.

1. Da biste uklonili poruke, odaberite **Izbornik** >  > **Izbriši poruke**. Odaberite iz dostupnih opcija poruke koje želite brisati.
2. Da biste uklonili kontakte, odaberite **Izbornik** >  > **Izbriši** i odaberite želite li izbrisati kontakte **Pojedinačno** ili **Briši sve**.
3. Da biste uklonili informacije o pozivu, odaberite **Izbornik** >  > **Izbriši popise nedavnih poziva** i odaberite **Svi pozivi**.
4. Provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj.

VRAĆANJE TVORNIČKIH POSTAVKI

Možete vratiti tvorničke postavke u ovoj postavki. Međutim, budite oprezni s obzirom na to da gubite svu personalizaciju i sve podatke koje ste dodali telefonu.

Ponovno postavljanje telefona

Ako odlažete svoj telefon, imajte na umu da ste odgovorni za uklanjanje svih privatnih sadržaja.

Odaberite **Izbornik** >  > **Vraćanje tvorničkih postavki**. Nema dodatne potvrde, već se telefon postavlja iznova i svi se podaci uklanjaju.

9 Informacije o proizvodu i sigurnosti

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepoštivanje istih može biti opasno ili predstavljati kršenje lokalnih zakona i propisa. Za dodatne informacije pročitajte cijeli korisnički priručnik.

ISKLJUČITE U OGRANIČENIM PODRUČJIMA



Isključite uređaj kada uporaba mobilnog uređaja nije dopuštena ili kada može prouzročiti smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja miniranja. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

NAJPRIJE SIGURNOST NA CESTI



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke tijekom vožnje uvijek budu slobodne za upravljanje vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama, što može utjecati na njihov rad.

OVLAŠTENI SERVIS



Instalaciju ili popravak ovog proizvoda smije obavljati samo ovlašteno osoblje.

BATERIJE, PUNJAČI I OSTALA OPREMA



Koristite samo baterije, punjače i drugu opremu koju je odobrila tvrtka HMD Global Oy za uporabu s ovim uređajem. Ne povezujte nekompatibilne proizvode.

DRŽITE UREĐAJ NA SUHOM



Ako je vaš uređaj vodonepropusan, pogledajte njegovu IP ocjenu u tehničkim specifikacijama uređaja za detaljnije upute.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo slušati na visokoj razini glasnoće. Budite oprezni kada držite uređaj u blizini uha dok se koristi zvučnik.

SAR



Ovaj uređaj udovoljava smjernicama za izlaganje RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada je udaljen najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) od tijela. Specifične maksimalne vrijednosti SAR-a mogu se pronaći u odjeljku Informacije o certifikatu (SAR) ovog korisničkog priručnika. Za više informacija pogledajte odjeljak Informacije o certifikaciji (SAR) u ovom korisničkom priručniku ili idite na www.sar-tick.com.

ŽURNI POZIVI

! **Važno:** Ne može jamčiti veze u svim uvjetima. Nemojte se nikad oslanjati isključivo na bežični telefon za važne komunikacije poput hitnih medicinskih stanja.

Prije upućivanja poziva:

- Uključite telefon.
- Ako su tipke telefona zaključane, otključajte ih.
- Prijeđite na mjesto s odgovarajućom jačinom signala.

1. Pritisnite tipku kraj nekoliko puta zaredom dok se ne prikaže početni zaslon.

2. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitnih službi razlikuju se ovisno o lokaciji.
3. Pritisnite tipku za pozivanje.
4. Navedite tražene podatke što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Možda ćete morati učiniti i sljedeće:

- Staviti SIM karticu u telefon.
- Ako vaš telefon traži PIN kod, upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite i pritisnite tipku za pozivanje.
- Isključite zabrane poziva u telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sljedeći prijedlozi pomažu vam da održite svoj uređaj u radu.

- Držite uređaj na suhom. Padaline, vlaga i sve vrste tekućina ili vlage mogu sadržavati minerale koji nagrizzaju elektroničke krugove.
- Nemojte koristiti ili pohraniti uređaj na prašnjavim ili prljavim mjestima.
- Nemojte pohraniti uređaj na visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Nemojte pohraniti uređaj na hladnim temperaturama. Kada se uređaj zagrije na normalnu temperaturu, unutar njega se može stvoriti vlaga i oštetiti ga.
- Ne otvarajte uređaj osim na način opisan u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti propise koji reguliraju radijske uređaje.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga slomiti.
- Koristite samo meku, čistu i suhu krpu za čišćenje površine uređaja.
- Nemojte bojati uređaj. Boja može spriječiti pravilan rad.
- Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja.
- Da biste zaštitili svoje važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računalo ili zapišite važne informacije.

Tijekom duljeg rada uređaj može biti topao. U većini slučajeva to je normalno. Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, uređaj može automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, isključiti punjenje i po potrebi se sam isključiti. Ako uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlaštenu servis.

RECIKLIRANJE



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odlažite na za to predviđenim odlagalištima. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Električni i elektronički proizvodi sadrže mnogo vrijednih materijala, uključujući metale (poput bakra, aluminijske, čelika i magnezija) i plemenitih metala (kao što su zlato, srebro i paladij). Svi materijali uređaja mogu se iskoristiti za materijale i energiju.

SIMBOL PRECRTANE KANTE ZA OTPAD

Simbol prekrižene kante za otpad



Simbol precrtane kante za otpad na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu podsjeća vas da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti u odvojeno prikupljen otpad. Ne zaboravite prvo ukloniti osobne podatke s uređaja. Nemojte odlagati ove proizvode kao nerazvrstani komunalni otpad: odnesite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem reciklažnom mjestu obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom ili pročitajte o HMD-ovom programu povrata i njegovoj dostupnosti u vašoj državi na stranici www.hmd.com/support/topics/recycle.

INFORMACIJE O BATERIJI I PUNJAČU

Sigurnosne informacije o bateriji i punjaču

Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Isključite punjač kada nije u upotrebi. Potpuno napunjena baterija će se s vremenom isprazniti ako je ne koristite.

Za optimalne rezultate bateriju uvijek držite na temperaturi od 15 °C do 25 °C. Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i vijek trajanja baterije. Uređaj s vrućom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.

Ne bacajte baterije u vatru, jer mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Reciklirajte kad god je to moguće. Ne odlažite kao otpad iz kućanstva.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, savijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Bateriju nemojte prerađivati, pokušavati umetati strane predmete niti je uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Nepravilna upotreba ili upotreba neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih pogibelji te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili dobavljaču telefona prije no što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

MALA DJECA

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu sadržavati sitne dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

MEDICINSKI UREĐAJI

Rad radiouređaja, uključujući bežične telefone, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu dovoljno zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li dovoljno zaštićeni od vanjske radioenergije.

IMPLANTIRANI MEDICINSKI UREĐAJI

Kako bi se izbjegle moguće smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja (kao što su srčani elektrostimulatori, inzulinske pumpe i neurostimulatori) preporučuju najmanju udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog uređaja i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- Uvijek držati bežični uređaj više od 15,3 centimetara (6 inča) od medicinskog uređaja.
- Ne nositi bežični uređaj u džepu na prsima.
- Držati bežični uređaj na uhu nasuprot medicinskom uređaju.
- Isključiti bežični uređaj ako postoji neki razlog za sumnju da se javljaju smetnje.
- Slijediti upute proizvođača za ugrađeni medicinski uređaj.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

SLUH

! **Upozorenje:** Kada koristite slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalice ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu pojedinih slušnih pomagala.

ZAŠTITITE SVOJ UREĐAJ OD ŠTETNOG SADRŽAJA

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere predostrožnosti:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. Mogu sadržavati zlonamjerni softver ili na neki drugi način biti štetne za vaš uređaj ili računalo.
- Budite oprezni pri prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta ili preuzimanju sadržaja. Ne prihvaćajte Bluetooth veze iz izvora prema kojima nemate povjerenja.
- Instalirajte i koristite samo usluge i softver iz izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte protuvirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i sva povezana računala. Istodobno upotrebljavajte samo jednu protuvirusnu aplikaciju. Korištenje više od navedenog može utjecati na performanse i rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite odgovarajuće mjere predostrožnosti. HMD Global ne podržava i ne preuzima odgovornost za takva mjesta.

VOZILA

Radijski signali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila ili pripadajuće opreme. Ugradnju uređaja u vozilo smije obavljati samo ovlašteno osoblje. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna te može poništiti jamstvo. Redovito provjeravajte je li sva

oprema za bežični uređaj pravilno postavljena u vašem vozilu te radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

POTENCIJALNO EKSPLOZIVNA OKRUŽENJA

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, primjerice u blizini benzinskih crpki. Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar te ozljede ili smrtne posljedice. Poštujte ograničenja na područjima s gorivom, u kemijskim postrojenjima ili unutar područja na kojima se provodi miniranje. Potencijalno eksplozivna okruženja mogu ne biti jasno označena. To su obično područja na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na ukapljeni naftni plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

INFORMACIJE O CERTIFIKACIJI

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smjernice za izloženost radijskim valovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijemnik. Osmišljen je kako ne bi prekoračio granice izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elektromagnetska polja) preporučene međunarodnim smjernicama nezavisne znanstvene organizacije ICNIRP. Ove smjernice uključuju značajne sigurnosne margine koje imaju za cilj osigurati zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Smjernice za izloženost temelje se na specifičnoj stopi apsorpcije (SAR), koja je izraz količine radiofrekvencijske (RF) snage koja se nakuplja u glavi ili tijelu kada uređaj emitira. ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje je 2,0 W/kg u prosjeku na 10 grama tkiva.

Ispitivanja SAR-a obavljaju se dok je uređaj u uobičajenim radnim položajima i odašilje na najvišoj utvrđenoj razini energije u svim frekvencijskim pojasevima.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama za radiofrekvencijsku izloženost kad se koristi na glavi ili u položaju od najmanje 1,5 centimetara udaljenosti od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili drugi držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi se držati barem na gore navedenoj minimalnoj udaljenosti od tijela.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra veza s mrežom. Slanje može biti odgođeno dok takva veza ne bude dostupna. Do završetka slanja poštuju upute o održavanju udaljenosti od tijela.

Tijekom općenite upotrebe, vrijednosti specifične stope apsorpcije su obično znatno niže od gore navedenih vrijednosti. To je stoga što se radi povećanja učinkovitosti sustava i smanjenja smetnji na mreži snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada za poziv nije potrebna puna snaga. Što je manja izlazna snaga, to je manja i vrijednost specifične stope apsorpcije.

Modeli uređaja mogu imati različite verzije i više od jedne vrijednosti. Promjene komponenti i dizajna mogu nastupiti tijekom vremena, a neke promjene mogu utjecati na vrijednosti specifične brzine apsorpcije.

Za dodatne informacije idite na www.sar-tick.com. Napominjemo da mobilni uređaji mogu emitirati čak i kada ne upućujete glasovni poziv.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da postojeći znanstveni podaci ne ukazuju na potrebu provođenja posebnih mjera opreza prilikom korištenja mobilnih uređaja. Ako želite smanjiti svoju izloženost, preporučuju da ograničite vrijeme korištenja ili upotrebljavate komplet za korištenje bez ruku kako biste uređaj držali dalje od glave i tijela. Dodatne informacije, objašnjenja i rasprave o izlaganju radijskoj frekvenciji potražite na web-mjestu SZO-a www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Proučite www.hmd.com/sar vezano uz najveću SAR vrijednost uređaja.

O DIGITALNOM UPRAVLJANJU PRAVIMA

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve zakone i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i druge sadržaje možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili prebacivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

AUTORSKA PRAVA I DRUGE OBAVIJESTI

Autorska prava

Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati ovisno o regiji. Za više informacija kontaktirajte svojeg trgovca ili davatelja usluge. Ovaj uređaj može sadržavati robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta je "takav kakav je". Osim u slučajevima propisanim primjenjivim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, no ne i ograničavajući se na podrazumijevana jamstva utrživosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo izmjene ili povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

HMD Global ni njegovi davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, kao ni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke HMD Global. HMD Global primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. HMD Global zadržava pravo vršenja izmjena i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne iznosi tvrdnje, ne pruža jamstvo i ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koje dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se ista daje u stanju "kakva jest".

Preuzimanje karata, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga vam može naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati ovisno o regiji. Dodatne pojedinosti i informacije o dostupnosti jezičnih opcija zatražite od lokalnog prodavača.

Određene značajke, funkcionalnost i specifikacije proizvoda mogu ovisiti o mreži i biti podložni dodatnim odredbama, uvjetima i troškovima.

Sve specifikacije, značajke i ostali podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Pravila o privatnosti tvrtke HMD Global dostupna su na <http://www.hmd.com/privacy> i odnose se na vašu upotrebu uređaja.

HMD Global Oy je ekskluzivan nositelj licencije robne marke Nokia za telefone i tablete. Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation.

Oznaka riječi Bluetooth i pripadajući logotipi u vlasništvu su Bluetooth SIG, Inc. te je svako korištenje tih oznaka od strane tvrtke HMD Global temeljeno na licenci.