


NINJA CRISPi

FN101EU

ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мультипіч
портативна Ninja
Crispi FN101EU

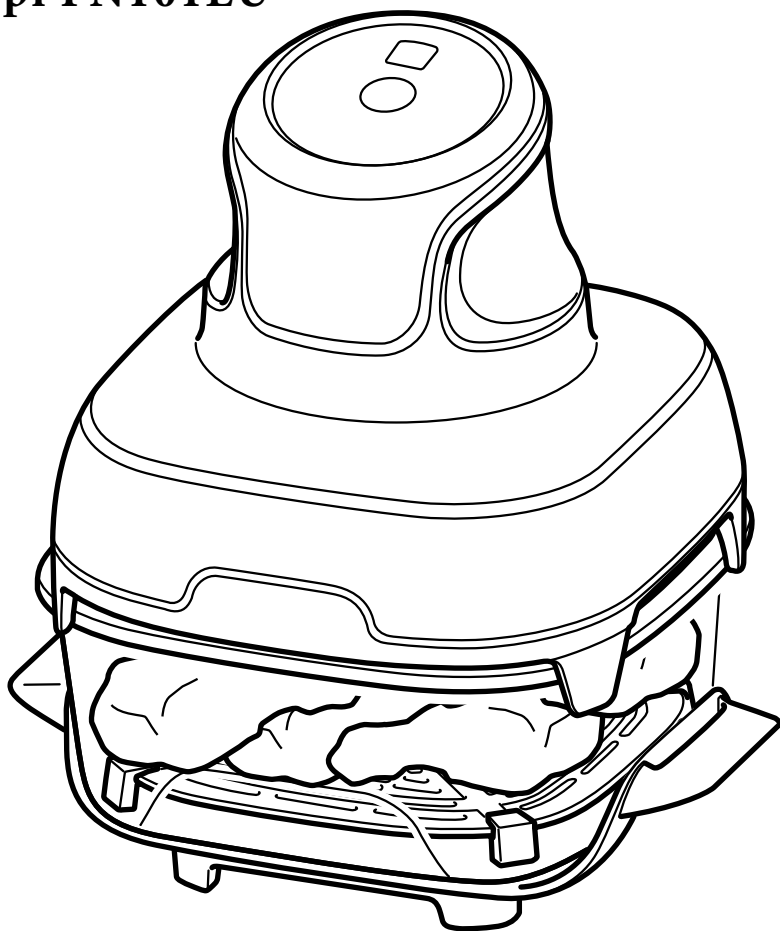



ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки: _____

(Зберігайте чек)

Місце покупки: _____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~, 50-60 Гц


Потужність: 1700 Вт



Цей знак означає, що продукт не можна викидати разом з побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді для довкілля або здоров'я людей унаслідок неконтрольованої утилізації, продукт слід здавати на переробку відповідно до правил. Це сприятиме відповідальному використанню ресурсів та повторному застосуванню матеріалів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь офіційними пунктами збору та утилізації або зверніться до роздрібного магазину, де був придбаний цей товар. Вони приймуть його для екологічно безпечної переробки.

NINJA CRISPI

Серія FN101EU | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

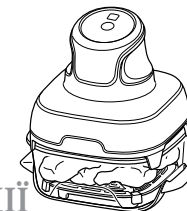

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.



Позначає необхідність ознайомитися з інструкцією для розуміння принципу роботи та правильного використання приладу.



Вказує на наявність небезпеки, яка може спричинити травми, смерть або значні матеріальні збитки, якщо попередження, позначене цим символом, буде проігноровано.



Будьте обережні, уникайте контакту з гарячими поверхнями. Завжди використовуйте термозахисні рукавиці або прихватки, щоб уникнути опіків.



Тільки для використання в приміщенні та в побутових умовах.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прочитайте всі інструкції перед використанням приладу.

Під час користування електроприладами завжди слід дотримуватися основних заходів техніки безпеки, включаючи наступні:

- Цим приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особи без досвіду чи знань, якщо вони отримали нагляд або інструктаж щодо безпечного користування приладом та розуміють можливі небезпеки.
- Тримайте прилад та його шнур подалі від дітей. НЕ дозволяйте дітям користуватися приладом. Пильний нагляд обов'язковий, якщо прилад використовується поблизу дітей.
- Щоб уникнути ризику задушення у маленьких дітей, зніміть і утилізуйте захисний ковпачок, встановлений на вилці приладу.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Скляна ємність буде гарячою під час використання та після нього. Торкання гарячої поверхні може призвести до опіку. ЗАВЖДИ користуйтеся Safe-to-Touch (Термостійким ручками), коли працюєте з гарячими скляними ємностями Ninja.
- Щоб запобігти пожежі, не ставте прилад на гарячі поверхні, поруч із гарячою газовою або електричною конфоркою, або в розігріту духовку.
- Скляна ємність, адаптер і тарілка стають дуже гарячими під час приготування. Уникайте дотику при їх вилученні з приладу. Не торкайтеся аксесуарів під час або відразу після приготування.
- Ніколи не використовуйте електричну розетку під стільницею.
- Ніколи не підключайте прилад до зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не використовуйте подовжувач. Короткий шнур живлення зменшує ризик того, що діти схоплять шнур або заплутаються, а також знижує ризик спіткання.
- Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або корпус приладу у воду чи інші рідини. Готуйте лише у наданих скляних контейнерах.
- Регулярно перевіряйте прилад і шнур живлення. Не використовуйте прилад, якщо шнур або штепсель пошкоджені. Якщо прилад несправний або пошкоджений, негайно припиніть використання та зверніться до служби підтримки.
- Завжди переконайтеся, що прилад правильно зібраний перед його використанням.
- Не закривайте вентиляційні отвори для повітря під час роботи приладу. Це перешкоджає рівномірному приготуванню та може пошкодити прилад або спричинити його перегрів. Тримайте всі предмети на відстані не менше 15 см від вентиляційних отворів під час роботи.
- Завжди пересвідчайтесь в тому, що, що Crispi PowerPod (спеціальний нагрівальний елемент для швидкого та рівномірного обсмажування) правильно закріплений на скляній ємності Ninja перед використанням.
- Не використовуйте прилад, якщо Crispi PowerPod (спеціальний нагрівальний елемент для швидкого та рівномірного обсмажування) неправильно закріплений на скляній ємності Ninja.
- Цей прилад призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте прилад для інших цілей, не призначених для нього. Не використовуйте в рухомих транспортних засобах або на човнах. Не використовуйте на вулиці. Неправильне використання може спричинити травму.
- Прилад призначений виключно для використання на стільниці. Переконайтеся, що поверхня, на якій розміщено прилад, рівна, чиста та суха. Не переміщуйте прилад під час роботи.
- Не ставте прилад на край стільниці під час його роботи.

**ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ВИКЛЮЧНО ДЛЯ
ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.)**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Прочитайте всі інструкції перед використанням приладу.


Під час користування електроприладами завжди слід дотримуватися основних заходів техніки безпеки, включаючи наступні:

- НЕ використовуйте насадки та аксесуари, які не рекомендовані або не продаються компанією SharkNinja. Використання несхвалених аксесуарів може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травми.
- НЕ ставте прилад у мікрохвильову піч, тостер, конвекційну або звичайну духовку, на керамічну плиту, електричну спіраль, газову конфорку або на відкритий гриль.
- Під час використання приладу забезпечте щонайменше 15 см простору зверху та з усіх боків для достатньої циркуляції повітря.
- НЕ використовуйте прилад як фритюрницю.
- Уникайте контакту їжі з нагрівальними елементами. Не перевантажуйте прилад під час приготування. Переповнення може призвести до травм або пошкодження майна та порушити безпечну експлуатацію приладу.
- Напруга у розетках може відрізнятись, що впливає на роботу приладу. Щоб уникнути ризику отруєння, використовуйте термометр, щоб перевірити, чи продукти приготовані до рекомендованих температур.
- Якщо прилад випускає чорний дим, негайно вимкніть його з мережі. Дочекайтеся припинення диму перед вилученням з нього будь-яких аксесуарів для приготування.
- НЕ торкайтеся гарячих поверхонь приладу. Поверхні приладу будуть дуже гарячими під час роботи та після неї. Щоб уникнути опіків або травм, завжди використовуйте захисні рукавиці або термостійкі прихватки та ручки.
- Використовуйте прилад з особливою обережністю, коли він містить гарячу їжу. Неправильне використання може призвести до травм.
- Пролити або розбризкати продукти можуть спричинити серйозні опіки. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей. Не дозволяйте шнуру висіти з країв столів або стільниць і торкатися гарячих поверхонь.
- Очищення та обслуговування приладу не повинні виконуватись дітьми.
- Щоб вимкнути прилад, утримуйте кнопку START/POWER протягом 2 секунд, потім вийміть вилку із розетки, завжди вимикайте прилад від мережі коли прилад не використовується та перед його чищенням. Дочекайтеся повного охолодження приладу перед його очищенням, розбиранням, встановленням або зняттям частин та перед розміщенням його на зберігання.
- Не очищайте металевими жорсткими губками. Частинки можуть відламати, потрапити на електричні елементи й спричинити ризик ураження струмом
- НІКОЛИ не знімайте захисний екран з Crispi PowerPod (спеціальний нагрівальний елемент для швидкого та рівномірного обсмажування).
- Будь ласка, звертайтеся до розділу Очищення та обслуговування для регулярного догляду за приладом.
- Будьте особливо обережними при переміщенні приладу з гарячою олією або іншими гарячими рідинами.
- Різкі зміни температури можуть пошкодити скляний посуд:
- НЕ додавайте холодну або прохолодну рідину чи їжу у гарячий скляний посуд.
- НЕ додавайте гарячі рідини чи їжу у холодний скляний посуд.
- НЕ допускайте прямого контакту гарячого скла з холодними або вологими поверхнями чи предметами. Дайте склу охолонути перед миттям, розміщенням його в холодильник або заморожуванням.
- Контейнери не призначені для використання в духовках, грилях або плитах. НЕ використовуйте їх із іншими нагрівальними приладами або джерелами тепла, окрім Crispi PowerPod або мікрохвильової печі. НЕ ставте порожні контейнери в мікрохвильову піч.
- Фізичні пошкодження або удари можуть пошкодити скляний посуд або підвищити ймовірність його розтріскування при змінах температури:
- Будьте обережні, щоб не подряпати скло металевими приладами та ножами.
- НЕ використовуйте абразивні засоби для його очищення.
- НЕ кидайте та не бийте скляний посуд об тверді предмети.
- НЕ використовуйте та не ремонтуйте посуд, який був розбитий, якщо він відколовся, тріснув або якщо він сильно подряпаний.
- Якщо скляний контейнер тріснув або зламався, використовуйте товсті рукавички та будьте обережні під час прибирання скла. Гострі осколки можуть бути важко виявити.
- Завжди викидайте розбите скло; НЕ переробляйте його.
- Скляні контейнери Ninja TempWare можна мити в посудомийній машині. Також їх можна мити вручну теплою мильною водою, використовуючи неабразивні засоби та пластикові або нейлонові губки, якщо потрібне ретельне очищення.
- Пластикові кришки призначені лише для мікрохвильовки та зберігання і не містять ВРА.

**ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО
ВИКОРИСТАННЯ**

ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

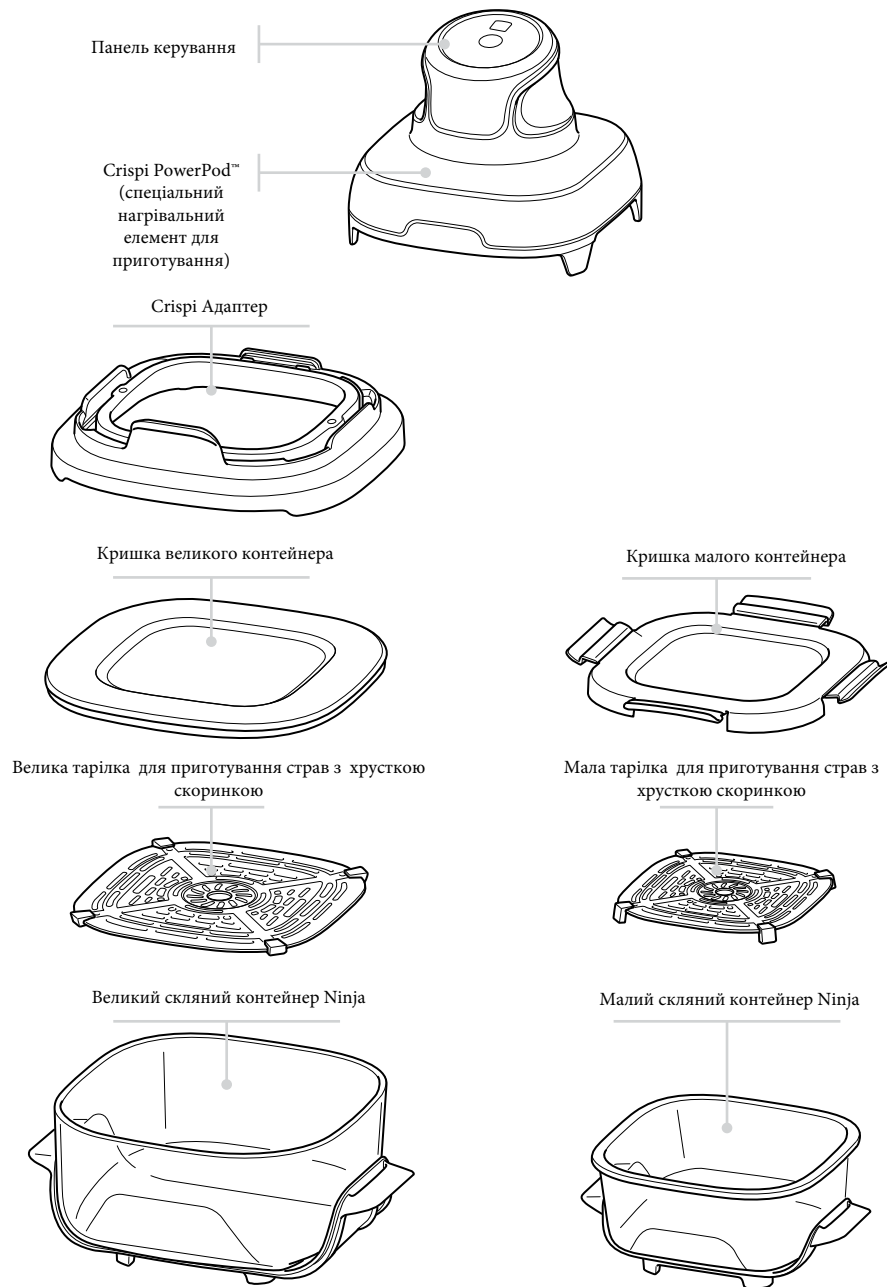

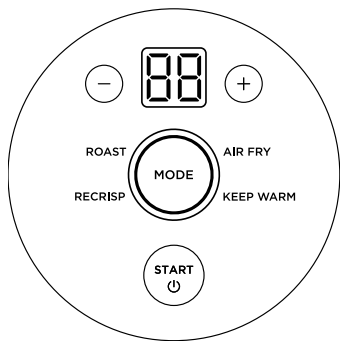

Щоб продовжити приготування, розмістіть Crispi PowerPod (спеціальний нагрівальний елемент для швидкого та рівномірного обсмажування) назад на скляну ємність Ninja та натисніть кнопку START/ POWER.

ФУНКЦІЇ

- KEEP WARM (ПІДТРИМКА ТЕПЛА):** Тримайте страви гарячими до моменту подачі.
- AIR FRY (ПОВІТРЯНЕ ОБСМАЖЕННЯ):** Смажте улюблені страви майже без олії до досконалої хрусткої скоринки.
- RECRISP (ПОВТОРНЕ ОБСМАЖЕННЯ):** Нагрівайте залишки страв так, щоб вони знову стали хрусткими та смачними.
- ROAST (ОБСМАЖЕННЯ):** Найкраще підходить для запікання великих шматків м'яса.

Примітка: Функції можуть відрізнятися залежно від моделі.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ:

- START/POWER (СТАРТ/ЖИВЛЕННЯ):**
- Натискайте дану кнопку щоб увімкнути Crispi PowerPod.
- Коли Crispi PowerPod. встановлено на контейнер, натисніть дану кнопку , щоб розпочати або зупинити приготування.
- Натисніть і утримуйте дану кнопку 2 секунди, щоб вимкнути Crispi PowerPod (спеціальний нагрівальний елемент для швидкого та рівномірного обсмажування)
- MODE (РЕЖИМ):**
- Натискайте, щоб вибрати бажану функцію.
- TIME ЧАС(- / +):**
- Використовуйте дану кнопку для налаштування часу приготування в будь-якій функції перед або під час приготування.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Зніміть та утилізуйте всі пакувальні матеріали, наклейки та стрічки з приладу.
- Вийміть усі аксесуари з упаковки та уважно прочитайте цей посібник. Особливу увагу приділіть інструкціям з експлуатації, попередженням та важливим заходам безпеки, щоб уникнути травм або пошкодження майна.
- Помийте контейнери, адаптер, тарілки та кришки у гарячій мильній воді, потім ретельно сполосніть і висушіть. НІКОЛИ не мийте Crispi PowerPod у посудомийній машині.
- Під час використання приладу забезпечте щонайменше 15 см простору зверху та з усіх боків для належної циркуляції повітря.

CRISPI POWERPOD

- Crispi PowerPod ніколи не слід використовувати на контейнерах або посуді, окрім скляного контейнера Ninja.
- Crispi PowerPod ніколи не слід використовувати, якщо його не встановлено на скляному контейнері Ninja.
- Під час встановлення Crispi PowerPod на скляний контейнер завжди пересвідчайтесь, що ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) вирівняні з боками пристрою, а не з передньою чи задньою його частинами.
- Crispi PowerPod автоматично припиняє прготування якщо його зняти зі скляного контейнера Ninja. Щоб відновити приготування, встановіть PowerPod на контейнер і натисніть кнопку START/POWER.
- НІКОЛИ не знімайте захисний екран в з Crispi PowerPod.
- Всі предмети слід тримати на відстані щонайменше 15 см від вентиляційного отвору Crispi PowerPod під час роботи пристрою.
- Нижки Crispi PowerPod дозволяють ставити пристрій безпосередньо на будь-яку стільницю після використання.

Примітка: Припиніть використання Crispi PowerPod, якщо його ніжки зламані або пошкоджені.

СКЛЯНІ КОНТЕЙНЕРИ NINJA

- Теплозахисна підставка та ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) міцно закріплені на скляних ємностях Ninja і ніколи не повинні зніматися.
- Припиніть використання контейнера, якщо ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) або теплозахисна підставка пошкоджені або зламані.
- Скляні контейнери Ninja можна використовувати в морозильнику, мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині.
- Скляні контейнери Ninja не призначені для використання в духовці, плиті чи грилі.
- Обережно поведіться з контейнерами Ninja — вони можуть розбитися при падінні, сильному ударі об поверхню або при використанні твердих аксесуарів для миття.. При будь-якому пошкодженні негайно утилізуйте контейнер.
- Якщо контейнер тріснув, відколовся або сильно подряпався, не використовуйте його, оскільки його міцність може бути порушена і він може розбитися або розлетітися на шматки.

Примітка: Якщо контейнер тріснув або відколовся, використовуйте товсті рукавички та будьте обережні при прибиранні скла, осколки можуть бути гострими. Викидайте скло у звичайне сміття; НЕ переробляйте скло.

КРИШКИ КОНТЕЙНЕРІВ

- Кришки можна використовувати в морозильнику, мікрохвильовій печі (якщо вони просто розміщені зверху на контейнері!) та мити в посудомийній машині (на верхній полиці).
- Не закривайте контейнер кришкою відразу після приготування.
- Ніколи не ставте Crispi PowerPod, контейнер Ninja або тарілку для приготування хрустких страв прямо на кришку відразу після приготування.

ТАРІЛКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ З ХРУСТКОЮ СКОРИНКОЮ

Тарілки можна мити в посудомийній машині, але вони не призначені для мікрохвильової печі або духовки.

CRISPI АДАПТЕР

- Адаптер слід використовувати з Crispi PowerPod тільки під час приготування у 3,8-літрових скляних контейнерах Ninja.
- Адаптер можна мити в посудомийній машині, але він не призначений для мікрохвильової печі або духовки.

Примітка: Адаптер ніколи не слід використовувати з 1,4-літровим контейнером Ninja.

- Адаптер буде гарячим після використання; дочекайтеся його повного охолодження протягом 10 хвилин перед тим, як брати його в руки.

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОЇ МУЛЬТИПЕЧІ NINJA CRISPI

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ПРИГОТУВАННЯ

Щоб увімкнути Crispi PowerPod, спершу підключіть шнур живлення до розетки. Потім натисніть кнопку START/POWER.

Примітка: Для найкращих результатів не змішуйте сирі, заморожені та/або наперед приготовані інгредієнти. Готуйте тільки один тип їжі одночасно.

AIR FRY (ПОВІТРЯНЕ ОБСМАЖЕННЯ)


1. Встановіть тарілку для приготування страв з хрумкою скоринкою у скляний контейнер Ninja.
2. Додайте інгредієнти до контейнера.

Примітка: Для найкращих результатів не використовуйте функцію Air Fry для заморожених продуктів.

3. Встановіть Crispi PowerPod на скляний контейнер Ninja, переконавшись, що ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) вирівняні з боків пристрою, а не спереду та позаду нього. На панелі керування з'явиться напис "LID", якщо прилад встановлено неправильно.

Примітка: Crispi -адаптер обов'язково використовуйте під час приготування у великому скляному контейнері Ninja. Вставте Crispi PowerPod в адаптер до клацання, а потім розмістіть адаптер на контейнері.

4. Натисніть кнопку MODE, щоб переключитися між функціями, і виберіть функцію AIR FRY. На дисплеї відобразиться стандартний час.

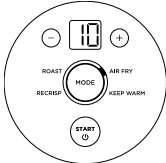

5. Використовуйте кнопки TIME - / +, щоб обрати бажаний час приготування.
6. Натисніть кнопку START/POWER, щоб розпочати приготування. Пристрій подасть сигнал, коли цикл приготування почнеться.
7. Щоб перемішати або перевернути інгредієнти під час приготування:

- Зніміть Crispi PowerPod з контейнера (пристрій автоматично зупиняє приготування при його знятті) або натисніть кнопку START/POWER, щоб поставити приготування на паузу.
 - Струсіть контейнер, тримаючи його за ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки), або перемішайте продукти силіконовою лопаткою.
 - Встановіть Crispi PowerPod назад на контейнер і натисніть кнопку START/POWER, щоб продовжити приготування.
8. Після завершення приготування Crispi PowerPod подасть сигнал, а на дисплеї з'явиться надпис "END". Пристрій почне охолоджуватися і його можна безпечно зняти з контейнера та поставити безпосередньо на стільницю.
 9. Їжу можна подавати до столу прямо з контейнера або дістати інгредієнти за допомогою щипців/аксесуарів з силіконовим наконечниками або виїняти, тримаючи за ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки).

RECRISP (ПОВТОРНЕ ОБСМАЖЕННЯ)

1. Встановіть тарілку для приготування страв з хрумкою скоринкою у скляний контейнер Ninja.
2. Додайте інгредієнти до контейнера.


Примітка: Для найкращих результатів не використовуйте функцію Recrisp для заморожених продуктів.

Примітка: Якщо ви готуєте одночасно кілька видів продуктів, спочатку викладіть один шар інгредієнтів на дно контейнера. Потім встановіть тарілку для приготування страв з хрумкою скоринкою і та викладіть другий шар продуктів на решітку.

3. Встановіть Crispi PowerPod на скляний контейнер Ninja, переконавшись, що ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) вирівняні з боків пристрою, а не спереду та позаду нього. На панелі керування з'явиться напис "LID", якщо прилад встановлено неправильно.

Примітка: Crispi -адаптер обов'язково використовуйте під час приготування у великому скляному контейнері Ninja. Вставте Crispi PowerPod в адаптер до клацання, а потім розмістіть адаптер на контейнері.

4. Натисніть кнопку MODE, щоб переключитися між функціями, і виберіть функцію KEEP WARM (ПІДТРИМКА ТЕПЛА). На дисплеї відобразиться стандартний час приготування.

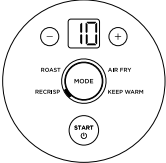


5. Використовуйте кнопки TIME - / +, щоб обрати бажаний час приготування.
6. Натисніть кнопку START/POWER, щоб розпочати приготування. Пристрій подасть сигнал, коли цикл приготування почнеться.
7. Щоб перемішати або перевернути інгредієнти під час приготування:
 - Зніміть Crispi PowerPod з контейнера (пристрій автоматично зупиняє приготування при його знятті) або натисніть кнопку START/POWER, щоб поставити приготування на паузу.
 - Струсіть контейнер, тримаючи його за ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки), або перемішайте продукти силіконовою лопаткою.
 - Встановіть Crispi PowerPod назад на контейнер і натисніть кнопку START/POWER, щоб продовжити приготування.
8. Після завершення приготування Crispi PowerPod подасть сигнал, а на дисплеї з'явиться надпис "END". Пристрій почне охолоджуватися і його можна безпечно зняти з контейнера та поставити безпосередньо на стільницю.
9. Їжу можна подавати до столу прямо з контейнера або дістати інгредієнти за допомогою щипців/аксесуарів з силіконовим наконечниками або виїняти, тримаючи за ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки).

KEEP WARM (ПІДТРИМКА ТЕПЛА)

1. Встановіть тарілку для приготування страв з хрумкою скоринкою у скляний контейнер Ninja.
2. Додайте інгредієнти до контейнера.
3. Встановіть Crispi PowerPod на скляний контейнер Ninja, переконавшись, що ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) вирівняні з боків пристрою, а не спереду та позаду нього. На панелі керування з'явиться напис "LID", якщо прилад встановлено неправильно.

Примітка: Crispi -адаптер обов'язково використовуйте під час приготування у великому скляному контейнері Ninja. Вставте Crispi PowerPod в адаптер до клацання, а потім розмістіть адаптер на контейнері.

4. Натисніть кнопку MODE, щоб переключитися між функціями, і виберіть функцію MAX CRISP. На дисплеї відобразиться стандартний час приготування.

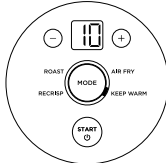


5. Використовуйте кнопки TIME - / +, щоб обрати бажаний час приготування.
6. Натисніть кнопку START/POWER, щоб розпочати приготування. Пристрій подасть сигнал, коли цикл приготування почнеться.
7. Після завершення приготування Crispi PowerPod подасть сигнал, а на дисплеї з'явиться надпис "END". Пристрій почне охолоджуватися і його можна безпечно зняти з контейнера та поставити безпосередньо на стільницю.
8. Їжу можна подавати до столу прямо з контейнера або дістати інгредієнти за допомогою щипців/аксесуарів з силіконовим наконечниками або виїняти, тримаючи за ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки).

ROAST (ОБСМАЖЕННЯ)

1. Встановіть тарілку для приготування страв з хрумкою скоринкою у скляний контейнер Ninja.
2. Додайте інгредієнти до контейнера.
3. Встановіть Crispi PowerPod на скляний контейнер Ninja, переконавшись, що ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) вирівняні з боків пристрою, а не спереду та позаду нього. На панелі керування з'явиться напис "LID", якщо прилад встановлено неправильно.

Примітка: Crispi -адаптер обов'язково використовуйте під час приготування у великому скляному контейнері Ninja. Вставте Crispi PowerPod в адаптер до клацання, а потім розмістіть адаптер на контейнері.

4. Натисніть кнопку MODE, щоб переключитися між функціями, і виберіть функцію ROAST. На дисплеї відобразиться стандартний час приготування.

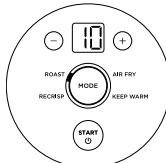

5. Використовуйте кнопки TIME - / +, щоб обрати бажаний час приготування.
6. Натисніть кнопку START/POWER, щоб розпочати приготування. Пристрій подасть сигнал, коли цикл приготування почнеться.
7. Після завершення приготування Crispi PowerPod подасть сигнал, а на дисплеї з'явиться надпис "END". Пристрій почне охолоджуватися і його можна безпечно зняти з контейнера та поставити безпосередньо на стільницю.
8. Їжу можна подавати до столу прямо з контейнера або дістати інгредієнти за допомогою щипців/аксесуарів з силіконовим наконечниками або виїняти, тримаючи за ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки).

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

ОЧИЩЕННЯ ВАШОЇ МУЛЬТПЕЧІ NINJA CRISPI

Crispi PowerPod слід ретельно очищати після кожного використання. Завжди , перед очищенням приладу та його аксесуарів дайте приладу повністю охолонути .

Частина/аксесуар	Метод очищення	Чи можна мити в посудомийній машині?
Crispi PowerPod	Протріть PowerPod та панель керування вологою тканиною. Примітка: НІКОЛИ не занурюйте PowerPod у воду чи будь-яку іншу рідину. НІКОЛИ не мийте PowerPod у посудомийній машині.	Ні
Скляні контейнери Ninja	Контейнери можна мити в посудомийній машині або вручну. Якщо ви миеєте їх вручну, то обов'язково висушіть усі деталі приладу перед їх повторним використанням. Дайте склу охолонути до кімнатної температури перед тим, як поставити його у воду, раковину або посудомийку.	Так
Тарілки для приготування страв з хрумкою скоринкою	Можна мити в посудомийній машині або вручну. При ручному митті висушіть усі частини перед повторним використанням аксесуарів.	Так
Кришки	Можна мити в посудомийній машині (на верхній полиці) або вручну.При ручному митті висушіть усі частини перед повторним використанням аксесуарів.	Так
Crispi -адаптер	Можна мити в посудомийній машині або вручну. При ручному митті висушіть усі частини перед повторним використанням аксесуарів.	Так

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Теплозахисна підставка на скляних контейнерах Ninja дозволяє безпечно готувати на будь-якій стільниці без ризику пошкодження поверхні.
- Ручки Safe-to-Touch (Термостійкі ручки) на скляних контейнерах Ninja дозволяють безпечно брати контейнери після приготування.
- Для рівномірного підрум'янення страв переконайтеся, що інгредієнти розташовані одним шаром на дні контейнера без нашаровування. Якщо інгредієнти нашаровуються, струсьте їх в середні процесу приготування.
- Час приготування та функцію можна змінювати у будь-який момент під час приготування. Натискайте кнопки TIME – / + або MODE, щоб відрегулювати час і функцію приготування.
- Часто перевіряйте їжу, під час приготування, щоб уникнути пересмаження.
- Crispi PowerPod автоматично призупиняє прготування, якщо його зняти зі скляного контейнера Ninja. Щоб відновити приготування, встановіть PowerPod назад і натисніть кнопку START/POWER.
- Ніжки PowerPod дозволяють ставити його безпосередньо на стільницю після використання.

Примітка: Припиніть використання приладу , якщо ніжки зламані або пошкоджені.

- Іноді вентилятор фритюрниці може переміщати легкі продукти. Щоб цього уникнути, закріплюйте їх зубочистками (наприклад, верхній шматок хліба на сендвічі).
- Для швидшого приготування нарізайте білкові інгредієнти на шматки розміром близько 2,5 см (1 дюйм).
- Тарілка для приготування страв з хрумкою скоринкою піднімає інгредієнти в кошику, щоб повітря циркулювало під і навколо них для рівномірного просмаження та хрусткої скоринки.
- Для найкращих результатів одразу після закінчення часу приготування діставайте їжу з прладу, щоб уникнути її надмірного пересмаження.
- Для свіжих овочів та картоплі використовуйте щонайменше 1 ст. л. олії. Ви можете додавати більшу кількість олії за бажанням до отримання бажаного рівня хрусткості.
- Для бездоганно приготованих страв радимо часто перевіряти їжу під час її приготування та виймайте її з контейнеру, відразу, коли на ваш смак вона буде приготованою . Рекомендуємо використовувати термометр для контролю внутрішньої температури білкових інгредієнтів.

ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВ АКСЕСУАРІВ

На сайті <https://ninja-kitchen.com.ua> ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо прилад працює некоректно, зверніться до Служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:www.ninja-kitchen.com.ua

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Чи потрібно розігрівати прилад перед приготуванням?

- Ні, прилад не потребує попереднього розігріву.
- Коли слід використовувати функцію Max Crisp замість Air Fry?
- Для найкращих результатів використовуйте Max Crisp при приготуванні готових заморожених продуктів, таких як картопля фрі або курячі нагетси.

Чому на дисплеї з'являється напис LID?

- Crispi PowerPod неправильно встановлений на скляному контейнері Ninja. Переконайтеся, що PowerPod вирівняний і рівно стоїть на контейнері. Якщо використовується адаптер, переконайтеся, що PowerPod повністю вставлений в адаптер.

Як поставити таймер на паузу?

- Натисніть кнопку START/POWER або зніміть Crispi PowerPod з контейнера під час приготування — це автоматично поставить призупинить приготування.

Чи безпечно ставити Crispi PowerPod на стільницю?

- Так, прилад можна безпечно ставити на будь-яку стільницю під час та після приготування, з адаптером або без нього.

Чи безпечно ставити скляні контейнери Ninja на стільницю?

- Так, теплозахисна підставка дозволяє безпечно ставити контейнери на будь-яку стільницю під час та після приготування.

Як зрозуміти, коли використовувати тарілку для приготування страв з хрумкою скоринкою?

- Використовуйте тарілку щоразу, коли хочете отримати хрустку їжу. Тарілка піднімає продукти в контейнері, дозволяючи повітря циркулювати під ними для рівномірного приготування інгредієнтів.

Чому моя страва нерівномірно просмажилась?

- Переконайтеся, що Crispi PowerPod правильно встановлений на контейнері Ninja під час приготування. Для рівномірного підрум'янення інгредієнти повинні лежати одним шаром на дні контейнера без нашаровування. Використовуйте ручки Safe-to-Touch(Термостійкі ручки), щоб струсити інгредієнти для рівномірного просмаження. Час приготування та функцію можна змінювати у будь-який момент під час приготування, натискаючи кнопки TIME – / + або MODE.

Чому моя їжа підгоріла?

- Рекомендується контролювати процес готування та виймати страви з мультипечі, відразу після досягнення бажаного рівня обсмаження. Щоб уникнути пересмаження страв рекомендується виймат їжу одразу після закінчення часу приготування.

Чому деякі інгредієнти здуваються з тарілки під час приготування?

- Іноді вентилятор мультипечі може піднімати легкі продукти. Використовуйте дерев'яні коктейльні палички для фіксації легких продуктів, таких як верхній шматок хліба на бутерброді.

Чи можна в мультипечі готувати страви у клярі?

- Так, але використовуйте правильну техніку панірування. Важливо спочатку обвалити продукти в борошні, потім у яйці, а потім в панірувальних сухарях. Тисніть паніровку на інгредієнти, щоб крихти не злетіли під впливом вентилятора.

Чому прилад видає звуковий сигнал?

- Прилад подає сигнал на початку приготування та після його завершення.

Чому екран став чорним?

- Пристрій знаходиться в режимі очікування. Натисніть кнопку START/POWER, щоб увімкнути її знову.

На екрані відображається помилка кришки (Lid error).

- Переконайтеся, що адаптер повністю підключено при використанні великого контейнера, і що Crispi Pod належним чином встановлено на контейнері.
- На дисплеї з'являється повідомлення "Е".
- Прилад працює некоректно. Зверніться до Служби підтримки клієнтів. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:www.ninja-kitchen.com.ua

NINJA

Гарантії Ninja

Побутовий кухонний прилад – це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше. Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення. Ви знайдете онлайн-підтримку на <https://ninja-kitchen.com.ua/>

ВАЖЛИВО

- Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 2 років, починаючи з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Неможливість надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

Як довго діє гарантія на наші продукти?

Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки .

На що поширюється гарантія?

- Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставку). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється гарантія?

- Природний знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поведінням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

- Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja. На сайті <https://ninja-kitchen.com.ua> ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх машин Ninja.
- Будь ласка, пам'ятайте, що використання запчастин не рекомендованих Ninja може призвести до втрати гарантії виробника. Однак ваші законні права залишаються незмінними.



Реальний вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.

Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.
NINJA та FOODI є зареєстрованими торговими марками SharkNinja Operating LLC у Великій Британії.

SharkNinja Europe Ltd,
1/2 поверх будинок 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Лідс, Англія, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина
ninjakitchen.eu

© 204 SharkNinja Operating LLC.