




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

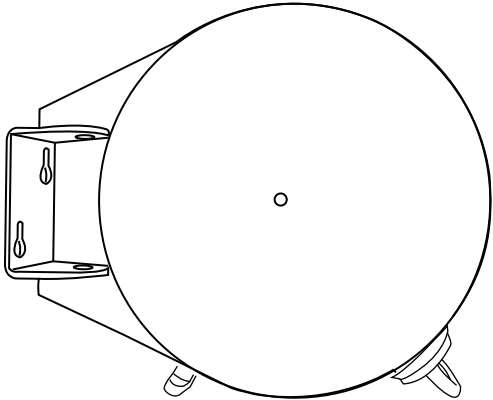

ITEM/ARTÍCULO #561263
MODEL/MODELO #SL-210

RETRACTABLE CLOTHESLINE TENDEDERO RETRÁCTIL

SG24630

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The product is assembled incorrectly. El producto está ensamblado incorrectamente.	Miss to wrap line once around the hook on bottom of reel after opposite hook fixed. Omita enrollar la línea una vez alrededor del anzuelo en la parte inferior del carrete después de fijar el anzuelo opuesto.	To make it tight,wrap at least 2 full turns line once around the hook on bottom of reel after opposite hook fixed. Para que quede apretado, enrolle al menos 2 vueltas completas del hilo una vez alrededor del anzuelo en la parte inferior del carrete después de fijar el anzuelo opuesto.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Install the clothes line and hook at the desired height using the fittings included in this pack./ Instala el tendedero y el gancho a la altura deseada utilizando los herrajes incluidos en este pack.
- Carefully pull the line out to the opposite wall and attach to hook as shown in the diagram./ Tire con cuidado de la línea hacia la pared opuesta y fíjela al gancho como se muestra en el diagrama.

WARRANTY/GARANTÍA

- One year limited warranty./Garantía limitada de un año.


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.
No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 15 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos


①

TOOLS REQUIRED/HERRAMIENTAS NECESARIAS:

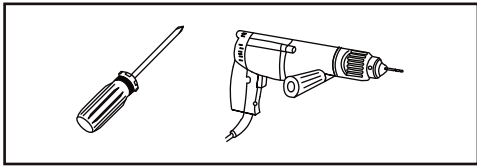

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit US - lowes.com, for more information./Para obtener más información, visítenos en lowes.com.

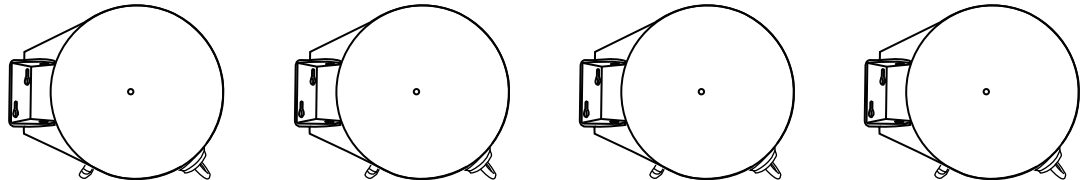

Printed in China
Impreso en China

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.


WARNING/ADVERTENCIA

- To make it tight,wrap at least 2 full turns line once around the hook on bottom of reel after opposite hook fixed./Para que quede apretado, enrolle al menos 2 vueltas completas del hilo una vez alrededor del anzuelo en la parte inferior del carrete después de fijar el anzuelo opuesto.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Retain these instructions for future reference./Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.
- Paint on this product might peel off if it is hit or used improperly./La pintura de este producto podría desprenderse si se golpea o se usa incorrectamente.
- This retractable clothesline is designed and made for personal, non-commercial use./Este tendedero retráctil está diseñado y fabricado para uso personal y no comercial.
- This item should not be used as a toy or a tool./Este artículo no debe usarse se utiliza como juguete o herramienta.
- Do not hang heavy objects on the clothesline./No cuelgues objetos pesados en el tendedero.


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

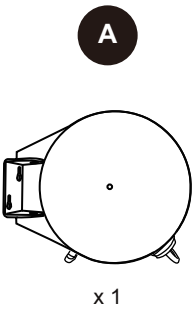

x 1

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./Nota: los aditamentos se muestran en tamaño real.

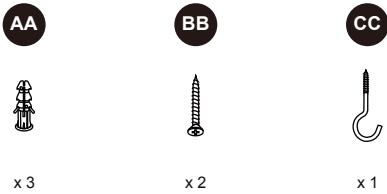



x 3

x 2

x 1

②

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

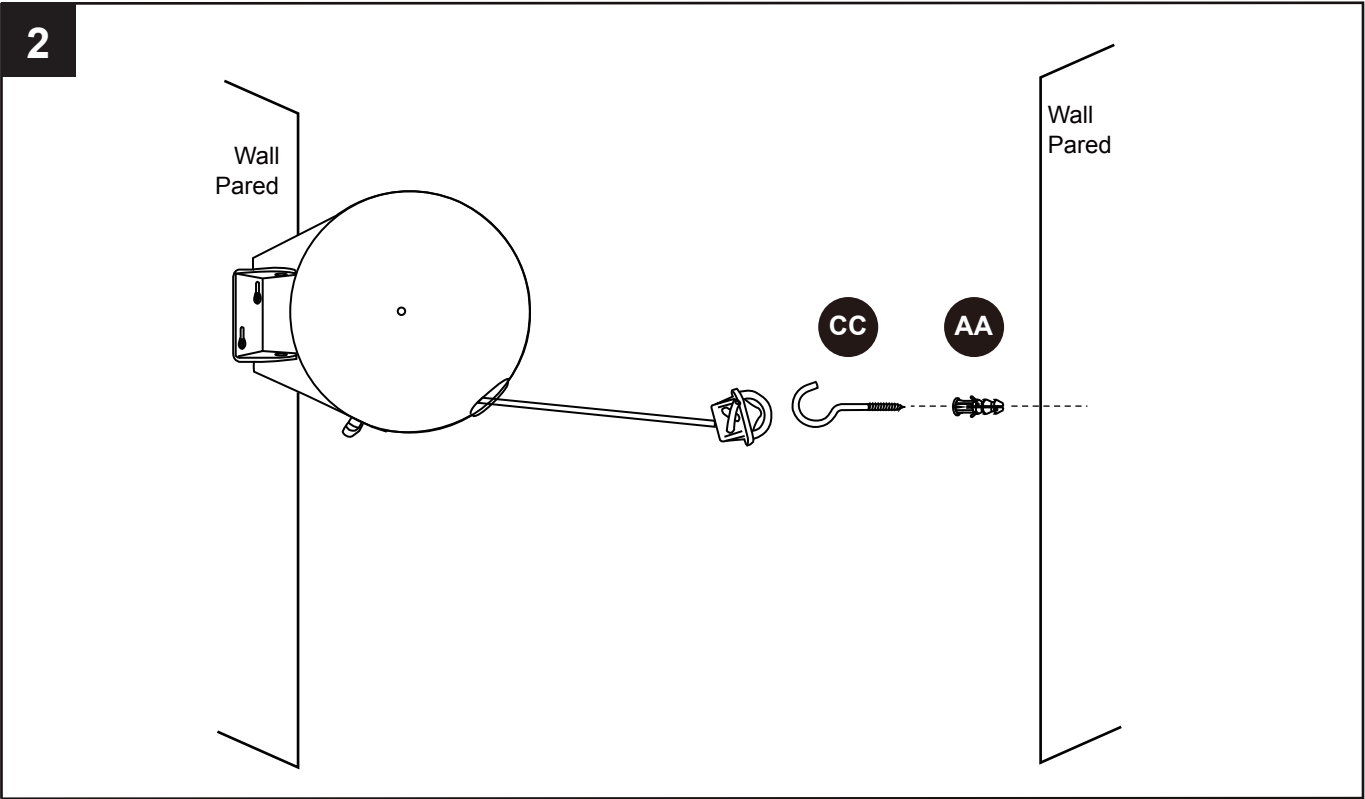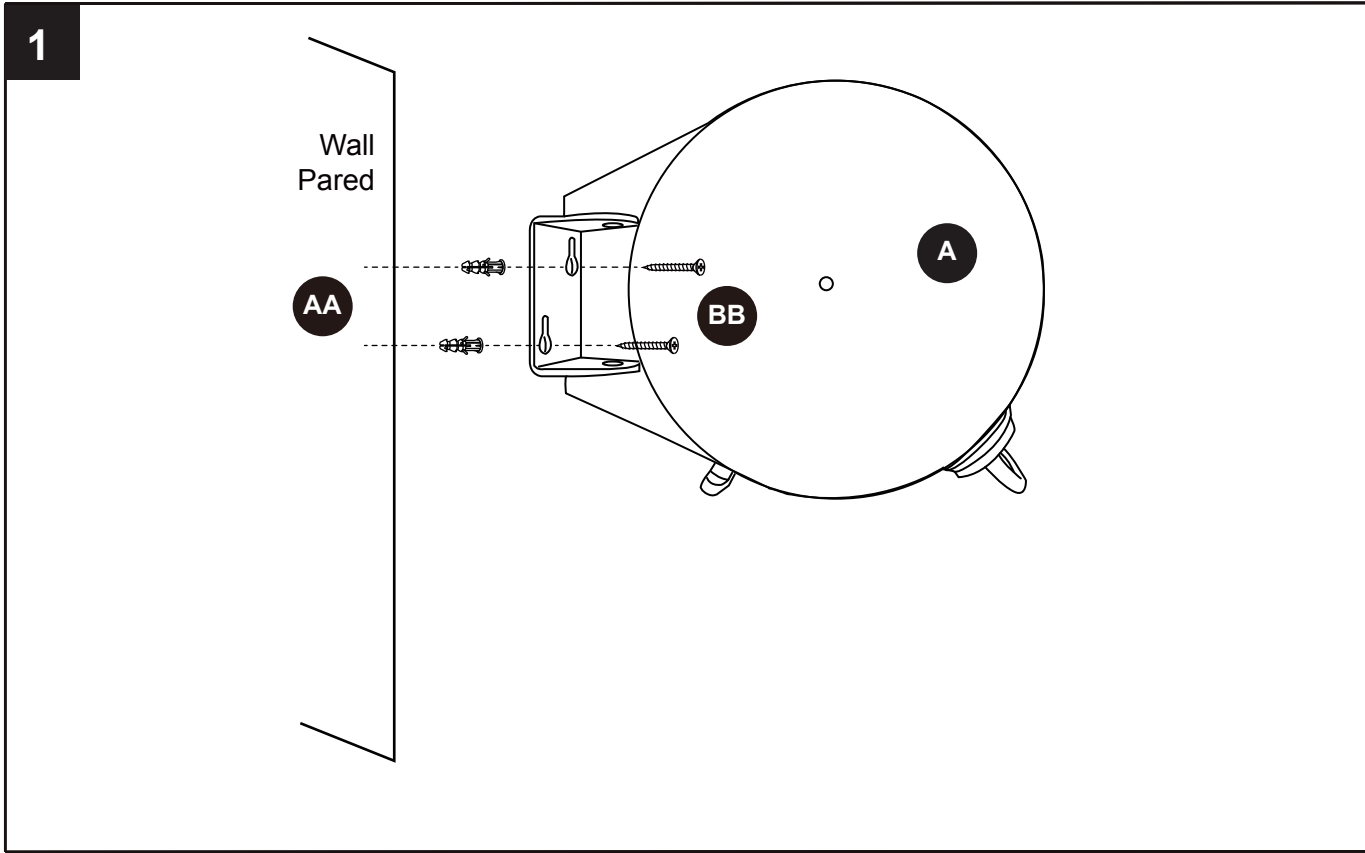

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

