AStroni



AIRUN BC3

PORTABLE ELECTRIC AIR PUMP

USER MANUAL

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la Bomba de Aire Eléctrica Portátil de AstroAI.

Este dispositivo está diseñado y probado para proporcionar la mejor experiencia de inflado. Use la bomba en interiores y exteriores para inflar camas de aire, colchones inflables, almohadas, flotadores, equipo de campamento y otros artículos para el hogar. Este dispositivo tiene una batería de iones de litio de alta calidad y una linterna integrada.

Gracias de nuevo por elegir AstroAI.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su dispositivo, envíe un correo electrónico a support@astroai.com.



Lea todo este manual antes de usar este dispositivo y guárdelo para futuras referencias.


ADVERTENCIA

- Este dispositivo incluye pequeños accesorios. No permita que los niños operen, interactúen o juequen con la bomba de aire o sus accesorios.
- · Guarde este dispositivo en un lugar seco fuera de la luz solar directa.
- No desconecte ni modifique ninguna parte de la bomba de aire eléctrica.
- Mantenga el dispositivo alejado de llamas, líquidos corrosivos y ácidos fuertes.
- · No use ni guarde la bomba de aire en un ambiente húmedo.
- · No utilice la bomba de aire para fines ajenos a los indicados.
- No use la bomba de aire continuamente por más de 15 minutos.
 Deje que se enfríe antes del próximo uso.
- Mantenga el cabello, la grava, las rocas y otros objetos extraños fuera de la bomba de aire. Estos objetos pueden hacer que la bomba se dañe o deje de funcionar.
- Mientras la bomba este operando, mantenga sus ojos a una distancia segura de los puertos de inflado y desinflado.
- No meta los dedos en ninguna parte de la bomba.
- Después de que la bomba de aire haya terminado de cargarse, desconecte rápidamente la fuente de alimentación.
- Esta bomba de aire eléctrica contiene un paquete de baterías de iones de litio que los usuarios no deben tirar; Deséchela adecuadamente de acuerdo con su normativa local.

PAQUETE INCLUYE


Bomba de Aire Eléctrica Portátil	×	1
Cable de Carga	×	1
Bolsa de Almacenamiento	×	1
Boquillas	×	5
Manual del Usuario	×	1
Tarieta de Garantía	×	1

DIAGRAMA

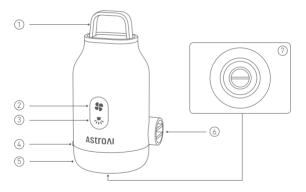

- 1 Mango para la Correa
- ② Botón de Encendido
- 3 Botón de Iluminación
- 4 Puerto de Carga

- ⑤ Área de Iluminación
- 6 Puerto de Inflación
- 7 Puerto de Deflación

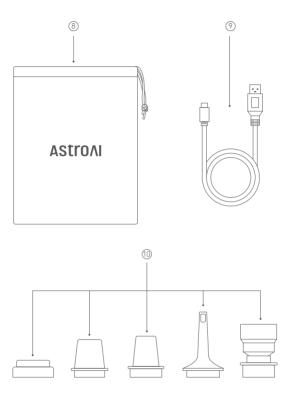

- (8) Bolsa de Almacenamiento
- ① Accesorios de la Boquilla × 5
- Cable de Carga


DIMENSIONES




INSTRUCCIONES

Inflación/Deflación

Seleccionar Boquillas: Conecte la boquilla adecuada al puerto de inflado/desinflado

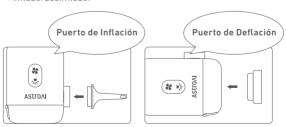


2. Conexión: Conecte el otro extremo de la boquilla a los inflables.




3. Arranque: Mantenga pulsado el Botón de encendido durante 2 segundos para arrancar la bomba.



 Apagar: Presione el Botón de Encendido una vez para apagar la bomba cuando alcance el nivel deseado de inflado/deflación.

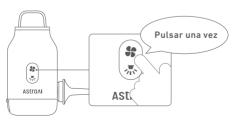




- 1 Bolsas para Almacenamiento al Vacío
- (2) Colchones Inflables; Camas Flotantes
- (3) Colchones de Aire; Almohadas de Aire
- (4) Anillos de Natación; Juguetes Inflables
- (5) Usado Solo: adecuado para botes inflables
 Uso en Conexión: adecuado para cojines de aire al aire libre

Iluminación

- Enciendo de la luz: Mantenga pulsado el botón de la luz durante 2 segundos.
- Ajustar la Lampara: Mantenga presionado el botón para ajustar el brillo de la luz.
- 3. Apagar la Lampara: Presione el botón una vez.

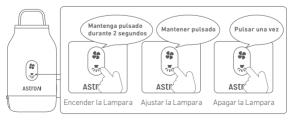

Cargar

- Indicador de batería baja: Cuando la batería tiene menos de un 20% de carga, el indicador rojo se iluminará para indicar su bajo nivel de batería. Cargue rápidamente el dispositivo para garantizar el funcionamiento normal.
- Estado de carga: El indicador se iluminará en rojo cuando el dispositivo se esté cargando. Después de que el dispositivo esté completamente cargado, el indicador se iluminará verde.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo

Tensión de entrada

Voltaje de Operación

Corriente Máxima

Potencia Nominal

Velocidad de Inflado

Presión Máxima de Operación

Tiempo Máximo de Operación

Nivel de Iluminación

Capacidad de la Batería

Dimensiones

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La Bomba no Funciona

Asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada.

Mala Inflación/Deflación

- · Compruebe si la boquilla está bien conectada.
- · Compruebe si el nivel de la batería es demasiado bajo.
- El uso excesivo alentara la velocidad de inflado/deflación del dispositivo, déjelo reposar por al menos 10 minutos.

Fugas de Aire Durante el Uso

Asegúrese de que la boquilla esté bien conectada.

RECICLAJE

Puede deshacerse de este dispositivo cuando su vida útil haya terminado, recicle las piezas reciclables de acuerdo con su normativa local.

PERIODO DE GARANTÍA

Garantía Limitada por 2 Años de AstroAl.

Cada Bomba de Aire Eléctrica Portátil de AstroAl estará libre de defectos en materiales y mano de obra.

Esta garantía no cubre daños por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidentes o condiciones anormales de operación o manejo. Esta garantía cubre únicamente al comprador original y no es transferible.

AstroAl siempre quiere proporcionar a nuestros clientes excelentes dispositivos y servicio al cliente.

¿Preguntas o inquietudes? ¡Estaremos encantados de ayudarle! Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de support@astroai.com.

ASTRONI

Web: www.astroai.com

E-Mail: support@astroai.com