

MECHEN

USER MANUAL

Bluetooth MP3 PLAYER


D50

Thanks for your purchase!
Welcome to download manuals at www.mechen.com.cn
Any after sales service needed, please feel free to contact us
✉ mechenservice@hotmail.com

Contents

English	01-09
Deutsch	10-18
Français	19-27
Italiano	28-36
Español	37-45
日本語	46-54

Instruction of Buttons

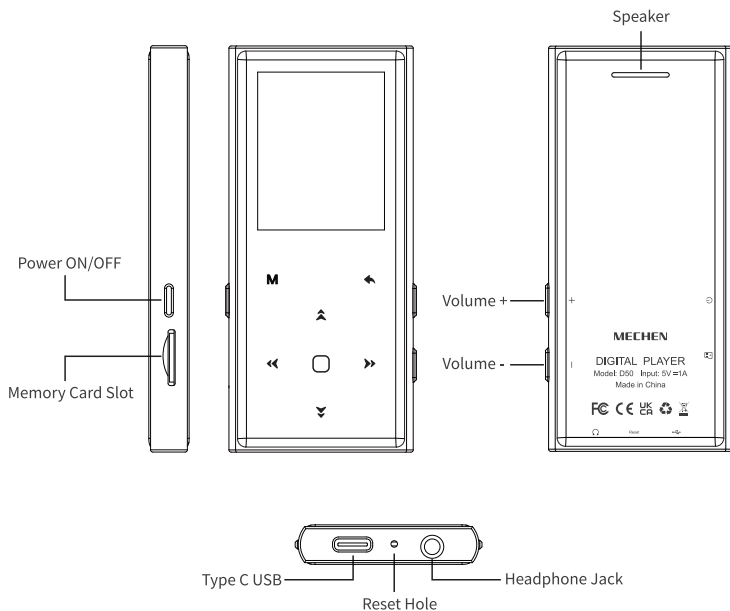

Basic Operations

	Press it once, to back to previous page
	Hold down the button to go back to home menu directly
	Press it once to open the sub-menu
	Long press it to lock/unlock the device
	To confirm the operations
	Play or pause
	Move to the next station in FM radio>Auto tune
	Move to the previous track when viewing music lists in Music
	Move to the previous folder in Folder view
	Volume + when playing a song
	Move to the next track when viewing music lists in Music
	Move to the previous folder in Folder view
	Volume - when playing a song
	Switch to the previous track when playing a music
	Move to the previous station in FM Radio >Manual tune
	Move to the previous picture when viewing in Photos
	Switch to the next track when playing a music
	Move to the next station in FM Radio > Manual tune
	Move to the next picture when viewing in Photos

Charge the Player

1. Use 5V=1A Charger

Plug one end of the USB cable into the USB port of a charger, the other end to the port on your device. After fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.

2. Charge by Computer

Connect the device to a running computer via the included USB cable.

Note: To prevent battery deterioration, you are supposed to charge the battery at least once a year.

Quick Guide

Multi-functions

Music, Bluetooth, Favorite, FM Radio, Recorder, Photos, Setting, Folder.

Power on, off

Long press the power button for 3 seconds to turn on / off the player.

Reset

Long press the power button for 15 seconds to reset this unit.

Touch Control

Tap the keys to control the MP3 Player.

Lock Screen

Long press the button **M** to lock the screen in case any wrong operation caused by unintentional touch. Unlock it by long press the button **M** again.

Memory Expansion

Support up to 128GB TF card.

Main Functions


Music

Menu under Music:

All songs, Resume, Now Playing/Last Played, Artists, Albums, Genres, Playlists, Update playlist, Card Folder(if you've insert a memory card), Local Folder.

When the song is being played, tap the button **M** on the top left, you will find the sub-menu below.

M
when playing a song,
tap the button

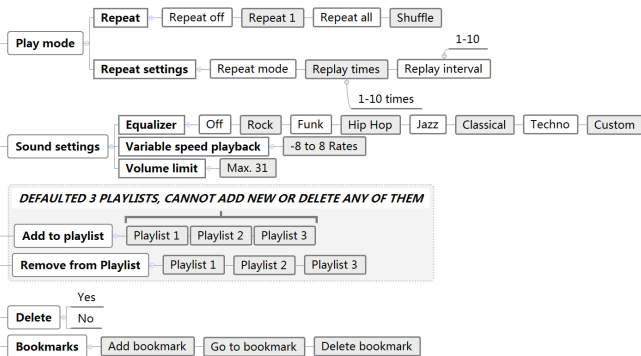

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, these music formats are supported

Data Transfer

Using the supplied USB cable, connect your computer and copy over media files as if it was a flash driver or use music management software such as Windows Media Player to transfer the files (not work for iTunes).

Attention:

1. ONLY 4000 music tracks can be displayed in the music lists, please go to the folders to find the complete tracks.
2. If your computer cannot detect the MP3 Player, pls update your USB driver or try another cable.

Favourite

This is a shortcut for you to enter the saved playlist(3 defaulted playlist, cannot create new playlist.)

Attention:


When you play songs from Favorite, it plays or repeat the songs from the 3 playlist ONLY.

If you want to listen to other songs, please go back to Music and visit All songs to play

Bluetooth

How to pair D50 with Bluetooth devices?

1. Follow the routes: Bluetooth > Bluetooth on/off > Bluetooth on to turn on the Bluetooth mode.
2. Search for Device to find available Bluetooth device around.
3. Go to Device list and choose the Bluetooth device you want to pair, press the button  to confirm Pair.
4. Once the Bluetooth connection is done, you will find a green Bluetooth icon on the screen.




Attention:

1. D50 cannot pair with Smart Phones.
2. Must select Bluetooth to reconnect with your Bluetooth device if you turned off the MP3 Player last time.
3. If you have connected your Bluetooth earphone with your mobile phone , please disconnect them before pairing with the D50, or the connection would be a failure.
4. When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna.




FM Radio

Reminder: Must connect earphones to use as radio antenna!

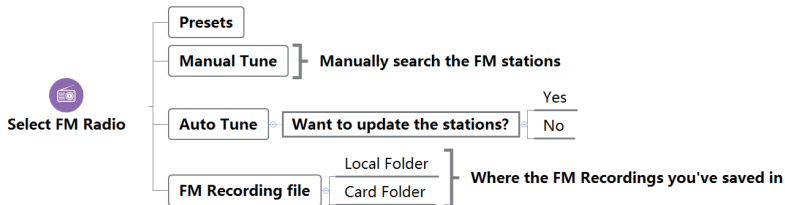

Tap the button **M** to find more.

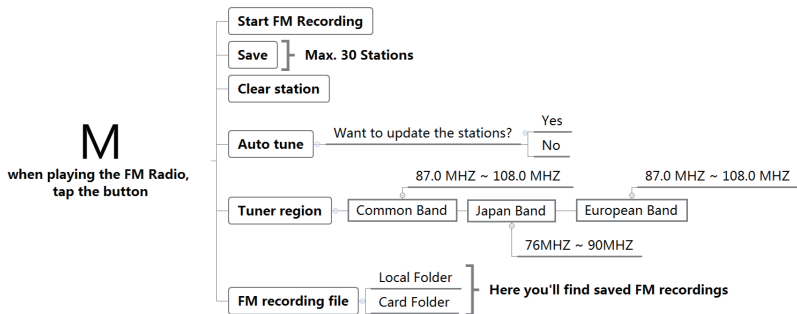


Photos

Photos format in JPG and BMP ONLY


Settings

Check here to get what's in Settings.

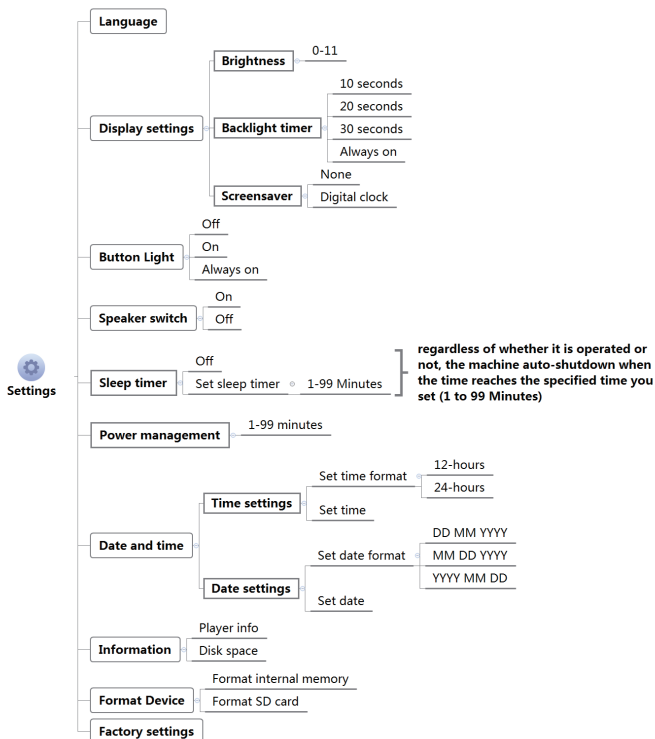

Recorder

Below are what you'll find in Recorder.

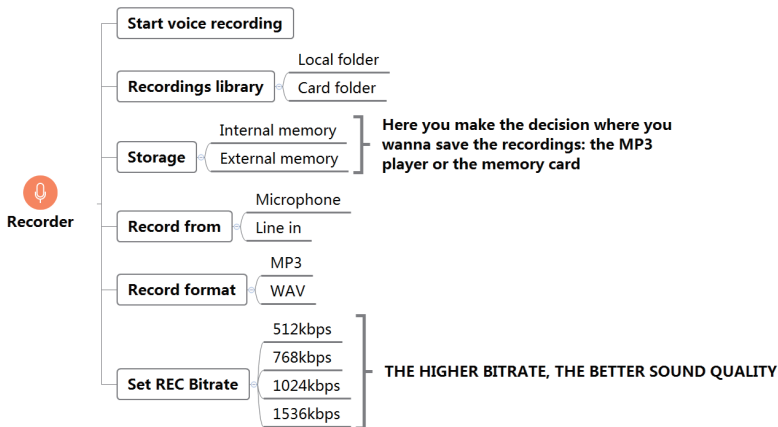

You can not only record from the microphone but also from Line-In (transfer audios from smartphone to this MP3 player directly)

How to record from Line-in?

1. Connect the mp3 player with smartphone by line-in cable
2. Select Recordings > Record from > Line in
3. Press the button  to go back, then select Start voice recording
4. After saved the file, you can play it from Recordings library

Folder

MP3 and SD card's memory will be sorted by edit time, the first file be dropped in will be listed at the top.


If you renamed the file or do some other modifications, the file goes to the bottom of the list. This trick only works for "Folder", not "Music".

Don't forget to add a bookmark when you use audio book.

Specifications

Display Screen	1.8 inch TFT
Resolution	128*128 pixels
Flash Memory	32GB
External Memory	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Music Format	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Record Format	MP3, WAV
Picture Format	BMP, JPEG
Record Bit Rate	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Battery	300 mAh
USB Socket	Type C
Earphone Jack	3.5mm
Product Dimensions	92mm*41mm*10mm

Anweisung der Schaltflächen

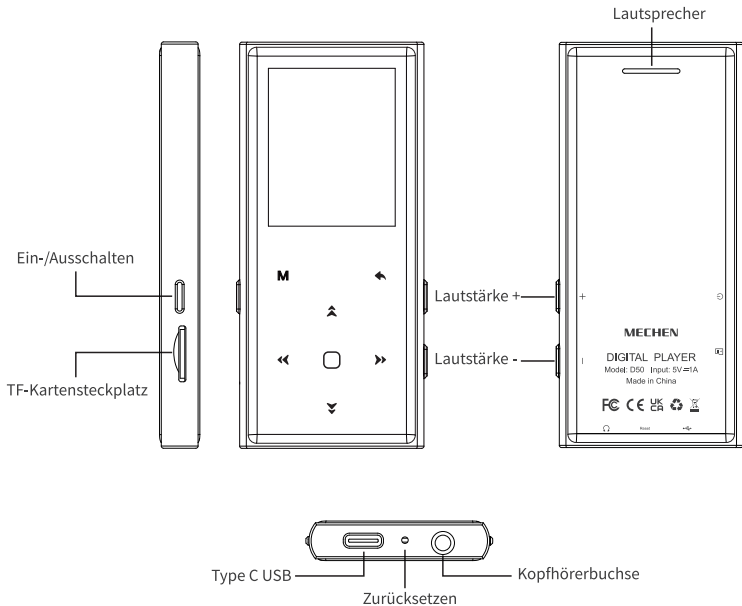

Grundlegende Operationen

	Drücken Sie die Taste einmal, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um direkt zum Startmenü zurückzukehren.
	Drücken Sie die Taste einmal, um das Untermenü zu öffnen
	Langes Drücken zum Sperren/Entsperren des Geräts
	So bestätigen Sie die Vorgänge
	Abspielen oder Anhalten
	Zum nächsten Sender in UKW-Radio > Autom. Einstellung
	Zum vorherigen Titel wechseln, wenn die Musikliste in der Musikansicht angezeigt wird
	Zum vorherigen Ordner in der Ordneransicht wechseln
	Lautstärke + bei der Wiedergabe eines Titels
	Zum nächsten Titel wechseln, wenn die Musikliste in der Musikansicht angezeigt wird
	Zum vorherigen Ordner in der Ordneransicht wechseln
	Lautstärke - bei der Wiedergabe eines Titels
	Umschalten zum vorherigen Titel beim Abspielen von Musik
	Wechseln zum nächsten Sender im UKW-Radio > Manuelle Abstimmung
	Wechseln zum vorherigen Bild bei der Anzeige von Bildern
	Umschalten zum nächsten Titel beim Abspielen einer Musik
	Wechseln zum nächsten Sender im UKW-Radio > Manuelle Abstimmung
	Wechseln zum nächsten Bild bei der Anzeige von Bildern

Aufladen des MP3-Players

1. Verwenden Sie ein 5V=1A Ladegerät

Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss eines Ladegeräts, das andere Ende in den Anschluss Ihres Geräts. Nach dem Aufladen trennen Sie das Kabel vom Gerät, indem Sie es gerade nach außen ziehen.

2. Aufladen am Computer

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen laufenden Computer an.

Hinweis: Um eine Batterieverschlechterung zu verhindern, sollen Sie den Akku mindestens einmal im Jahr aufladen.

Kurzanleitung

Multi-Funktionen

Musik, Bluetooth, Favorit, UKW-Radio, Aufzeichnungen, Einstellen, Ordneransicht, Bilder.

Zurücksetzen

Drücken Sie die NetztaSte 25 Sekunden lang, um dieses Gerät zurückzusetzen.

Berührungssteuerung

Tippen Sie auf die Tasten, um den MP3-Player zu steuern.

Bildschirm sperren

Drücken Sie lange auf die Taste **M** , um den Bildschirm zu sperren, falls eine Fehlbedienung durch unbeabsichtigte Berührung erfolgt.

Entsperren Sie ihn durch erneutes langes Drücken der Taste **M** .

Speichererweiterung

Unterstütze bis zu 128 GB TF-Karte

Hauptfunktionen

Musik

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, diese Musikformate werden unterstützt.

Listen in der Musik: Alle Titel, Haltepunktwiedergabe, Aktueller Titel/Letzte Titel, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabeliste, Playlist aktualisieren, Kartei, (wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben), Hauptmenü .

Wenn das Lied abgespielt wird, tippen Sie auf die Taste **M** oben links, dann finden Sie das Untermenü unten.



Datenübertragung

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an und kopieren Sie die Mediendateien wie bei einem Flash-Treiber oder verwenden Sie eine Musikverwaltungssoftware wie den Windows Media Player, um die Dateien zu übertragen (funktioniert nicht bei iTunes).

Achtung!

1. In den Musiklisten können nur 4000 Musikspuren angezeigt werden, gehen Sie in die Ordner, um die kompletten Titel zu finden.
2. Wenn Ihr Computer den MP3-Player nicht erkennt, aktualisieren Sie bitte Ihren USB-Treiber oder versuchen Sie ein anderes Kabel.

Favorit

Dies ist eine Abkürzung, mit der Sie die gespeicherte Wiedergabeliste aufrufen können (3 voreingestellte Wiedergabelisten, keine neue Wiedergabeliste kann erstellt werden).

Achtung!

Wenn Sie Lieder aus der Favoritenliste abspielen, werden NUR die Lieder aus den 3 Wiedergabelisten abgespielt oder wiederholt.

Wenn Sie andere Lieder anhören möchten, gehen Sie bitte zurück zu Musik und besuchen Sie Alle Lieder zum Abspielen

Bluetooth

Wie koppelt man den D50 mit Bluetooth-Geräten?

1. Folgen Sie den Anweisungen: Bluetooth > Bluetooth Ein / Aus > Bluetooth Ein, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
2. Nach Geräte suchen, um ein verfügbares Bluetooth-Gerät in der Nähe zu finden.
3. Wählen Sie in der Geräteliste das Bluetooth-Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung der Kopplung.
4. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, finden Sie ein grünes Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm.



Achtung!


1. Das D50 kann nicht mit Smart Phones gekoppelt werden.
2. Sie müssen Bluetooth auswählen, um die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät wiederherzustellen, wenn Sie den MP3-Spieler beim letzten Mal ausgeschaltet haben.
3. Wenn Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, trennen Sie sie bitte, bevor Sie mit dem D50 zusammenpassen, oder die Verbindung wäre ein Fehler.
4. Wenn Sie über Bluetooth Radio hören, sind kabelgebundene Kopfhörer als Radioantenne erforderlich.



UKW-Radio

Zur Erinnerung: Für die Verwendung als Radioantenne muss ein Kopfhörer angeschlossen werden!

UKW-Radio auswählen

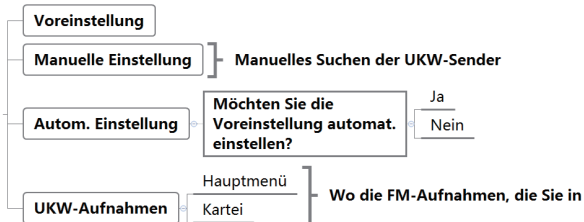

Tippen Sie auf die Schaltfläche Menü **M**, um mehr zu erfahren.

M
während der Wiedergabe eines Titels,
tippen Sie auf die Schaltfläche




Bilder

Fotos nur im Format JPG und BMP.




Einstellen

Hier erfahren Sie, was in den Einstellungen steht.

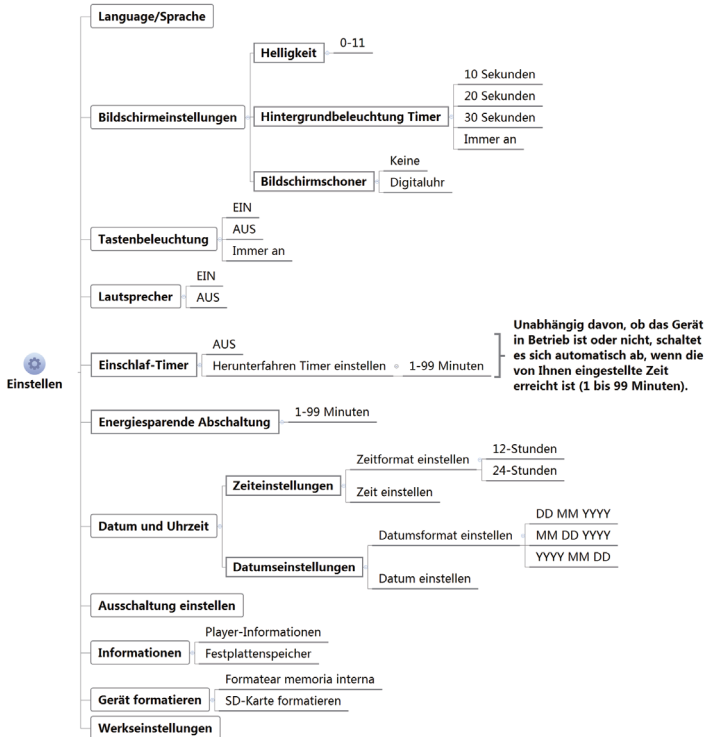

Rekorder

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Rekorder.

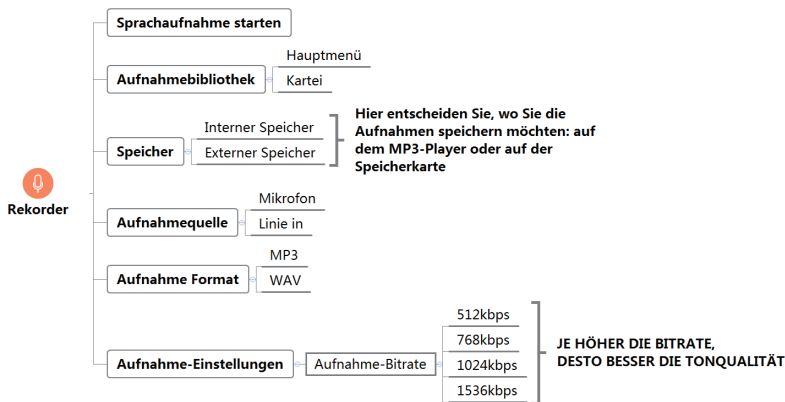

Sie können nicht nur vom Mikrofon aufnehmen, sondern auch von Linie-In (Audios von Smartphone direkt auf diesen MP3-Player übertragen)

Linie-in-Voice-Rekorder

Übertragen Sie Audiodateien vom Smartphone direkt auf den mp3 Schritte:

1. Verbinden Sie den mp3-Player und das Smartphone per AUX-Kabel
2. Wählen Sie Aufzeichnungen > Aufnahmequelle > Linie in
3. Drücken Sie die Taste , um zurückzugehen, und wählen Sie dann Sprachaufnahme starten.
4. Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, können Sie sie unter Aufnahmebibliothek abspielen.

Ordneransicht

MP3- und TF-Karten-Speicher werden nach Bearbeitungszeit sortiert, die erste Datei, die eingefügt wird, wird oben aufgelistet.


Wenn Sie die Datei umbenennen oder andere Änderungen vornehmen, wird die Datei am Ende der Liste angezeigt.

Vergessen Sie nicht, ein Lesezeichen hinzuzufügen, wenn Sie ein Hörbuch verwenden.

Spezifikationen

Bildschirmgröße	1.8 inch TFT
Bildschirmauflösung	128*128 pixels
Flash-Speicher	32GB
Externer Speicher	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Audio-Format	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Aufnahmeformat	MP3, WAV
Bildformat	BMP, JPEG
Bitrate aufzeichnen	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Batterie	300 mAh
USB-Buchse	Type C
Kopfhöreranschluss	3.5mm
Abmessungen	92mm*41mm*10mm

Instruction des boutons

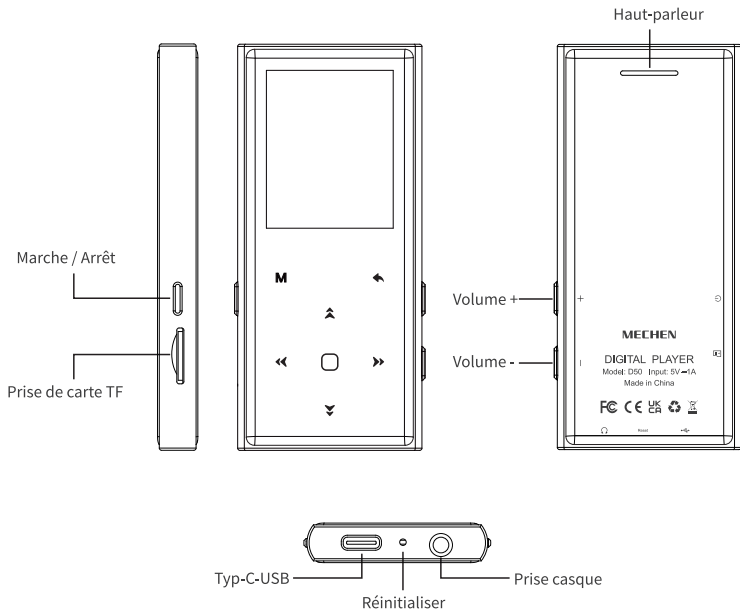

Opérations de base

	Appuyez une fois sur le bouton pour revenir à la page précédente
	Maintenir la touche enfoncée pour revenir directement au menu d'accueil
	Appuyez une fois sur le bouton pour ouvrir le sous-menu
	Appuyez longuement sur le bouton pour verrouiller/déverrouiller l'appareil
	Pour confirmer les opérations
	Lecture ou pause
	Passer à la station suivante dans Radio FM > Réglage auto
	Passer à la piste précédente lors de l'affichage des listes de musique dans Musique
	Passez au dossier précédent dans l'affichage des dossiers.
	Volume + lors de la lecture d'une chanson
	Passer à la piste suivante lors de l'affichage des listes de musique dans Musique
	Aller au dossier précédent dans Dossier
	Volume - lors de la lecture d'une chanson
	Passage à la piste précédente lors de la lecture d'une musique
	Passez à la station précédente dans Radio FM > Réglage manuel
	Passez à l'image précédente lors de la visualisation dans Photos
	Passage à la piste suivante lors de la lecture d'une musique
	Passez à la station suivante dans Radio FM > Réglage manuel
	Passez à l'image suivante lorsque vous regardez des photos

Chargez le Joueur

1. Utilisez un chargeur 5V=1A

Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB d'un chargeur, l'autre extrémité sur le port de votre appareil. Une fois le lecteur entièrement chargé, débranchez le câble de votre appareil en le tirant tout droit vers l'extérieur.

2. Chargement par ordinateur

Connectez l'appareil à un ordinateur en marche via le câble USB fourni.

Note: Afin d'éviter la détérioration sur la batterie, vous devez charger la batterie une fois par an au moins.

Guide Rapide

Multi-fonctions

Musique, Bluetooth, Favoris, Radio FM, Enregistrements, Paramètres, Dossier, Photos.

Mise sous / Hors tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour 3 secondes, afin d'allumer / d'éteindre le lecteur.

Reset

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour 15 secondes afin de réinitialiser la présente unité.

Contrôle tactile

Touchez les touches pour contrôler le lecteur MP3.

Verrouillage de l'écran

Appuyez longuement sur le bouton **M** pour verrouiller l'écran en cas de mauvaise opération causée par un toucher involontaire.

Pour le déverrouiller, appuyez à nouveau longuement sur le bouton **M** .

Extension de la Mémoire

Cette fonction est supportée jusqu'à la carte TF 128GB.


Fonctions Principales

Musique

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, diese Musikformate werden unterstützt.

Listes dans Musique: Tous les titres, Reprendre, Lecture en cours/Dernière lecture, Artistas, Álbumes, Géneros, Liste de lecture, Créer la liste du lecture, Dossier de la Carte (si vous avez inséré une carte mémoire), Dossier local.

Lorsque la chanson est en cours de lecture, appuyez sur le bouton **M** en haut à gauche, vous trouverez le sous-menu ci-dessous.

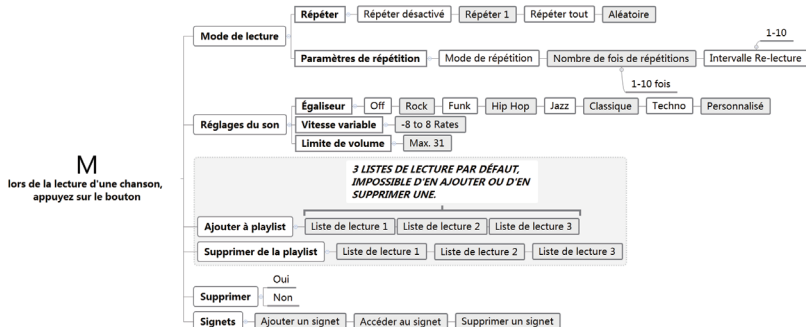

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, ces formats de musique sont pris en charge.

Transfert de données

À l'aide du câble USB fourni, connectez votre ordinateur et copiez les fichiers multimédias comme s'il s'agissait d'un pilote flash ou utilisez un logiciel de gestion de musique tel que Windows Media Player pour transférer les fichiers (ne fonctionne pas pour iTunes).

Attention:

- 4000 morceaux de musique peuvent être affichés UNIQUEMENT dans les listes des musiques, veuillez aller dans les dossiers afin de trouver les morceaux complets.
- Si votre ordinateur ne peut pas détecter le lecteur MP3, veuillez mettre à jour votre pilote USB ou essayer un autre câble.

Favoris

Il s'agit d'un raccourci qui vous permet d'accéder à la liste de lecture enregistrée (3 listes de lecture par défaut, impossible de créer une nouvelle liste de lecture).

Attention :


Lorsque vous jouez des chansons à partir de Favorite, il joue ou répète les chansons de la liste de lecture 3 SEULEMENT.

Si vous voulez écouter d'autres chansons, retournez à Musique et visitez Toutes les chansons à lire.

Bluetooth

Comment coupler le D50 avec des appareils Bluetooth ?

1. Suivez les itinéraires : Bluetooth > Bluetooth On/Off > Bluetooth activé pour activer le mode Bluetooth.
2. Recherchez un appareil pour trouver un appareil Bluetooth disponible dans les environs.
3. Allez dans Nom de l'appareil et choisissez le périphérique Bluetooth que vous voulez jumeler, appuyez sur le bouton  pour confirmer le jumelage.
4. Une fois la connexion Bluetooth établie, vous verrez une icône Bluetooth verte sur l'écran.




Attention:

1. Le D50 ne peut pas s'apparier avec les Smart Phones.
2. Vous devez sélectionner Bluetooth pour vous reconnecter à votre appareil Bluetooth si vous avez éteint le lecteur MP3 la dernière fois.
3. Si vous avez connecté votre écouteur Bluetooth avec votre téléphone mobile, veuillez le déconnecter avant de le coupler avec D50, faute de quoi, la connexion serait échouée.
4. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, les écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.




Radio FM

Rappel: Vous devez connecter des écouteurs pour les utiliser comme antenne radio!

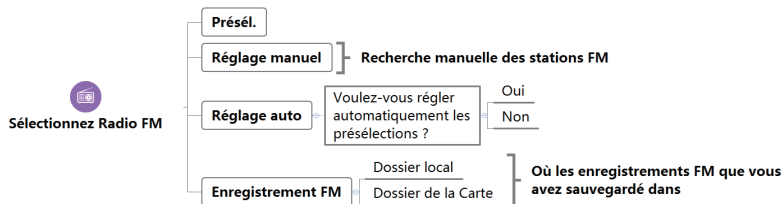

Appuyez sur le bouton Menu **M** pour en savoir plus.

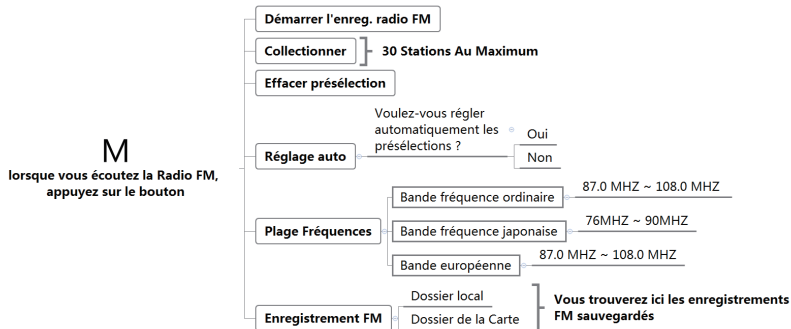


Photos

Photos au format JPG et BMP UNIQUEMENT.

Paramètres


Regardez ici pour savoir ce qu'il y a dans les paramètres.

Paramètres

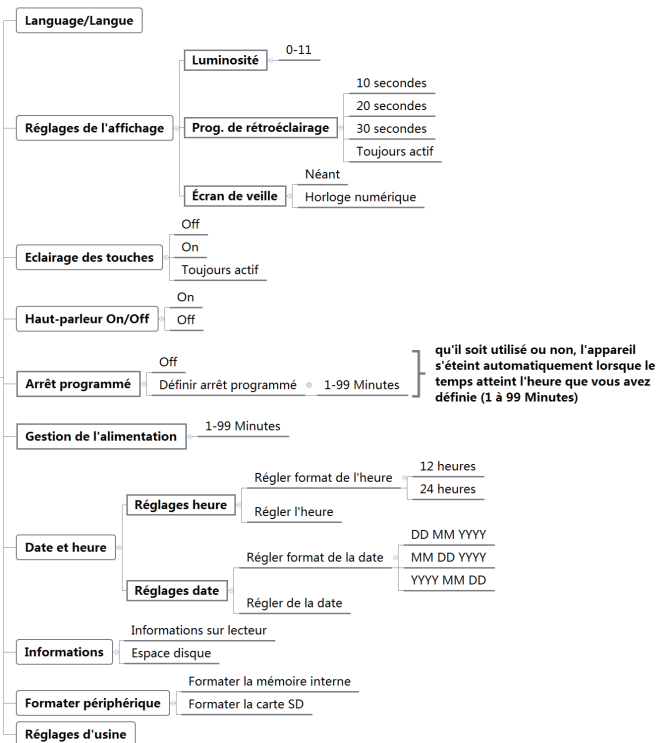

Enregistreur

Voici ce que vous trouverez dans les Enregistrements.

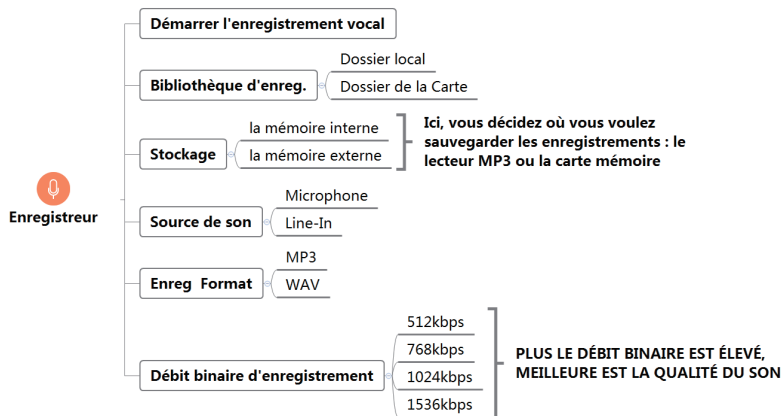

Vous pouvez enregistrer non seulement à partir du microphone, mais aussi à partir de l'Entrée de Ligne (transférer directement les fichiers audio à partir du téléphone intelligent vers le présent lecteur MP3)

Transférer les fichiers audio du smartphone vers le mp3 directement Étapes :

1. Connectez le lecteur mp3 et le smartphone par un câble d'entrée de ligne.
2. Sélectionnez Enregistrement > Source de son > Line-In.
3. Appuyez sur le bouton  pour revenir en arrière, puis sélectionnez Démarrer l'enregistrement vocal.
4. Après avoir enregistré le fichier, vous pouvez le lire à partir de la Bibliothèque d'enreg.


Dossier

1. La mémoire du MP3 et de la carte TF sera triée par temps d'édition, le premier fichier déposé sera listé en haut.
2. Si vous renommez le fichier ou effectuez d'autres modifications, le fichier se retrouve en bas de la liste. Cette astuce ne fonctionne que pour « Dossier », pas pour « Musique ».
3. N'oubliez pas d'ajouter un signet lorsque vous utilisez un livre audio.

Spécifications

Taille de l'écran	1.8 inch TFT
Résolution de l'écran	128*128 pixels
Mémoire flash	32 GO
Mémoire externe	Max. 128 GO
Bluetooth	5.0
Format Audio	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Format d'enregistrement	MP3, WAV
Format de l'image	BMP, JPEG
Débit binaire d'enregistrement	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Batterie	300 mAh
Prise USB	Type C
Prise d'écouteurs	3.5mm
Dimensions du produit	92mm*41mm*10mm

Istruzione dei pulsanti

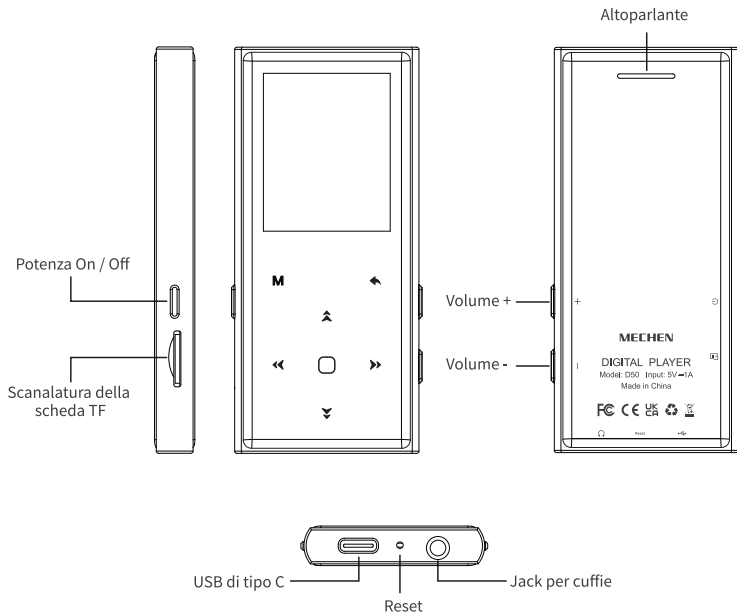

Operazioni di base

	Premendolo una volta, si torna alla pagina precedente
	Tenere premuto il pulsante per tornare direttamente al menu iniziale
	Premere una volta per aprire il sottomenu
	Premere a lungo per bloccare/sbloccare il dispositivo
	Per confermare le operazioni
	Riproduzione o pausa
	Passare alla stazione successiva in Radio FM >Sintonizzazione automatica
	Passare al brano precedente quando si visualizzano gli elenchi musicali in Musica
	Spostarsi alla cartella precedente nella Vista Cartelle
	Volume + durante la riproduzione di un brano
	Passare al brano successivo quando si visualizzano gli elenchi musicali in Musica
	Passare alla cartella precedente nella Vista Cartelle
	Volume - durante la riproduzione di un brano
	Passage à la piste précédente lors de la lecture d'une musique
	Passare alla stazione precedente in Radio FM >Sintonizzazione manuale
	Passare all'immagine precedente durante la visualizzazione in Immagini
	Passare al brano successivo durante la riproduzione di musica
	Passare alla stazione successiva in Radio FM > Sintonizzazione manuale
	Passare all'immagine successiva quando si visualizzano le Immagini

Caricare il giocatore

1. Utilizzare un caricatore da 5V=1A

Inserire un'estremità del cavo USB nella porta USB di un caricatore, l'altra estremità nella porta del dispositivo. Una volta caricato completamente, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.

2. Ricarica tramite computer

Collega il dispositivo a un computer in funzione tramite il cavo USB incluso.

Nota: Per prevenire il deterioramento della batteria, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta all'anno.

Guida rapida

Multifunzioni

Musica, Bluetooth, Preferito, Radio FM, Registrazioni, Imposta, Cartella, Immagini.

Accensione/Spegnimento

Premere a lungo il pulsante Power per 3 secondi per accendere/spegnere il riproduttore.

Reset

Premere a lungo il pulsante Power per 15 secondi per ripristinare il l'unità.

Controllo a sfioramento

Toccare i tasti per controllare il lettore MP3.

Blocco Schermo

Tenere premuto il tasto **M** per bloccare/sblocco lo schermo in caso di errata operazione imputabile al tocco incidentale. Sbloccarlo tenendo premuto il tasto **M** di nuovo.

Espansione della Memoria


Supporta schede TF fino a 128 GB.

Funzioni principali

Musica

Liste in Musica: Tutti i brani, Riprendi, In riproduzione/Ultima riproduzione, Artisti, Album, Generi, Playlist, Aggiorna Playlist, Scheda di directory (se è stata inserita una scheda di memoria), directory locale.

Quando il brano è in riproduzione, toccare il tasto **M** sinistro in alto, troverà il sottomenu.

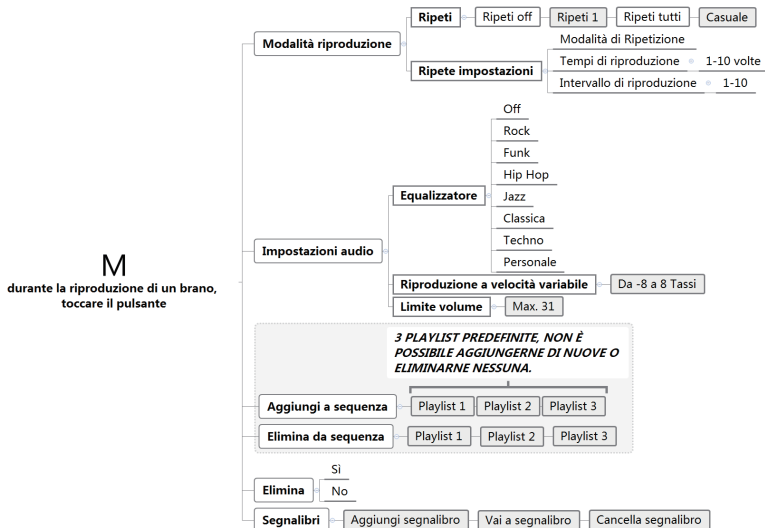

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, questi formati musicali sono supportati.

Trasferimento di Dati

Usando il cavo USB fornito, connettere il computer e riprodurre i file mediali come se fosse un driver flash o usare il software gestionale musicale come Windows Media Player per trasferire i file (non funziona per iTunes).

Attenzione:

1. SOLO 4000 brani possono essere visualizzati negli elenchi della musica. Accedere alle cartelle per trovare i brani completi.
2. Qualora il Suo computer non rileva il Lettore MP3, per favore aggiornare il Suo driver Usb o provare l' altro cavo.

Preferito

Questa è una scorciatoia per inserire la playlist salvata (3 playlist predefinite, non è possibile crearne di nuove).

Attenzione:

Quando si riproducono i brani da Preferiti, vengono riprodotti o ripetuti SOLO i brani delle 3 playlist.

Se si desidera ascoltare altri brani, tornare a Musica e visitare Tutti i brani da riprodurre.

Bluetooth

Comment coupler le D50 avec des appareils Bluetooth ?

1. Seguire il percorso Bluetooth > Bluetooth on/off > Bluetooth on per attivare la modalità Bluetooth.
2. Ricercare il Dispositivo per trovare il dispositivo Bluetooth disponibile nelle vicinanze.
3. Andare alla Lista Dispositivo e scegliere il dispositivo Bluetooth da associare, premere sul tasto  per confermare l'associazione.
4. Appena che è fatta la connessione Bluetooth, troverà una icona di Bluetooth verde sullo schermo.



Attenzione :

1. D50 non viene associato con gli smartphone.
2. Deve selezionare Bluetooth per riconnettere il Suo dispositivo Bluetooth qualora spegne il Lettore MP3 la volta scorsa.
3. Se l' auricolare Bluetooth è collegato al telefono cellulare, scollegarli prima l' accoppiamento con il D50, altrimenti la connessione potrebbe fallire.
4. Quando ascolta il radio mediante Bluetooth, le cuffie con fili sono necessarie come l' antenna.




Radio FM

Promemoria: Deve connettere le cuffie come una antenna radio!



Toccare il pulsante **M** per saperne di più

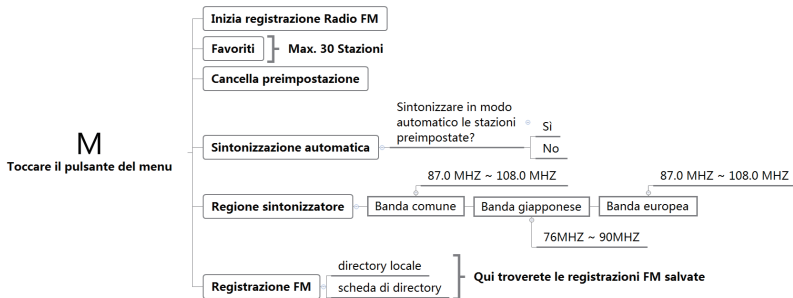


Immagini

SOLO foto in formato JPG e BMP.




Imposta

Controllate qui per sapere cosa c'è nelle Impostazioni.

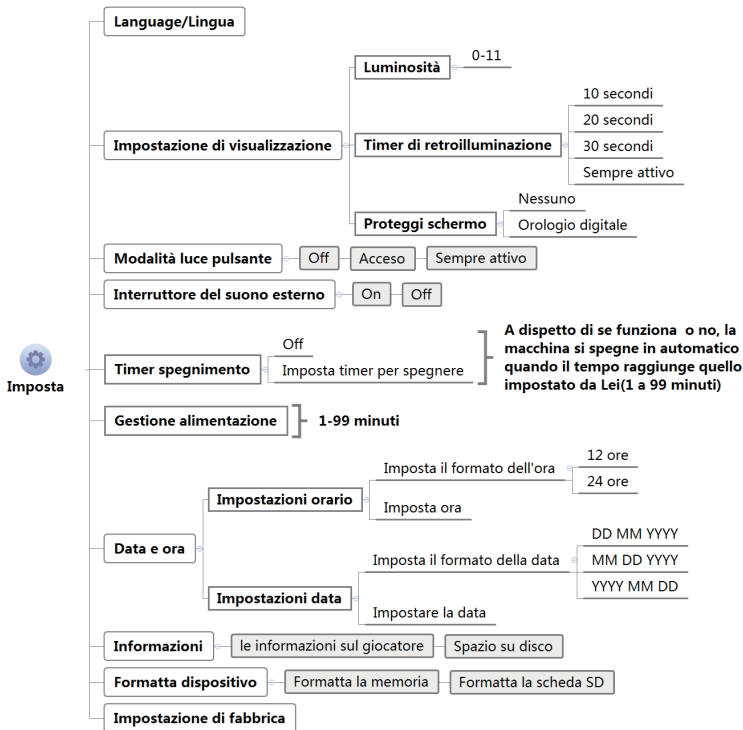

Registrazioni

Di seguito sono elencati i contenuti delle registrazioni.

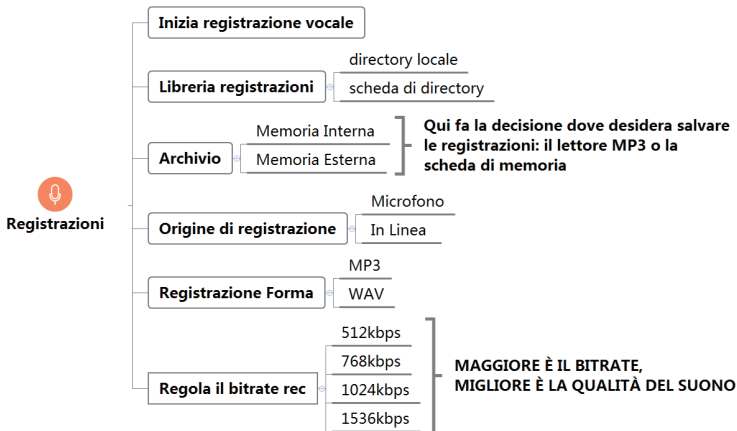

Registratore vocale In Linea Trasferire i file d' audio dallo smartphone addirittura al mp3 Passi:

1. Connettere il lettore mp3 e lo smartphone mediante il cavo In Linea
2. Selezionare Registrazioni > Origine di registrazione > In Linea
3. Premere il pulsante  per tornare indietro, quindi selezionare Inizia registrazione vocale.
4. Salvato il file, può leggerlo dalla Libreria registrazioni

Vista Cartelle

MP3 e memoria della scheda TF saranno classificati per il tempo di modifica, il primo file scaricato sarà elencato in cima. Qualora ridenomini il file o fare altre modifiche, il file cadrà in fondo alla lista.


Questa tecnica funziona soltanto per “Vista Cartella”, non “Musica”.

Non dimenticare di aggiungere una etichetta quando usa il libro audio.

Specifiche

Dimensione schermo	1.8 inch TFT
Risoluzione dello Schermo	128*128 pixels
Memoria Flash	32GB
Memoria esterna	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Formato audio	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Formato di Registrazione	MP3, WAV
Formato dell'immagine	BMP, JPEG
Velocità di registrazione	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Batteria	300 mAh
Presa USB	USB tipo C
Jack per auricolari	3.5mm
Dimensione del prodotto	92mm*41mm*10mm

Instrucción de los botones

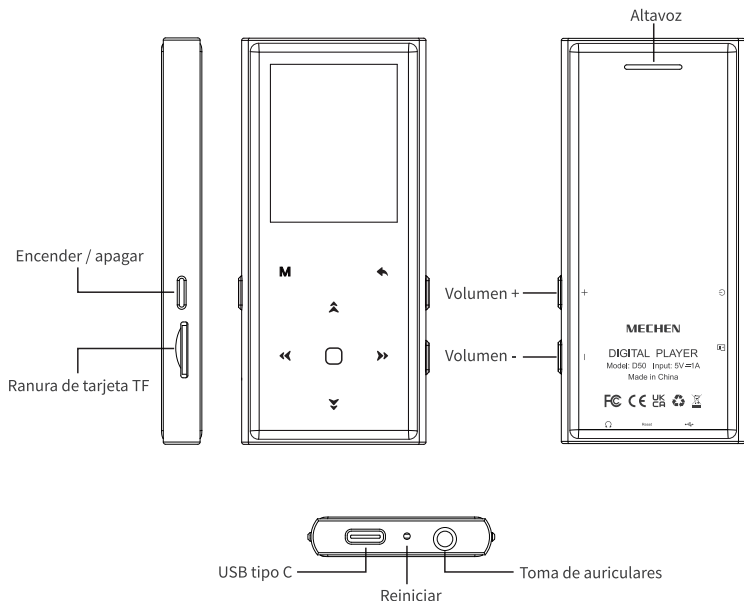

Operaciones básicas

	Púlselo una vez para volver a la página anterior
	Mantenga pulsado el botón para volver directamente al menú de inicio
	Púlsalo una vez para abrir el submenú
	Pulse prolongadamente para bloquear/desbloquear el dispositivo
	Para confirmar las operaciones
	Reproducir o pausar
	Passar a la siguiente emisora en Radio FM > Sintonización automática
	Desplazarse a la pista anterior al ver las listas de música en Música
	Desplazarse a la carpeta anterior en la vista de Carpeta
	Volumen + al reproducir una canción
	Passare al brano successivo quando si visualizzano gli elenchi musicali in Musica
	Mover a la carpeta anterior en la vista de Carpeta
	Volumen - al reproducir una canción
	Cambiar a la pista anterior cuando se reproduce una música
	Passar a la emisora anterior en Radio FM > Sintonización manual
	Mover a la imagen anterior cuando se ve en Imágenes
	Cambiar a la siguiente pista cuando se reproduce una música
	Passar a la siguiente emisora en Radio FM > Sintonización manual
	Passar a la siguiente imagen cuando se ve en Imágenes

Cargar al jugador

1. Utilice un cargador de 5V=1A

Enchufe un extremo del cable USB en el puerto USB de un cargador y el otro extremo en el puerto de su dispositivo. Cuando esté completamente cargado, desconecte el cable de su dispositivo tirando de él hacia fuera.

2. Cargar con el ordenador

Conecta el dispositivo a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB incluido.

Nota: Para evitar el deterioro de la batería, se supone que debe cargarla al menos una vez al año.

Guía rápida

Multifunciones

Música, Bluetooth, Favoritos, Radio FM, Grabaciones, Ajustes, Carpeta, Imágenes.

Encendido y apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el reproductor.

Reiniciar

Mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos para reiniciar esta unidad.

Control táctil

Toca las teclas para controlar el reproductor de MP3.

Bloquear Pantalla

Mantenga pulsado el botón **M** para bloquear la pantalla en caso de que se produzca una operación incorrecta por un toque involuntario.

Desbloquee la pantalla pulsando de nuevo el botón **M** .

Expansión de la Memoria


Soporta una tarjeta TF de hasta 128GB

Funciones Principales

Música

Listas de Música: Todas las canciones, Reanudar, Reproduciendo, Última reproducción, Artistas, Álbumes, Géneros, Lista de reproducción, Actualizar lista de reproducción, Índice de tarjeta (si has insertado una tarjeta de memoria), Carpeta local.

Cuando la canción se está reproduciendo, toque el botón **M** de la parte superior izquierda, encontrará el submenú de abajo.

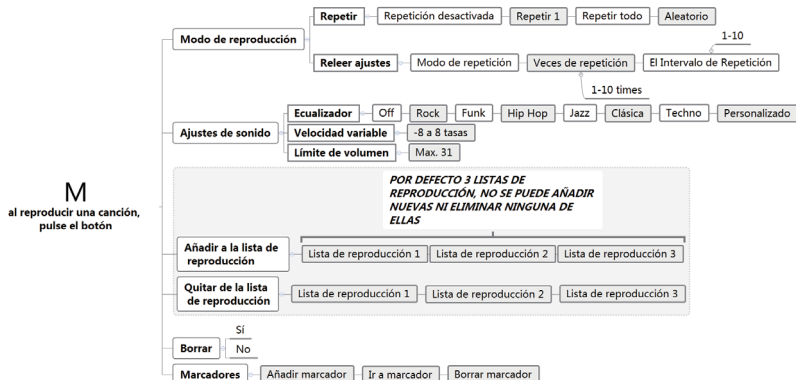

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, estos formatos de música son compatibles.

Transferencia de datos

Use el cable USB incluido para conectarse a la computadora y copiar archivos multimedia como si fuera un controlador flash, o use un software de administración de música como Windows Media Player para transferir archivos (no aplicable a iTunes).

Atención:

1. SÓLO se pueden mostrar 4000 pistas de música en las listas de música, por favor vaya a las carpetas para encontrar las pistas completas.
2. Si su computadora no puede detectar el reproductor MP3, actualice su controlador USB o pruebe con otro cable.

Favoritos

Se trata de un acceso directo para entrar en la lista de reproducción guardada (3 listas de reproducción predeterminadas, no se puede crear una nueva lista de reproducción).

Atención:


Cuando reproduzca canciones desde Favoritos, SOLO reproducirá o repetirá las canciones de las 3 listas de reproducción.

Si quieres escuchar otras canciones, vuelve a Música y visita Todas las canciones para reproducirlas

Bluetooth

¿Cómo emparejar el D50 con dispositivos Bluetooth?

1. Siga las rutas: Bluetooth > activar / desactivar Bluetooth > Bluetooth activado para activar el modo Bluetooth.
2. Buscar Dispositivos es para encontrar un dispositivo Bluetooth disponible alrededor.
3. Vaya a la lista de Dispositivos y elija el dispositivo Bluetooth que desee emparejar, pulse el botón  para confirmar el emparejamiento.
4. Una vez realizada la conexión Bluetooth, encontrará un icono verde de Bluetooth en la pantalla.




Atención:

1. El D50 no se puede emparejar con teléfonos inteligentes.
2. Debe seleccionar Bluetooth para volver a conectarse con su dispositivo Bluetooth si apagó el reproductor de MP3 la última vez.
3. Si ha conectado sus auriculares Bluetooth con su teléfono móvil, por favor desconéctelos antes de emparejar con el D50, o la conexión será un fracaso.
4. Cuando escuche la radio por Bluetooth, se requieren auriculares con cable como antena de radio.




Radio FM

Recordatorio: ¡Debe conectar los auriculares para usarlos como antena de radio!

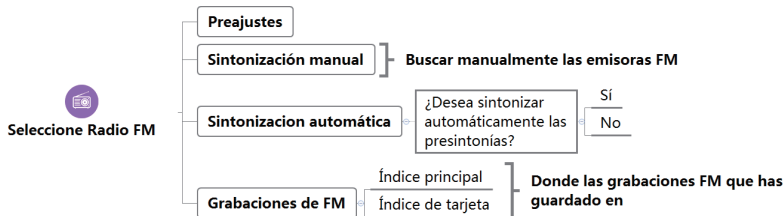

Pulse el botón Menú **M** para saber más.

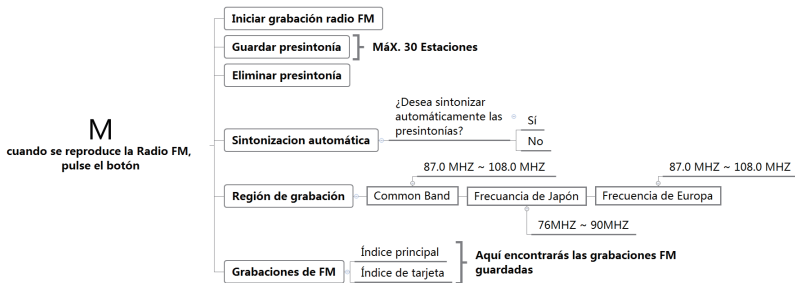


Imágenes

Fotos en formato JPG y BMP SOLO.




Ajustes

Comprueba aquí lo que hay en Ajustes.

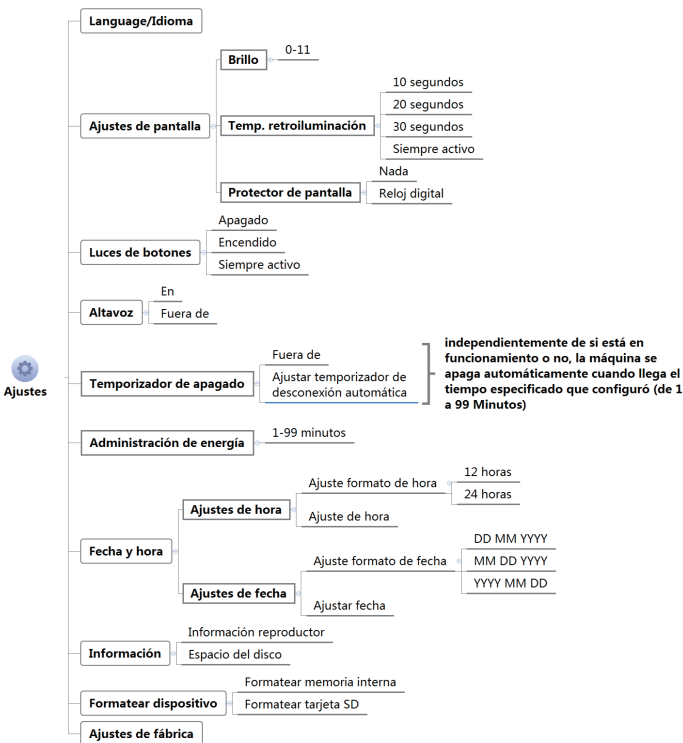

Grabaciones

A continuación, lo que encontrará en las grabaciones.

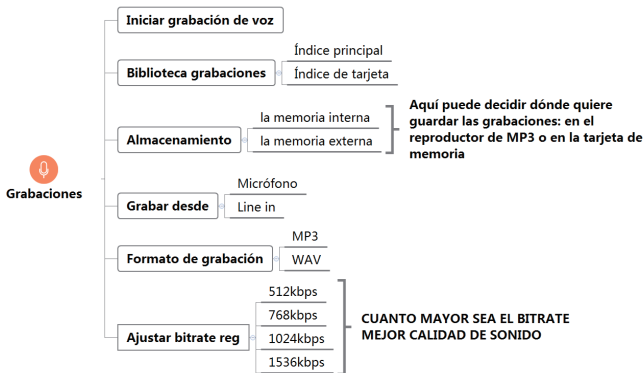

No sólo puede usted grabar desde el micrófono sino también desde Line-In (transferir los audios del teléfono inteligente a este reproductor de MP3 directamente)

¿Cómo se graba desde la Line In?

1. Conecte el reproductor de mp3 y el teléfono inteligente mediante un cable de entrada.
2. Seleccione Grabaciones > Grabar desde > Line In
3. Pulse el botón  para retroceder y seleccione Iniciar grabación de voz
4. Después de guardar el archivo, puede reproducirlo desde Biblioteca grabaciones.

Carpeta

La memoria de la tarjeta MP3 y TF se ordenará por tiempo de edición, el primer archivo que se coloque aparecerá en la parte superior.


Si cambió el nombre del archivo o realizó otras modificaciones, el archivo se coloca al final de la lista. Este truco solo funciona para "Carpeta", no "Música".

No olvide agregar un marcador de libro cuando utilice un libro de audio.

Especificación

Tamaño de pantalla	1.8 inch TFT
Resolución de la pantalla	128*128 pixels
Memoria flash	32GB
Memoria externa	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Formato de audio	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Formato de grabación	MP3, WAV
Formato de imagen	BMP, JPEG
Tasa de bits de grabación	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Batería	300 mAh
Toma USB	USB tipo C
Toma de auriculares	3.5mm
Dimensiones del producto	92mm*41mm*10mm

ボタン操作の説明

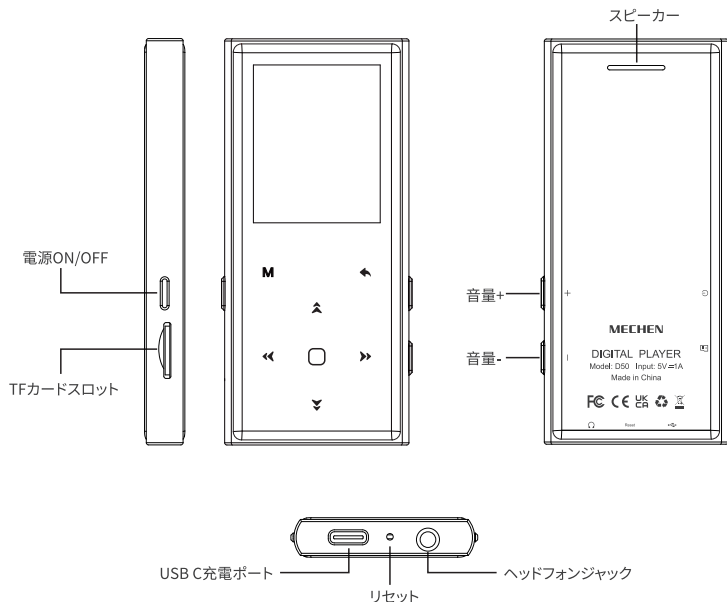

基本操作

	一度押すと、前のページに戻る
	ボタンを押し続けると、直接ホームメニューに戻ります
	サブメニューを開くには、一度それを押す
	長押しでロック/アンロック
	操作を確認する
	再生・一時停止
	FM ラジオ > 自動チューニング 次のステーションに移動する
	ミュージックで音楽リストを表示しているときに、前のトラックに移動する
	フォルダービューで前のフォルダーに移動する
	曲を再生する時に音量を調節する
	ミュージックで音楽リストを表示しているときに、次のトラックに移動する
	フォルダービューで次のフォルダーに移動する
	曲を再生する時に音量を調節する
	前の曲への切り替え (音楽再生時)
	FMラジオ>マニュアルチューンで前のステーションに移動する
	写真を見るとき前の画像に移動する
	音楽再生時、次の曲へ切り替え
	FMラジオ>マニュアルチューンで次のステーションに移動する
	写真を見るとき次の画像に移動する

本機を充電する

1. 5V⇄1Aの充電器を使用

USBケーブルで5V⇄1Aの充電器と接続すれば、充電できます。充電が完了したら、ケーブルをまっすぐ外側に引っ張り、機器から取り外してください。

2. パソコンで充電

付属のUSBケーブルで、パソコンと接続すれば、充電できます。

注意: 電池の劣化を防ぐために、少なくとも年に1回以上充電してください。

クイックガイド

多機能

音楽、Bluetooth、私のお気に入り、FMラジオ、録音、設定、フォルダー、画像。

電源ON/OFF

電源ボタンを3秒間長押しし、プレーヤーの電源をオン/オフに切り替えます。

Rリセット

電源ボタンを15秒間長押しして、本機をリセットします。

タッチ操作

ボタンをタップしてMP3プレーヤーを操作することができます。

画面のロック

ボタン **M** を長押しすると、不用意なタッチによる誤操作を防止、画面がロックされます。

再度ボタン **M** を長押しするとロックが解除されます。

メモリーの拡張

最大128GBのTFカードが対応


主な機能

④ 音楽

「音楽」メニューで、以下の項目が見えます: すべての曲、リジューム再生、再生中、前回再生した曲、アーティスト、アルバム、ジャンル、プレイリスト、プレイリストを更新、カードフォルダー(メモリカードを挿入した場合)、ローカルフォルダー。

音楽再生中、左上のボタン **M** をタップすると、サブメニューが見えます。

M
曲の再生中に
をタップします。

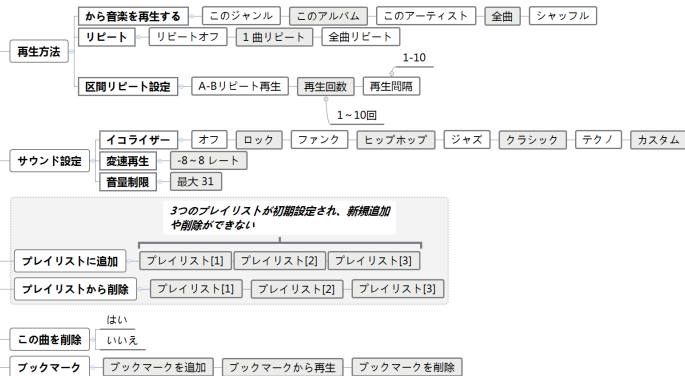

MP3、WAV、FLAC、APE、OGG、これらの音楽フォーマットに対応しています。

データ転送

付属のUSBケーブルでコンピューターを接続し、フラッシュドライバのようにメディアファイルをコピーして、またはWindowsMediaPlayerなどの音楽管理ソフトウェアでファイルを転送します (iTuneが非対応)。

注意:

- 音楽リストは最大に4000曲しか表示できないので、完全な選曲はフォルダーでチェックしてください。
- コンピューターがMP3プレーヤーを検出できない場合は、USBドライバーを更新して、または別のケーブルでお試ください。

♥ 私のお気に入り

これは、保存されたプレイリストを入力するためのショートカットです(3つのデフォルトのプレイリスト、新しいプレイリストを作成することはできません)。

注意


お気に入りから曲を再生すると、3つのプレイリストの曲のみ再生またはリピートされます。

他の曲を聴きたい場合は、ミュージックに戻り、「すべての曲を再生する」にアクセスしてください。

🔌 Bluetooth

D50をBluetoothデバイスとペアリングする方法は？

1. Bluetoothオン: Bluetooth > Bluetooth オン/オフ > Bluetooth オン
2. デバイスを検索: 周りの利用できるデバイスを検索
3. デバイスリスト画面に入り、ペアリングしたいデバイスを選択し、確認ボタンをタップすれば、ペアリングできます
4. Bluetooth接続が成功すると、画面で緑のBluetoothアイコンが見えます。




注意:

1. 本機はスマートフォンとペアリングできません。
2. MP3プレーヤーをオフにすると、次回使用の時、Bluetooth画面で、デバイスと再接続する必要があります。
3. 本機とペアリングする前に、他のデバイスとの接続を切断してください。そうしないと、接続は失敗する可能性があります。
4. Bluetooth経由でラジオを聞く場合は、アンテナとして有線ヘッドホンの接続が必要です。




FM ラジオ

ご注意: 有線イヤホンを挿入してください(アンテナとして働きます)

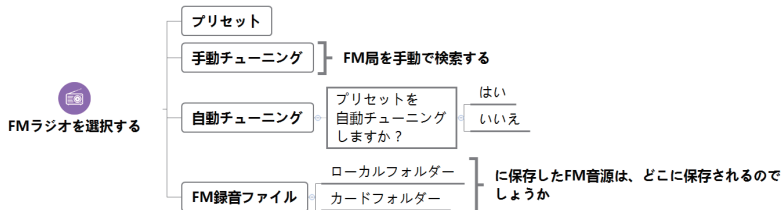

「M」ボタンをタップすると、さらに詳しく見ることができます。

M
FMラジオを再生しているとき
をタップします

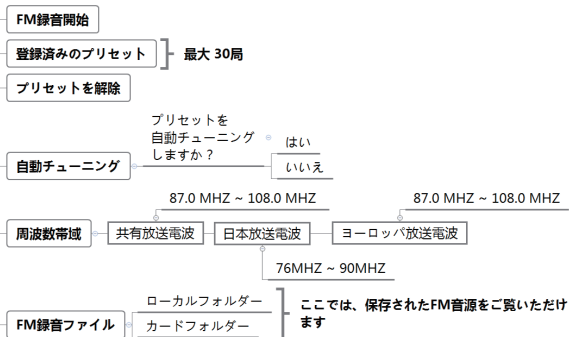


画像

JPGとBMPのみの写真フォーマットが対応します。


設定

「設定」をタップすれば、以下の内容が見えます。

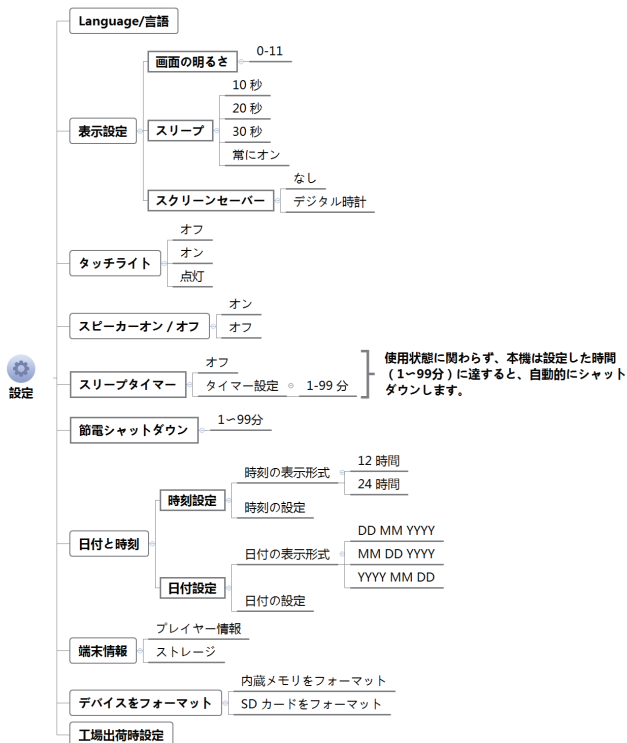

🔊 録音

「録音」をタップすれば、以下の内容が見えます。

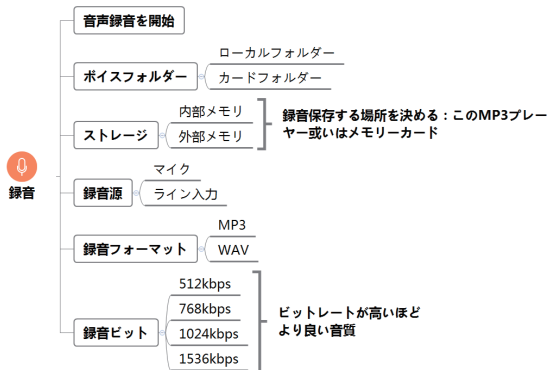

マイクからだけでなく、ライン入力録音もできます（スマートフォンからMP3プレーヤーに直接音声を送ります）

ダイレクト録音の方法は以下です：

1. AUXケーブル（オーディオケーブル）でMP3プレーヤーをスマートフォンに接続します。
2. 録音 > 録音デバイスを選択 > ライン入力
3. 🎧 ボタンをタップすれば、前の画面に戻る、そして音声録音を開始選択します
4. ファイルを保存したら、ボイスフォルダー画面で再生できます。

📁 フォルダービュー

MP3とSDカードのメモリーは編集時間でファイルをソートし、最初にドロップされたファイルがトップ位置でリストされます。ファイル名を変更したり、その他の変更を加えたりすると、ファイルはリストの最後に移動します。このトリックは「フォルダービュー」でのみ機能し、「音楽」に適用しません。

オーディオブックを使用するときは、ブックマークを追加することを忘れないでください。

仕様

画面のサイズ	1.8 inch TFT
画面の解像度	128*128 pixels
内蔵メモリー	32GB
外部メモリー	最大128GBまで拡張可能
Bluetooth	5.0
オーディオのフォーマット	MP3、WAV、FLAC、APE、OGG
録音フォーマット	MP3、WAV
画像形式	BMP、JPEG
記録ビットレート	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
電池容量	300 mAh
USBソケット	USB C
イヤホンジャック	3.5mm
サイズ	92mm*41mm*10mm

All rights reserved. MECHEN, the MECHEN logo and other MECHEN marks are owned by MECHEN and may be registered.

All other trademarks are the property of their respective owners.

MECHEN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.