



LCD monitor

Používateľská príručka

Monitor na programovanie | Rad RD

Autorské práva

Autorské práva © 2025 spoločnosti BenQ. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nemôže reprodukovat', prenášať, kopírovať, ukladať do vyhľadávacieho systému alebo prekladať do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka akýmkoľvek spôsobom, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálne alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti BenQ.

Zrieknutie sa práva

Spoločnosť BenQ neprijíma žiadne sťažnosti ani neposkytuje žiadne vyjadrené alebo skryté záruky vo vzťahu s tu uvedeným obsahom a výslovne odmieta akékoľvek záruky, možnosti predaja a kúpy alebo vhodnosť pre daný účel. Okrem toho si spoločnosť BenQ vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas vykonať zmeny v tu uvedenom obsahu bez záväzku upovedomiť akúkoľvek osobu o týchto revíziách alebo zmenách.

Technológia BenQ bez blikania udržiava stabilné podsvietenie pomocou stmievača DC, ktorý eliminuje hlavnú príčinu blikania monitora a uľahčuje tak očiam. Účinnosť obrazu bez blikania môže byť ovplyvnená externými faktormi, ako je napríklad nekvalitný kábel, nestabilné napájanie, rušenie signálu alebo zlé uzemnenie a môže to byť spôsobené aj inými externými faktormi, než sú hore spomenuté. (Týka sa len modelov s funkciou odstránenia blikania.)

Product carbon footprint (PCF)

The carbon footprint of a product is the estimated carbon emission throughout its entire life cycle. The information may be available on the package or [online](#).

The carbon footprint stated for this product is the current estimate and the actual result may be subject to change due to unforeseen conditions. This means the actual product carbon footprint may be different from the declared statement.

You may not find your product's carbon footprint as it was not available at the time the product was shipped. The information should be online once it's available.

Podpora produktu

Tento dokument má poskytovať najaktuálnejšie a presné informácie zákazníkom. Všetok obsah teda môže byť občas bez predchádzajúceho oznámenia zmenený. Najnovšiu verziu tohto dokumentu a ďalšie informácie o výrobku nájdete na webovej stránke. Dostupné súbory sa líšia v závislosti od modelu.

1. Uistite sa, že je počítač pripojený na Internet.
2. Navštívte lokálnu webovú stránku z lokality [Support.BenQ.com](https://support.benq.com). Vzhľad a obsah webovej stránky sa líšia v závislosti od oblasti/krajiny.
 - Návod na používanie a súvisiaci dokument
 - Ovládače a aplikácie
 - (len EÚ) Zničené informácie: K dispozícii na stránke s prevzatím používateľskej príručky. Tento dokument sa poskytuje na základe Smernice (EÚ) 2019/2021 k oprave alebo recyklácii výrobku. So žiadosťou o servis v rámci záručnej doby sa vždy obracajte na miestnu zákaznícku službu. Ak potrebujete opraviť výrobok po záručnej dobe, odporúčame vám ísť za kvalifikovaným servisným personálom a zaobstarať si náhradné diely od spoločnosti BenQ, aby bola zaistená kompatibilita. Nerozoberajte výrobok, ak si nie ste vedomí následkov. Ak nemôžete nájsť zničené informácie na svojom výrobku, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na miestnu zákaznícku službu.

Inovácia firmvéru

Odporúčame vám aktualizovať produkt na najnovšiu verziu firmvéru (ak je k dispozícii) a prečítať si najaktuálnejšiu používateľskú príručku, aby ste produkt čo najlepšie využili.

Ak chcete aktualizovať monitor, prevezmite si a nainštalujte softvér **Display QuickKit** z webovej stránky BenQ.

- [Support.BenQ.com](https://support.benq.com) > názov modelu > **Software & Driver (Softvér a ovládače)** > **Display QuickKit** (k dispozícii len vtedy, ak je váš monitor kompatibilný)
- [Support.BenQ.com](https://support.benq.com) > **Display QuickKit** (dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od regiónu)

Softvérový nástroj po spustení automaticky skontroluje kompatibilitu vášho monitora.

Pokyny nájdete v používateľskej príručke k softvérovému nástroju.

Ak váš monitor nie je kompatibilný s programom **Display QuickKit**, a chcete zistiť, či je k dispozícii nejaká aktualizovaná verzia firmvéru, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti BenQ.

Pokročilý softvér

Okrem zabudovaných technológií a funkcií, ktoré sú k dispozícii na tomto výrobku, máte k dispozícii ďalšie softvérové aplikácie, ktoré vylepšujú a rozširujú funkčnosť výrobku. Prevezmite si softvér a jeho návod na používanie podľa pokynov uvedených na webovej stránke spoločnosti BenQ.

• Display Pilot 2

Display Pilot 2 je softvérová pomôcka, ktorá umožňuje rýchle presné vyladenie zobrazenia s možnosťou jednoduchého uloženia a používania konfigurácií monitorov, ktoré sú pre vás najvhodnejšie. Všetky úpravy sú riadené pomocou softvéru, aby sa eliminovala potreba používania ponúk na obrazovke monitora (OSD).

Registračné číslo EPREL:
RD240Q: 1808422
RD280U: 1867959
RD280UA: 1867961

RD320U: 2034604
RD320UA: 2034605

Register otázok a odpovedí

Začnite témami, ktoré vás zaujímajú.

Inštalácia

Ako nainštalovať monitor a zapnúť ho?

Bezpečnostné opatrenia	6
Zloženie hardvéru monitora (pre modely so stojanom)	24
Zloženie hardvéru monitora (pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom)	30
Nastavte uhol monitora	39

Ako nastaviť pozorovací uhol monitora?

Nastavenie uhla monitora	40
--------------------------	----

Ako monitor upevniť na stenu?

Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenu (kupuje sa samostatne)	41
--	----

Užitočné nástroje na zlepšenie účinnosti

Ako môžem efektívne spravovať nastavenia obrazovky?

Display Pilot 2	3
-----------------	---

Ako zvýšiť produktivitu kódovania pomocou klávesovej skratky kódovania tlačidla funkcií?

Prispôsobenie tlačidla funkcie	44
Práca sa Quick Menu (Rýchla ponuka)	45

Ako zažiť sústredenie kedykoľvek s MoonHalo?

Práca s Quick Menu (Rýchla ponuka) pre MoonHalo (len vybrané modely)	46
Práca s MoonHalo (len vybrané modely)	46

Môžem šetriť energiu a chrániť súkromie obrazovky, keď opustím svoje miesto?

Ochrana súkromia obrazovky (EcoPrivacy)	47
---	----

Ako pripojiť dva alebo viac monitorov, aby bolo na obrazovke viac miesta?

Pripojenie viacerých monitorov pomocou funkcie MST (Prenos viacerých prúdov)	52
--	----

Môžem ovládať dva počítače jedným setom klávesnice a myši?

Zdieľanie setu klávesnice, myši a ďalších periférnych zariadení USB pomocou KVM (len vybrané modely)	54
--	----

Ako rozdeliť obrazovku tak, aby zobrazovala dva zdroje súčasne?

Zobrazenie dvoch zdrojov súčasne (PBP/PIP) (len vybrané modely)	55
---	----

Ako použiť dva režimy farieb počas duálneho zobrazenia?

Zobrazenie dvoch nastavení farieb súčasne (DualView Plus) (len vybrané modely)	55
--	----

Funkcie redukcie zataženia zraku

Ako minimalizovať jas obrazovky v extrémne tmavom prostredí?

Práca s Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách) 47

Ako nastaviť vhodný jas obrazovky?

Automatické nastavenie jasu obrazovky (Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2)) 48

Ako redukovať modré svetlo vyžarované z obrazovky?

Práca s Low Blue Light Plus 48

Môže mi monitor po uplynutí nastaveného času automaticky pripomenúť, že treba prestávku?

Odpočinok očí s pomocou funkcie Eye Reminder (Pripomenutie zraku) 49

Ponuky a príslušenstvo

Ako nastaviť klávesové skratky pre často používané funkcie alebo ponuky?

Prispôsobenie tlačidla funkcie 44

Práca sa Quick Menu (Rýchla ponuka) 45

Ako používať ponuku na obrazovke?

5-smerový ovládač a používanie základnej ponuky 43

Pohyb v hlavnej ponuke 57

Údržba a podpora k produktu

Ako čistiť monitor?

Starostlivosť a čistenie 8

Čistenie LCD obrazovky 11

Ako uschovať monitor, ak sa nebude dlho používať?

Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom) 29

Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom) 38

Starostlivosť a čistenie 8

Potrebujem ďalšiu podporu.

Podpora produktu 3




Vykonávanie servisu 9

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť napájania



Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a dlhej životnosti vášho monitora postupujte podľa týchto bezpečnostných pokynov.

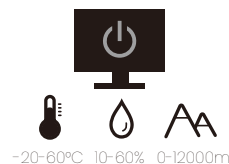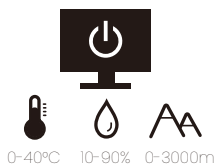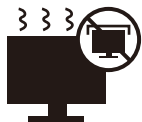

- Sieťová zásuvka izoluje toto zariadenie od sieťového napájania.
- Sieťový napájací kábel slúži ako zariadenie na odpojenie napájania pre pripojiteľné zariadenie. Elektrická zásuvka musí byť namontovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Tento produkt sa musí napájať so sieťovým napätím uvedeným na výrobnom štítku. Ak si nie ste istí typom dostupného napájania, kontaktujte dodávateľa alebo miestnu elektrárenskú spoločnosť.
- Zástrčkové zariadenie Typ A trieda I musí byť pripojené k ochrannému uzemneniu.
- Musí byť použitý schválený napájací kábel s nasledujúcim alebo lepšími parametrami: H03VV-F alebo H05VV-F, 2G alebo 3G; 0,75 mm².
- Používajte výhradne napájací kábel dodaný spoločnosťou BenQ. Nikdy nepoužívajte napájací kábel, ktorý sa zdá byť poškodený alebo odretý.
- Predchádzajte možnému poškodeniu monitora – nepoužívajte ho v oblasti, kde je nestabilný zdroj napájania.
- Pred zapnutím monitora skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Predchádzajte možnému nebezpečenstvu – dodržiavajte celkové elektrické zaťaženie, ak používate monitor s predlžovacím káblom alebo rozdvojkou.
- Pred odpájaním napájacieho kábla vždy monitor vypnite.

Pre modely s adaptérom:

- Používajte výhradne napájací adaptér dodávaný s LCD monitorom. Pri používaní iného typu napájacieho adaptéra môže dôjsť k poruche alebo nebezpečenstvu.
- Pri používaní adaptéra so zariadením alebo nabíjaní batérie je potrebné ponechať patričný vetrací priestor okolo adaptéra. Nezakrývajte napájací adaptér papierom ani inými predmetmi, ktoré by mohli obmedzovať chladenie. Nepoužívajte napájací adaptér vo vnútri puzdra.
- Pripojte napájací adaptér k správne mu zdroju napájania.
- Nepokúšajte sa napájací adaptér opraviť. Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by ste mohli opraviť. Vymeňte zariadenie, ak bolo poškodené alebo vystavené nadmernej vlhkosti.

Inštalácia

- Nepoužívajte monitor pri žiadnej z nasledujúcich okolností týkajúcich sa prostredia:
 - Nadmerne vysoká alebo nízka teplota alebo priame slnečné svetlo
 - Prašné miesta
 - Vysoká vlhkosť, pôsobenie dažďa alebo blízkosť vody

- Možnosť vystavenia účinkom vibrácií alebo nárazov na miestach, ako sú napríklad automobily, autobusy, vlaky alebo iné cestné vozidlá
- Blízkosť vyhrievacích zariadení, napríklad radiátorov, ohrievačov, vykurovacích pecí a iných teplo produkujejúcich výrobkov (vrátane zosilňovačov zvuku)
- Uzavreté miesto (napríklad komora alebo skriňa) bez patričného vetrania
- Nerovný alebo šikmý povrch
- Prostredie s rizikom vplyvu chemických látok alebo dymu
- S monitorom narábajte opatrne.
- Neumiestňujte na monitor ťažké predmety – predchádzajte možnému úrazu alebo poškodeniu monitora.
- Dbajte na to, aby s monitorom nezaobchádzali nešetrne deti.
- Všetky obaly uschovávajúte mimo dosahu detí.

Používanie

- V záujme ochrany zraku si preštudujte používateľskú príručku, kde nájdete informácie o optimálnom nastavení rozlíšenia obrazovky a zobrazovacej vzdialenosti.
- Znížte zaťaženie zraku – pri používaní monitora robte pravidelné prestávky v práci.
- Dbajte na to, aby ste dlhodobo nevykonávali nasledujúce činnosti. V opačnom prípade hrozí poškodenie sietnice.
 - Prehrávanie obrázkov, ktoré nezaberajú celú obrazovku.
 - Umiestnenie statického obrázka na obrazovke.
- Predchádzajte možnému poškodeniu monitora – nedotýkajte sa obrazovky špičkou prsta, perom ani inými ostrými predmetmi.
- Príliš časté pripájanie a odpájanie video konektorov môže spôsobiť poškodenie monitora.
- Tento monitor je určený hlavne na osobné použitie. Ak chcete monitor používať na verejnom mieste alebo v drsnejšom prostredí, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na najbližšie servisné stredisko spoločnosti BenQ.
- Predchádzajte možnému úrazu elektrickým prúdom – monitor nerozoberajte ani neopravujte.
- Ak z monitora vychádza podozrivý zápach alebo nezvyčajný zvuk, okamžite sa obráťte so žiadosťou o pomoc na najbližšie servisné stredisko spoločnosti BenQ.

Upozornenie

- Vzdialenosť medzi vami a monitorom by mala byť 2,5 až 3-násobok šírky uhlopriečky obrazovky.
- Pri dlhodobom pozeraní na obrazovku môže dôjsť k zrakovej únave a vaše videnie sa môže zhoršiť. Po každej hodine používania výrobku je potrebné dať si 5 až 10 minút prestávku.
- Znížte únavu očí zameraním sa na objekty v diaľke.
- Časté žmurkanie a očné cvičenie pomáha uchovať oči vlhké.

Bezpečnostné oznámenie pre diaľkové ovládanie (platné v prípade, že je diaľkové ovládanie priložené)

- Diaľkové ovládanie nesmie byť vystavené priamemu svetlu, vlhkosti ani ohňu.
- Dbajte na to, aby vám diaľkové ovládanie nespadlo na zem.

- Nevystavujte diaľkové ovládanie pôsobeniu vody alebo vlhkosti. V prípade nedodržania postupu môže dôjsť k poruche.
- Uistite sa, či medzi diaľkovým ovládaním a snímačom diaľkového ovládania na výrobku nie je žiadna prekážka.
- Ak nebudete diaľkové ovládanie dlhší čas používať, vytiahnite z neho batérie.

Bezpečnostná poznámka k batérii (platné v prípade, že je diaľkové ovládanie priložené)

Pri použití nesprávneho typu batérií môže dôjsť k úniku chemikálií alebo výbuchu. Majte na pamäti nasledovné:

- Vždy sa uistite, či boli batérie vložené kladným a záporným pólom v správnom smere, ako je znázornené na priehradke na batériu.
- Rozličné typy batérií majú rozličné parametre. Nemiešajte rozličné typy.
- Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie. Ak použijete súčasne staré a nové batérie, skrakuje sa výdrž batérie, prípadne môže dôjsť k úniku chemikálií zo starých batérií.
- Keď batérie nefungujú, okamžite ich vymeňte.
- Chemikálie unikajúce z batérií môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Ak z batérií unikne nejaká chemická látka, okamžite ich utrite suchou tkaninou a vymeňte čo najskôr batérie.
- Z dôvodu odlišností podmienok pri uskladnení batérií sa môže výdrž batérií dodaných spolu s výrobkom skrátiť. Vymeňte ich po 3 mesiacoch od prvého použitia, prípadne čo najskôr.
- Pri likvidácii alebo recyklácii starých batérií je možno potrebné riadiť sa miestnymi predpismi. Preštudujte si miestne predpisy, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služby likvidácie odpadu.

Ak priložené diaľkové ovládanie obsahuje gombíkovú batériu, venujte pozornosť aj nasledujúcemu oznámeniu.


- Neprehĺtajte batériu. Riziko poleptania.
- Diaľkové ovládanie priložené k tomuto výrobku obsahuje gombíkovú batériu. Pri prehĺtnutí gombíkovej batérie môže dôjsť už do 2 hodín k vážnemu poleptaniu, ktoré môže viesť až k smrti.
- Nové a použité batérie držte mimo dosahu detí. Ak priehradka na batériu nie je poriadne zatvorená, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosah detí.
- Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu batérií, prípadne sa mohli dostať do nejakej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Starostlivosť a čistenie

- Neumiestňujte monitor na podlahu alebo povrch stola rovno prednou stranou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškriabaniu obrazovky.
- Pred použitím musí byť zariadenie bezpečne zabudované do štruktúry stavby.
- (Pre modely podporujúce upevnenie na stenu alebo strop)
 - Položte monitor a súpravu na pripevnenie na stenu na rovný povrch.
 - Zaistite, aby boli materiál steny a štandardný nástenný držiak (kupuje sa samostatne) dostatočne stabilné, aby udržali monitor.
 - Pred odpájaním káblov od LCD monitora vypnite monitor a napájanie.
- Pred čistením vždy odpojte výrobok zo zásuvky elektrickej siete. Informácie o čistení monitora nájdete v časti [Čistenie LCD obrazovky na strane 11](#).

- Priečinky a otvory v zadnej a hornej časti obalu sú určené pre ventiláciu. Nemôžu sa blokovať ani zakrývať. Monitor sa nemôže nikdy umiestňovať v blízkosti alebo nad radiátorom, alebo zdrojmi tepla, alebo do vstavanej inštalácie, pokiaľ sa nezabezpečí správna ventilácia.
- Neumiestňujte na monitor ťažké predmety – predchádzajte možnému úrazu alebo poškodeniu monitora.
- Škatuľu a obal uskladnite pre budúce použitie, keď možno budete potrebovať monitor prepraviť.
- Informácie o názve modelu, menovitý výkon, dátum výroby, čiarový kód, sériové číslo a identifikačné označenia nájdete na štítku produktu. Umiestnenie štítkov sa líši v závislosti od modelu. Umiestnenie štítkov nájdete na dole znázornenom obrázku.

Možné umiestnenie štítku:

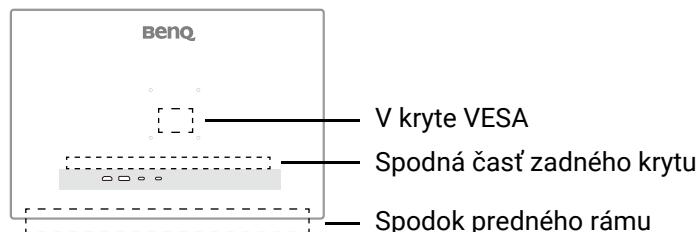

Vykonávanie servisu

- Nepokúšajte sa svojpomocne vykonávať servis na tomto produkte, pretože otvorenie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu a iným rizikám. Ak sa vyskytne akékoľvek z vyššie uvedených nesprávnych použití alebo iné nehody, ako napríklad pád alebo nesprávne zaobchádzanie ohľadom vykonávania servisu, kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.
- V prípade výmeny napájacieho kábla, prepojovacích káblov, diaľkového ovládania alebo napájacieho adaptéra sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti BenQ.
- Obráťte sa na predajcu alebo navštívte miestnu webovú stránku z lokality Support.BenQ.com, kde nájdete ďalšiu podporu.



Support.BenQ.com

Všeobecné informácie o záruke

Berte na vedomie, že záruka na monitor môže stratiť platnosť, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:

- Dokumentácia potrebná pre reklamačné služby bola neoprávnene pozmenená alebo je nečitateľná.
- Číslo typu alebo výrobné číslo na produkte bolo pozmenené, vymazané, odstránené alebo sa stalo nečitateľné.
- Opravy, modifikácie alebo výmeny boli vykonané neautorizovanou servisnou organizáciou alebo osobami.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym uskladnením monitora (okrem iného vrátane nepredvídateľných okolností, priameho slnečného svetla, vody alebo ohňa).
- Problémy s prijímaním spôsobené externými signálmi (napríklad anténa, káblová TV) mimo monitora.
- Poruchy spôsobené zneužitím alebo nesprávnym použitím monitora.

- Ak používateľ prenáša monitor mimo oblasť, kde monitor zakúpil a pre ktorú je monitor určený, je pred použitím monitora povinný overiť si, či je monitor kompatibilný s miestnymi technickými podmienkami. Ak tento postup nie je dodržaný, môže dôjsť k nefunkčnosti výrobku a používateľ znáša náklady na opravu.
- Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť, ak sa vyskytnú problémy (napríklad strata údajov a porucha systému) v dôsledku používania softvéru alebo súčastí neposkytnutých výrobcom a/alebo a neoriginálneho príslušenstva.
- Predchádzajte možnému nebezpečenstvu, napríklad úrazu elektrickým prúdom a požiaru – používajte so zariadením iba originálne príslušenstvo (napr. napájací kábel).

Typografia

Ikona/ Symbol	Položka	Význam
	Varovanie	Informácie zamerané najmä na prevenciu pred poškodením súčastí, údajov alebo úrazu spôsobeným nesprávnym používaním a nesprávnym ovládaním alebo správaním.
	Tip	Užitočné informácie pre plnenie úloh.
	Poznámka	Doplňujúce informácie.

V tomto dokumente môže byť postup k ponuke zobrazený v zhustenej podobe, napríklad: **Menu (Ponuka) > System (Systém) > Information (Informácie).**

Čistenie LCD obrazovky



Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a dlhej životnosti vášho monitora postupujte podľa týchto bezpečnostných pokynov.

Keďže panel vášho monitora je vybavený špeciálnou antireflexnou vrstvou, monitor používajte a čistite opatrne.


- Škvryny na obrazovke monitora môžu byť zrejmé. Pri používaní alebo čistení monitora buďte opatrní a zabráňte vniknutiu oleja alebo prachu na obrazovku.
- Odtlačky prstov a prach pri bežnom používaní môžete zotrieť čistiacou handričkou z mikrovlákná.
- jemne a opatrne vyčistite povrch obrazovky. Silné drhnutie môže poškodiť povrch obrazovky.

Nezabudnite podľa pokynov patrične vyčistiť povrch obrazovky.

Používanie čistiacej handričky z mikrovlákná (odporúča sa)

Na čistenie obrazovky monitora odporúčame používať čistiacu handričku z mikrovlákná. Je šetrný k životnému prostrediu, pretože ho možno použiť opakovane a neobsahuje žiadne tekutiny.


1. Pred čistením monitor odpojte zo zásuvky.
2. Uistite sa, že na čistiacej handričke nie sú žiadne ostré nečistoty, aby nedošlo k poškriabaniu obrazovky.
3. Držte okraj monitora a netlačte na obrazovku nadmernou silou.
4. Zaistite, aby bola čistiaca handrička čistá a suchá. Začnite s malou, čistou časťou handričky a jemne v kruhoch utierajte škvrynu na obrazovke. Ak stále nie je čistá, pokračujte ďalšou čistou časťou handričky, aby ste zabránili rozširovaniu mastnoty. Ak sú použité obe strany handričky a zašpinia sa, handričku riadne vyperte a vysušte.

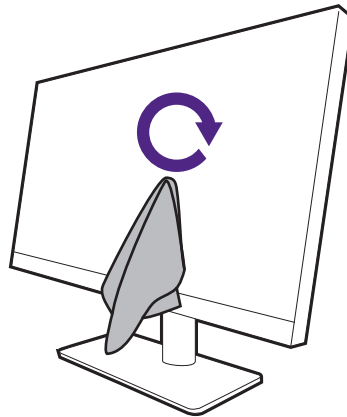

Aby ste zabránili poškodeniu povrchu obrazovky švikmi po krajoch čistiacej handričky, neutierajte obrazovku okrajom čistiacej handričky.

5. Ak je to potrebné, naneste malú kvapku čistiaceho prostriedku na obrazovku bez obsahu alkoholu na malú čistú časť čistiacej handričky a jemne v kruhoch utrite škvrynu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie čističa na obrazovky na strane 12](#).


6. Pomocou čistej časti handričky obrazovku úplne utrite do sucha. Ak stále nie je čistá, pokračujte ďalšou čistou časťou handričky, aby ste zabránili roztieraniu mastnoty. Opakujte tento krok, kým nebude obrazovka čistá.

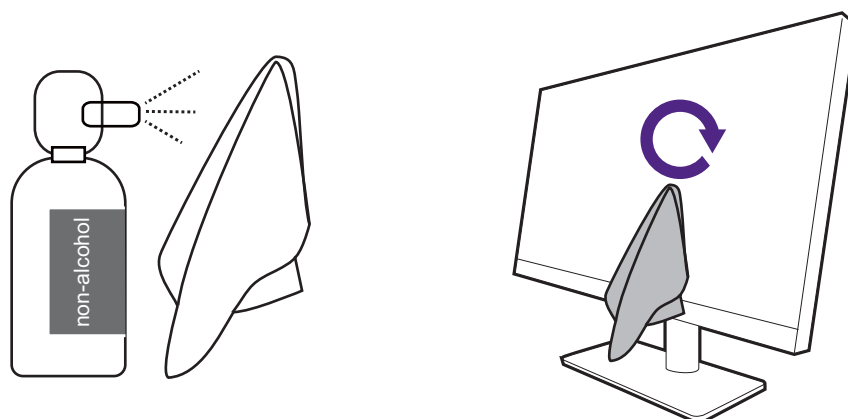

7. Po viacerých použitíach môže byť čistiaca handrička znečistená a obrazovka sa nemusí dať správne vyčistiť. Vyperte ju saponátom a v prípade potreby z nej odstráňte nečistoty ručne. Uschovajte ho na chladnom mieste, kým nevyschne. Zaistite, aby bola pred ďalším čistením úplne suchá.

Používanie čističa na obrazovky

- Použite utierky na čistenie obrazovky, ktoré sú vopred navlhčené a bez alkoholu. Ľahko nimi môžete utrieť mastnotu a odtlačky prstov.
- Použite súpravu na čistenie obrazovky bez alkoholu. Nastriekajte na mikrovláknovú handričku priloženú v balení súpravy na čistenie obrazovky a zotrite škvrny z obrazovky. Nikdy nerozprašujte priamo na obrazovku.
- Zaistite, aby sa žiadna tekutina nedostala do medzery medzi obrazovkou a rámom. Tekutiny vo vnútri monitora by mohli spôsobiť skraty.

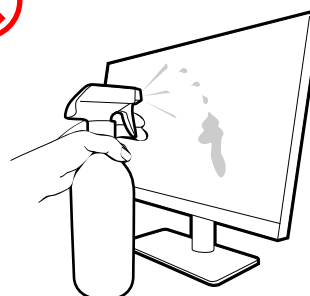






Obsah






Autorské práva	2
Podpora produktu	3
Inovácia firmvéru.....	3
Pokročilý softvér.....	3
Register otázok a odpovedí	4
Bezpečnostné opatrenia	6
Bezpečnosť napájania.....	6
Inštalácia.....	6
Používanie.....	7
Bezpečnostné oznámenie pre diaľkové ovládanie (platné v prípade, že je diaľkové ovládanie priložené)	7
Bezpečnostná poznámka k batérii (platné v prípade, že je diaľkové ovládanie priložené) ...	8
Starostlivosť a čistenie.....	8
Vykonávanie servisu.....	9
Všeobecné informácie o záruke	9
Čistenie LCD obrazovky	11
Používanie čistiacej handričky z mikrovlákná (odporúča sa)	11
Používanie čističa na obrazovky	12
Začíname	15
Oboznámenie sa s monitorom	17
Pohľad spredu	17
Pohľad zozadu.....	18
Pripojenia	20
Port USB-C™ s poskytovaním napájania na monitore	23
Zloženie hardvéru monitora (pre modely so stojanom)	24
Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom)	29
Zloženie hardvéru monitora (pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom)	30
Možnosti zostavenia	30
Pred zostavovaním.....	30
Inštalácia	33
Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom)	38
Nastavte uhol monitora	39
Nastavenie výšky monitora.....	39
Natáčanie monitora (len vybrané modely).....	39
Nastavenie uhla monitora	40
Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenu (kupuje sa samostatne)	41
Nastavenie monitora	42

Panel funkcií	42
5-smerový ovládač a používanie základnej ponuky	43
Prispôsobenie tlačidla funkcie	44
Práca sa Quick Menu (Rýchla ponuka)	45
Práca s Quick Menu (Rýchla ponuka) pre MoonHalo (len vybrané modely)	46
Práca s MoonHalo (len vybrané modely).....	46
Práca s Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)	47
Ochrana súkromia obrazovky (EcoPrivacy)	47
Práca s Low Blue Light Plus	48
Automatické nastavenie jasov obrazovky (Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2))	48
Aktivovanie dostupnosti farebného videnia (Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb))	48
Odpočinok očí s pomocou funkcie Eye Reminder (Pripomenutie zraku)	49
Nastavenie režimu obrazovky	49
Výber príslušného režimu farieb.....	49
Dostupné možnosti ponuky pre jednotlivé Color Mode (Režim farieb)	50
Pripojenie viacerých monitorov pomocou funkcie MST (Prenos viacerých prúdov)	52
Zdieľanie setu klávesnice, myši a ďalších periférnych zariadení USB pomocou KVM (len vybrané modely)	54
Zobrazenie dvoch zdrojov súčasne (PBP/PIP) (len vybrané modely)	55
Zobrazenie dvoch nastavení farieb súčasne (DualView Plus) (len vybrané modely).....	55
Nabíjanie pripojeného zariadenia cez port USB-C™	56
Pohyb v hlavnej ponuke	57
Ponuka Input (Vstup) (len vybrané modely)	58
Ponuka Display (Obrazovka) (len vybrané modely)	59
Ponuka Coding Booster (Posilňovač kódovania)	62
Ponuka Eye Care	65
Ponuka Color Mode (Režim farieb)	67
Ponuka Audio (Zvuk)	70
Ponuka Custom (Vlastné)	71
Ponuka System (Systém)	73
Riešenie problémov	77
Často kladené otázky (FAQ)	77
Potrebuje ďalšiu pomoc?.....	81

Začínáme

Pri odbaľovaní skontrolujte, či máte nasledujúce položky. Ak z nich ktorákoľvek chýba alebo je poškodená, ohľadom výmeny kontaktujte predajcu.

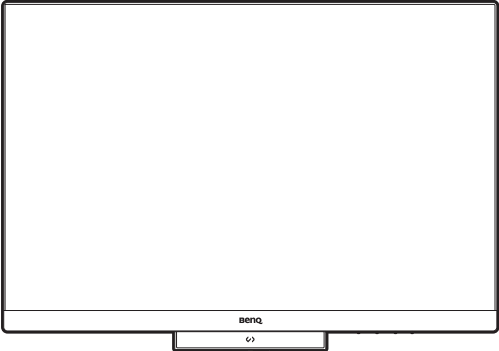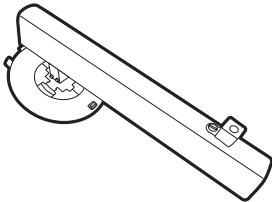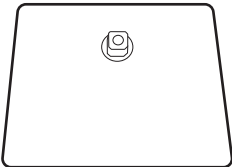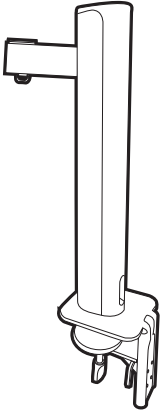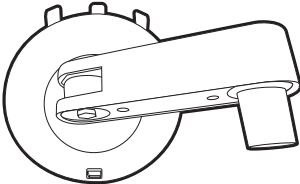LCD monitor značky BenQ	
Stojan monitora (Pre modely so stojanom)	
Podstavec monitora (Pre modely so stojanom)	
Stojan monitora s C-svorkou a šesťhranný kľúč (Pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom)	
Vrchné rameno s panelom VESA (Pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom)	
Stručná úvodná príručka	

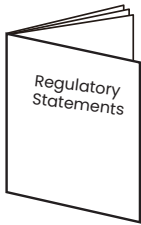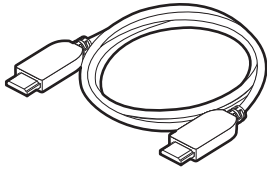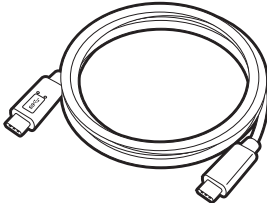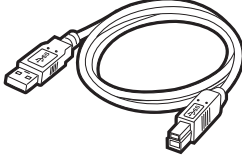Důležité bezpečnostní pokyny	
Regulačné vyhlásenia	
Napájecí kábel (Priložená položka sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo oblasti.)	
Video kábel: HDMI	
USB kábel: USB-C™	
USB kábel: USB-B – USB-A	



- Dostupné príslušenstvo a tu znázornené obrázky sa môžu odlišovať od skutočného obsahu a výrobku dodávaného pre váš región. Obsah balenia sa môže bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpiť samostatne.
- Škatuľu a obal uskladnite pre budúce použitie, keď možno budete potrebovať monitor prepraviť. Vytvarovaný polystyrénový obal je vhodný na ochranu monitora počas prepravy.
- Príslušenstvo a káble môžu byť priložené, prípadne predávané samostatne. Závisí to od produktu dodávaného pre vašu oblasť.




Výrobok a príslušenstvo uchováajte vždy mimo dosah detí.


Oboznámenie sa s monitorom

Pohľad spredu

RD240Q / RD280U(A)

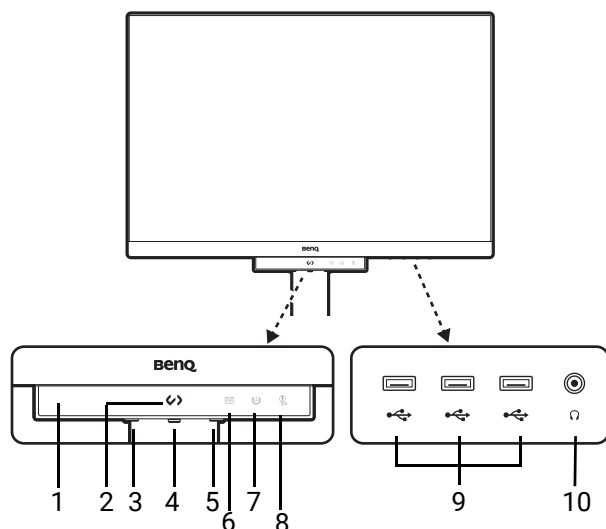


RD320U(A)

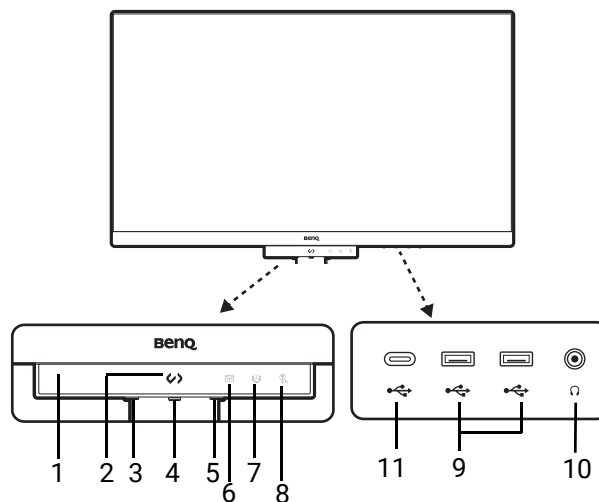


1. Snímač vzdialenosti/Snímač svetla
2. Klávesová skratka pre kódovanie
3. Tlačidlo a LED indikátor napájania
4. 5-smerový ovládač
5. Tlačidlo funkcie
6. LED indikátor ochrany v nočných hodinách
7. LED indikátor inteligentného jasu Gen2
8. LED indikátor funkcie Low Blue Light Plus
9. Porty USB (preberanie; pripojenie k USB zariadeniam)
10. Konektor slúchadiel
11. Port USB-C™ (preberanie; pripojenie k USB zariadeniam)

Pohľad zozadu


RD240Q

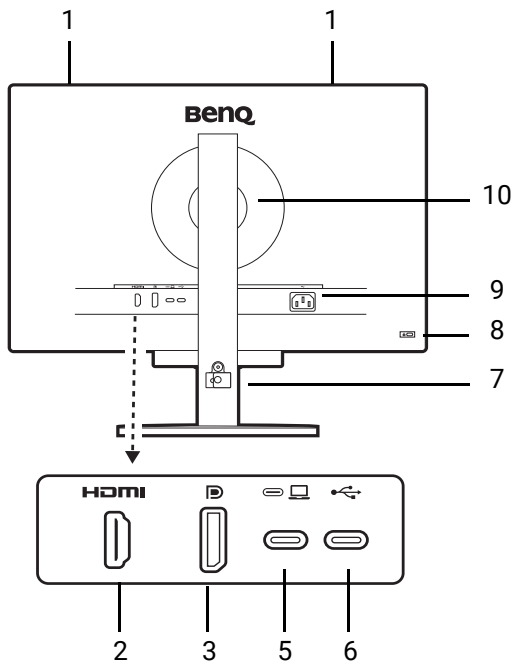



RD280U

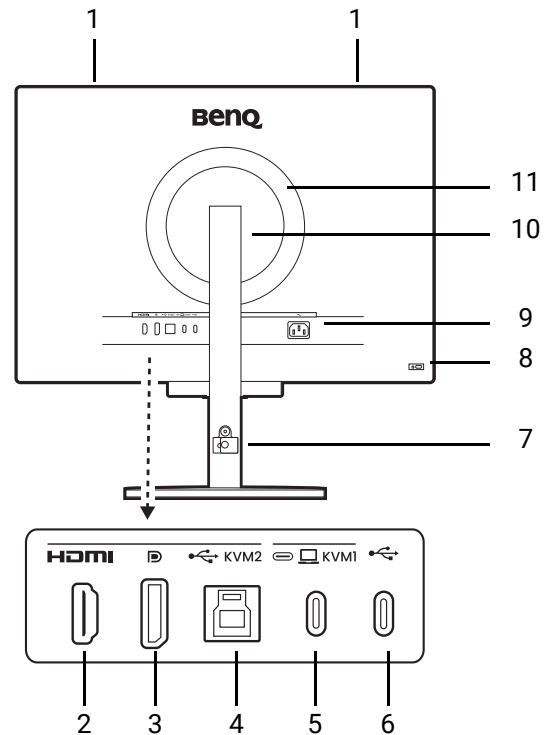

RD280UA

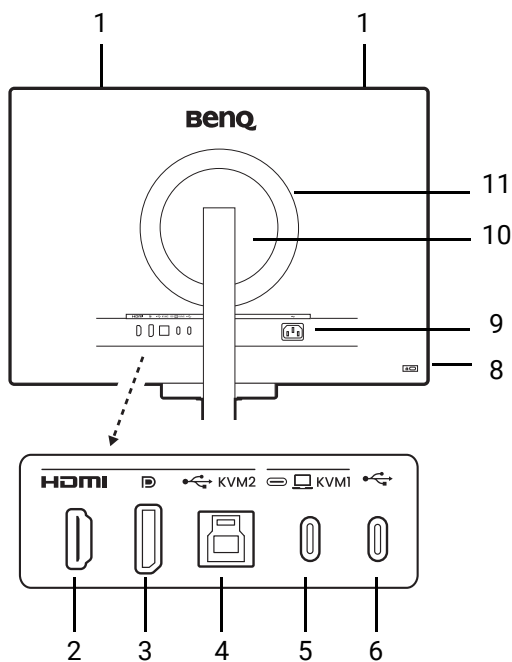

1. Reproduktry
2. Zásuvka HDMI
3. Zásuvka DisplayPort
4. Port USB 3.2 Gen1 Type-B (odovzdávanie; pripojenie k PC)
5. Port USB-C™ (na video, na prenos údajov a poskytovanie napájania až do 90 W)
6. Port USB-C™ (na funkciu MST, na prenos údajov a poskytovanie napájania až do 7,5 W)
7. Uloženie káblov
8. Zásuvka na zámok Kensington
9. Konektor vstupu striedavého napätia
10. Kryt VESA
11. LED svetlo MoonHalo

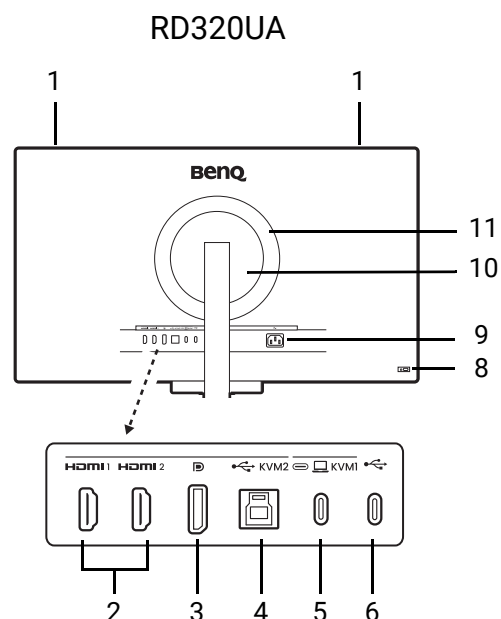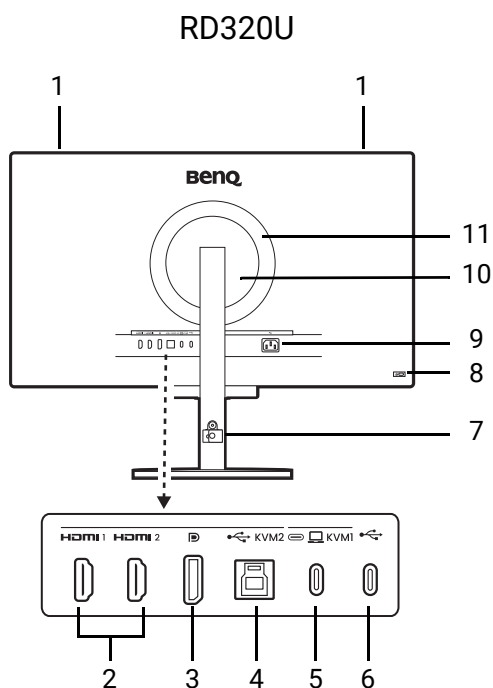

1. Reproduktry
2. Zásuvka HDMI
3. Zásuvka DisplayPort
4. Port USB 3.2 Gen1 Type-B (odovzdávanie; pripojenie k PC)
5. Port USB-C™ (na video, na prenos údajov a poskytovanie napájania až do 90 W)
6. Port USB-C™ (na prenos údajov a poskytovanie napájania až do 7,5 W)

7. Uloženie káblov
8. Zásuvka na zámok Kensington
9. Konektor vstupu striedavého napätia
10. Kryt VESA
11. LED svetlo MoonHalo




- V závislosti parametrov výroby sa podporované rozlíšenie a časovanie môžu líšiť.
- Hore uvedený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.
- V závislosti od výroby dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.
- (Platí pre produkty v bielom kryte) Kryt produktu môže z dôvodu foto-oxidácie vyvolanej svetlom zhruba v priebehu 3 rokov zmeniť farbu na žltú. Ide o bežný jav a nemôže byť považovaný za výrobnú chybu.

Pripojenia


Nasledujúce obrázky pripojenia sú len ilustračné. Káble, ktoré sa nedodávajú spolu s výrobkom, si môžete zakúpiť samostatne.

Podrobné spôsoby pripojenia nájdete na stranách [26](#) až [27](#).


RD240Q

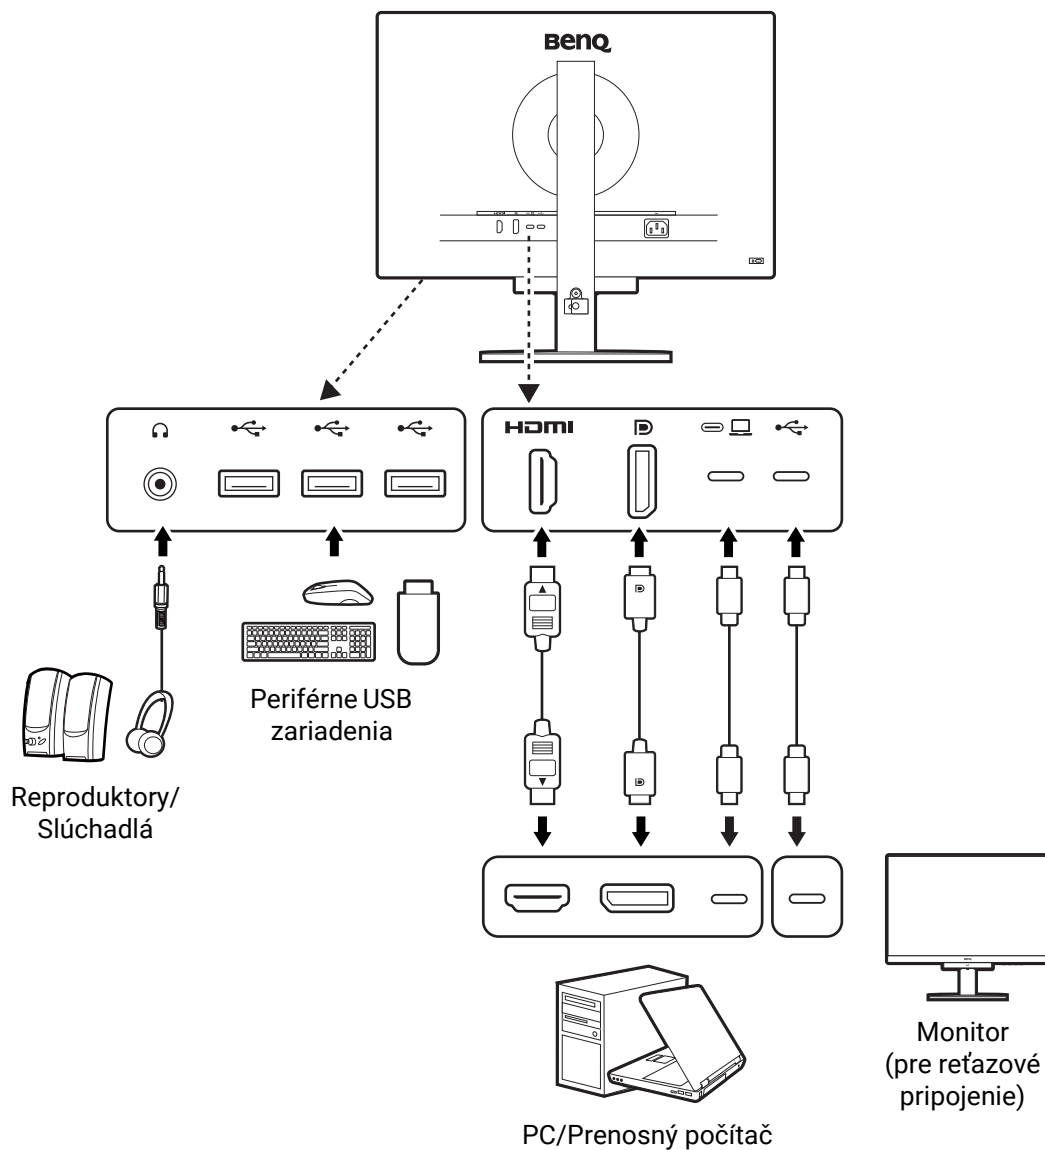

RD280U(A)

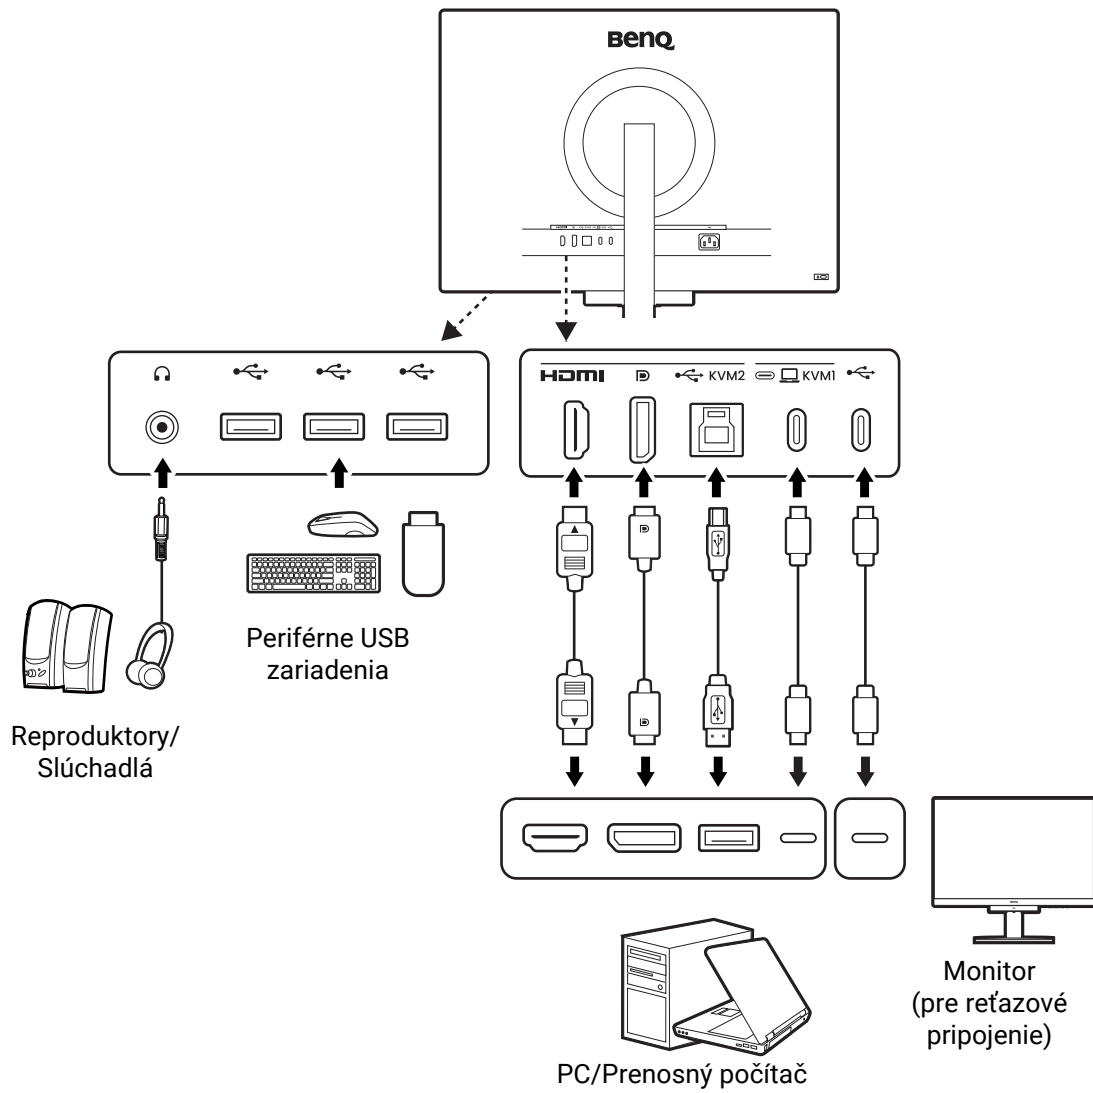

RD320U(A)

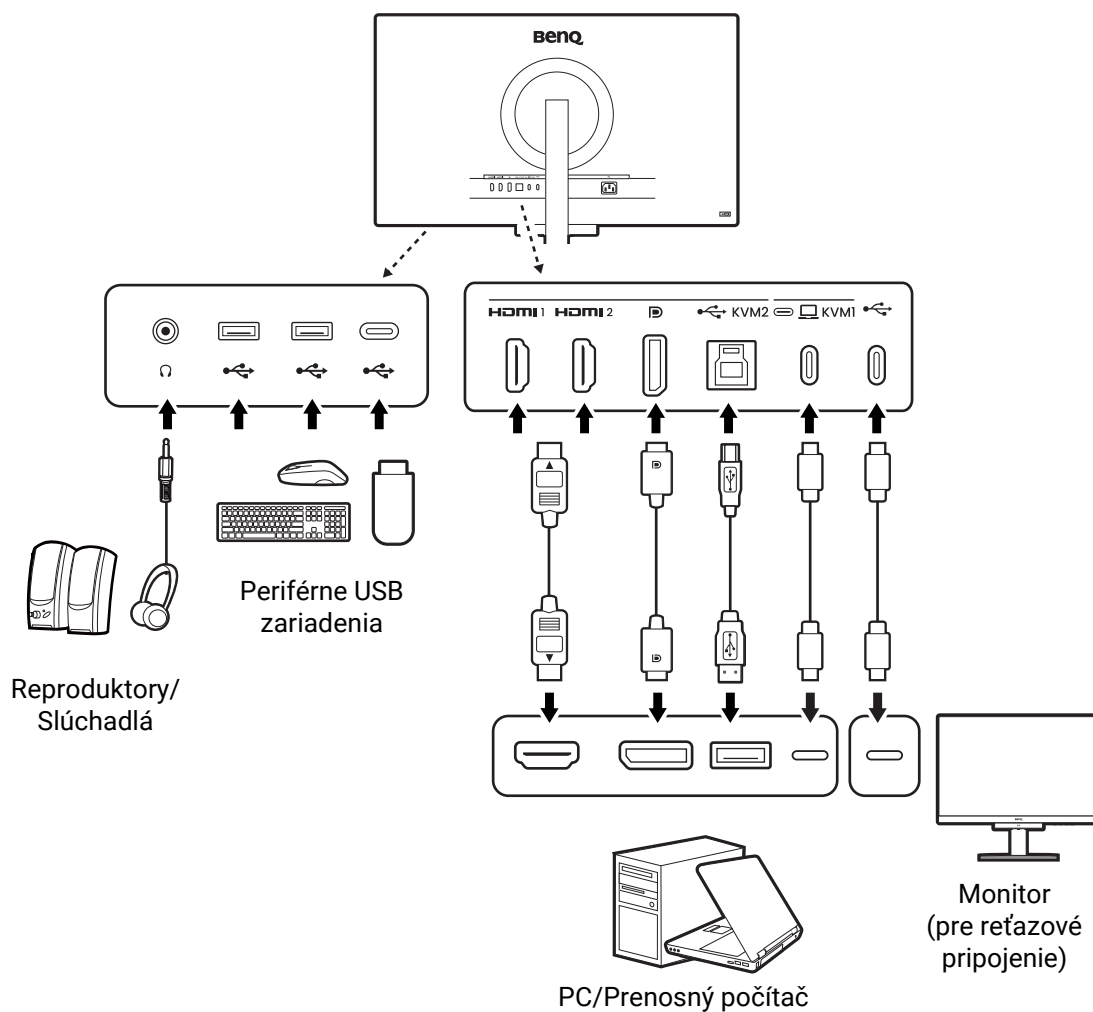

Z dôvodu obmedzenia technológie USB-C™ je rýchlosť prenosu cez USB určená len vybranou obnovovacou frekvenciou. Ďalšie informácie viď [USB-C Configuration \(Konfigurácia USB-C\)](#) na strane 75.

Port USB-C™ s poskytovaním napájania na monitore

S funkciou poskytovania napájania môže monitor dodávať energiu pripojeným zariadeniam s rozhraním USB-C™.

Poskytovanie napájania cez USB-C™
5V/3A
9V/3A
12V/3A
15V/3A
20V/4,5A

- Pripojené zariadenie musí byť vybavené konektorom USB-C™, ktorý podporuje funkciu nabíjania cez rozhranie USB.
- Pripojené zariadenie možno nabíjať cez port USB-C™ aj vtedy, keď je monitor v režime úspory energie. (*)
- Cez rozhranie USB sa poskytuje príkon až 90 W. Ak pripojené zariadenie vyžaduje na prevádzku alebo spustenie (ak je batéria vybitá) viac než 90 W, použite originálny napájací adaptér, ktorý bol k zariadeniu priložený.
- Informácie sú založené na bežných testovacích podmienkach a sú len orientačné. Kompatibilita nie je zaručená, pretože používateľské prostredie sa môže líšiť. Ak sa používa osobitne zakúpený kábel USB-C™, uistite sa, či je kábel s certifikátom od USB-IF a plne vybavený – s poskytovaním napájania a funkciami prenosu videa, zvuku a údajov.



*: Nabíjanie cez rozhranie USB-C™ v režime úspory energie monitora je k dispozícii len vtedy, ak je povolená funkcia **Power Awake (Prebudenie pri napájaní)**. Prejdite do ponuky **System (Systém) > Power Awake (Prebudenie pri napájaní)** a vyberte možnosť **ON (ZAP.)**.

Zloženie hardvéru monitora (pre modely so stojanom)




- Ak je počítač zapnutý, pred pokračovaním ho musíte vypnúť. Monitor nepripájajte ani nezapínajte napájanie, pokiaľ vám to nebude výslovne prikázané.
- Nasledujúce obrázky sú len ilustračné. Umiestnenie a konektory vstupu a výstupu, ktoré sú k dispozícii, sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.



Netlačte prstom na povrch obrazovky.



Nikdy nestavajte monitor na stôl ani podlahu bez ramena stojana a podstavca. Ovládacie prvky naspodku predného rámu nie sú určené na udržanie váhy monitora a mohli by sa poškodiť.

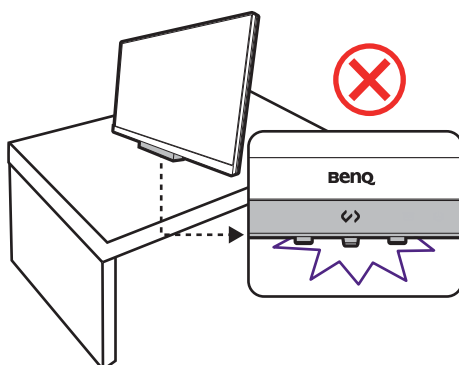


1. Pripojte podstavec monitora.




Dávajte pozor, aby ste monitor nepoškodili. Umiestnenie povrchu obrazovky na objekt, ako napríklad zošívací strojček alebo myš spôsobí prasknutie skla alebo poškodenie LCD substrátu, čím sa zruší nárok na záruku. Posúvanie alebo šúchanie monitora po stole poškrabe alebo poškodí okolie monitora a jeho ovládacie prvky.

Chráňte monitor a obrazovku tak, že za účelom vytvorenia podkladu uvoľníte rovnú voľnú časť na stole a položíte na ňu mäkký predmet, ako napríklad ochranný obal.


Položte obrazovkou smerom nahor na rovný čistý mäkký povrch.

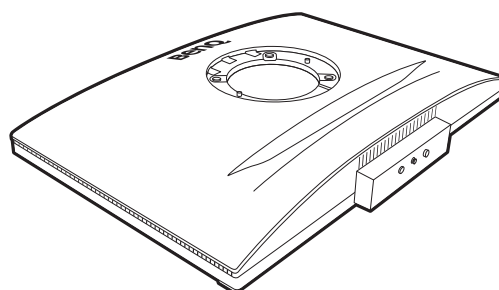

Pripojte stojan monitora k podstavcu monitora, ako je znázornené na obrázku.

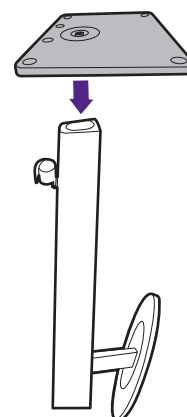


Uvoľnite kryt skrutky na spodnej strane stojana monitora (1) a zatiahnite skrutku, ako je znázornené na obrázku (2).
Zatlačte kryt naspäť.

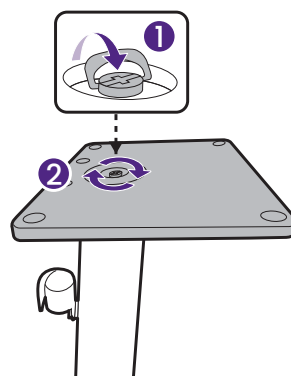


Zarovnajzte rameno podstavca podľa monitora (1), potom ich do seba zatlačte, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto (2).

Opatrne ho skúste vytiahnuť naspäť, aby ste skontrolovali, či je rameno osadené správne.

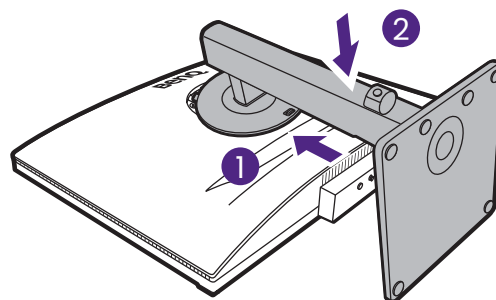



Opatrne zdvihnite monitor, otočte ho a postavte ho s podstavcom vzpriamene na rovný povrch. Monitor vždy držte za jeho rukoväť.

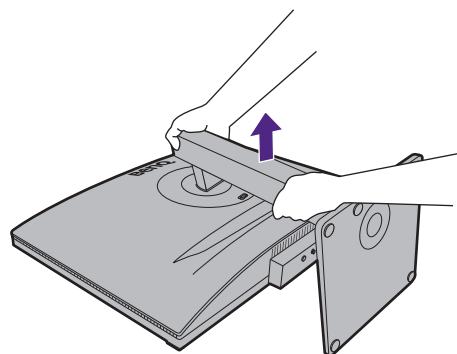

Možno budete chcieť nastaviť výšku stojana monitora. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie výšky monitora na strane 39](#).

! Monitor zobrazuje obraz od hrany po hranu a je potrebné s ním narábať opatrne. Netlačte prstom na povrch obrazovky a dotykový panel. Uhol obrazovky upravujte tak, že monitor chytíte za vrchnú a spodnú časť, ako je znázornené na obrázku.

💡 Monitor by ste mali umiestniť a nastaviť uhol obrazovky tak, aby ste minimalizovali neželané odrazy od iných zdrojov svetla.

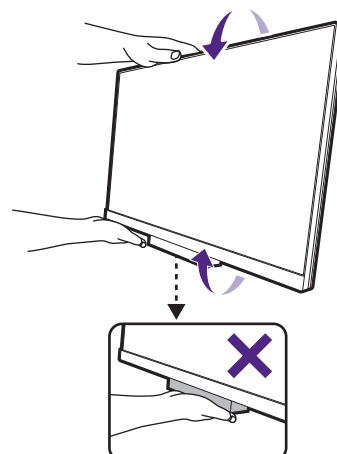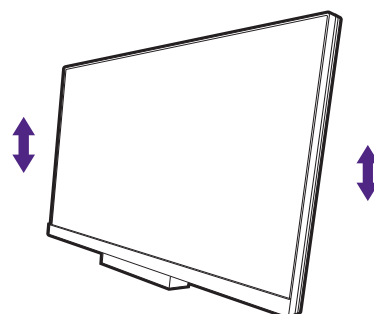

2. Pripojte video kábel PC



Video kábel nachádzajúci sa v balení a obrázky zásuvky závisia od výrobku dodávaného vo vašom regióne.




Na jednoduché pripojenie použite kábel DP bez západky.


1. Nadviažte pripojenie video káblom.

- Zapojte zástrčku kábla HDMI do portu HDMI na monitore.
- Zapojte zástrčku kábla DP do zásuvky videa na monitore.
- Zapojte zástrčku priloženého kábla USB-C™ do portu USB-C™ na monitore.


RD240Q

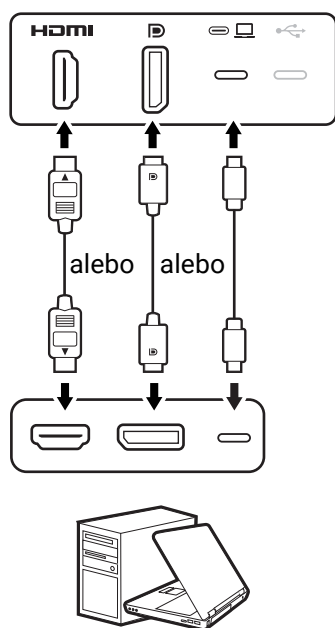

RD280U(A)

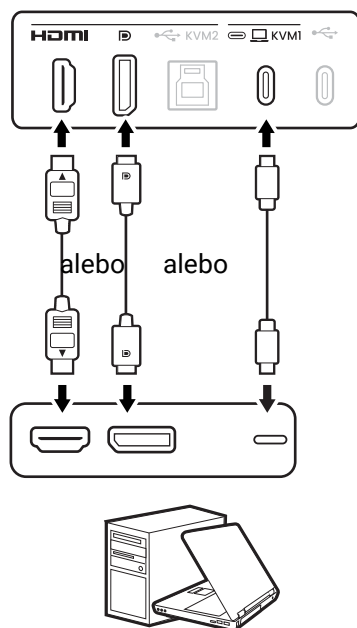


RD320U(A)

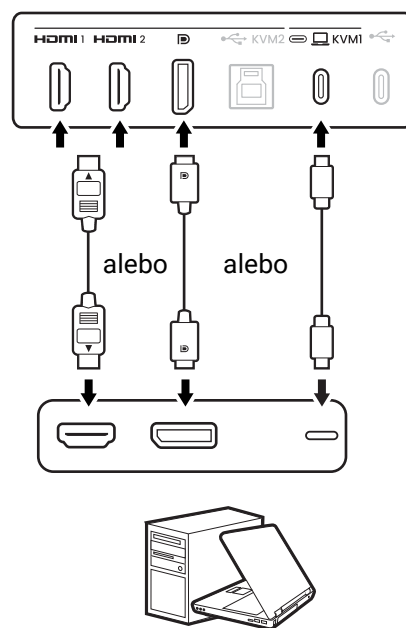

2. Zapojte jeden koniec video kábla do príslušného portu na digitálnom výstupnom zariadení (napr. na počítači).


3. Pripojte slúchadlá.

Slúchadlá môžete pripojiť ku konektoru pre slúchadlá, ktorý sa nachádza pod pravou dolnou časťou predného rámu.

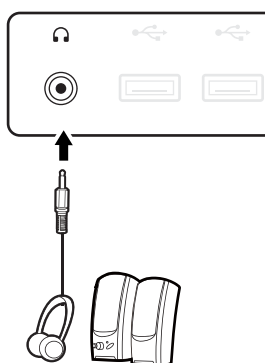

4. Pripojte zariadenia s rozhraním USB.

1. Pripojte ostatné zariadenia USB pomocou ostatných portov USB (preberanie) nachádzajúcim sa na monitore. Tieto porty preberania cez USB prenášajú údaje medzi pripojenými zariadeniami USB a portom odovzdávania.
2. Prepojte káblom USB počítač a monitor (prostredníctvom portu odovzdávania cez USB). Tento port odovzdávania cez USB prenáša údaje medzi PC a zariadeniami USB pripojenými k monitoru. Majte na pamäti, že tento krok nie je potrebný, ak je zdroj videa vstup Thunderbolt™ 3 alebo USB-C™.

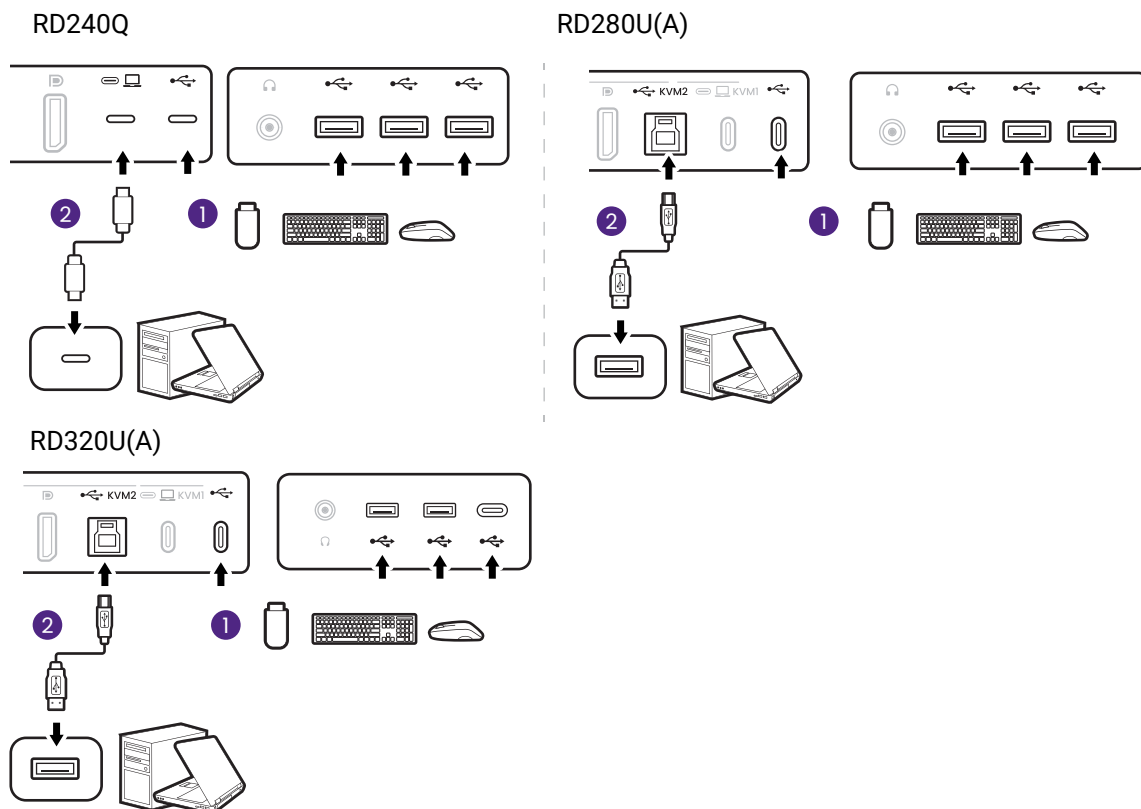

5. Pripojte napájací kábel.


1. Pripojte jeden koniec sieťového kábla ku konektoru, ktorý je označený  na zadnej strane monitora.
2. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.



Pri pripájaní napájacieho kábla sa nedotýkajte klávesovej skratky kódovania a panela funkcií. Ak klávesová skratka pre kódovanie po zapnutí nefunguje, odpojte a skúste pripojiť znova.



V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.

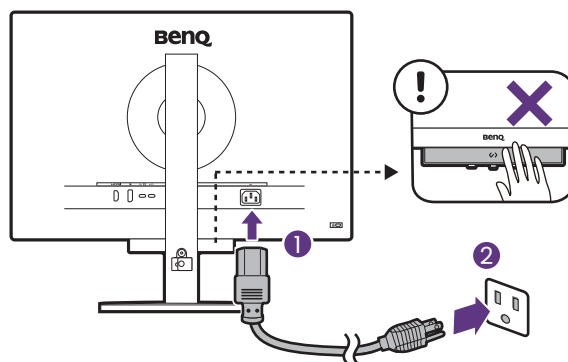


6. Usporiadajte káble.

Prevlečte káble cez káblový remienok.



Káblový popruh pojme až 6 káblov vrátane napájacieho kábla. Neťahajte káblový popruh príliš tesne alebo silou, aby nedošlo k jeho náhodnému pretrhnutiu.

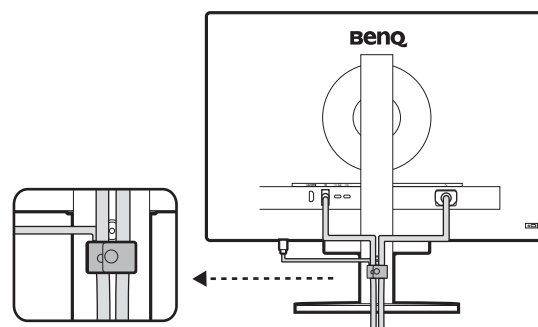


7. Zapnite napájanie.

Zapnite monitor stlačením tlačidla Zapnúť umiestneného na monitore.

Zapnite tiež počítač.



Ak chcete predĺžiť servisnú životnosť produktu, odporúčame, aby ste použili funkciu správy napájania počítača.

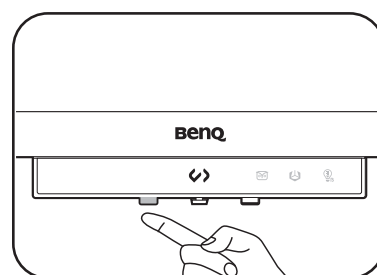

Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom)


1. Pripravte monitor a miesto.

Pred odpojením napájacieho kábla vypnite monitor a napájanie. Pred odpojením kábla signálu monitora vypnite počítač.

Chráňte monitor a obrazovku tak, že pred položením obrazovky lícom nadol na voľný podklad s podložkou uvoľníte rovnú voľnú časť na stole a položíte na ňu mäkký predmet, ako napríklad uterák.




Dávajte pozor, aby ste monitor nepoškodili. Umiestnenie povrchu obrazovky na objekt, ako napríklad zošivací strojček alebo myš spôsobí prasknutie skla alebo poškodenie LCD substrátu, čím sa zruší nárok na záruku. Posúvanie alebo šúchanie monitora po stole poškriabe alebo poškodí okolie monitora a jeho ovládacie prvky.

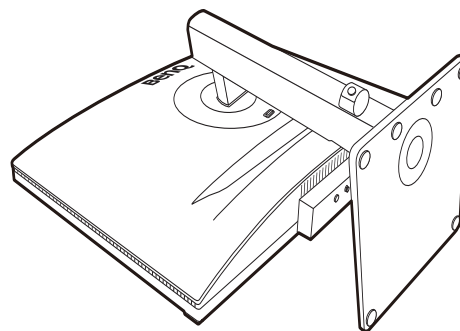


2. Odoberte stojan monitora.

Stlačením tlačidla na rýchle uvoľnenie (1) odpojte monitor. Potom odpojte stojan od monitora (2 a 3).

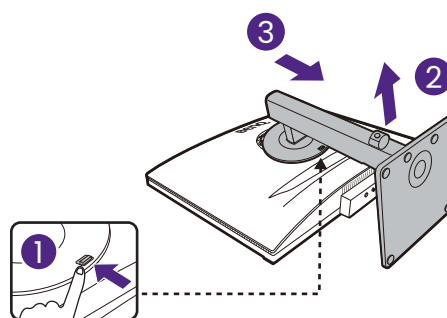


3. Odoberte podstavec monitora.

Uvoľnite skrutku naspodku podstavca monitora.

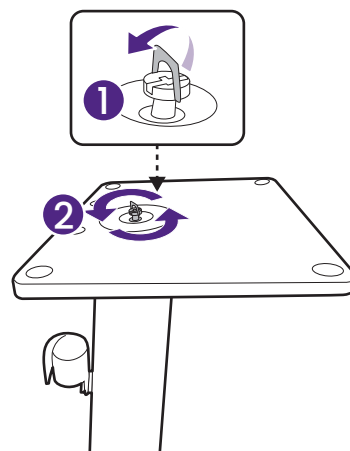

Potom odpojte podstavec od stojana.

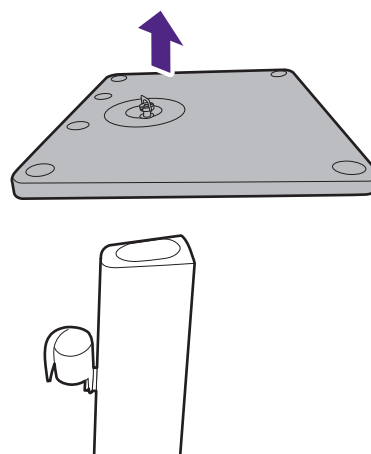

Zloženie hardvéru monitora (pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom)



- Stojan s ergonomickým ramenom bol upravený a testovaný tak, aby udržal hmotnosť pribaleného monitora a poskytoval plynulosť a stabilitu. Aby ste predišli možnému zraneniu osôb alebo poškodeniu monitora, nepripevňujte stojan s ergonomickým ramenom k iným monitorom.
- Ak je počítač zapnutý, pred pokračovaním ho musíte vypnúť. Monitor nepripájajte ani nezapínajte napájanie, pokiaľ vám to nebude výslovne prikázané.
- Nasledujúce obrázky sú len ilustračné. Umiestnenie a konektory vstupu a výstupu, ktoré sú k dispozícii, sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.




Netlačte prstom na povrch obrazovky.

Možnosti zostavenia


V závislosti od typu vášho stola zostavte monitor podľa nasledujúcich krokov.

A. Upevnenie svorkou

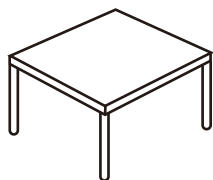

1. [Pred zostavovaním](#)
2. [Upravte polohu skrutky pre tenší stôl \(voliteľné\)](#)
3. [Inštalácia ergonomického ramena pre montáž svorkou](#)
4. Pokračujte na [Pripevnenie panela monitora](#) a dokončíte montáž hardvéru.

B. Upevnenie priechodkovým krúžkom

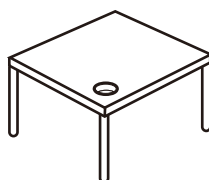

1. [Pred zostavovaním](#)
2. [Inštalácia ergonomického ramena pre montáž na priechodku](#)
3. Pokračujte na [Pripevnenie panela monitora](#) a dokončíte montáž hardvéru.

Pred zostavovaním


1. Skontrolujte, kde nainštalujete rameno.

Stôl by mal byť umiestnený na rovnej ploche a mal by byť dostatočne stabilný, aby udržal váhu stojana s ergonomickým ramenom a monitora.


Stojan s ergonomickým ramenom slúži na upevnenie svorky a priechodky tak, aby vyhovoval vašim potrebám. Uistite sa, že je dostatok miesta na nastavenie výšky a kĺbov.

Uistite sa, že rameno je pripevnené k rovnej ploche stola bez priechodkového krúžku a výstupku.

A. Upevnenie svorkou

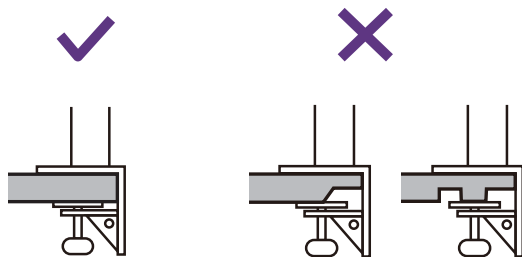


B. Upevnenie priechodkovým krúžkom

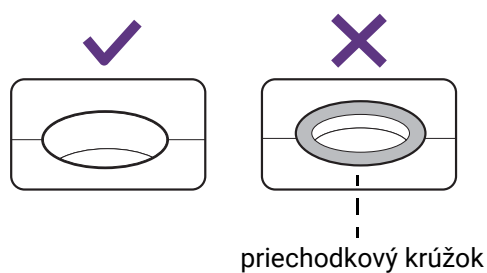


2. Skontrolujte hrúbku stola.

V závislosti od hrúbky stola môžete zmeniť umiestnenie skrutiek, ktoré upevňujú C-svorku. Podrobnosti nájdete v časti [Upravte polohu skrutky pre tenší stôl \(voliteľné\)](#).

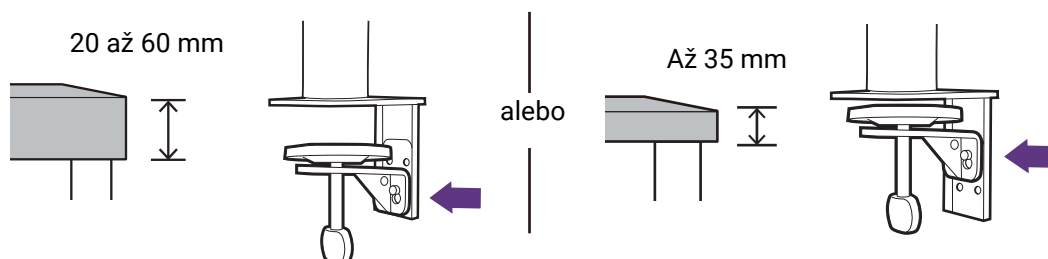


Upravte polohu skrutky pre tenší stôl (voliteľné)


1. Použite dodaný šesťhranný kľúč na polovičné uvoľnenie skrutiek, ktoré držia C-svorku.

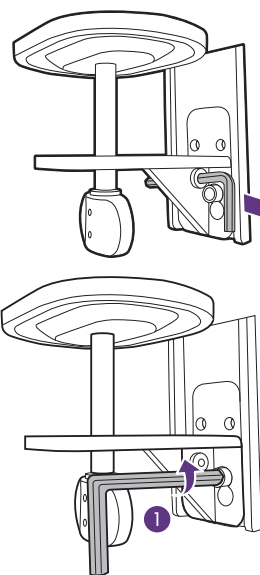


2. Nadvihnite C-svorku a odnímate ju.

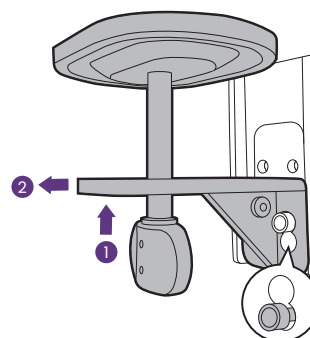


3. Úplne uvoľnite skrutky, aby ste ich mohli dotiahnuť do ďalšej sady otvorov na skrutky.

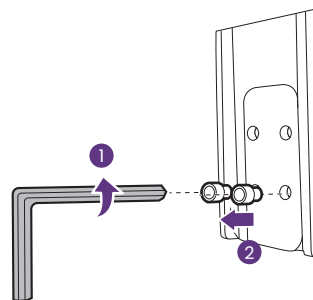


4. Napoly pripevnite skrutky k druhej sade otvorov na skrutky.

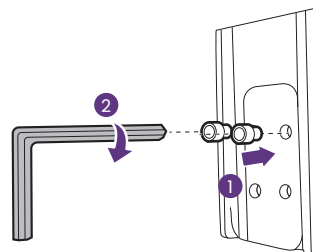

5. Pripojte C-svorku ku skrutkám.

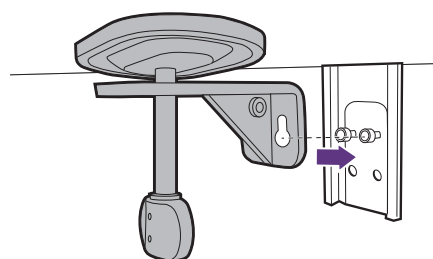

6. Zatiahnite skrutky.

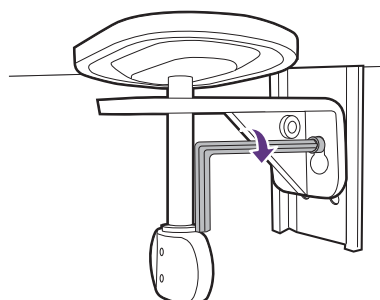


Inštalácia


1. Inštalácia ergonomického ramena

Inštalácia ergonomického ramena pre montáž svorkou

- a. Pripevnite rameno stojana k okraju stola.

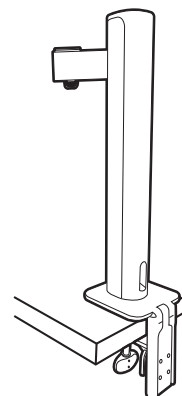


- b. Otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju pripevnili k stolu.

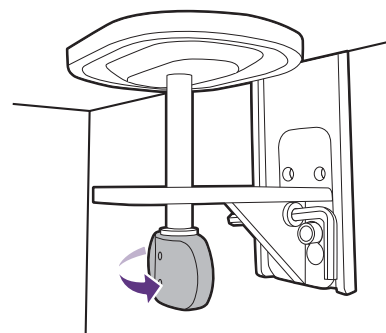


Inštalácia ergonomického ramena pre montáž na priechodku


- a. Použite dodaný šesťhranný kľúč na polovičné uvoľnenie skrutiek, ktoré držia C-svorku.

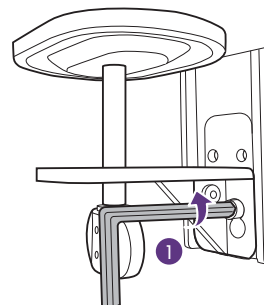


- b. Nadvihnite C-svorku a odnímte ju.

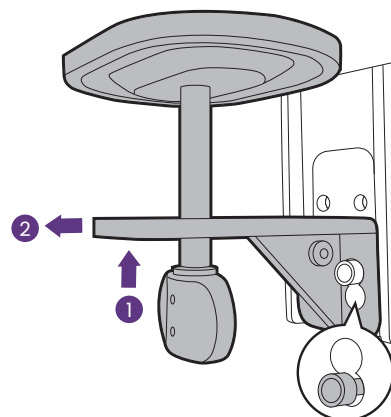


- c. V závislosti od hrúbky vášho stola možno budete musieť zmeniť umiestnenie skrutiek podľa pokynov od kroku 3 do kroku 4 v časti **Upravte polohu skrutky pre tenší stôl (voliteľné)**.
- d. Nainštalujte stojan na požadované miesto. Uistite sa, že tam nie je žiadny priechodkový krúžok, pretože stojan musí byť pripevnený na rovnom povrchu.

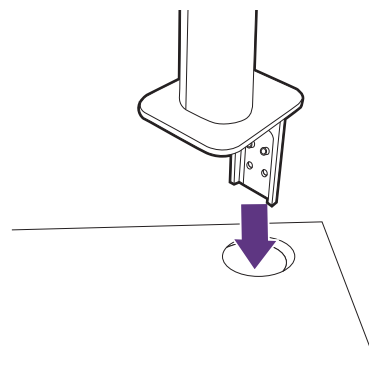

- e. Pripevnite C-svorku k stojanu a utiahnite skrutky.

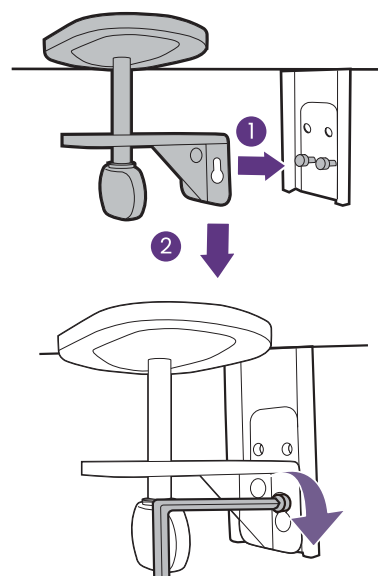


- f. Otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju pripevnili k stolu.

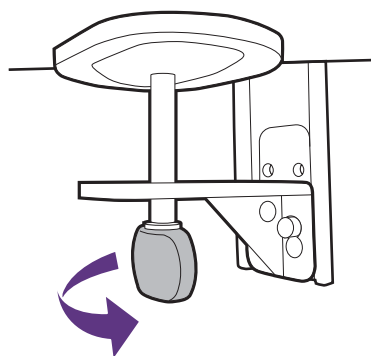


2. Pripevnenie panela monitora

Panel monitora uchovávajte v obale, aby ste predišli poškodeniu monitora.

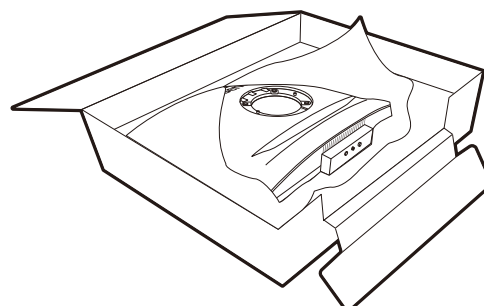


Pripojte vrchné rameno k monitoru, kým nezacvakne na miesto, ako je znázornené na obrázku.

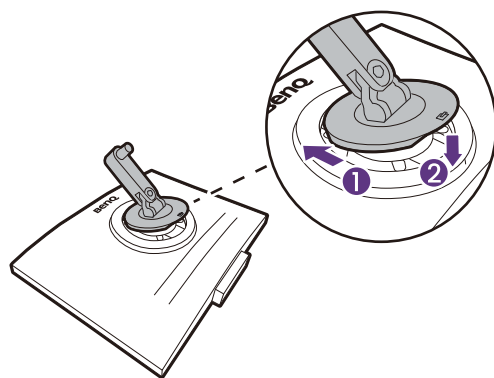


Opatrne zdvihnite monitor.



Nikdy nestavajte monitor na stôl ani podlahu bez ramena stojana a podstavca. Ovládacie prvky naspodku predného rámu nie sú určené na udržanie váhy monitora a mohli by sa poškodiť.

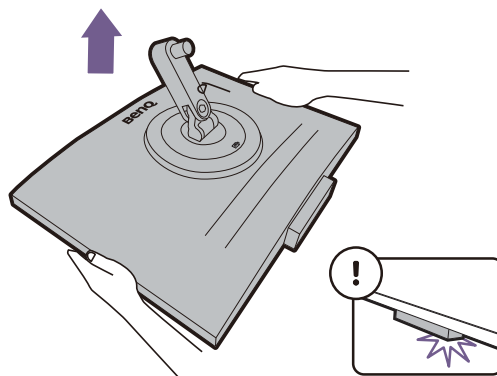


Zarovnajzte vrchné rameno so stojanom monitora a umiestnite ho správne tak, aby nebolo vidieť jeho kovovú časť.

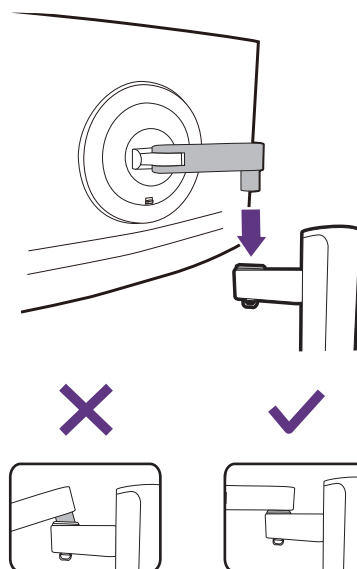

Odnímte krytku skrutky a utiahnite skrutku, ako je znázornené. Potom zatlačte krytku naspäť.

Ak je vrchné rameno v predchádzajúcom kroku správne pripevnené, budete môcť zatiahnuť skrutku.

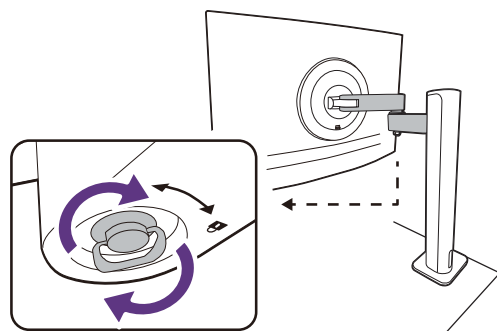


Možno budete chcieť nastaviť výšku stojana monitora. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavte uhol monitora na strane 39](#).



Monitor zobrazuje obraz od hrany po hranu a je potrebné s ním narábať opatrne. Netlačte prstom na povrch obrazovky a dotykový panel. Uhol obrazovky upravujte tak, že monitor chytíte za vrchnú a spodnú časť, ako je znázornené na obrázku.




Monitor by ste mali umiestniť a nastaviť uhol obrazovky tak, aby ste minimalizovali neželané odrazy od iných zdrojov svetla.

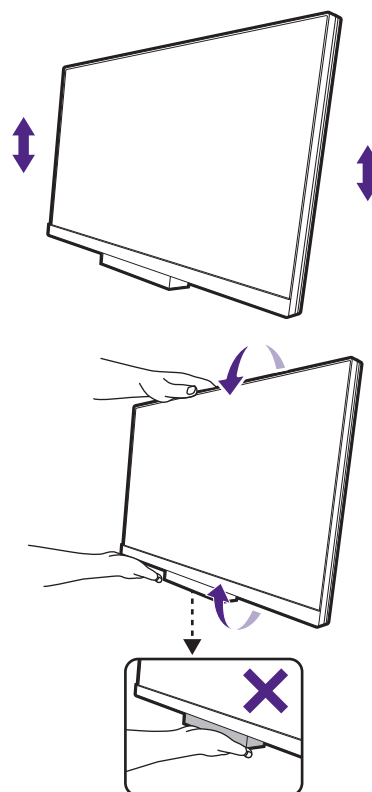


3. Pripojenie a usporiadanie káblov

Odnímte kryt na usporiadanie káblov.

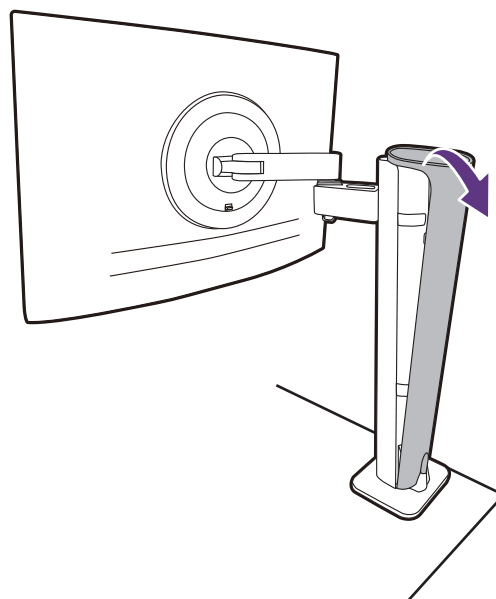


Správne pripojte a usporiadajte káble. Podrobnosti o pripojení nájdete v časti [strana 26](#) až [strana 27](#).

Nezabudnite ponechať voľné káble (v blízkosti monitora), aby ste zabránili nevhodnému vytiahnutiu konektorov počas nakláňania monitora alebo pohybu ramena.

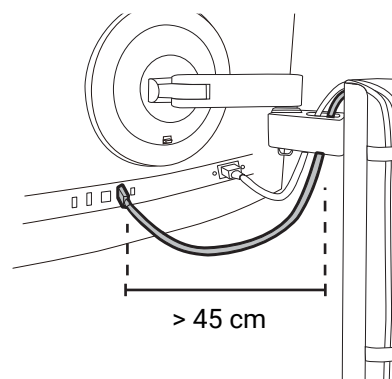

Nasadíte naspäť kryt na usporiadanie káblov.

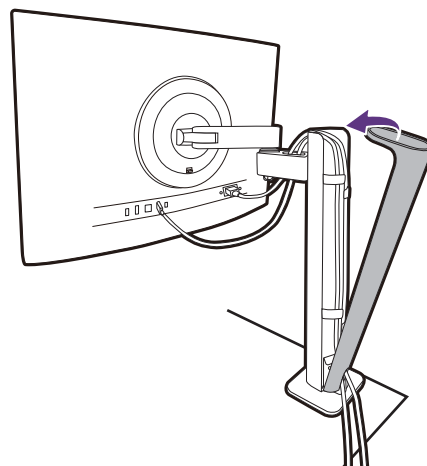


4. Zapojenie a zapnutie

Pripojte druhý koniec sieťového kábla k elektrickej zásuvke a zapnite ho.



V závislosti od výrobku dodávaného do vášho regiónu sa môže obrázok odlišovať.

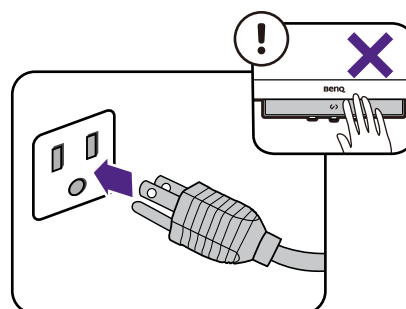


Zapnite monitor stlačením tlačidla Zapnúť umiestneného na monitore.

Zapnite tiež počítač.



Ak chcete predĺžiť servisnú životnosť produktu, odporúčame, aby ste použili funkciu správy napájania počítača.

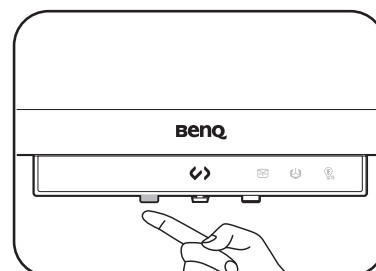

Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom)


1. Pripravte monitor a miesto.

Pred odpojením napájacieho kábla vypnite monitor a napájanie. Pred odpojením kábla signálu monitora vypnite počítač.

2. Odpojte všetky káble.


Odnímte kryt na usporiadanie káblov. Opatrne odpojte všetky káble.

Nasadte naspäť kryt na usporiadanie káblov.

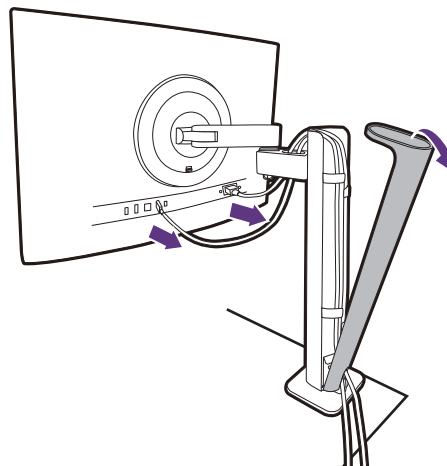

3. Odpojte monitor.

Stlačením tlačidla rýchleho uvoľnenia uvoľnite monitor a zdvihnutím ho odpojte.


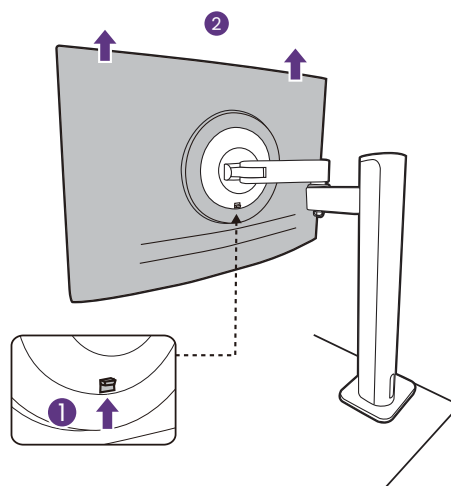


4. Odnímte stojan s ergonomickým ramenom.

Uvoľnite skrutky a odnímte vrchné rameno a stojan s ergonomickým ramenom, ako je znázornené na obrázku.




Ak bol stojan monitor odobratý kvôli montáži na stenu, pozrite časť [Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenu \(kupuje sa samostatne\)](#) na strane 41 a návod na používanie nástenného držiaka (kupuje sa samostatne), kde nájdete ďalšie informácie.

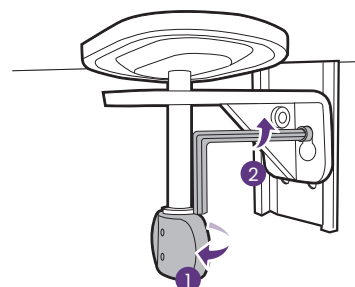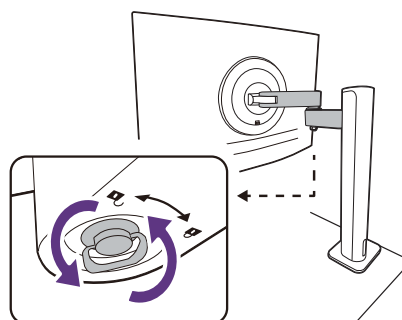



Nastavte uhol monitora

Nastavenie výšky monitora

Ak chcete nastaviť výšku monitora, držte monitor za ľavý aj pravý bok a znížte alebo zvýšte monitor do požadovanej polohy.

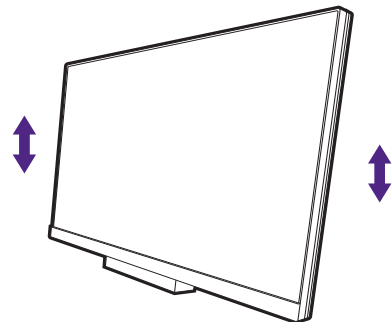

- Neumiestňujte ruky na vrchnú a spodnú časť výškovo nastaviteľného stojana ani na spodok monitora, pretože zdvíhajúci sa alebo znižujúci sa monitor vám môže spôsobiť úraz. Počas vykonávania tejto činnosti dbajte na to, aby neboli v dosahu deti.

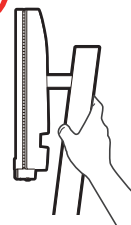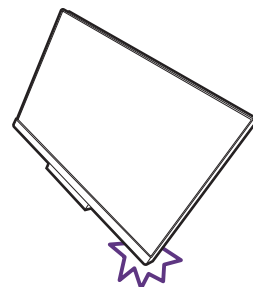

- Ak bol monitor otočený do režimu na výšku a nastavenie výšky a potrebujete mať nastavenú určitú výšku, nezabudnite na to, že pri otočení do režimu širokouhlej obrazovky bude monitor znížený na minimálnu výšku. Ak ste niečo umiestnili na kryt podstavca, odstráňte to pred otočením monitora.

Natáčanie monitora (len vybrané modely)

1. Otočte obrazovku.

Pred otočením monitora s orientáciou zobrazenia na výšku má byť obrazovka otočená o 90 stupňov. Kliknite pravým tlačidlom myši na ploche a z miestnej ponuky vyberte položku **Rozlíšenie obrazovky**. Vyberte možnosť **Na výšku** v časti **Orientácia** a použite nastavenie.



V závislosti od operačného systému na počítači sa pri nastavení orientácie obrazovky používajú rôzne postupy. Podrobnosti nájdete v pomocnej dokumentácii k operačnému systému.

2. Upravte káble.


- V prípade stojana HAS odopnite popruh kábla, aby sa káble nezamotali.
- V prípade ergonomického ramena ponechajte voľné káble (v blízkosti monitora), aby ste zabránili nežiaducemu vytiahnutiu konektorov počas nakláňania monitora alebo pohybov ramena.

3. Úplne vytiahnite monitor a nakloňte ho.

Opatrne pridvihnete obrazovku nahor a rozťahnite do maximálnej polohy. Potom nakloňte monitor.



Monitor musí byť vytiahnutý v zvislom smere, aby bolo možné monitor otočiť z orientácie na šírku do režimu na výšku.

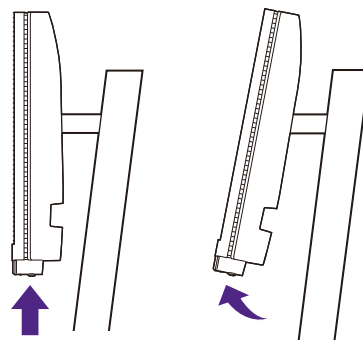


4. Otáčanie monitora

Použiteľný uhol otáčania:


- RD240Q: 90 stupňov v smere hodín alebo proti smeru hodín
- RD280UA/RD320U(A): 90 stupňov v smere hodín
- RD280U: Nedá sa použiť



- Používatelia vyžadujúci používanie otočnej obrazovky by mali zvážiť modely RD240Q/RD280UA/RD320U/RD320UA.
- Ak sa model RD280U(A)/RD320U(A) používa s akýmkoľvek ramenami monitora, ktoré nie sú RD, pre optimálny výkon sa odporúča iba otáčanie v smere hodinových ručičiek.
- Aby sa okraj obrazovky LCD pri otáčaní neudieral o povrch podstavca monitora, nakloňte monitor pred otáčaním obrazovky do najvyššej polohy. Uistite sa tiež, či okolo monitora nie sú nejaké prekážky a či je k dispozícii dostatok miesta na káble. Najskôr odstráňte položky umiestnené na podstavci monitora, pripojené USB periférie a káble.

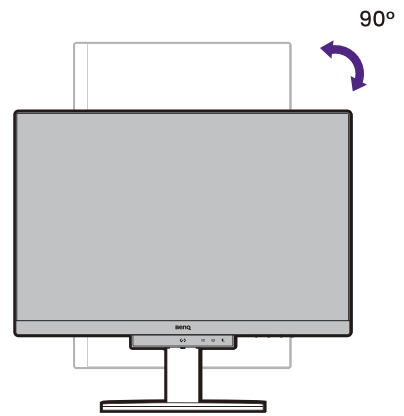

5. Nastavte monitor do požadovaného uhla.

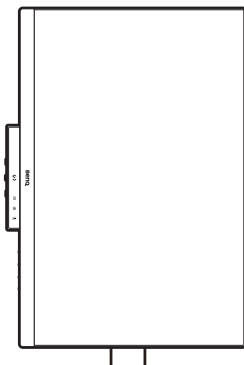


6. Usporiadajte káble.

- V prípade stojana HAS pozrite [Usporiadajte káble](#).
- V prípade ergonomického ramena pozrite [Pripojenie a usporiadanie káblov](#)

Nastavenie uhla monitora

Pomocou funkcií sklonu, otáčania a nastavenia výšky umiestnite monitor do požadovaného uhla. Podrobnosti nájdete v technických údajoch výrobku na webovej stránke.

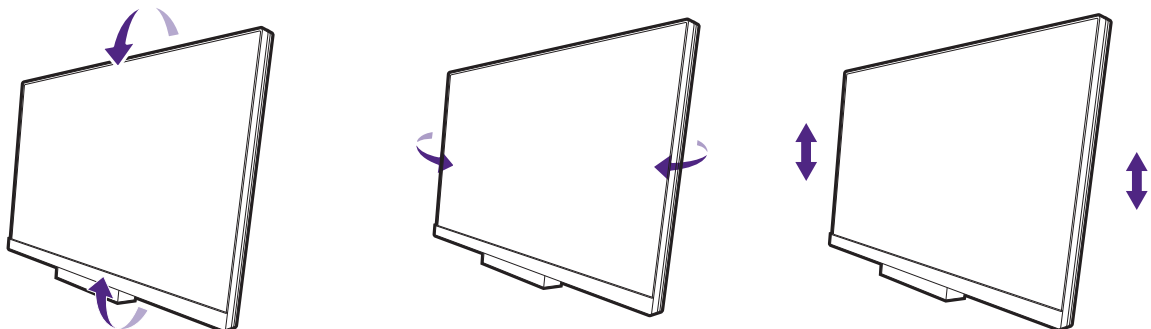

Používanie súpravy na pripevnenie monitora na stenu (kupuje sa samostatne)

Zadná strana monitora je vybavená štandardným rámom VESA typu 100 mm, ktorý umožňuje inštaláciu nástenného držiaka. Pred začiatkom inštalácie súpravy na pripevnenie na stenu pozorne prečítajte preventívne opatrenia.


Bezpečnostné opatrenia

- Položte monitor a súpravu na pripevnenie na stenu na rovný povrch.
- Zaistite, aby boli materiál steny a štandardný nástenný držiak (kupuje sa samostatne) dostatočne stabilné, aby udržali monitor. Informácie o hmotnosti nájdete v technických údajoch výrobku na webovej stránke.
- Pred odpájaním káblov od LCD monitora vypnite monitor a napájanie.

1. Odoberte stojan monitora.

Položte obrazovku smerom nadol na rovný čistý mäkký povrch. Odpojte stojan monitora, ako bolo vysvetlené.

- Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom) na strane 29
- Ako odpojiť stojan (pre modely so stojanom s ergonomickým ramenom) na strane 38

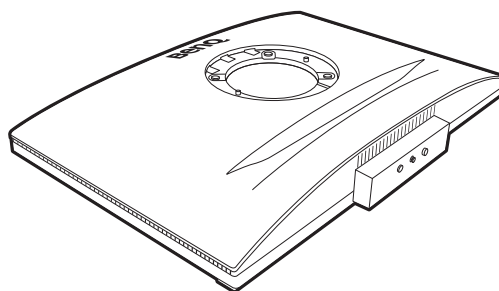


2. Odmontujte skrutky na zadnom kryte.

Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky na zadnom kryte. Aby ste nestratili skrutky, odporúčame používať skrutkovač s magnetickou hlavou.



Pre prípad, že budete chcieť v budúcnosti používať monitor na podstavci, odložte si na bezpečné miesto podstavec a skrutky.

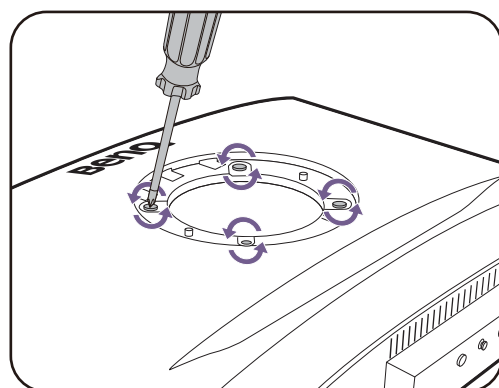


3. Postupujte podľa pokynov v príručke k zakúpenému nástennému držiaku a dokončite inštaláciu.



Na upevnenie štandardného nástenného držiaka VESA k monitoru použite štyri skrutky M4 x 10 mm. Zaistite, aby boli všetky skrutky pevne zatiahnuté a správne zabezpečené. Ak potrebujete pokyny k inštalácii na stenu a bezpečnosti, obráťte sa na profesionálneho technika alebo servis spoločnosti BenQ.

Nastavenie monitora


Panel funkcií

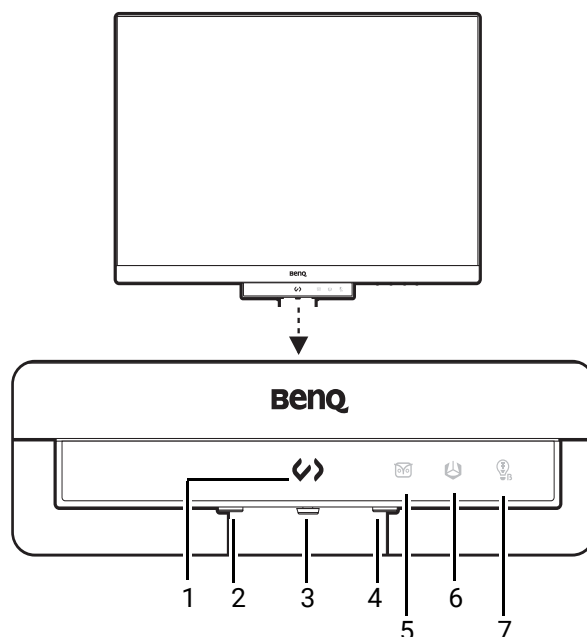

Č.	Názov	Popis
1.	Klávesová skratka pre kódovanie	Prepína medzi rozličnými režimami farieb pre kódovanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca sa Quick Menu (Rýchla ponuka) na strane 45.
2.	Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť	Zapína alebo vypína napájanie.
3.	5-smerový ovládač	Funkcie alebo položky otvárajte podľa pokynov ikon na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti 5-smerový ovládač a používanie základnej ponuky na strane 43.
4.	Tlačidlo funkcie	• V predvolenom nastavení slúži tlačidlo ako klávesová skratka pre Input (Vstup). • Prejdite do Custom (Vlastné) > Function Key (Tlačidlo funkcie), kde budete mať prístup k ponuke nastavenia tlačidla funkcie. Ďalšie informácie nájdete v časti Prispôbenie tlačidla funkcie na strane 44.
5.	LED indikátor ochrany v nočných hodinách	• Svieti, keď je funkcia aktivovaná. • Prejdite do Coding Booster (Posilňovač kódovania) > Function Bar (Panel funkcií) > LED Indicator (LED indikátor) a upravte správanie LED indikátora. Ďalšie informácie nájdete v časti LED Indicator (LED indikátor) na strane 62.
6.	LED indikátor inteligentného jasu Gen2	
7.	LED indikátor funkcie Low Blue Light Plus	


5-smerový ovládač a používanie základnej ponuky

5-smerový ovládač je umiestnený pod spodnou časťou predného rámu. Keď sedíte pred monitorom, pohybujte ovládačom v smeroch podľa pokynov ikon na obrazovke. Tak sa pohybujete v ponuke a činnostiach.

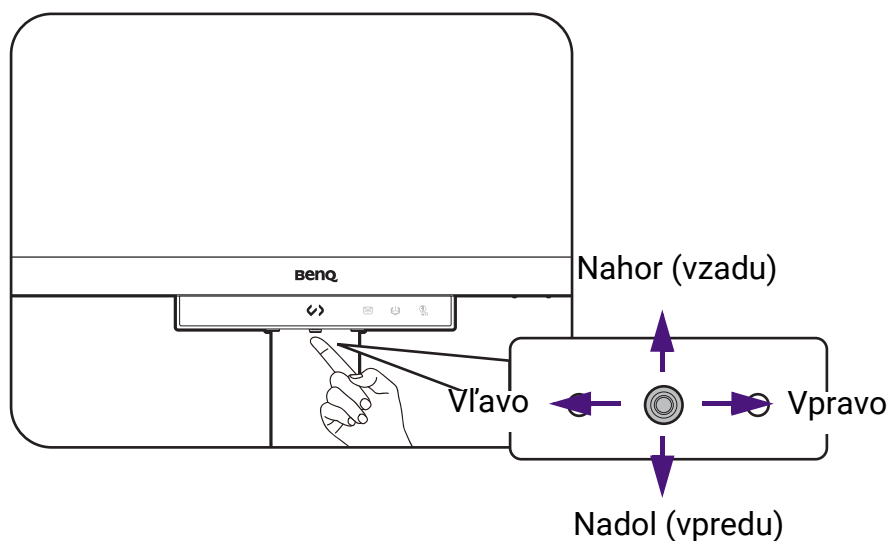

Ikona OSD	Činnosť 5-smerového ovládača	Funkcia
(Keď nebola aktivovaná ponuka)		
Nedostupné	Stlačte 5-smerový ovládač	Aktivuje hlavnú ponuku.
	Stlačte doľava/doprava (len vybrané modely)	Vyvoláva Quick Menu (Rýchla ponuka) pre MoonHalo . Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s Quick Menu (Rýchla ponuka) pre MoonHalo (len vybrané modely) na strane 46.
(Keď bola aktivovaná ponuka)		
	Stlačením tlačidla	Potvrdenie výberu.
	Posun doprava	• Otváranie podponúk. • Potvrdenie výberu.
	Posun nahor	• Prechod na predchádzajúcu položku ponuky. • Na úpravu nahor/zvýšiť.
	Posun nadol	• Prechod na nasledujúcu položku ponuky. • Zmena nastavenia nadol/znížiť.
	Posun doľava	• Návrat do predchádzajúcej ponuky. • Ukončí ponuku na obrazovke (OSD).


Všetky ponuky na obrazovke je možné otvárať ovládacími tlačidlami. Na úpravu všetkých nastavení na monitore môžete použiť ponuku na obrazovke (OSD). Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení.

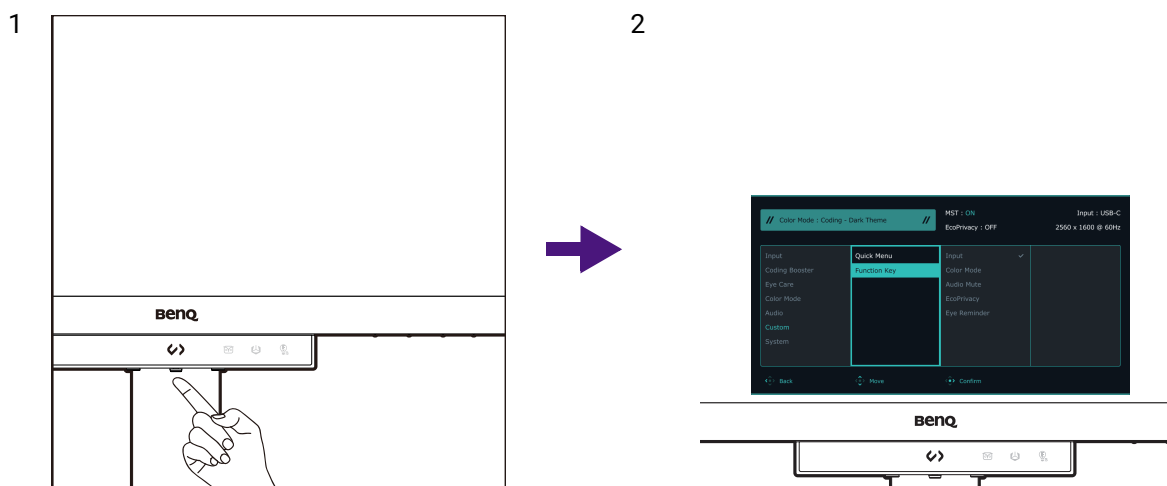

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. V hlavnej ponuke postupujte podľa ikon na obrazovke v spodnej časti ponuky a urobte nastavenia alebo voľbu. Podrobnosti o možnostiach ponuky nájdete v časti [Pohyb v hlavnej ponuke na strane 57](#).

Prispôsobenie tlačidla funkcie

1. Prejdite do **Menu (Ponuka) > Custom (Vlastné) > Function Key (Tlačidlo funkcie)**, kde budete mať prístup k ponuke nastavenia tlačidla funkcie.
2. V podponuke vyberte funkciu, ktorú bude možné otvárať týmto klávesom. Objaví sa kontextové hlásenie oznamujúce, že je nastavenie dokončené.

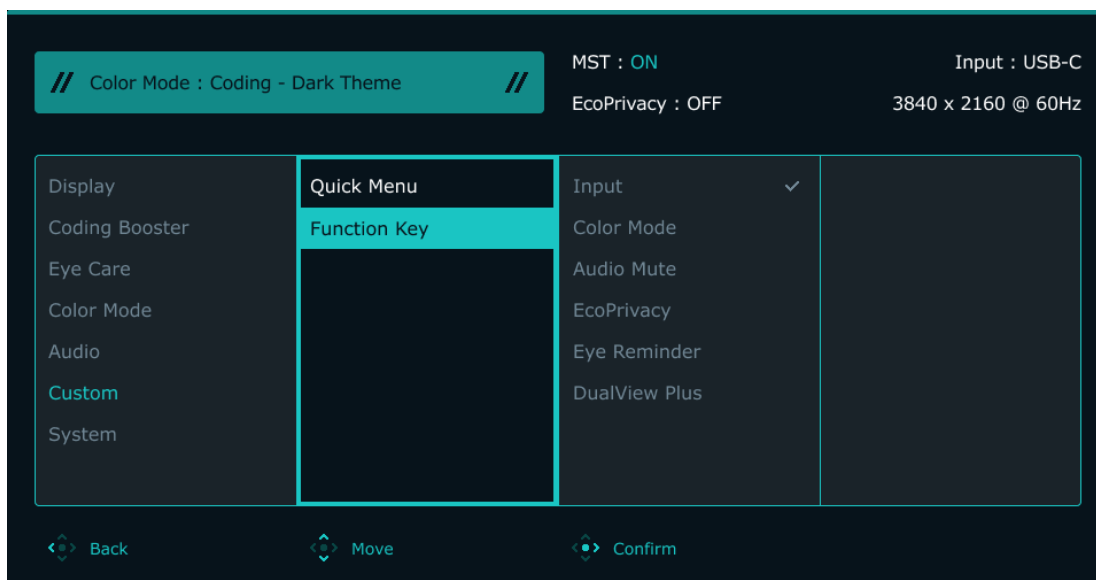


Práca sa Quick Menu (Rýchla ponuka)

Quick Menu (Rýchla ponuka) je rýchly prístup k rôznym režimom farieb pre kódovanie a na zmenu často upravovaných nastavení monitora.

1. Otvorte Quick Menu (Rýchla ponuka).

Ťuknite na  (Klávesová skratka pre kódovanie).

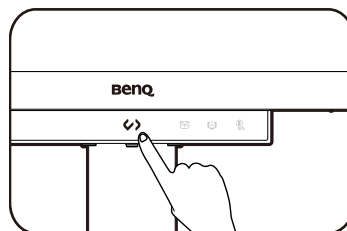


2. Cyklicky listujte rozličnými režimami kódovania.

Použite niektorú z dole uvedených možností:


a. Znova ťuknite na  (Klávesová skratka pre kódovanie).

b. Stlačte  / .

a.

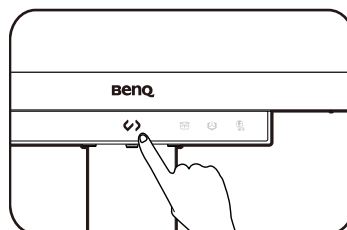

b.

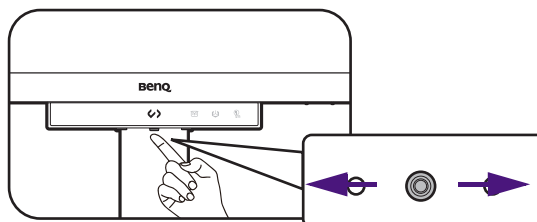

Možnosti režimu kódovania:

- **Coding - Dark Theme (Kódovanie – tmavý motív)**
- **Coding - Light Theme (Kódovanie – svetlý motív)**
- Naposledy zvolený režim farieb


3. Upravte nastavenia režimu farieb

• Stlačením  /  otvorte rozličné možnosti nastavenia.

• Stlačte  /  a urobte nastavenia.



Ak sú nastavenia **Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)** deaktivované, pozrite ďalšie informácie v časti [Položka Night Hours Protection \(Ochrana v nočných hodinách\)](#) je v časti Quick Menu (Rýchla ponuka) deaktivovaná. na strane 81.

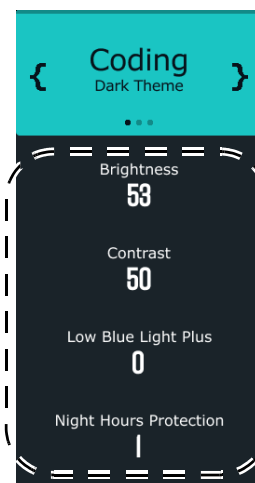

Prispôsobenie možností pre Quick Menu (Rýchla ponuka)


1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Presuňte sa na časť **Custom (Vlastné) > Quick Menu (Rýchla ponuka)**.
3. V podponuke vyberte 2 až 4 možnosti, ktoré budú dostupné v časti Quick Menu (Rýchla ponuka). Pozrite časť [Quick Menu \(Rýchla ponuka\)](#) na strane 71, kde nájdete všetky dostupné voľby.

Práca s **Quick Menu (Rýchla ponuka)** pre **MoonHalo** (len vybrané modely)

Quick Menu (Rýchla ponuka) pre **MoonHalo** je rýchly prístup k úprave nastavení **MoonHalo**.

1. Vyvoláva **Quick Menu (Rýchla ponuka)** pre **MoonHalo**.

Stlačením  /  vyvoláte **Quick Menu (Rýchla ponuka)** pre **MoonHalo**.

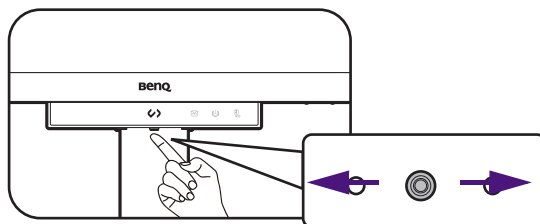


2. Cyklicky listujte rozličnými režimami.

Stlačením  /  upravíte stav funkcie.




Ak chcete aktivovať **Auto Dimming (Automatické stmievanie)**, nezabudnite zapnúť funkciu **B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)** v časti **Eye Care**.

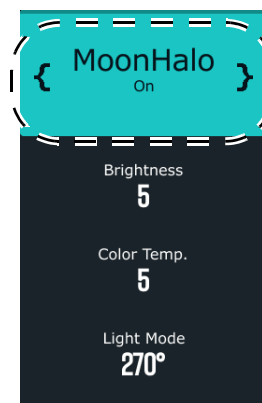

3. Úprava rýchlych nastavení

- Stlačením  /  otvorte rozličné možnosti nastavenia.
- Stlačte  /  a urobte nastavenia.

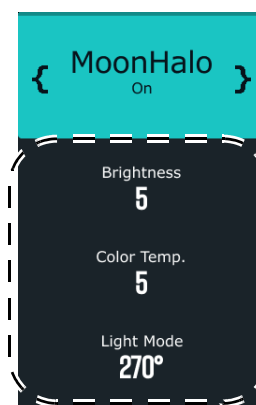

Práca s **MoonHalo** (len vybrané modely)



Pre bezpečnosť vašich očí sa nepozerajte priamo do svetla

MoonHalo je zabudované podsvietenie monitora, ktoré vyrovnáva osvetlenie vášho prostredia. Aktivujte funkciu, aby ste zvýšili efektivitu práce a znížili únavu očí.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Presuňte sa na časť **Coding Booster (Posilňovač kódovania)** > **MoonHalo**.
3. V položke **Switch (Prepnúť)** vyberte **Auto Dimming (Automatické stmievanie)** alebo **ON (ZAP.)**. Pre **Auto Dimming (Automatické stmievanie)** automaticky upravuje jas **MoonHalo** na základe detekcie okolitého svetla, synchronizuje sa s jasom obrazovky a chráni vaše oči v prostredí so slabým osvetlením.



Funkcia **Auto Dimming (Automatické stmievanie)** bude deaktivovaná, ak možnosť **B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)** nie je povolená. Prejdite do ponuky **Menu (Ponuka)** > **Eye Care** > **B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)** a nastavte funkciu na **ON (ZAP.)**.

4. Nastavte svopje predvoľby **Brightness (Jas)**, **Color Temperature (Teplota farieb)**, **Light Mode (Režim osvetlenia)**. Tieto nastavenia sa uložia a použijú sa prepínačom režimu farieb.

Používanie **MoonHalo** ako nočného svetla (**Non-stop Mode (Nepretržitý režim)**)

Ak chcete aktivovať **MoonHalo**, keď je monitor v režime spánku, môžete zapnúť **Non-stop Mode (Nepretržitý režim)**.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Prejdite do ponuky **Coding Booster (Posilňovač kódovania)** > **MoonHalo** > **Non-stop Mode (Nepretržitý režim)** a zvolte **ON (ZAP.)**. Po nastavení na možnosť **ON (ZAP.)** sa **MoonHalo** rozsvieti, keď je vstupný zdroj neaktívny.
3. Stlačením  /  ako klávesovej skratky aktivujete/deaktivujete **MoonHalo**, keď je monitor v režime spánku.



Hodnota nastavenia **MoonHalo** je posledné použité nastavenie pred tým, než bol monitor neaktívny. Ak chcete upraviť podrobné nastavenia, otvorte ponuku na obrazovke monitora. Nastavenie sa uloží a použije sa prepínačom režimu farieb.

Práca s **Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)**

Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách) má za cieľ chrániť vaše oči tým, že ponúka technológiu minimálneho jasu. Jeho inteligentná detekcia okolitého svetla a funkcie automatického prepínania zaisťujú bezproblémovú a konzistentnú starostlivosť o oči.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Presuňte sa na časť **Eye Care** > **Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)**.
3. V položke **Switch (Prepnúť)** vyberte **ON (ZAP.)** alebo **Auto Switch (Automatické prepnutie)**. Pre **Auto Switch (Automatické prepnutie)** monitor automaticky aktivuje alebo deaktivuje funkciu v závislosti od okolitého osvetlenia.
4. V položke **Level (Úroveň)** upravte hodnotu filtra. So zvyšovaním hodnoty sa vytvára silnejší efekt.
5. LED indikátor na paneli funkcií sa rozsvieti, keď je funkcia zapnutá. Správanie LED indikátora môžete upraviť cez **Coding Booster (Posilňovač kódovania)** > **Function Bar (Panel funkcií)** > **LED Indicator (LED indikátor)**.

Ochrana súkromia obrazovky (**EcoPrivacy**)

Funkcia **EcoPrivacy** pomáha šetriť energiu a chráni súkromie obrazovky stlmením monitora, keď je nečinný. Zabudovaný snímač vzdialenosti zisťuje vašu prítomnosť v rámci vzdialenosti.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Prejdite do **Coding Booster (Posilňovač kódovania)** > **Activation Time (Čas aktivácie)** a nastavte požadovanú dobu nečinnosti, čím aktivujete režim **EcoPrivacy**.

3. Prejdite do **Coding Booster (Posilňovač kódovania) > Sensor Sensitivity (Citlivosť snímača)** a upravte pre snímač vzdialenosť medzi vami a obrazovkou.



Ak sa funkcia nespustí podľa očakávania, môže to byť spôsobené vlastnosťami zabudovaného snímača vzdialenosti. Jeho výkon môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako je materiál, farba, veľkosť a odrazivosť povrchu blízkych objektov (napr. oblečenia osoby), ako aj ich umiestnenie, okolité svetlo a uhol snímania. V dôsledku toho sa dosah detekcie a spustenie funkcie môžu v závislosti od podmienok mierne líšiť.

Práca s Low Blue Light Plus



Funkcia je k dispozícii len s určitými režimami obrazu (režimami farieb). Ak nie je k dispozícii, možnosti jej ponuky sú v sivej farbe.

Technológia Low Blue Light Plus pomáha zoslabiť modré svetlo vyžarované z obrazovky a znižuje tak zaťaženie očí modrým svetlom.

Modré svetlo môžete podľa potreby znížiť bez ohľadu na režim farieb.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Funkciu zapnete cez ponuku **Eye Care > Low Blue Light Plus > ON (ZAP.)**.
3. LED indikátor na paneli funkcií sa rozsvieti. Správanie LED indikátora môžete upraviť cez **Coding Booster (Posilňovač kódovania) > Function Bar (Panel funkcií) > LED Indicator (LED indikátor)**.

Automatické nastavenie jasov obrazovky (Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2))



Funkcia je k dispozícii len s určitými režimami obrazu (režimami farieb). Ak nie je k dispozícii, možnosti jej ponuky sú v sivej farbe.

Zabudovaný snímač osvetlenia funguje na základe technológie Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2) a zisťuje okolité osvetlenie, jas obrazu a kontrast a potom automaticky vyváži obrazovku. Pomáha uchovať detaily obrazu, ako aj znížiť únavu zraku.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Funkciu zapnete cez ponuku **Eye Care > B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2) > ON (ZAP.)**.
3. LED indikátor na paneli funkcií sa rozsvieti. Správanie LED indikátora môžete upraviť cez **Coding Booster (Posilňovač kódovania) > Function Bar (Panel funkcií) > LED Indicator (LED indikátor)**.



• Výkon funkcie Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2) môže byť ovplyvnený svetelnými zdrojmi a uhlom sklonu monitora. Ak uprednostňujete opätovné ručné nastavenie jasov podľa potreby, prejdite do ponuky **Menu (Ponuka) > Eye Care > B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)**. Ďalšie informácie nájdete v časti **B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)** na strane 66.

Aktivovanie dostupnosti farebného videnia (Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb))



Funkcia je k dispozícii len s určitými režimami obrazu (režimami farieb). Ak nie je k dispozícii, možnosti jej ponuky sú v sivej farbe.

Funkcia **Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb)** je zjednodušenie ovládania, ktoré pomáha ľuďom s nedostatkom farebnej citlivosti rozpoznávať farby. Na monitore máte k dispozícii **Red Filter (Červený filter)** a **Green Filter (Zelený filter)**. Vyberte podľa potreby.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.

2. Presuňte sa na časť **Eye Care > Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb)**.
3. Vyberte **Red Filter (Červený filter)** alebo **Green Filter (Zelený filter)**.

Nastavte hodnotu filtra. So zvyšovaním hodnoty sa vytvára silnejší efekt.

Odpočinok očí s pomocou funkcie **Eye Reminder (Pripomenutie zraku)**

Zabudovaný snímač vzdialenosti zisťuje vašu prítomnosť v rámci vzdialenosti. Ak snímač zaznamená vašu prítomnosť po dlhšiu dobu, než je nastavené časové obdobie, na monitore sa zobrazí kontextové hlásenie, ktoré vám pripomenie, aby ste si oddýchli.

1. Stlačením <⬅️➡️> otvorte hlavnú ponuku.
2. Presuňte sa na časť **Eye Care > Eye Reminder (Pripomenutie zraku)**.
3. Vyberte časovanie pre pripomenutie.

Nastavenie režimu obrazovky

Ak chcete zobrazovať obrazy s inými pomermi strán a veľkosťami, než je pôvodný pomer strán a veľkosť zobrazenia, môžete upraviť režim zobrazenia na monitore.

1. Stlačením <⬅️➡️> otvorte hlavnú ponuku.
2. Prejdite do ponuky **System (Systém) > Display Mode (Režim obrazovky)** alebo **Display (Obrazovka) > Display Mode (Režim obrazovky)**.
3. Vyberte príslušný režim obrazovky. Nastavenie sa prejaví okamžite.

Výber príslušného režimu farieb

Monitor poskytuje rôzne režimy farieb, ktoré sú vhodné pre rozličné typy obrazov. Pozrite časť [Ponuka Color Mode \(Režim farieb\) na strane 67](#), kde nájdete dostupné režimy farieb.

Požadovaný režim farieb nájdete v ponuke **Color Mode (Režim farieb)**.

Dostupné možnosti ponuky pre jednotlivé **Color Mode (Režim farieb)**

V závislosti od nastavenia položky **Color Mode (Režim farieb)** sa môžu dostupné možnosti nastavenia farieb líšiť. Zoznam je len ilustračný, pretože dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vstupu. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou.

Color Mode (Režim farieb)	Coding - Dark Theme (Kódovanie – tmavý motív)	Coding - Light Theme (Kódovanie – svetlý motív)	M-book	Cinema (Kino)	Game (Hra) ⁽²⁾	HDR	ePaper (Elektronický papier)	sRGB	User (Vlastné)
Možnosti									
Brightness (Jas)	V	V	V	V	V	V ⁽³⁾	V	V	V
Contrast (Kontrast)	V	V	V	V	V	V ⁽³⁾	V	V	V
Sharpness (Ostroť)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Saturation (Sýtosť)	V	V	X	X	X	X	X	X	V
Gamma (Gama)	X	X	X	X	X	X	X	X	V
Color Temperature (Teplota farieb)	V	V	V	X	X	X	X	X	V
B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)	V	V	V	V	V	X	V	X	V
Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb)	V	V	X	V	V	X	X	X	V
Low Blue Light Plus	V	V	V	V	V	X	V	X	V
Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)	V	V	V	V	V	V	V	V	V
MoonHalo ⁽¹⁾	V	V	V	V	V	V	V	V	V



• V: K dispozícii.

• X: Nie je k dispozícii.

• ⁽¹⁾ Len pre modely RD280U(A) a RD320U(A)

• ⁽²⁾ Len pre model RD320U(A)

• ⁽³⁾ K dispozícii len na modeli RD240Q

Upravitel'né nastavenia ponuky na obrazovke

Zatiaľ čo niektoré nastavenia (napríklad jazky ponuky na obrazovke) sa zmenia a prejavia okamžite bez ohľadu na ďalšie nastavenia monitora alebo vstupu, väčšinu nastavení ponuky na obrazovke možno upraviť a uložiť na fungovanie s režimami farieb. Po výbere režimu farieb sa použijú požadované nastavenia.

Položka	Popis
Brightness (Jas)	Uložené a použité prepnutím režimu farieb.
Contrast (Kontrast)	
Sharpness (Ostroť)	
Saturation (Sýtosť)	
Gamma (Gama)	
Color Temperature (Teplota farieb)	
Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)	
Low Blue Light Plus	
B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)	
Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb)	
MoonHalo*	




*Len pre modely RD280U(A) a RD320U(A)

Pripojenie viacerých monitorov pomocou funkcie MST (Prenos viacerých prúdov)



- Táto funkcia nie je k dispozícii na produktoch radu Macbook.
- Funkcia **MST** nepodporuje pripojenie káblom HDMI. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Ďalšie informácie nájdete v časti [Funkcia MST nepracuje. na strane 80](#).
- (Len vybrané modely) Ak sa na monitore počas pripájania zobrazuje čierna obrazovka, prejdite do **Menu (Ponuka) > System (Systém) > USB-C Configuration (Konfigurácia USB-C)** a vyberte **USB 2.0**.

S pripojením cez porty USB-C™ alebo DP môžete obsah posilať pomocou funkcie MST do jedného až 4 monitorov.

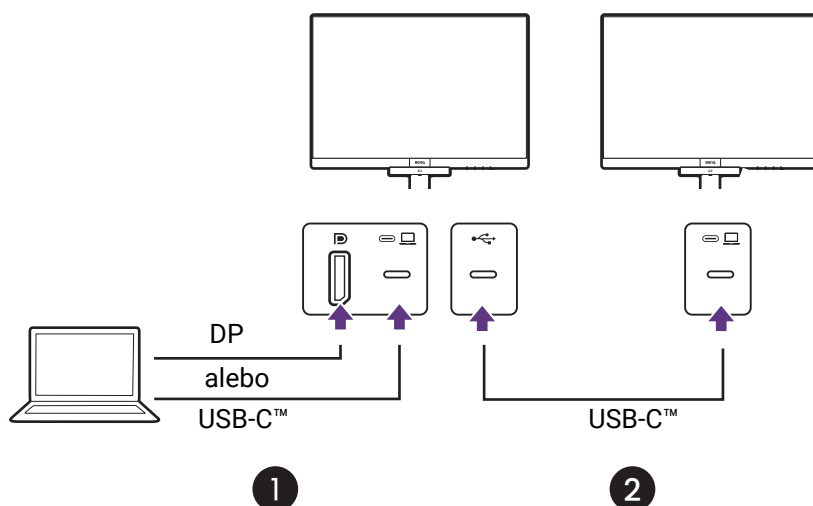

1. Pripojte prenosný počítač k portu USB-C™/DP na monitore pomocou kábla USB-C™/DP cable. Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **YES (ÁNO)**, ak chcete povoliť poskytovanie napájania cez USB-C™ v pohotovostnom režime monitora. Port USB-C™ poskytuje napájanie prenosnému počítaču aj vtedy, keď je monitor v pohotovostnom režime.
2. Pripojte druhý monitor k prvému monitoru pomocou kábla USB-C™.
3. Prejdite do ponuky **Menu (Ponuka) > Coding Booster (Posilňovač kódovania) > MST > ON (ZAP.)**. Majte na pamäti, že ponuka na obrazovke sa dá spustiť a nakonfigurovať len vtedy, ak je zistený vstupný signál.
4. Podľa kroku 2 pripojte tretí a štvrtý monitor, ak je to potrebné.
5. Zapnite prenosný počítač a monitory. Na všetkých pripojených monitoroch skontrolujte konfigurácie podľa postupu uvedeného v kroku 2.
6. Na prenosnom počítači vyberte požadovaný spôsob zobrazovania obsahu na pripojených monitoroch: **Duplikovať**, **Rozšíriť** alebo **Len druhá obrazovka**. Na spravovanie obrazovky sa môže použiť ďalší softvér (kupuje sa samostatne). Ďalšie informácie hľadajte v návode k zakúpenému softvéru.

Podporované rozlíšenie

Ak chcete v činnosti funkciu MST, na zaistenie kvality obrazu je potrebný obmedzený počet pripojených monitorov. Nasledujúce informácie ukazujú rozlíšenie obrazu, ktoré je k dispozícii pre jednotlivé monitory.



Zaistite, aby grafická karta na počítači podporovala rozhranie DP 1.4 pre funkciu MST. Majte na pamäti, že počet podporovaných monitorov pre pripojenie sa môže líšiť v závislosti od grafickej karty. Možnosti svojej grafickej karty nájdete v jej parametroch, prípadne sa obráťte na jej výrobcu.

RD240Q

Konfigurácia	1. monitor (RD240Q)	2. monitor (RD240Q alebo kompatibilný monitor BenQ)	3. monitor (RD240Q alebo kompatibilný monitor BenQ)	4. monitor (RD240Q alebo kompatibilný monitor BenQ)
1	2560 x 1600 (60 Hz)	2560 x 1600 (60 Hz)	Nedostupné	Nedostupné
2	2560 x 1600 (60 Hz)	2560 x 1600 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	Nedostupné
3	2560 x 1600 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)
4	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)

RD280U(A)

Konfigurácia	1. monitor (RD280U)	2. monitor (RD280U alebo kompatibilný monitor BenQ)	3. monitor (RD280U alebo kompatibilný monitor BenQ)	4. monitor (RD280U alebo kompatibilný monitor BenQ)
1	3840 x 2560 (60 Hz)	3840 x 2160 (30Hz)	Nedostupné	Nedostupné
2	3840 x 2160 (30Hz)	3840 x 2160 (30Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	Nedostupné
3	3840 x 2160 (30Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)
4	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)

RD320U(A)


Konfigurácia	1. monitor (RD320U)	2. monitor (RD320U alebo kompatibilný monitor BenQ)	3. monitor (RD320U alebo kompatibilný monitor BenQ)	4. monitor (RD320U alebo kompatibilný monitor BenQ)
1	3840 x 2160 (60 Hz)	3840 x 2160 (30 Hz)	Nedostupné	Nedostupné
2	3840 x 2160 (30 Hz)	3840 x 2160 (30 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	Nedostupné
3	3840 x 2160 (30 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)
4	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)	1920 x 1080 (60 Hz)

Zdieľanie setu klávesnice, myši a ďalších periférnych zariadení USB pomocou KVM (len vybrané modely)


Pomocou KVM môžete presúvať ovládacie zariadenia (napríklad klávesnicu a myš) a ďalšie periférne zariadenia USB medzi viacerými zdrojmi videa.

Nadviazanie pripojení KVM

RD280U(A)

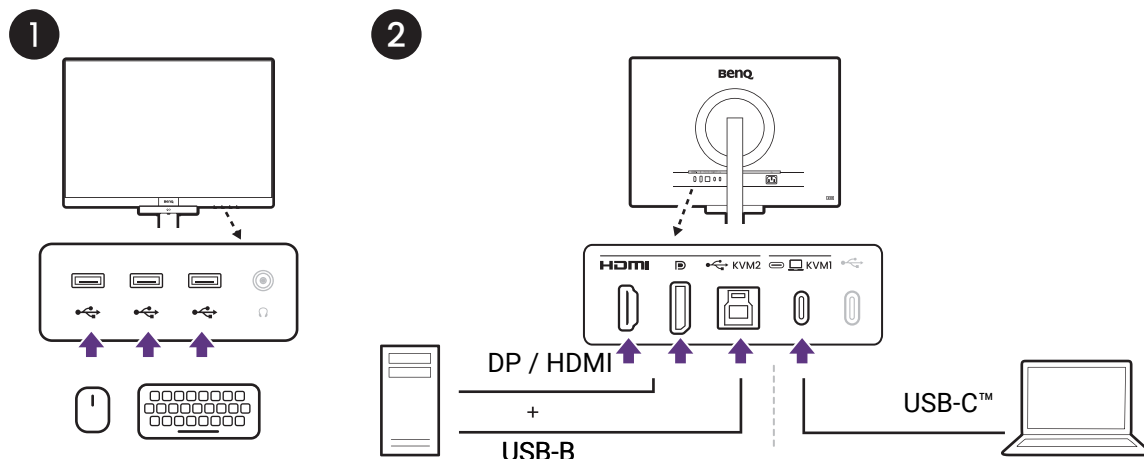


RD320U(A)

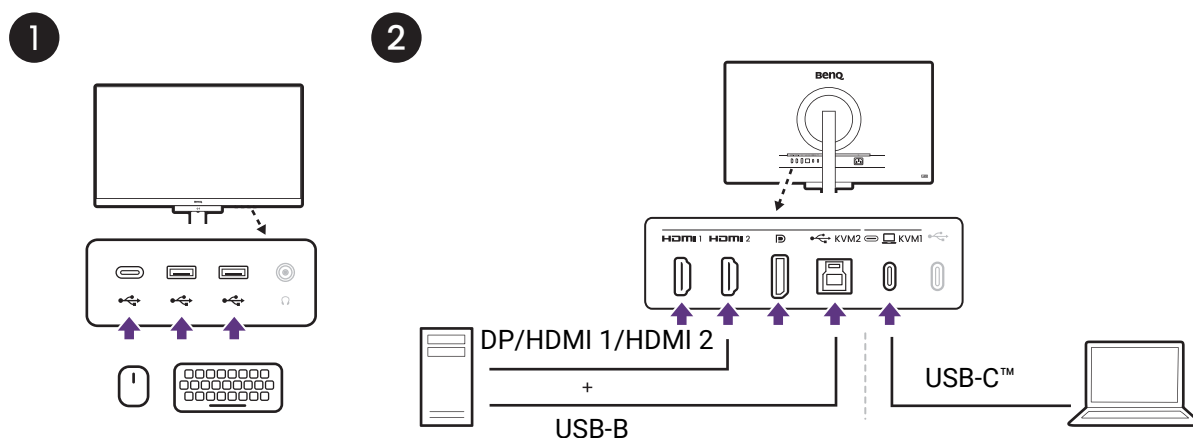

1. Pripojte ovládacie zariadenia a ďalšie periférne zariadenia USB k portom USB na monitore.
2. Pripojte aspoň dva zdroje videa k monitoru.
 - Pripojenie USB-C™
 - Pripojenia cez DisplayPort/HDMI a USB-B
3. Po správnom vytvorení pripojení sa funkcia KVM automaticky aktivuje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prepínanie medzi rozličnými zdrojmi videa](#).

Prepínanie medzi rozličnými zdrojmi videa

Kláves funkcie je štandardne nastavený na **Input (Vstup)**. Po správnom vytvorení pripojení KVM môžete stlačením klávesu funkcie prechádzať dostupnými zdrojmi KVM.

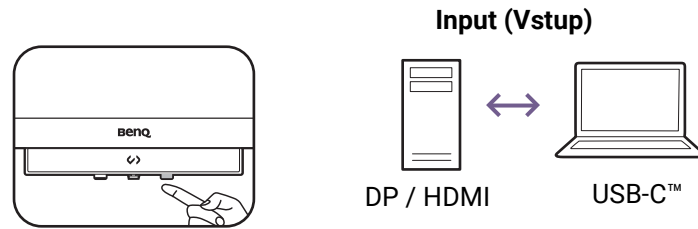

Ak chcete zobrazovať len pomocou portu USB Type-C (odovzdávanie) bez ohľadu na vstupný signál, prejdite do **Menu (Ponuka) > Coding Booster (Posilňovač kódovania) > KVM Switch (Spínač KVM)** a vyberte **USB-C Upstream (USB-C odovzdávanie)**.

Zobrazenie dvoch zdrojov súčasne (PBP/PIP) (len vybrané modely)

Ak chcete na obrazovke súčasne zobrazovať dva zdroje vstupu, môžete prejsť do režimu Picture-in-Picture (PIP) alebo Picture-by-Picture (PBP).



Ak dávate prednosť aplikácii rôznych režimov farieb na každé okno v režime PBP/PIP, pozrite si časť [Zobrazenie dvoch nastavení farieb súčasne \(DualView Plus\) \(len vybrané modely\)](#) na strane 55.

Výber zdroja videa v režime PBP

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Presuňte sa na časť **Display (Obrazovka) > PBP**.
3. Vyberte preferovaný zdroj pre jednotlivé okná.
4. V ponuke **PBP > PBP Layout (Rozloženie PBP)** vyberte rovnomerné rozdelenie obrazovky (1:1) alebo jednu časť s väčšou obrazovkou (3:1).
5. V položke **Display (Obrazovka)** vyberte **SWAP (PREHODIŤ)**, ak chcete prehodiť pozície dvoch vstupných zdrojov.

Výber zdroja videa v režime PIP

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Presuňte sa na časť **Display (Obrazovka) > PIP**.
3. Vyberte preferovaný zdroj pre jednotlivé okná.
4. Prejdite do ponuky **PIP Size (Veľkosť PIP)** a **PIP Position (Pozícia PIP)** vyberte preferovanú veľkosť/pozíciu vedľajšieho okna.
5. V položke **Display (Obrazovka)** vyberte **SWAP (PREHODIŤ)**, ak chcete prehodiť pozície dvoch vstupných zdrojov.

Zobrazenie dvoch nastavení farieb súčasne (**DualView Plus**) (len vybrané modely)

Funkcia **DualView Plus** pomáha zlepšiť efektivitu práce zobrazením dvoch rôznych režimov farieb na tej istej obrazovke. Táto funkcia je k dispozícii na jednom aj na dvoch vstupných zdrojoch.

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.

2. V ponuke **Color Mode (Režim farieb)** vyberte jeden režim farieb.
3. Presuňte sa na časť **Coding Booster (Posilňovač kódovania) > DualView Plus**. Vyberte druhý režim farieb pre druhé zobrazenie.

Po opustení hlavnej ponuky sa na obrazovke krátko zobrazí zvolený režim farieb pre jednotlivé okná.



Keď je aktivovaná funkcia **DualView Plus**, všetky nastavenia sú založené na hlavnom vstupnom zdroji.

Nabíjanie pripojeného zariadenia cez port USB-C™

Port USB-C™ na zadnej strane monitore podporuje poskytovanie napájania v pohotovostnom režime, štandardne je však zatiaľ vypnutý. Ak sa zistí ako zdroj videa port USB-C™, objaví sa výzva na povolenie funkcie poskytovania napájania cez port USB-C™ v pohotovostnom režime monitora. Pokračujte zvolením tlačidla **YES (ÁNO)**.

Ak bolo **Power Awake (Prebudenie pri napájaní)** z položky **System (Systém)** zapnuté na **ON (ZAP.)**, poskytovanie napájania sa spustí bez ďalšieho oznámenia.

Maximálny poskytovaný prúd sa na jednotlivých portoch USB-C™ líši. Ak chcete správne nabíjať zariadenie, overte najprv jeho parametre nabíjania a uistite sa, či je pripojený príslušný port USB-C™.

Ikona	Poskytovanie napájania
	90 W
	7,5 W

Práca s produktom radu Mac

Monitor môžete pripojiť k produktu radu Mac. Upozorňujeme, že kompatibilita závisí od výkonu a špecifikácií čipu Mac vo vašom produkte Mac a môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho oznámenia.

- Pri pripájaní monitora k produktu Mac sa na zabezpečenie dobrej kvality obrazu odporúča priame pripojenie pomocou kábla Thunderbolt 3 alebo USB-C™ (ak je k dispozícii na produkte Mac aj na monitore). Podrobnosti nájdete v časti [Pripojte video kábel PC na strane 26](#).
- Na zníženie rozdielu farieb sa odporúča nastaviť režim obrazu (farebný režim) vášho monitora na **M-book**, **Display P3** alebo **DCI-P3** (ak je k dispozícii). Podrobnosti nájdete v časti [Ponuka Color Mode \(Režim farieb\) na strane 67](#).
- Ak váš monitor podporuje určitý softvér BenQ, skontrolujte webovú stránku softvéru na www.BenQ.com a zistite, či fungujú na vašom produkte Mac.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa kompatibility s produktmi Mac, navštívte Support.BenQ.com a vyhľadajte súvisiace témy v časti **Často kladené otázky** alebo **Vedomosti**.

Pohyb v hlavnej ponuke

Na úpravu všetkých nastavení na monitore môžete použiť zobrazenie na obrazovke.

Stlačením  otvorte hlavnú ponuku. Podrobnosti nájdete v časti [5-smerový ovládač a používanie základnej ponuky na strane 43](#).

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.




Jazyky ponuky na obrazovke (OSD) sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Language \(Jazyk\) na strane 74](#) v položke **System (Systém)** a **OSD Settings (Nastavenie ponuky na obrazovke)**.

Ďalšie informácie o jednotlivých ponukách nájdete na nasledovných stranách:

- [Ponuka Input \(Vstup\) \(len vybrané modely\) na strane 58](#)
- [Ponuka Display \(Obrazovka\) \(len vybrané modely\) na strane 59](#)
- [Ponuka Coding Booster \(Posilňovač kódovania\) na strane 62](#)
- [Ponuka Eye Care na strane 65](#)
- [Ponuka Color Mode \(Režim farieb\) na strane 67](#)
- [Ponuka Audio \(Zvuk\) na strane 70](#)
- [Ponuka Custom \(Vlastné\) na strane 71](#)
- [Ponuka System \(Systém\) na strane 73](#)

Ponuka **Input (Vstup)** (len vybrané modely)

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

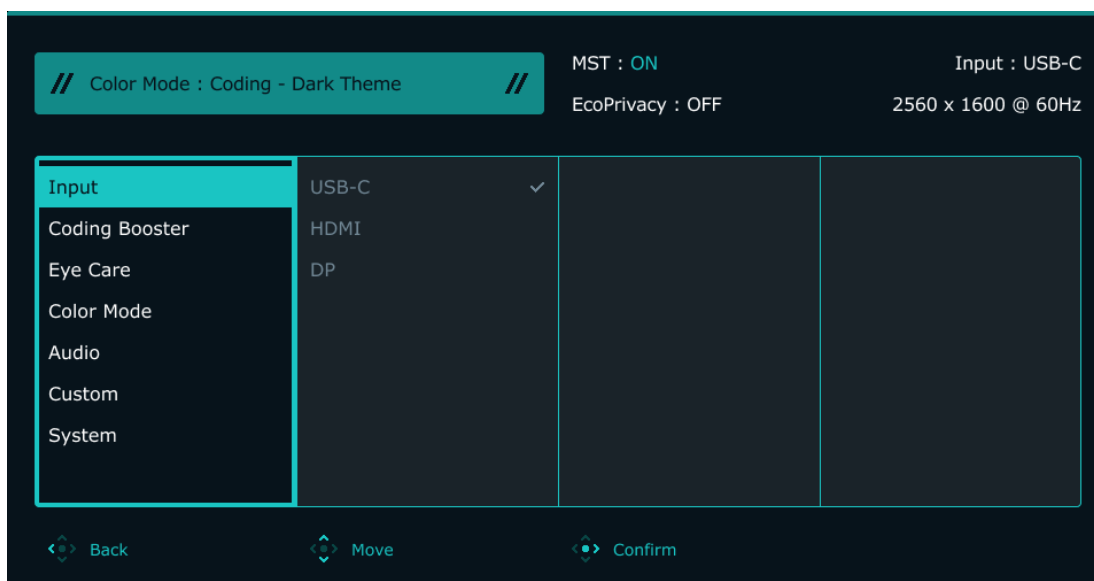


1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou  alebo  vyberte položku **Input (Vstup)**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia	Rozsah
Input (Vstup)	Túto položku použite na zmenu vstupu, aby zodpovedal vášmu typu pripojeného video kábla.	• USB-C • HDMI • DP

Ponuka **Display (Obrazovka)** (len vybrané modely)

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

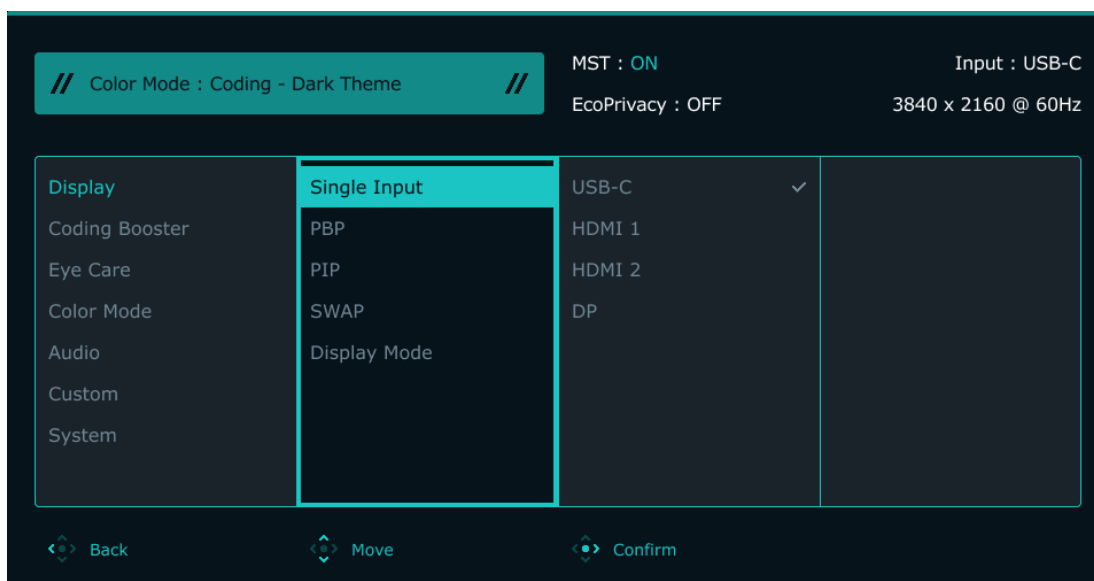

1. Stlačením otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou alebo vyberte položku **Display (Obrazovka)**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .


Položka	Funkcia	Rozsah
Signal Input (Vstupný signál)	Túto položku použite na zmenu vstupu, aby zodpovedal vášmu typu pripojeného video kábla.	• USB-C • HDMI 1 • HDMI 2 • DP

Položka	Funkcia		Rozsah
PBP	Nastavuje režim PBP, kedy sú dva obrazy zobrazené vedľa seba. Určuje zdroje videa pre ľavé, resp. pravé okno.  Neodporúča sa, keď je aktivovaná funkcia HDR.		• Left (Vľavo) • Right (Vpravo)
	Left (Vľavo)	Rozhoduje o vstupe zobrazenom naľavo.	• USB-C • HDMI 1 • HDMI 2 • DP
	Right (Vpravo)	Rozhoduje o vstupe zobrazenom napravo.	
	PBP Layout (Rozloženie PBP)	Rozhoduje o rozdelení dvoch obrazoviek.	• 1:1 • 3:1
PIP	Nastavuje režim PIP. Na obrazovke sú súčasne zobrazené obrazy z dvoch nezávislých zdrojov videa.  Ak je aktivovaný režim PIP, zvukový vstup ide z hlavného zdroja.  Neodporúča sa, keď je aktivovaná funkcia HDR.		
	Main (Hlavné)	Rozhoduje o hlavnom zdroji videa.	• USB-C • HDMI 1 • HDMI 2 • DP
	Sub (Vedľ.)	Rozhoduje o druhom zdroji videa pre režim PIP.	
	PIP Size (Veľkosť PIP)	Rozhoduje o veľkosti vloženého okna v režime PIP.	• Small (Malé) • Medium (Stredné) • Large (Veľké)
	PIP Position (Pozícia PIP)	Upravuje polohu vloženého okna v režime PIP.	• Top Right (Vpravo hore) • Top Left (Vľavo hore) • Bottom Right (Vpravo dole) • Bottom Left (Vľavo dole)
SWAP (PREHODIŤ)	Obrazy z hlavného a druhého zdroja sú na obrazovke prehodené.		

Položka	Funkcia		Rozsah
Display Mode (Režim obrazovky)	Táto funkcia umožňuje zobrazenie iných pomerov strán ako je prirodzený pomer strán bez geometrického skreslenia.		
	 Možnosti v časti Display Mode (Režim obrazovky) sa v závislosti od zdroja vstupného signálu odlišujú.		
	Full (Úplné)	Mení mierku vstupného obrazu tak, aby vyplnil celú obrazovku. Ideálne pre obrazy, ktoré vyhovujú prirodzenému pomeru strán.	
	Aspect (Pomer strán)	Vstupný obraz je zobrazený bez geometrickej deformácie a vyplňuje obrazovku čo najviac.	

Ponuka **Coding Booster (Posilňovač kódovania)**

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

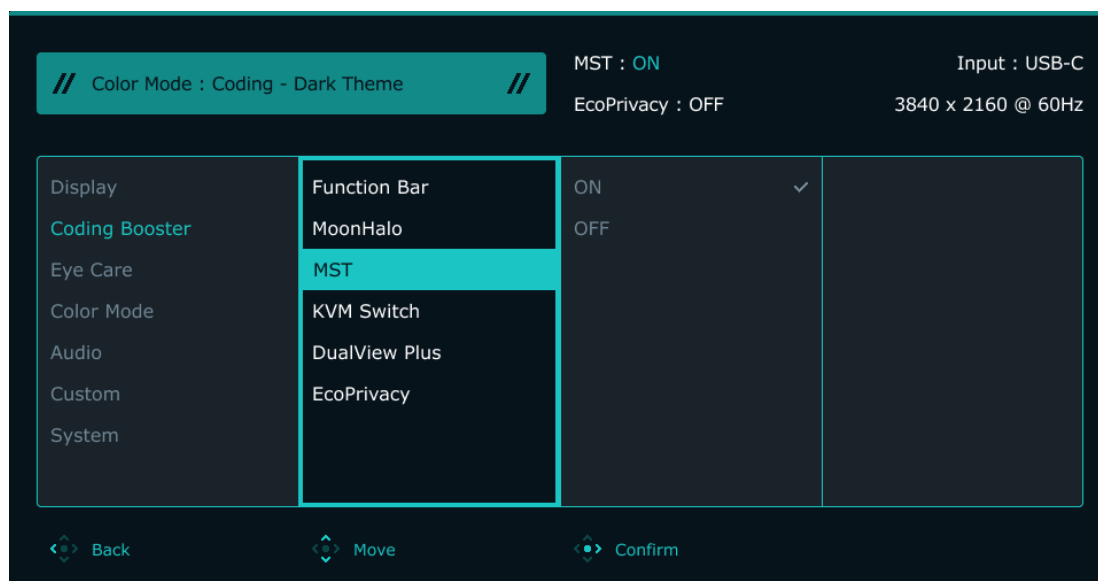

1. Stlačením otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou alebo vyberte položku **Coding Booster (Posilňovač kódovania)**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .


Položka	Funkcia	Rozsah
Function Bar (Panel funkcií)	Upravuje LED indikátor na paneli funkcií.	
	Power Key LED (LED tlačidlo napájania)	• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
	LED Indicator (LED indikátor)  LED indikátory sú pre Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách) , Low Blue Light Plus a B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2) . LED indikátory sa rozsvietia, keď je funkcia zapnutá.	• 10 sec. (10 s) • ON (ZAP.) • OFF (VYP.)

Položka	Funkcia		Rozsah
MoonHalo (len vybrané modely)	Táto funkcia aktivuje zabudované podsvietenie monitora, ktoré vyrovnáva osvetlenie vášho prostredia. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s MoonHalo (len vybrané modely) na strane 46.		
	Switch (Prepnúť)		• Auto Dimming (Automatické stmievanie) • ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
	Brightness (Jas)		• 1 až 10
	Color Temperature (Teplota farieb)		• 1 až 7
	Light Mode (Režim osvetlenia)		• 360° • 270°
	Non-Stop Mode (Nepretržitý režim)		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
MST	Umožňuje prenos údajov, keď je reťazovo zapojených viac monitorov. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie viacerých monitorov pomocou funkcie MST (Prenos viacerých prúdov) na strane 52.		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
	 K dispozícii len vtedy, ak je zdroj vstupu DP alebo USB-C™. Nie je k dispozícii na produktoch radu Macbook.		
KVM Switch (Spínač KVM) (len vybrané modely)	Prepína ovládanie klávesnice a myši medzi rôznymi vstupmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie setu klávesnice, myši a ďalších periférnych zariadení USB pomocou KVM (len vybrané modely) na strane 54.		
	Auto (Automaticky)	Porty USB sa prepnú automaticky pri prepnutí vstupných signálov.	
	USB-C Upstream (USB-C odovzdávanie)	Umožňuje USB Type-C (odovzdávanie) bez ohľadu na vstupný signál.	

Položka	Funkcia	Rozsah
DualView Plus (len vybrané modely)	Vyberte režim farieb pre vedľajšie okno. Po aktivácii sa v hlavnom okne zobrazí režim zvolený v ponuke Color Mode (Režim farieb), zatiaľ čo vo vedľajšom okne sa zobrazí režim, ktorý je tu špecifikovaný.  Keď je aktivovaná funkcia DualView Plus, všetky nastavenia sú založené na hlavnom vstupnom zdroji.	• Coding - Dark Theme (Kódovanie – tmavý motív) • Coding - Light Theme (Kódovanie – svetlý motív) • M-book • Cinema (Kino) • Game (Hra) • HDR • ePaper (Elektronický papier) • sRGB • User (Vlastné) • OFF (VYP.)
EcoPrivacy	Táto funkcia šetrí energiu a chráni súkromie obrazovky stlmením monitora, keď je nečinný. Zabudovaný snímač vzdialenosti zisťuje vašu prítomnosť v rámci vzdialenosti. Ďalšie informácie nájdete v časti Ochrana súkromia obrazovky (EcoPrivacy) na strane 47.	
	Activation Time (Čas aktivácie)	• 5 sec. (5 s) • 10 sec. (10 s) • 20 sec. (20 s) • 30 sec. (30 s) • 60 sec. (60 s) • OFF (VYP.)
	Sensor Sensitivity (Citlivosť snímača)	• Near (Blízko) • Middle (Stredné) • Far (Ďaleko)

Ponuka Eye Care

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

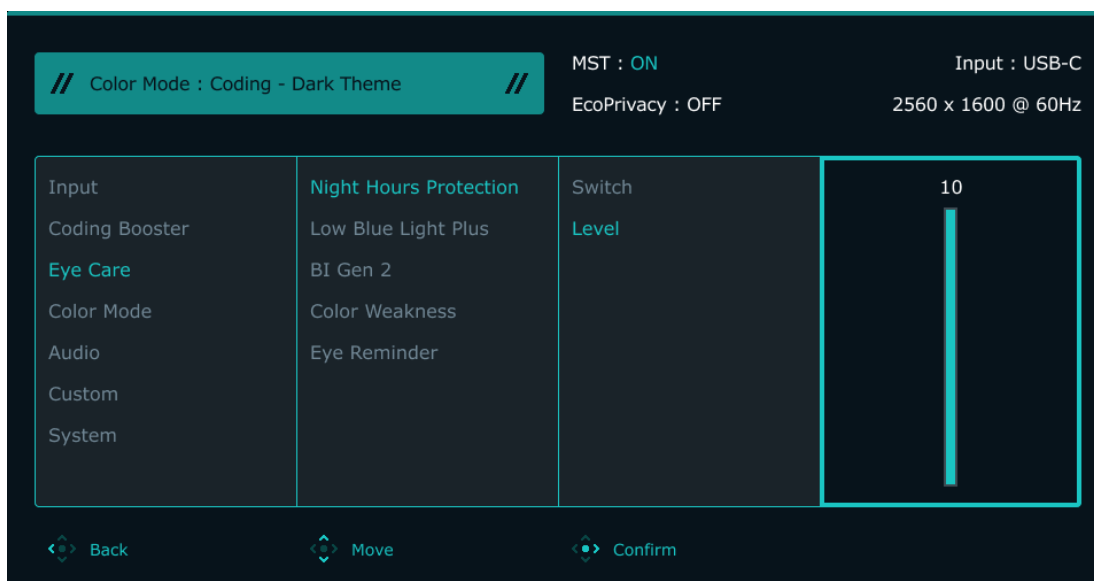


1. Stlačením otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou alebo vyberte položku **Eye Care**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia		Rozsah
Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)	Minimalizujte jas obrazovky, aby ste chránili oči v extrémne tmavom prostredí. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách) na strane 47.		
	Switch (Prepnúť)	Ak je vaše prostredie príliš tmavé, na monitore sa zobrazí kontextové hlásenie, ktoré vás požiada o zapnutie funkcie.	• Auto Switch (Automatické prepnutie) • ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
	Level (Úroveň)	So zvyšovaním hodnoty sa vytvára silnejší efekt.	1 až 10

Položka	Funkcia		Rozsah
Low Blue Light Plus	Zoslabuje modré svetlo vyžarované z obrazovky a znižuje tak zaťaženie očí modrým svetlom. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s Low Blue Light Plus na strane 48 .		0 až 5
B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)	Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2). Zabudovaný snímač osvetlenia funguje na základe technológie Bright Intelligence (Inteligentný jas) a zisťuje okolité osvetlenie, jas obrazu a kontrast a potom automaticky vyváži obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické nastavenie jasu obrazovky (Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2)) na strane 48 .		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
	Light Meter (Merač osvetlenia)	Nastavenie zobrazenia na obrazovke podľa podmienok osvetlenia okolo monitora.	• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
	Sensor Sensitivity (Citlivosť snímača)	Upravuje citlivosť zabudovaného snímača.	0 až 10
Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb)	Slúži na úpravu reprezentácie farieb pre ľudí s nedostatočnou farebnou citlivosťou, aby ľahko rozpoznávali farby.		
	Red Filter (Červený filter)	Rozhoduje o efekte produkovaným červeným filtrom. So zvyšovaním hodnoty sa vytvára silnejší efekt.	0 až 10
	Green Filter (Zelený filter)	Rozhoduje o efekte produkovaným zeleným filtrom. So zvyšovaním hodnoty sa vytvára silnejší efekt.	0 až 10
Eye Reminder (Pripomenutie zraku)	Umožňuje zabudovanému snímaču vzdialenosti zistiť vašu prítomnosť v rámci vzdialenosti. Ak snímač zaznamená vašu prítomnosť po dlhšiu dobu, než je nastavené časové obdobie, na monitore sa zobrazí kontextové hlásenie, ktoré vám pripomenie, aby ste si oddýchli.		• OFF (VYP.) • 30 min • 45 min • 60 min

Ponuka **Color Mode (Režim farieb)**

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

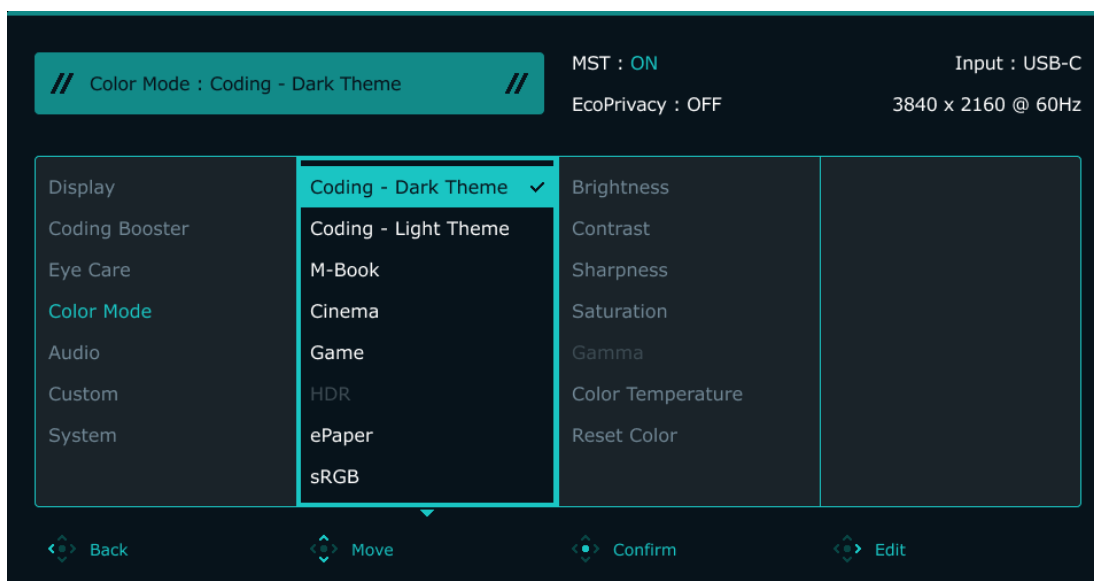

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou  alebo  vyberte položku **Color Mode (Režim farieb)**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia
Coding - Dark Theme (Kódovanie – tmavý motív)	Na kódovacie prostredie (IDE) v tmavom motíve.
Coding - Light Theme (Kódovanie – svetlý motív)	Na kódovacie prostredie (IDE) v svetlom motíve.
M-book	Minimalizuje vizuálne rozdiely medzi monitorom a pripojeným výrobkom radu MacBook.
Cinema (Kino)	Pre pozeranie videí. Zlepšuje kontrast a sýtosť pre lepšiu čistotu obrazu a obohatenie farieb.
Game (Hra) (len vybrané modely)	Pre hranie videohier.

Položka	Funkcia
HDR	Pre lepšiu reprezentáciu zhody farieb s technológiou High Dynamic Range (HDR).
ePaper (Elektronický papier)	Na čítanie elektronických kníh alebo dokumentov čiernobielo s vhodným jasom obrazovky a zreteľnými textami.
sRGB	Pre lepšie interpretované farby zhodné s periférnymi zariadeniami, napríklad tlačiarňami, digitálnymi fotoaparátmi atď.
User (Vlastné)	Použije sa kombinácia nastavení obrazu určená používateľom.

Prispôsobenie jednotlivých **Color Mode (Režim farieb)**


Pre rôzne farebné režimy môžete ďalej upraviť nastavenia farieb pre podrobné nastavenie farieb. Dostupné možnosti pre jednotlivé režimy farieb sa môžu líšiť.

Položka	Funkcia	Rozsah
Brightness (Jas) / Brightness (B.I. On) (Jas (B.I. ZAP.))	Nastavuje rovnováhu medzi svetlými a tmavými odtieňmi. Brightness (B.I. On) (Jas (B.I. ZAP.)) je k dispozícii, ak je aktivovaná funkcia B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2). Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické nastavenie jasu obrazovky (Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2)) na strane 48.	0 až 100
Contrast (Kontrast)	Nastavuje stupeň rozdielu medzi tmavými a svetlými hodnotami.	0 až 100
Sharpness (Ostrost)	Nastavuje čírosť a viditeľnosť okrajov predmetov na obrazovke.	1 až 10
Saturation (Sýtosť)	Upravuje stupeň sýtosť farieb.	0 až 10
Gamma (Gama)	Nastavte svietivosť tónov. Predvolená hodnota je 3 (štandardná hodnota pre systém Windows).	• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Položka	Funkcia		Rozsah
Color Temperature (Teplota farieb)	Normal (Normálna)	Umožňuje zobrazenie videa a statických fotografií s prirodzeným sfarbením. Toto je výrobcom predvolené nastavenie farby.	
	Bluish (Namodro)	Na obraz použije chladný odtieň a výrobcom je prednastavená na štandardnú bielu farbu počítačového priemyslu.	
	Reddish (Načerveno)	Na obraz použije teplý odtieň a výrobcom je prednastavená na štandardnú bielu farbu novinovej tlače.	
	User Define (Používateľom určené)	Miešanie červenej, zelenej a modrej základnej farby sa môže zmeniť, aby sa zmenil farebný odtieň obrazu. Ak chcete zmeniť nastavenia, prejdite na následné ponuky R (červená), G (zelená) a B (modrá). Znížením jednej alebo viacerých farieb redukuje účinnosť príslušnej farby na farebných nádoch obrazu. (Napr. ak znížite úroveň modrej, obraz dostane postupne žltkastý nádych. Ak znížite úroveň zelenej, obraz bude mať purpurový nádych.)	• R (0 až 100) • G (0 až 100) • B (0 až 100)
Reset Color (Obnoviť farby)	Vynuluje vlastné nastavenie farieb na výrobné nastavenia.		• YES (ÁNO) • NO (NIE)

Ponuka **Audio (Zvuk)**

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

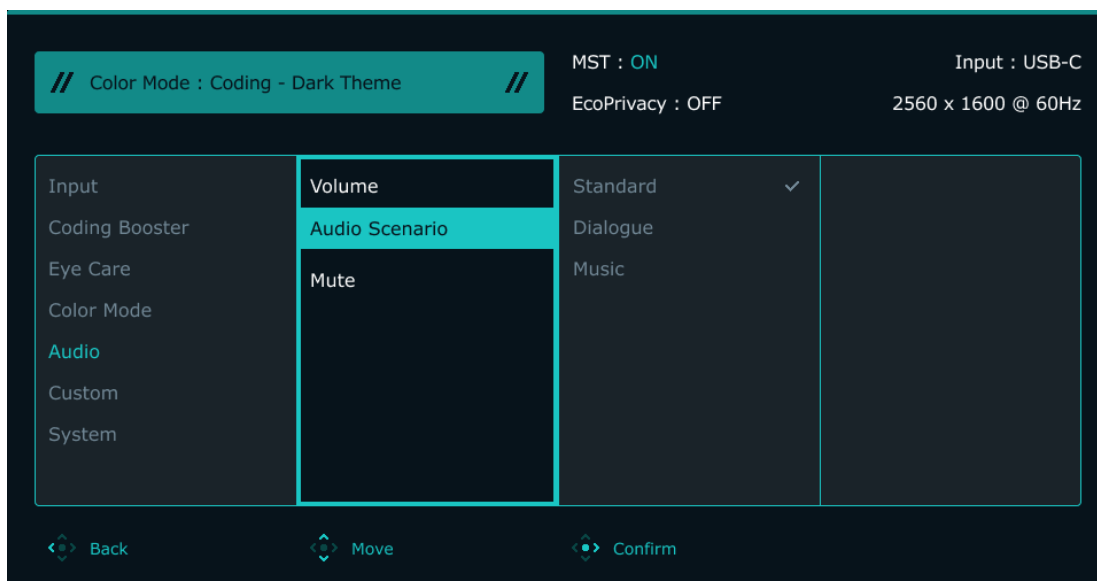


1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou  alebo  vyberte položku **Audio (Zvuk)**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia		Rozsah
Volume (Hlasitosť)	Upraví hlasitosť zvuku.		0 až 50
Audio Scenario (Scenár zvuku)	Slúži na voľbu jedného z ekvalizérov, ktorým dosiahnete najlepší zvukový efekt v určitých scenároch.		
	Standard (Štandardný)	Vyváži všetky nastavenia tak, aby sa používali bez konkrétneho scenára.	
	Dialogue (Dialóg)	Odstraňuje ruch a vylepšuje tak zreteľnosť zvuku.	
	Music (Hudba)	Udržiava hudbu a vokály v harmónii, ako keby boli naživo.	
Mute (Stlmiť)	Zapína alebo vypína hlasitosť.		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)

Ponuka **Custom (Vlastné)**

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

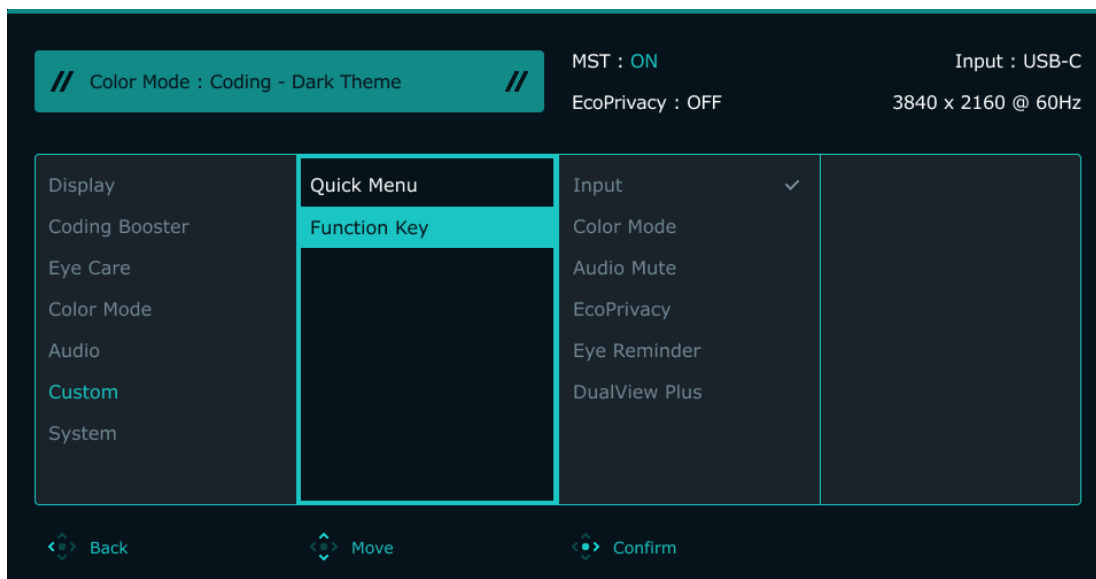


1. Stlačením otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou alebo vyberte položku **Custom (Vlastné)**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou alebo .
4. Pomocou alebo urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte . Ak chcete ukončiť ponuku, stlačte tlačidlo Exit (Ukončiť).

Položka	Funkcia	Rozsah
Quick Menu (Rýchla ponuka)	Nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať cez Quick Menu (Rýchla ponuka). Zvoľte 2 až 4 možnosti, ktoré budú dostupné týmto tlačidlom.	• Brightness (Jas) • Contrast (Kontrast) • Sharpness (Ostroť) • Low Blue Light Plus • Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)

Položka	Funkcia	Rozsah
Function Key (Tlačidlo funkcie)	Slúži na nastavenie funkcie, ktorá sa bude otvárať cez Function Key (Tlačidlo funkcie).	• Input (Vstup) • Color Mode (Režim farieb) • Audio Mute (Stlmenie zvuku) • EcoPrivacy • Eye Reminder (Pripomenutie zraku) • DualView Plus (len vybrané modely)

Ponuka **System (Systém)**

Dostupné možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od vstupných zdrojov, funkcií a nastavení. Možnosti ponuky, ktoré nie sú k dispozícii, budú zobrazené sivou farbou. Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii, budú deaktivované a zmiznú príslušné ikony OSD. Na modeloch bez určitých funkcií sa ich nastavenia a súvisiace položky v ponuke neobjavia.

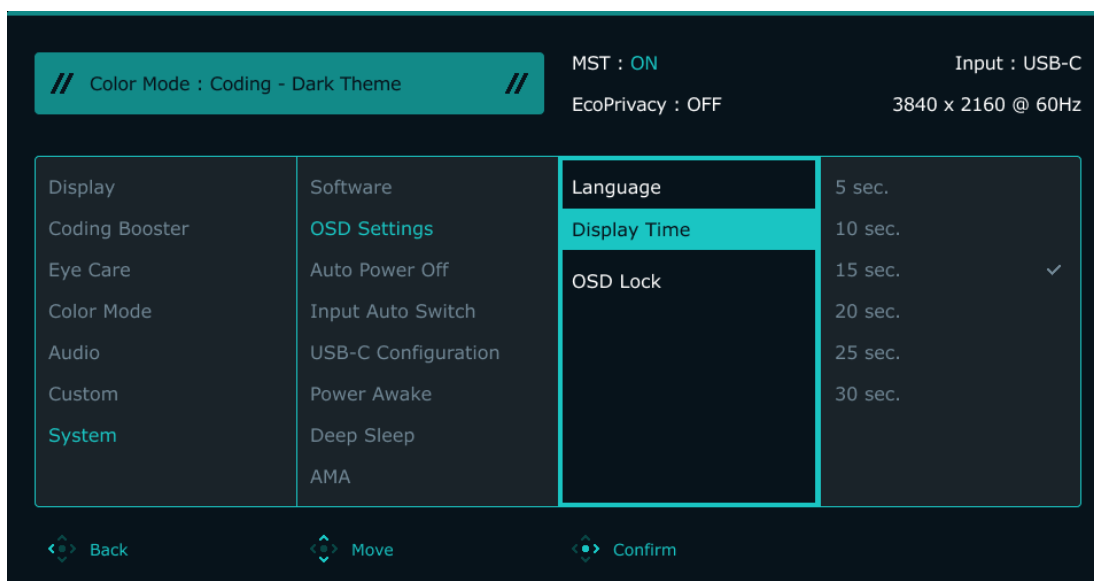

1. Stlačením  otvorte hlavnú ponuku.
2. Pomocou  alebo  vyberte položku **System (Systém)**.
3. Vyberte , čím prejdete do podponuky, a potom vyberte položku ponuky pomocou  alebo .
4. Pomocou  alebo  urobte úpravy alebo zvolte pomocou .
5. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte .
6. Ak chcete ponuku zavrieť, vyberte .

Položka	Funkcia	Rozsah
Software (Softvér)	Zobrazuje QR kód pre Display Pilot 2 . Naskenovaním rýchlo otvoríte stránku na prevzatie softvéru.	

Položka	Funkcia		Rozsah
OSD Settings (Nastavenie ponuky na obrazovke)	Language (Jazyk)	Nastaví jazyk ponuky na obrazovke.  Možnosti jazyka, ktoré sa zobrazia na vašom OSD, sa môžu odlišovať od možností, ktoré sú zobrazené napravo v závislosti od dodávaného produktu do vašej oblasti.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • 日本語 • 繁體中文 • 简体中文 • العربية • 한국어
	Display Time (Čas zobrazenia)	Upravuje čas zobrazovania ponuky OSD.	• 5 sec. (5 s) • 10 sec. (10 s) • 15 sec. (15 s) • 20 sec. (20 s) • 25 sec. (25 s) • 30 sec. (30 s)
	OSD Lock (Zámok OSD)	Zabraňuje náhodnej zmene ktoréhokoľvek z nastavení monitora. Keď sa táto funkcia aktivuje, vypnú sa ovládacie prvky a klávesové skratky ponuky na obrazovke.  Ak chcete odblokovat' ovládacie prvky na obrazovke, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 5 sekúnd.	
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa z režimu úspory energie monitor automaticky vypne.		• 10 min • 20 min • 30 min • OFF (VYP.)
Input Auto Scan (Automatický vstupný zdroj)	Automatické zisťovanie dostupného zdroja zvuku.		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)

Položka	Funkcia		Rozsah
USB-C Configuration (Konfigurácia USB-C) (modely s portom USB-C™)	Slúži na nastavenie obnovovacej frekvencie video vstupu cez port USB-C™. Rýchlosť prenosu cez USB sa mení v závislosti od obmedzenia technológie USB-C™.		
	USB 3.2	Obnovovacia frekvencia: 3840 x 2560 @ 60Hz Rýchlosť prenosu cez USB: 5 Gb/s	
	USB 2.0	Obnovovacia frekvencia: 3840 x 2560 @ 60Hz Rýchlosť prenosu cez USB: 480 Mb/s	
Power Awake (Prebudenie pri napájaní) (modely s portom USB-C™)	Ak je táto funkcia vypnutá, port USB-C™ nedodáva napájanie, dokým je monitor v pohotovostnom režime. Ak má byť napájanie dodávané do portu USB-C™ v pohotovostnom režime monitora, zmeňte nastavenie na ON (ZAP.) .		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
Deep Sleep (Hibernácia)	Slúži na aktivovanie/deaktivovanie režimu hibernácie (úsporný režim). • Ak je to aktivované, monitor prejde do režimu hibernácie, keď sa stlačí tlačidlo napájania, a vďaka tomu sa spotrebuje menej energie. • Ak je to deaktivované, po stlačení tlačidla napájania monitor vypne podsvietenie bez toho, aby prešiel do režimu hibernácie. Vďaka tomu sa monitor rýchlejšie prebudí a za kratšiu dobu sa obnoví z režimu spánku.		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
AMA	Vylepšuje čas odozvy odtieňov sivej panela LCD.		• Premium (Prémiové) • High (Vysoké) • OFF (VYP.)
Backlight Control (Ovládanie podsvietenia)	(K dispozícii len vtedy, ak je obsah na vstupe kompatibilný s funkciou HDR.) Po aktivovaní môže monitor blikať pri prehrávaní obsahu HDR, pretože podsvietenie sa dynamicky mení spolu s obsahom. Tento jav je normálny. Ak potrebujete, môžete túto funkciu vypnúť.		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
DDC/CI	Umožňuje nastavenie monitora prostredníctvom softvéru v počítači.  DDC/CI – skratka pre rozhranie Display Data Channel/Command Interface, ktoré bolo vyvinuté spoločnosťou Video Electronics Standards Association (VESA). Funkcia DDC/CI umožňuje odosielanie ovládacích prvkov monitora na vzdialenú diagnostiku prostredníctvom softvéru.		• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)

Položka	Funkcia	Rozsah
Display Mode (Režim obrazovky) (len vybrané modely)	Táto funkcia umožňuje zobrazenie iných pomerov strán ako je prirodzený pomer strán bez geometrického skreslenia.  Možnosti v časti Display Mode (Režim obrazovky) sa v závislosti od zdroja vstupného signálu odlišujú.	
	Full (Úplné) Mení mierku vstupného obrazu tak, aby vyplnil celú obrazovku. Ideálne pre obrazy, ktoré vyhovujú prirodzenému pomeru strán.	
	Aspect (Pomer strán) Vstupný obraz je zobrazený bez geometrickej deformácie a vyplňuje obrazovku čo najviac.	
Overscan (Zväčšenie obrazu)	Mierne zväčšuje vstupný obraz. Túto funkciu použite v prípade, že chcete skryť nežiaduci ruch na okrajoch alebo okolo obrazu.  K dispozícii len vtedy, ak je zdroj vstupu HDMI.	• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
RGB PC Range (Rozsah RGB PC)	Určuje rozsah farebnej škály. Vyberte možnosť, ktorá zodpovedá nastaveniu rozsahu RGB na pripojenom zariadení HDMI.	• Auto Detect (Automaticky zistiť) • RGB (0~255) • RGB (16~235)
Resolution Notice (Oznámenie o rozlíšení)	Nastavuje sa tým, či sa má zobrazovať oznámenie o odporúčanom rozlíšení, keď je monitorom zistený nový zdroj vstupu.	• ON (ZAP.) • OFF (VYP.)
Information (Informácie)	Zobrazuje aktuálne nastavenia vlastností monitora.	• Current Resolution (Aktuálne rozlíšenie) • Optimum Resolution (Optimálne rozlíšenie) (najlepšie s monitorom) • HDR • Model Name (Názov modelu)
Reset All (Všetko obnoviť)	Obnoví nastavenia všetkých režimov, farby a geometrie na výrobné nastavenia.	• YES (ÁNO) • NO (NIE)

Riešenie problémov

Často kladené otázky (FAQ)

Spracovanie obrázkov

-  Obraz je rozmazaný.
-  • Z webovej stránky si prevezmite súbor **Resolution (Rozlíšenie)** (viď [Podpora produktu na strane 3](#)). Pozrite časť „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“. Potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a urobte nastavenia podľa týchto pokynov.
- Ak sa použije predlžovací kábel VGA, z dôvodu otestovania dajte preč predlžovací kábel. Je teraz obraz ostrý? Z webovej stránky si prevezmite súbor **Resolution (Rozlíšenie)** (viď [Podpora produktu na strane 3](#)). Pozrite časť „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“. Potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a urobte nastavenia na optimalizáciu obrazu podľa týchto pokynov. Pri predlžovacích kábloch je výskyt rozmazania normálny, kvôli stratám v predlžovacích kábloch. Tieto straty môžete optimalizovať použitím predlžovacieho kábla s lepšou kvalitou vodivosti alebo so vstavaným zosilňovačom.
-  Vyskytuje sa rozmazanie len pri rozlíšení nižšom ako prirodzené (maximálne) rozlíšenie?
-  Z webovej stránky si prevezmite súbor **Resolution (Rozlíšenie)** (viď [Podpora produktu na strane 3](#)). Pozrite časť „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“. Vyberte prirodzené rozlíšenie.
-  Sú viditeľné chyby pixlov.
- Jeden z viacerých pixlov je stále čierny, jeden alebo viacero pixlov sú stále biele, jeden alebo viacero pixlov je stále červených, zelených, modrých alebo sú inej farby.
-  • Vyčistite LCD obrazovku.
- Zapnite a vypnite napájanie.
- Sú to obrazové body, ktoré sú stále zapnuté alebo vypnuté a predstavujú prirodzenú chybu, ktorá sa vyskytuje v technológii LCD.
-  Obraz má nesprávne sfarbenie.
-  Má žltý, modrý alebo ružový vzhľad.
- Prejdite do ponuky **Color (Farba)** a **Reset Color (Obnoviť farby)** a potom pomocou voľby **YES (ÁNO)** obnovte nastavenie farieb na výrobcov predvolené.
- Ak obraz stále nie je správny a OSD má tiež nesprávne sfarbenie znamená to, že vo vstupnom signáli chýba jedna z troch základných farieb. Teraz skontrolujte konektory signálového kábla. Ak je ohnutý alebo odlomený ktorýkoľvek z kolíkov, kontaktujte vášho predajcu, u ktorého získate potrebnú podporu.
-  Obraz je rozmazaný, bliká alebo sa mihá.
-  Z webovej stránky si prevezmite súbor **Resolution (Rozlíšenie)** (viď [Podpora produktu na strane 3](#)). Pozrite časť „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“. Potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a urobte nastavenia podľa týchto pokynov.

-  Monitor je spustený vo svojom pôvodnom rozlíšení, ale obraz je stále deformovaný.
-  Obrazy z rôznych vstupných zdrojov sa môžu zobrazovať na monitore spustenom v prirodzenom rozlíšení deformované alebo natiahnuté. Ak chcete mať optimálny výkon obrazovky pri každom type vstupného zdroja, môžete pomocou funkcie **Display Mode (Režim obrazovky)** nastaviť správny pomer strán pre jednotlivé vstupné zdroje. Podrobnosti nájdete v časti [Display Mode \(Režim obrazovky\) na strane 76](#).
-  Obraz je nesprávne posunutý na jednu zo strán.
-  Z webovej stránky si prevezmite súbor **Resolution (Rozlíšenie)** (viď [Podpora produktu na strane 3](#)). Pozrite časť „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“. Potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a urobte nastavenia podľa týchto pokynov.
-  Na obrazovke je vidieť slabý tieň zobrazeného statického obrazu.
- 
 - Aktivujte funkciu správy napájania, aby váš počítač a monitor prešli do režimu „spánku“ s malým napájaním, keď sa aktívne nepoužívajú.
 - Používajte šetrič obrazovky, aby ste zabránili vypáleniu obrazu na obrazovke.

LED indikátor

-  LED indikátor napájania je biely alebo oranžový.
- 
 - Ak LED indikátor svieti stále bielym svetlom, monitor je zapnutý.
 - Ak LED indikátor svieti bielym svetlom a na obrazovke je zobrazené hlásenie **Out of Range (Mimo rozsah)**, znamená to, že používate režim obrazovky, ktorý tento monitor nepodporuje. Zmeňte nastavenie na jeden z podporovaných režimov. Z webovej stránky si prevezmite súbor **Resolution (Rozlíšenie)** (viď [Podpora produktu na strane 3](#)). Pozrite časť „**Nastavenie rozlíšenia obrazovky**“. Potom vyberte správne rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a urobte nastavenia podľa týchto pokynov.
 - Ak je LED indikátor podsvietený na oranžovo, je aktívny režim správy napájania. Stlačte ktorékoľvek tlačidlo na klávesnici od počítača alebo pohnite myšou. Ak to nepomôže, skontrolujte konektory signálového kábla. Ak je ohnutý alebo odlomený ktorýkoľvek z kolíkov, kontaktujte vášho predajcu, u ktorého získate potrebnú podporu.
 - Ak LED indikátor nesvieti, skontrolujte elektrickú zásuvku, externé napájanie a hlavný spínač.
-  LED indikátor na Function Bar (Panel funkcií) nesvieti.
- 
 - Skontrolujte, či je LED indikátor nastavený na možnosť **10 sec. (10 s)** alebo **ON (ZAP.)**. Ďalšie informácie nájdete v časti [LED Indicator \(LED indikátor\) na strane 62](#).
 - Skontrolujte, či sú aktivované všetky dostupné funkcie, pozrite časť [Night Hours Protection \(Ochrana v nočných hodinách\) na strane 65](#), [Low Blue Light Plus na strane 66](#) a [B.I. Gen2 \(Inteligentný jas Gen2\) na strane 66](#), kde nájdete ďalšie informácie.

Ovládacie prvky na obrazovke

-  Ovládacie prvky na obrazovke nie sú k dispozícii.
-  Ak chcete odblokovať ovládacie prvky na obrazovke, keď je predvolené ich zablokovanie, stlačte ľubovoľné tlačidlo a podržte 5 sekúnd.

Hlásenia na obrazovke

- ? Hlásenie **Out of Range (Mimo rozsah)** na obrazovke počas procesu spúšťania počítača.
- ✓ Ak sa počas spúšťania počítača objaví na obrazovke hlásenie **Out of Range (Mimo rozsah)**, znamená to, operačným systémom alebo grafickou kartou bola spôsobená nekompatibilita v počítači. Systém automaticky upraví obnovovaciu frekvenciu. Stačí počkať, kým sa operačný systém spustí.

Zvuk


- ? Zo zabudovaných reproduktorov nevychádza žiadny zvuk.
- ✓
 - Skontrolujte, či je správne pripojený požadovaný kábel na vstupe zvukových signálov. Podrobnosti nájdete v časti [Pripojte slúchadlá. na strane 26.](#)
 - Zvýšte hlasitosť (hlasitosť je možno stlmená alebo príliš nízka).
 - Odoberte slúchadlá alebo externé reproduktory. (Ak sú pripojené k monitoru, zabudované reproduktory sú automaticky stlmené.)
- ? Zvuk zo zabudovaných reproduktorov je slabý alebo nezreteľný.
- ✓
 - Zvýšte hlasitosť (hlasitosť je možno príliš nízka).
 - Uistite sa, či je funkcia Noise Filter (Filter šumu) pre zabudované reproduktory vypnutá. Táto funkcia sa neodporúča na prehrávanie hudby alebo filmov. Ak chcete vypnúť funkciu Noise Filter (Filter šumu), stlačte kláves filtra šumu pre reproduktory a v ponuke klávesových skratiek vyberte možnosť **OFF (VYP.)**.
- ? Z pripojených externých reproduktorov nevychádza žiadny zvuk.
- ✓
 - Odpojte slúchadlá (ak sú slúchadlá pripojené k monitoru).
 - Skontrolujte, či je správne pripojený konektor slúchadiel.
 - Ak sú externé reproduktory napájané z rozhrania USB, skontrolujte správnosť pripojenia USB.
 - Zvýšte hlasitosť (hlasitosť je možno stlmená alebo príliš nízka) na externých reproduktoroch.
- ? (Len vybrané modely) Zabudovaný mikrofón neodpovedá, keď je monitor pripojený k PC.
- ✓
 - (Modely s portom USB-C™) Skontrolujte, či je certifikovaný kábel USB-C™ s prenosom signálu a funkciami poskytovania napájania správne zapojený.
 - Hlasitosť mikrofónu zvýšite z ponuky **Audio (Zvuk)**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Ponuka Audio \(Zvuk\) na strane 70.](#)

Snímače (len vybrané modely)

? Snímač svetla na monitore nefunguje správne.

✓ Snímač svetla je umiestnený vpredu v spodnej časti monitora. Skontrolujte:

- Či ste odstránili ochrannú nálepku snímača.
- Či je funkcia Brightness Intelligence Gen2 (Inteligentný jas Gen2) nastavená na možnosť **ON (ZAP.)**. Skontrolujte **Eye Care > B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)**.
- Ak sa pred snímačom nachádzajú nejaké prekážky, zabráňujú snímaču správne zisťovať osvetlenie.
- Skontrolujte, či sa pred snímačom nenachádzajú nejaké predmety alebo oblečenie v jasných farbách. Svetlé farby (najmä biela a fluorescenčné farby) odrážajú svetlo a snímač nemôže zistiť hlavné zdroje osvetlenia.

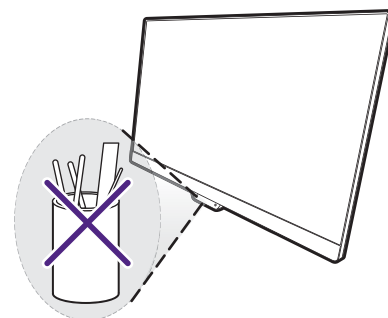

? Funkcia **EcoPrivacy** nepracuje dobre.

✓ Ak sa funkcia nespustí podľa očakávania, môže to byť spôsobené vlastnosťami zabudovaného snímača vzdialenosti. Jeho výkon môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako je materiál, farba, veľkosť a odrážavosť povrchu blízkych objektov (napr. oblečenia osoby), ako aj ich umiestnenie, okolité svetlo a uhol snímania. V dôsledku toho sa dosah detekcie a spustenie funkcie môžu v závislosti od podmienok mierne líšiť.

Ak chcete jemne doladiť rozsah detekcie, môžete upraviť citlivosť snímača cez **Coding Booster (Posilňovač kódovania) > Sensor Sensitivity (Citlivosť snímača)**.

Pripojenie MST (len modely s výstupmi USB-C a DisplayPort)

? Funkcia MST nepracuje.

- ✓
- Skontrolujte, či je zvolená možnosť **ON (ZAP.)** v ponuke **Coding Booster (Posilňovač kódovania) > MST**.
 - Zaistite, aby grafická karta na počítači podporovala rozhranie DP 1.4 pre funkciu MST.
 - (Len vybrané modely) Ak sa na monitore počas pripájania zobrazuje čierna obrazovka, prejdite do **Menu (Ponuka) > System (Systém) > USB-C Configuration (Konfigurácia USB-C)** a vyberte **USB 2.0**.
 - Kompatibilita jednotlivých počítačov závisí od hardvéru a/alebo softvéru. Možno bude potrebné prejsť všetkými káblami, parametrami a nastaveniami, aby sa zaistilo, že váš systém podporuje funkciu MST. Ak máte počítač Mac, skúste to so systémom Windows. Funkcia MST je v systémoch Mac OS k dispozícii len cez pripojenie Thunderbolt.

Pripojenie USB-C™ (modely s portom USB-C™)

? Pri pripojení cez USB-C™ nie je z prenosného počítača na výstupe žiadny obraz ani zvuk.

✓ Skontrolujte pripojenie káblov a nastavenia ponuky v nasledujúcom poradí.

- Skontrolujte, či bol kábel USB-C™ pripojený k monitoru a prenosnému počítaču správne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojte video kábel PC na strane 26](#).
- Skontrolujte, či bol zvolený zdroj vstupu **USB-C** v ponuke **Input (Vstup)**.

Ochrana v nočných hodinách

-  Položka **Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)** je v časti Quick Menu (Rýchla ponuka) deaktivovaná.
-  Nastavenia **Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)** v časti Quick Menu (Rýchla ponuka) sa deaktivujú, ak je funkcia (1) nastavená na možnosť **OFF (VYP.)**, prípadne (2) je nastavená na možnosť **Auto Switch (Automatické prepnutie)** a nie je aktivovaná v jasnom prostredí.
 - Ak je funkcia nastavená na možnosť **OFF (VYP.)**, prejdite do **Menu (Ponuka) > Eye Care > Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách) > Switch (Prepnúť)** a nastavte funkciu na možnosť **ON (ZAP.)**.
 - Ak chcete nastaviť úroveň priamo, prejdite do **Menu (Ponuka) > Eye Care > Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách) > Level (Úroveň)**. Nastavenie sa uloží v rámci aktuálneho režimu farieb.

MoonHalo

-  Prečo sa nastavenia **MoonHalo** zmenia, keď prepnem režim farieb?
-  Nastavenia **MoonHalo** sa uložia a použijú sa prepínačom režimu farieb. Ďalšie informácie nájdete v časti [Upravitel'né nastavenia ponuky na obrazovke na strane 51](#).

DualView Plus

-  Môžem upraviť nastavenia (ako sú napríklad **Low Blue Light Plus** alebo **B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)**) na mojich druhých vstupných zdrojoch počas používania funkcie **DualView Plus**?
-  Keď je aktivovaná funkcia **DualView Plus**, všetky nastavenia sú založené na hlavnom vstupnom zdroji. Prepnutím režimu farieb hlavného zdroja sa upravajú aj nastavenia funkcií **Night Hours Protection (Ochrana v nočných hodinách)**, **B.I. Gen2 (Inteligentný jas Gen2)**, **Low Blue Light Plus**, **Color Weakness (Slabosť v oblasti farieb)** a **MoonHalo** pre celú obrazovku.

Potrebuje ďalšiu pomoc?

Ak problémy pretrvávajú aj po preštudovaní tejto príručky, obráťte sa na miesto, kde ste výrobok zakúpili, prípadne navštívte lokálnu webovú stránku [Support.BenQ.com](https://support.benq.com), kde nájdete ďalšiu podporu a miestnu zákaznícku službu.