

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

GUIDE LINÉAIRE RAIL

Nous continuons à nous engager à fournir toi outils avec compétitif prix.
"Sauvegarder Moitié", "Moitié Prix" ou n'importe lequel autre expressions similaires utilisé
par nous seulement représente un
estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certain outils avec nous
comparer d à le majeur
haut marques et fait pas nécessairement signifie couvrir tout catégories d'outils offert par
nous. Vous
sont gentiment rappelez-vous de vérifier attentivement lorsque vous sont placement un
commander avec nous si tu sont
en fait, j'économise la moitié dans comparaison avec le haut majeur
marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE



SBR



SFC



University Simon
Fraser



HGH

NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Ce c'est l'instruction originale, s'il vous plaît lire tous manuel instructions
soigneusement avant d'utiliser.V EVOR se réserve le droit de
interprétation de notre manuel d'utilisation.L'apparence du produit
sera sujet à le
produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne le

ferons pas informer toi encore si il y en a technologie ou logiciel
Mises à jour sur notre produit.



WARNING:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Échec à faire donc peut résulter dans une blessure sérieuse.

SAUVEGARDER CE MANUEL

Précautions

1. **Propre installation :** Linéaire guide rails doit être installé correctement à assurer précision et lisse mouvement. Impropre installation peut causer mal-alignement, usure, ou excessif porter.
2. **Charge capacité :** assurez-vous de utiliser un guide linéaire rail avec un chargeur capacité que est suffisant pour le poids de la partie en mouvement. Surcharge du guide rail peut provoquer une usure excessive ou dommages permanents .
3. **Entretien :** Nettoyage régulier et lubrification de la guide rail et glissant bloc sont important pour maintenir bon fonctionnement et prolonger le service la vie de la guide rail.
4. **Alignement :** assurez-vous que le guide linéaire rail est correctement aligné et perpendiculaire au sens de déplacement pour réduire les frottements et l'usure.
5. **Environnement conditions :** Guidage linéaire rails devrait être protégé de températures extrêmes , humidité, poussière et autre environnemental conditions que peut affecter performance.
6. **Protection contre impact :** Guide linéaire les rails devraient être protégé de l'impact et d'autres sources de choc, car ceux-ci peuvent causer dommages à le rail ou glissement bloc.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

7. Inspection : Régulière inspection du guide rail et coulissant bloc est il est important d' identifier et de résoudre tout problème ou usure avant ils devenir sérieux.

Dépannage

1. Obligation ou coller: Ceci peut être causé par désalignement, impr oper lubrification, ou usure excessive. À résoudre ce problème problème, le guide rail et glissement bloc devrait être

inspecté et réaligné si nécessaire, et lubrifié avec le approprié graisse.

2. Excessif porter: Ceci peut être causé par surcharge, inapproprié lubrification, ou désalignement. À résoudre ce problème problème, le charger sur le guide rail devrait être réduit, et le guide rail et couissant le bloc devrait être inspecté, réaligné si nécessaire et lubrifié avec la graisse appropriée.

3. Désalignement : Ceci peut être causé par incorrect installation ou par porter sur temps . À résoudre ce problème problème, le guide rail et couissant le bloc devrait être inspecté et réaligné si nécessaire.

4. Bruyant opération: Ceci peut être causé par un manque de lubrification, désalignement ou usure excessive. À résoudre ce problème problème, le guide rail et glissement bloc devrait être lubrifié avec le approprié graisse, inspectée et réaligné si nécessaire.

5. Réduit précision : Ceci peut être causé par désalignement, liaison ou excessif porter. À résoudre ce problème problème, le guide rail et glissement bloc devrait être inspecté, réaligné si nécessaire, lubrifié avec le approprié graisse et à carreaux pour alignement correct.

PRODUCT SPECIFICATIONS

SBR GUIDE LINÉAIRE RAIL

Rail Transport Bloc (SBRxxUU)



Rail linéaire

Rail Support (SBRxx)


Linéaire Rail

- Matériau : GCR15.....45"
- Dureté : HRC62+2 (45*:HRC58)
- Surface dure - épaisseur : 0,8 à 2,5 mm
- Rugosité de surface : 0,8 S ~ 1,6 S
- Rectitude : 80 $\mu\text{m}/1000$ mm
- Rondalité : $\leq 3,0 \mu\text{m}$




(Rmax)

Wagon de chemin de fer Bloc (SBRxxUU)

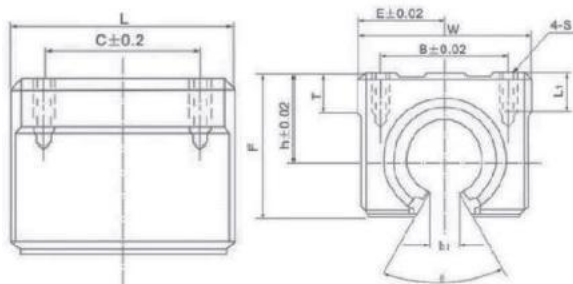

Prise en charge ferroviaire (SBRxx)

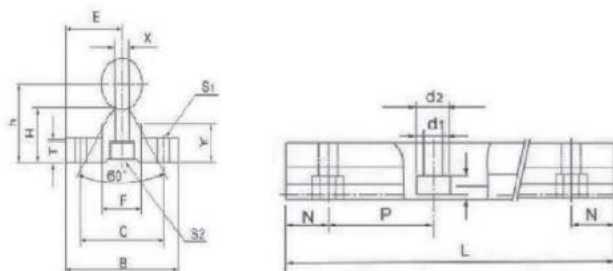

SBR12-C 1000L

Part ie nom	Dimensions (mm)											
	h	E	L	L	F	h1	θ	B	C	S	L1	T
SBR12UU	17	20	40	39	27.6	6	80°	28	26	M5	10	7
Part ie nom	Dimensions (mm)											
	Arbre Dimensions		E	h	B	H	T	F	X	Y	C	S1
SBR12	Φ12×1000L		15	22,5	32	16,5	4	12	6	12	22	Φ5

SBR16-C 2000L, 1500L, 1200L, 1000L, 800L, 600L, 500L, 400L, 300L

Part ie nom	Dimensions (mm)											
	h	E	L	L	F	h1	θ	B	C	S	L1	T
SBR16UU	20	22,5	45	45	33	10	80°	32	30	M5	12	9
Part ie nom	Dimensions (mm)											
	Arbre Dimensions		E	h	B	H	T	F	X	Y	C	S1
SBR16	Φ16×800L		20	25	40	17.8	5	18,5	8	11.7	30	Φ6


SBR20-C 2200L, 1800L, 1500L, 1200L, 1000L, 800L, 650L, 600L, 300L

Part ie nom	Dimensions (mm)											
	h	E	L	L	F	h1	θ	B	C	S	L1	T
SBR20UU	23	24	48	50	39	10	60°	35	35	M6	12	11
Part ie nom	Dimensions (mm)											
	Arbre Dimensions		E	h	B	H	T	F	X	Y	C	S1
SBR20	Φ20×1000L		22,5	27	45	17.7	5	19	8	10	30	Φ6

SBR25-C 1200L

Part ie nom	Dimensions (mm)											
	h	E	L	L	F	h1	θ	B	C	S	L1	τ
SBR25UU	27	30	60	65	47	11.5	50°	40	40	M6	12	14
Part ie nom	Dimensions (mm)											
	Arbre Dimensions		E	h	B	H	T	F	X	Y	C	S1
SBR25	Φ25×1200L		27,5	33	55	21	6	21,5	8	12	35	Φ6,5


Spécification tableau pour balle vis ensemble(SFU XX)

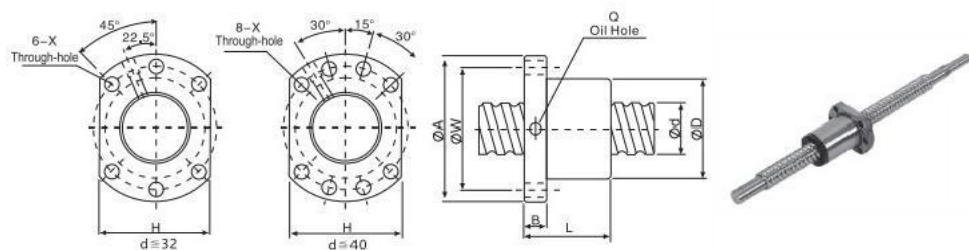

SFU1605-42000L, 1700L, 1500L, 1050L, 1000L, 700L, 650L , 600L, 350L


Part ie nom	Dimensions (mm)														
	d	l	Oui	D	UN	B	L	L	X	H	Q	N	Cal ifo rni e	Coa	K
SFU1605-4	16	5	3.175	28	48	10	50	38	5.5	40	M6	4	780	1790	20

SOUTIEN UNITÉ BK

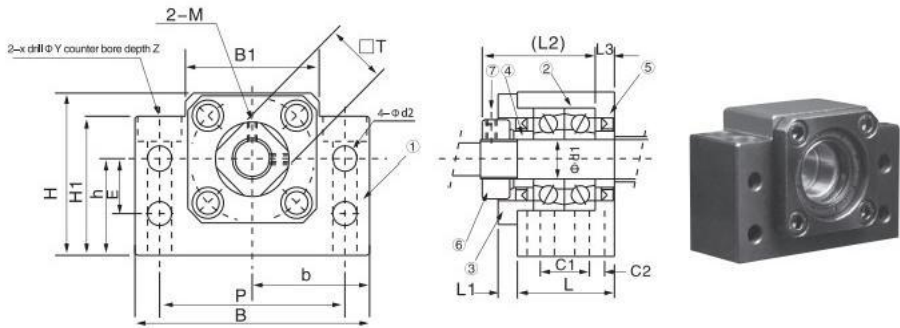


Part ie nom	Arbre diamètre d1	L	L1	L2	L3	B	H	b	h	B1	L1	E	P.	C1	C2	C3	X	Ou i	Z	M.	T
								±0.02	±0.02												
BK-12	12	25	5	29	5	60	43	30	25	35	32,5	18	46	13	6	5.5	6.5	10.8	6.5	M4	19

SOUTIEN UNITÉ BF

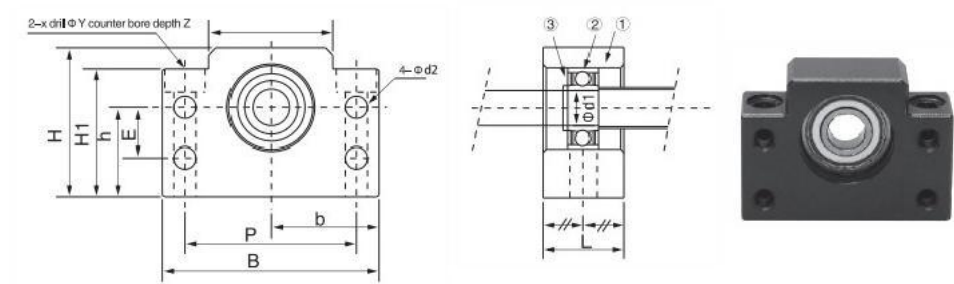


Partie nom	Arbre diamètre d1	L	B	H	b	h	B1	H1	E	P	d2	X	Y	Z	Palier	Anneau élastique
					±0,02	±0,02										
BF-12	12	20	60	43	30	25	35	32,5	18	46	5.5	6.6	10.8	6.5	6000ZZ	S10

BF série Élastique Couplage

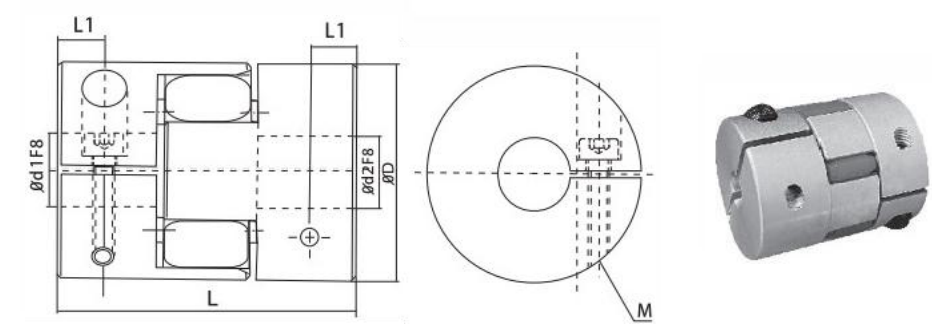


Partie nom	d1 Alésage	d2 Alésage	D	L	L1	M	Noté Couple (Nm)	Max. Couple	Excentricité y Erreur	Arbre Angle	Max. Rotationnelle (tr/min)	Noté
BF	5-10	5-10	25	34	5.5	M3	2 N.m	35 N.m	±0,2 mm	≤1°	6500	

DSG1605

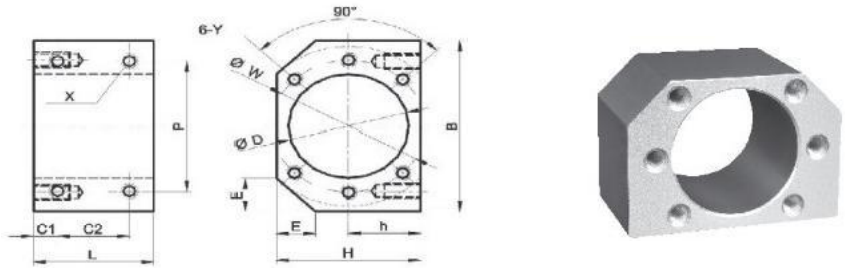

Part ie nom	Vis modèl e	D	B	H	h	E	L	C1	C2	P	X	L	Y
DSG 16 H	1605	28	52	40	20	12	40	8	24	40	M5	38	M5


Dimensions de la série HGH Guidages linéaires

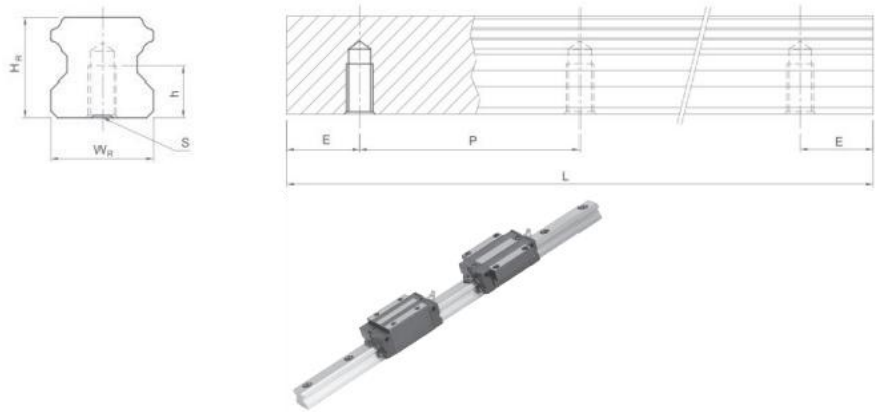

HGH151500L,1200L,300L
HGH202000L,1700L,1500L,120 0L,1000L,700L,600L

Part ie nom	Dimensions (mm)						Poids
	L	H	S	h	P	E	(kg/m)
HGH15	15	15	M5x0, 8P	8	60	20	1. 48
HGH20	20	17, 5	M6x1P	10	60	20	2. 29

HGH-CA S riesLin aire Guide Curseur Taille Tableau

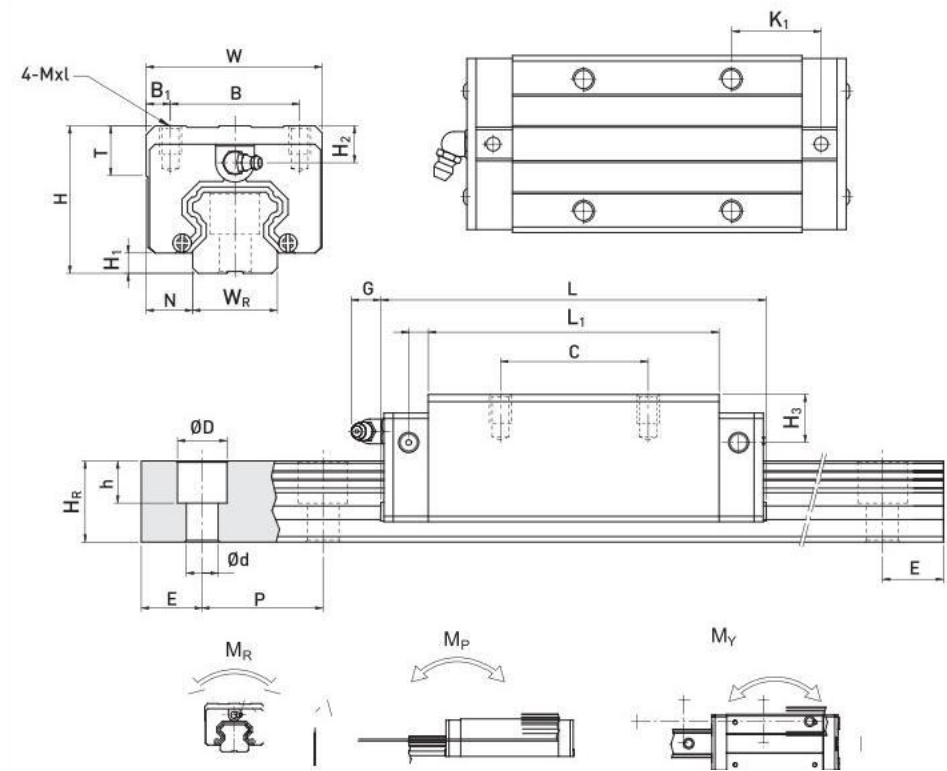

Part ie nom	Dimensions de l'Assemblée (mm)			Dimensions de Bloc (mm)												Dimensions de Rail (mm)						Monter en 8 Bois pour Rail	Basiq ue D ynamiqu e Char ger Notati on	Basiq ue Statiqu e Char ger Notati on		
	H	H	N	L	B	B 1	C	L	L	K	G	MxL	T	H 2	H 3	L	H	D	h	d	P.				e	mm
HGH15CA	28	4.3	9.5	34	26	4	26	39	5	60.5	10	5.3	M4x5	6	7.9	7.7	15	17.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	11,38	16,97	
HGH20CA	30	4.6	12	44	32	6	36	50	5	76.7	12	5.3	M5x6	8	6	6	20	17.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	17,75	27,76

GLISSIÈRE LINÉAIRE RAIL

Wagon de chemin de fer Bloc (SCS xxUU)





Linéaire Rail

- Matériau : GCR15.....45"
- Dureté : HRC62+2 (45*:HRC58)
- Épaisseur de surface dure : 0,8 à 2,5 mm
- Rugosité de surface : 0,8 S ~ 1,6 S
- Rectitude : 80 $\mu\text{m}/1000$ mm
- Rondalité : $\leq 3,0 \mu\text{m}$ (Rmax)




Wagon de chemin de fer Bloc (SCSxxUU)

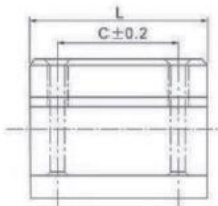

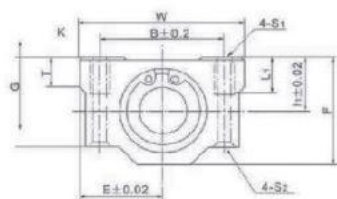

Assistance ferroviaire (SKxx)

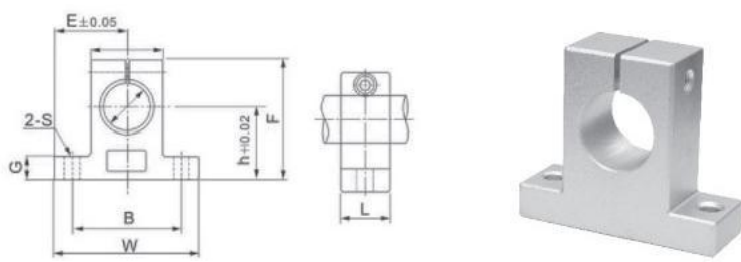

SFC16-500L

Part ie nom	Dimensions (mm)												
	T	h	E	L	L	F	G	B	C	K	S1	S2	L1
SCS16UU	9	19	25	50	44	38,5	32,5	36	$\frac{3}{4}$	7	M5	4.3	12
Part ie nom	Dimensions (mm)												
	Arbre Dimensions			h	E	L	L	F	G	P	B	S	
SK16	φ 16×1000L			27	24	48	16	44	8	25	38	5.5	

SFC16-1000L

Part ie nom	Dimensions (mm)												
	T	h	E	L	L	F	G	B	C	K	S1	S2	L1
SCS16UU	9	19	25	50	44	38,5	32,5	36	$\frac{3}{4}$	7	M5	4.3	12
Part ie nom	Dimensions (mm)												
	Arbre Dimensions			h	E	L	L	F	G	P	B	S	
SK16	φ 16×1000L			27	24	48	16	44	8	25	38	5.5	

SFC20-1000L

Part ie nom	Dimensions (mm)												
	T	h	E	L	L	F	G	B	C	K	S1	S2	L1
SCS20UU	11	21	27	54	50	41	35	40	40	7	M6	5.2	12
Part ie nom	Dimensions (mm)												
	Arbre Dimensions		h	E	L	L	F	G	P	B	S		
SK20	Φ 20×1000L		31	30	60	20	51	10	30	45	6.6		

SFC20-1200L

Part ie nom	Dimensions (mm)												
	T	h	E	L	L	F	G	B	C	K	S1	S2	L1
SCS20UU	11	21	27	54	50	41	35	40	40	7	M6	5.2	12
Part ie nom	Dimensions (mm)												
	Shaf Dimensions		h	E	W	L	F	G	P.	B	S		
SK20	Φ 20×1200L		31	30	60	20	51	10	30	45	6.6		

Fabricant : Shanghaimu xinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé à AUS : SIHAO PTYLTD, 1 ROKEVASTREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé à États-Unis : Sanven Technologie Ltd.,Suite 250 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mayence Rue Landstr. 69,60329 Francfort suis Principal.
----	-----	--

UK	REP	YH CONSULTING LIMITÉ. Avec l'aimable autorisation de YH Consultant Limité Bureau 147, Centurion Maison, Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX
----	-----	---

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support**