


ENCHANT SUB

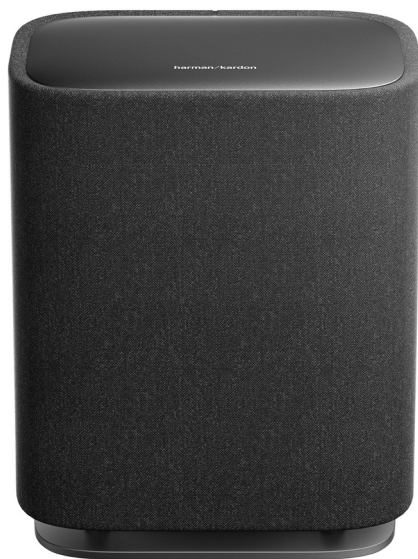

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Controleer de netspanning voordat je het apparaat gebruikt

De Harman Kardon Enchant Sub is ontworpen voor gebruik met 100-240 volt, 50/60 Hz wisselstroom (AC). Aansluiting op andere netspanning dan waarvoor het product is bedoeld, kan gevaarlijk zijn, brand veroorzaken en het apparaat beschadigen. Als je vragen heeft over de voltagevereisten voor je specifieke model of over het voltage in je land, neem contact op met de dealer waar je het product heeft aangeschaft voordat je het apparaat op de netvoeding aansluit.

Gebruik geen verlengsnoeren

Gebruik alleen het netsnoer dat is meegeleverd met je apparaat om veiligheidsrisico's te vermijden. Wij adviseren je geen verlengsnoeren te gebruiken met dit product. Leg voedingskabels nooit onder tapijten of vloerbedekking en plaats geen zware voorwerpen zoals meubilair op het snoer. Beschadigde netsnoeren direct laten vervangen door een erkend servicecentrum met een netsnoer met dezelfde specificatie.

Ga voorzichtig om met het netsnoer

Hanteer altijd de stekker als je het snoer uit het stopcontact verwijdert. Nooit aan het snoer trekken.

Als je van plan bent je soundbar voor langere tijd niet te gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact.

Maak de behuizing niet open

Binnen in dit product bevinden zich geen componenten waarop de gebruiker onderhoud kan of moet uitvoeren. Als de behuizing wordt geopend, kan dit een schokgevaar opleveren, terwijl eventuele aanpassingen van het product de garantie ongeldig maken. Als per ongeluk water in het apparaat terechtkomt, de stekker direct uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een erkend servicecentrum.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	2
1 INLEIDING	4
2 VERPAKKINGSINHOUD	6
3 PRODUCTOVERZICHT	7
4 BEGINNEN	9
4.1 Plaatsing	9
4.2 Inschakelen	9
5 INSTELLING	10
6 FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN	12
7 PRODUCTSPECIFICATIES	13
8 PROBLEMEN OPLOSSEN	14
9 HANDELSMERK	15
10 MEDEDELING OPEN SOURCE LICENTIE	16

1 INLEIDING

Deze handleiding bevat informatie over de Harman Kardon Enchant Sub. Wij raden je aan een paar minuten de tijd te nemen om deze handleiding met een beschrijving van het apparaat te lezen om je te helpen bij de installatie en het gebruik. Zorg dat je alle veiligheidsinstructies leest en begrijpt voordat je het product in gebruik neemt.

Voor dit apparaat is mogelijk een belangrijke software-update beschikbaar. Volg de instructies om het product te verbinden met Wi-Fi zodat je zeker weet dat je product over de meest recente software-updates beschikt.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


Voor sommige functies zijn abonnementen of diensten vereist die niet in alle landen beschikbaar zijn.

Als je vragen hebt over dit product, de installatie of de bediening, neem dan contact op met je Harman Kardon leverancier of klantenservice, of bezoek ons op www.harmankardon.com.

Harman Kardon One app

Met de Harman Kardon One app op je Android™- of iOS-apparaat kun je een meerkanaals geluidssysteem instellen door je Enchant Sub draadloos te verbinden met:

- Enchant 900 / 1100 (soundbar, afzonderlijk verkrijgbaar): om de basprestaties te verbeteren.

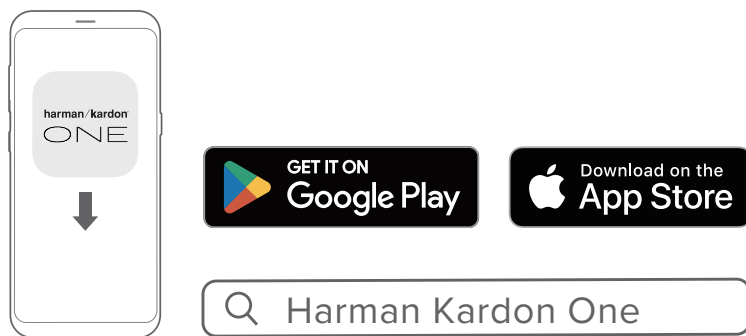


Zie voor meer informatie "[5 INSTELLING](#)".

OPMERKINGEN:


- *Een abonnement kan nodig zijn en wordt niet verstrekt door de Harman Kardon One app.
- App-schermen kunnen variëren als gevolg van software-updates. Volg altijd de instructies van de app.

2 VERPAKKINGSINHOUD

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of alle onderdelen zijn meegeleverd. Als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met je winkelier of klantenservice.

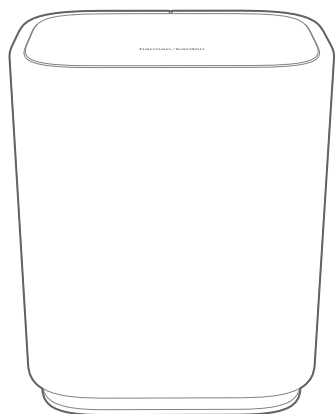

1

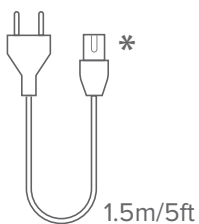

2




3

1. Subwoofer
2. Netsnoer*
3. Productinformatie

* Aantal netsnoeren en stekkertype kunnen per regio verschillen.

3 PRODUCTOVERZICHT

Achterpaneel

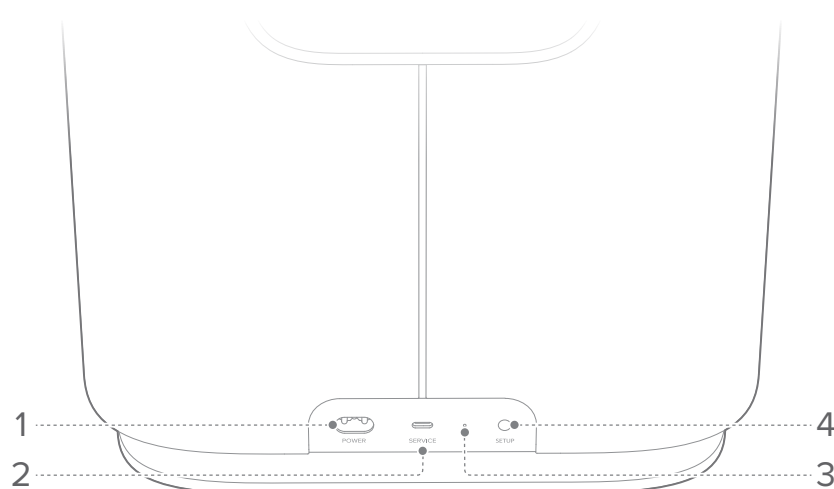

1. POWER

- Sluit aan op het stopcontact (met het meegeleverde netsnoer).

2. SERVICE

- USB-connector voor software-update (alleen voor onderhoud).

3. LED-indicator

	Regelmatig pulserend (wit)	Systeem opstarten
	Langzaam pulserend (wit)	Klaar voor installatie / Verbinding verbroken met Enchant soundbar
	Brandt continu (wit)	Verbonden met de Enchant soundbar
	Brandt continu (groen)	Subwoofer gevonden door de Harman Kardon One app
	Snel pulserend (wit)	Software-update bezig
	Brandt continu (oranje)	Fabrieksinstellingen herstellen

4. SETUP

- Druk twee keer om naar de instelmodus te gaan.
- Houd minimaal 10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.


4 BEGINNEN

4.1 Plaatsing

Plaats de subwoofer op een vlakke en stabiele ondergrond vlakbij een stopcontact.

Houd voor een goede verbinding een afstand van 1 tot 5 meter (3.3 tot 16.4 feet) tussen de subwoofer en je Enchant soundbar.

4.2 Inschakelen

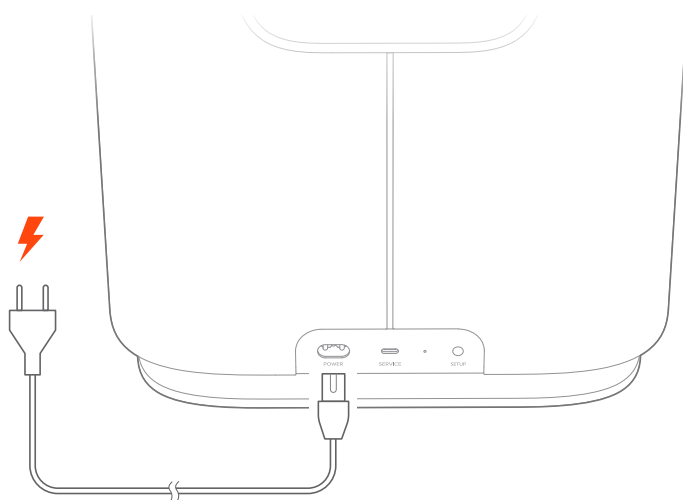

Steek het ene uiteinde van het netsnoer in de **POWER** aansluiting op het achterpaneel en het andere uiteinde in een stopcontact.

→ De subwoofer wordt automatisch ingeschakeld.

OPMERKINGEN:


- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker, nooit aan het snoer.

5 INSTELLING


De subwoofer werkt alleen met de Enchant soundbar. Volg onderstaande stappen om draadloos verbinding te maken met de soundbar.

- 1) Sluit de subwoofer en je Enchant soundbar om in te schakelen.

→  (Langzaam pulserend wit): klaar voor installatie.

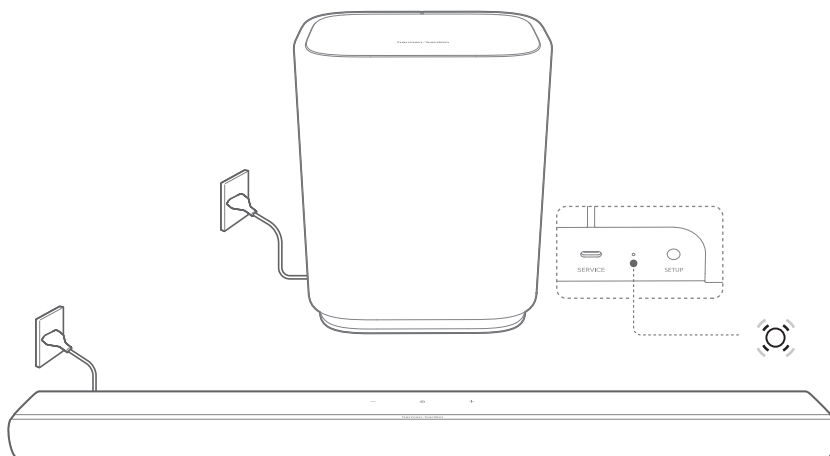


- 2) Verbind je Android- of iOS-apparaat met je thuisnetwerk.
Download en start de Harman Kardon One app.
- 3) Volg de instructies van de app om de installatie te voltooien.
 - a) Sluit de Enchant soundbar aan op je thuisnetwerk.
 - b) Sluit de subwoofer aan op hetzelfde netwerk als je Enchant soundbar.

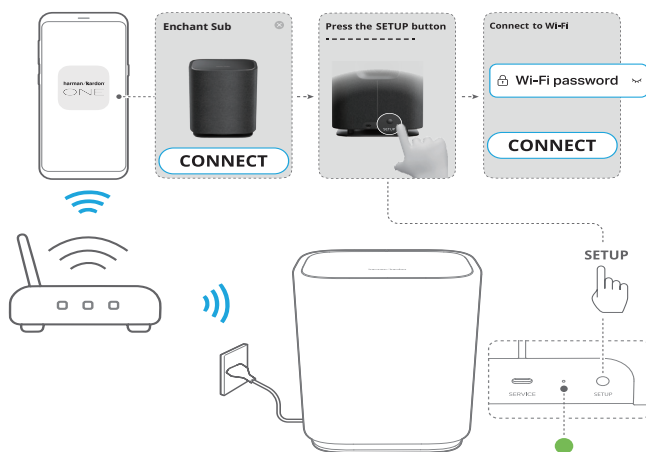

OPMERKING:

- Als uw subwoofer niet wordt ontdekt door de Harman Kardon One app, druk je twee keer op **SETUP** om opnieuw naar de instelmodus te gaan.


c) Groepeer de subwoofer met je Enchant soundbar als een meerkanaals geluidssysteem.

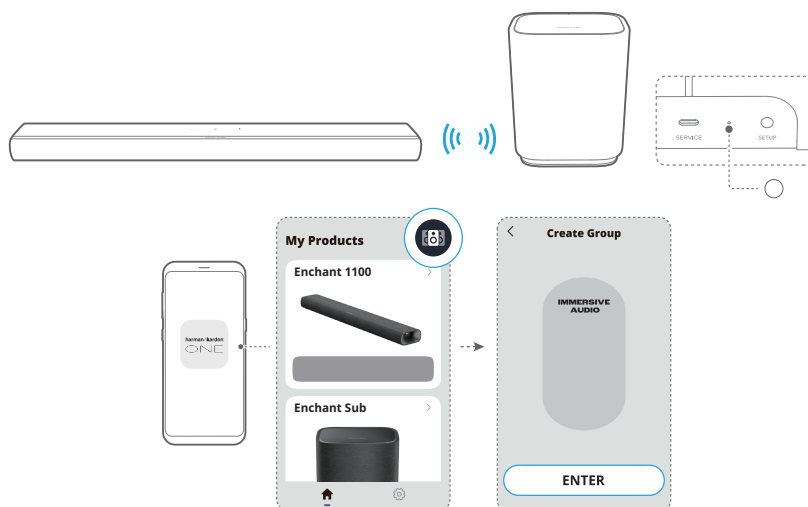

→ O (Continu wit): De subwoofer is aangesloten op de Enchant soundbar.

6 FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Houd op de subwoofer de knop **SETUP** minimaal 10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

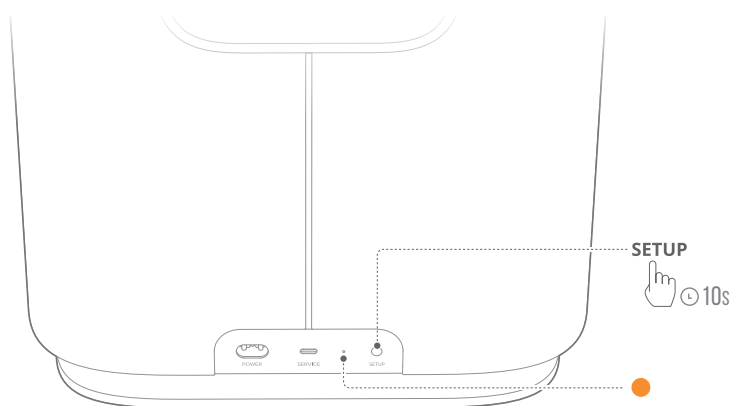

- ● (Continu oranje): Fabrieksinstellingen herstellen
- Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt de subwoofer automatisch opnieuw opgestart.

7

PRODUCTSPECIFICATIES

Algemene specificatie

- Model: ENCHANT SUB
- Voeding: 100 - 240 V AC, ~50 / 60 Hz
- Uitgangsvermogen (RMS @THD 1%): 100 W
- Omvormer: 1x 6.5" (164 mm) subwoofer
- Netwerk stand-by voeding: < 2,0 W
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

Draadloze specificatie

- Wi-Fi-netwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Frequentiebereik 2,4G Wi-Fi-zender:
2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-band, VS 11 kanalen,
Europa en elders 13 kanalen)
- 2,4G Wi-Fi-zendervermogen: < 20 dBm (EIRP)
- Frequentiebereik 5G Wi-Fi-zender: 5,15 - 5,35 GHz,
5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-zendervermogen: 5,15 - 5,25 GHz < 23 dBm (EIRP),
5,25 - 5,35 GHz & 5,470 - 5,725 GHz < 20 dBm (EIRP),
5,725 - 5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)

Afmetingen

- Productafmetingen (B x H x D):
305 x 378 x 225 mm / 12.0" x 14.9" x 8.9"
- Gewicht van product: 6,7 kg / 14.7 lbs
- Afmetingen verpakking (B x H x D):
380 x 475 x 295 mm / 15.0" x 18.7" x 11.6"
- Gewicht van verpakking: 10,1 kg / 22.3 lbs

8 PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer nooit zelf het product te repareren. Als je problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan de volgende punten voordat je om service vraagt.

Systeem

Het indrukken van een knop heeft geen effect

- Controleer of het netsnoer is aangesloten op de stroomvoorziening.
- Zet de subwoofer terug naar de fabrieksinstellingen (Zie "[6 FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN](#)").

Geluid

Geen geluid uit subwoofer

- Zorg ervoor dat de subwoofer is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de subwoofer draadloos is verbonden met de Enchant soundbar (Zie "[5 INSTELLING](#)").

Wi-Fi

Verbinding maken met Wi-Fi is mislukt.

- Controleer of je het juiste netwerk hebt geselecteerd en het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.
- Controleer of je router of modem is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt.
- Zorg ervoor dat je subwoofer is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk als je smartphone of tablet.
- Als u problemen ondervindt bij het instellen van Wi-Fi, druk je twee keer op **SETUP** om opnieuw naar de instelmodus te gaan (Zie "[5 INSTELLING](#)").

9 HANDELSMERK



Wi-Fi CERTIFIED 6™ and the Wi-Fi CERTIFIED 6™
Logo are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

10 MEDEDELING OPEN SOURCE LICENTIE

Dit product bevat open source software die onder GPL is gelicenseerd. Voor je gemak zijn de broncode en relevante bouw instructies ook beschikbaar op https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/Harman_One_OS_C_package_license_list.htm

Neem op elk gewenst moment contact met ons op:

Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3

85748 Garching bei Munchen, Germany

of OpenSourceSupport@Harman.com als je nog vragen hebt over de open source-software in het product.

harman / kardon®
by **HARMAN**