


Rollei

Smart Frame WiFi 103

Digitaler Bilderrahmen
Digital Photo Frame

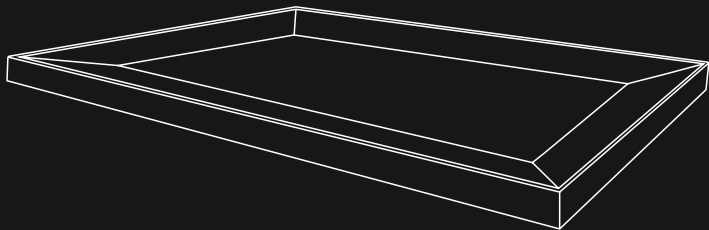

frameo

MANUAL IN GERMAN,
ENGLISH, SPANISH,
FRENCH, ITALIAN,
DUTCH, CZECH, SLOVAK,
DANISH, SWEDISH, NOR-
WEGIAN AND FINNISH

www.rollei.de

Inhalt

Vorwort	4
Vor dem ersten Gebrauch	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheitshinweise	5
Lieferumfang	7
Produktübersicht	7
Montage	8
Bedienung	9
– Einrichtung des digitalen Bilderrahmens	9
– Einrichtung der App	14
– Verbindung des digitalen Bilderrahmens mit der App auf dem Smartphone oder Tablet	15
– Senden von Fotos und Videos vom Smartphone oder Tablet an den digitalen Bilderrahmen	16
– Übertragen von Fotos und Videos vom Computer an den digitalen Bilderrahmen	17
– Weitere Optionen	17
– Einstellungen	18
Technische Daten	23
Datenschutz	24
Entsorgung	25
Konformität	25

Foreword	26
Before First Use	26
Explanation of Symbols	26
Safety Instructions	27
What's in the Box	29
Product Overview	29
Mounting	30
Operation	31
– Setup of the Digital Photo Frame	31
– Setup of the App	36
– Connection of the Digital Photo Frame with the Frameo App on the Smartphone or Tablet	37
– Sending of Photos and Videos from the Smartphone or Tablet to the Digital Photo Frame.	38
– Transferring Photos and Videos from the Computer to the Digital Photo Frame	39
– Additional Options	39
– Settings	40
Technical Data	45
Data Protection	46
Disposal	47
Conformity	47
ESPAÑOL	48
FRANÇAIS	71
ITALIANO	94
NEDERLANDS	116
ČESKY	139
SLOVENSKY	162
DANSK	184
SVENSKA	207
NORSK	229
SUOMI	251

Mit dem Rollei Smart Frame WiFi 103 mit integrierter Frameo-Software erhalten Sie tolle Fotos und Videos von Freunden und Familie. Mit der kostenlosen Frameo-App können Sie Fotos oder Videos direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet an den Rollei Smart Frame WiFi 103 senden – egal, wo auf der Welt Sie sich befinden. Die Fotos oder Videos erscheinen innerhalb von Sekunden auf dem digitalen Bilderrahmen, sodass Sie die Momente direkt genießen können, während sie gerade passieren.

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rollei Smart Frame WiFi 103 oder auf der Verpackung verwendet.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.



Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität haben.

Sicherheitshinweise


- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des Eingangs oder Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Stromkabel defekt ist.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Berühren Sie es nicht mit nassen / feuchten Händen und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Regen oder in nassen Umgebungen.

- Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40° C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Das Produkt niemals abdecken.
- Wird das Produkt in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Produkt automatisch ab.
- Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
- Bitte lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen. Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Produkt führen.
- Der Bildschirm besteht aus Glas und ist daher zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.
- Fingerabdrücke und Staub auf dem Bildschirm können Sie mit einem weichen Reinigungstuch entfernen.
- Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.

Hinweis: Das Gerät ist nur für die private und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.

Lieferumfang



- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Netzadapter mit Stromkabel
- USB-C-Kabel
- Standfuß
- Schraube
- Bedienungsanleitung

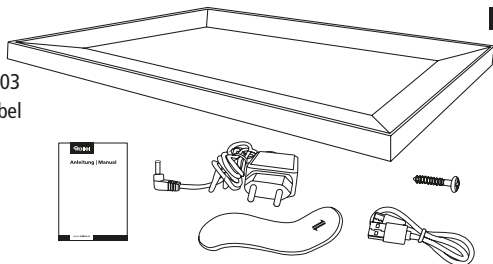

7

Produktübersicht

- 1 Bildschirm
- 2 Standfuß-Anschluss
- 3 Wandmontage-Anschluss
- 4 Lautsprecher
- 5 Strom-Anschluss
- 6 USB-C-Anschluss
- 7 USB-A-Anschluss
- 8 microSD-Speicherkarten-Slot
- 9 Neustart-Taste
- 10 Ein- / Ausschalt-Taste

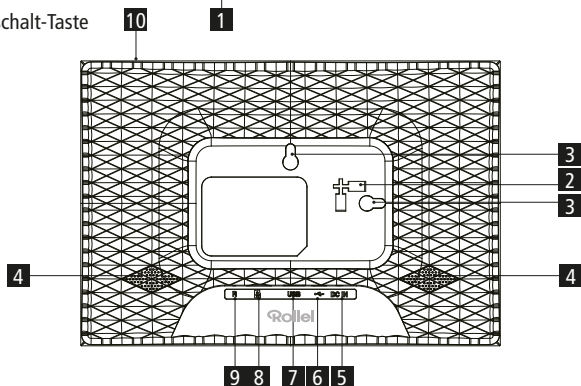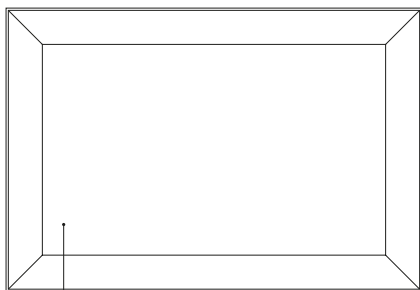

Stehende Montage

- Um den digitalen Bilderrahmen auf einen flachen Untergrund zu stellen, setzen Sie den Standfuß in die breitere Öffnung des Standfuß-Anschlusses für die horizontale oder vertikale Position und schieben Sie den Standfuß in Richtung der schmalen Öffnung des Standfuß-Anschlusses.


Hängende Montage

- Um den digitalen Bilderrahmen an einer Wand zu montieren, befestigen Sie die mitgelieferte Schraube mit einem geeigneten Dübel an der gewünschten Wand und haken Sie den digitalen Bilderrahmen mit dem Wandmontage-Anschluss für die horizontale oder vertikale Position an der Schraube ein.

Hinweis: Beim Bohren beschädigte Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen stellen eine erhebliche Gefahr dar. Stellen Sie vor der Befestigung des digitalen Bilderrahmens an der Wand sicher, dass sich hinter den geplanten Bohrstellen keine Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Prüfen Sie dies gegebenenfalls mit einem Leitungsdetektor oder ziehen Sie Fachleute zu Rate.


Einrichtung des digitalen Bilderrahmens

- Schließen Sie das Stromkabel an den Strom-Anschluss des digitalen Bilderrahmens und an eine geeignete Steckdose an.
- Der digitale Bilderrahmen schaltet sich daraufhin automatisch ein.
- Um die Sprache einzustellen, tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf ➤.

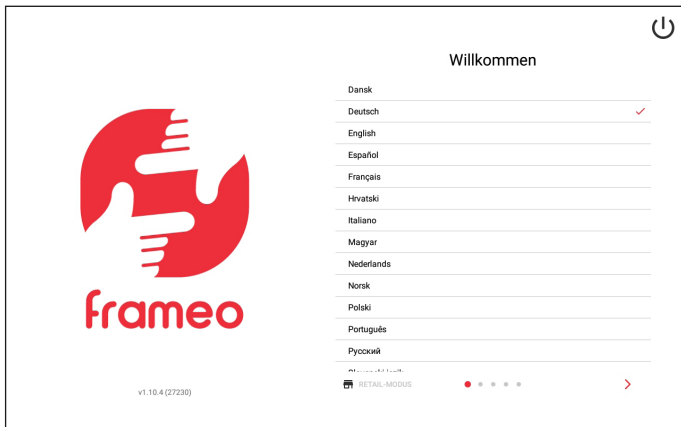

10 Bedienung

- Um das WLAN-Netzwerk einzustellen, tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort dafür ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

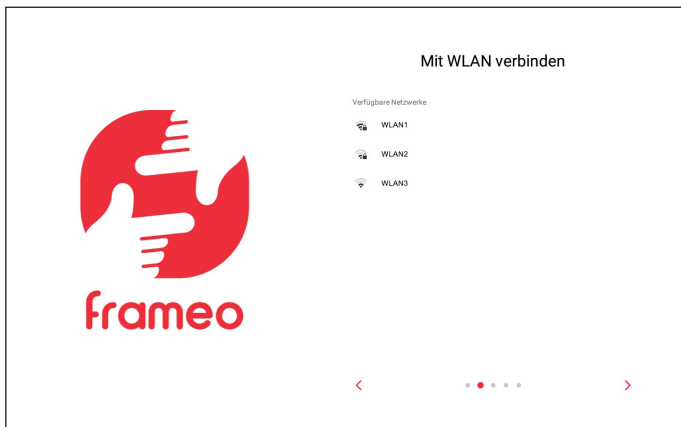

- Um die Zeitzone einzustellen, tippen Sie auf „Zeitzone“ und auf die gewünschte Zeitzone.
- Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf „Datum“ und auf das gewünschte Datum.
- Um die Zeit einzustellen, tippen Sie auf „Zeit“, stellen Sie die gewünschte Zeit ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um das 24-Stunden-Zeitformat ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „24-Stunden-Format verwenden“.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

Datum und Zeit




-  **Zeitzone**
Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna GMT+02:00
-  **Datum**
21. Mai 2021
-  **Zeit**
02:08
-  **24-Stunden-Format verwenden** ☒



12 Bedienung

- Um eine neue Firmware auf dem digitalen Bilderrahmen zu installieren, tippen Sie auf „Aktualisieren“. Sollte kein Update erforderlich sein, wird „Bereits auf dem neuesten Stand“ angezeigt.
- Um zum nächsten Schritt zu gelangen, tippen Sie auf >.

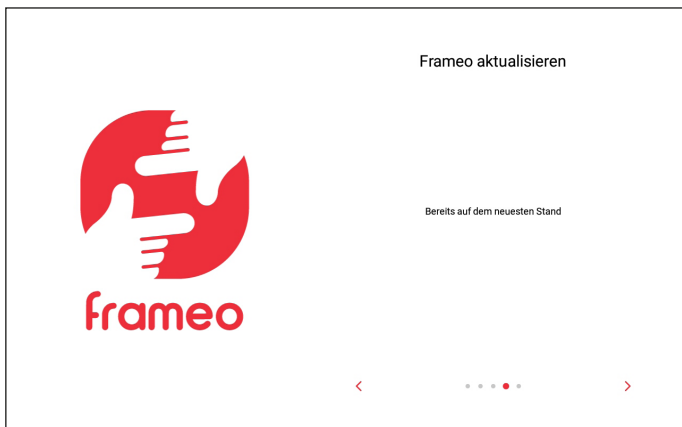

- Um Ihren Namen einzustellen, tippen Sie auf „Ihr vollständiger Name“ und geben Sie Ihren Namen ein.
- Um den Ort des digitalen Bilderrahmens einzustellen, tippen Sie auf „Ort des Rahmens“ und geben sie den Ort ein.
- Um die Einrichtung des digitalen Bilderrahmens abzuschließen, tippen Sie auf >.



Benennen Sie Ihren Rahmen


 Ihr vollständiger Name

 Ort des Rahmens (bspw. Wohnzimmer, Küche, Arbeitsplatz)

Q¹ W² E³ R⁴ T⁵ Z⁶ U⁷ I⁸ O⁹ P⁰ 

A S D F G H J K L 

 Y X C V B N M ! ? 


?123 ,   . 

Einrichtung der App

- Um sich die kostenlose Frameo-App zu installieren, scannen Sie den passenden QR-Code oder suchen Sie nach „Frameo“ im Apple App Store oder Google Play Store, laden Sie die App auf das Smartphone oder Tablet herunter und starten Sie die Frameo-App.




- Um ein Profilfoto einzustellen, tippen Sie auf „Profilfoto hinzufügen“ und auf das gewünschte Foto.
- Um Ihren Namen einzustellen, tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie Ihren Namen ein.
- Um die Einrichtung der Frameo-App abzuschließen, tippen Sie auf >.

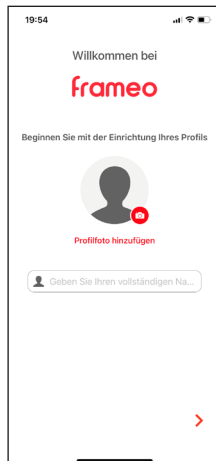


Verbindung des digitalen Bilderrahmens mit der App auf dem Smartphone oder Tablet

- Um den zehnstelligen Zahlencode zum Verbinden des digitalen Bilderrahmens mit der Frameo-App anzuzeigen, tippen Sie auf „Freund hinzufügen“ auf dem digitalen Bilderrahmen.



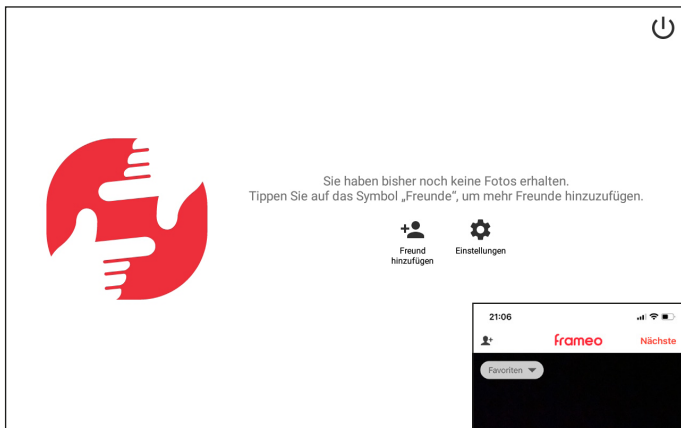


- Um den zehnstelligen Zahlencode in der Frameo-App einzugeben, tippen Sie auf  und auf  in der Frameo-App, geben Sie den zehnstelligen Zahlencode ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um den digitalen Bilderrahmen mit der Frameo-App auf einem weiteren Smartphone oder Tablet nachträglich einzurichten, wiederholen Sie den Vorgang (s. oben). So können mehrere Smartphones oder Tablets mit dem digitalen Bilderrahmen verbunden werden.

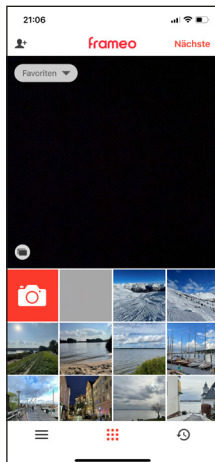

Senden von Fotos und Videos vom Smartphone oder Tablet an den digitalen Bilderrahmen

- Um Fotos oder Videos vom Smartphone oder Tablet auszuwählen, tippen Sie auf , auf , auf die gewünschten Fotos oder Videos, die Sie an den digitalen Bilderrahmen senden möchten und auf „Nächste“ in der Frameo-App [1].
- Um einen oder mehrere digitale Bilderrahmen als Empfänger auszuwählen, tippen Sie auf den oder die gewünschten digitalen Bilderrahmen und auf „Nächste“ [2].
- Um eine Beschreibung für die Fotos oder Videos einzugeben, tippen Sie auf das Eingabefeld, geben Sie die gewünschte Beschreibung ein und tippen Sie auf „Nächste“ [3].
- Um einen Bild- / Videoausschnitt für die Fotos oder Videos einzustellen, bewegen Sie den Ausschnitt bis zur gewünschten Einstellung und tippen Sie auf „Fotos senden“ / „Videos senden“ [4].

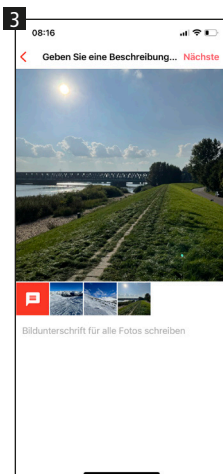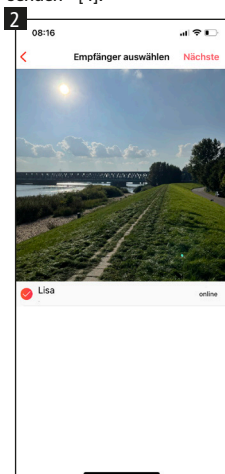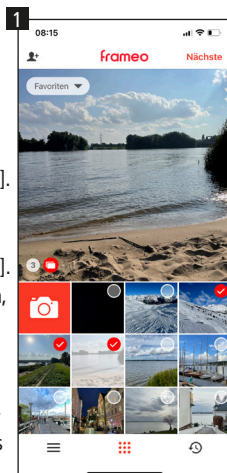


Übertragen von Fotos und Videos vom Computer an den digitalen Bilderrahmen

- Um den digitalen Bilderrahmen mit dem Computer zu verbinden, schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des digitalen Bilderrahmens und an den USB-Anschluss des Computers an.
- Um den digitalen Bilderrahmen auf Ihrem Computer zu öffnen, klicken Sie auf den Ordner des digitalen Bilderrahmens, der auf dem Computer angezeigt wird.
- Um Fotos und Videos vom Computer an den digitalen Bilderrahmen zu übertragen, markieren Sie alle gewünschten Fotos und Videos auf dem Computer, die Sie an den digitalen Bilderrahmen übertragen möchten, kopieren Sie diese und fügen Sie diese in den Ordner des digitalen Bilderrahmens auf dem Computer ein.
- Um Fotos und Videos, die sich auf dem digitalen Bilderrahmen befinden, über den Computer zu löschen, markieren Sie alle gewünschten Fotos und Videos und löschen Sie diese im Ordner des digitalen Bilderrahmens auf dem Computer.

Weitere Optionen

- Um das jeweils vorherige oder nächste Foto oder Video anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm des digitalen Bilderrahmens nach links oder rechts.

Um zum Fenster für weitere Optionen zu gelangen, tippen Sie auf den Bildschirm des digitalen Bilderrahmens.

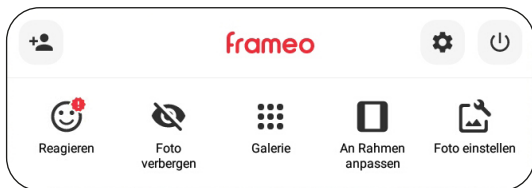

- Um den digitalen Bilderrahmen mit der Frameo-App zu verbinden, tippen Sie auf  (s. Seite 15).

- Um auf das angezeigte Foto oder Video mit Emojis zu reagieren, tippen Sie auf „Reagieren“ und auf die gewünschte Reaktion. Die Reaktion wird daraufhin in der Frameo-App auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt.
- Um das angezeigte Foto oder Video in der Galerie zu verbergen, tippen Sie auf „Foto verbergen“.
- Um die Galerie aller Fotos oder Videos anzuzeigen, tippen Sie auf „Galerie“.
- Um das angezeigte Foto oder Video an den Rahmen anzupassen oder den Rahmen zu füllen, tippen Sie auf „An Rahmen anpassen“ / „Rahmen füllen“.
- Um das angezeigte Foto oder Video zu rotieren, tippen Sie auf „Foto einstellen“, auf  und auf .
- Um in das Einstellungs-Menü zu gelangen, tippen Sie auf .

Einstellungen

Um Einstellungen des digitalen Bilderrahmens vorzunehmen, tippen Sie auf einen der gewünschten Unterpunkte „Mein Rahmen“, „Fotos verwalten“, „Meine Freunde“, „Anzeige“, „Diaschau“, „WLAN“, „Benachrichtigungen“, „Sichern und Wiederherstellen“, „Hilfe“ oder „Über“.


Einstellungen

 **Mein Rahmen**

 Fotos verwalten

 Meine Freunde

 Anzeige

 Diaschau

 WLAN

 Benachrichtigungen

 Sichern und Wiederherstellen

 Hilfe

 Über

 **Name des Rahmens**
Zhx

 **Ort des Rahmens**
Zhx

 **Sprache auswählen**
Sprache wechseln von: Deutsch

Datum und Zeit

 **Datum**
7. April 2022

 **Zeit**
08:21

 **Zeitzone**
Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna GMT+02:00

 **24-Stunden-Format verwenden**

„Mein Rahmen“

- Um den Namen einzustellen, tippen Sie auf „Name des Rahmens“, geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um den Ort einzustellen, tippen Sie auf „Ort des Rahmens“, geben Sie den gewünschten Ort ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um die Sprache einzustellen, tippen Sie auf „Sprache auswählen“ und auf die gewünschte Sprache.
- Um den Wetterstandort einzustellen, tippen Sie auf „Wetterstandort“, geben Sie den gewünschten Standort ein und tippen Sie auf „Suche“.
- Um die Temperatureinheit einzustellen, tippen Sie auf „Temperatureinheit“ und auf „Celsius“ oder „Fahrenheit“.
- Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf „Datum“, stellen Sie das gewünschte Datum ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um die Uhrzeit einzustellen, tippen Sie auf „Zeit“, stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und tippen Sie auf „Ok“.
- Um die Zeitzone einzustellen, tippen Sie auf „Zeitzone“ und auf die gewünschte Zeitzone.
- Um den ersten Tag der Woche einzustellen, tippen Sie auf „Ersten Tag der Woche einstellen“ und auf „Montag“, „Freitag“, „Samstag“ oder „Sonntag“.
- Um das 24-Stunden-Zeitformat ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „24-Stunden-Format verwenden“.

„Fotos verwalten“

- Hier können Sie die Belegung des internen Speichers sehen.
- Um Fotos oder Videos anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie auf „Fotos anzeigen / ausblenden“ und auf die gewünschten Fotos und Videos, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
- Um Fotos oder Videos zu löschen, tippen Sie auf „Fotos löschen“, auf die gewünschten Fotos und Videos, die gelöscht werden sollen, auf  und auf „Foto löschen“.

- Um Fotos oder Videos zu importieren, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an, tippen Sie auf „Fotos importieren“, auf die gewünschten Fotos oder Videos, auf  und auf „Ok“.
- Um die Übertragungs-Funktion von Fotos oder Videos vom Computer auf den digitalen Bilderrahmen ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Übertragung vom Computer“ und auf „Aktivieren Sie die Übertragung vom Computer“.
- Um Fotos oder Videos zu exportieren, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf „Fotos exportieren“.
- Um die Wiedergabe vom externen Speicher ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Wiedergabe von externem Speicher“.

„Meine Freunde“

- Um Freunden zu genehmigen, den Code des digitalen Bilderrahmens freizugeben oder um Freunde zu löschen, tippen Sie auf den jeweiligen Freund und auf „Genehmigt dem Freund, den Code dieses Rahmens freizugeben“ oder auf „Freund löschen“ und auf „Löschen“.

„Anzeige“

- Um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, verschieben Sie den Regler bei „Helligkeitsstufe“ bis zur gewünschten Helligkeit.
- Um den Schlafmodus einzustellen, tippen Sie auf „Schlafmodus“, stellen Sie die gewünschte Startzeit ein, tippen Sie auf „Ok“, stellen Sie die gewünschte Endzeit ein und tippen Sie auf „Ok“.

„Diaschau“

- Um die Anzeigedauer von Fotos oder Videos einzustellen, tippen Sie auf „Timer“, verschieben Sie den Regler bis zur gewünschten Anzeigedauer und tippen Sie auf „Ok“.

- Um die Fotoskalierung von Fotos oder Videos einzustellen, tippen Sie auf „Rahmenfüllen“ und auf „Bei allen Fotos ändern“.
- Um den Hintergrund einzustellen, tippen Sie auf „Hintergrund des Fotorahmens“ und auf „Unschärf“, „Schwarz“ oder „Farbiger Verlauf“.
- Um die Reihenfolge von Fotos und Videos einzustellen, tippen Sie auf „Reihenfolge der Fotos“ und auf „Nach Eingangsdatum“, „Nach Aufnahmedatum“ oder „Zufalls-wiedergabe“.
- Um eine umgekehrte Anzeigereihenfolge ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Umgekehrte Anzeigereihenfolge“.
- Um die Anzeige der Beschreibung bei Fotos oder Videos ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Beschreibung anzeigen“.
- Um die Anzeige der Uhrzeit bei Fotos oder Videos ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Uhr anzeigen“.
- Um die Anzeige des Wetters bei Fotos oder Videos ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Wetter anzeigen“.
- Um bei Videos eine automatische Wiedergabe ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Automatische Wiedergabe“.
- Um bei Videos die Videowiedergabe einzustellen, tippen Sie auf „Videowiedergabe“ und auf „Endlosvideos“, „Einmal abspielen“ oder „Einmal abspielen und fortfahren“.
- Um bei Videos die automatische Stummschaltung nach 10 Minuten ein- oder auszu- stellen, tippen Sie auf „Automatische Stummschaltung“.
- Um bei Videos die Lautstärke einzustellen, verschieben Sie den Regler bei „Video- lautstärke“ bis zur gewünschten Lautstärke.

„WLAN“

- Um die aktuellen Netzwerk-Details anzuzeigen, tippen Sie auf Ihr aktuelles WLAN- Netzwerk, auf „Signalstärke“ oder auf „Verbindungsstatus“.
- Um ein anderes WLAN-Netzwerk einzustellen, tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netzwerk, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Ok“.

„Benachrichtigungen“

- Um die Anzeige von Benachrichtigungen ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Benachrichtigungen anzeigen“.
- Um die Benachrichtigungslautstärke einzustellen, verschieben Sie den Regler bei „Benachrichtigungslautstärke“ bis zur gewünschten Lautstärke.
- Um die Benachrichtigungen für verschiedene Ereignisse ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Speicherplatz“, „Automatische Sicherung“, „Netzwerkverbindung“, „Neue Fotos“, „Übertragung vom Computer“, „Neuer Freund“, „Software-Aktualisierung“, „Neuigkeiten“, oder „Datum und Uhrzeit“.

„Sichern und Wiederherstellen“

- Um Fotos und Videos des digitalen Bilderrahmens auf einem externen Speicher zu sichern, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf „Fotorahmen auf externen Speicher sichern“.
- Um eine automatische Sicherung ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Automatische Sicherung“.
- Um eine Wiederherstellung von einer Sicherung auf einem externen Speicher durchzuführen, tippen Sie auf „Rahmen zurücksetzen“, folgen Sie den Anweisungen, stecken Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Speicherkarten-Slot oder schließen Sie einen externen Speicher an den USB-C-Anschluss des digitalen Bilderrahmens im ausgeschalteten Zustand an und tippen Sie auf „Wiederherstellen von Sicherung“.
- Um den digitalen Bilderrahmen zurückzusetzen, tippen Sie auf „Rahmen zurücksetzen“ und auf „Ok“.

„Hilfe“

- Um eine Kurzanleitung zur Einrichtung anzuzeigen, tippen Sie auf „Anleitung“.
- Um eine Hilfestellung und Daten zu dem digitalen Bilderrahmen zu erhalten, tippen Sie auf „Hilfestellung“.

„Über“

- Um den digitalen Bilderrahmen auf Aktualisierungen zu prüfen, tippen Sie auf „Auf Aktualisierungen prüfen“.
- Um beim Beta-Programm ein- oder auszutreten, tippen Sie auf „Beta-Programm“ und auf „Akzeptieren“.
- Um Drittanbieterverweise zu sehen, tippen Sie auf „Drittanbieterverweise“ und auf „Open-Source-Bibliotheken“ oder auf „OpenWeather Ltd.“.
- Um das Teilen von anonymen Analysedaten ein- oder auszustellen, tippen Sie auf „Teilen anonymen Analysedaten“.

Ein- und Ausschaltung

- Um den digitalen Bilderrahmen einzuschalten, drücken Sie lang die Ein- / Ausschalt-Taste an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.
- Um den digitalen Bilderrahmen auszuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf  und auf „Ausschalten“ oder drücken Sie lang die Ein- / Ausschalt-Taste an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens und tippen Sie auf „Ausschalten“.
- Um nur den Bildschirm, aber nicht den digitalen Bilderrahmen auszuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf  und auf „Ruhen“ oder drücken Sie kurz die Ein- / Ausschalt-Taste an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.

Neustart

- Um den digitalen Bilderrahmen neuzustarten, tippen Sie auf den Bildschirm, auf  und auf „Neu starten“ oder drücken Sie lang die Neustart-Taste auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.

Frequenzband	2,4 GHz
Frequenzbereich	2,412 – 2,472 GHz
Max. Sendeleistung	17 dBm
App-Kompatibilität	Frameo-App
Stromversorgung	Netzadapter für Smart Frame WiFi 103 Eingang: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Ausgang: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Anschluss	Strom-Anschluss, USB-C-Anschluss, USB-A-Anschluss, microSD-Speicherkarten-Slot, 2 x Standfuß-Anschluss, 2 x Wandmontage-Anschluss
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Montage	Stehend horizontal oder vertikal Hängend horizontal oder vertikal
Weitere Besonderheiten	Übertragungs-Funktion von Fotos und Videos von Computer auf den Bilderrahmen via USB-C-Kabel, Import- und Export-Funktion von Fotos und Videos von und auf Speichermedium, automatische und ma- nuelle Dreh-Funktion, Rahmenanpassungs-Funktion, Reaktions-Funktion, Beschriftungs-Funktion, Uhr- zeit-Funktion, Wetter-Funktion, Ausblend-Funktion, Schlafmodus-Funktion
Maße	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Gewicht	488 g
Lieferumfang	Digitaler Bilderrahmen, Netzadapter mit Stromkabel, USB-C-Kabel, Standfuß, Schraube, Bedienungsanlei- tung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Die gezeigten Inhalte und Darstellungen können aufgrund von Aktualisierungen von den realen Inhalten und Darstellungen auf dem digitalen Bilderrahmen und in der Frameo-App abweichen.

Informationen bzgl. des Datenschutzes der Frameo-App finden Sie unter <https://privacy.frameo.net/>

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp „Rollei Smart Frame WiFi 103“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Deutschland

Receive wonderful photos and videos from friends and family with the Rollei Smart Frame WiFi 103 with built-in Frameo software. Use the free Frameo app to send photos and videos directly from your smartphone or tablet to the Rollei Smart Frame WiFi 103 – wherever you are in the world. The photos or videos will appear on the digital photo frame within seconds, so you can enjoy the moments right as they happen.

Before the First Use

Please read the operating instructions and safety instructions carefully before using the device for the first time.

Keep the operating instructions together with the device for later use. If other persons use this device, make this user manual available to them. If you sell the device, this manual belongs to the device and must be supplied with it.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in these operating instructions, on the Rollei Smart Frame WiFi 103 or on the packaging.

 Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.

 Products marked with this symbol are operated with direct current.

 Products marked with this symbol are operated with alternating current.



Products with this symbol have additional or reinforced insulation and comply with protection class II.



For indoor use only. Devices with this symbol may only be operated indoors (dry environment).



Products marked with this symbol have a positive polarity. They may only be connected to products that also have a positive polarity.

Safety Instructions


- Only connect the product if the mains voltage of the input or power supply matches the specifications on the type plate on the back of the product.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the power cable is defective.
- Use only the supplied power cable.
- If the product or the accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service, or a similarly qualified person in order to prevent hazards.
- The housing must not be opened and repairs must only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. All liability and warranty claims are excluded in the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation.
- Do not insert any objects into the product.
- Do not leave the product unattended during operation.
- Protect the product from moisture. Do not touch it with wet / damp hands and do not immerse it in water.
- This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet environments.
- Do not use or store the product in high temperatures or in enclosed spaces with direct sunlight. Do not use the product at ambient temperatures above 40° C.

- Ensure adequate ventilation during operation. Never cover the product.
- If the product is used in ambient temperatures that are too cold or too hot, the product will switch off automatically.
- Do not use the product in the vicinity of flammable gases or liquids, as this can lead to explosions.
- The product is not a toy. Keep the product, accessories and packaging materials away from children and pets to prevent accidents and suffocation.
- Please have the product inspected by an authorized service center if a problem occurs. You are not allowed to disassemble the product in case of malfunction. Doing so will void your warranty.
- Turn off the power before connecting or disconnecting a memory card or USB storage device. Failure to do so may result in damage to the memory card, USB storage device and the device.
- The display is made of glass and is therefore fragile and can be scratched.
- Handle the display with care.
- You can remove fingerprints and dust on the display with a soft cleaning cloth.
- If you sell the product to another person, also pass on these operating instructions to that person.

Note: The product is intended for private use only and not for commercial use.



What's in the Box

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Power adapter with power cable
- USB-C cable
- Holder stand
- Screw
- User manual

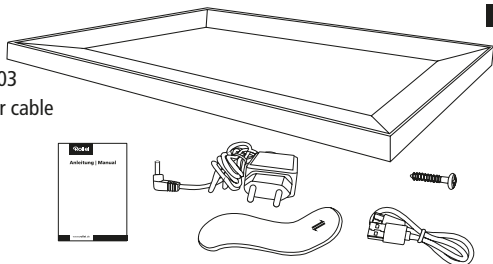

Product Overview

- 1 Display
- 2 Holder stand connection
- 3 Wall mount connection
- 4 Speaker
- 5 Power connection
- 6 USB-C connection
- 7 USB-A connection
- 8 microSD memory card slot
- 9 Restart button
- 10 Power on / off button

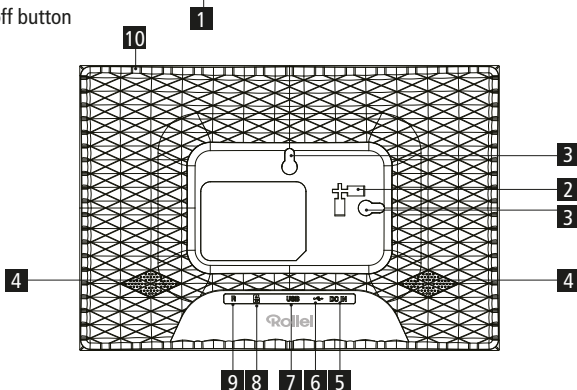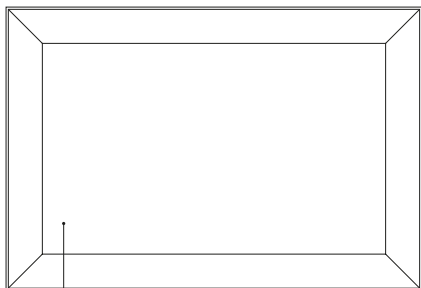

Standing Mounting

- To place the digital photo frame on a flat surface, place the holder stand in the wider opening of the holder stand connection for the horizontal or vertical position, and slide the holder stand towards the narrow opening of the holder stand connection.


Hanging Mounting

- To mount the digital photo frame on a wall, fasten the supplied screw with a suitable dowel to the desired wall and hook the digital photo frame onto the screw with the wall mount connection for the horizontal or vertical position.

Note: Electrical, gas or water lines damaged during drilling pose a significant hazard. Before attaching the digital photo frame to the wall, make sure that there are no electrical, gas or water lines behind the planned drilling points. If necessary, check this with a line detector or consult specialists.


Setup of the Digital Photo Frame

- Connect the power cable to the power connection of the digital photo frame and to a suitable power socket.
- The digital photo frame will then turn on automatically.
- To set the language, tap on the desired language.
- To move to the next step, tap on >.

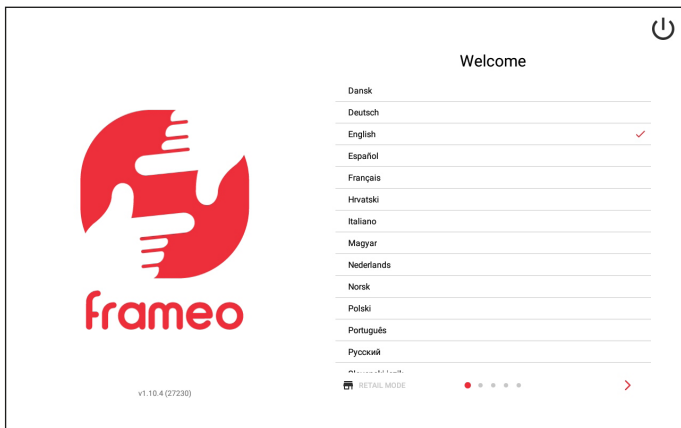


32 Operation


- To set the WiFi network, tap on the desired WiFi network, enter the password for it and tap on "Ok".
- To move to the next step, tap on >.

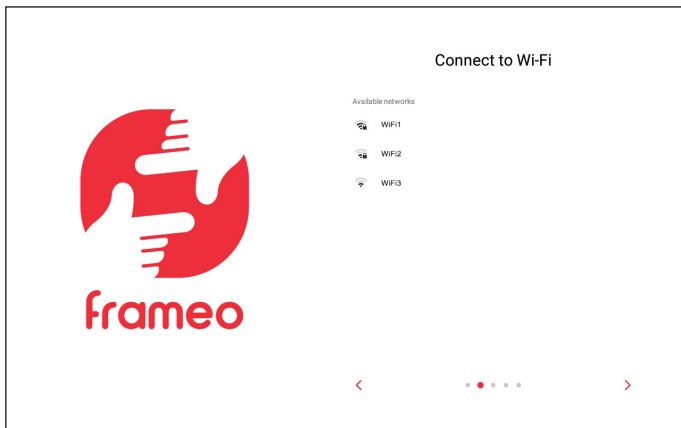


- To set the time zone, tap on "Time zone" and on the desired time zone.
- To set the date, tap on "Date" and on the desired date.
- To set the time, tap on "Time", set the desired time, and tap on "Ok".
- To turn the 24-hour time format on or off, tap on "Use 24-hour format".
- To move to the next step, tap on >.

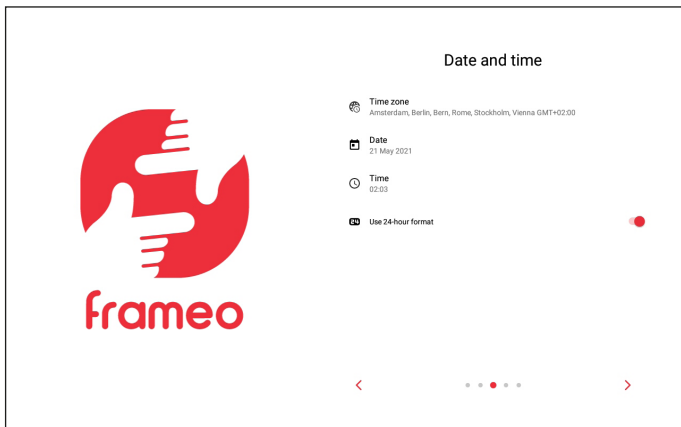

- To install a new firmware on the digital photo frame, tap on "Update". If no update is required, "Already up to date" will be displayed.
- To move to the next step, tap on >.

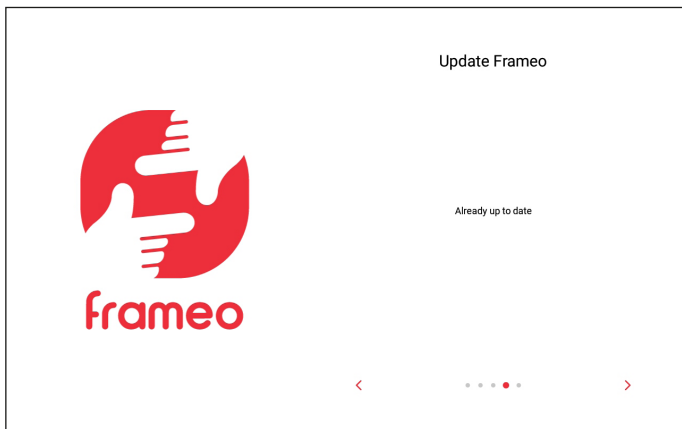

- To set your name, tap on "Your full name" and enter your name.
- To set the location of the digital photo frame, tap on "Frame location" and enter the location.
- To finish the setup of the digital photo frame, tap on ➤.

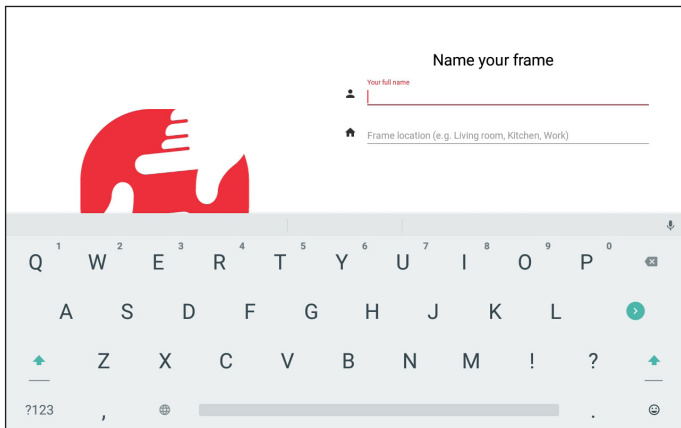

Name your frame

 Your full name

 Frame location (e.g. Living room, Kitchen, Work)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P 

A S D F G H J K L 

 Z X C V B N M ! ? 


?123 ,  . 

Setup of the App

- To install the free Frameo app, scan the appropriate QR code or search for “Frameo” in the Apple App Store or Google Play Store, download the Frameo app to your smartphone or tablet, and start the Frameo app.




- To set a profile photo, tap on “Add a profile photo” and on the desired photo.
- To set your name, tap on the input field and enter your name.
- To finish setup of the Frameo app, tap on >.

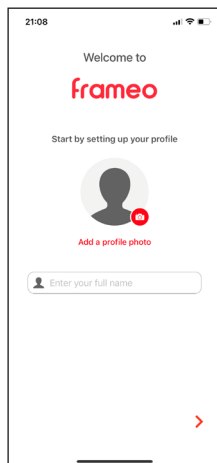


Connection of the Digital Photo Frame with the Frameo App on the Smartphone or Tablet

- To view the ten-digit numeric code to connect the digital photo frame to the Frameo app, tap on "Add Friend" on the digital photo frame.



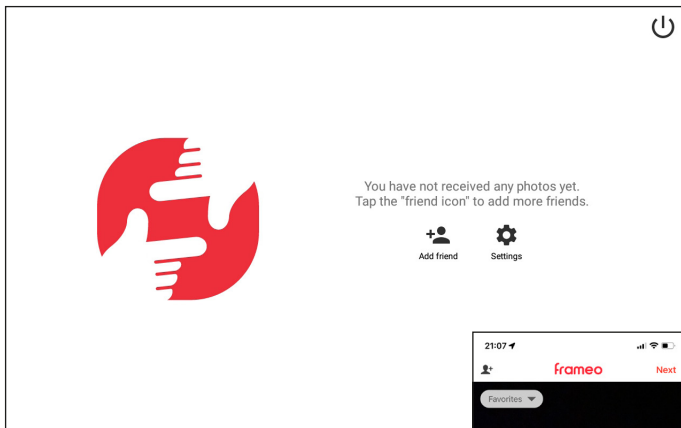


- To enter the ten-digit numerical code in the Frameo app, tap on  and on  in the Frameo app, enter the ten-digit numerical code and tap on "Ok".
- To subsequently set up the digital photo frame with the Frameo app on another smartphone or tablet, repeat the process (see above). This way, multiple smartphones or tablets can be connected to the digital photo frame.

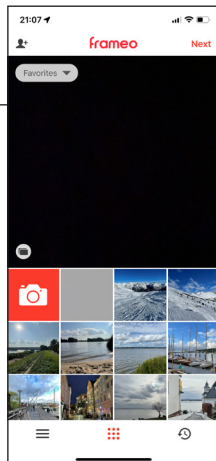

Sending of Photos and Videos from the Smartphone or Tablet to the Digital Photo Frame

- To select photos or videos from the smartphone or tablet, tap on , on , on the desired photos or videos you want to send to the digital photo frame, and on "Next" in the Frameo app [1].
- To select one or more digital photo frames as recipients, tap on the desired digital photo frame(s) and on "Next" [2].
- To enter a caption for the photos or videos, tap on the input field, enter the desired caption and tap on "Next" [3].
- To set a picture / video crop for the photos or videos, move the crop to the desired setting and tap on "Send photos" / "Send videos" [4].

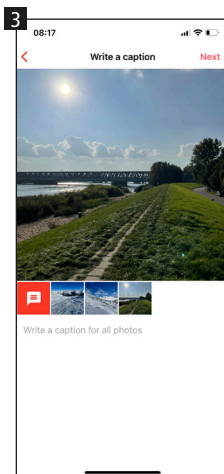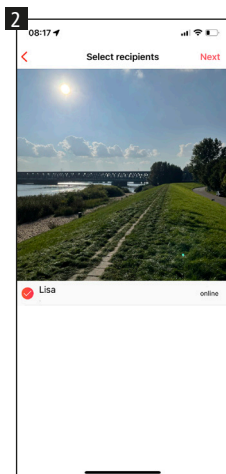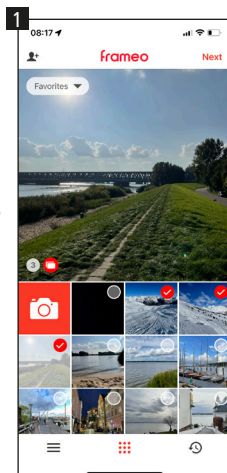


Transferring Photos and Videos from the Computer to the Digital PhotoFrame

- To connect the digital photo frame to the computer, connect the USB-C cable to the USB-C connection of the digital photo frame and to the USB connection of the computer.
- To open the digital photo frame on your computer, click on the folder of the digital photo frame that is shown on the computer.
- To transfer photos and videos from the computer to the digital photo frame, mark all the desired photos and videos on the computer you want to transfer to the digital photo frame, copy them, and paste them into the folder of the digital photo frame on the computer.
- To delete photos and videos that are on the digital photo frame via the computer, mark all the desired photos and videos and delete them in the folder of the digital photo frame on the computer.

Additional Options

- To view the previous or next photo or video, swipe left or right on the digital photo frame display.

To get to the window for additional options, tap on the digital photo frame display.

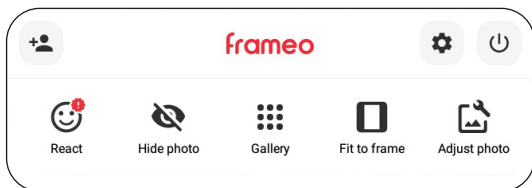


- To connect the digital photo frame with the Frameo app, tap on  (see page 37).
- To respond to the displayed photo or video with emojis, tap on "React," and on the desired reaction. The reaction is then displayed in the Frameo app on the smart-phone or tablet.

- To hide the displayed photo or video in the gallery, tap on "Hide photo".
- To display the gallery of all photos or videos, tap on "Gallery".
- To fit the displayed photo or video to the frame or fill the frame, tap on "Fit to frame" / "Fill frame".
- To rotate the displayed photo or video, tap on "Adjust Photo", on ↺ and on ✓.
- To enter the settings menu, tap on ⚙️.

Settings

To adjust settings of the digital photo frame, tap on one of the desired sub-items "My frame", "Manage photos", "My friends", "Display", "Slideshow", "Wi-Fi", "Notifications", "Backup and restore", "Help" or "About".

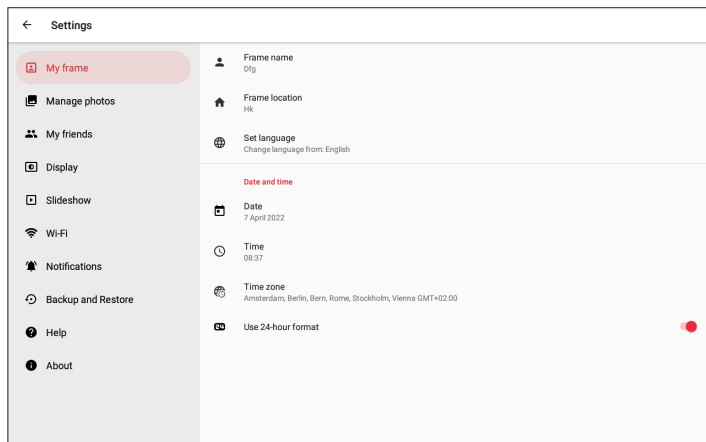

"My frame"

- To set the name, tap on "Name of the frame", enter the desired name and tap on "Ok".

- To set the location, tap on "Location of the frame", enter the desired location and tap on "Ok".
- To set the language, tap on "Set language" and on the desired language.
- To set the weather location, tap „Weather location“, enter the desired location and tap on „Search“.
- To set the temperature unit, tap on „Temperature unit“ and on „Celsius“ or „Fahrenheit“.
- To set the date, tap on "Date", set the desired date and tap on "Ok".
- To set the time, tap on "Time", set the desired time and tap on "Ok".
- To set the time zone, tap on "Time zone" and on the desired time zone.
- To set the first day of the week, tap on „Set first day of the week“ and tap on „Monday“, „Friday“, „Saturday“ or „Sunday“.
- To set the 24-hour time format on or off, tap on "Use 24-hour format".

"Manage photos"

- Here you can see the occupancy of the internal memory.
- To show or hide photos or videos, tap on "Show / hide photos" and on the desired photos and videos to show or hide.
- To delete photos or videos, tap on "Delete photos", on the desired photos and videos to be deleted, on  and on "Delete photo".
- To import photos or videos, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect an external storage to the USB-C connection of the digital photo frame when it is turned off, tap on „Import photos“, on the photos or videos you want to import, on , and on "Ok".
- To turn the transfer function of photos or videos from computer to the digital photo frame on or off, tap on „Transfer from computer“ and tap on „Enable transfer from computer“.
- To export photos or videos, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect an external storage to the USB-C connection of the digital photo frame when it is turned off, and tap on "Export photos".
- To turn playback from external memory on or off, tap on „Play from external storage“.

"My friends"

- To approve friends to share the code of the digital photo frame or to delete friends, tap on the respective friend and on "Allow friend to share the code to this frame" or tap on "Delete friend" and on "Delete".

"Display"

- To adjust the brightness of the display, move the slider at "Brightness level" to the desired brightness.
- To set the sleep mode, tap on "Sleep mode", set the desired start time, tap on "Ok", set the desired end time, and tap on "Ok".

"Slideshow"

- To set the display duration of photos or videos, tap on "Timer", move the slider to the desired display duration and tap on "Ok".
- To adjust the scaling of photos or videos, tap on „Fill frame" and on „Change for all photos".
- To set the background, tap on „Frame background" and on „Blurred", „Black", or „Colored gradient".
- To set the order of photos and videos, tap on „Photo display order" and on „By date received," „By date taken," or „Shuffle."
- To turn reverse display order on or off, tap on „Reverse photo display order".
- To turn the display of the caption on or off for photos or videos, tap on „Show caption".
- To turn the display of the time on or off for photos or videos, tap on „Show clock".
- To turn the display of weather on or off for photos or videos, tap on „Show weather".
- To turn auto play on or off for videos, tap on "Auto Play".
- To set video playback for videos, tap on "Video playback" and on "Loop videos", "Play once", or "Play once and continue".
- To turn auto mute on or off after 10 minutes for videos, tap on „Auto mute".
- To adjust the volume for videos, move the slider at "Video volume" to the desired volume.

"Wi-Fi"

- To view the current network details, tap on your current WiFi network, on "Signal strength" or on "Connection status".
- To set another WiFi network, tap on the desired WiFi network, enter the password, and tap on "Ok".

"Notifications"

- To turn notifications on or off, tap on "Show notifications".
- To adjust the notification volume, move the slider at "Notification volume" to the desired volume.
- To turn notifications for various events on or off, tap on "Storage space", "Backup", "Network connection", „New photos“, „Transfer from computer“, „New friend“, "Software update", "Feature news", or "Date and time".

"Backup and restore"

- To back up photos and videos of the digital photo frame to an external storage, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect an external storage to the USB-C connection of the digital photo frame when it is turned off, and tap on "Backup frame to external storage".
- To turn an automatic backup on or off, tap on "Automatic backup".
- To restore from backup to external storage, tap on "Reset frame", follow the instructions, insert a microSD memory card into the microSD memory card slot or connect external storage to the USB-C connection on the digital photo frame when it is turned off, and tap on "Restore from backup".
- To reset the digital photo frame, tap on "Reset frame" and on "Ok".

"Help"

- To view a quick setup guide, tap on "Guide".
- To get help and data about the digital photo frame, tap on „Support“.

"About"

- To check the digital photo frame for updates, tap on „Check for update“.
- To join or leave the beta program, tap on „Beta program“ and on „Accept“.
- To see third-party attributions, tap on „Third party attributions“ and on „Open source libraries“ or „OpenWeather Ltd.“.
- To turn sharing of anonymous analytics data on or off, tap on "Share anonymous analytics data".

Switching On and Off

- To turn on the digital photo frame, press the power on / off button on the back of the digital photo frame long.
- To turn off the digital photo frame, tap on the display, on $\cup$ and on "Power Off", or press the power on / off button on the back of the digital photo frame long and tap on "Power Off".
- To turn off only the display, but not the digital photo frame, tap on the display, on $\cup$ and on "Sleep", or briefly press the power on / off button on the back of the digital photo frame.

Restart

- To restart the digital photo frame, tap on the display and on "Restart", or press the restart button on the back of the digital photo frame long.

Processor	Quad Core Rockchip 3126
Operation system	Android 6.0
Power demand in standard dynamic range (SDR)	6.0 W
EU energy efficiency class (EU 2017/1369)	C
EU energy efficiency class spectrum (EU 2017/1369)	A – G
Display type	LCD display with touchscreen
Display panel type	IPS panel
Display size	10.1" / 25.53 cm
Display resolution	800 x 1280p
Display format	16:9
Display brightness	200 – 220 cd/m ² , adjustable from 0 – 100 %
Viewing angle	0 – 180 °
Speaker	2 1 W per speaker
Volume	96 ± 3 dB per speaker, adjustable in 15 levels
File format	JPEG, PNG, MP4
Max. video length	Up to 15 sec.
Memory	Internal: 32 GB External: microSD memory card of memory class 10 with up to 128 GB or memory with USB-C connection
Frequency band	2.4 GHz
Frequency range	2.412 – 2.472 GHz
Max. transmission power	17 dBm
App compatibility	Frameo app
Power supply	Power adapter for Smart Frame WiFi 103 Input: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0.3 A Output: AC 5.0 V / 2.0 A / 10.0 W
Connection	Power connection, USB-C connection, USB-A connection, microSD memory card slot, 2 x holder stand connection, 2 x wall mount connection

Operating temperature	0 – 40 °C
Mounting	Standing horizontally or vertically Hanging horizontally or vertically
Additional features	Transfer function of photos and videos from computer to the photo frame via USB-C cable, import and export function of photos and videos from and to storage medium, automatic and manual rotation function, frame adjustment function, reaction function, caption function, time function, weather function, hiding function, sleep mode function
Dimensions	25.9 x 17.7 x 2.5 cm
Weight	488 g
What's in the box	Digital photo frame, power adapter with power cable, USB-C cable, holder stand, screw, user manual

Technical data are subject to change without notice.

The presented contents and representations may differ from the real contents and representations on the digital photo frame and in the Frameo app due to updates.

Data Protection

Information regarding the data protection of the Frameo app can be found at <https://privacy.frameo.net/>



Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).



Devices that are marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

Conformity

Rollei GmbH & Co. KG herewith declares that the radio system type "Rollei Smart Frame WiFi 103" complies with the Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Germany

Con el Rollei Smart Frame WiFi 103 con software Frameo integrado, recibirá fotos y videos geniales de amigos y familiares. Con la aplicación gratuita Frameo, puede enviar fotos o videos directamente desde su smartphone o tablet al Rollei Smart Frame WiFi 103, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Las fotos o videos aparecen en cuestión de segundos en el marco digital, para que pueda disfrutar los momentos directamente mientras suceden.

Antes del primer uso

Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes del primer uso.

Guarde el manual de instrucciones junto con el dispositivo para su uso posterior. Si otras personas van a utilizar este dispositivo, proporcióneles este manual. Si vende el dispositivo, este manual debe acompañar al dispositivo y entregarse junto con él.

Explicación de símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual de instrucciones, en el Rollei Smart Frame WiFi 103 o en el embalaje.



Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas comunitarias relevantes del Espacio Económico Europeo.



Los productos marcados con este símbolo funcionan con corriente continua.



Los productos marcados con este símbolo funcionan con corriente alterna.



Los dispositivos con este símbolo tienen un aislamiento adicional o reforzado y cumplen con la clase de protección II.



Solo para uso en interiores. Los dispositivos con este símbolo solo deben utilizarse en interiores (ambiente seco).



Los productos marcados con este símbolo tienen polaridad positiva. Solo deben conectarse a productos que también tengan polaridad positiva.

Instrucciones de seguridad

- Conecte el producto solo si el voltaje de entrada o de la fuente de alimentación coincide con la información de la placa de características en la parte posterior del producto.
- No utilice el producto si está visiblemente dañado o si el cable de alimentación está defectuoso.
- Utilice solo el cable de alimentación suministrado.
- Si el producto o los accesorios están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada. deben ser reparados para evitar riesgos.
- La carcasa no debe abrirse y las reparaciones solo deben ser realizadas por un profesional. Para ello, póngase en contacto con un taller especializado. En caso de reparaciones por parte del usuario, conexión incorrecta o uso indebido, se excluye cualquier responsabilidad y toda reclamación de garantía.
- No introduzca objetos en el producto.
- No deje el producto sin supervisión durante su funcionamiento.
- Proteja el producto de la humedad. No lo toque con las manos mojadas/húmedas y no lo sumerja en agua.
- ¡Este producto no es resistente al agua! No utilice este producto bajo la lluvia ni en ambientes húmedos.
- No utilice ni almacene el producto a altas temperaturas o en habitaciones cerradas con luz solar directa. Si la temperatura ambiente supera los 40°C, no debe utilizar el producto.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación durante el funcionamiento. No cubra nunca el producto.


- Si el producto se utiliza en temperaturas ambiente demasiado frías o calientes, se apagará automáticamente.
- No utilice el producto cerca de gases o líquidos inflamables, ya que esto puede provocar explosiones.
- El producto no es un juguete. Mantenga el producto, los accesorios y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar accidentes y asfixia.
- Por favor, haga revisar el producto por un servicio técnico autorizado si surge algún problema. No está permitido desmontar el producto en caso de mal funcionamiento. De lo contrario, perderá la garantía.
- Apague el producto antes de conectar o desconectar una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB. El incumplimiento puede causar daños a la tarjeta de memoria, al dispositivo USB y al producto.
- La pantalla está hecha de vidrio, por lo que es frágil y puede rayarse.
- Maneje la pantalla con cuidado.
- Puede eliminar huellas dactilares y polvo de la pantalla con un paño suave de limpieza.
- Si transfiere el producto a otra persona, entregue también este manual de instrucciones.

Nota: El dispositivo está destinado únicamente para uso privado y no para uso comercial.

Contenido del paquete



51

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Adaptador de corriente con cable de alimentación
- Cable USB-C
- Base de soporte
- Tornillo
- Manual de instrucciones

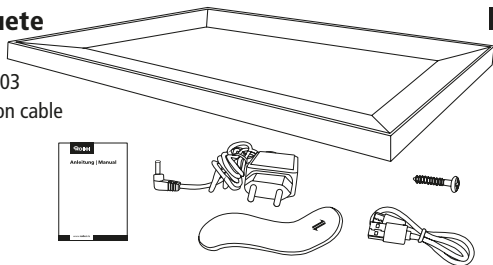

Descripción del producto

- 1
- 2 Pantalla
- 3 Conexión de la base de soporte
- 4 Conexión para montaje en pared
- 5 Altavoz
- 6 Conexión de alimentación
- 7 Puerto USB-C
- 8 Puerto USB-A
- 9 Ranura para tarjeta microSD
- 10 Botón de reinicio
- Botón de encendido/apagado

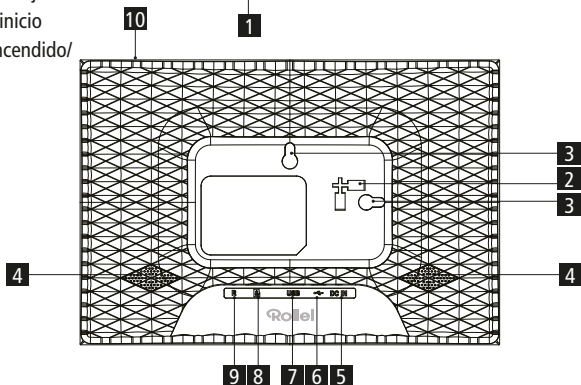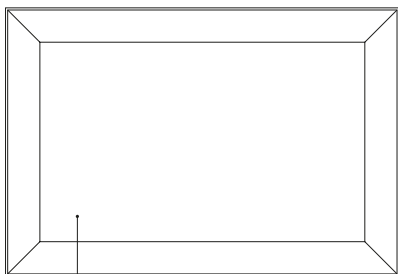

Montaje de pie

- Para colocar el marco digital sobre una superficie plana, inserte la base de soporte en la abertura más ancha de la conexión de la base para la posición horizontal o vertical y deslice la base hacia la abertura más estrecha de la conexión de la base.


Montaje colgante

- Para montar el marco digital en una pared, fije el tornillo suministrado con un taco adecuado en la pared deseada y cuelgue el marco digital con la conexión de montaje en pared para la posición horizontal o vertical en el tornillo.


Nota: Las tuberías eléctricas, de gas o de agua dañadas al perforar representan un peligro considerable. Antes de fijar el marco digital a la pared, asegúrese de que no haya cables eléctricos, de gas o de agua detrás de los puntos de perforación previstos. Compruébelo si es necesario con un detector de cables o consulte a un profesional.

Configuración del marco digital


- Conecte el cable de alimentación a la conexión de alimentación del marco digital y a una toma de corriente adecuada.
- El marco digital se encenderá automáticamente.
- Para configurar el idioma, toque el idioma deseado.
- Para pasar al siguiente paso, toque >.

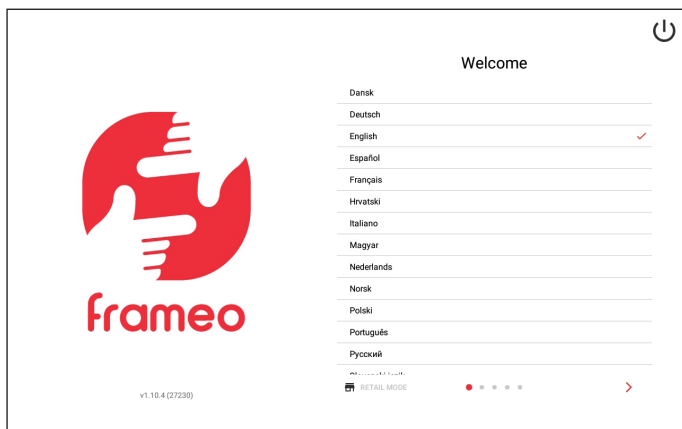


- Para configurar la red Wi-Fi, toque la red Wi-Fi deseada, introduzca la contraseña correspondiente y toque "Ok".
- Para pasar al siguiente paso, toque >.

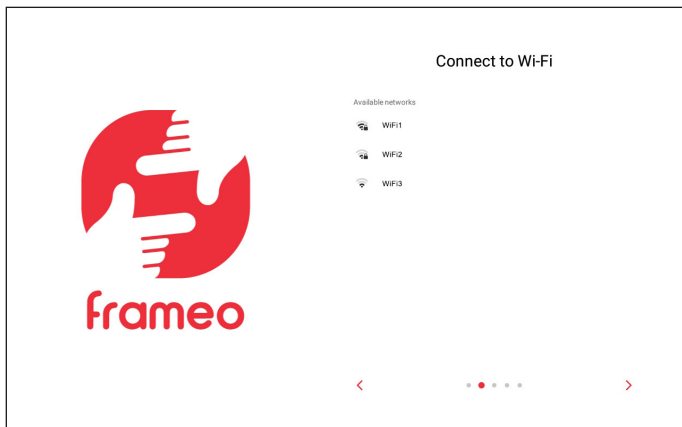


- Para configurar la zona horaria, toque "Zona horaria" y luego la zona horaria deseada.
- Para configurar la fecha, toque "Fecha" y luego la fecha deseada.
- Para configurar la hora, toque "Hora", ajuste la hora deseada y toque "Ok".
- Para activar o desactivar el formato de 24 horas, toque "Usar formato de 24 horas".
- Para pasar al siguiente paso, toque >.

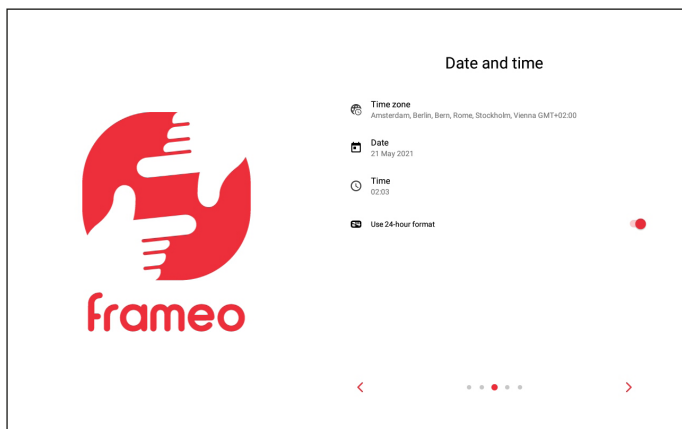

- Para instalar un nuevo firmware en el marco digital, toque "Actualizar". Si no se requiere actualización, se mostrará "Ya está actualizado".
- Para pasar al siguiente paso, toque >.

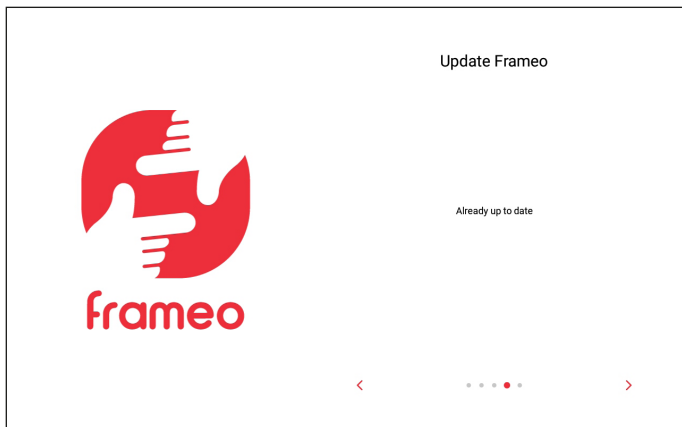

- Para configurar su nombre, toque "Su nombre completo" e introduzca su nombre.
- Para configurar la ubicación del marco digital, toque "Ubicación del marco" e introduzca la ubicación.
- Para finalizar la configuración del marco digital, toque >.

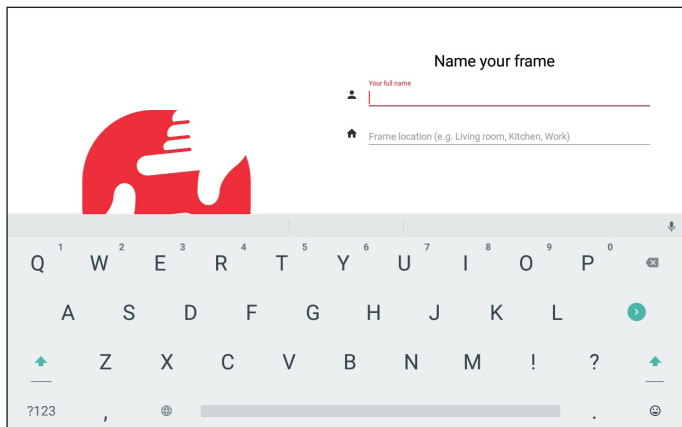

Name your frame

 Your full name

 Frame location (e.g. Living room, Kitchen, Work)


Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , .

Configuración de la aplicación

- Para instalar la aplicación gratuita Frameo, escanee el código QR correspondiente o busque "Frameo" en el Apple App Store o Google Play Store, descargue la aplicación en su smartphone o tablet e inicie la aplicación Frameo.




- Para configurar una foto de perfil, toque "Agregar foto de perfil" y luego la foto deseada.
- Para configurar su nombre, toque el campo de entrada e introduzca su nombre.
- Para finalizar la configuración de la aplicación Frameo, toque >.

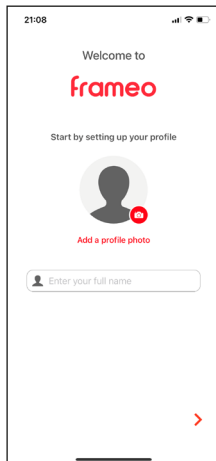


Conexión del marco digital con la aplicación en el smartphone o tablet

- Para mostrar el código numérico de diez dígitos para conectar el marco digital con la aplicación Frameo, toque "Agregar amigo" en el marco digital.



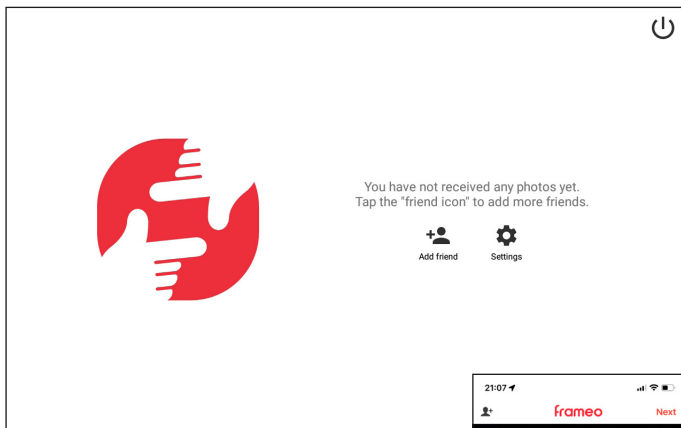


- Para introducir el código numérico de diez dígitos en la aplicación Frameo, toque  y luego  en la aplicación Frameo, introduzca el código numérico de diez dígitos y toque "Ok".
- Para configurar posteriormente el marco digital con la aplicación Frameo en otro smartphone o tablet, repita el procedimiento (ver arriba). De este modo, se pueden conectar varios smartphones o tablets al marco digital.

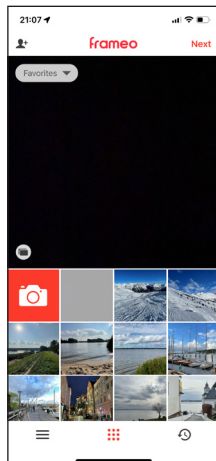

Enviar fotos y videos desde el smartphone o tablet al marco digital

- Para seleccionar fotos o videos desde el smartphone o tablet, toque , luego , seleccione las fotos o videos deseados que desea enviar al marco digital y toque "Siguiente" en la aplicación Frameo [1].
- Para seleccionar uno o varios marcos digitales como destinatarios, toque el o los marcos digitales deseados y luego "Siguiente" [2].
- Para introducir una descripción para las fotos o videos, toque el campo de entrada, escriba la descripción deseada y toque "Siguiente" [3].
- Para ajustar el recorte de imagen o video para las fotos o videos, mueva el recorte hasta el ajuste deseado y toque "Enviar fotos" / "Enviar videos" [4].

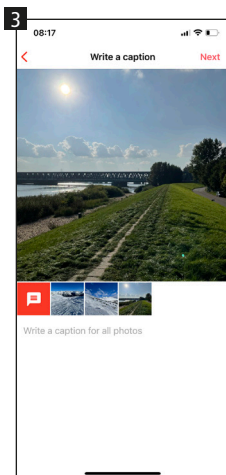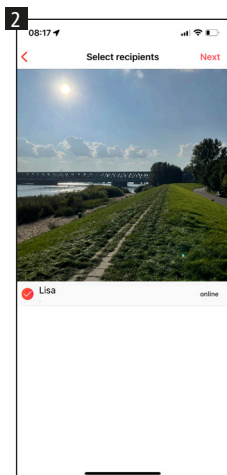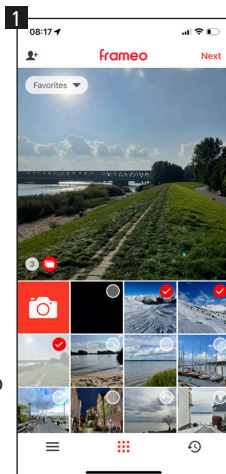


Transferir fotos y videos desde el ordenador al marco digital

- Para conectar el marco digital al ordenador, conecte el cable USB-C al puerto USB-C del marco digital y al puerto USB del ordenador.
- Para abrir el marco digital en su ordenador, haga clic en la carpeta del marco digital que aparece en el ordenador.
- Para transferir fotos y videos desde el ordenador al marco digital, seleccione todas las fotos y videos deseados en el ordenador, cópielos y péguelos en la carpeta del marco digital en el ordenador.
- Para eliminar fotos y videos que se encuentran en el marco digital a través del ordenador, seleccione todas las fotos y videos deseados y elimínelos en la carpeta del marco digital en el ordenador.

Otras opciones

- Para ver la foto o video anterior o siguiente, deslice hacia la izquierda o derecha en la pantalla del marco digital.

Para acceder a la ventana de más opciones, toque la pantalla del marco digital.

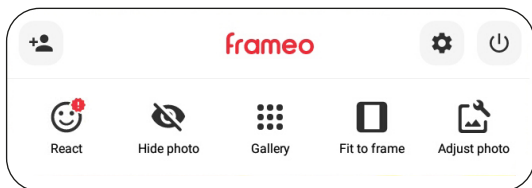


- Para conectar el marco digital con la aplicación Frameo, toque + (ver página 59).

- Para reaccionar al foto o video mostrado con emojis, toque "Reaccionar" y luego la reacción deseada. La reacción se mostrará a continuación en la aplicación Frameo en el smartphone o tablet.
- Para ocultar la foto o video mostrado en la galería, toque "Ocultar foto".
- Para ver la galería de todas las fotos o videos, toque "Galería".
- Para ajustar la foto o video mostrado al marco o llenar el marco, toque "Ajustar al marco" / "Llenar marco".
- Para rotar la foto o video mostrado, toque "Ajustar foto", luego ↺ y luego ✓.
- Para acceder al menú de configuración, toque ⚙️.

Configuraciones

Para realizar ajustes en el marco digital, toque uno de los submenús deseados: "Mi marco", "Gestionar fotos", "Mis amigos", "Pantalla", "Presentación", "Wi-Fi", "Notificaciones", "Copia de seguridad y restaurar", "Ayuda" o "Acerca de".

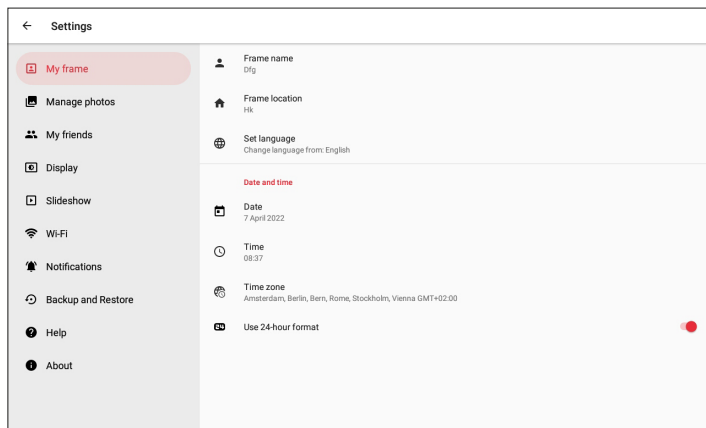

Funcionamiento

"Mi marco"

- Para configurar el nombre, toque "Nombre del marco", introduzca el nombre deseado y toque "Ok".
- Para configurar la ubicación, toque "Ubicación del marco", introduzca la ubicación deseada y toque "Ok".
- Para configurar el idioma, toque "Seleccionar idioma" y el idioma deseado.
- Para configurar la ubicación del clima, toque "Ubicación del clima", ingrese la ubicación deseada y toque "Buscar".
- Para configurar la unidad de temperatura, toque "Unidad de temperatura" y luego "Celsius" o "Fahrenheit".
- Para configurar la fecha, toque "Fecha", ajuste la fecha deseada y toque "Ok".
- Para configurar la hora, toque "Hora", ajuste la hora deseada y toque "Ok".
- Para configurar la zona horaria, toque "Zona horaria" y luego la zona horaria deseada.
- Para configurar el primer día de la semana, toque "Configurar primer día de la semana" y luego "Lunes", "Viernes", "Sábado" o "Domingo".
- Para activar o desactivar el formato de 24 horas, toque "Usar formato de 24 horas".

"Gestionar fotos"

- Aquí puede ver la ocupación de la memoria interna.
- Para mostrar u ocultar fotos o videos, toque "Mostrar / ocultar fotos" y seleccione las fotos y videos que desea mostrar u ocultar.
- Para eliminar fotos o videos, toque "Eliminar fotos", seleccione las fotos y videos que desea eliminar, toque  y luego "Eliminar foto".
- Para importar fotos o videos, inserte una tarjeta microSD en la ranura correspondiente o conecte un almacenamiento externo al puerto USB-C del marco digital estando apagado, toque "Importar fotos", seleccione las fotos o videos deseados, toque  y luego "Ok".
- Para activar o desactivar la función de transferencia de fotos o videos desde el ordenador al marco digital, toque "Transferencia desde el ordenador" y luego "Activar transferencia desde el ordenador".

- Para exportar fotos o videos, inserte una tarjeta microSD en la ranura correspondiente o conecte un almacenamiento externo al puerto USB-C del marco digital estando apagado y toque „Exportar fotos”.
- Para activar o desactivar la reproducción desde almacenamiento externo, toque "Reproducción desde almacenamiento externo".

"Mis amigos"

- Para permitir que amigos compartan el código del marco digital o para eliminar amigos, toque el amigo correspondiente y luego "Permitir al amigo compartir el código de este marco" o "Eliminar amigo" y "Eliminar".

"Pantalla"

- Para ajustar el brillo de la pantalla, deslice el control en "Nivel de brillo" hasta el brillo deseado.
- Para configurar el modo de suspensión, toque "Modo de suspensión", ajuste la hora de inicio deseada, toque "Ok", ajuste la hora de finalización deseada y toque "Ok".

"Presentación de diapositivas"

- Para ajustar la duración de visualización de fotos o videos, toque "Temporizador", deslice el control hasta la duración deseada y toque "Ok".
- Para ajustar el escalado de fotos o videos, toque "Rellenar marco" y luego "Cambiar en todas las fotos".
- Para configurar el fondo, toque "Fondo del marco de fotos" y luego "Desenfocado", "Negro" o "Degradado de color".
- Para ajustar el orden de las fotos y videos, toque "Orden de las fotos" y luego "Por fecha de recepción", "Por fecha de captura" o "Reproducción aleatoria".
- Para activar o desactivar el orden de visualización inverso, toque "Orden de visualización inverso".
- Para activar o desactivar la visualización de la descripción en fotos o videos, toque "Mostrar descripción".

- Para activar o desactivar la visualización de la hora en fotos o videos, toque "Mostrar reloj".
- Para activar o desactivar la visualización del clima en fotos o videos, toque "Mostrar clima".
- Para activar o desactivar la reproducción automática en videos, toque "Reproducción automática".
- Para ajustar la reproducción de videos, toque "Reproducción de video" y luego "Videos en bucle", "Reproducir una vez" o "Reproducir una vez y continuar".
- Para activar o desactivar el silencio automático después de 10 minutos en videos, toque "Silencio automático".
- Para ajustar el volumen en videos, deslice el control en "Volumen de video" hasta el volumen deseado.

"Wi-Fi"

- Para ver los detalles actuales de la red, toque su red Wi-Fi actual, "Intensidad de señal" o "Estado de la conexión".
- Para configurar otra red Wi-Fi, toque la red Wi-Fi deseada, ingrese la contraseña y toque "Ok".

"Notificaciones"

- Para activar o desactivar la visualización de notificaciones, toque "Mostrar notificaciones".
- Para ajustar el volumen de las notificaciones, deslice el control en "Volumen de notificaciones" hasta el volumen deseado.
- Para activar o desactivar las notificaciones para diferentes eventos, toque "Espacio de almacenamiento", "Copia de seguridad automática", "Conexión de red", "Nuevas fotos", "Transferencia desde el ordenador", "Nuevo amigo", "Actualización de software", "Noticias" o "Fecha y hora".

"Copia de seguridad y restaurar"

- Para hacer una copia de seguridad de las fotos y videos del marco digital en un almacenamiento externo, inserte una tarjeta microSD en la ranura correspondiente o conecte un almacenamiento externo al puerto USB-C del marco digital estando apagado y toque "Guardar marco de fotos en almacenamiento externo".
- Para activar o desactivar la copia de seguridad automática, toque "Copia de seguridad automática".
- Para restaurar desde una copia de seguridad en un almacenamiento externo, toque "Restablecer marco", siga las instrucciones, inserte una tarjeta microSD en la ranura correspondiente o conecte un almacenamiento externo al puerto USB-C del marco digital estando apagado y toque "Restaurar desde copia de seguridad".
- Para restablecer el marco digital, toque "Restablecer marco" y luego "Ok".

"Ayuda"

- Para ver una guía rápida de configuración, toque "Guía".
- Para obtener ayuda e información sobre el marco digital, toque "Ayuda".

"Acerca de"

- Para comprobar actualizaciones del marco digital, toque "Buscar actualizaciones".
- Para unirse o salir del programa beta, toque "Programa beta" y luego "Aceptar".
- Para ver referencias de terceros, toque en "Referencias de terceros" y en "Bibliotecas de código abierto" o en "OpenWeather Ltd.".
- Para activar o desactivar el uso compartido de datos de análisis anónimos, toque en "Compartir datos de análisis anónimos".

Encendido y apagado

- Para encender el marco digital, mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la parte trasera del marco digital.
- Para apagar el marco digital, toque la pantalla,  y "Apagar" o mantenga presionado el botón de encendido/apagado en la parte trasera del marco digital y toque "Apagar".

- Para apagar solo la pantalla, pero no el marco digital, toque la pantalla,  y „Reposo” o presione brevemente el botón de encendido/apagado en la parte trasera del marco digital.

Reinicio

- Para reiniciar el marco digital, toque la pantalla,  y „Reiniciar” o mantenga presionado el botón de reinicio en la parte trasera del marco digital.

Datos técnicos

Procesador	Quad Core Rockchip 3126
Sistema operativo	Android 6.0
Consumo de energía en Rango Dinámico Estándar (SDR)	6,0 W
Clase de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)	C
Espectro de clase de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)	A - G
Tipo de pantalla	Pantalla LCD con pantalla táctil
Tipo de panel de pantalla	Panel IPS
Tamaño de pantalla	10,1" / 25,53 cm
Resolución de pantalla	800 x 1280p
Formato de pantalla	16:9
Brillo de pantalla	200 – 220 cd/m ² , ajustable de 0 a 100 %
Ángulo de visión	0 - 180 °
Altavoz	2 1 W por altavoz
Volumen	96 ± 3 dB por altavoz, ajustable en 15 niveles
Formato de archivo	JPEG, PNG, MP4
Longitud máxima de video	Hasta 15 seg.

Memoria	Interno: 32 GB Externo: tarjeta microSD de clase 10 de hasta 128 GB o almacenamiento con conector USB-C
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Rango de frecuencia	2,412 – 2,472 GHz
Potencia máxima de transmisión	17 dBm
Compatibilidad de la aplicación	Aplicación Frameo
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente para Smart Frame WiFi 103 Entrada: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Salida: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Conexión	Conexión de corriente, conexión USB-C, conexión USB-A, ranura para tarjeta microSD, 2 x conexión de soporte, 2 x conexión para montaje en pared
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Montaje	De pie horizontal o vertical Colgado horizontal o vertical
Otras características	Función de transferencia de fotos y videos desde la computadora al marco mediante cable USB-C, función de importación y exportación de fotos y videos desde y hacia el medio de almacenamiento, función de rotación automática y manual, función de ajuste de marco, función de reacción, función de etiquetado, función de hora, función de clima, función de ocultar, función de modo de suspensión
Dimensiones	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Peso	488 g
Contenido del paquete	Marco digital, adaptador de corriente con cable, cable USB-C, soporte, tornillo, manual de usuario

Los cambios en el diseño y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

El contenido y las representaciones mostradas pueden diferir de los contenidos y representaciones reales en el marco digital y en la aplicación Frameo debido a actualizaciones.

Protección de datos

Información sobre puede encontrar información sobre la protección de datos de la aplicación Frameo en <https://privacy.frameo.net/>

Eliminación



Deseche el embalaje de forma separada según el tipo de material.

Utilice las opciones locales para la recogida de papel, cartón y envases ligeros (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables).



¡Los dispositivos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica! Está legalmente obligado a desechar los aparatos usados por separado de la basura doméstica. Puede obtener información sobre los puntos de recogida que aceptan aparatos usados de forma gratuita en su ayuntamiento o administración local.

Por la presente, Rollei GmbH & Co. declara KG que el tipo de sistema de radio "Rollei Smart Frame WiFi 103" cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de

Internet: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42 D-22848
Norderstedt
Alemania

Avec le Rollei Smart Frame WiFi 103 doté du logiciel Frameo intégré, vous recevez de superbes photos et vidéos de vos amis et de votre famille. Avec l'application Frameo gratuite, vous pouvez envoyer des photos ou des vidéos directement depuis votre smartphone ou tablette vers le Rollei Smart Frame WiFi 103 – où que vous soyez dans le monde. Les photos ou vidéos apparaissent en quelques secondes sur le cadre photo numérique, vous permettant de profiter des moments immédiatement, au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Avant la première utilisation

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la première utilisation.

Conservez le mode d'emploi avec l'appareil pour une utilisation ultérieure. Si d'autres personnes utilisent cet appareil, mettez ce manuel à leur disposition. Si vous vendez l'appareil, ce manuel fait partie de l'appareil et doit être fourni avec celui-ci.

Légende des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le Rollei Smart Frame WiFi 103 ou sur l'emballage.



Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Les produits portant ce symbole fonctionnent en courant continu.



Les produits portant ce symbole fonctionnent en courant alternatif.



Les appareils portant ce symbole disposent d'une isolation supplémentaire ou renforcée et sont conformes à la classe de protection II.



Uniquement pour l'intérieur. Les appareils portant ce symbole doivent être utilisés uniquement à l'intérieur (environnement sec).



Les produits portant ce symbole ont une polarité positive. Ils ne doivent être connectés qu'à des produits ayant également une polarité positive.

Consignes de sécurité


- Ne branchez le produit que si la tension d'alimentation de l'entrée ou de l'adaptateur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique au dos du produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est visiblement endommagé ou si le câble d'alimentation est défectueux.
- N'utilisez que le câble d'alimentation fourni.
- Si le produit ou l'accessoire est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée de manière similaire, afin d'éviter tout danger.
- Le boîtier ne doit pas être ouvert et les réparations doivent être effectuées exclusivement par un professionnel. Veuillez contacter un atelier spécialisé à cet effet. En cas de réparations effectuées par l'utilisateur, de branchement incorrect ou de mauvaise utilisation, toute responsabilité et toute garantie sont exclues.
- N'introduisez aucun objet dans le produit.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Protégez le produit de l'humidité. Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées/humides et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Ce produit n'est pas étanche ! N'utilisez pas ce produit sous la pluie ou dans des environnements humides.
- N'utilisez ni ne stockez le produit à des températures élevées ou dans des pièces fermées exposées à la lumière directe du soleil. Le produit ne doit pas être utilisé à des températures ambiantes supérieures à 40°C.
- Assurez une ventilation suffisante pendant le fonctionnement. Ne couvrez jamais le produit.

- Si le produit est utilisé à des températures ambiantes trop froides ou trop chaudes, il s'éteindra automatiquement.
- N'utilisez pas le produit à proximité de gaz ou de liquides inflammables, car cela pourrait provoquer des explosions.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez le produit, les accessoires et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.
- Veuillez faire vérifier le produit par un service après-vente agréé en cas de problème. Vous n'êtes pas autorisé à démonter le produit en cas de dysfonctionnement. Dans le cas contraire, votre garantie sera annulée.
- Éteignez le produit avant de connecter ou de déconnecter une carte mémoire ou un support de stockage USB. Le non-respect de cette consigne peut endommager la carte mémoire, le support USB et le produit.
- L'écran est en verre, il est donc fragile et peut être rayé.
- Manipulez l'écran avec précaution.
- Vous pouvez enlever les traces de doigts et la poussière sur l'écran avec un chiffon doux.
- Si vous cédez le produit à une autre personne, transmettez également ce mode d'emploi à cette personne.

Remarque : Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé et non commercial.


74 Contenu de la livraison

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Adaptateur secteur avec câble d'alimentation
- Câble USB-C
- Pied
- Vis
- Mode d'emploi

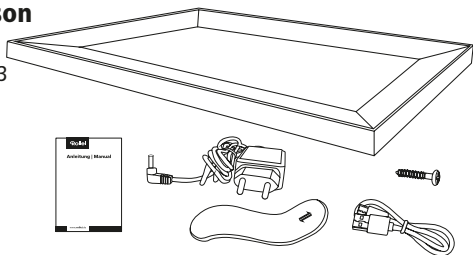

Vue d'ensemble du produit

- 1 Écran
- 2 Connecteur du pied
- 3 Connecteur de montage mural
- 4 Haut-parleur
- 5 Connecteur d'alimentation
- 6 Connecteur USB-C
- 7 Connecteur USB-A
- 8 Carte mémoire microSD
- 9 Bouton de redémarrage
- 10 Bouton marche/arrêt

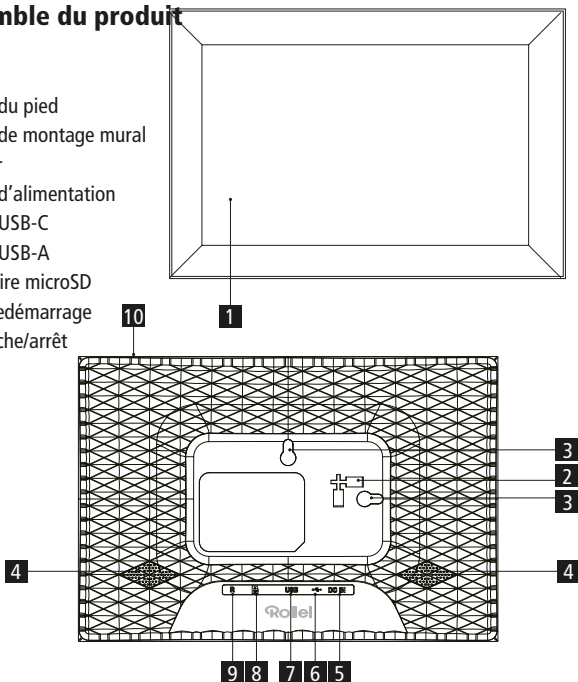

Montage sur pied

- Pour placer le cadre photo numérique sur une surface plane, insérez le pied dans l'ouverture la plus large du connecteur du pied pour une position horizontale ou verticale, puis faites glisser le pied vers l'ouverture la plus étroite du connecteur du pied.


Montage murale

- Pour monter le cadre photo numérique au mur, fixez la vis fournie avec une cheville appropriée au mur souhaité et accrochez le cadre photo numérique à la vis à l'aide du connecteur de montage mural pour une position horizontale ou verticale.

Remarque : Les câbles électriques, de gaz ou d'eau endommagés lors du perçage représentent un danger considérable. Avant de fixer le cadre photo numérique au mur, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de conduites de gaz ou d'eau derrière les emplacements prévus pour les trous. Vérifiez cela si nécessaire avec un détecteur de câbles ou consultez des professionnels.

Installation du cadre photo numérique

- Branchez le câble d'alimentation à la prise du cadre photo numérique et à une prise électrique appropriée.
- Le cadre photo numérique s'allume alors automatiquement.
- Pour régler la langue, touchez la langue souhaitée.
- Pour passer à l'étape suivante, touchez >.

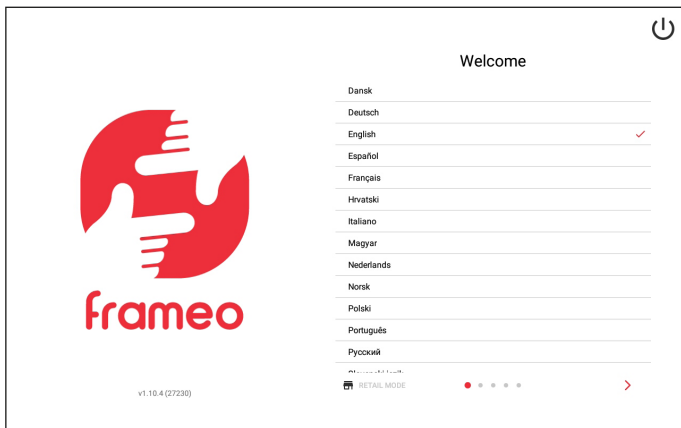

- Pour configurer le réseau Wi-Fi, touchez le réseau Wi-Fi souhaité, saisissez le mot de passe correspondant et touchez « Ok ».
- Pour passer à l'étape suivante, touchez >.

Connect to Wi-Fi




Available networks

- WIFI1
- WIFI2
- WIFI3



- Pour régler le fuseau horaire, touchez « Fuseau horaire » puis le fuseau horaire souhaité.
- Pour régler la date, touchez « Date » puis la date souhaitée.
- Pour régler l'heure, touchez « Heure », réglez l'heure souhaitée puis touchez « Ok ».
- Pour activer ou désactiver le format horaire 24 heures, touchez « Utiliser le format 24 heures ».
- Pour passer à l'étape suivante, touchez >.

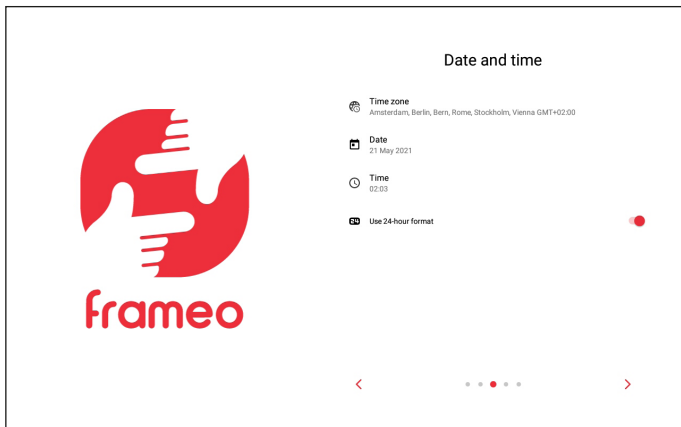

- Pour installer un nouveau firmware sur le cadre photo numérique, touchez « Mettre à jour ». Si aucune mise à jour n'est nécessaire, « Déjà à jour » s'affichera.
- Pour passer à l'étape suivante, touchez >.


Update Frameo



Already up to date



- Pour saisir votre nom, touchez « Votre nom complet » et entrez votre nom.
- Pour définir l'emplacement du cadre photo numérique, touchez « Emplacement du cadre » et saisissez l'emplacement.
- Pour terminer la configuration du cadre photo numérique, touchez >.

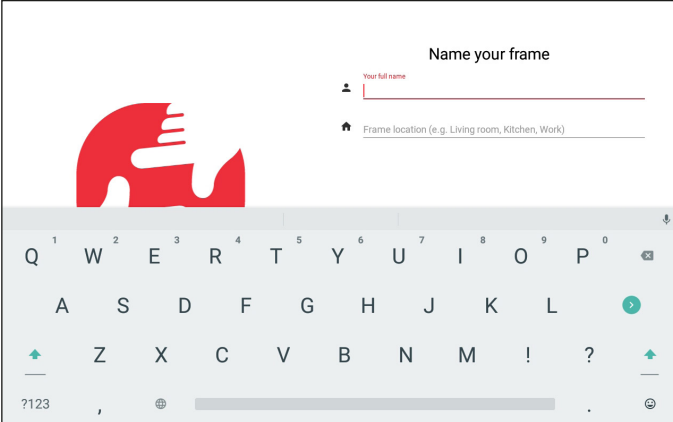

Name your frame






Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , .

Configuration de l'application

- Pour installer l'application Frameo gratuite, scannez le QR code approprié ou recherchez « Frameo » dans l'Apple App Store ou Google Play Store, téléchargez l'application sur votre smartphone ou tablette et lancez l'application Frameo.




- Pour ajouter une photo de profil, touchez « Ajouter une photo de profil » puis la photo souhaitée.
- Pour saisir votre nom, touchez le champ de saisie et entrez votre nom.
- Pour terminer la configuration de l'application Frameo, touchez >.

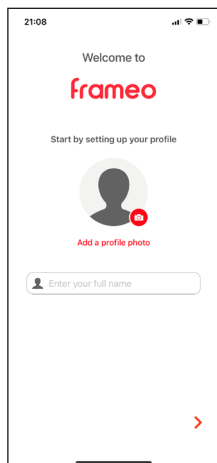


Connexion du cadre photo numérique à l'application sur le smartphone ou la tablette

- Pour afficher le code à dix chiffres permettant de connecter le cadre photo numérique à l'application Frameo, touchez « Ajouter un ami » sur le cadre photo numérique.



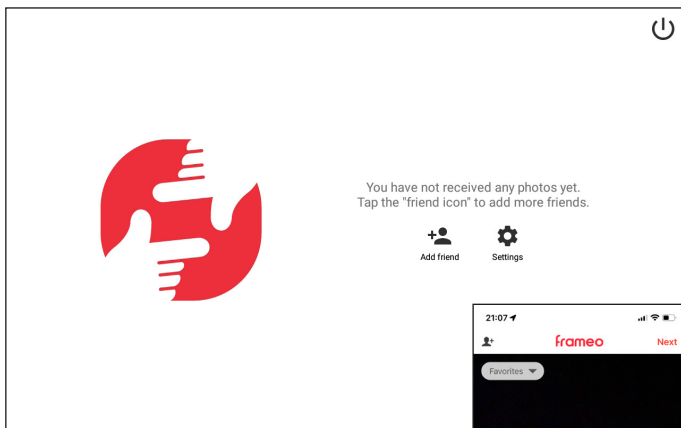


- Pour saisir le code à dix chiffres dans l'application Frameo, touchez  puis  dans l'application Frameo, saisissez le code à dix chiffres et touchez « Ok ».
- Pour configurer ultérieurement le cadre photo numérique avec l'application Frameo sur un autre smartphone ou une autre tablette, répétez la procédure (voir ci-dessus). De cette façon, plusieurs smartphones ou tablettes peuvent être connectés au cadre photo numérique.

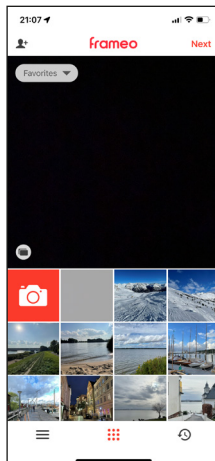

Envoi de photos et de vidéos du smartphone ou de la tablette vers le cadre photo numérique

- Pour sélectionner des photos ou des vidéos depuis le smartphone ou la tablette, touchez , puis , puis les photos ou vidéos souhaitées que vous souhaitez envoyer au cadre photo numérique et « Suivant » dans l'application Frameo [1].
- Pour sélectionner un ou plusieurs cadres photo numériques comme destinataires, touchez le ou les cadres photo numériques souhaités puis « Suivant » [2].
- Pour saisir une description pour les photos ou vidéos, touchez le champ de saisie, entrez la description souhaitée puis touchez « Suivant » [3].
- Pour ajuster le cadrage d'une photo ou d'une vidéo, déplacez la sélection jusqu'à l'ajustement souhaité puis touchez « Envoyer les photos » / « Envoyer les vidéos » [4].

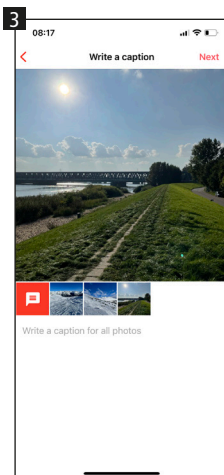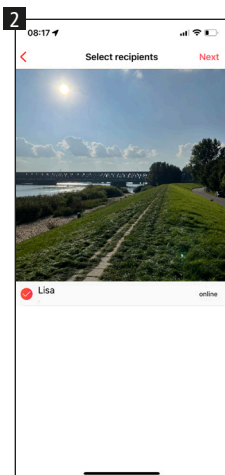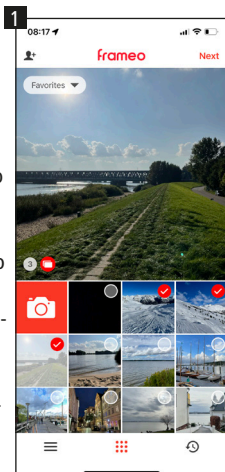


Transfert de photos et de vidéos de l'ordinateur vers le cadre photo numérique

- Pour connecter le cadre photo numérique à l'ordinateur, branchez le câble USB-C au port USB-C du cadre photo numérique et au port USB de l'ordinateur.
- Pour ouvrir le cadre photo numérique sur votre ordinateur, cliquez sur le dossier du cadre photo numérique qui apparaît sur l'ordinateur.
- Pour transférer des photos et des vidéos de l'ordinateur vers le cadre photo numérique, sélectionnez toutes les photos et vidéos souhaitées sur l'ordinateur, copiez-les et collez-les dans le dossier du cadre photo numérique sur l'ordinateur.
- Pour supprimer des photos et vidéos présentes sur le cadre photo numérique via l'ordinateur, sélectionnez toutes les photos et vidéos souhaitées et supprimez-les dans le dossier du cadre photo numérique sur l'ordinateur.

Autres options

- Pour afficher la photo ou la vidéo précédente ou suivante, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran du cadre photo numérique.

Pour accéder à la fenêtre des options supplémentaires, touchez l'écran du cadre photo numérique.

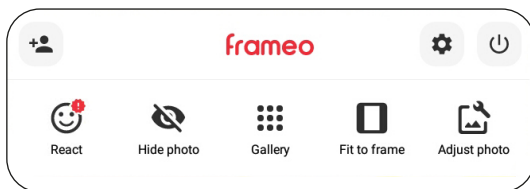


- Pour connecter le cadre photo numérique à l'application Frameo, touchez  (voir page 81).

- Pour réagir à la photo ou à la vidéo affichée avec des emojis, touchez « Réagir » puis la réaction souhaitée. La réaction s'affichera alors dans l'application Frameo sur le smartphone ou la tablette.
- Pour masquer la photo ou la vidéo affichée dans la galerie, touchez « Masquer la photo ».
- Pour afficher la galerie de toutes les photos ou vidéos, touchez « Galerie ».
- Pour adapter la photo ou la vidéo affichée au cadre ou remplir le cadre, touchez « Adapter au cadre » / « Remplir le cadre ».
- Pour faire pivoter la photo ou la vidéo affichée, touchez « Régler la photo », puis  et .
- Pour accéder au menu des paramètres, appuyez sur .

Paramètres

Pour configurer le cadre photo numérique, appuyez sur l'un des sous-menus souhaités « Mon cadre », « Gérer les photos », « Mes amis », « Affichage », « Diaporama », « Wi-Fi », « Notifications », « Sauvegarder et restaurer », « Aide » ou « À propos ».

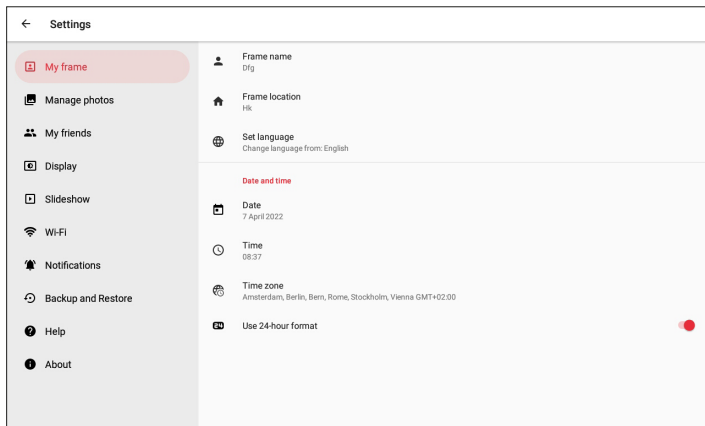

« Mon cadre »

- Pour définir le nom, appuyez sur « Nom du cadre », saisissez le nom souhaité puis appuyez sur « Ok ».
- Pour définir l'emplacement, appuyez sur « Emplacement du cadre », saisissez l'emplacement souhaité puis appuyez sur « Ok ».
- Pour définir la langue, appuyez sur « Choisir la langue » puis sur la langue souhaitée.
- Pour définir l'emplacement météo, appuyez sur « Emplacement météo », saisissez l'emplacement souhaité puis appuyez sur « Rechercher ».
- Pour définir l'unité de température, appuyez sur « Unité de température » puis sur « Celsius » ou « Fahrenheit ».
- Pour régler la date, appuyez sur « Date », sélectionnez la date souhaitée puis appuyez sur « Ok ».
- Pour régler l'heure, appuyez sur « Heure », sélectionnez l'heure souhaitée puis appuyez sur « Ok ».
- Pour régler le fuseau horaire, touchez « Fuseau horaire » puis le fuseau horaire souhaité.
- Pour définir le premier jour de la semaine, appuyez sur « Définir le premier jour de la semaine » puis sur « Lundi », « Vendredi », « Samedi » ou « Dimanche ».
- Pour activer ou désactiver le format horaire 24 heures, touchez « Utiliser le format 24 heures ».

« Gérer les photos »

- Ici, vous pouvez voir l'occupation de la mémoire interne.
- Pour afficher ou masquer des photos ou vidéos, appuyez sur « Afficher / masquer les photos » puis sur les photos et vidéos souhaitées à afficher ou masquer.
- Pour supprimer des photos ou vidéos, appuyez sur « Supprimer des photos », sélectionnez les photos et vidéos à supprimer, sur  puis sur « Supprimer la photo ».
- Pour importer des photos ou vidéos, insérez une carte microSD dans le lecteur de carte microSD ou connectez un stockage externe au port USB-C du cadre photo numérique lorsqu'il est éteint, appuyez sur « Importer des photos », sélectionnez les photos ou vidéos souhaitées, sur  puis sur « Ok ».

- Pour activer ou désactiver la fonction de transfert de photos ou vidéos depuis l'ordinateur vers le cadre photo numérique, appuyez sur « Transfert depuis l'ordinateur » puis sur « Activer le transfert depuis l'ordinateur ».
- Pour exporter des photos ou vidéos, insérez une carte microSD dans le lecteur de carte microSD ou connectez un stockage externe au port USB-C du cadre photo numérique lorsqu'il est éteint puis appuyez sur « Exporter des photos ».
- Pour activer ou désactiver la lecture depuis un stockage externe, appuyez sur « Lecture depuis un stockage externe ».

« Mes amis »

- Pour autoriser des amis à partager le code du cadre photo numérique ou pour supprimer des amis, appuyez sur l'ami concerné puis sur « Autoriser l'ami à partager le code de ce cadre » ou sur « Supprimer l'ami » puis sur « Supprimer ».

« Affichage »

- Pour régler la luminosité de l'écran, déplacez le curseur « Niveau de luminosité » jusqu'à la luminosité souhaitée.
- Pour régler le mode veille, appuyez sur « Mode veille », définissez l'heure de début souhaitée, appuyez sur « Ok », définissez l'heure de fin souhaitée puis appuyez sur « Ok ».

« Diaporama »

- Pour régler la durée d'affichage des photos ou vidéos, appuyez sur « Minuteur », déplacez le curseur jusqu'à la durée souhaitée puis appuyez sur « Ok ».
- Pour régler le redimensionnement des photos ou vidéos, appuyez sur « Remplir le cadre » puis sur « Modifier pour toutes les photos ».
- Pour régler l'arrière-plan, appuyez sur « Arrière-plan du cadre photo » puis sur « Flou », « Noir » ou « Dégradé de couleurs ».
- Pour régler l'ordre des photos et vidéos, appuyez sur « Ordre des photos » puis sur « Par date de réception », « Par date de prise de vue » ou « Lecture aléatoire ».
- Pour activer ou désactiver l'ordre d'affichage inversé, appuyez sur « Ordre d'affichage inversé ».

- Pour activer ou désactiver l’affichage de la description sur les photos ou vidéos, appuyez sur « Afficher la description ».
- Pour activer ou désactiver l’affichage de l’heure sur les photos ou vidéos, appuyez sur « Afficher l’heure ».
- Pour activer ou désactiver l’affichage de la météo sur les photos ou vidéos, appuyez sur « Afficher la météo ».
- Pour activer ou désactiver la lecture automatique des vidéos, appuyez sur « Lecture automatique ».
- Pour régler la lecture vidéo des vidéos, appuyez sur « Lecture vidéo » puis sur « Vidéos en boucle », « Lire une fois » ou « Lire une fois et continuer ».
- Pour activer ou désactiver la mise en sourdine automatique après 10 minutes pour les vidéos, appuyez sur « Mise en sourdine automatique ».
- Pour régler le volume des vidéos, déplacez le curseur « Volume vidéo » jusqu’au niveau souhaité.

« Wi-Fi »

- Pour afficher les détails actuels du réseau, appuyez sur votre réseau Wi-Fi actuel, sur « Intensité du signal » ou sur « État de la connexion ».
- Pour configurer un autre réseau Wi-Fi, appuyez sur le réseau Wi-Fi souhaité, saisissez le mot de passe puis appuyez sur « Ok ».

« Notifications »

- Pour activer ou désactiver l’affichage des notifications, appuyez sur « Afficher les notifications ».
- Pour régler le volume des notifications, déplacez le curseur « Volume des notifications » jusqu’au niveau souhaité.
- Pour activer ou désactiver les notifications pour différents événements, appuyez sur « Espace de stockage », « Sauvegarde automatique », « Connexion réseau », « Nouvelles photos », « Transfert depuis l’ordinateur », « Nouvel ami », « Mise à jour logicielle », « Actualités » ou « Date et heure ».

« Sauvegarder et restaurer »

- Pour sauvegarder les photos et vidéos du cadre photo numérique sur un stockage externe, insérez une carte microSD dans le lecteur de carte microSD ou connectez un stockage externe au port USB-C du cadre photo numérique lorsqu'il est éteint puis appuyez sur « Sauvegarder le cadre photo sur un stockage externe ».
- Pour activer ou désactiver la sauvegarde automatique, appuyez sur « Sauvegarde automatique ».
- Pour effectuer une restauration à partir d'une sauvegarde sur un support externe, appuyez sur « Réinitialiser le cadre », suivez les instructions, insérez une carte mémoire microSD dans le logement microSD ou connectez un support externe au port USB-C du cadre photo numérique lorsqu'il est éteint, puis appuyez sur « Restaurer à partir de la sauvegarde ».
- Pour réinitialiser le cadre photo numérique, appuyez sur « Réinitialiser le cadre » puis sur « Ok ».

« Aide »

- Pour afficher un guide rapide de configuration, appuyez sur « Guide ».
- Pour obtenir de l'aide et des informations sur le cadre photo numérique, appuyez sur « Assistance ».

« À propos »

- Pour vérifier les mises à jour du cadre photo numérique, appuyez sur « Vérifier les mises à jour ».
- Pour rejoindre ou quitter le programme bêta, appuyez sur « Programme bêta » puis sur « Accepter ».
- Pour voir les références de tiers, appuyez sur « Références de tiers » puis sur « Bibliothèques open source » ou sur « OpenWeather Ltd. ».
- Pour activer ou désactiver le partage de données d'analyse anonymes, appuyez sur « Partage des données d'analyse anonymes ».

Mise sous et hors tension

- Pour allumer le cadre photo numérique, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt à l'arrière du cadre photo numérique.
- Pour éteindre le cadre photo numérique, touchez l'écran, puis  et « Éteindre » ou maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt à l'arrière du cadre photo numérique et appuyez sur « Éteindre ».
- Pour éteindre uniquement l'écran sans éteindre le cadre photo numérique, touchez l'écran, puis  et « Veille » ou appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt à l'arrière du cadre photo numérique.

Redémarrage

- Pour redémarrer le cadre photo numérique, touchez l'écran, puis  et « Redémarrer » ou maintenez enfoncé le bouton de redémarrage à l'arrière du cadre photo numérique.

Données techniques

Processeur	Quad Core Rockchip 3126
Système d'exploitation	Android 6.0
Consommation électrique en plage dynamique standard (SDR)	6,0 W
Classe d'efficacité énergétique UE (UE 2017/1369)	C
Spectre des classes d'efficacité énergétique UE (UE 2017/1369)	A – G
Type d'écran	Écran LCD avec écran tactile
Type de panneau d'écran	Panneau IPS
Taille de l'écran	10,1" / 25,53 cm
Résolution de l'écran	800 x 1280p

Format de l'écran	16:9
Luminosité de l'écran	200 – 220 cd/m ² , réglable de 0 à 100 %
Angle de vision	0 – 180 °
Haut-parleur	2 1 W par haut-parleur
Volume	96 ± 3 dB par haut-parleur, réglable en 15 niveaux
Format de fichier	JPEG, PNG, MP4
Durée vidéo max.	Jusqu'à 15 s
Mémoire	Interne : 32 Go Externe : carte microSD classe 10 jusqu'à 128 Go ou mémoire avec port USB-C
Bande de fréquence	2,4 GHz
Plage de fréquence	2,412 – 2,472 GHz
Puissance d'émission max.	17 dBm
Compatibilité de l'application	Application Frameo
Alimentation électrique	Adaptateur secteur pour Smart Frame WiFi 103 Entrée : 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Sortie : AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Connectique	Prise d'alimentation, port USB-C, port USB-A, logement carte microSD, 2 x connecteurs de support, 2 x connecteurs de montage mural
Température de fonctionnement	0 – 40 °C
Montage	Debout horizontalement ou verticalement Accroché horizontalement ou verticalement
Autres particularités	Fonction de transfert de photos et vidéos de l'ordinateur vers le cadre photo via câble USB-C, fonction d'importation et d'exportation de photos et vidéos depuis et vers un support de stockage, fonction de rotation automatique et manuelle, fonction d'ajustement du cadre, fonction de réaction, fonction d'étiquetage, fonction d'horloge, fonction météo, fonction de masquage, fonction mode veille
Dimensions	25,9 x 17,7 x 2,5 cm

Poids	488 g
Contenu de la livraison	Cadre photo numérique, adaptateur secteur avec câble d'alimentation, câble USB-C, pied, vis, mode d'emploi

Les modifications de design et de données techniques sont réservées et ne nécessitent aucune annonce préalable.

Les contenus et représentations affichés peuvent différer des contenus et représentations réels sur le cadre photo numérique et dans l'application Frameo en raison de mises à jour.

Protection des données

Informations concernant la protection des données de l'application Frameo sont disponibles sur <https://privacy.frameo.net/>

Élimination



Éliminez l'emballage de manière sélective. Utilisez pour cela les possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte séparée des matériaux recyclables).



Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu d'éliminer les anciens appareils séparément des ordures ménagères. Les informations sur les points de collecte acceptant gratuitement les anciens appareils sont disponibles auprès de votre mairie ou administration municipale.

Par la présente, Rollei GmbH & Co. déclare KG que le type d'équipement radio « Rollei Smart Frame WiFi 103 » est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42 D-22848
Norderstedt
Allemagne

Con il Rollei Smart Frame WiFi 103 con software Frameo integrato riceverai bellissime foto e video da amici e familiari. Con l'app gratuita Frameo puoi inviare foto o video direttamente dal tuo smartphone o tablet al Rollei Smart Frame WiFi 103, ovunque tu sia nel mondo. Le foto o i video appariranno entro pochi secondi sulla cornice digitale, così potrai goderti i momenti mentre accadono.

Prima del primo utilizzo

Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.

Conservare il manuale d'uso insieme al dispositivo per un uso futuro. Se altre persone utilizzano questo dispositivo, fornire loro questo manuale. Se vendi il dispositivo, questo manuale deve essere incluso e consegnato insieme al dispositivo.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli vengono utilizzati in questo manuale d'uso, sul Rollei Smart Frame WiFi 103 o sulla confezione.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente continua.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente alternata.



I dispositivi con questo simbolo hanno un isolamento supplementare o rinforzato e corrispondono alla classe di protezione II.



Solo per uso interno. I dispositivi con questo simbolo devono essere utilizzati solo in ambienti interni (ambiente asciutto).



I prodotti contrassegnati con questo simbolo hanno polarità positiva. Devono essere collegati solo a prodotti che hanno anch'essi polarità positiva.


Indicazioni di sicurezza

- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete dell'ingresso o dell'alimentatore corrisponde ai dati riportati sulla targhetta sul retro del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato o se il cavo di alimentazione è difettoso.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione.
- Se il prodotto o l'accessorio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio clienti o da una persona qualificata simile. deve essere riparato per evitare pericoli.
- L'involucro non deve essere aperto e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato. Per questo, rivolgersi a un'officina specializzata. In caso di riparazioni da parte dell'utente, collegamento improprio o uso scorretto, qualsiasi responsabilità e tutti i diritti di garanzia sono esclusi.
- Non inserire oggetti nel prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante il funzionamento.
- Proteggete il prodotto dall'umidità. Non toccate il prodotto con le mani bagnate o umide e non immergetelo in acqua.
- Questo prodotto non è impermeabile! Non utilizzare questo prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.

- Non utilizzare o conservare il prodotto a temperature elevate o in ambienti chiusi con luce solare diretta. Se la temperatura ambiente supera i 40°C, il prodotto non deve più essere utilizzato.
- Assicurate una ventilazione adeguata durante il funzionamento. Non coprire mai il prodotto.
- Se il prodotto viene utilizzato a temperature ambiente troppo basse o troppo alte, si spegne automaticamente.
- Non utilizzare il prodotto vicino a gas o liquidi infiammabili, poiché ciò potrebbe causare esplosioni.
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenete il prodotto, gli accessori e i materiali di imballaggio lontano dalla portata di bambini e animali domestici per evitare incidenti e soffocamento.
- In caso di problemi, fate controllare il prodotto da un servizio di assistenza autorizzato. Non è consentito smontare il prodotto in caso di malfunzionamento. In caso contrario, la garanzia decade.
- Spegnerne il prodotto prima di collegare o scollegare una scheda di memoria o un dispositivo di archiviazione USB. La mancata osservanza può causare danni alla scheda di memoria, al dispositivo USB e al prodotto.
- Lo schermo è in vetro, quindi è fragile e può graffiarsi.
- Maneggiare lo schermo con cura.
- Impronte digitali e polvere sullo schermo possono essere rimossi con un panno morbido per la pulizia.
- Se cedete il prodotto a un'altra persona, consegnate anche questo manuale d'uso.


Nota: Il dispositivo è destinato solo all'uso privato e non a quello commerciale.

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Adattatore di rete con cavo di alimentazione
- Cavo USB-C
- Base di supporto
- Vite
- Manuale d'uso

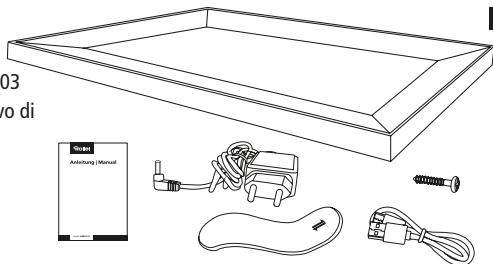

Panoramica del prodotto

- 1 Schermo
- 2 Attacco per base di supporto
- 3 Attacco per montaggio a parete
- 4 Altoparlante
- 5 Attacco di alimentazione
- 6 Porta USB-C
- 7 Porta USB-A
- 8 Slot per scheda microSD
- 9 Pulsante di riavvio
- 10 Pulsante di accensione/ spegnimento

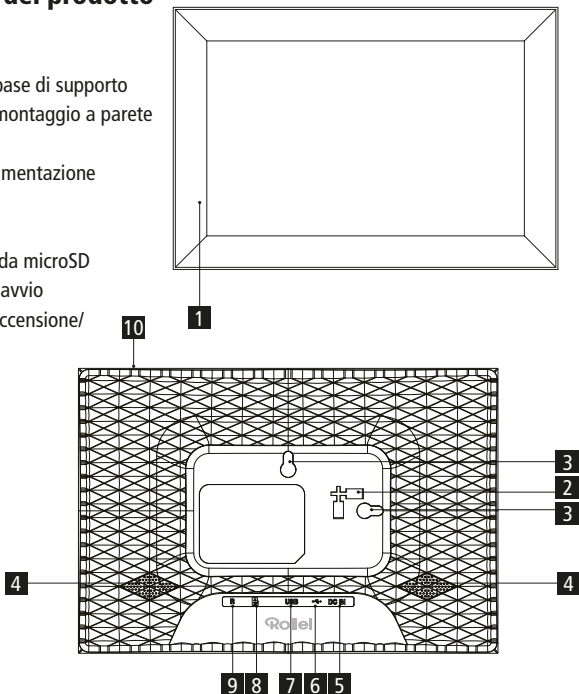

Montaggio in piedi

- Per posizionare la cornice digitale su una superficie piana, inserire la base di supporto nell'apertura più ampia dell'attacco per la posizione orizzontale o verticale e far scorrere la base verso l'apertura più stretta dell'attacco.


Montaggio a parete

- Per montare la cornice digitale a una parete, fissare la vite in dotazione con un tassello adatto alla parete desiderata e agganciare la cornice digitale alla vite tramite l'attacco per montaggio a parete per la posizione orizzontale o verticale.


Nota: I cavi elettrici, del gas o dell'acqua danneggiati durante la foratura rappresentano un grave pericolo. Prima di fissare la cornice digitale alla parete, assicurarsi che dietro i punti di foratura previsti non vi siano cavi elettrici, del gas o dell'acqua. Verificare eventualmente con un rilevatore di cavi o consultare personale specializzato.

Configurazione della cornice digitale


- Collegare il cavo di alimentazione all'attacco di alimentazione della cornice digitale e a una presa di corrente adeguata.
- La cornice digitale si accenderà automaticamente.
- Per impostare la lingua, toccare la lingua desiderata.
- Per passare alla fase successiva, toccare ➤.

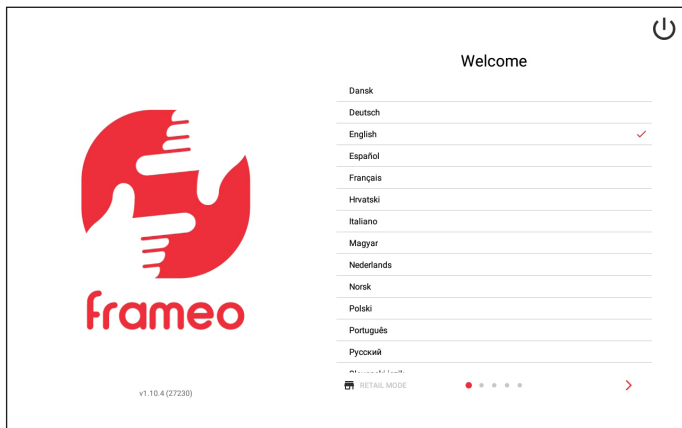


- Per impostare la rete Wi-Fi, tocca la rete Wi-Fi desiderata, inserisci la password e tocca "Ok".
- Per passare alla fase successiva, toccare ➤.

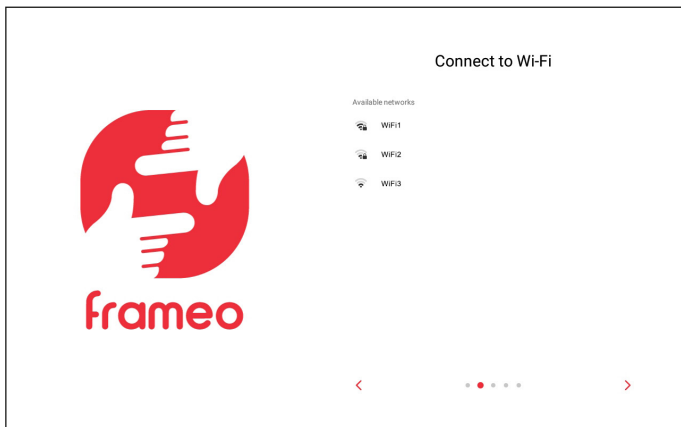


- Per impostare il fuso orario, tocca "Fuso orario" e poi il fuso orario desiderato.
- Per impostare la data, tocca "Data" e poi la data desiderata.
- Per impostare l'ora, tocca "Ora", imposta l'ora desiderata e tocca "Ok".
- Per attivare o disattivare il formato orario 24 ore, tocca "Usa formato 24 ore".
- Per passare al passaggio successivo, tocca >.

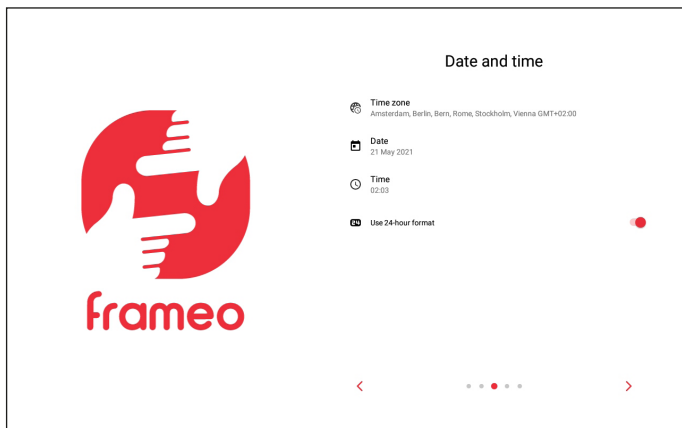

- Per installare un nuovo firmware sulla cornice digitale, tocca "Aggiorna". Se non è necessario alcun aggiornamento, verrà visualizzato "Già aggiornato".
- Per passare al passaggio successivo, tocca ➤.

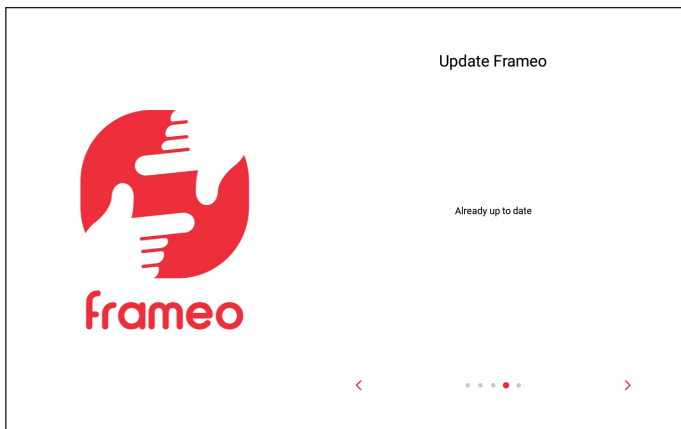

- Per impostare il tuo nome, tocca "Nome completo" e inserisci il tuo nome.
- Per impostare la posizione della cornice digitale, tocca "Posizione della cornice" e inserisci la posizione.
- Per completare la configurazione della cornice digitale, tocca ➤.

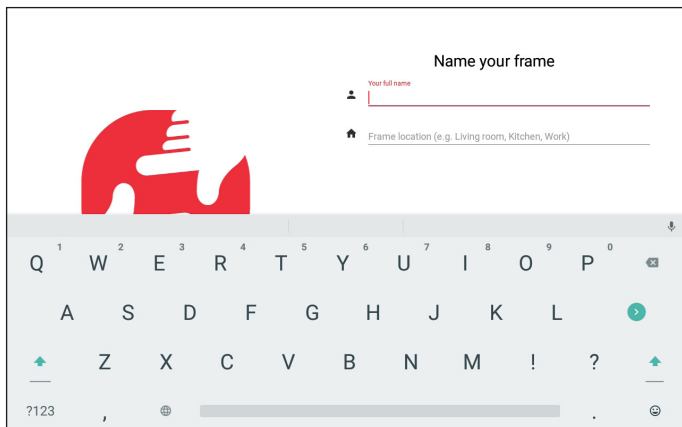

Name your frame

 Your full name

 Frame location (e.g. Living room, Kitchen, Work)

Q W E R T Y U I O P 

A S D F G H J K L 

 Z X C V B N M ! ? 


?123 ,  . 

Configurazione dell'app

- Per installare l'app gratuita Frameo, scansiona il codice QR corrispondente oppure cerca "Frameo" nell'Apple App Store o nel Google Play Store, scarica l'app sullo smartphone o tablet e avvia l'app Frameo.




- Per impostare una foto profilo, tocca "Aggiungi foto profilo" e poi la foto desiderata.
- Per impostare il tuo nome, tocca il campo di inserimento e inserisci il tuo nome.
- Per completare la configurazione dell'app Frameo, tocca >.

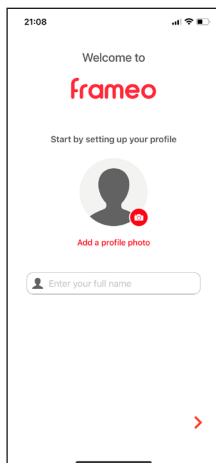


Collegamento della cornice digitale con l'app su smartphone o tablet

- Per visualizzare il codice numerico di dieci cifre per collegare la cornice digitale all'app Frameo, tocca "Aggiungi amico" sulla cornice digitale.



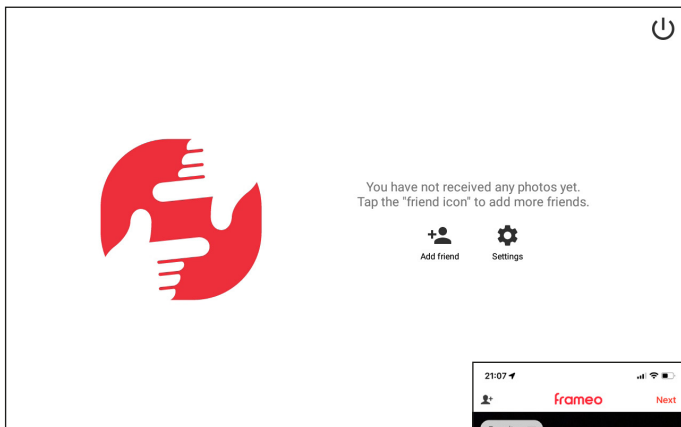


- Per inserire il codice numerico di dieci cifre nell'app Frameo, tocca  e poi  nell'app Frameo, inserisci il codice numerico di dieci cifre e tocca "Ok".
- Per configurare successivamente la cornice digitale con l'app Frameo su un altro smartphone o tablet, ripeti la procedura (vedi sopra). In questo modo è possibile collegare più smartphone o tablet alla cornice digitale.

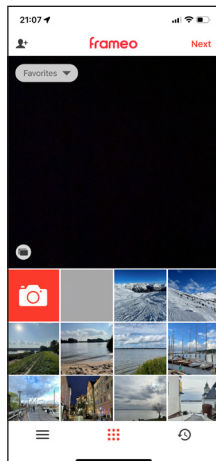

Invio di foto e video dallo smartphone o tablet alla cornice digitale

- Per selezionare foto o video dallo smartphone o tablet, tocca , poi , seleziona le foto o i video desiderati che vuoi inviare alla cornice digitale e tocca "Avanti" nell'app Frameo [1].
- Per selezionare una o più cornici digitali come destinatari, tocca la o le cornici digitali desiderate e poi "Avanti" [2].
- Per inserire una descrizione per le foto o i video, tocca il campo di inserimento, inserisci la descrizione desiderata e tocca "Avanti" [3].
- Per impostare un ritaglio di foto o video, sposta il ritaglio fino all'impostazione desiderata e tocca "Invia foto" / "Invia video" [4].

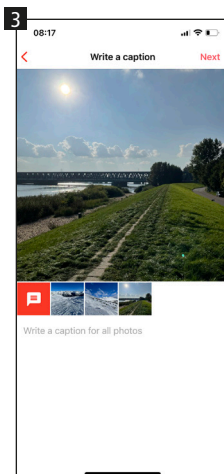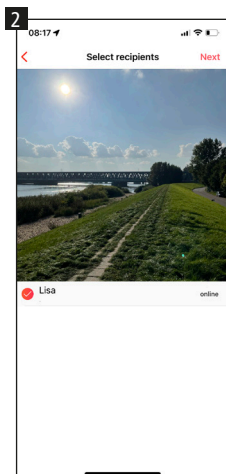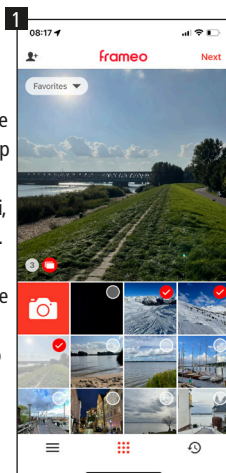


Trasferimento di foto e video dal computer alla cornice digitale

- Per collegare la cornice digitale al computer, collega il cavo USB-C alla porta USB-C della cornice digitale e alla porta USB del computer.
- Per aprire la cornice digitale sul computer, fai clic sulla cartella della cornice digitale che viene visualizzata sul computer.
- Per trasferire foto e video dal computer alla cornice digitale, seleziona tutte le foto e i video desiderati sul computer, copiali e incollali nella cartella della cornice digitale sul computer.
- Per eliminare foto e video presenti sulla cornice digitale tramite il computer, seleziona tutte le foto e i video desiderati e cancellali dalla cartella della cornice digitale sul computer.

Altre opzioni

- Per visualizzare la foto o il video precedente o successivo, scorri verso sinistra o destra sullo schermo della cornice digitale.

Per accedere alla finestra delle opzioni aggiuntive, tocca lo schermo della cornice digitale.

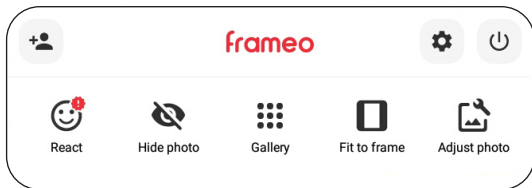


- Per collegare la cornice digitale all'app Frameo, tocca  (vedi pagina 103).

- Per reagire alla foto o al video visualizzato con emoji, tocca "Reagisci" e poi la reazione desiderata. La reazione verrà quindi visualizzata nell'app Frameo su smartphone o tablet.
- Per nascondere la foto o il video visualizzato nella galleria, tocca "Nascondi foto".
- Per visualizzare la galleria di tutte le foto o video, tocca "Galleria".
- Per adattare la foto o il video visualizzato alla cornice o riempire la cornice, tocca "Adatta alla cornice" / "Riempi la cornice".
- Per ruotare la foto o il video visualizzato, tocca "Imposta foto", poi ↺ e poi ✓.
- Per accedere al menu delle impostazioni, tocca ⚙️.

Impostazioni

Per modificare le impostazioni della cornice digitale, tocca una delle voci desiderate: "La mia cornice", "Gestisci foto", "I miei amici", "Display", "Presentazione", "Wi-Fi", "Notifiche", "Backup e ripristino", "Aiuto" o "Informazioni".

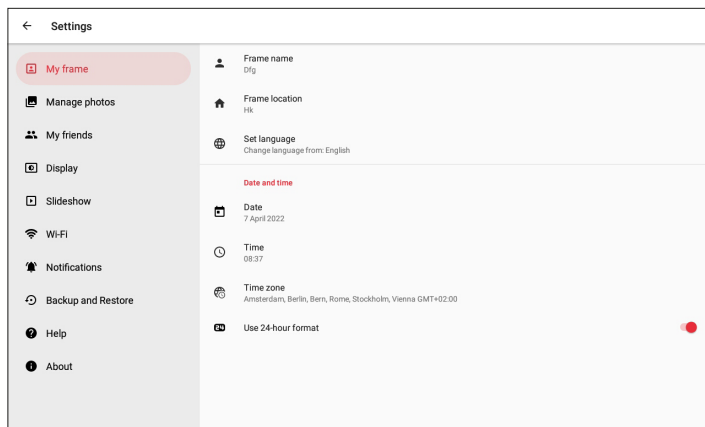

"La mia cornice"

- Per impostare il nome, tocca "Nome della cornice", inserisci il nome desiderato e tocca "Ok".
- Per impostare la posizione, tocca "Posizione della cornice", inserisci la posizione desiderata e tocca "Ok".
- Per impostare la lingua, tocca "Seleziona lingua" e la lingua desiderata.
- Per impostare la località meteo, tocca "Località meteo", inserisci la località desiderata e tocca "Cerca".
- Per impostare l'unità di temperatura, tocca "Unità di temperatura" e poi "Celsius" o "Fahrenheit".
- Per impostare la data, tocca "Data", imposta la data desiderata e tocca "Ok".
- Per impostare l'ora, tocca "Ora", imposta l'orario desiderato e tocca "Ok".
- Per impostare il fuso orario, tocca "Fuso orario" e poi il fuso orario desiderato.
- Per impostare il primo giorno della settimana, tocca "Imposta primo giorno della settimana" e poi "Lunedì", "Venerdì", "Sabato" o "Domenica".
- Per attivare o disattivare il formato orario 24 ore, tocca "Usa formato 24 ore".

"Gestisci foto"

- Qui puoi vedere l'utilizzo della memoria interna.
- Per mostrare o nascondere foto o video, tocca "Mostra/nascondi foto" e seleziona le foto e i video che desideri mostrare o nascondere.
- Per eliminare foto o video, tocca "Elimina foto", seleziona le foto e i video da eliminare,  e poi "Elimina foto".
- Per importare foto o video, inserisci una scheda microSD nello slot microSD oppure collega una memoria esterna alla porta USB-C della cornice digitale quando è spenta, tocca "Importa foto", seleziona le foto o i video desiderati,  e poi "Ok".
- Per attivare o disattivare la funzione di trasferimento di foto o video dal computer alla cornice digitale, tocca "Trasferimento dal computer" e poi "Attiva trasferimento dal computer".

- Per esportare foto o video, inserisci una scheda microSD nello slot microSD oppure collega una memoria esterna alla porta USB-C della cornice digitale quando è spenta e tocca "Esporta foto".
- Tocca "Riproduzione da memoria esterna" per attivarla o disattivarla.

"I miei amici"

- Per autorizzare un amico a condividere il codice della cornice digitale o per eliminare amici, tocca l'amico desiderato e poi "Autorizza l'amico a condividere il codice di questa cornice" oppure "Elimina amico" e poi "Elimina".

"Display"

- Per regolare la luminosità dello schermo, sposta il cursore su "Livello di luminosità" fino alla luminosità desiderata.
- Per impostare la modalità sospensione, tocca "Modalità sospensione", imposta l'orario di inizio desiderato, tocca "Ok", imposta l'orario di fine desiderato e tocca "Ok".

"Presentazione"

- Per impostare la durata di visualizzazione di foto o video, tocca "Timer", sposta il cursore fino alla durata desiderata e tocca "Ok".
- Per impostare la scala delle foto o dei video, tocca "Riempi cornice" e poi "Cambia per tutte le foto".
- Per impostare lo sfondo, tocca "Sfondo della cornice digitale" e poi "Sfocato", "Nero" o "Gradiente di colore".
- Per impostare l'ordine di foto e video, tocca "Ordine delle foto" e poi "Per data di ricezione", "Per data di scatto" o "Riproduzione casuale".
- Per attivare o disattivare l'ordine di visualizzazione inverso, tocca "Ordine di visualizzazione inverso".
- Per attivare o disattivare la visualizzazione della descrizione su foto o video, tocca "Mostra descrizione".
- Per attivare o disattivare la visualizzazione dell'orario su foto o video, tocca "Mostra orologio".

- Per attivare o disattivare la visualizzazione del meteo su foto o video, tocca "Mostra meteo".
- Per attivare o disattivare la riproduzione automatica nei video, tocca "Riproduzione automatica".
- Per impostare la riproduzione video nei video, tocca "Riproduzione video" e poi "Video in loop", "Riproduci una volta" o "Riproduci una volta e continua".
- Per attivare o disattivare la disattivazione automatica dell'audio dopo 10 minuti nei video, tocca "Disattivazione automatica audio".
- Per regolare il volume nei video, sposta il cursore su "Volume video" fino al livello desiderato.

"Wi-Fi"

- Per visualizzare i dettagli attuali della rete, tocca la tua rete Wi-Fi attuale, "Intensità segnale" o "Stato connessione".
- Per impostare un'altra rete Wi-Fi, tocca la rete Wi-Fi desiderata, inserisci la password e tocca "Ok".

"Notifiche"

- Per attivare o disattivare la visualizzazione delle notifiche, tocca "Mostra notifiche".
- Per regolare il volume delle notifiche, sposta il cursore su "Volume notifiche" fino al livello desiderato.
- Per attivare o disattivare le notifiche per diversi eventi, tocca "Spazio di archiviazione", "Backup automatico", "Connessione di rete", "Nuove foto", "Trasferimento dal computer", "Nuovo amico", "Aggiornamento software", "Novità" o "Data e ora".

"Backup e ripristino"

- Per eseguire il backup di foto e video della cornice digitale su una memoria esterna, inserisci una scheda microSD nello slot microSD oppure collega una memoria esterna alla porta USB-C della cornice digitale quando è spenta e tocca "Backup cornice su memoria esterna".

- Per attivare o disattivare il backup automatico, tocca "Backup automatico".
- Per ripristinare da un backup su memoria esterna, tocca "Ripristina cornice", segui le istruzioni, inserisci una scheda microSD nello slot microSD oppure collega una memoria esterna alla porta USB-C della cornice digitale quando è spenta e tocca "Ripristina da backup".
- Per ripristinare la cornice digitale, tocca "Ripristina cornice" e poi "Ok".

"Aiuto"

- Per visualizzare una guida rapida alla configurazione, tocca "Guida".
- Per ricevere assistenza e informazioni sulla cornice digitale, tocca "Assistenza".

"Informazioni"

- Per verificare la presenza di aggiornamenti per la cornice digitale, tocca "Verifica aggiornamenti".
- Per aderire o uscire dal programma beta, tocca "Programma beta" e poi "Accetta".
- Per visualizzare i riferimenti di terze parti, tocca "Riferimenti di terze parti" e poi "Librerie open source" oppure "OpenWeather Ltd.".
- Per attivare o disattivare la condivisione dei dati di analisi anonimi, tocca "Condividi dati di analisi anonimi".

Accensione e spegnimento

- Per accendere la cornice digitale, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento sul retro della cornice digitale.
- Per spegnere la cornice digitale, tocca lo schermo, poi  "Spegni" oppure tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento sul retro della cornice digitale e tocca "Spegni".

- Per spegnere solo lo schermo, ma non la cornice digitale, tocca lo schermo, poi  e "Riposo" oppure premi brevemente il pulsante di accensione/spegnimento sul retro della cornice digitale.

Riavvio

- Per riavviare la cornice digitale, tocca lo schermo, poi  e "Riavvia" oppure tieni premuto il pulsante di riavvio sul retro della cornice digitale.

Dati tecnici

Processore	Quad Core Rockchip 3126
Sistema operativo	Android 6.0
Consumo energetico SDR	6,0 W
Classe di efficienza energetica UE (UE 2017/1369)	C
Spettro della classe di efficienza energetica UE (UE 2017/1369)	A - G
Tipo di schermo	Schermo LCD con touchscreen
Tipo di pannello dello schermo	Pannello IPS
Dimensione dello schermo	10,1" / 25,53 cm
Risoluzione dello schermo	800 x 1280p
Formato dello schermo	16:9
Luminosità dello schermo	200 – 220 cd/m ² , regolabile da 0 a 100%
Angolo di visualizzazione	0 - 180 °
Altoparlante	2 1 W per altoparlante
Volume	96 ± 3 dB per altoparlante, regolabile in 15 livelli
Formato file	JPEG, PNG, MP4
Lunghezza massima video	Fino a 15 sec.

Memoria	Interna: 32 GB Esterna: scheda microSD classe 10 fino a 128 GB oppure memoria con connessione USB-C
Banda di frequenza	2,4 GHz
Intervallo di frequenza	2,412 – 2,472 GHz
Potenza massima di trasmissione	17 dBm
Compatibilità app	App Frameo
Alimentazione	Adattatore di rete per Smart Frame WiFi 103 Ingresso: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Uscita: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Connessioni	Connessione di alimentazione, porta USB-C, porta USB-A, slot per scheda microSD, 2 x connessione per supporto, 2 x connessione per montaggio a parete
Temperatura di esercizio	0 – 40 °C
Montaggio	In piedi orizzontale o verticale Appeso orizzontale o verticale
Altre caratteristiche	Funzione di trasferimento di foto e video dal computer alla cornice tramite cavo USB-C, funzione di importazione ed esportazione di foto e video da e verso il supporto di memoria, funzione di rotazione automatica e manuale, funzione di adattamento della cornice, funzione di reazione, funzione di didascalia, funzione orologio, funzione meteo, funzione di oscuramento, funzione modalità sonno
Dimensioni	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Peso	488 g
Contenuto della confezione	Cornice digitale, adattatore di rete con cavo di alimentazione, cavo USB-C, supporto, vite, manuale d'uso

Modifiche al design e ai dati tecnici sono riservate e non richiedono preavviso.
I contenuti e le rappresentazioni mostrati possono differire dai contenuti e dalle rappresentazioni reali sulla cornice digitale e nell'app Frameo a causa di aggiornamenti.

Informazioni riguardo a le informazioni sulla protezione dei dati dell'app Frameo sono disponibili su <https://privacy.frameo.net/>

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio separatamente per tipo di materiale.

Utilizzare le opzioni locali per la raccolta di carta, cartone e imballaggi leggeri (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili).



I dispositivi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Sei legalmente obbligato a smaltire i dispositivi usati separatamente dai rifiuti domestici. Le informazioni sui punti di raccolta che accettano dispositivi usati gratuitamente sono disponibili presso il proprio comune o amministrazione cittadina.

Conformità

Con la presente, Rollei GmbH & Co. dichiara KG che il tipo di sistema radio "Rollei Smart Frame WiFi 103" è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo

Internet: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Germania

Met de Rollei Smart Frame WiFi 103 met geïntegreerde Frameo-software ontvangt u prachtige foto's en video's van vrienden en familie. Met de gratis Frameo-app kunt u foto's of video's rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet naar de Rollei Smart Frame WiFi 103 sturen – waar u zich ook ter wereld bevindt. De foto's of video's verschijnen binnen enkele seconden op de digitale fotolijst, zodat u de momenten direct kunt beleven terwijl ze plaatsvinden.

Voor het eerste gebruik

Lees voor het eerste gebruik de handleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

Bewaar de handleiding samen met het apparaat voor later gebruik. Als andere personen dit apparaat gebruiken, geef hun dan deze handleiding. Als u het apparaat koopt, hoort deze handleiding bij het apparaat en moet deze worden meegeleverd.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden in deze handleiding, op de Rollei Smart Frame WiFi 103 of op de verpakking gebruikt.

 Producten met dit symbool voldoen aan alle relevante communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte.

 Producten met dit teken werken op gelijkstroom.

 Producten met dit teken werken op wisselstroom.



Apparaten met dit teken hebben een extra of versterkte isolatie en voldoen aan beschermingsklasse II.



Alleen voor binnen. Apparaten met dit teken mogen alleen binnenshuis worden gebruikt (droge omgeving).



Producten met dit symbool hebben een positieve polariteit. Ze mogen alleen worden aangesloten op producten die ook een positieve polariteit hebben.


Veiligheidsinstructies

- Sluit het product alleen aan als de netspanning van de ingang of voeding overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje aan de achterkant van het product.
- Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is of als het netsnoer defect is.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- Als het product of de accessoires beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. gerepareerd worden om gevaren te voorkomen.
- De behuizing mag niet worden geopend en reparaties mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met een erkende werkplaats. Bij reparaties door de gebruiker, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik worden alle aansprakelijkheid en garantieclaims uitgesloten.
- Steek geen voorwerpen in het product.
- Laat het product tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Bescherm het product tegen vocht. Raak het niet aan met natte of vochtige handen en dompel het niet onder in water.
- Dit product is niet waterdicht! Gebruik dit product niet in de regen of in natte omgevingen.

- Gebruik of bewaar het product niet bij hoge temperaturen of in afgesloten ruimtes met direct zonlicht. Bij omgevingstemperaturen boven de 40°C mag het product niet meer worden gebruikt.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik. Bedek het product nooit.
- Als het product bij te koude of te warme omgevingstemperaturen wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit.
- Gebruik het product niet in de buurt van brandbare gasen of vloeistoffen, omdat dit tot explosies kan leiden.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het product, accessoires en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren om ongelukken en verstikking te voorkomen.
- Laat het product bij problemen controleren door een erkende klantenservice. Het is niet toegestaan het product bij storingen te demonteren. Anders vervalt uw garantie.
- Schakel het product uit voordat u een geheugenkaart of een USB-opslagmedium aansluit of loskoppelt. Het niet naleven hiervan kan schade veroorzaken aan de geheugenkaart, het USB-opslagmedium en het product.
- Het scherm is van glas en is daardoor breekbaar en kan worden bekrast.
- Behandel het scherm voorzichtig.
- Vingerafdrukken en stof op het scherm kunt u verwijderen met een zachte reinigingsdoek.
- Als u het product aan iemand anders overdraagt, geef dan ook deze handleiding aan die persoon mee.



Let op: Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Netadapter met stroomkabel
- USB-C-kabel
- Standaard
- Schroef
- Gebruiksaanwijzing

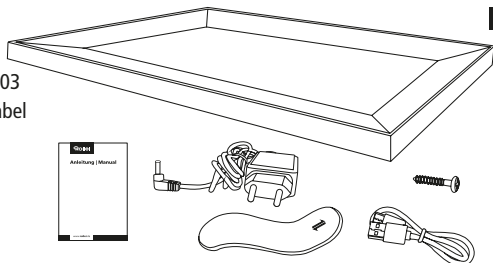

Productoverzicht

- 1 Scherm
- 2 Aansluiting voor standaard
- 3 Aansluiting voor wandmontage
- 4 Luidspreker
- 5 Stroomaansluiting
- 6 USB-C-aansluiting
- 7 USB-A-aansluiting
- 8 microSD-geheugenkaartsleuf
- 9 Herstartknop
- 10 Aan-/uitknop

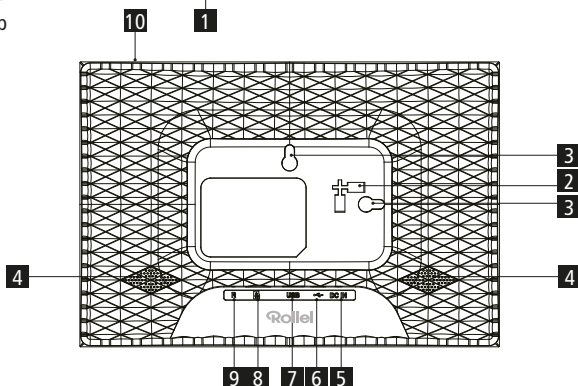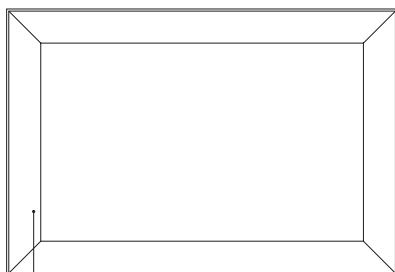

Staande montage

- Om de digitale fotolijst op een vlakke ondergrond te plaatsen, steekt u de standaard in de bredere opening van de standaard-aansluiting voor horizontale of verticale positie en schuift u de standaard richting de smallere opening van de standaard-aansluiting.


Hangende montage

- Om de digitale fotolijst aan een muur te monteren, bevestigt u de meegeleverde schroef met een geschikte plug aan de gewenste muur en hangt u de digitale fotolijst met de wandmontage-aansluiting voor horizontale of verticale positie aan de schroef.


Let op: Beschadigde elektrische-, gas- of waterleidingen tijdens het boren vormen een aanzienlijk gevaar. Controleer vóór het bevestigen van de digitale fotolijst aan de muur of er zich geen elektrische, gas- of waterleidingen achter de geplande boorgaten bevinden. Controleer dit indien nodig met een leidingdetector of raadpleeg een vakman.

Installatie van de digitale fotolijst


- Sluit het netsnoer aan op de stroomaansluiting van de digitale fotolijst en op een geschikt stopcontact.
- De digitale fotolijst schakelt vervolgens automatisch in.
- Om de taal in te stellen, tikt u op de gewenste taal.
- Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op >.

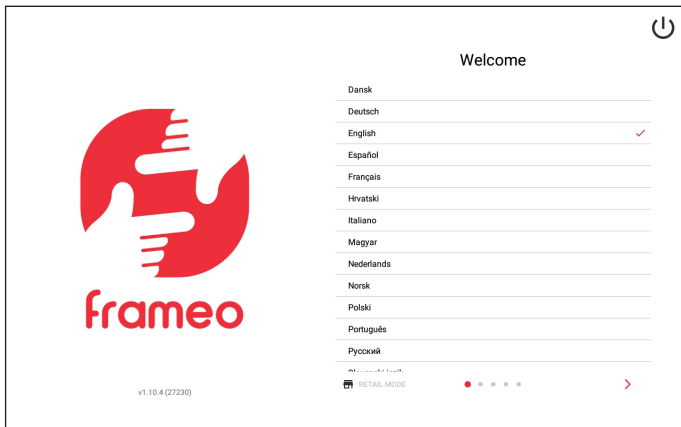


- Om het wifi-netwerk in te stellen, tikt u op het gewenste wifi-netwerk, voert u het wachtwoord in en tikt u op "Ok".
- Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op >.

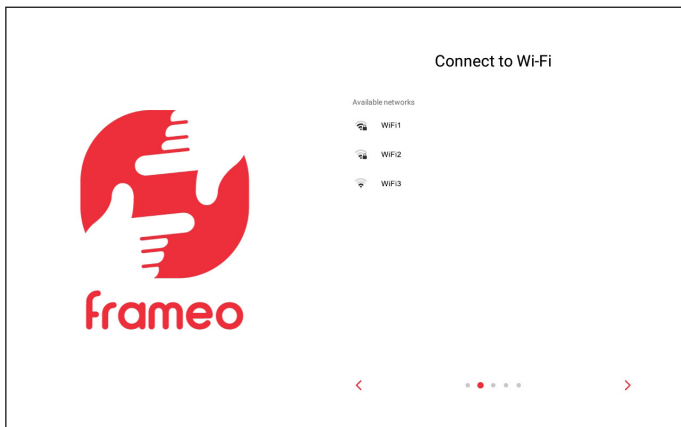

- Om de tijdzone in te stellen, tikt u op "Tijdzone" en vervolgens op de gewenste tijdzone.
- Om de datum in te stellen, tikt u op "Datum" en vervolgens op de gewenste datum.
- Om de tijd in te stellen, tikt u op "Tijd", stelt u de gewenste tijd in en tikt u op "Ok".
- Om het 24-uurs tijdformaat in of uit te schakelen, tikt u op "24-uurs formaat gebruiken".
- Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op >.

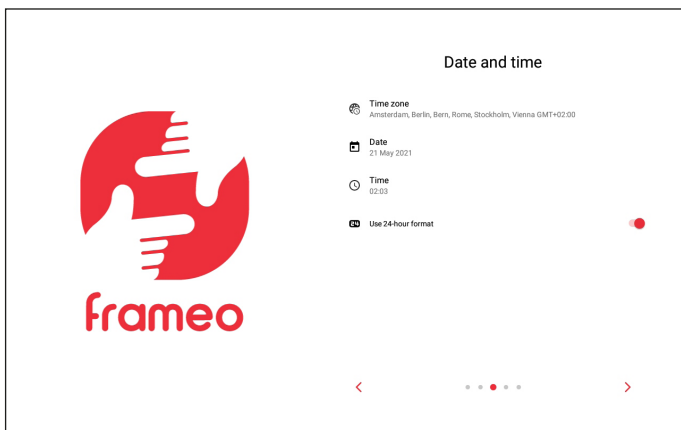

- Om nieuwe firmware op de digitale fotolijst te installeren, tikt u op "Bijwerken". Als er geen update nodig is, wordt "Al up-to-date" weergegeven.
- Om naar de volgende stap te gaan, tikt u op >.

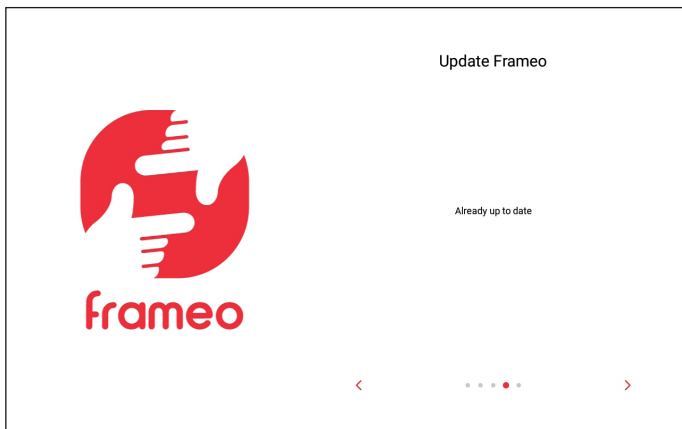

- Om uw naam in te stellen, tikt u op "Uw volledige naam" en voert u uw naam in.
- Om de locatie van de digitale fotolijst in te stellen, tikt u op "Locatie van de lijst" en voert u de locatie in.
- Om de installatie van de digitale fotolijst te voltooien, tikt u op >.



Name your frame

 Your full name

 Frame location (e.g. Living room, Kitchen, Work)



Q W E R T Y U I O P 

A S D F G H J K L 

 Z X C V B N M ! ? 


?123 ,  . 

Installatie van de app

- Om de gratis Frameo-app te installeren, scant u de juiste QR-code of zoekt u naar "Frameo" in de Apple App Store of Google Play Store, downloadt u de app op uw smartphone of tablet en start u de Frameo-app.




- Om een profielfoto in te stellen, tikt u op "Profielfoto toevoegen" en vervolgens op de gewenste foto.
- Om uw naam in te stellen, tikt u op het invoerveld en voert u uw naam in.
- Om de installatie van de Frameo-app te voltooien, tikt u op >.

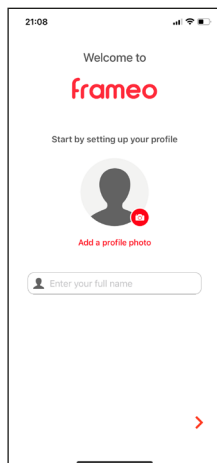


Verbinding van de digitale fotolijst met de app op de smartphone of tablet

- Om de tiencijferige code voor het verbinden van de digitale fotolijst met de Frameo-app weer te geven, tikt u op "Vriend toevoegen" op de digitale fotolijst.



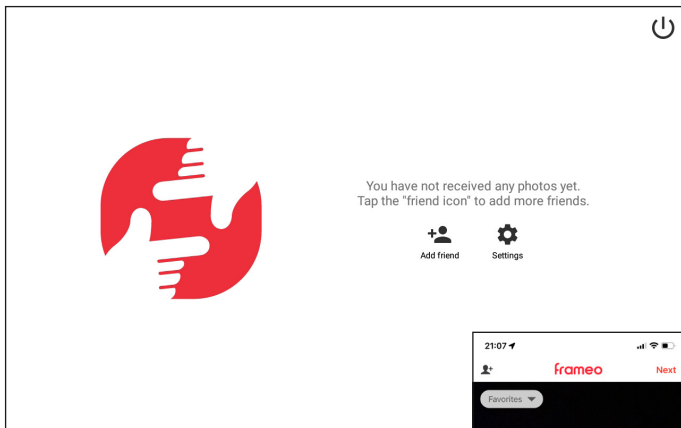


- Om de tiencijferige code in de Frameo-app in te voeren, tikt u op  en op  in de Frameo-app, voert u de tiencijferige code in en tikt u op "Ok".
- Om de digitale fotolijst achteraf met de Frameo-app op een extra smartphone of tablet in te stellen, herhaalt u de procedure (zie hierboven). Op deze manier kunnen meerdere smartphones of tablets met de digitale fotolijst worden verbonden.

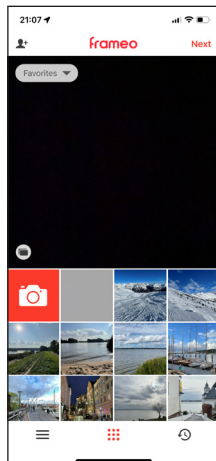

Foto's en video's van smartphone of tablet naar de digitale fotolijst verzenden

- Om foto's of video's van uw smartphone of tablet te selecteren, tikt u op , op , op de gewenste foto's of video's die u naar de digitale fotolijst wilt sturen en op "Volgende" in de Frameo-app [1].
- Om één of meerdere digitale fotolijsten als ontvanger te selecteren, tikt u op de gewenste digitale fotolijst(en) en op "Volgende" [2].
- Om een beschrijving voor de foto's of video's in te voeren, tikt u op het invoerveld, voert u de gewenste beschrijving in en tikt u op "Volgende" [3].
- Om een uitsnede voor de foto's of video's in te stellen, verschuift u de uitsnede tot de gewenste positie en tikt u op "Foto's verzenden" / "Video's verzenden" [4].

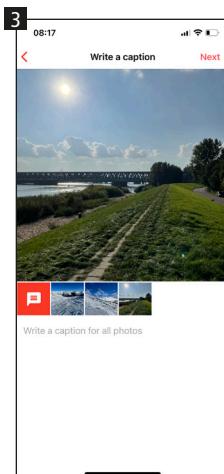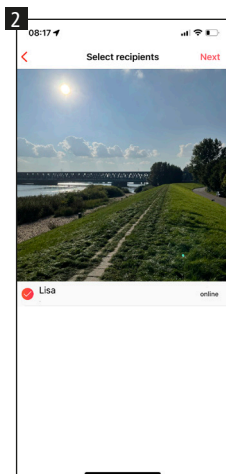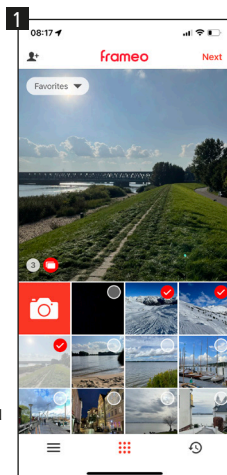


Overzetten van foto's en video's van de computer naar de digitale fotolijst

- Om de digitale fotolijst met de computer te verbinden, sluit u de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van de digitale fotolijst en op de USB-poort van de computer.
- Om de digitale fotolijst op uw computer te openen, klikt u op de map van de digitale fotolijst die op de computer wordt weergegeven.
- Om foto's en video's van de computer naar de digitale fotolijst over te zetten, selecteert u alle gewenste foto's en video's op de computer, kopieert u deze en plakt u ze in de map van de digitale fotolijst op de computer.
- Om foto's en video's die zich op de digitale fotolijst bevinden via de computer te verwijderen, selecteert u alle gewenste foto's en video's en verwijdert u deze in de map van de digitale fotolijst op de computer.

Verdere opties

- Om de vorige of volgende foto of video te bekijken, veegt u naar links of rechts op het scherm van de digitale fotolijst.

Om het venster met meer opties te openen, tikt u op het scherm van de digitale fotolijst.

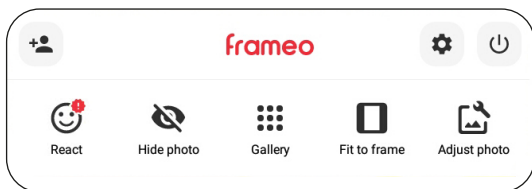


- Om de digitale fotolijst met de Frameo-app te verbinden, tikt u op  (zie pagina 125).

- Om op de weergegeven foto of video met emoji's te reageren, tikt u op "Reageren" en vervolgens op de gewenste reactie. De reactie wordt vervolgens weergegeven in de Frameo-app op de smartphone of tablet.
- Om de weergegeven foto of video in de galerij te verbergen, tikt u op "Foto verbergen".
- Om de galerij van alle foto's of video's te bekijken, tikt u op "Galerij".
- Om de weergegeven foto of video aan te passen aan het frame of het frame te vullen, tikt u op "Aan frame aanpassen" / "Frame vullen".
- Om de weergegeven foto of video te roteren, tikt u op "Foto instellen", op  en op .
- Om naar het instellingenmenu te gaan, tikt u op .

Instellingen

Om de instellingen van de digitale fotolijst aan te passen, tikt u op een van de gewenste submenu's: "Mijn lijst", "Foto's beheren", "Mijn vrienden", "Weergave", "Diavoorstelling", "WLAN", "Meldingen", "Back-up en herstel", "Hulp" of "Over".

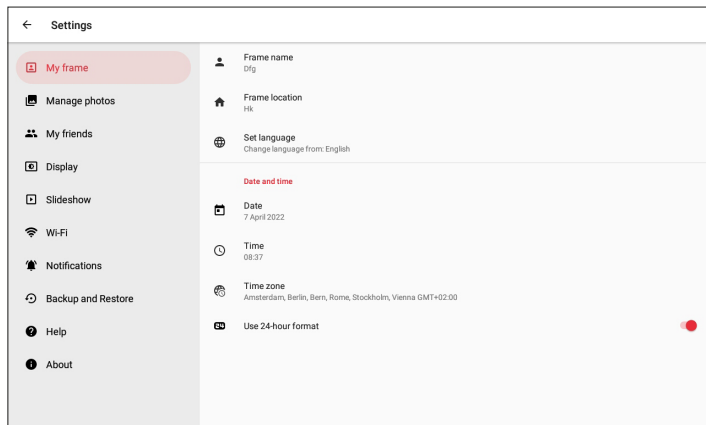

"Mijn lijst"

- Om de naam in te stellen, tikt u op "Naam van de lijst", voert u de gewenste naam in en tikt u op "Ok".
- Om de locatie in te stellen, tikt u op "Locatie van de lijst", voert u de gewenste locatie in en tikt u op "Ok".
- Om de taal in te stellen, tikt u op "Taal selecteren" en kiest u de gewenste taal.
- Om de weerlocatie in te stellen, tikt u op "Weerlocatie", voert u de gewenste locatie in en tikt u op "Zoeken".
- Om de temperatuureenheid in te stellen, tikt u op "Temperatuureenheid" en kiest u "Celsius" of "Fahrenheit".
- Om de datum in te stellen, tikt u op "Datum", stelt u de gewenste datum in en tikt u op "Ok".
- Om de tijd in te stellen, tikt u op "Tijd", stelt u de gewenste tijd in en tikt u op "Ok".
- Om de tijdzone in te stellen, tikt u op "Tijdzone" en vervolgens op de gewenste tijdzone.
- Om de eerste dag van de week in te stellen, tikt u op "Eerste dag van de week instellen" en kiest u "Maandag", "Vrijdag", "Zaterdag" of "Zondag".
- Om het 24-uurs tijdformaat in of uit te schakelen, tikt u op "24-uurs formaat gebruiken".

"Foto's beheren"

- Hier kunt u het gebruik van het interne geheugen zien.
- Om foto's of video's weer te geven of te verbergen, tikt u op "Foto's weergeven / verbergen" en selecteert u de gewenste foto's en video's die getoond of verborgen moeten worden.
- Om foto's of video's te verwijderen, tikt u op "Foto's verwijderen", selecteert u de gewenste foto's en video's die verwijderd moeten worden, op  en op "Foto verwijderen".

- Om foto's of video's te importeren, plaatst u een microSD-geheugenkaart in de microSD-kaartsleuf of sluit u een extern geheugen aan op de USB-C-poort van de digitale fotolijst terwijl deze is uitgeschakeld, tikt u op „Foto's importeren“, selecteert u de gewenste foto's of video's, op  en op „Ok“.
- Om de overdrachtsfunctie van foto's of video's van de computer naar de digitale fotolijst in of uit te schakelen, tikt u op "Overdracht van computer" en op "Overdracht van computer inschakelen".
- Om foto's of video's te exporteren, plaatst u een microSD-geheugenkaart in de microSD-kaartsleuf of sluit u een extern geheugen aan op de USB-C-poort van de digitale fotolijst terwijl deze is uitgeschakeld en tikt u op "Foto's exporteren".
- Om de weergave van extern geheugen in of uit te schakelen, tikt u op "Weergave van extern geheugen".

"Mijn vrienden"

- Om vrienden toestemming te geven om de code van de digitale fotolijst te delen of om vrienden te verwijderen, tikt u op de betreffende vriend en op "Vriend toestaan de code van deze lijst te delen" of op "Vriend verwijderen" en op "Verwijderen".

"Weergave"

- Om de helderheid van het scherm in te stellen, schuift u de regelaar bij "Helderheidsniveau" tot de gewenste helderheid.
- Om de slaapstand in te stellen, tikt u op "Slaapstand", stelt u de gewenste starttijd in, tikt u op "Ok", stelt u de gewenste eindtijd in en tikt u op "Ok".

"Diavoorstelling"

- Om de weergaveduur van foto's of video's in te stellen, tikt u op "Timer", schuift u de regelaar tot de gewenste duur en tikt u op "Ok".
- Om de fotoschaling van foto's of video's in te stellen, tikt u op "Frame vullen" en op "Bij alle foto's wijzigen".
- Om de achtergrond in te stellen, tikt u op "Achtergrond van de fotolijst" en kiest u "Vervagen", "Zwart" of "Kleurovergang".

- Om de volgorde van foto's en video's in te stellen, tikt u op "Volgorde van foto's" en kiest u "Op ontvangstdatum", "Op opnamedatum" of "Willekeurige weergave".
- Om een omgekeerde weergavevolgorde in of uit te schakelen, tikt u op "Omgekeerde weergavevolgorde".
- Om de weergave van de beschrijving bij foto's of video's in of uit te schakelen, tikt u op "Beschrijving weergeven".
- Om de weergave van de tijd bij foto's of video's in of uit te schakelen, tikt u op "Klok weergeven".
- Om de weergave van het weer bij foto's of video's in of uit te schakelen, tikt u op "Weer weergeven".
- Om bij video's automatische weergave in of uit te schakelen, tikt u op "Automatisch afspelen".
- Om bij video's de videoweergave in te stellen, tikt u op "Videoweergave" en kiest u "Oneindige video's", "Eén keer afspelen" of "Eén keer afspelen en doorgaan".
- Om bij video's de automatische demping na 10 minuten in of uit te schakelen, tikt u op "Automatisch dempen".
- Om bij video's het volume in te stellen, schuift u de regelaar bij "Videovolume" tot het gewenste volume.

"WLAN"

- Om de huidige netwerkinformatie weer te geven, tikt u op uw huidige WLAN-netwerk, op "Signaalsterkte" of op "Verbindingsstatus".
- Om een ander WLAN-netwerk in te stellen, tikt u op het gewenste WLAN-netwerk, voert u het wachtwoord in en tikt u op "Ok".

"Meldingen"

- Om de weergave van meldingen in of uit te schakelen, tikt u op "Meldingen weergeven".
- Om het meldingsvolume in te stellen, schuift u de regelaar bij "Meldingsvolume" tot het gewenste volume.

- Om de meldingen voor verschillende gebeurtenissen in of uit te schakelen, tikt u op "Opslagruimte", "Automatische back-up", "Netwerkverbinding", "Nieuwe foto's", "Overdracht van computer", "Nieuwe vriend", "Software-update", "Nieuws" of "Datum en tijd".

"Back-up en herstel"

- Om foto's en video's van de digitale fotolijst op een extern geheugen op te slaan, plaatst u een microSD-geheugenkaart in de microSD-kaartsleuf of sluit u een extern geheugen aan op de USB-C-poort van de digitale fotolijst terwijl deze is uitgeschakeld en tikt u op "Fotolijst op extern geheugen opslaan".
- Om automatische back-up in of uit te schakelen, tikt u op "Automatische back-up".
- Om een herstel uit een back-up op een extern geheugen uit te voeren, tikt u op "Frame resetten", volgt u de instructies, plaatst u een microSD-geheugenkaart in de microSD-geheugenkaartsleuf of sluit u een extern geheugen aan op de USB-C-poort van de digitale fotolijst terwijl deze is uitgeschakeld en tikt u op "Herstellen van back-up".
- Om de digitale fotolijst te resetten, tikt u op "Frame resetten" en op "Ok".

"Hulp"

- Om een korte handleiding voor de installatie weer te geven, tikt u op "Handleiding".
- Om hulp en informatie over de digitale fotolijst te ontvangen, tikt u op "Hulp".

"Over"

- Om de digitale fotolijst op updates te controleren, tikt u op "Op updates controleren".
- Om deel te nemen aan of te stoppen met het bètaprogramma, tikt u op "Bètaprogramma" en op "Accepteren".
- Om verwijzingen naar derden te bekijken, tikt u op "Verwijzingen naar derden" en op "Open-sourcebibliotheken" of op "OpenWeather Ltd.".
- Om het delen van anonieme analysedata in of uit te schakelen, tikt u op "Delen van anonieme analysedata".

Aan- en uitzetten

- Om de digitale fotolijst in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop aan de achterkant van de digitale fotolijst lang ingedrukt.
- Om de digitale fotolijst uit te schakelen, tikt u op het scherm, op  en op "Uitschakelen" of houdt u de aan/uit-knop aan de achterkant van de digitale fotolijst lang ingedrukt en tikt u op "Uitschakelen".
- Om alleen het scherm, maar niet de digitale fotolijst uit te schakelen, tikt u op het scherm, op  en op "Sluimeren" of drukt u kort op de aan/uit-knop aan de achterkant van de digitale fotolijst.

Herstarten

- Om de digitale fotolijst opnieuw te starten, tikt u op het scherm, op  en op "Opnieuw starten" of houdt u de herstartknop aan de achterkant van de digitale fotolijst lang ingedrukt.

Technische gegevens

Processor	Quad Core Rockchip 3126
Besturingssysteem	Android 6.0
Stroomverbruik in Standard	6,0 W
Dynamic Range (SDR)	
EU-energie-efficiëntieklasse	C
(EU 2017/1369)	
EU-energie-efficiëntieklasse-spectrum (EU 2017/1369)	A – G
Schermtype	LCD-scherm met touchscreen
Schermpaneeltype	IPS-paneel
Schermgrootte	10,1" / 25,53 cm
Schermresolutie	800 x 1280p
Schermformaat	16:9

Schermhelderheid	200 – 220 cd/m ² , instelbaar van 0 – 100%
Kijkhoek	0 – 180 °
Luidspreker	2 1 W per luidspreker
Volume	96 ± 3 dB per luidspreker, instelbaar in 15 stappen
Bestandsformaat	JPEG, PNG, MP4
Max. videolengte	Tot 15 sec.
Geheugen	Intern: 32 GB Extern: microSD-geheugenkaart van klasse 10 tot 128 GB of geheugen met USB-C-aansluiting
Frequentieband	2,4 GHz
Frequentiebereik	2,412 – 2,472 GHz
Max. zendvermogen	17 dBm
App-compatibiliteit	Frameo-app
Stroomvoorziening	Netadapter voor Smart Frame WiFi 103 Ingang: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Uitgang: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Aansluiting	Stroomaansluiting, USB-C-aansluiting, USB-A-aansluiting, microSD-geheugenkaartsleuf, 2 x standaardvoet-aansluiting, 2 x wandmontage-aansluiting
Bedrijfstemperatuur	0 – 40 °C
Montage	Staand horizontaal of verticaal Hangend horizontaal of verticaal
Verdere bijzonderheden	Overdrachtsfunctie van foto's en video's van computer naar de fotolijst via USB-C-kabel, import- en exportfunctie van foto's en video's van en naar opslagmedium, automatische en handmatige draaifunctie, frame-aanpassingsfunctie, reactiefunctie, bijschrijffunctie, klokfunctie, weerfunctie, verbergfunctie, slaapmodusfunctie
Afmetingen	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Gewicht	488 g
Leveringsomvang	Digitale fotolijst, netadapter met stroomkabel, USB-C-kabel, standaard, schroef, handleiding

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden en behoeven geen aankondiging.

De getoonde inhoud en weergaven kunnen door updates afwijken van de werkelijke inhoud en weergaven op de digitale fotolijst en in de Frameo-app.

Gegevensbescherming

Informatie m.b.t. de privacy van de Frameo-app vindt u op <https://privacy.frameo.net/>

Verwijdering



Gooi de verpakking gescheiden weg. Maak hiervoor gebruik van de lokale inzamelmogelijkheden voor papier, karton en lichte verpakkingen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van waardevolle materialen).



Apparaten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huisvuil in te leveren. Informatie over inzamelpunten waar oude apparaten gratis worden ingenomen, krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur.

Hierbij verklaart Rollei GmbH & Co. KG dat het type radioapparatuur "Rollei Smart Frame WiFi 103" voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende
internetadres: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Duitsland

S Rollei Smart Frame WiFi 103 s integrovaným softwarem Frameo získáte skvělé fotografie a videa od přátel a rodiny. S bezplatnou aplikací Frameo můžete posílat fotografie nebo videa přímo ze svého smartphonu nebo tabletu do Rollei Smart Frame WiFi 103 – ať jste kdekoli na světě. Fotografie nebo videa se během několika sekund zobrazí na digitálním fotoarámečku, takže si můžete okamžiky užívat přímo v okamžiku, kdy se dějí.

Před prvním použitím

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Uchovejte návod k obsluze spolu se zařízením pro pozdější použití. Pokud budou toto zařízení používat jiné osoby, poskytněte jim tento návod. Pokud zařízení prodáváte, tento návod je jeho součástí a musí být předán spolu s ním.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly jsou použity v tomto návodu k obsluze, na zařízení Rollei Smart Frame WiFi 103 nebo na obalu.



Produkty označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Evropského hospodářského prostoru.



Produkty označené tímto symbolem jsou napájeny stejnosměrným proudem.



Produkty označené tímto symbolem jsou napájeny střídavým proudem.



Zařízení s tímto symbolem mají dodatečnou nebo zesílenou izolaci a odpovídají třídě ochrany II.



Pouze pro vnitřní použití. Zařízení s tímto symbolem smí být používána pouze v interiéru (suché prostředí).



Produkty označené tímto symbolem mají kladnou polaritu. Smí být připojeny pouze k produktům, které mají také kladnou polaritu.


Bezpečnostní pokyny

- Připojujte produkt pouze tehdy, pokud napětí vstupu nebo napájecího zdroje odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně produktu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je napájecí kabel vadný.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Pokud je produkt nebo příslušenství poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, jeho servisem nebo obdobně kvalifikovanou osobou. nebo opraveno, aby se předešlo nebezpečí.
- Kryt nesmí být otevírán a opravy smí provádět pouze odborník. V tomto případě se obraťte na odborný servis. Při opravách prováděných uživatelem, nesprávném připojení nebo chybném ovládání jsou veškeré záruky a odpovědnost vyloučeny.
- Nevkládejte do produktu žádné předměty.
- Nenechávejte produkt během provozu bez dozoru.
- Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokrýma nebo vlhkýma rukama a neponořujte jej do vody.
- Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek v dešti nebo ve vlhkém prostředí.

- Nepoužívejte ani neskladujte výrobek při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením. Při okolní teplotě vyšší než 40 °C by se výrobek neměl používat.
- Během provozu zajistěte dostatečné větrání. Výrobek nikdy nezakrývejte.
- Pokud je výrobek používán v příliš chladném nebo příliš horkém prostředí, automaticky se vypne.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, protože by mohlo dojít k explozi.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte výrobek, příslušenství a obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli nehodám a udušení.
- Pokud se objeví problém, nechte výrobek zkontrolovat autorizovaným servisem. V případě poruchy není dovoleno výrobek rozebírat. V opačném případě zaniká vaše záruka.
- Před připojením nebo odpojením paměťové karty či USB paměťového média výrobek vypněte. Nedodržení může vést k poškození paměťové karty, USB paměťového média a výrobku.
- Obrazovka je vyrobena ze skla, je tedy křehká a může se poškrábat.
- Manipulujte s obrazovkou opatrně.
- Otisky prstů a prach na obrazovce můžete odstranit měkkým čisticím hadříkem.
- Pokud výrobek předáváte jiné osobě, předejte jí také tento návod k obsluze.



Poznámka: Zařízení je určeno pouze pro soukromé a nikoli pro komerční použití.

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Napájecí adaptér se síťovým kabelem
- USB-C kabel
- Stojánek
- Šroub
- Návod k obsluze

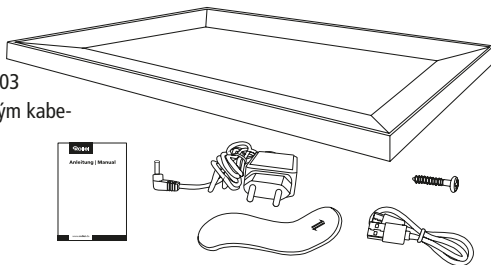

Přehled produktu

- 1
- 2 Obrazovka
- 3 Konektor stojánu
- 4 Konektor pro montáž na stěnu
- 5 Reproduktor
- 6 Napájecí konektor
- 7 USB-C konektor
- 8 USB-A konektor
- 9 Slot pro microSD kartu
- 10 Tlačítko restartu
Tlačítko zapnutí / vypnutí

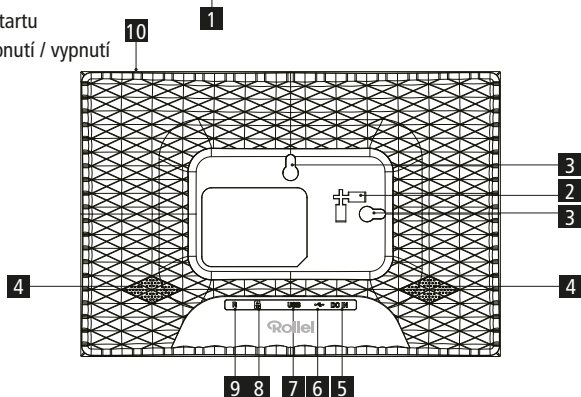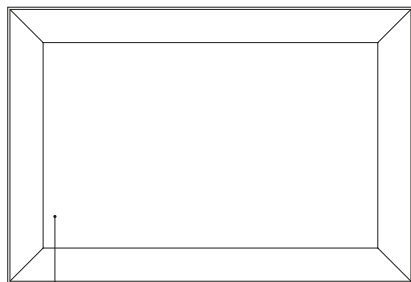

Stojící montáž

- Pro umístění digitálního fotorámečku na rovný povrch vložte stojánek do širšího otvoru konektoru stojánku pro horizontální nebo vertikální polohu a posuňte stojánek směrem k užšímu otvoru konektoru stojánku.


Závěsná montáž

- Pro montáž digitálního fotorámečku na stěnu připevněte dodaný šroub s vhodnou hmoždinkou na požadované místo a zavěste digitální fotorámeček pomocí konektoru pro montáž na stěnu na šroub v horizontální nebo vertikální poloze.

Poznámka: Poškození elektrických, plynových nebo vodovodních vedení při vrtání představuje značné nebezpečí. Před upevněním digitálního fotorámečku na stěnu se ujistěte, že se za plánovanými místy vrtání nenacházejí žádná elektrická, plynová nebo vodovodní vedení. V případě potřeby to ověřte detektorem vedení nebo se poraďte s odborníkem.

Nastavení digitálního fotorámečku

- Připojte napájecí kabel ke konektoru napájení digitálního fotorámečku a do vhodné zásuvky.
- Digitální fotorámeček se poté automaticky zapne.
- Pro nastavení jazyka klepněte na požadovaný jazyk.
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >.

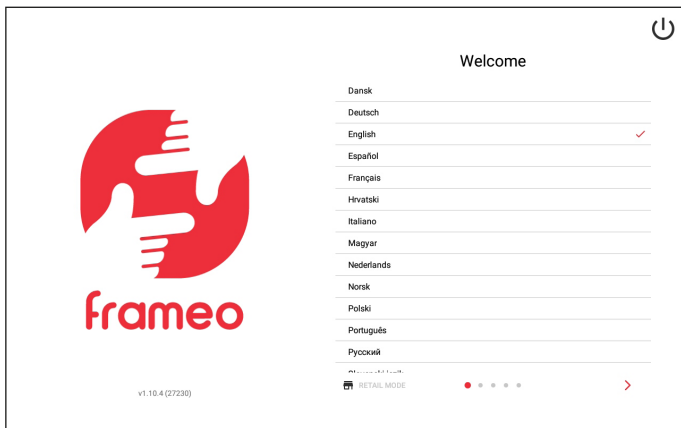

- Chcete-li nastavit Wi-Fi síť, klepněte na požadovanou Wi-Fi síť, zadejte heslo a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >.

Connect to Wi-Fi




Available networks

-  WiFi1
-  WiFi2
-  WiFi3



- Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na „Časové pásmo“ a vyberte požadované časové pásmo.
- Chcete-li nastavit datum, klepněte na „Datum“ a vyberte požadované datum.
- Chcete-li nastavit čas, klepněte na „Čas“, nastavte požadovaný čas a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout 24hodinový formát času, klepněte na „Použít 24hodinový formát“.
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >.

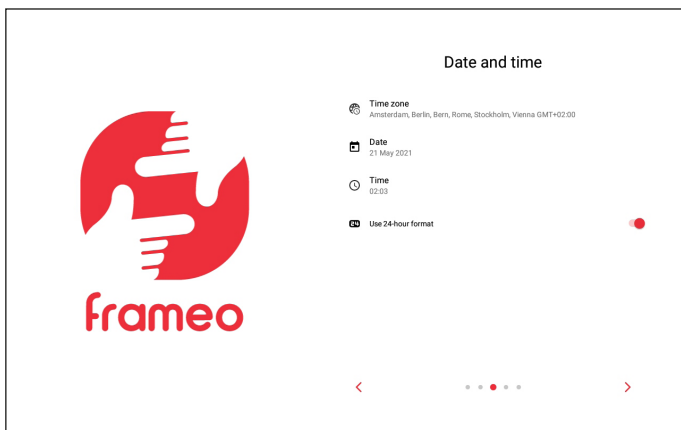

- Chcete-li nainstalovat nový firmware do digitálního fotorámečku, klepněte na „Aktualizovat“. Pokud není aktualizace nutná, zobrazí se „Již aktuální“.
- Chcete-li přejít k dalšímu kroku, klepněte na >.

Update Frameo




frameo

Already up to date



- Chcete-li nastavit své jméno, klepněte na „Vaše celé jméno“ a zadejte své jméno.
- Chcete-li nastavit umístění digitálního fotorámečku, klepněte na „Umístění rámečku“ a zadejte místo.
- Chcete-li dokončit nastavení digitálního fotorámečku, klepněte na >.

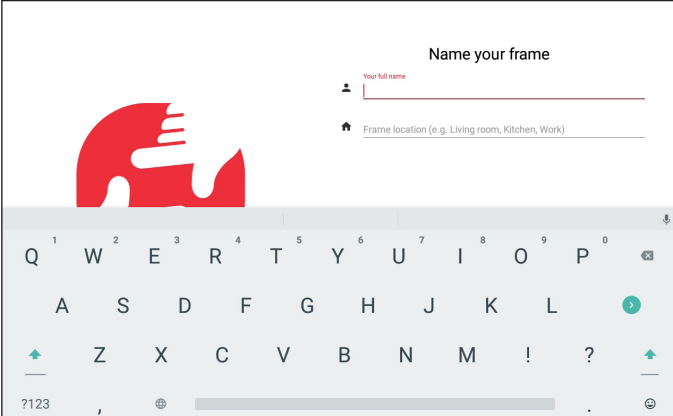

Name your frame






Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , .

Nastavení aplikace

- Chcete-li si nainstalovat bezplatnou aplikaci Frameo, naskenujte příslušný QR kód nebo vyhledejte „Frameo“ v Apple App Store nebo Google Play Store, stáhněte si aplikaci do svého smartphonu nebo tabletu a spusťte aplikaci Frameo.




- Chcete-li nastavit profilovou fotografii, klepněte na „Přidat profilovou fotografii“ a vyberte požadovanou fotografii.
- Chcete-li nastavit své jméno, klepněte na pole pro zadání a zadejte své jméno.
- Chcete-li dokončit nastavení aplikace Frameo, klepněte na >.

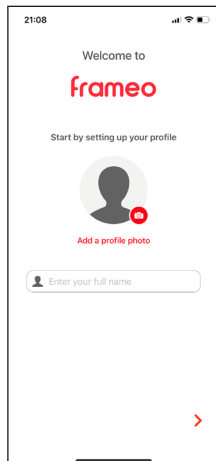


Připojení digitálního fotorámečku k aplikaci na smartphonu nebo tabletu

- Chcete-li zobrazit desetimístný číselný kód pro propojení digitálního fotorámečku s aplikací Frameo, klepněte na „Přidat přítele“ na digitálním fotorámečku.



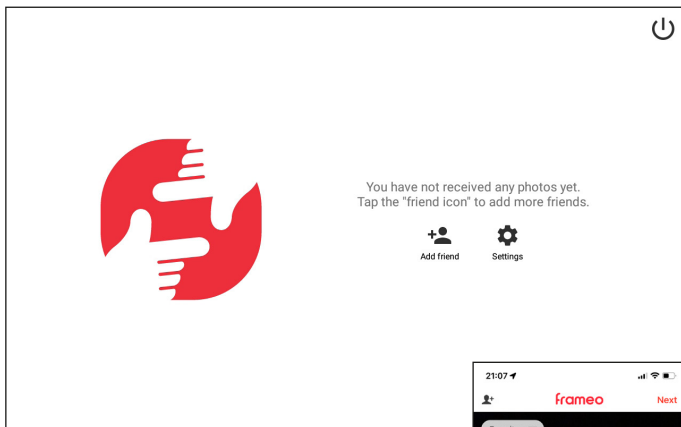


- Chcete-li zadat desetimístný číselný kód v aplikaci Frameo, klepněte na  a na  v aplikaci Frameo, zadejte desetimístný číselný kód a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li digitální fotorámeček dodatečně nastavit s aplikací Frameo na dalším smartphonu nebo tabletu, opakujte postup (viz výše). Tímto způsobem lze k digitálnímu fotorámečku připojit více smartphonů nebo tabletů.

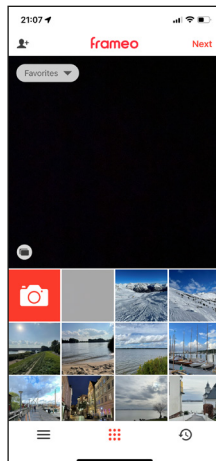

Odesílání fotografií a videí ze smartphonu nebo tabletu do digitálního fotorámečku

- Chcete-li vybrat fotografie nebo videa ze smartphonu nebo tabletu, klepněte na , na , na požadované fotografie nebo videa, které chcete odeslat do digitálního fotorámečku, a na „Další“ v aplikaci Frameo [1].
- Chcete-li vybrat jeden nebo více digitálních fotorámečků jako příjemce, klepněte na požadované fotorámečky a na „Další“ [2].
- Chcete-li zadat popis k fotografiím nebo videím, klepněte na pole pro zadání, zadejte požadovaný popis a klepněte na „Další“ [3].
- Chcete-li nastavit výřez fotografie nebo videa, posuňte výřez do požadované polohy a klepněte na „Odeslat fotografie“ / „Odeslat videa“ [4].

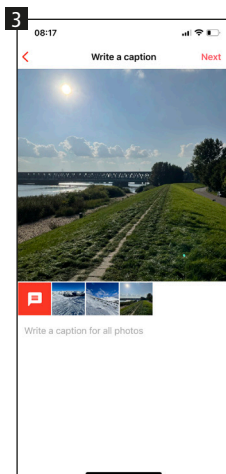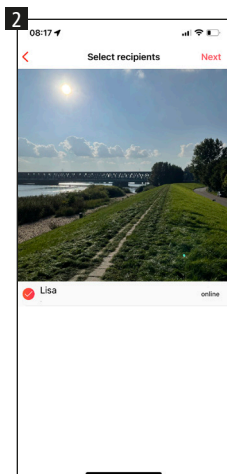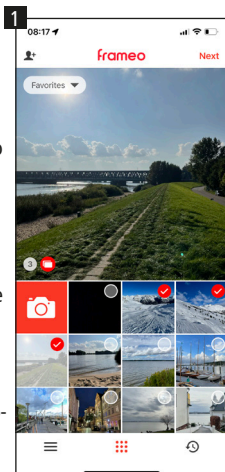


Přenos fotografií a videí z počítače do digitálního fotorámečku

- Chcete-li připojit digitální fotorámeček k počítači, připojte kabel USB-C do portu USB-C na digitálním fotorámečku a do portu USB na počítači.
- Chcete-li otevřít digitální fotorámeček ve svém počítači, klikněte na složku digitálního fotorámečku, která se zobrazí v počítači.
- Chcete-li přenést fotografie a videa z počítače do digitálního fotorámečku, označte všechny požadované fotografie a videa v počítači, které chcete přenést, zkopírujte je a vložte je do složky digitálního fotorámečku v počítači.
- Chcete-li smazat fotografie a videa uložená v digitálním fotorámečku pomocí počítače, označte všechny požadované fotografie a videa a smažte je ve složce digitálního fotorámečku v počítači.

Další možnosti

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující fotografii či video, přejeďte prstem doleva nebo doprava na obrazovce digitálního fotorámečku.

Chcete-li otevřít okno s dalšími možnostmi, klepněte na obrazovku digitálního fotorámečku.

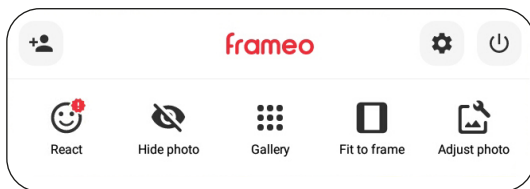


- Chcete-li připojit digitální fotorámeček k aplikaci Frameo, klepněte na 👤+ (viz strana 147).

- Chcete-li reagovat na zobrazenou fotografii nebo video pomocí emotikonů, klepněte na „Reagovat“ a vyberte požadovanou reakci. Reakce se poté zobrazí v aplikaci Frameo na smartphonu nebo tabletu.
- Chcete-li skrýt zobrazenou fotografii nebo video v galerii, klepněte na „Skrýt fotografii“.
- Chcete-li zobrazit galerii všech fotografií nebo videí, klepněte na „Galerie“.
- Chcete-li přizpůsobit zobrazenou fotografii nebo video rámečku nebo jej vyplnit, klepněte na „Přizpůsobit rámečku“ / „Vyplnit rámeček“.
- Chcete-li otočit zobrazenou fotografii nebo video, klepněte na „Nastavit fotografii“, na ↺ a na ✓.
- Chcete-li otevřít nabídku nastavení, klepněte na ⚙️.

Nastavení

Chcete-li provést nastavení digitálního fotorámečku, klepněte na jednu z požadovaných položek: „Můj rámeček“, „Spravovat fotografie“, „Moji přátelé“, „Zobrazení“, „Prezentace“, „Wi-Fi“, „Oznámení“, „Zálohování a obnovení“, „Nápověda“ nebo „O aplikaci“.

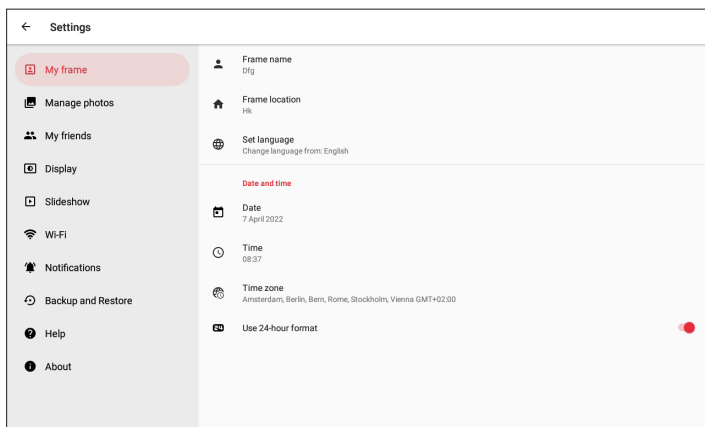

„Můj rámeček“

- Chcete-li nastavit název, klepněte na „Název rámečku“, zadejte požadovaný název a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li nastavit místo, klepněte na „Místo rámečku“, zadejte požadované místo a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li nastavit jazyk, klepněte na „Vybrat jazyk“ a na požadovaný jazyk.
- Chcete-li nastavit místo počasí, klepněte na „Místo počasí“, zadejte požadované místo a klepněte na „Hledat“.
- Chcete-li nastavit jednotku teploty, klepněte na „Jednotka teploty“ a na „Celsius“ nebo „Fahrenheit“.
- Chcete-li nastavit datum, klepněte na „Datum“, nastavte požadované datum a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li nastavit čas, klepněte na „Čas“, nastavte požadovaný čas a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na „Časové pásmo“ a vyberte požadované časové pásmo.
- Chcete-li nastavit první den v týdnu, klepněte na „Nastavit první den v týdnu“ a na „Pondělí“, „Pátek“, „Sobota“ nebo „Neděle“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout 24hodinový formát času, klepněte na „Použít 24hodinový formát“.

„Spravovat fotografie“

- Zde můžete vidět obsazenost interní paměti.
- Chcete-li zobrazit nebo skrýt fotografie či videa, klepněte na „Zobrazit / skrýt fotografie“ a na požadované fotografie a videa, která chcete zobrazit nebo skrýt.
- Chcete-li smazat fotografie nebo videa, klepněte na „Smazat fotografie“, na požadované fotografie a videa, která chcete smazat, na  a na „Smazat fotografii“.
- Chcete-li importovat fotografie nebo videa, vložte microSD kartu do slotu pro microSD karty nebo připojte externí úložiště k USB-C portu digitálního fotozámečku ve vypnutém stavu, klepněte na „Importovat fotografie“, na požadované fotografie nebo videa, na  a na „Ok“.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci přenosu fotografií nebo videí z počítače do digitálního fotozápneku, klepněte na „Přenos z počítače“ a na „Aktivovat přenos z počítače“.
- Chcete-li exportovat fotografie nebo videa, vložte microSD kartu do slotu pro microSD karty nebo připojte externí úložiště k USB-C portu digitálního fotozápneku ve vypnutém stavu a klepněte na „Exportovat fotografie“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout přehrávání z externího úložiště, klepněte na „Přehrávání z externího úložiště“.

„Moji přátelé“

- Chcete-li povolit přátelům sdílet kód digitálního fotozápneku nebo je odstranit, klepněte na příslušného přítele a na „Povolit příteli sdílet kód tohoto zápneku“ nebo na „Odstranit přítele“ a na „Smazat“.

„Zobrazení“

- Chcete-li nastavit jas obrazovky, posuňte posuvník u „Úroveň jasu“ na požadovanou hodnotu.
- Chcete-li nastavit režim spánku, klepněte na „Režim spánku“, nastavte požadovaný čas začátku, klepněte na „Ok“, nastavte požadovaný čas konce a klepněte na „Ok“.

„Prezentace“

- Chcete-li nastavit dobu zobrazení fotografií nebo videí, klepněte na „Časovač“, posuňte posuvník na požadovanou dobu zobrazení a klepněte na „Ok“.
- Chcete-li nastavit škálování fotografií nebo videí, klepněte na „Vyplnit rámeček“ a na „Změnit u všech fotografií“.
- Chcete-li nastavit pozadí, klepněte na „Pozadí fotozápneku“ a na „Rozmazané“, „Černé“ nebo „Barevný přechod“.
- Chcete-li nastavit pořadí fotografií a videí, klepněte na „Pořadí fotografií“ a na „Podle data přijetí“, „Podle data pořízení“ nebo „Náhodné přehrávání“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout obrácené pořadí zobrazení, klepněte na „Obrácené pořadí zobrazení“.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení popisu u fotografií nebo videí, klepněte na „Zobrazit popis“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení času u fotografií nebo videí, klepněte na „Zobrazit hodiny“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení počasí u fotografií nebo videí, klepněte na „Zobrazit počasí“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické přehrávání u videí, klepněte na „Automatické přehrávání“.
- Chcete-li nastavit přehrávání videí, klepněte na „Přehrávání videí“ a na „Smyčka“, „Přehrát jednou“ nebo „Přehrát jednou a pokračovat“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické ztlumení po 10 minutách u videí, klepněte na „Automatické ztlumení“.
- Chcete-li nastavit hlasitost u videí, posuňte posuvník u „Hlasitost videa“ na požadovanou úroveň.

„Wi-Fi“

- Chcete-li zobrazit aktuální podrobnosti o síti, klepněte na svou aktuální Wi-Fi síť, na „Síla signálu“ nebo na „Stav připojení“.
- Chcete-li nastavit jinou Wi-Fi síť, klepněte na požadovanou síť, zadejte heslo a klepněte na „Ok“.

„Oznámení“

- Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení oznámení, klepněte na „Zobrazit oznámení“.
- Chcete-li nastavit hlasitost oznámení, posuňte posuvník u „Hlasitost oznámení“ na požadovanou úroveň.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout oznámení pro různé události, klepněte na „Úložiště“, „Automatické zálohování“, „Síťové připojení“, „Nové fotografie“, „Přenos z počítače“, „Nový přítel“, „Aktualizace softwaru“, „Novinky“ nebo „Datum a čas“.

„Zálohování a obnovení“

- Chcete-li zálohovat fotografie a videa z digitálního fotorámečku na externí úložiště, vložte microSD kartu do slotu pro microSD karty nebo připojte externí úložiště k USB-C portu digitálního fotorámečku ve vypnutém stavu a klepněte na „Zálohovat fotorámeček na externí úložiště“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické zálohování, klepněte na „Automatické zálohování“.
- Chcete-li obnovit zálohu z externího úložiště, klepněte na „Obnovit rámeček“, postupujte podle pokynů, vložte microSD kartu do slotu pro microSD karty nebo připojte externí úložiště k USB-C portu digitálního fotorámečku ve vypnutém stavu a klepněte na „Obnovit ze zálohy“.
- Chcete-li resetovat digitální fotorámeček, klepněte na „Obnovit rámeček“ a na „Ok“.

„Nápověda“

- Chcete-li zobrazit stručný návod k nastavení, klepněte na „Návod“.
- Chcete-li získat nápovědu a informace o digitálním fotorámečku, klepněte na „Nápověda“.

„O aplikaci“

- Chcete-li zkontrolovat aktualizace digitálního fotorámečku, klepněte na „Zkontrolovat aktualizace“.
- Chcete-li se připojit nebo odhlásit z beta programu, klepněte na „Beta-program“ a poté na „Přijmout“.
- Chcete-li zobrazit odkazy na třetí strany, klepněte na „Odkazy na třetí strany“ a poté na „Open-source knihovny“ nebo na „OpenWeather Ltd.“.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout sdílení anonymních analytických dat, klepněte na „Sdílení anonymních analytických dat“.

Zapnutí a vypnutí

- Chcete-li digitální fotorámeček zapnout, dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na zadní straně digitálního fotorámečku.
- Chcete-li digitální fotorámeček vypnout, klepněte na obrazovku, na $\mathcal{U}$ a na „Vypnout“ nebo dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na zadní straně digitálního fotorámečku a klepněte na „Vypnout“.
- Chcete-li vypnout pouze obrazovku, ale ne digitální fotorámeček, klepněte na obrazovku, na $\mathcal{U}$ a na „Režim spánku“ nebo krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na zadní straně digitálního fotorámečku.

Restart

- Chcete-li digitální fotorámeček restartovat, klepněte na obrazovku, na $\mathcal{U}$ a na „Restartovat“ nebo dlouze stiskněte tlačítko restartu na zadní straně digitálního fotorámečku.

Technické údaje

Procesor	Čtyřjádrový čip Rockchip 3126
Operační systém	Android 6.0
Spotřeba energie ve standardním dynamickém rozsahu (SDR)	6,0 W
EU třída energetické účinnosti (EU 2017/1369)	C
Spektrum tříd energetické účinnosti EU (EU 2017/1369)	A - G
Typ obrazovky	LCD displej s dotykovou obrazovkou
Typ panelu obrazovky	IPS panel
Velikost obrazovky	10,1" / 25,53 cm
Rozlišení obrazovky	800 x 1280p
Formát obrazovky	16:9

Jas obrazovky	200–220 cd/m ² , nastavitelný od 0 do 100 %
Úhel pohledu	0 - 180 °
Reproduktor	2 × 1 W na reproduktor
Hlasitost	96 ± 3 dB na reproduktor, nastavitelný v 15 krocích
Formát souboru	JPEG, PNG, MP4
Max. délka videa	Až 15 s
Paměť	Interní: 32 GB Externí: microSD karta třídy 10 až do 128 GB nebo úložiště s USB-C konektorem
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Frekvenční rozsah	2,412–2,472 GHz
Max. vysílací výkon	17 dBm
Kompatibilita aplikace	Frameo aplikace
Napájení	Napájecí adaptér pro Smart Frame WiFi 103 Vstup: 100–240 V / 50–60 Hz / 0,3 A Výstup: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Připojení	Napájecí konektor, USB-C konektor, USB-A konektor, slot na microSD kartu, 2× konektor pro stojánek, 2× konektor pro montáž na zeď
Provozní teplota	0 – 40 °C
Montáž	Stojící vodorovně nebo svisle Zavěšený vodorovně nebo svisle
Další zvláštnosti	Funkce přenosu fotografií a videí z počítače do fotorámečku přes USB-C kabel, funkce importu a exportu fotografií a videí z a na paměťové médium, automatická a manuální funkce otáčení, funkce přizpůsobení rámečku, funkce reakce, funkce popisků, funkce času, funkce počasí, funkce skrytí, funkce režimu spánku
Rozměry	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Hmotnost	488 g
Obsah balení	Digitální fotorámeček, napájecí adaptér s napájecím kabelem, USB-C kabel, stojánek, šroub, návod k obsluze

Změny designu a technických údajů jsou vyhrazeny a mohou být provedeny bez předchozího oznámení.

Zobrazený obsah a zobrazení se mohou v důsledku aktualizací lišit od skutečného obsahu a zobrazení na digitálním fotozámečku a v aplikaci Frameo.

Ochrana osobních údajů

Informace ohledně ochrany osobních údajů aplikace Frameo naleznete na <https://privacy.frameo.net/>

Likvidace



Obal likvidujte odděleně podle druhu materiálu. Využijte k tomu místní možnosti sběru papíru, kartonu a lehkých obalů (platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro oddělený sběr recyklovatelných materiálů).



Zařízení označená tímto symbolem nesmí být likvidována s běžným domovním odpadem! Jste ze zákona povinni likvidovat stará zařízení odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která přijímají stará zařízení zdarma, získáte na obecním nebo městském úřadě.

Tímto společnost Rollei GmbH & Co. prohlašuje, KG, že typ rádiového zařízení „Rollei Smart Frame WiFi 103“ splňuje směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Společnost Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Německo

S Rollei Smart Frame WiFi 103 s integrovaným softvérom Frameo získate skvelé fotografie a videá od priateľov a rodiny. Pomocou bezplatnej aplikácie Frameo môžete odosielať fotografie alebo videá priamo zo svojho smartfónu alebo tabletu do Rollei Smart Frame WiFi 103 – nech ste kdekoľvek na svete. Fotografie alebo videá sa zobrazia na digitálnom fotorámiku v priebehu niekoľkých sekúnd, takže si môžete okamihy vychutnať priamo, keď sa práve dejú.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Uchovajte návod na obsluhu spolu so zariadením pre neskoršie použitie. Ak budú toto zariadenie používať iné osoby, poskytnite im tento návod. Ak zariadenie predávate, tento návod je jeho súčasťou a musí byť priložený.

Vysvetlenie symbolov

Nasledujúce symboly sa používajú v tomto návode na obsluhu, na zariadení Rollei Smart Frame WiFi 103 alebo na obale.

 Produkty označené týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru.

 Produkty označené týmto znakom sú napájané jednosmerným prúdom.

 Produkty označené týmto znakom sú napájané striedavým prúdom.



Zariadenia s týmto znakom majú dodatočnú alebo zosilnenú izoláciu a zodpovedajú triede ochrany II.



Iba na vnútorné použitie. Zariadenia s týmto znakom sa smú používať iba v interiéri (suché prostredie).



Produkty označené týmto symbolom majú kladnú polaritu. Môžu byť pripojené len k produktom, ktoré majú tiež kladnú polaritu.


Bezpečnostné pokyny

- Produkt zapojte len vtedy, ak sieťové napätie vstupu alebo napájacieho zdroja zodpovedá údajom na typovom štítku na zadnej strane produktu.
- Produkt nepoužívajte, ak je viditeľne poškodený alebo ak je poškodený napájací kábel.
- Používajte iba dodaný napájací kábel.
- Ak je produkt alebo príslušenstvo poškodené, musí ho vymeniť výrobca, jeho servis alebo iná kvalifikovaná osoba. Musí byť opravené, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Kryt nesmie byť otvorený a opravy smie vykonávať iba odborník. V takom prípade sa obráťte na odborný servis. Pri opravách vykonaných používateľom, nesprávnom zapojení alebo nesprávnom použití sa vylučuje akákoľvek zodpovednosť a všetky nároky na záruku.
- Nevkladajte do produktu žiadne predmety.
- Nenechávajte produkt počas prevádzky bez dozoru.
- Chráňte výrobok pred vlhkosťou. Nedotýkajte sa ho mokrými alebo vlhkými rukami a neponárajte ho do vody.
- Tento výrobok nie je vodotesný! Nepoužívajte tento výrobok v daždi alebo vo vlhkom prostredí.

- Nepoužívajte ani neskladujte výrobok pri vysokých teplotách alebo v uzavretých priestoroch s priamym slnečným žiarením. Pri okolitej teplote nad 40 °C by sa výrobok nemal používať.
- Počas prevádzky zabezpečte dostatočné vetranie. Výrobok nikdy nezakrývajte.
- Ak sa výrobok používa pri príliš nízkych alebo vysokých teplotách, automaticky sa vypne.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín, pretože to môže viesť k výbuchu.
- Výrobok nie je hračka. Uchovávajte výrobok, príslušenstvo a obalové materiály mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby ste predišli nehodám a uduseniu.
- Ak sa vyskytne problém, nechajte výrobok skontrolovať autorizovaným servisom. Nie je dovolené rozoberať výrobok v prípade poruchy. V opačnom prípade zaniká vaša záruka.
- Pred pripojením alebo odpojením pamäťovej karty alebo USB úložiska výrobok vypnite. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu pamäťovej karty, USB úložiska a výrobku.
- Obrazovka je vyrobená zo skla, je krehká a môže sa poškriabať.
- Zaobchádzajte s obrazovkou opatrne.
- Odtlačky prstov a prach na obrazovke môžete odstrániť mäkkou čistiacou handričkou.
- Ak výrobok odovzdávate inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na obsluhu.


Poznámka: Zariadenie je určené len na súkromné a nie na komerčné použitie.

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Sieťový adaptér s napájacím káblom
- USB-C kábel
- Stojan
- Skrutka
- Návod na obsluhu

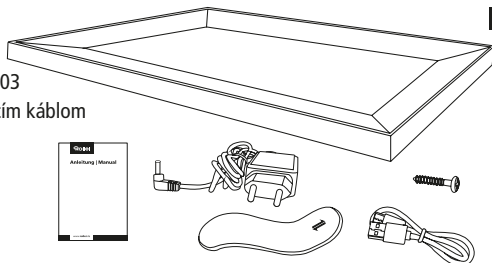

Prehľad produktu

- 1 Obrazovka
- 2 Konektor stojana
- 3 Konektor na montáž na stenu
- 4 Reproduktor
- 5 Napájací konektor
- 6 USB-C konektor
- 7 USB-A konektor
- 8 Slot na microSD kartu
- 9 Tlačidlo reštartu
- 10 Tlačidlo zapnutia/vypnutia

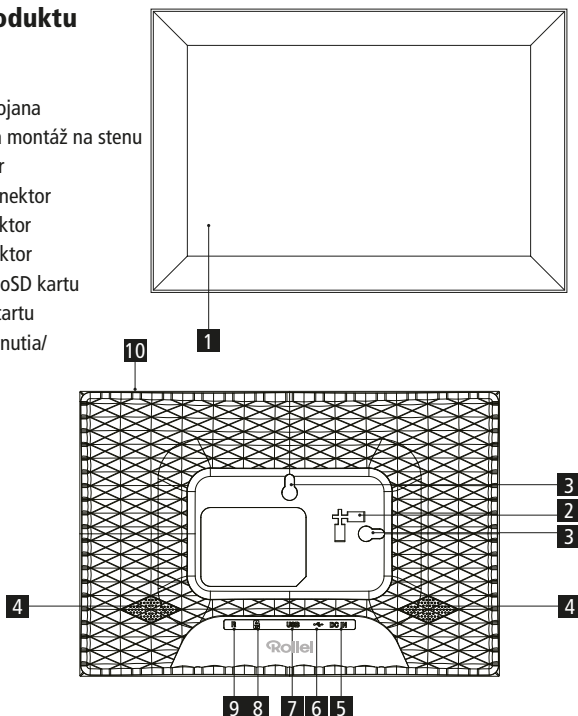

Montáž na stojato

- Ak chcete digitálny fotorámik postaviť na rovný povrch, vložte stojan do širšieho otvoru konektora stojana pre horizontálnu alebo vertikálnu polohu a posuňte stojan smerom k užšiemu otvoru konektora stojana.


Montáž na zavesenie

- Ak chcete digitálny fotorámik namontovať na stenu, pripevnite priloženú skrutku vhodnou hmoždinkou na požadovanú stenu a zavesíte digitálny fotorámik pomocou konektora na montáž na stenu pre horizontálnu alebo vertikálnu polohu na skrutku.


Poznámka: Poškodené elektrické, plynové alebo vodovodné potrubia pri vŕtaní predstavujú značné nebezpečenstvo. Pred upevnením digitálneho fotorámika na stenu sa uistite, že sa za plánovanými miestami vŕtania nenachádzajú žiadne elektrické, plynové alebo vodovodné potrubia. V prípade potreby to skontrolujte detektorom vedenia alebo sa poraďte s odborníkmi.

Nastavenie digitálneho fotorámika


- Pripojte napájací kábel k napájaciemu konektoru digitálneho fotorámika a do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Digitálny fotorámik sa potom automaticky zapne.
- Ak chcete nastaviť jazyk, ťuknite na požadovaný jazyk.
- Ak chcete prejsť na ďalší krok, ťuknite na >.

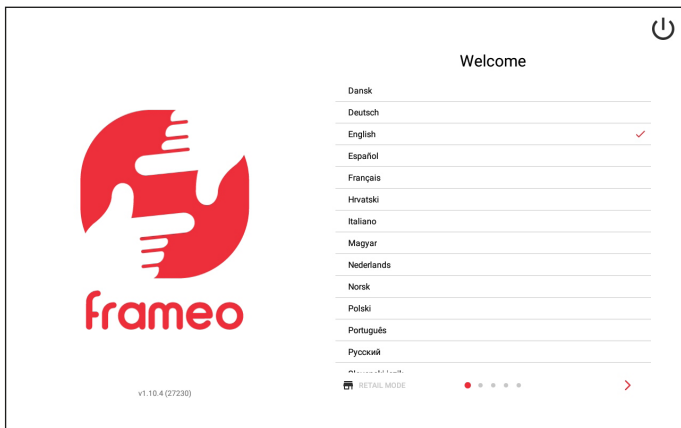


- Ak chcete nastaviť Wi-Fi sieť, ťuknite na požadovanú Wi-Fi sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete prejsť na ďalší krok, ťuknite na >.

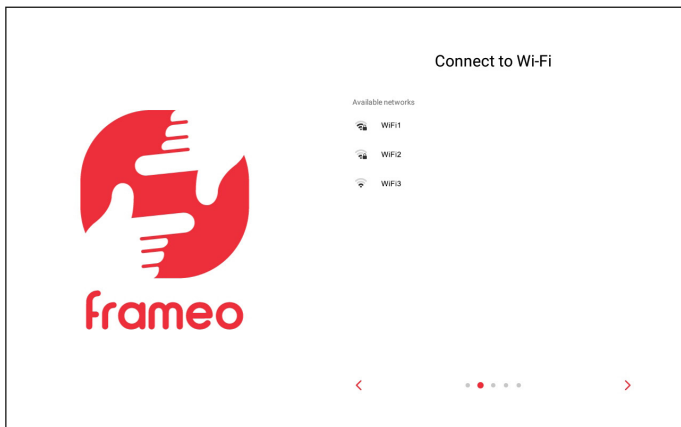


- Ak chcete nastaviť časové pásmo, ťuknite na „Časové pásmo“ a vyberte požadované časové pásmo.
- Ak chcete nastaviť dátum, ťuknite na „Dátum“ a vyberte požadovaný dátum.
- Ak chcete nastaviť čas, ťuknite na „Čas“, nastavte požadovaný čas a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť 24-hodinový formát času, ťuknite na „Použiť 24-hodinový formát“.
- Ak chcete prejsť na ďalší krok, ťuknite na >.

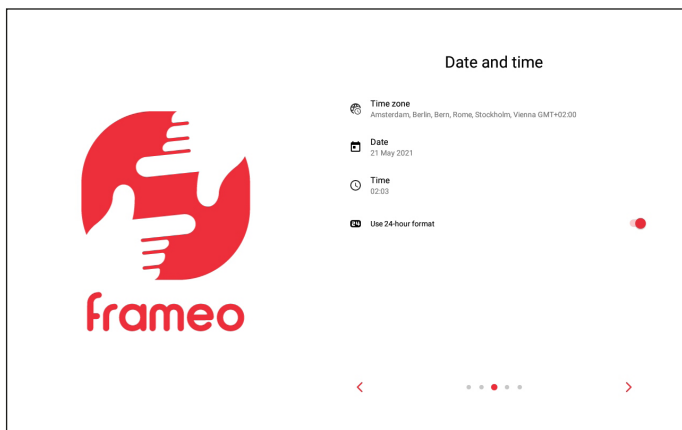

- Ak chcete nainštalovať nový firmvér do digitálneho fotorámika, ťuknite na „Aktualizovať“. Ak nie je potrebná žiadna aktualizácia, zobrazí sa „Už je aktuálne“.
- Ak chcete prejsť na ďalší krok, ťuknite na >.

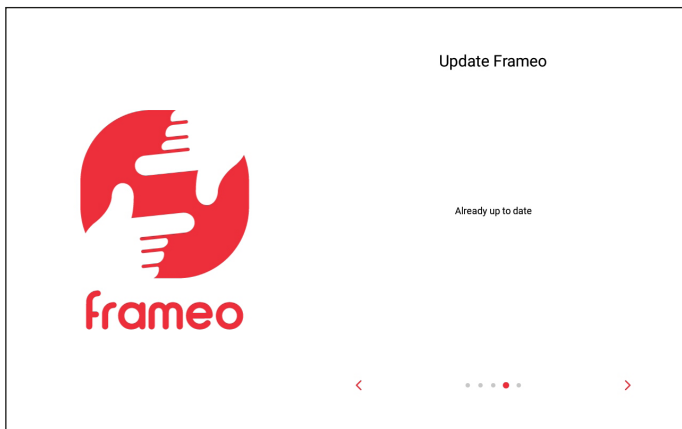

- Ak chcete nastaviť svoje meno, ťuknite na „Vaše celé meno“ a zadajte svoje meno.
- Ak chcete nastaviť miesto digitálneho fotorámika, ťuknite na „Miesto rámika“ a zadajte miesto.
- Ak chcete dokončiť nastavenie digitálneho fotorámika, ťuknite na ➤.

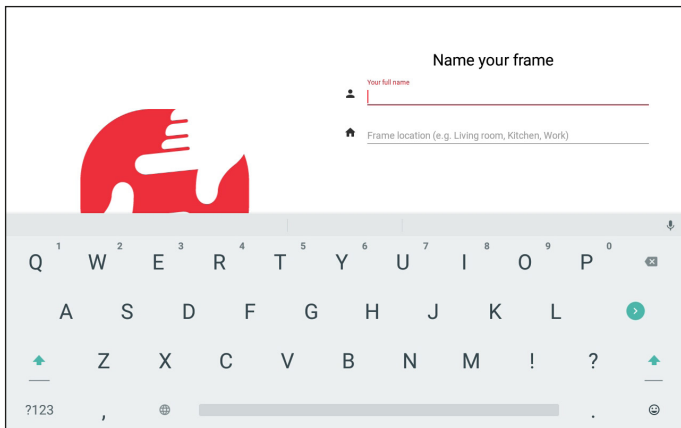

Name your frame

 Your full name

 Frame location (e.g. Living room, Kitchen, Work)


Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , @ .

Nastavenie aplikácie

- Ak si chcete nainštalovať bezplatnú aplikáciu Frameo, naskenujte príslušný QR kód alebo vyhľadajte „Frameo“ v Apple App Store alebo Google Play Store, stiahnite si aplikáciu do smartfónu alebo tabletu a spustíte aplikáciu Frameo.




- Ak chcete nastaviť profilovú fotografiu, ťuknite na „Pridať profilovú fotografiu“ a vyberte požadovanú fotografiu.
- Ak chcete nastaviť svoje meno, ťuknite na vstupné pole a zadajte svoje meno.
- Ak chcete dokončiť nastavenie aplikácie Frameo, ťuknite na >.

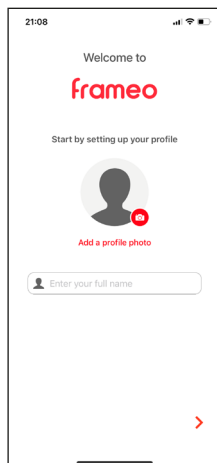


Prepojenie digitálneho fotorámika s aplikáciou v smartfóne alebo tablete

- Ak chcete zobraziť desaťmiestny číselný kód na prepojenie digitálneho fotorámika s aplikáciou Frameo, ťuknite na „Pridať priateľa“ na digitálnom fotorámiku.



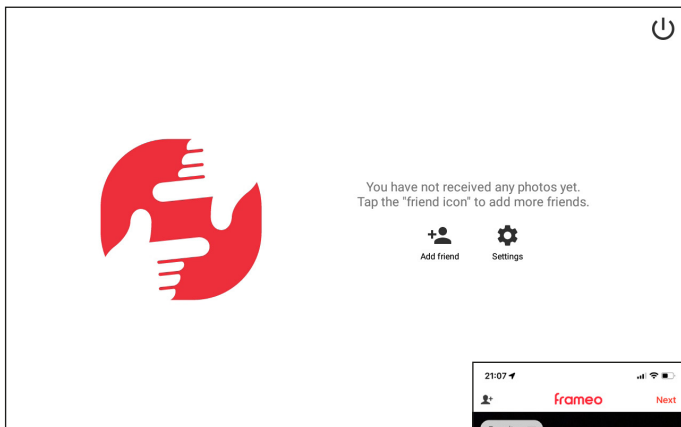


- Ak chcete zadať desaťmiestny číselný kód v aplikácii Frameo, ťuknite na  a na  v aplikácii Frameo, zadajte desaťmiestny číselný kód a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete digitálny fotorámik dodatočne nastaviť s aplikáciou Frameo na ďalšom smartfóne alebo tablete, zopakujte postup (pozri vyššie). Týmto spôsobom je možné pripojiť viacero smartfónov alebo tabletov k digitálnemu fotorámiku.

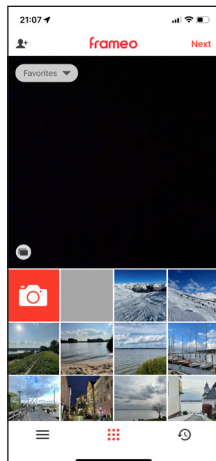

Odosielanie fotografií a videí zo smartfónu alebo tabletu do digitálneho fotorámika

- Ak chcete vybrať fotografie alebo videá zo smartfónu alebo tabletu, ťuknite na  na , na požadované fotografie alebo videá, ktoré chcete odoslať do digitálneho fotorámika, a na „Ďalej“ v aplikácii Frameo [1].
- Ak chcete vybrať jeden alebo viac digitálnych fotorámikov ako príjemcov, ťuknite na požadované fotorámiky a na „Ďalej“ [2].
- Ak chcete zadať popis k fotografiám alebo videám, ťuknite na vstupné pole, zadajte požadovaný popis a ťuknite na „Ďalej“ [3].
- Ak chcete nastaviť výrez obrázka alebo videa pre fotografie alebo videá, posuňte výrez na požadované miesto a ťuknite na „Odoslať fotografie“ / „Odoslať videá“ [4].

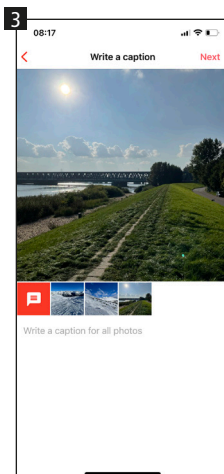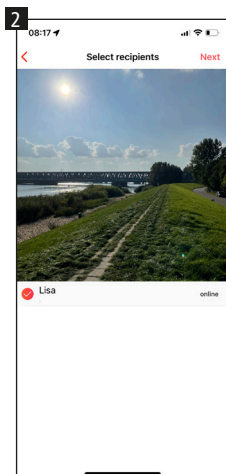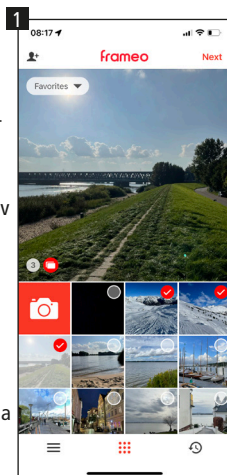


Prenos fotografií a videí z počítača do digitálneho fotorámika

- Ak chcete pripojiť digitálny fotorámik k počítaču, pripojte USB-C kábel k USB-C portu digitálneho fotorámika a k USB portu počítača.
- Ak chcete otvoriť digitálny fotorámik vo vašom počítači, kliknite na priečinku digitálneho fotorámika, ktorý sa zobrazí v počítači.
- Ak chcete preniesť fotografie a videá z počítača do digitálneho fotorámika, označte všetky požadované fotografie a videá v počítači, ktoré chcete preniesť, skopírujte ich a vložte ich do priečinka digitálneho fotorámika v počítači.
- Ak chcete vymazať fotografie a videá, ktoré sa nachádzajú v digitálnom fotorámiku, cez počítač, označte všetky požadované fotografie a videá a vymažte ich v priečinku digitálneho fotorámika v počítači.

Ďalšie možnosti

- Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava na obrazovku digitálneho fotorámika.

Ak chcete otvoriť okno s ďalšími možnosťami, ťuknite na obrazovku digitálneho fotorámika.

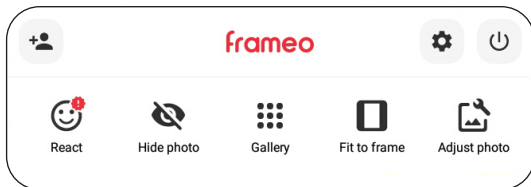


- Ak chcete pripojiť digitálny fotorámik k aplikácii Frameo, ťuknite na  (pozri stranu 169).

- Ak chcete reagovať na zobrazenú fotografiu alebo video pomocou emotikonov, ťuknite na „Reagovať“ a vyberte požadovanú reakciu. Reakcia sa následne zobrazí v aplikácii Frameo na smartfóne alebo tablete.
- Ak chcete skryť zobrazenú fotografiu alebo video v galérii, ťuknite na „Skryť fotografiu“.
- Ak chcete zobraziť galériu všetkých fotografií alebo videí, ťuknite na „Galéria“.
- Ak chcete prispôbiť zobrazenú fotografiu alebo video rámu alebo vyplniť rám, ťuknite na „Prispôbiť rámu“ / „Vyplniť rám“.
- Ak chcete otočiť zobrazenú fotografiu alebo video, ťuknite na „Nastaviť fotografiu“, na ↺ a na ✓.
- Ak chcete prejsť do ponuky nastavení, ťuknite na ⚙️.

Nastavenia

Ak chcete vykonať nastavenia digitálneho fotorámika, ťuknite na jednu z požadovaných položiek: „Môj rámik“, „Spravovať fotografie“, „Moji priatelia“, „Zobrazenie“, „Prezentácia“, „Wi-Fi“, „Upozornenia“, „Zálohovať a obnoviť“, „Pomoc“ alebo „O produkte“.

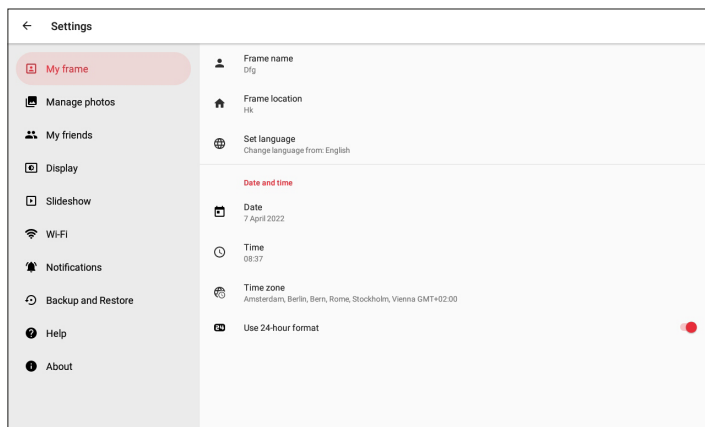

„Môj rámik“

- Ak chcete nastaviť názov, ťuknite na „Názov rámika“, zadajte požadovaný názov a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete nastaviť miesto, ťuknite na „Miesto rámu“, zadajte požadované miesto a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete nastaviť jazyk, ťuknite na „Vybrať jazyk“ a potom na požadovaný jazyk.
- Ak chcete nastaviť miesto počasia, ťuknite na „Miesto počasia“, zadajte požadované miesto a ťuknite na „Hľadať“.
- Ak chcete nastaviť jednotku teploty, ťuknite na „Jednotka teploty“ a potom na „Celsius“ alebo „Fahrenheit“.
- Ak chcete nastaviť dátum, ťuknite na „Dátum“, nastavte požadovaný dátum a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete nastaviť čas, ťuknite na „Čas“, nastavte požadovaný čas a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo, ťuknite na „Časové pásmo“ a vyberte požadované časové pásmo.
- Ak chcete nastaviť prvý deň v týždni, ťuknite na „Nastaviť prvý deň v týždni“ a potom na „Pondelok“, „Piatok“, „Sobota“ alebo „Nedeľa“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť 24-hodinový formát času, ťuknite na „Použiť 24-hodinový formát“.

„Spravovať fotky“

- Tu môžete vidieť využitie interného úložiska.
- Ak chcete zobraziť alebo skryť fotky alebo videá, ťuknite na „Zobraziť / skryť fotky“ a vyberte požadované fotky a videá, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
- Ak chcete vymazať fotky alebo videá, ťuknite na „Vymazať fotky“, vyberte požadované fotky a videá, ktoré chcete vymazať, na  a na „Vymazať fotku“.
- Ak chcete importovať fotky alebo videá, vložte microSD kartu do slotu pre microSD kartu alebo pripojte externé úložisko k USB-C portu digitálneho fotorámika v vypnutom stave, ťuknite na „Importovať fotky“, vyberte požadované fotky alebo videá, na  a na „Ok“.

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu prenosu fotiek alebo videí z počítača do digitálneho fotorámika, ťuknite na „Prenos z počítača“ a na „Aktivovať prenos z počítača“.
- Ak chcete exportovať fotky alebo videá, vložte microSD kartu do slotu pre microSD kartu alebo pripojte externé úložisko k USB-C portu digitálneho fotorámika v vypnutom stave a ťuknite na „Exportovať fotky“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prehrávanie z externého úložiska, ťuknite na „Prehrávanie z externého úložiska“.

„Moji priatelia“

- Ak chcete povoliť priateľom zdieľať kód digitálneho fotorámika alebo ich odstrániť, ťuknite na príslušného priateľa a na „Povoliť priateľovi zdieľať kód tohto rámu“ alebo na „Odstrániť priateľa“ a na „Odstrániť“.

„Zobrazenie“

- Ak chcete nastaviť jas obrazovky, posuňte posuvník pri „Úroveň jasu“ na požadovanú úroveň.
- Ak chcete nastaviť režim spánku, ťuknite na „Režim spánku“, nastavte požadovaný čas začiatku, ťuknite na „Ok“, nastavte požadovaný čas ukončenia a ťuknite na „Ok“.

„Prezentácia“

- Ak chcete nastaviť dobu zobrazenia fotiek alebo videí, ťuknite na „Časovač“, posuňte posuvník na požadovanú dobu zobrazenia a ťuknite na „Ok“.
- Ak chcete nastaviť škálovanie fotiek alebo videí, ťuknite na „Vyplniť rám“ a na „Zmeniť pri všetkých fotkách“.
- Ak chcete nastaviť pozadie, ťuknite na „Pozadie fotorámika“ a na „Rozmazané“, „Čierne“ alebo „Farebný prechod“.
- Ak chcete nastaviť poradie fotiek a videí, ťuknite na „Poradie fotiek“ a na „Podľa dátumu prijatia“, „Podľa dátumu vytvorenia“ alebo „Náhodné prehrávanie“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť obrátené poradie zobrazenia, ťuknite na „Obrátené poradie zobrazenia“.

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie popisu pri fotkách alebo videách, ťuknite na „Zobraziť popis“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie času pri fotkách alebo videách, ťuknite na „Zobraziť čas“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie počasia pri fotkách alebo videách, ťuknite na „Zobraziť počasie“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické prehrávanie videí, ťuknite na „Automatické prehrávanie“.
- Ak chcete nastaviť prehrávanie videí, ťuknite na „Prehrávanie videí“ a na „Nekonečné videá“, „Prehrať raz“ alebo „Prehrať raz a pokračovať“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické stlmenie zvuku po 10 minútach pri videách, ťuknite na „Automatické stlmenie“.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť pri videách, posuňte posuvník pri „Hlasitosť videa“ na požadovanú úroveň.

„WLAN“

- Ak chcete zobraziť aktuálne podrobnosti o sieti, ťuknite na svoju aktuálnu WLAN sieť, na „Sila signálu“ alebo na „Stav pripojenia“.
- Ak chcete nastaviť inú WLAN sieť, ťuknite na požadovanú WLAN sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ok“.

„Upozornenia“

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie upozornení, ťuknite na „Zobraziť upozornenia“.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť upozornení, posuňte posuvník pri „Hlasitosť upozornení“ na požadovanú úroveň.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenia pre rôzne udalosti, ťuknite na „Úložisko“, „Automatické zálohovanie“, „Sieťové pripojenie“, „Nové fotky“, „Prenos z počítača“, „Nový priateľ“, „Aktualizácia softvéru“, „Novinky“ alebo „Dátum a čas“.

„Zálohovanie a obnovenie“

- Ak chcete zálohovať fotky a videá z digitálneho fotorámika na externé úložisko, vložte microSD kartu do slotu pre microSD kartu alebo pripojte externé úložisko k USB-C portu digitálneho fotorámika v vypnutom stave a ťuknite na „Zálohovať fotorámik na externé úložisko“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické zálohovanie, ťuknite na „Automatické zálohovanie“.
- Ak chcete obnoviť zo zálohy na externom úložisku, ťuknite na „Obnoviť rám“, riadte sa pokynmi, vložte microSD kartu do slotu pre microSD kartu alebo pripojte externé úložisko k USB-C portu digitálneho fotorámika v vypnutom stave a ťuknite na „Obnoviť zo zálohy“.
- Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia digitálneho fotorámika, ťuknite na „Obnoviť rám“ a na „Ok“.

„Pomoc“

- Ak chcete zobraziť krátky návod na nastavenie, ťuknite na „Návod“.
- Ak chcete získať pomoc a informácie o digitálnom fotorámiku, ťuknite na „Pomoc“.

„O produkte“

- Ak chcete skontrolovať aktualizácie digitálneho fotorámika, ťuknite na „Skontrolovať aktualizácie“.
- Ak chcete vstúpiť alebo vystúpiť z beta programu, klepnite na „Beta-program“ a potom na „Prijať“.
- Ak chcete zobraziť odkazy na tretie strany, klepnite na „Odkazy na tretie strany“ a potom na „Open-source knižnice“ alebo na „OpenWeather Ltd.“.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zdieľanie anonymných analytických údajov, klepnite na „Zdieľanie anonymných analytických údajov“.

Zapnutie a vypnutie

- Ak chcete zapnúť digitálny fotorámik, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane digitálneho fotorámika.

- Ak chcete vypnúť digitálny fotorámik, klepnite na obrazovku, na  a na „Vypnúť“ alebo podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane digitálneho fotorámika a klepnite na „Vypnúť“.
- Ak chcete vypnúť iba obrazovku, ale nie digitálny fotorámik, klepnite na obrazovku, na  a na „Režim spánku“ alebo krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zadnej strane digitálneho fotorámika.

Reštart

- Ak chcete reštartovať digitálny fotorámik, klepnite na obrazovku, na  a na „Reštartovať“ alebo podržte tlačidlo reštartu na zadnej strane digitálneho fotorámika.

Technické údaje

Procesor	Štvorjadrový procesor Rockchip 3126
Operačný systém	Android 6.0
Spotreba energie SDR	6,0 W
EU energetická trieda účinnosti (EU 2017/1369)	C
Spektrum energetickej účinnosti EÚ (EU 2017/1369)	A - G
Typ obrazovky	LCD obrazovka s dotykovou obrazovkou
Typ panelu obrazovky	IPS panel
Veľkosť obrazovky	10,1" / 25,53 cm
Rozlíšenie obrazovky	800 x 1280p
Formát obrazovky	16:9
Jas obrazovky	200 – 220 cd/m ² , nastaviteľné od 0 – 100 %
Uhol pohľadu	0 - 180 °
Reproduktor	2 1 W na reproduktor
Hlasitosť	96 ± 3 dB na reproduktor, nastaviteľné v 15 úrovniach
Formát súboru	JPEG, PNG, MP4

Max. dĺžka videa	Až 15 sekúnd
Pamäť	Interná: 32 GB Externá: microSD pamäťová karta triedy 10 s kapacitou do 128 GB alebo pamäť s USB-C konektorom
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Frekvenčný rozsah	2,412 – 2,472 GHz
Max. vysielací výkon	17 dBm
Kompatibilita aplikácie	Frameo aplikácia
Napájanie	Sieťový adaptér pre Smart Frame WiFi 103 Vstup: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Výstup: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Pripojenie	Napájací konektor, USB-C konektor, USB-A konektor, slot na microSD pamäťovú kartu, 2 x konektor na stojan, 2 x konektor na montáž na stenu
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Montáž	Stojaci horizontálne alebo vertikálne Visiaci horizontálne alebo vertikálne
Ďalšie vlastnosti	Funkcia prenosu fotografií a videí z počítača do fotorámika cez USB-C kábel, funkcia importu a exportu fotografií a videí z a na pamäťové médium, automatická a manuálna funkcia otáčania, funkcia prispôsobenia rámu, funkcia reakcie, funkcia popisovania, funkcia času, funkcia počasia, funkcia skrytia, funkcia režimu spánku
Rozmery	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Hmotnosť	488 g
Obsah balenia	Digitálny fotorámik, sieťový adaptér s napájacím káblom, USB-C kábel, stojan, skrutka, návod na použitie

Zmeny dizajnu a technických údajov sú vyhradené a nemusia byť vopred oznámené. Zobrazený obsah a zobrazenia sa môžu v dôsledku aktualizácií líšiť od skutočného obsahu a zobrazení na digitálnom fotorámiku a v aplikácii Frameo.

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov aplikácie Frameo nájdete na <https://privacy.frameo.net/>

Likvidácia



Obal zlikvidujte oddelene podľa druhu materiálu. Využite na to miestne možnosti zberu papiera, kartónu a ľahkých obalov (platí v Európskej únii a ďalších európskych štátoch so systémami na triedený zber druhotných surovín).



Zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom! Ste povinní podľa zákona likvidovať staré zariadenia oddelene od komunálneho odpadu. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré zariadenia, získate na vašom obecnom alebo mestskom úrade.

Zhoda

Týmto spoločnosť Rollei GmbH & Co. vyhlasuje, že KG, že typ rádiového zariadenia „Rollei Smart Frame WiFi 103“ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Spoločnosť Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Nemecko

Med Rollei Smart Frame WiFi 103 med integreret Frameo-software modtager du fantastiske billeder og videoer fra venner og familie. Med den gratis Frameo-app kan du sende billeder eller videoer direkte fra din smartphone eller tablet til Rollei Smart Frame WiFi 103 – uanset hvor i verden du befinder dig. Billederne eller videoerne vises på den digitale fotoramme inden for få sekunder, så du kan nyde øjeblikkene, mens de sker.

Før første brug

Læs venligst brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt, før du bruger produktet første gang.

Opbevar brugsanvisningen sammen med enheden til senere brug. Hvis andre personer bruger denne enhed, skal du give dem denne vejledning. Hvis du sælger enheden, skal denne vejledning følge med og medleveres.

Symbolforklaring

Følgende symboler bruges i denne brugsanvisning, på Rollei Smart Frame WiFi 103 eller på emballagen.

 Produkter mærket med dette symbol opfylder alle relevante EU-bestemmelser for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 Produkter mærket med dette symbol drives med jævnstrøm.

 Produkter mærket med dette symbol drives med vekselstrøm.



Enheder med dette symbol har ekstra eller forstærket isolering og opfylder beskyttelsesklasse II.



Kun til indendørs brug. Enheder med dette symbol må kun bruges indendørs (tørt miljø).



Produkter mærket med dette symbol har positiv polaritet. De må kun tilsluttes produkter, der også har positiv polaritet.


Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut kun produktet, hvis netspændingen på indgangen eller strømforsyningen svarer til oplysningerne på typeskiltet på bagsiden af produktet.
- Brug ikke produktet, hvis det er synligt beskadiget, eller hvis strømkablet er defekt.
- Brug kun det medfølgende strømkabel.
- Hvis produktet eller tilbehøret er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person. reparerer for at undgå fare.
- Kabinettet må ikke åbnes, og reparationer må kun udføres af en fagmand. Kontakt et autoriseret værksted for dette. Ved reparationer udført af brugeren, forkert tilslutning eller fejlagtig betjening bortfalder ethvert ansvar og alle garantikrav.
- Stik ikke genstande ind i produktet.
- Lad ikke produktet være uden opsyn under brug.
- Beskyt produktet mod fugt. Rør ikke ved det med våde/fugtige hænder, og nedsænk det ikke i vand.
- Dette produkt er ikke vandtæt! Brug ikke dette produkt i regnvejr eller i fugtige omgivelser.

- Brug eller opbevar ikke produktet ved høje temperaturer eller i lukkede rum med direkte sollys. Ved omgivelsestemperaturer over 40° C bør produktet ikke længere anvendes.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under brug. Dæk aldrig produktet til.
- Hvis produktet bruges ved for kolde eller for varme temperaturer, slukker det automatisk.
- Brug ikke produktet i nærheden af brændbare gasser eller væsker, da dette kan føre til eksplosioner.
- Produktet er ikke et legetøj. Hold produktet, tilbehør og emballagematerialer væk fra børn og kæledyr for at undgå ulykker og kvælning.
- Lad venligst produktet blive kontrolleret af et autoriseret servicecenter, hvis der opstår et problem. Du må ikke adskille produktet i tilfælde af funktionsfejl. Ellers bortfalder din garanti.
- Sluk produktet, før du tilslutter eller frakobler et hukommelseskort eller et USB-lagringsmedie. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til skader på hukommelseskortet, USB-lagringsmediet og produktet.
- Skærmen er lavet af glas og er derfor skrøbelig og kan blive ridset.
- Håndter skærmen forsigtigt.
- Fingeraftryk og støv på skærmen kan fjernes med en blød rengøringsklud.
- Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du også give denne brugervejledning videre.


Bemærk: Enheden er kun beregnet til privat brug og ikke til kommerciel anvendelse.

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Strømadapter med strøm kabel
- USB-C-kabel
- Stander
- skrue
- Brugervejledning

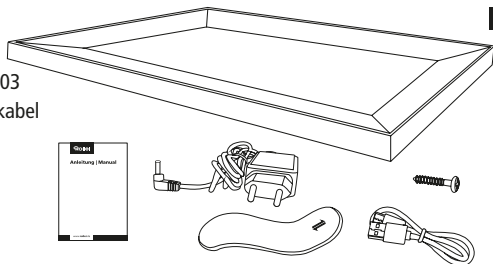

Produktoversigt

- 1 Skærm
- 2 Standerforbindelse
- 3 Vægmonteringsforbindelse
- 4 Højttaler
- 5 Strømtilslutning
- 6 USB-C-tilslutning
- 7 USB-A-tilslutning
- 8 microSD-hukommelseskort-slot
- 9 Genstart-knap
- 10 Tænd/sluk-knap

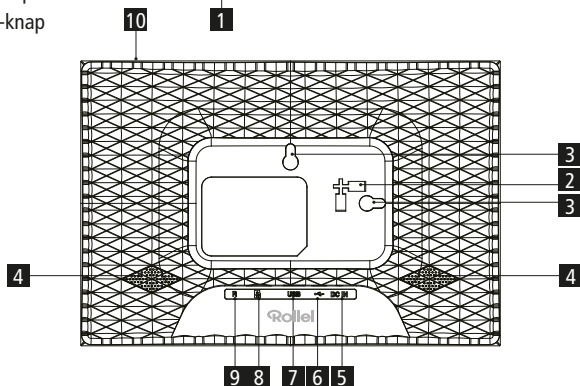

Stående montage

- For at placere den digitale fotoramme på en flad overflade skal du sætte standeren i den bredere åbning af standerforbindelsen til enten vandret eller lodret position og skubbe standeren mod den smalle åbning af standerforbindelsen.


Hængende montage

- For at montere den digitale fotoramme på en væg skal du fastgøre den medfølgende skrue med en passende rawlplugs på den ønskede væg og hænge den digitale fotoramme op med vægmonteringsforbindelsen til enten vandret eller lodret position på skruen.


Bemærk: Beskadigede el-, gas- eller vandledninger under boring udgør en betydelig fare. Sørg for, inden du monterer den digitale fotoramme på væggen, at der ikke er el-, gas- eller vandledninger bag de planlagte boresteder. Kontroller dette om nødvendigt med en ledningsdetektor, eller kontakt en fagperson.

Opsætning af den digitale fotoramme


- Tilslut strømkablet til strømtilslutningen på den digitale fotoramme og til en passende stikkontakt.
- Den digitale fotoramme tænder derefter automatisk.
- For at indstille sproget skal du trykke på det ønskede sprog.
- For at gå til næste trin, skal du trykke på ➤.

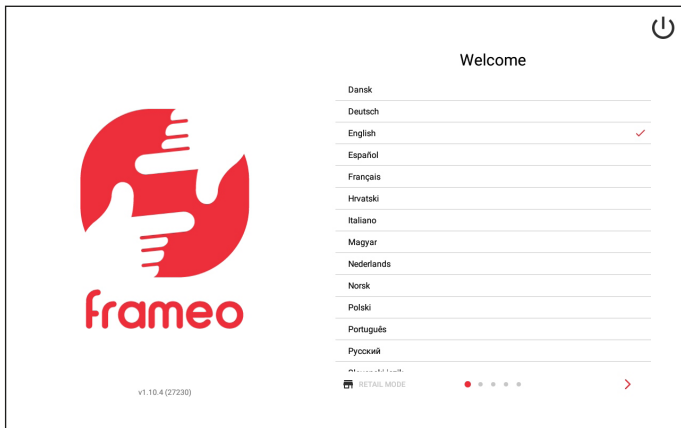


- For at indstille Wi-Fi-netværket skal du trykke på det ønskede Wi-Fi-netværk, indtaste adgangskoden og trykke på "Ok".
- For at gå til næste trin, skal du trykke på >.

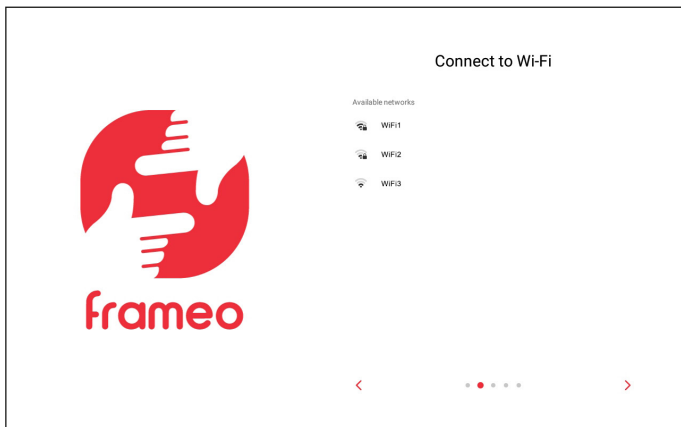

- For at indstille tidszonen skal du trykke på "Tidszone" og vælge den ønskede tidszone.
- For at indstille datoen skal du trykke på "Dato" og vælge den ønskede dato.
- For at indstille tiden skal du trykke på "Tid", indstille det ønskede tidspunkt og trykke på "Ok".
- For at aktivere eller deaktivere 24-timers formatet skal du trykke på "Brug 24-timers format".
- For at gå til næste trin, skal du trykke på >.

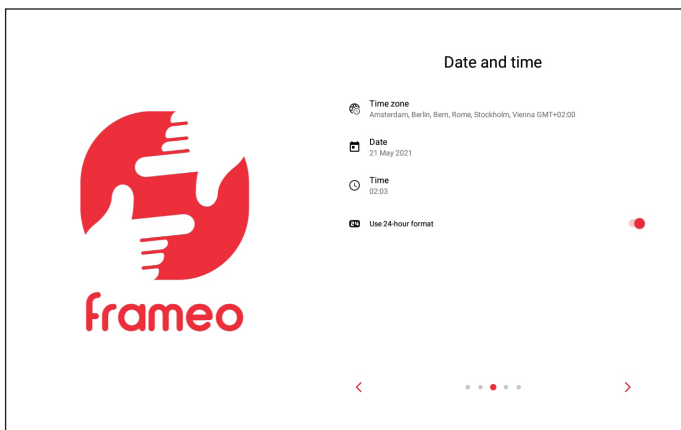

- For at installere ny firmware på den digitale fotoramme skal du trykke på "Opdater". Hvis der ikke er behov for en opdatering, vises "Allerede opdateret".
- For at gå til næste trin, skal du trykke på >.

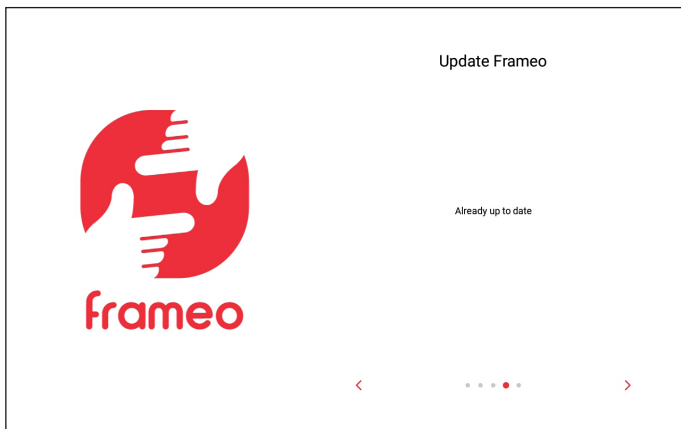

- For at indstille dit navn skal du trykke på "Dit fulde navn" og indtaste dit navn.
- For at indstille placeringen af den digitale fotoramme skal du trykke på "Rammens placering" og indtaste stedet.
- For at afslutte opsætningen af den digitale fotoramme skal du trykke på >.



Name your frame





1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

✕

A

S

D

F

G

H

J

K

L

➤

⬆

Z

X

C

V

B

N

M

!

?

⬆

?123

,

🌐

.


😊

Opsætning af appen

- For at installere den gratis Frameo-app skal du scanne den relevante QR-kode eller søge efter "Frameo" i Apple App Store eller Google Play Store, downloade appen til din smartphone eller tablet og starte Frameo-appen.




- For at tilføje et profilbillede skal du trykke på "Tilføj profilbillede" og vælge det ønskede billede.
- For at indstille dit navn skal du trykke på indtastningsfeltet og indtaste dit navn.
- For at afslutte opsætningen af Frameo-appen skal du trykke på >.

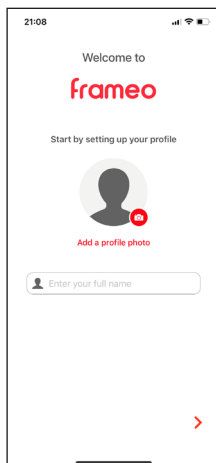


Forbindelse af den digitale fotoramme med appen på smartphone eller tablet

- For at vise den ti-cifrede kode til at forbinde den digitale fotoramme med Frameo-appen skal du trykke på "Tilføj ven" på den digitale fotoramme.



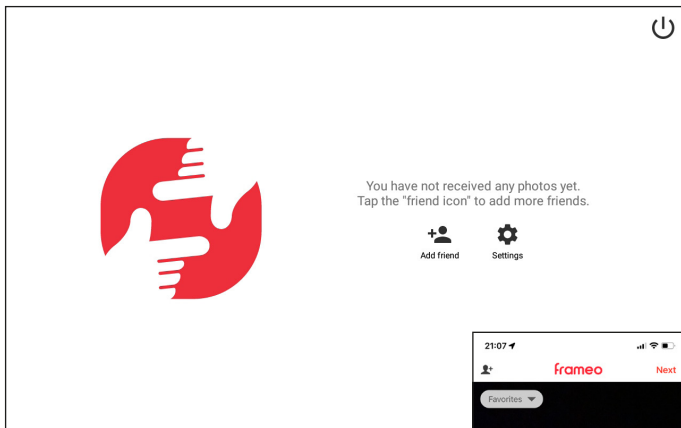


- For at indtaste den ti-cifrede kode i Frameo-appen skal du trykke på  og på  i Frameo-appen, indtaste den ti-cifrede kode og trykke på "Ok".
- For at opsætte den digitale fotoramme med Frameo-appen på en anden smartphone eller tablet, gentag processen (se ovenfor). Sådan kan flere smartphones eller tablets forbindes med den digitale fotoramme.

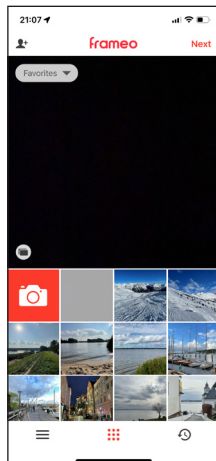

Send billeder og videoer fra smartphone eller tablet til den digitale fotoramme

- For at vælge billeder eller videoer fra din smartphone eller tablet skal du trykke på , på , vælge de ønskede billeder eller videoer, som du vil sende til den digitale fotoramme, og trykke på "Næste" i Frameo-appen [1].
- For at vælge en eller flere digitale fotorammer som modtagere skal du trykke på den eller de ønskede digitale fotorammer og på "Næste" [2].
- For at tilføje en beskrivelse til billederne eller videoerne skal du trykke på indtastningsfeltet, indtaste den ønskede beskrivelse og trykke på "Næste" [3].
- For at justere udsnittet af billedet eller videoen skal du flytte udsnittet til den ønskede position og trykke på "Send billeder" / "Send videoer" [4].

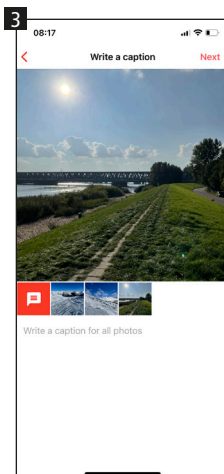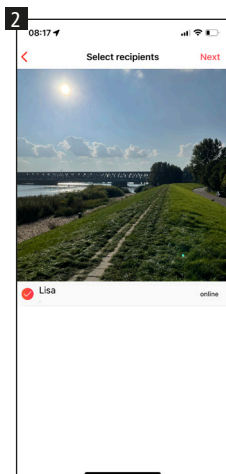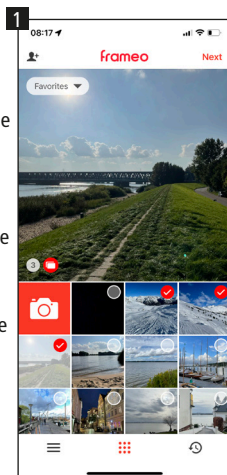


Overførsel af billeder og videoer fra computeren til den digitale fotoramme

- For at forbinde den digitale fotoramme med computeren skal du tilslutte USB-C-kablet til USB-C-porten på den digitale fotoramme og til USB-porten på computeren.
- For at åbne den digitale fotoramme på din computer skal du klikke på mappen for den digitale fotoramme, som vises på computeren.
- For at overføre billeder og videoer fra computeren til den digitale fotoramme skal du markere alle ønskede billeder og videoer på computeren, kopiere dem og indsætte dem i mappen til den digitale fotoramme på computeren.
- For at slette billeder og videoer, der er på den digitale fotoramme, via computeren skal du markere alle ønskede billeder og videoer og slette dem i mappen til den digitale fotoramme på computeren.

Flere muligheder

- For at se det forrige eller næste billede eller video skal du swipe til venstre eller højre på skærmen på den digitale fotoramme.

For at åbne vinduet med flere muligheder skal du trykke på skærmen på den digitale fotoramme.

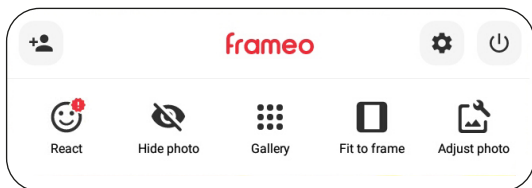


- For at forbinde den digitale fotoramme med Frameo-appen skal du trykke på  (se side 191).

- For at reagere på det viste billede eller video med emojis skal du trykke på "Reager" og vælge den ønskede reaktion. Reaktionen vises derefter i Frameo-appen på din smartphone eller tablet.
- For at skjule det viste billede eller video i galleriet skal du trykke på "Skjul billede".
- For at vise galleriet med alle billeder eller videoer skal du trykke på "Galleri".
- For at tilpasse det viste billede eller video til rammen eller udfylde rammen skal du trykke på "Tilpas til ramme" / "Udfyld ramme".
- For at rotere det viste billede eller video skal du trykke på "Indstil billede", på ↺ og på ✓.
- For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på ⚙️.

Indstillinger

For at foretage indstillinger på den digitale fotoramme skal du trykke på et af de ønskede underpunkter "Min ramme", "Administrer billeder", "Mine venner", "Skærm", "Diasshow", "Wi-Fi", "Notifikationer", "Sikkerhedskopiering og gendannelse", "Hjælp" eller "Om".

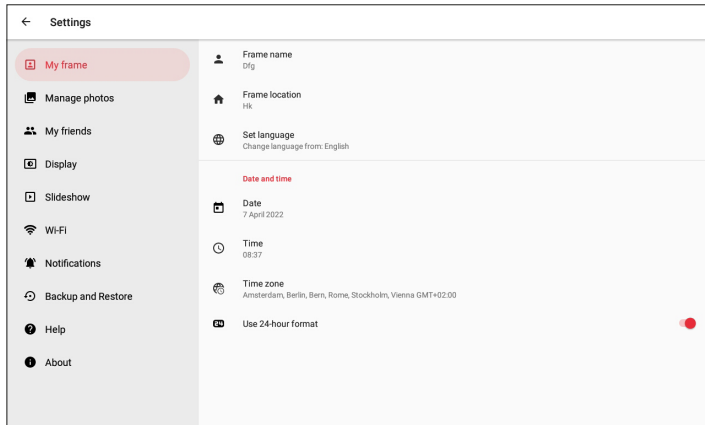

"Min ramme"

- For at indstille navnet skal du trykke på "Rammens navn", indtaste det ønskede navn og trykke på "Ok".
- For at indstille stedet skal du trykke på "Rammens placering", indtaste det ønskede sted og trykke på "Ok".
- For at indstille sproget skal du trykke på "Vælg sprog" og derefter på det ønskede sprog.
- For at indstille vejrlokationen skal du trykke på "Vejrplacering", indtaste den ønskede placering og trykke på "Søg".
- For at indstille temperaturenheden skal du trykke på "Temperaturenhed" og derefter på "Celsius" eller "Fahrenheit".
- For at indstille datoen skal du trykke på "Dato", vælge den ønskede dato og trykke på "Ok".
- For at indstille klokkeslættet skal du trykke på "Tid", vælge det ønskede tidspunkt og trykke på "Ok".
- For at indstille tidszonen skal du trykke på "Tidszone" og vælge den ønskede tidszone.
- For at indstille den første dag i ugen skal du trykke på "Indstil første ugedag" og derefter på "Mandag", "Fredag", "Lørdag" eller "Søndag".
- For at aktivere eller deaktivere 24-timers formatet skal du trykke på "Brug 24-timers format".

"Administrer fotos"

- Her kan du se brugen af den interne hukommelse.
- For at vise eller skjule fotos eller videoer skal du trykke på "Vis/skjul fotos" og derefter på de ønskede fotos og videoer, der skal vises eller skjules.
- For at slette fotos eller videoer skal du trykke på "Slet fotos", vælge de ønskede fotos og videoer, der skal slettes, trykke på  og derefter på "Slet foto".
- For at importere fotos eller videoer skal du indsætte et microSD-hukommelseskort i microSD-kortpladsen eller tilslutte en ekstern lagerenhed til USB-C-porten på den digitale fotoramme, mens den er slukket, trykke på "Importer fotos", vælge de ønskede fotos eller videoer, trykke på  og derefter på "Ok".

- For at aktivere eller deaktivere overførselsfunktionen af fotos eller videoer fra computeren til den digitale fotoramme skal du trykke på "Overførsel fra computer" og derefter på "Aktiver overførsel fra computer".
- For at eksportere fotos eller videoer skal du indsætte et microSD-hukommelseskort i microSD-kortpladsen eller tilslutte en ekstern lagerenhed til USB-C-porten på den digitale fotoramme, mens den er slukket, og trykke på "Eksporter fotos".
- For at aktivere eller deaktivere afspilning fra ekstern lagerenhed skal du trykke på "Afspilning fra ekstern lagerenhed".

"Mine venner"

- For at give venner tilladelse til at dele koden til den digitale fotoramme eller for at slette venner, skal du trykke på den pågældende ven og derefter på "Tillad ven at dele denne rammekode" eller på "Slet ven" og derefter på "Slet".

"Skærm"

- For at justere skærmens lysstyrke skal du flytte skyderen ved "Lysstyrkeniveau" til den ønskede lysstyrke.
- For at indstille dvaletilstand skal du trykke på "Dvaletilstand", vælge det ønskede starttidspunkt, trykke på "Ok", vælge det ønskede sluttidspunkt og trykke på "Ok".

"Diasshow"

- For at indstille visningstiden for fotos eller videoer skal du trykke på "Timer", flytte skyderen til den ønskede visningstid og trykke på "Ok".
- For at indstille billedskalering for fotos eller videoer skal du trykke på "Udfyld ramme" og derefter på "Ændr for alle fotos".
- For at indstille baggrunden skal du trykke på "Fotorammens baggrund" og derefter på "Sløret", "Sort" eller "Farveforløb".
- For at indstille rækkefølgen af fotos og videoer skal du trykke på "Fotos rækkefølge" og derefter på "Efter modtagelsesdato", "Efter optagedato" eller "Tilfældig afspilning".
- For at aktivere eller deaktivere omvendt visningsrækkefølge skal du trykke på "Omvendt visningsrækkefølge".

- For at aktivere eller deaktivere visning af beskrivelse på fotos eller videoer skal du trykke på "Vis beskrivelse".
- For at aktivere eller deaktivere visning af klokkeslæt på fotos eller videoer skal du trykke på "Vis ur".
- For at aktivere eller deaktivere visning af vejr på fotos eller videoer skal du trykke på "Vis vejr".
- For at aktivere eller deaktivere automatisk afspilning af videoer skal du trykke på "Automatisk afspilning".
- For at indstille videoafspilning for videoer skal du trykke på "Videoafspilning" og derefter på "Endeløse videoer", "Afspil én gang" eller "Afspil én gang og fortsæt".
- For at aktivere eller deaktivere automatisk lydløs efter 10 minutter på videoer skal du trykke på "Automatisk lydløs".
- For at justere lydstyrken på videoer skal du flytte skyderen ved "Videolydstyrke" til den ønskede lydstyrke.

"Wi-Fi"

- For at se de aktuelle netværksdetaljer skal du trykke på dit nuværende Wi-Fi-netværk, på "Signalstyrke" eller på "Forbindelsesstatus".
- For at vælge et andet Wi-Fi-netværk skal du trykke på det ønskede netværk, indtaste adgangskoden og trykke på "Ok".

"Notifikationer"

- For at aktivere eller deaktivere visning af notifikationer skal du trykke på "Vis notifikationer".
- For at justere notifikationslydstyrken skal du flytte skyderen ved "Notifikationslydstyrke" til den ønskede lydstyrke.
- For at aktivere eller deaktivere notifikationer for forskellige begivenheder skal du trykke på "Lagerplads", "Automatisk sikkerhedskopiering", "Netværksforbindelse", "Nye fotos", "Overførsel fra computer", "Ny ven", "Softwareopdatering", "Nyheder" eller "Dato og tid".

"Sikkerhedskopiering og gendannelse"

- For at sikkerhedskopiere fotos og videoer fra den digitale fotoramme til en ekstern lagerenhed skal du indsætte et microSD-hukommelseskort i microSD-kortpladsen eller tilslutte en ekstern lagerenhed til USB-C-porten på den digitale fotoramme, mens den er slukket, og trykke på "Sikkerhedskopier fotoramme til ekstern lagerenhed".
- For at aktivere eller deaktivere automatisk sikkerhedskopiering skal du trykke på "Automatisk sikkerhedskopiering".
- For at gendanne fra en sikkerhedskopi på en ekstern lagerenhed skal du trykke på "Nulstil ramme", følge instruktionerne, indsætte et microSD-hukommelseskort i microSD-kortpladsen eller tilslutte en ekstern lagerenhed til USB-C-porten på den digitale fotoramme, mens den er slukket, og trykke på "Gendan fra sikkerhedskopi".
- For at nulstille den digitale fotoramme skal du trykke på "Nulstil ramme" og derefter på "Ok".

"Hjælp"

- For at vise en kort installationsvejledning skal du trykke på "Vejledning".
- For at få hjælp og oplysninger om den digitale fotoramme skal du trykke på "Hjælp".

"Om"

- For at tjekke for opdateringer til den digitale fotoramme skal du trykke på "Søg efter opdateringer".
- For at tilmelde eller afmelde dig beta-programmet, skal du trykke på "Beta-program" og derefter på "Accepter".
- For at se tredjepartsreferencer skal du trykke på "Tredjepartsreferencer" og derefter på "Open source-biblioteker" eller på "OpenWeather Ltd."
- For at slå deling af anonyme analysedata til eller fra, skal du trykke på "Del anonyme analysedata".

Tænd og sluk

- For at tænde den digitale fotoramme skal du holde tænd/sluk-knappen på bagsiden af den digitale fotoramme nede.
- For at slukke den digitale fotoramme skal du trykke på skærmen, på  og på "Sluk" eller holde tænd/sluk-knappen på bagsiden af den digitale fotoramme nede og trykke på "Sluk".
- For kun at slukke skærmen, men ikke den digitale fotoramme, skal du trykke på skærmen, på  og på "Hvile" eller trykke kort på tænd/sluk-knappen på bagsiden af den digitale fotoramme.

Genstart

- For at genstarte den digitale fotoramme skal du trykke på skærmen, på  og på "Genstart" eller holde genstart-knappen på bagsiden af den digitale fotoramme nede.

Tekniske data

Processor	Quad Core Rockchip 3126
Operativsystem	Android 6.0
Strømforbrug i Standard	6,0 W
Dynamic Range (SDR)	
EU-energieffektivitetsklas-	C
se (EU 2017/1369)	
EU-energieffektivitetsklas-	A - G
sespektrum (EU 2017/1369)	
Skærmtype	LCD-skærm med touchfunktion
Skærmpaneltype	IPS-panel
Skærmstørrelse	10,1" / 25,53 cm
Skærmopløsning	800 x 1280p

Skærmformat	16:9
Skærmens lysstyrke	200 – 220 cd/m ² , justerbar fra 0 – 100 %
Betragtningsvinkel	0 - 180 °
Højttaler	2 1 W pr. højttaler
Lydstyrke	96 ± 3 dB pr. højttaler, justerbar i 15 trin
Filformat	JPEG, PNG, MP4
Maks. videolængde	Op til 15 sek.
Lagerplads	Intern: 32 GB Ekstern: microSD-hukommelseskort klasse 10 op til 128 GB eller lager med USB-C-tilslutning
Frekvensbånd	2,4 GHz
Frekvensområde	2,412 – 2,472 GHz
Maks. sendeeffekt	17 dBm
App-kompatibilitet	Frameo-app
Strømforsyning	Netadapter til Smart Frame WiFi 103 Indgang: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0,3 A Udgang: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Tilslutning	Strømtilslutning, USB-C-tilslutning, USB-A-tilslutning, microSD-kortslet, 2 x fodtilslutning, 2 x vægmonte-ringstilslutning
Driftstemperatur	0 – 40 °C
Montering	Stående vandret eller lodret Hængende vandret eller lodret
Yderligere funktioner	Overførselsfunktion af fotos og videoer fra computer til fotoramme via USB-C-kabel, import- og eksportfunktion af fotos og videoer til og fra lagermedie, automatisk og manuel drejefunktion, rammetilpasningsfunktion, reaktionsfunktion, mærkningsfunktion, tidsfunktion, vejrfunktion, skjulefunktion, dvaletilstandsfunction
Mål	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Vægt	488 g

Leveringsomfang	Digital fotoramme, netadapter med strømkabel, USB-C-kabel, fod, skrue, brugervejledning
-----------------	---

Ændringer i design og tekniske data forbeholdes og kan ske uden forudgående varsel. De viste indhold og visninger kan afvige fra det faktiske indhold og visninger på den digitale fotoramme og i Frameo-appen på grund af opdateringer.

Databeskyttelse

Oplysninger vedrørende om databeskyttelse for Frameo-appen kan findes på <https://privacy.frameo.net/>

Bortskaffelse



Bortskaf emballagen korrekt sorteret. Brug de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage (gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer).



Enheder, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe gamle enheder separat fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om indsamlingssteder, der gratis modtager gamle enheder, kan fås hos din kommune- eller byforvaltning.

Hermed erklærer Rollei GmbH & Co. KG, at radioudstyrstypen "Rollei Smart Frame WiFi 103" overholder direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er
tilgængelig på følgende
internetadresse: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Tyskland

Med Rollei Smart Frame WiFi 103 med integrerad Frameo-programvara får du fantastiska foton och videor från vänner och familj. Med den kostnadsfria Frameo-appen kan du skicka foton eller videor direkt från din smarttelefon eller surfplatta till Rollei Smart Frame WiFi 103 – oavsett var i världen du befinner dig. Foton eller videor visas inom några sekunder på den digitala fotoramen, så att du kan njuta av ögonblicken direkt när de händer.

Före första användningen

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten för första gången.

Spara bruksanvisningen tillsammans med enheten för framtida bruk. Om andra personer använder denna enhet, ge dem denna instruktion. Om du säljer enheten ska denna instruktion följa med enheten.

Symbolförklaring

Följande symboler används i denna bruksanvisning, på Rollei Smart Frame WiFi 103 eller på förpackningen.



Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla relevanta gemenskapsföreskrifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.



Produkter märkta med denna symbol drivs med likström.



Produkter märkta med denna symbol drivs med växelström.



Enheter med denna symbol har extra eller förstärkt isolering och uppfyller skyddsklass II.



Endast för inomhusbruk. Enheter med denna symbol får endast användas inomhus (torr miljö).



Produkter märkta med denna symbol har positiv polaritet. De får endast anslutas till produkter som också har positiv polaritet.

Säkerhetsanvisningar


- Anslut endast produkten om nätspänningen på ingången eller nätadaptern överensstämmer med informationen på typskylten på produktens baksida.
- Använd inte produkten om den är synligt skadad eller om strömkabeln är defekt.
- Använd endast den medföljande strömkabeln.
- Om produkten eller tillbehöret är skadat måste det bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en likvärdigt kvalificerad person. repareras för att undvika risker.
- Höljet får inte öppnas och reparationer får endast utföras av en fackman. Kontakta en auktoriserad verkstad för detta. Vid reparationer av användaren, felaktig anslutning eller felaktig användning utesluts allt ansvar och alla garantikrav.
- Sätt inte in några föremål i produkten.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under drift.
- Skydda produkten från fukt. Rör inte produkten med våta/fuktiga händer och sänk inte ner den i vatten.
- Denna produkt är inte vattentät! Använd inte denna produkt i regn eller i fuktiga miljöer.

- Använd eller förvara inte produkten vid höga temperaturer eller i slutna utrymmen med direkt solljus. Vid omgivningstemperaturer över 40° C bör produkten inte längre användas.
- Säkerställ tillräcklig ventilation under drift. Täck aldrig över produkten.
- Om produkten används vid för kalla eller för varma omgivningstemperaturer stängs den av automatiskt.
- Använd inte produkten i närheten av brandfarliga gaser eller vätskor, eftersom detta kan leda till explosioner.
- Produkten är inte en leksak. Håll produkten, tillbehör och förpackningsmaterial borta från barn och husdjur för att undvika olyckor och kvävning.
- Låt produkten kontrolleras av en auktoriserad kundtjänst om ett problem uppstår. Du får inte demontera produkten vid funktionsfel. Annars upphör din garanti att gälla.
- Stäng av produkten innan du ansluter eller kopplar bort ett minneskort eller ett USB-lagringsmedium. Underlåtenhet att följa detta kan orsaka skador på minneskortet, USB-lagringsmediet och produkten.
- Skärmen är gjord av glas och är därför ömtålig och kan repas.
- Hantera skärmen varsamt.
- Fingeravtryck och damm på skärmen kan tas bort med en mjuk rengöringsduk.
- Om du överlåter produkten till någon annan, ge även denna bruksanvisning till den personen.

Observera: Enheten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiell användning.



210 Leveransomfattning

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Nätadapter med strömkabel
- USB-C-kabel
- Stativfot
- Skruv
- Bruksanvisning

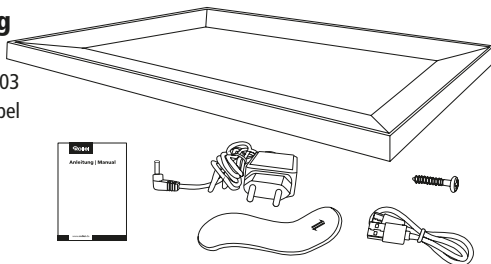

Produktöversikt

- 1 Skärm
- 2 Stativfotsanslutning
- 3 Väggmonteringsanslutning
- 4 Högtalare
- 5 Strömanslutning
- 6 USB-C-anslutning
- 7 USB-A-anslutning
- 8 microSD-minneskortplats
- 9 Omstartsknapp
- 10 På/av-knapp

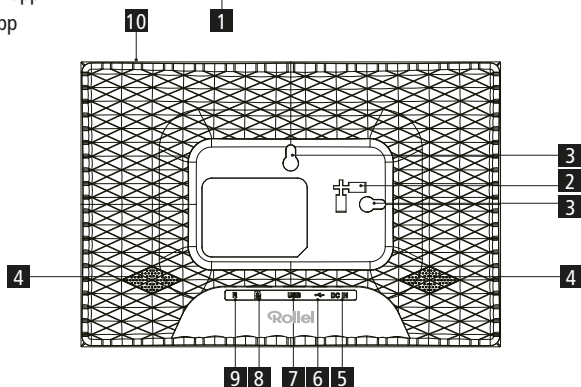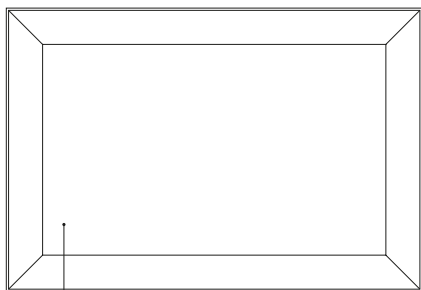

Stående montering

- För att placera den digitala fotoramen på en plan yta, sätt stativfoten i den bredare öppningen på stativfotsanslutningen för horisontell eller vertikal position och skjut stativfoten mot den smalare öppningen på stativfotsanslutningen.


Hängande montering

- För att montera den digitala fotoramen på en vägg, fäst den medföljande skruven med en lämplig plugg på önskad vägg och häng upp den digitala fotoramen med väggmonteringsanslutningen för horisontell eller vertikal position på skruven.

Observera: Skadade el-, gas- eller vattenledningar vid borrarbete utgör en betydande fara. Kontrollera innan du fäster den digitala fotoramen på väggen att det inte finns några el-, gas- eller vattenledningar bakom de planerade borrhålen. Kontrollera detta vid behov med en ledningsdetektor eller rådfråga fackmän.

Installation av den digitala fotoramen

- Anslut strömkabeln till strömanslutningen på den digitala fotoramen och till ett lämpligt vägguttag.
- Den digitala fotoramen startar då automatiskt.
- För att ställa in språket, tryck på önskat språk.
- För att gå till nästa steg, tryck på >.

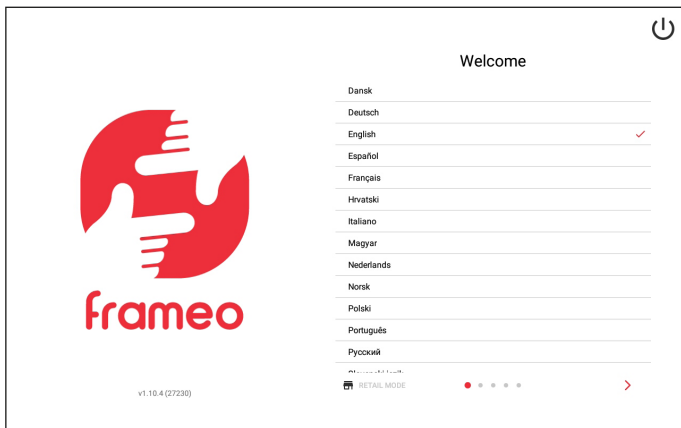

- För att ställa in WiFi-nätverket, tryck på önskat WiFi-nätverk, ange lösenordet och tryck på "Ok".
- För att gå till nästa steg, tryck på >.

Connect to Wi-Fi




Available networks

- WiFi1
- WiFi2
- WiFi3



- För att ställa in tidszonen, tryck på "Tidszon" och välj önskad tidszon.
- För att ställa in datumet, tryck på "Datum" och välj önskat datum.
- För att ställa in tiden, tryck på "Tid", ställ in önskad tid och tryck på "Ok".
- För att slå på eller av 24-timmarsformatet, tryck på "Använd 24-timmarsformat".
- För att gå till nästa steg, tryck på >.

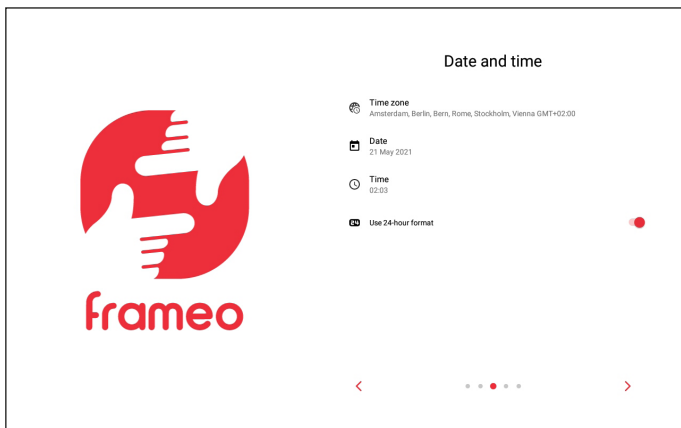

- För att installera ny firmware på den digitala fotoramen, tryck på "Uppdatera". Om ingen uppdatering krävs visas "Redan uppdaterad".
- För att gå till nästa steg, tryck på >.


Update Frameo



Already up to date



- För att ange ditt namn, tryck på "Ditt fullständiga namn" och skriv in ditt namn.
- För att ange platsen för den digitala fotoramen, tryck på "Ramens plats" och ange platsen.
- För att slutföra installationen av den digitala fotoramen, tryck på ➤.

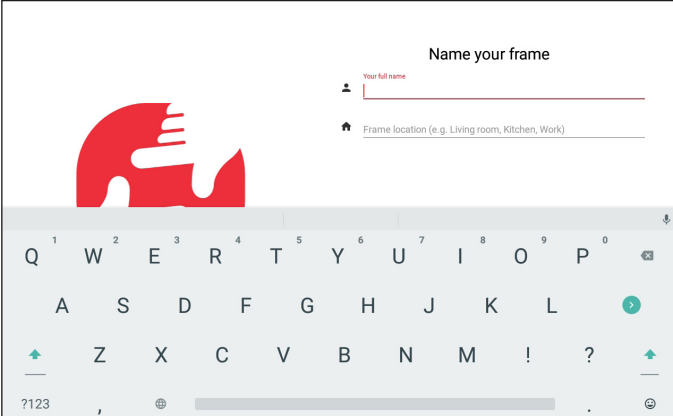

Name your frame






Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , .

Installation av appen

- För att installera den kostnadsfria Frameo-appen, skanna rätt QR-kod eller sök efter "Frameo" i Apple App Store eller Google Play Store, ladda ner appen till din smart-phone eller surfplatta och starta Frameo-appen.




- För att lägga till en profilbild, tryck på "Lägg till profilbild" och välj önskad bild.
- För att ange ditt namn, tryck på inmatningsfältet och skriv in ditt namn.
- För att slutföra installationen av Frameo-appen, tryck på >.

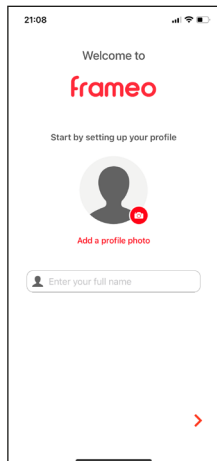


Anslutning av den digitala fotoramen till appen på smartphone eller surfplatta

- För att visa den tioställiga koden för att ansluta den digitala fotoramen till Frameo-appen, tryck på "Lägg till vän" på den digitala fotoramen.



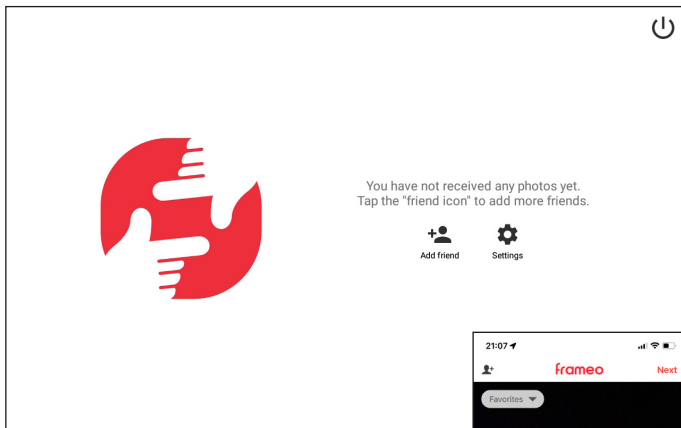


- För att ange den tioställiga koden i Frameo-appen, tryck på  och på  i Frameo-appen, ange den tioställiga koden och tryck på "Ok".
- För att ansluta den digitala fotoramen till Frameo-appen på ytterligare en smartphone eller surfplatta, upprepa processen (se ovan). På så sätt kan flera smartphones eller surfplattor anslutas till den digitala fotoramen.

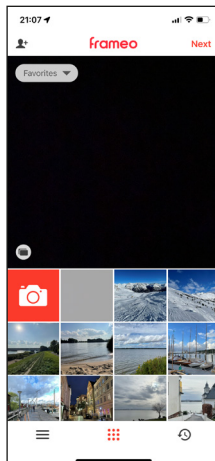

Skicka foton och videor från smartphone eller surfplatta till den digitala fotoramen

- För att välja foton eller videor från smartphone eller surfplatta, tryck på , på , på de önskade foton eller videorna som du vill skicka till den digitala fotoramen och på "Nästa" i Frameo-appen [1].
- För att välja en eller flera digitala fotoramar som mot-tagare, tryck på önskad(a) digital(a) fotoram(ar) och på "Nästa" [2].
- För att ange en beskrivning för foton eller videorna, tryck på inmatningsfältet, skriv in önskad beskrivning och tryck på "Nästa" [3].
- För att justera utsnittet för foton eller videor, flytta utsnittet till önskad position och tryck på "Skicka foton" / "Skicka videor" [4].

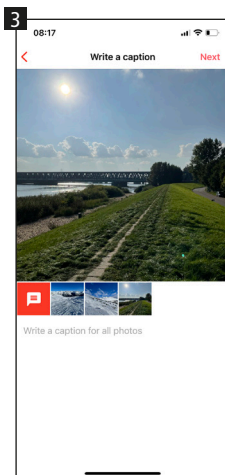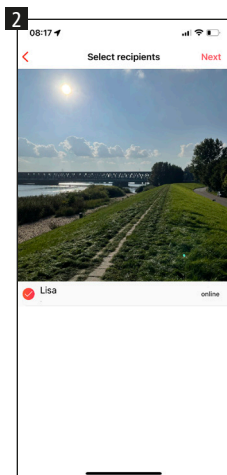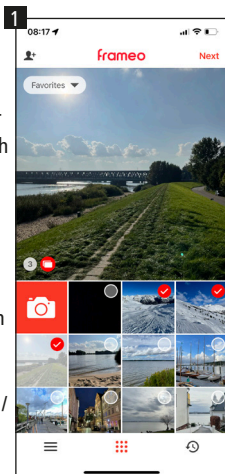


Överföring av foton och videor från datorn till den digitala fotoramen

- För att ansluta den digitala fotoramen till datorn, anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten på den digitala fotoramen och till USB-porten på datorn.
- För att öppna den digitala fotoramen på din dator, klicka på mappen för den digitala fotoramen som visas på datorn.
- För att överföra foton och videor från datorn till den digitala fotoramen, markera alla önskade foton och videor på datorn, kopiera dem och klistra in dem i mappen för den digitala fotoramen på datorn.
- För att radera foton och videor som finns på den digitala fotoramen via datorn, markera alla önskade foton och videor och radera dem i mappen för den digitala fotoramen på datorn.

Fler alternativ

- För att visa föregående eller nästa foto eller video, svep åt vänster eller höger på skärmen på den digitala fotoramen.

För att komma till fönstret för fler alternativ, tryck på skärmen på den digitala fotoramen.

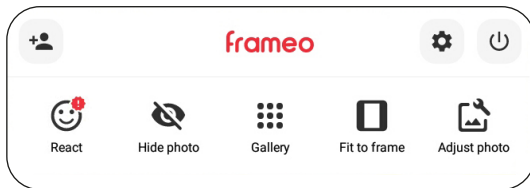


- För att ansluta den digitala fotoramen till Frameo-appen, tryck på  (se sidan 213).

- För att reagera på det visade fotot eller videon med emojis, tryck på "Reagera" och välj önskad reaktion. Reaktionen visas därefter i Frameo-appen på smartphone eller surfplatta.
- För att dölja det visade fotot eller videon i galleriet, tryck på "Dölj foto".
- För att visa galleriet med alla foton eller videor, tryck på "Galleri".
- För att anpassa det visade fotot eller videon till ramen eller fylla ramen, tryck på "Anpassa till ram" / "Fyll ram".
- För att rotera det visade fotot eller videon, tryck på "Justera foto", på  och på .
- För att komma till inställningsmenyn, tryck på .

Inställningar

För att göra inställningar för den digitala fotoramen, tryck på någon av undermenyerna "Min ram", "Hantera foton", "Mina vänner", "Display", "Bildspel", "WiFi", "Aviseringar", "Säkerhetskopiera och återställ", "Hjälp" eller "Om".

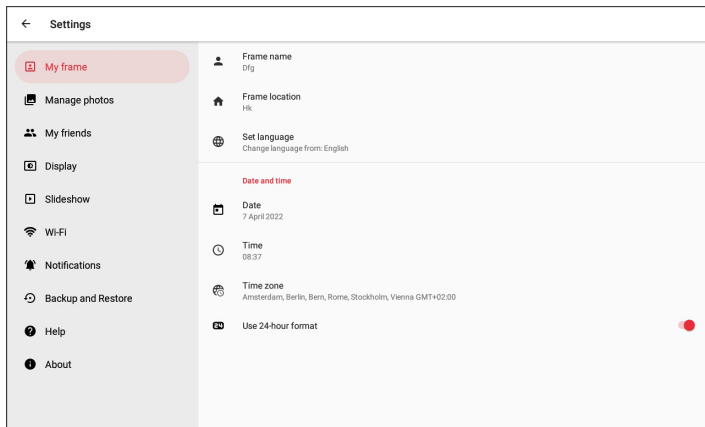

"Min ram"

- För att ange namn, tryck på "Ramens namn", skriv in önskat namn och tryck på "Ok".
- För att ställa in platsen, tryck på "Ramens plats", ange önskad plats och tryck på "Ok".
- För att ställa in språket, tryck på "Välj språk" och välj önskat språk.
- För att ställa in väderplatsen, tryck på "Väderplats", ange önskad plats och tryck på "Sök".
- För att ställa in temperaturenheten, tryck på "Temperaturenhet" och välj "Celsius" eller "Fahrenheit".
- För att ställa in datumet, tryck på "Datum", ställ in önskat datum och tryck på "Ok".
- För att ställa in tiden, tryck på "Tid", ställ in önskad tid och tryck på "Ok".
- För att ställa in tidszonen, tryck på "Tidszon" och välj önskad tidszon.
- För att ställa in veckans första dag, tryck på "Ställ in första veckodagen" och välj "Måndag", "Fredag", "Lördag" eller "Söndag".
- För att slå på eller av 24-timmarsformatet, tryck på "Använd 24-timmarsformat".

"Hantera foton"

- Här kan du se användningen av det interna lagringsutrymmet.
- För att visa eller dölja foton eller videor, tryck på "Visa/dölj foton" och välj de foton och videor som ska visas eller döljas.
- För att radera foton eller videor, tryck på "Radera foton", välj de foton och videor som ska raderas, tryck på  och sedan på "Radera foto".
- För att importera foton eller videor, sätt in ett microSD-minneskort i microSD-kortplatsen eller anslut ett externt minne till USB-C-porten på den digitala fotoramen när den är avstängd, tryck på "Importera foton", välj önskade foton eller videor, tryck på  och sedan på "Ok".
- För att slå på eller av överföringsfunktionen för foton eller videor från datorn till den digitala fotoramen, tryck på „Överföring från dator" och på „Aktivera överföring från dator".

- För att exportera foton eller videor, sätt in ett microSD-minneskort i microSD-kortplatsen eller anslut ett externt minne till USB-C-porten på den digitala fotoramen när den är avstängd och tryck på "Exportera foton".
- För att slå på eller av uppspelning från extern lagring, tryck på "Uppspelning från extern lagring".

"Mina vänner"

- För att tillåta vänner att dela den digitala fotoramens kod eller för att ta bort vänner, tryck på respektive vän och på "Tillåt vän att dela denna ramkod" eller på "Ta bort vän" och sedan på "Ta bort".

"Display"

- För att justera skärmens ljusstyrka, dra reglaget vid "Ljusstyrkenivå" till önskad ljusstyrka.
- För att ställa in viloläget, tryck på "Viloläge", ställ in önskad starttid, tryck på "Ok", ställ in önskad sluttid och tryck på "Ok".

"Bildspel"

- För att ställa in visningstiden för foton eller videor, tryck på "Timer", dra reglaget till önskad visningstid och tryck på "Ok".
- För att ställa in fotoskalning för foton eller videor, tryck på "Fyll ram" och på "Ändra för alla foton".
- För att ställa in bakgrunden, tryck på "Fotoramens bakgrund" och välj "Oskarp", "Svart" eller "Färgad övergång".
- För att ställa in ordningen för foton och videor, tryck på "Fotoordning" och välj "Efter mottagningsdatum", "Efter tagningsdatum" eller "Slumpmässig uppspelning".
- För att slå på eller av omvänd visningsordning, tryck på "Omvänd visningsordning".
- För att slå på eller av visning av beskrivning för foton eller videor, tryck på "Visa beskrivning".

- För att slå på eller av visning av klockan för foton eller videor, tryck på "Visa klocka".
- För att slå på eller av visning av väder för foton eller videor, tryck på "Visa väder".
- För att slå på eller av automatisk uppspelning för videor, tryck på "Automatisk uppspelning".
- För att ställa in videouppspelning för videor, tryck på "Videouppspelning" och välj "Oändliga videor", "Spela upp en gång" eller "Spela upp en gång och fortsätt".
- För att slå på eller av automatisk avstängning av ljudet efter 10 minuter för videor, tryck på "Automatisk ljudavstängning".
- För att justera volymen för videor, dra reglaget vid "Videovolym" till önskad volym.

"Wi-Fi"

- För att visa aktuella nätverksdetaljer, tryck på ditt aktuella Wi-Fi-nätverk, på "Signalstyrka" eller på "Anslutningsstatus".
- För att ställa in ett annat Wi-Fi-nätverk, tryck på önskat Wi-Fi-nätverk, ange lösenordet och tryck på "Ok".

"Aviseringar"

- För att slå på eller av visning av aviseringar, tryck på "Visa aviseringar".
- För att justera aviseringarnas volym, dra reglaget vid "Aviseringsvolym" till önskad volym.
- För att slå på eller av aviseringar för olika händelser, tryck på "Lagringsutrymme", "Automatisk säkerhetskopiering", "Nätverksanslutning", "Nya foton", "Överföring från dator", "Ny vän", "Programuppdatering", "Nyheter" eller "Datum och tid".

"Säkerhetskopiera och återställ"

- För att säkerhetskopiera foton och videor från den digitala fotoramen till ett externt minne, sätt in ett microSD-minneskort i microSD-kortplatsen eller anslut ett externt minne till USB-C-porten på den digitala fotoramen när den är avstängd och tryck på "Säkerhetskopiera ram till extern lagring".

- För att slå på eller av automatisk säkerhetskopiering, tryck på "Automatisk säkerhetskopiering".
- För att återställa från en säkerhetskopia på ett externt minne, tryck på "Återställ ram", följ instruktionerna, sätt in ett microSD-minneskort i microSD-kortplatsen eller anslut ett externt minne till USB-C-porten på den digitala fotoramen när den är avstängd och tryck på "Återställ från säkerhetskopia".
- För att återställa den digitala fotoramen, tryck på "Återställ ram" och sedan på "Ok".

"Hjälp"

- För att visa en snabbguide för installation, tryck på "Guide".
- För att få hjälp och information om den digitala fotoramen, tryck på "Hjälp".

"Om"

- För att söka efter uppdateringar för den digitala fotoramen, tryck på "Sök efter uppdateringar".
- För att gå med i eller lämna betaprogrammet, tryck på "Betaprogram" och sedan på "Acceptera".
- För att se tredjepartsreferenser, tryck på "Tredjepartsreferenser" och sedan på "Open Source-bibliotek" eller på "OpenWeather Ltd.".
- För att slå på eller av delning av anonyma analysdata, tryck på "Dela anonyma analysdata".

På- och avstängning

- För att slå på den digitala fotoramen, håll ned strömknappen på baksidan av den digitala fotoramen.
- För att stänga av den digitala fotoramen, tryck på skärmen, på  och på "Stäng av" eller håll ned strömknappen på baksidan av den digitala fotoramen och tryck på "Stäng av".

- För att bara stänga av skärmen men inte den digitala fotoramen, tryck på skärmen, på  och på "Vila" eller tryck kort på strömknappen på baksidan av den digitala fotoramen.

Omstart

- För att starta om den digitala fotoramen, tryck på skärmen, på  och på "Starta om" eller håll ned omstartsknappen på baksidan av den digitala fotoramen.

Tekniska data

Processor	Quad Core Rockchip 3126
Operativsystem	Android 6.0
Strömförbrukning i Standard Dynamic Range (SDR)	6,0 W
EU-energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)	C
EU-energieffektivitetsklasspektrum (EU 2017/1369)	A - G
Skärmtyp	LCD-skärm med pekfunktion
Skärmpaneltyp	IPS-panel
Skärmstorlek	10,1" / 25,53 cm
Skärmupplösning	800 x 1280p
Skärmformat	16:9
Skärmens ljusstyrka	200–220 cd/m ² , justerbar från 0–100 %
Betraktningvinkel	0 - 180 °
Högtalare	2 1 W per högtalare
Volym	96 ± 3 dB per högtalare, justerbar i 15 steg
Filformat	JPEG, PNG, MP4
Max. videolängd	Upp till 15 sek.
Lagring	Internt: 32 GB Externt: microSD-minneskort av klass 10 med upp till 128 GB eller lagring med USB-C-anslutning

Frekvensband	2,4 GHz
Frekvensområde	2,412–2,472 GHz
Max. sändningseffekt	17 dBm
App-kompatibilitet	Frameo-app
Strömförsörjning	Nätadapter för Smart Frame WiFi 103 Ingång: 100–240 V / 50–60 Hz / 0,3 A Utgång: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Anslutning	Strömanslutning, USB-C-anslutning, USB-A-anslutning, microSD-kortplats, 2 x stativanslutning, 2 x väggmonteringsanslutning
Driftstemperatur	0 – 40 °C
Montering	Stående horisontellt eller vertikalt Hängande horisontellt eller vertikalt
Ytterligare funktioner	Överföringsfunktion för foton och videor från dator till fotoram via USB-C-kabel, import- och exportfunktion för foton och videor till och från lagringsmedia, automatisk och manuell roteringsfunktion, ramjusteringsfunktion, reaktionsfunktion, märkningsfunktion, klockfunktion, väderfunktion, dölja-funktion, vilolägesfunktion
Mått	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Vikt	488 g
Leveransomfattning	Digital fotoram, nätadapter med strömkabel, USB-C-kabel, stativ, skruv, bruksanvisning

Ändringar av design och tekniska data förbehålles och kan ske utan föregående meddelande.

De visade innehållen och presentationerna kan avvika från de faktiska innehållen och presentationerna på den digitala fotoramen och i Frameo-appen på grund av uppdateringar.

Information angående dataskyddet för Frameo-appen hittar du på <https://privacy.frameo.net/>

Avfallshantering



Sortera förpackningen korrekt vid avfallshantering. Använd de lokala möjligheterna för insamling av papper, kartong och lätta förpackningar (gäller inom Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsmaterial).



Apparater som är märkta med denna symbol får inte slängas med hushållsavfallet! Du är enligt lag skyldig att kassera gamla apparater separat från hushållsavfallet. Information om insamlingsställen som tar emot gamla apparater kostnadsfritt får du hos din kommun eller stadsförvaltning.

Överensstämmelse

Härmed intygar Rollei GmbH & Co. KG att radioutrustningstypen "Rollei Smart Frame WiFi 103" uppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Tyskland

Med Rollei Smart Frame WiFi 103 med integrert Frameo-programvare får du flotte bilder og videoer fra venner og familie. Med den gratis Frameo-appen kan du sende bilder eller videoer direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet ditt til Rollei Smart Frame WiFi 103 – uansett hvor i verden du befinner deg. Bildene eller videoene vises på den digitale fotorammen i løpet av sekunder, slik at du kan nyte øyeblikkene mens de skjer.

Før første gangs bruk

Vennligst les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene nøye før første gangs bruk. Oppbevar bruksanvisningen sammen med enheten for senere bruk. Hvis andre personer skal bruke denne enheten, gi dem denne veiledningen. Hvis du selger enheten, skal denne veiledningen følge med og leveres sammen med enheten.

Symbolforklaring

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen, på Rollei Smart Frame WiFi 103 eller på emballasjen.



Produkter merket med dette symbolet oppfyller alle relevante fellesskapsforskrifter i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.



Produkter merket med dette tegnet drives med likestrøm.



Produkter merket med dette tegnet drives med vekselstrøm.



Enheter med dette tegnet har ekstra eller forsterket isolasjon og oppfyller beskyttelsesklasse II.



Kun for innendørs bruk. Enheter med dette tegnet skal kun brukes innendørs (tørt miljø).



Produkter merket med dette symbolet har positiv polaritet. De skal kun kobles til produkter som også har positiv polaritet.

Sikkerhetsinstruksjoner


- Koble kun til produktet hvis nettspenningen på inngangen eller strømforsyningen samsvarer med informasjonen på typeskiltet på baksiden av produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlig skadet eller hvis strømkabelen er defekt.
- Bruk kun den medfølgende strømkabelen.
- Hvis produktet eller tilbehøret er skadet, må det byttes ut av produsenten, kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person. repareres for å unngå fare.
- Kabinettet må ikke åpnes, og reparasjoner skal kun utføres av fagpersonell. Kontakt et autorisert verksted for dette. Ved reparasjoner utført av brukeren, feil tilkobling eller feil bruk, bortfaller ethvert ansvar og alle garantikrav.
- Ikke stikk gjenstander inn i produktet.
- Ikke la produktet være uten tilsyn under bruk.
- Beskytt produktet mot fuktighet. Ikke berør det med våte/fuktige hender og ikke senk det under vann.
- Dette produktet er ikke vanntett! Ikke bruk dette produktet i regn eller i fuktige omgivelser.

- Ikke bruk eller oppbevar produktet ved høye temperaturer eller i lukkede rom med direkte sollys. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 40° C, skal produktet ikke brukes.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bruk. Dekk aldri til produktet.
- Hvis produktet brukes i for kalde eller for varme omgivelser, slår det seg automatisk av.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare gasser eller væsker, da dette kan føre til eksplosjoner.
- Produktet er ikke et leketøy. Hold produktet, tilbehør og emballasjematerialer unna barn og kjæledyr for å unngå ulykker og kvelning.
- Vennligst la produktet bli kontrollert av et autorisert servicesenter hvis det oppstår et problem. Du har ikke lov til å demontere produktet ved feil eller funksjonsfeil. Ellers vil garantien bortfalle.
- Slå av produktet før du kobler til eller fra et minnekort eller en USB-lagringsenhet. Unnlatelse av dette kan føre til skade på minnekortet, USB-lagringsenheten og produktet.
- Skjermen er laget av glass og er derfor skjør og kan ripes.
- Håndter skjermen forsiktig.
- Fingeravtrykk og støv på skjermen kan fjernes med en myk rengjøringsklut.
- Hvis du gir produktet videre til en annen person, må du også gi denne bruksanvisningen til vedkommende.

Merk: Enheten er kun beregnet for privat bruk og ikke for kommersiell bruk.


232 Leveringsomfang

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Strømadapter med strømkabel
- USB-C-kabel
- Stativfot
- Skrue
- Bruksanvisning

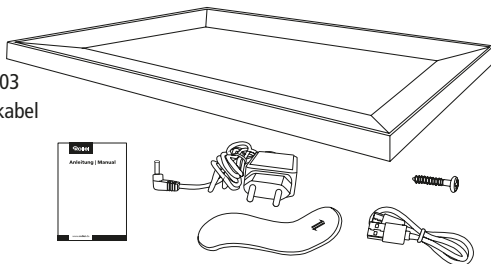

Produktoversikt

- 1 Skjerm
- 2 Stativfot-tilkobling
- 3 Veggfeste-tilkobling
- 4 Høytaler
- 5 Strømtilkobling
- 6 USB-C-tilkobling
- 7 USB-A-tilkobling
- 8 microSD-minnekortspor
- 9 Omstart-knapp
- 10 Av/på-knapp

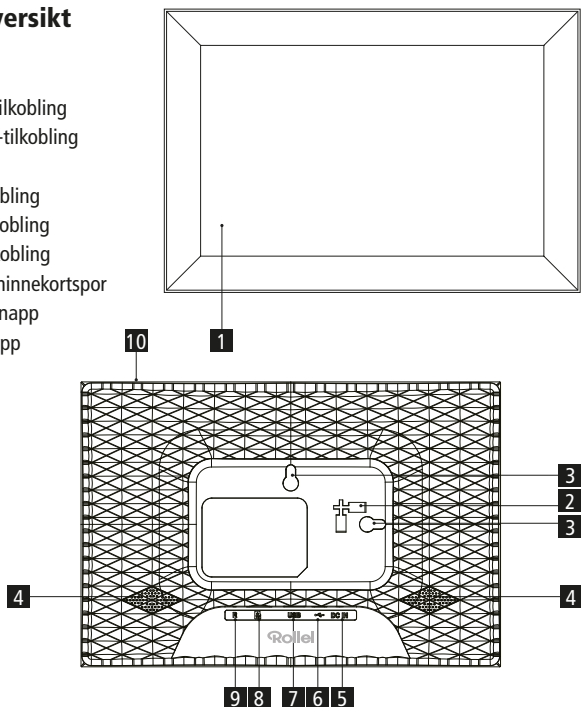

Stående montering

- For å plassere den digitale bilderammen på en flat overflate, sett stativfoten inn i den bredere åpningen på stativfot-tilkoblingen for horisontal eller vertikal posisjon, og skyv stativfoten mot den smalere åpningen på stativfot-tilkoblingen.


Hengende montering

- For å montere den digitale bilderammen på en vegg, fest den medfølgende skruen med en passende plugg på ønsket vegg, og heft den digitale bilderammen med veggfeste-tilkoblingen for horisontal eller vertikal posisjon på skruen.

Merk: Skadede elektriske ledninger, gass- eller vannrør under boring utgjør en betydelig fare. Før du fester den digitale bilderammen på veggen, må du forsikre deg om at det ikke er elektriske ledninger, gass- eller vannrør bak de planlagte borestedene. Kontroller dette om nødvendig med en ledningsdetektor eller rådfør deg med fagfolk.

Oppsett av den digitale bilderammen

- Koble strømkabelen til strømtilkoblingen på den digitale bilderammen og til en egnet stikkontakt.
- Den digitale bilderammen slår seg deretter automatisk på.
- For å stille inn språket, trykk på ønsket språk.
- For å gå til neste trinn, trykk på ➤.

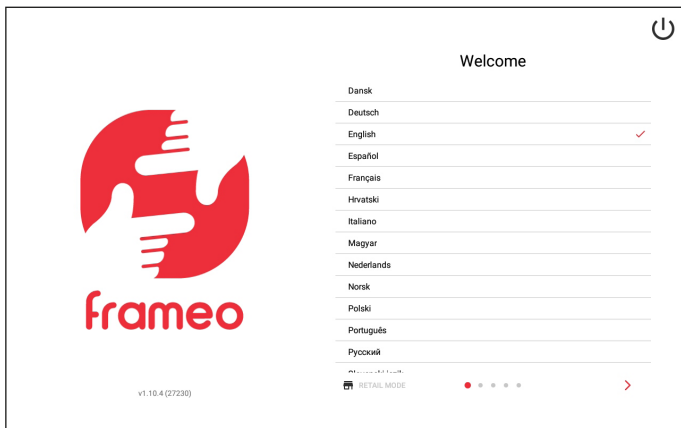

- For å konfigurere WiFi-nettverket, trykk på ønsket WiFi-nettverk, skriv inn passordet og trykk på "Ok".
- For å gå til neste trinn, trykk på >.

Connect to Wi-Fi



Available networks


WiFi1

WiFi2

WiFi3



- For å stille inn tidssonen, trykk på "Tidssone" og deretter på ønsket tidssone.
- For å stille inn datoen, trykk på "Dato" og deretter på ønsket dato.
- For å stille inn tiden, trykk på "Tid", still inn ønsket tid og trykk på "Ok".
- For å slå 24-timers tidsformat av eller på, trykk på "Bruk 24-timers format".
- For å gå til neste trinn, trykk på >.

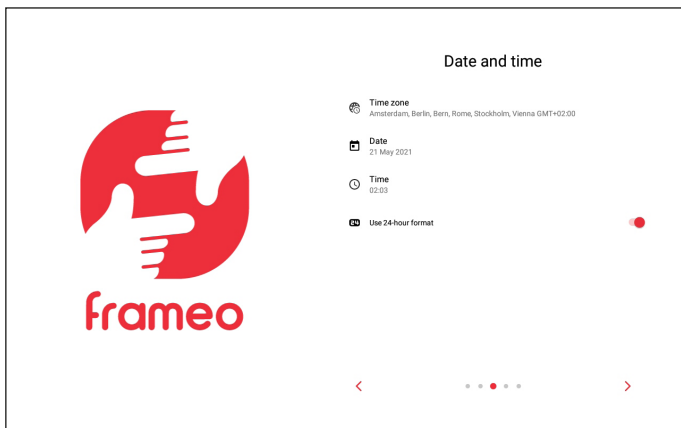

- For å installere ny fastvare på den digitale bilderammen, trykk på "Oppdater". Hvis ingen oppdatering er nødvendig, vises "Allerede oppdatert".
- For å gå til neste trinn, trykk på >.

Update Frameo




frameo

Already up to date



- For å angi navnet ditt, trykk på "Fullt navn" og skriv inn navnet ditt.
- For å angi plasseringen til den digitale bilderammen, trykk på "Rammens plassering" og skriv inn stedet.
- For å fullføre oppsettet av den digitale bilderammen, trykk på ➤.

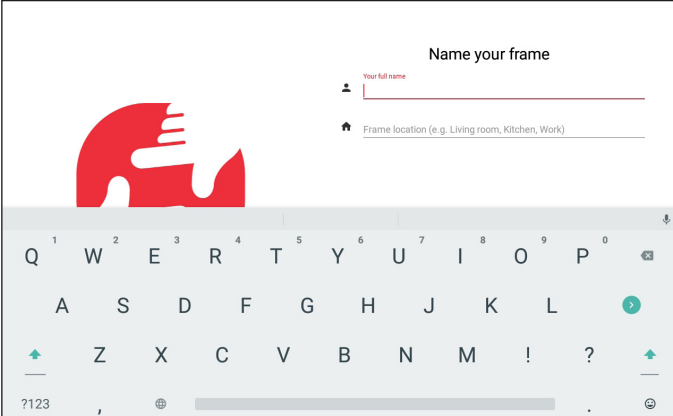

Name your frame






Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , .

Oppsett av appen

- For å installere den gratis Frameo-appen, skann den riktige QR-koden eller søk etter "Frameo" i Apple App Store eller Google Play Store, last ned appen til smarttelefonen eller nettbrettet og start Frameo-appen.




- For å legge til et profilbilde, trykk på "Legg til profilbilde" og velg ønsket bilde.
- For å angi navnet ditt, trykk på inntastingsfeltet og skriv inn navnet ditt.
- For å fullføre oppsettet av Frameo-appen, trykk på >.

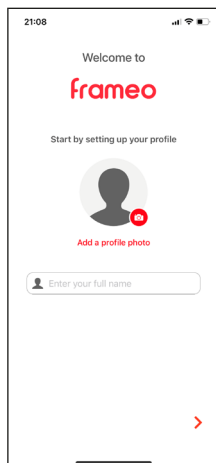


Koble den digitale bilderammen til appen på smarttelefonen eller nettbrettet

- For å vise den ti-sifrede koden for å koble den digitale bilderammen til Frameo-appen, trykk på "Legg til venn" på den digitale bilderammen.



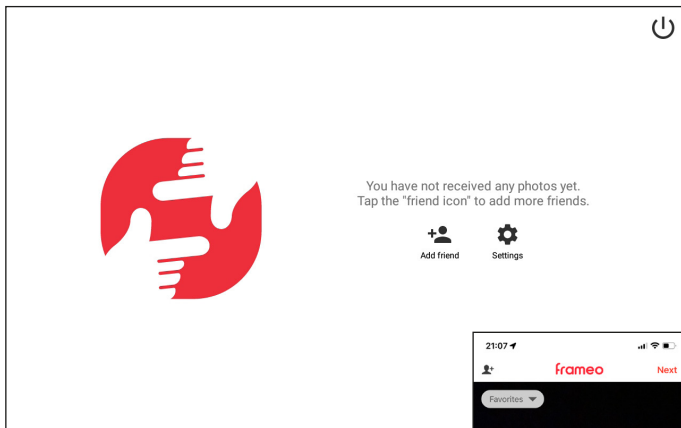


- For å skrive inn den ti-sifrede koden i Frameo-appen, trykk på  og deretter på  i Frameo-appen, skriv inn den ti-sifrede koden og trykk på "Ok".
- For å sette opp den digitale bilderammen med Frameo-appen på en annen smarttelefon eller et annet nettbrett senere, gjenta prosessen (se ovenfor). Slik kan flere smarttelefoner eller nettbrett kobles til den digitale bilderammen.

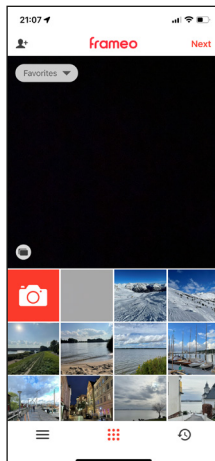

Sende bilder og videoer fra smarttelefon eller nettbrett til den digitale bilderammen

- For å velge bilder eller videoer fra smarttelefonen eller nettbrettet, trykk på , deretter på , velg ønskede bilder eller videoer du vil sende til den digitale bilderammen, og trykk på "Neste" i Frameo-appen [1].
- For å velge én eller flere digitale bilderammer som mottaker, trykk på ønsket(e) digital(e) bilderamme(r) og deretter på "Neste" [2].
- For å legge til en beskrivelse for bildene eller videoene, trykk på inntastingsfeltet, skriv inn ønsket beskrivelse og trykk på "Neste" [3].
- For å justere utsnittet for bilder eller videoer, flytt utsnittet til ønsket posisjon og trykk på "Send bilder" / "Send videoer" [4].

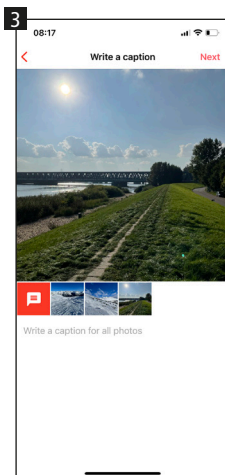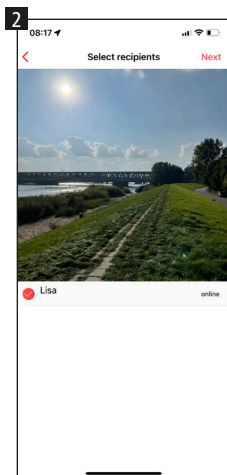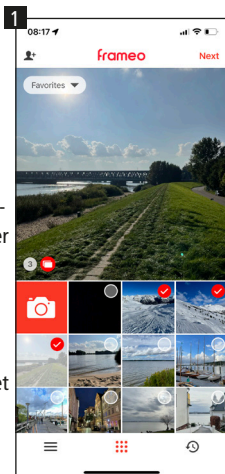


Overføring av bilder og videoer fra datamaskinen til den digitale bilderammen

- For å koble den digitale bilderammen til datamaskinen, koble USB-C-kabelen til USB-C-porten på bilderammen og til USB-porten på datamaskinen.
- For å åpne den digitale bilderammen på datamaskinen, klikk på mappen til den digitale bilderammen som vises på datamaskinen.
- For å overføre bilder og videoer fra datamaskinen til den digitale bilderammen, marker alle ønskede bilder og videoer på datamaskinen, kopier dem og lim dem inn i mappen til den digitale bilderammen på datamaskinen.
- For å slette bilder og videoer som ligger på den digitale bilderammen via datamaskinen, marker alle ønskede bilder og videoer og slett dem i mappen til den digitale bilderammen på datamaskinen.

Flere alternativer

- For å vise forrige eller neste bilde eller video, sveip til venstre eller høyre på skjermen til den digitale bilderammen.

For å åpne vinduet for flere alternativer, trykk på skjermen til den digitale bilderammen.

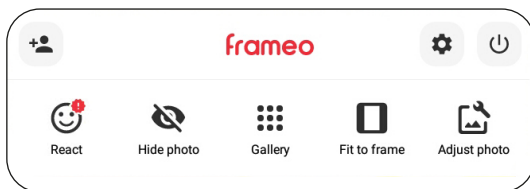


- For å koble den digitale bilderammen til Frameo-appen, trykk på +(se side 235).

- For å reagere på det viste bildet eller videoen med emojis, trykk på "Reager" og velg ønsket reaksjon. Reaksjonen vil deretter vises i Frameo-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.
- For å skjule det viste bildet eller videoen i galleriet, trykk på "Skjul bilde".
- For å vise galleriet med alle bilder eller videoer, trykk på "Galleri".
- For å tilpasse det viste bildet eller videoen til rammen eller fyllerammen, trykk på "Tilpass til ramme" / "Fyll ramme".
- For å rotere det viste bildet eller videoen, trykk på "Juster bilde", på  og deretter på .
- For å åpne innstillingsmenyen, trykk på .

Innstillinger

For å gjøre innstillinger på den digitale bilderammen, trykk på et av ønskede undermenypunkter: "Min ramme", "Administrer bilder", "Mine venner", "Skjerm", "Lysbildefremvisning", "WiFi", "Varsler", "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting", "Hjelp" eller "Om".

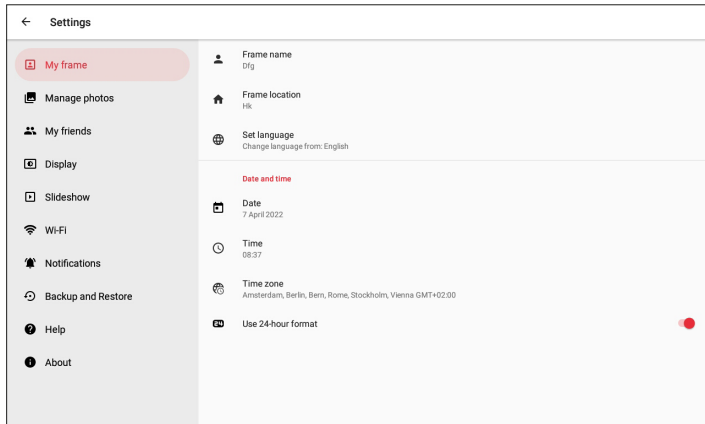

"Min ramme"

- For å angi navnet, trykk på "Navn på ramme", skriv inn ønsket navn og trykk på "Ok".
- For å angi stedet, trykk på "Rammens sted", skriv inn ønsket sted og trykk på "Ok".
- For å angi språket, trykk på "Velg språk" og velg ønsket språk.
- For å angi værstedet, trykk på "Værsted", skriv inn ønsket sted og trykk på "Søk".
- For å angi temperaturskalaen, trykk på "Temperaturenhet" og velg "Celsius" eller "Fahrenheit".
- For å angi datoen, trykk på "Dato", still inn ønsket dato og trykk på "Ok".
- For å angi klokkeslettet, trykk på "Tid", still inn ønsket tid og trykk på "Ok".
- For å stille inn tidssonen, trykk på "Tidssone" og deretter på ønsket tidssone.
- For å angi ukens første dag, trykk på "Angi første dag i uken" og velg "Mandag", "Fredag", "Lørdag" eller "Søndag".
- For å slå 24-timers tidsformat av eller på, trykk på "Bruk 24-timers format".

"Administrer bilder"

- Her kan du se bruken av internminnet.
- For å vise eller skjule bilder eller videoer, trykk på "Vis/skjul bilder" og velg de bildene og videoene du vil vise eller skjule.
- For å slette bilder eller videoer, trykk på "Slett bilder", velg ønskede bilder og videoer som skal slettes, trykk på  og deretter på "Slett bilde".
- For å importere bilder eller videoer, sett inn et microSD-minnekort i microSD-kortsporet eller koble til en ekstern lagringsenhet til USB-C-porten på den digitale bilderammen mens den er slått av, trykk på "Importer bilder", velg ønskede bilder eller videoer, trykk på  og deretter på "Ok".
- For å slå overføringsfunksjonen for bilder eller videoer fra datamaskinen til den digitale bilderammen av eller på, trykk på "Overføring fra datamaskin" og deretter på "Aktiver overføring fra datamaskin".
- For å eksportere bilder eller videoer, sett inn et microSD-minnekort i microSD-kortsporet eller koble til en ekstern lagringsenhet til USB-C-porten på den digitale bilderammen mens den er slått av, og trykk på "Eksporter bilder".

- For å slå av eller på avspilling fra ekstern lagring, trykk på "Avspilling fra ekstern lagring".

"Mine venner"

- For å gi venner tillatelse til å dele koden til den digitale bilderammen eller for å slette venner, trykk på den aktuelle vennen og deretter på "Tillat venn å dele denne rammens kode" eller på "Slett venn" og deretter på "Slett".

"Skjerm"

- For å justere skjermens lysstyrke, dra glidebryteren ved "Lysstyrkenivå" til ønsket lysstyrke.
- For å angi hvilemodus, trykk på "Hvilemodus", still inn ønsket starttid, trykk på "Ok", still inn ønsket sluttid og trykk på "Ok".

"Lysbildeframvisning"

- For å angi visningstid for bilder eller videoer, trykk på "Tidsur", dra glidebryteren til ønsket visningstid og trykk på "Ok".
- For å angi bildeskalerting for bilder eller videoer, trykk på "Fyll ramme" og deretter på "Endre for alle bilder".
- For å angi bakgrunn, trykk på "Bakgrunn for bilderamme" og velg "Uskarp", "Svart" eller "Fargeovergang".
- For å angi rekkefølgen på bilder og videoer, trykk på "Rekkefølge på bilder" og velg "Etter mottaksdato", "Etter opptaksdato" eller "Tilfeldig avspilling".
- For å slå av eller på omvendt visningsrekkefølge, trykk på "Omvendt visningsrekkefølge".
- For å slå av eller på visning av beskrivelse for bilder eller videoer, trykk på "Vis beskrivelse".

- For å slå av eller på visning av klokkeslett for bilder eller videoer, trykk på "Vis klokke".
- For å slå av eller på visning av vær for bilder eller videoer, trykk på "Vis vær".
- For å slå av eller på automatisk avspilling for videoer, trykk på "Automatisk avspilling".
- For å angi videoavspilling for videoer, trykk på "Videoavspilling" og velg "Endeløse videoer", "Spill av én gang" eller "Spill av én gang og fortsett".
- For å slå av eller på automatisk demping etter 10 minutter for videoer, trykk på "Automatisk demping".
- For å justere volumet for videoer, dra glidebryteren ved "Videovolum" til ønsket nivå.

"WLAN"

- For å vise gjeldende nettverksdetaljer, trykk på ditt nåværende WLAN-nettverk, på "Signalstyrke" eller på "Tilkoblingsstatus".
- For å velge et annet WLAN-nettverk, trykk på ønsket nettverk, skriv inn passordet og trykk på "Ok".

"Varsler"

- For å slå av eller på varsler, trykk på "Vis varsler".
- For å justere varslingsvolumet, dra glidebryteren ved "Varslingsvolum" til ønsket nivå.
- For å slå av eller på varsler for ulike hendelser, trykk på "Lagringsplass", "Automatisk sikkerhetskopiering", "Nettverkstilkobling", "Nye bilder", "Overføring fra datamaskin", "Ny venn", "Programvareoppdatering", "Nyheter" eller "Dato og klokkeslett".

"Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"

- For å sikkerhetskopiere bilder og videoer fra den digitale bilderammen til en ekstern lagringsenhet, sett inn et microSD-minnekort i microSD-kortsporet eller koble til en ekstern lagringsenhet til USB-C-porten på den digitale bilderammen mens den er slått av, og trykk på "Sikkerhetskopier bilderamme til ekstern lagring".

- For å slå av eller på automatisk sikkerhetskopiering, trykk på "Automatisk sikkerhetskopiering".
- For å gjenopprette fra en sikkerhetskopi på en ekstern lagringsenhet, trykk på "Tilbakestill ramme", følg instruksjonene, sett inn et microSD-minnekort i microSD-kortsporet eller koble til en ekstern lagringsenhet til USB-C-porten på den digitale bilderammen mens den er slått av, og trykk på "Gjenopprett fra sikkerhetskopi".
- For å tilbakestille den digitale bilderammen, trykk på "Tilbakestill ramme" og deretter på "Ok".

"Hjelp"

- For å vise en hurtigveiledning for oppsett, trykk på "Veiledning".
- For å få hjelp og informasjon om den digitale bilderammen, trykk på "Hjelp".

"Om"

- For å sjekke etter oppdateringer for den digitale bilderammen, trykk på "Søk etter oppdateringer".
- For å bli med i eller forlate beta-programmet, trykk på "Beta-program" og deretter på "Godta".
- For å se tredjepartsreferanser, trykk på "Tredjepartsreferanser" og deretter på "Open-Source-biblioteker" eller på "OpenWeather Ltd."
- For å slå deling av anonyme analysedata av eller på, trykk på "Del anonyme analysedata".

På- og avslåing

- For å slå på den digitale bilderammen, hold inne på/av-knappen på baksiden av den digitale bilderammen.
- For å slå av den digitale bilderammen, trykk på skjermen, på  og på "Slå av" eller hold inne på/av-knappen på baksiden av den digitale bilderammen og trykk på "Slå av".

- For å slå av bare skjermen, men ikke den digitale bilderammen, trykk på skjermen, på $\odot$ og på "Hvile" eller trykk kort på på/av-knappen på baksiden av den digitale bilderammen.

Omstart

- For å starte den digitale bilderammen på nytt, trykk på skjermen, på $\odot$ og på "Start på nytt" eller hold inne omstart-knappen på baksiden av den digitale bilderammen.

Tekniske data

Prossessor	Quad Core Rockchip 3126
Operativsystem	Android 6.0
Strømforbruk i Standard	6,0 W
Dynamic Range (SDR)	
EU-energiklasse (EU 2017/1369)	C
EU-energiklasse-spektrum (EU 2017/1369)	A - G
Skjermtype	LCD-skjerm med berøringsskjerm
Skjermpaneltype	IPS-panel
Skjermstørrelse	10,1" / 25,53 cm
Skjermoppløsning	800 x 1280p
Skjermformat	16:9
Skjermlysstyrke	200–220 cd/m ² , justerbar fra 0–100 %
Visningsvinkel	0 - 180 °
Høytaler	2 1 W per høytaler
Volum	96 ± 3 dB per høytaler, justerbar i 15 trinn
Filformat	JPEG, PNG, MP4
Maks. videolengde	Opptil 15 sek.
Lagring	Intern: 32 GB Ekstern: microSD-minnekort klasse 10 med opptil 128 GB eller lagring med USB-C-tilkobling

Frekvensbånd	2,4 GHz
Frekvensområde	2,412–2,472 GHz
Maks. sendeeffekt	17 dBm
App-kompatibilitet	Frameo-app
Strømforsyning	Strømadapter for Smart Frame WiFi 103 Inngang: 100–240 V / 50–60 Hz / 0,3 A Utgang: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Tilkobling	Strømtilkobling, USB-C-tilkobling, USB-A-tilkobling, microSD-minnekortspor, 2 x fotstøttetilkobling, 2 x veggmonteringstilkobling
Driftstemperatur	0 – 40 °C
Montering	Stående horisontalt eller vertikalt Hengende horisontalt eller vertikalt
Flere funksjoner	Overføringsfunksjon for bilder og videoer fra datamaskin til bilderamme via USB-C-kabel, import- og eksportfunksjon for bilder og videoer til og fra lagringsmedium, automatisk og manuell rotasjonsfunksjon, rammetilpasningsfunksjon, responsfunksjon, merkefunksjon, klokkeslettfunksjon, værfunksjon, skjulingsfunksjon, hvilemodusfunksjon
Mål	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Vekt	488 g
Leveringsomfang	Digital bilderamme, strømadapter med strømkabel, USB-C-kabel, fotstøtte, skrue, brukermanual

Endringer i design og tekniske data kan forekomme uten forvarsel.

De viste innholdene og fremstillingene kan avvike fra det faktiske innholdet og frems-
tillingene på den digitale bilderammen og i Frameo-appen på grunn av oppdateringer.

Informasjon angående om personvernet til Frameo-appen finner du på <https://privacy.frameo.net/>

Avhending



Kast emballasjen sortert. Bruk de lokale mulighetene for innsamling av papir, papp og lette emballasjer (gjelder i EU og andre europeiske land med systemer for separat innsamling av resirkulerbare materialer).



Enheter merket med dette symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Du er lovpålagt å kaste gamle enheter separat fra husholdningsavfallet. Informasjon om innsamlingssteder som tar imot gamle enheter gratis, får du hos din kommune- eller byforvaltning.

Samsvar

Rollei GmbH & Co. erklærer herved KG at radioutstyrstypen "Rollei Smart Frame WiFi 103" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende

nettadresse: www.rollei.com/egk/smartframewifi103



Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Tyskland

Rollei Smart Frame WiFi 103 -laitteella, jossa on integroitu Frameo-ohjelmisto, saat upeita kuvia ja videoita ystäviltä ja perheeltä. Ilmaisella Frameo-sovelluksella voit lähettää kuvia tai videoita suoraan älypuhelimestasi tai tabletistasi Rollei Smart Frame WiFi 103 -laitteeseen – missä päin maailmaa tahansa oletkin. Kuvat tai videot ilmestyvät muutamassa sekunnissa digitaaliseen kuvakehykseen, joten voit nauttia hetkistä heti niiden tapahtuessa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä käyttöohje laitteen mukana myöhempää käyttöä varten. Jos muut henkilöt käyttävät tätä laitetta, anna heille tämä ohje. Jos myyt laitteen, tämä ohje kuuluu laitteeseen ja se on toimitettava mukana.

Symbolien selitykset

Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöohjeessa, Rollei Smart Frame WiFi 103 -laitteessa tai sen pakkauksessa.



Tällä symbolilla merkityt tuotteet täyttävät kaikki Euroopan talousalueen olennaiset yhteisömääräykset.



Tällä merkillä merkityt tuotteet toimivat tasavirralla.



Tällä merkillä merkityt tuotteet toimivat vaihtovirralla.



Tällä merkillä varustetuissa laitteissa on lisä- tai vahvistettu eristys ja ne täyttävät suojausluokan II vaatimukset.



Vain sisäkäyttöön. Tällä merkillä varustettuja laitteita saa käyttää vain sisätiloissa (kuiva ympäristö).



Tällä symbolilla merkityillä tuotteilla on positiivinen napaisuus. Ne saa liittää vain tuotteisiin, joilla on myös positiivinen napaisuus.

Turvallisuusohjeet


- Kytke tuote vain, jos syötteen tai virtalähteen verkkojännite vastaa tuotteen takana olevan tyyppikilven tietoja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut tai jos virtajohto on viallinen.
- Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa.
- Jos tuote tai lisävaruste on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, tämän asiakaspalvelun tai vastaavan pätevän henkilön toimesta. tai korjattava vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Kotelo ei saa avata ja korjaukset saa suorittaa vain ammattilainen. Ota tässä tapauksessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käyttäjän tekemät korjaukset, virheellinen kytkentä tai väärinkäyttö mitätöivät kaikki vastuu- ja takuuvaatimukset.
- Älä työnnä esineitä tuotteeseen.
- Älä jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Suojaa tuote kosteudelta. Älä koske tuotteeseen märillä tai kosteilla käsillä äläkä upota sitä veteen.
- Tämä tuote ei ole vedenpitävä! Älä käytä tätä tuotetta sateessa tai kosteissa olosuhteissa.

- Älä käytä tai säilytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai suljetuissa tiloissa, joissa on suoraa auringonvaloa. Jos ympäristön lämpötila ylittää 40 °C, tuotetta ei tule käyttää.
- Varmista riittävä ilmanvaihto käytön aikana. Älä koskaan peitä tuotetta.
- Jos tuotetta käytetään liian kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa, se sammuu automaattisesti.
- Älä käytä tuotetta syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyydessä, sillä se voi aiheuttaa räjähdysriskin.
- Tuote ei ole lelu. Pidä tuote, lisävarusteet ja pakkausmateriaalit poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta tapaturmien ja tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Anna valtuutetun huollon tarkistaa tuote, jos ilmenee ongelmia. Tuotetta ei saa purkaa itse, jos siinä ilmenee toimintahäiriöitä. Muuten takuu raukeaa.
- Sammuta tuote ennen kuin liität tai irrotat muistikortin tai USB-muistilaitteen. Ohjeiden laiminlyönti voi vahingoittaa muistikorttia, USB-muistilaitetta ja tuotetta.
- Näyttö on lasia, joten se on herkkä rikkoutumaan ja naarmuuntumaan.
- Käsittele näyttöä varovasti.
- Sormenjäljet ja pölyn näytöltä voi poistaa pehmeällä puhdistusliinalla.
- Jos luovutat tuotteen toiselle henkilölle, anna myös tämä käyttöohje mukaan.

Huomautus: Laite on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.



254 Pakkauksen sisältö

- Rollei Smart Frame WiFi 103
- Verkkosovitin virtajohdolla
- USB-C-kaapeli
- Jalusta
- Ruuvit
- Käyttöohje

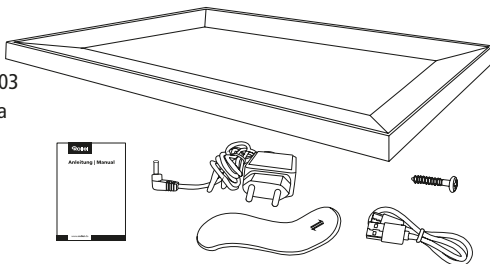

Tuotteen yleiskatsaus

- 1 Näyttö
- 2 Jalustan liitäntä
- 3 Seinäkiinnityksen liitäntä
- 4 Kaiutin
- 5 Virtaliitäntä
- 6 USB-C-liitäntä
- 7 USB-A-liitäntä
- 8 microSD-muistikorttipaikka
- 9 Käynnistuspainike
- 10 Virta päälle/pois -painike

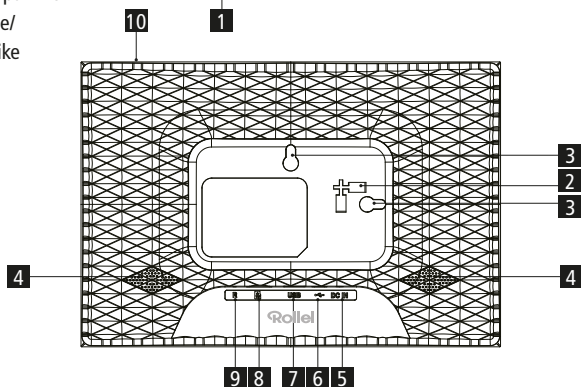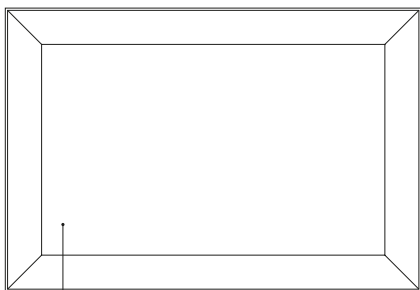

Pystyasennus

- Asettaaksesi digitaalisen kuvakehyksen tasaiselle alustalle, aseta jalusta jalustan liitännän leveämpään aukkoon vaakasuoraan tai pystysuoraan asentoon ja liu'uta jalusta kohti jalustan liitännän kapeampaa aukkoa.


Ripustusasennus

- Kiinnittääksesi digitaalisen kuvakehyksen seinälle, kiinnitä mukana toimitettu ruuvi sopivalla tulppalla haluttuun seinään ja ripusta digitaalinen kuvakehys seinäkiinnityskohdasta ruuviin joko vaaka- tai pystyasentoon.


Huomio: Poraamisen yhteydessä vaurioituneet sähkö-, kaasu- tai vesijohdot aiheuttavat merkittävän vaaran. Varmista ennen digitaalisen kuvakehyksen kiinnittämistä seinään, ettei suunniteltujen porauskohtien takana ole sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja. Tarkista tämä tarvittaessa johdintunnistimella tai kysy neuvoa ammattilaiselta.

Digitaalisen kuvakehyksen käyttöönotto


- Liitä virtajohto digitaalisen kuvakehyksen virtaliitäntään ja sopivaan pistorasiaan.
- Digitaalinen kuvakehys käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti.
- Voit asettaa kielen napauttamalla haluamaasi kieltä.
- Siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen, napauta ➤.

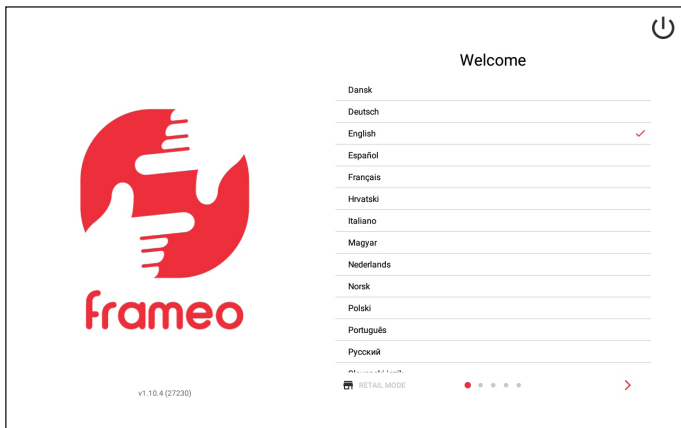

- Voit määrittää WLAN-verkon napauttamalla haluttua WLAN-verkkoa, syöttämällä salasanan ja napauttamalla "Ok".
- Siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen, napauta >.

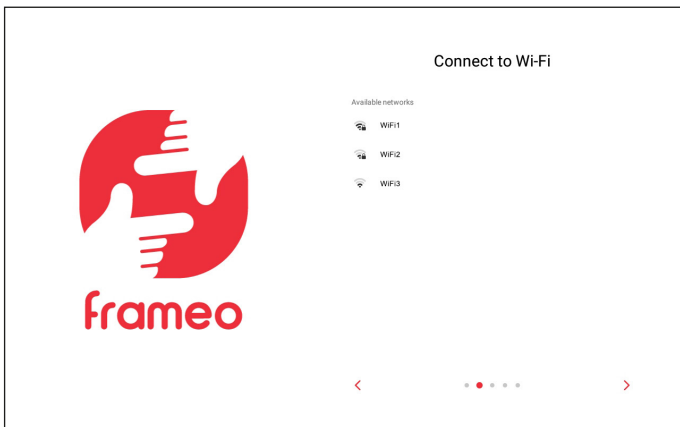

- Voit asettaa aikavyöhykkeen napauttamalla "Aikavyöhyke" ja valitsemalla halutun aikavyöhykkeen.
- Voit asettaa päivämäärän napauttamalla "Päivämäärä" ja valitsemalla halutun päivämäärän.
- Voit asettaa ajan napauttamalla "Aika", valitsemalla halutun ajan ja napauttamalla "Ok".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 24 tunnin aikaformaatin napauttamalla "Käytä 24 tunnin muotoa".
- Siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen, napauta ➤.

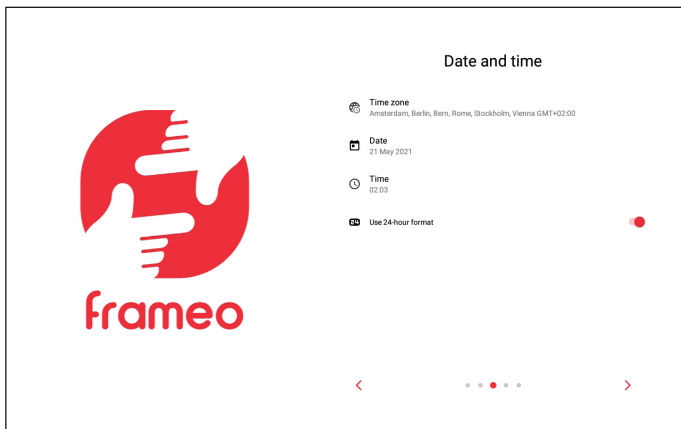

- Voit asentaa uuden laiteohjelmiston digitaaliseen kuvakehykseen napauttamalla "Päivitä". Jos päivitystä ei tarvita, näytetään "Jo ajan tasalla".
- Siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen, napauta >.


Update Frameo



Already up to date



- Voit asettaa nimesi napauttamalla "Koko nimi" ja syöttämällä nimesi.
- Voit asettaa digitaalisen kuvakehyksen sijainnin napauttamalla "Kehyksen sijainti" ja syöttämällä sijainnin.
- Viimeistellaksesi digitaalisen kuvakehyksen käyttöönoton, napauta ➤.

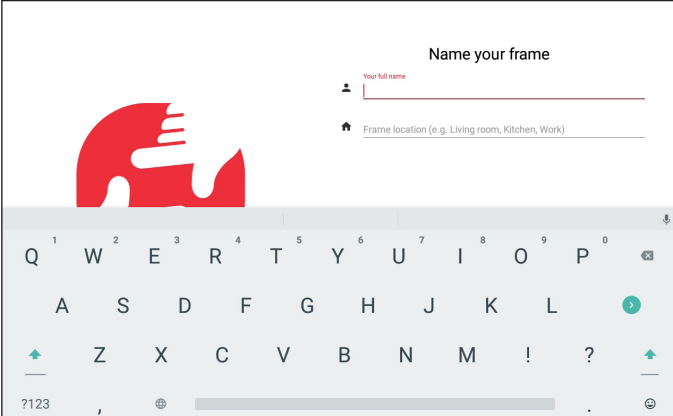

Name your frame






Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ! ?
?123 , .

Sovelluksen käyttöönotto

- Asentaaksesi ilmaisen Frameo-sovelluksen, skannaa sopiva QR-koodi tai etsi ”Frameo” Apple App Storesta tai Google Play Storesta, lataa sovellus älypuhelimien tai tablettiin ja käynnistä Frameo-sovellus.




- Voit asettaa profiilikuvan napauttamalla ”Lisää profiilikuva” ja valitsemalla halutun kuvan.
- Voit asettaa nimesi napauttamalla syöttökenttää ja kirjoittamalla nimesi.
- Viimeistelläksesi Frameo-sovelluksen käyttöönoton, napauta >.

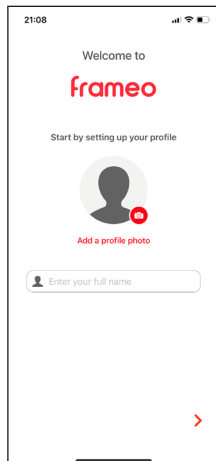


Digitaalisen kuvakehyksen yhdistäminen sovellukseen älypuhelimella tai tabletilla

- Näyttääksesi kymmenen numeroisen koodin digitaalisen kuvakehyksen yhdistämiseksi Frameo-sovellukseen, napauta ”Lisää ystävä” digitaalisessa kuvakehyksessä.



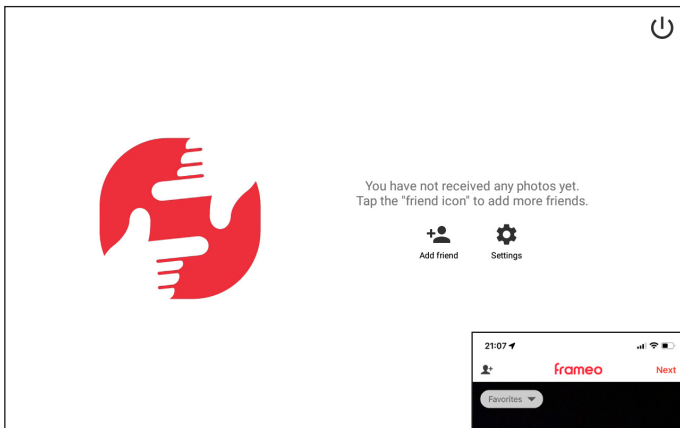


- Syöttääksesi kymmenen numeroisen koodin Frameo-sovellukseen, napauta  ja  Frameo-sovelluksessa, syötä kymmenen numeroa pitkä koodi ja napauta ”Ok”.
- Jos haluat yhdistää digitaalisen kuvakehyksen Frameo-sovellukseen toisella älypuhelimella tai tabletilla myöhemmin, toista sama prosessi (ks. yllä). Näin useita älypuhelimia tai tabletteja voidaan yhdistää digitaaliseen kuvakehykseen.

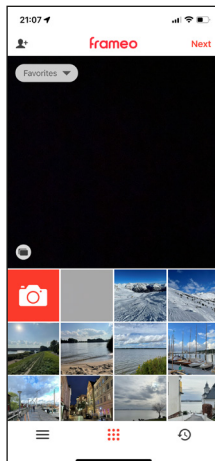

Kuvien ja videoiden lähettäminen älypuhelimesta tai tabletista digitaaliseen kuvakehykseen

- Valitaksesi kuvia tai videoita älypuhelimesta tai tabletista, napauta  , valitse haluamasi kuvat tai videot, jotka haluat lähettää digitaaliseen kuvakehykseen, ja napauta "Seuraava" Frameo-sovelluksessa [1].
- Valitaksesi yhden tai useamman digitaalisen kuvakehyksen vastaanottajaksi, napauta haluamaasi/haluamiasi kehyksiä ja "Seuraava" [2].
- Lisätäkseen kuvauksen kuville tai videoille, napauta syöttökenttää, kirjoita haluamasi kuvaus ja napauta "Seuraava" [3].
- Voit säätää kuva- tai videoleikkausta siirtämällä leikkausta haluttuun kohtaan ja napauttamalla "Lähetä kuvat" / "Lähetä videot" [4].

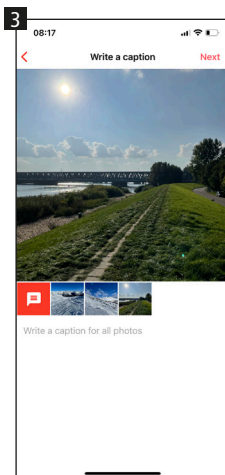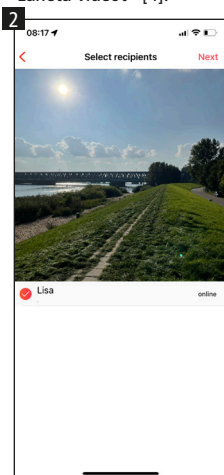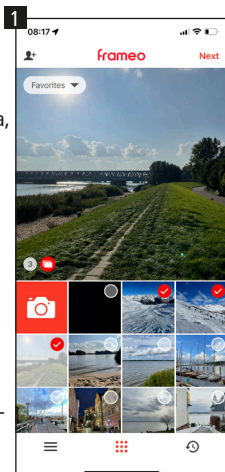


Kuvien ja videoiden siirtäminen tietokoneelta digitaaliseen kuvakehykseen

- Yhdistääksesi digitaalisen kuvakehyksen tietokoneeseen, liitä USB-C-kaapeli digitaalisen kuvakehyksen USB-C-liitäntään ja tietokoneen USB-liitäntään.
- Avaa digitaalinen kuvakehys tietokoneellasi napsauttamalla tietokoneessa näkyvää kuvakehyksen kansiota.
- Siirtääksesi kuvia ja videoita tietokoneelta digitaaliseen kuvakehykseen, valitse kaikki haluamasi kuvat ja videot tietokoneella, kopioi ne ja liitä ne digitaalisen kuvakehyksen kansioon tietokoneella.
- Poistaaksesi digitaalisessa kuvakehyksessä olevia kuvia ja videoita tietokoneen kautta, valitse kaikki haluamasi kuvat ja videot ja poista ne digitaalisen kuvakehyksen kansiota tietokoneella.

Muita vaihtoehtoja

- Voit selata edellistä tai seuraavaa kuvaa tai videota pyyhkäisemällä digitaalisen kuvakehyksen näytöllä vasemmalle tai oikealle.

Päästäksesi lisäasetuksiin, napauta digitaalisen kuvakehyksen näyttöä.

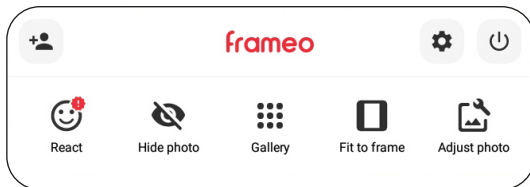


- Yhdistääksesi digitaalisen kuvakehyksen Frameo-sovellukseen, napauta  (ks. sivu 257).

- Voit reagoida näytettyyn kuvaan tai videoon emojiilla napauttamalla "Reagoi" ja valitsemalla haluamasi reaktion. Reaktio näytetään tämän jälkeen Frameo-sovelluksessa älypuhelimella tai tabletilla.
- Voit piilottaa näytetyn kuvan tai videon galleriasta napauttamalla "Piilota kuva".
- Näyttääksesi kaikkien kuvien ja videoiden gallerian, napauta "Galleria".
- Voit sovittaa näytettävän valokuvan tai videon kehyksen kokoon tai täyttää kehyksen napauttamalla "Sovita kehykseen" / "Täytä kehys".
- Voit kiertää näytettävää valokuvaa tai videota napauttamalla "Aseta kuvaa",  ja .
- Siirry asetukset-valikkoon napauttamalla .

Asetukset

Voit muokata digitaalisen kuvakehyksen asetuksia napauttamalla haluamaasi alavalikkoa: "Oma kehys", "Hallitse valokuvia", "Ystäväni", "Näyttö", "Diaesitys", "WLAN", "Ilmoitukset", "Varmuuskopiointi ja palautus", "Ohje" tai "Tietoja".

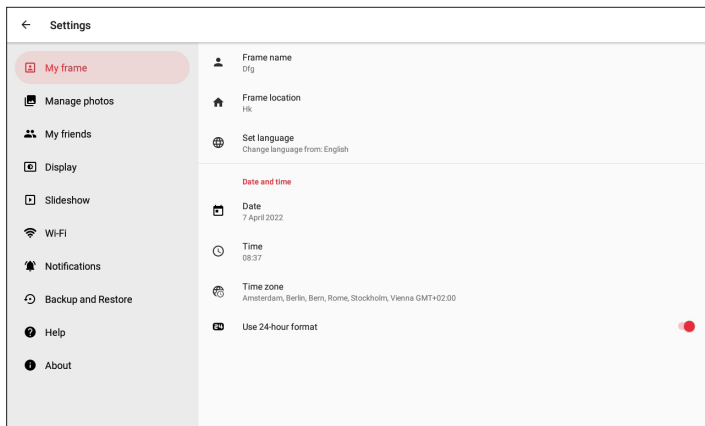

"Oma kehys"

- Voit asettaa nimen napauttamalla "Kehyksen nimi", syöttämällä haluamasi nimen ja napauttamalla "Ok".
- Voit asettaa sijainnin napauttamalla "Kehyksen sijainti", syöttämällä haluamasi sijainnin ja napauttamalla "Ok".
- Voit asettaa kielen napauttamalla "Valitse kieli" ja valitsemalla haluamasi kielen.
- Voit asettaa säälokaatio napauttamalla "Sääsijainti", syöttämällä haluamasi sijainnin ja napauttamalla "Haku".
- Voit asettaa lämpötilayksikön napauttamalla "Lämpötilayksikkö" ja valitsemalla "Celsius" tai "Fahrenheit".
- Voit asettaa päivämäärän napauttamalla "Päivämäärä", valitsemalla halutun päivämäärän ja napauttamalla "Ok".
- Voit asettaa kellonajan napauttamalla "Aika", valitsemalla halutun ajan ja napauttamalla "Ok".
- Voit asettaa aikavyöhykkeen napauttamalla "Aikavyöhyke" ja valitsemalla halutun aikavyöhykkeen.
- Voit asettaa viikon ensimmäisen päivän napauttamalla "Aseta viikon ensimmäinen päivä" ja valitsemalla "Maanantai", "Perjantai", "Lauantai" tai "Sunnuntai".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 24 tunnin aikaformaatin napauttamalla "Käytä 24 tunnin muotoa".

"Hallitse valokuvia"

- Täällä näet sisäisen muistin käytön.
- Voit näyttää tai piilottaa valokuvia tai videoita napauttamalla "Näytä/piilota valokuvat" ja valitsemalla haluamasi valokuvat ja videot, jotka haluat näyttää tai piilottaa.
- Voit poistaa valokuvia tai videoita napauttamalla "Poista valokuvat", valitsemalla poistettavat valokuvat ja videot, napauttamalla  ja sitten "Poista kuva".
- Voit tuoda valokuvia tai videoita asettamalla microSD-muistikortin microSD-korttipaikkaan tai liittämällä ulkoisen tallennuslaitteen digitaalisen kuvakehyksen USB-C-porttiin laitteen ollessa pois päältä, napauttamalla "Tuo valokuvat", valitsemalla halutut valokuvat tai videot, napauttamalla  ja sitten "Ok".

- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneelta digitaaliseen kuvakehykseen siirron napauttamalla "Siirto tietokoneelta" ja "Ota siirto tietokoneelta käyttöön".
- Voit viedä valokuvia tai videoita asettamalla microSD-muistikortin microSD-korttipaikkaan tai liittämällä ulkoisen tallennuslaitteen digitaalisen kuvakehyksen USB-C-porttiin laitteen ollessa pois päältä ja napauttamalla "Vie valokuvat".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toiston ulkoiselta tallennuslaitteelta napauttamalla "Toista ulkoiselta tallennuslaitteelta".

"Ystäväni"

- Voit sallia ystävien jakaa digitaalisen kuvakehyksen koodin tai poistaa ystäviä napauttamalla kyseistä ystävää ja sitten "Salli ystävän jakaa tämän kehyksen koodi" tai "Poista ystävä" ja "Poista".

"Näyttö"

- Voit säätää näytön kirkkautta siirtämällä "Kirkkaustaso" -liukusäädintä haluttuun kirkkauteen.
- Voit asettaa lepotilan napauttamalla "Lepotila", valitsemalla halutun aloitusajan, napauttamalla "Ok", valitsemalla halutun lopetusajan ja napauttamalla "Ok".

"Diaesitys"

- Voit asettaa valokuvien tai videoiden näyttöajan napauttamalla "Ajastin", siirtämällä liukusäädintä haluttuun näyttöaikaan ja napauttamalla "Ok".
- Voit asettaa valokuvien tai videoiden skaalaustavan napauttamalla "Täytä kehys" ja "Muuta kaikissa valokuvissa".
- Voit asettaa taustan napauttamalla "Kuvakehyksen tausta" ja valitsemalla "Sumennettu", "Musta" tai "Väriliukuväri".
- Voit asettaa valokuvien ja videoiden järjestyksen napauttamalla "Valokuvien järjestyks" ja valitsemalla "Saapumispäivän mukaan", "Otoksen päivämäärän mukaan" tai "Satunnaistoisto".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käänteisen näyttöjärjestyksen napauttamalla "Käänteinen näyttöjärjestys".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kuvauksen näytön valokuvissa tai videoissa napauttamalla "Näytä kuvaus".

- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kellonajan näytön valokuviissa tai videoissa napauttamalla "Näytä kello".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sään näytön valokuviissa tai videoissa napauttamalla "Näytä sää".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen toiston videoissa napauttamalla "Automaattinen toisto".
- Voit asettaa videotoiston videoissa napauttamalla "Videotoisto" ja valitsemalla "Toista loputtomasti", "Toista kerran" tai "Toista kerran ja jatka".
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen mykistyksen 10 minuutin jälkeen videoissa napauttamalla "Automaattinen mykistys".
- Voit säätää äänenvoimakkuutta videoissa siirtämällä "Videoäänenvoimakkuus"-liukusäädintä haluttuun voimakkuuteen.

"WLAN"

- Voit tarkastella nykyisen verkon tietoja napauttamalla nykyistä WLAN-verkkoasi, "Signaalin voimakkuus" tai "Yhteyden tila".
- Voit asettaa toisen WLAN-verkon napauttamalla haluttua WLAN-verkkoa, syöttämällä salasanan ja napauttamalla "Ok".

"Ilmoitukset"

- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmoitusten näytön napauttamalla "Näytä ilmoitukset".
- Voit säätää ilmoitusäänenvoimakkuutta siirtämällä "Ilmoitusäänenvoimakkuus"-liukusäädintä haluttuun voimakkuuteen.
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmoitukset eri tapahtumista napauttamalla "Tallennustila", "Automaattinen varmuuskopiointi", "Verkkoysteytys", "Uudet valokuvat", "Siirto tietokoneelta", "Uusi ystävä", "Ohjelmistopäivitys", "Uutiset" tai "Päivämäärä ja aika".

"Varmuuskopiointi ja palautus"

- Jos haluat varmuuskopioida digitaalisen kuvakehyksen valokuvat ja videot ulkoiselle tallennusvälineelle, aseta microSD-muistikortti microSD-korttipaikkaan tai liitä ulkoinen tallennusväline digitaalisen kuvakehyksen USB-C-liitäntään laitteen ollessa pois päältä ja napauta "Varmuuskopioi kuvakehys ulkoiselle tallennusvälineelle".
- Jos haluat ottaa automaattisen varmuuskopion käyttöön tai poistaa sen käytöstä, napauta "Automaattinen varmuuskopiointi".
- Jos haluat palauttaa varmuuskopion ulkoiselta tallennusvälineeltä, napauta "Palauta kehys", seuraa ohjeita, aseta microSD-muistikortti microSD-korttipaikkaan tai liitä ulkoinen tallennusväline digitaalisen kuvakehyksen USB-C-liitäntään laitteen ollessa pois päältä ja napauta "Palauta varmuuskopiosta".
- Jos haluat palauttaa digitaalisen kuvakehyksen tehdasasetuksiin, napauta "Palauta kehys" ja sitten "Ok".

"Ohje"

- Voit näyttää pikaohjeen asennukseen napauttamalla "Ohje".
- Jos haluat saada ohjeita ja tietoja digitaalisesta kuvakehyksestä, napauta "Ohje".

"Tietoja"

- Jos haluat tarkistaa digitaalisen kuvakehyksen päivitykset, napauta "Tarkista päivitykset".
- Jos haluat liittyä beta-ohjelmaan tai poistua siitä, napauta "Beta-ohjelma" ja sitten "Hyväksy".
- Jos haluat nähdä kolmannen osapuolen viittaukset, napauta "Kolmannen osapuolen viittaukset" ja sitten "Open Source -kirjastot" tai "OpenWeather Ltd.".
- Jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä anonymien analytiikkatietojen jakamisen, napauta "Jaa anonymit analytiikkatiedot".

Päälle- ja poiskytkentä

- Jos haluat käynnistää digitaalisen kuvakehyksen, paina pitkään laitteen takana olevaa virtapainiketta.

- Jos haluat sammuttaa digitaalisen kuvakehyksen, napauta näyttöä,  ja "Sammuta" tai paina pitkään laitteen takana olevaa virtapainiketta ja napauta "Sammuta".
- Jos haluat sammuttaa vain näytön, mutta et digitaalista kuvakehystä, napauta näyttöä,  ja "Lepotila" tai paina lyhyesti laitteen takana olevaa virtapainiketta.

Käynnistä uudelleen

- Jos haluat käynnistää digitaalisen kuvakehyksen uudelleen, napauta näyttöä,  ja "Käynnistä uudelleen" tai paina pitkään laitteen takana olevaa uudelleenkäynnistyspainiketta.

Tekniset tiedot

Suoritin	Quad Core Rockchip 3126
Käyttöjärjestelmä	Android 6.0
Virrankulutus Standard Dynamic Range (SDR) -tilassa	6,0 W
EU-energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)	C
EU-energiatohokkuusluokkaspektri (EU 2017/1369)	A – G
Näyttötyyppi	LCD-näyttö kosketusnäytöllä
Näyttöpaneelin tyyppi	IPS-paneeli
Näytön koko	10,1" / 25,53 cm
Näytön tarkkuus	800 x 1280p
Näytön kuvasuhde	16:9
Näytön kirkkaus	200–220 cd/m ² , säädettävissä 0–100 %
Katselukulma	0 – 180 °
Kaiutin	2 1 W per kaiutin
Äänenvoimakkuus	96 ± 3 dB per kaiutin, säädettävissä 15 tasossa
Tiedostomuoto	JPEG, PNG, MP4
Maks. videon pituus	Jopa 15 sek.

Tallennustila	Sisäinen: 32 GB Ulkoinen: microSD-muistikortti, nopeusluokka 10, enintään 128 GB tai tallennus USB-C-liitännällä
Taajuuskaista	2,4 GHz
Taajuusalue	2,412–2,472 GHz
Maks. lähetysteho	17 dBm
Sovellusyhteensopivuus	Frameo-sovellus
Virtalähde	Virtalähde Smart Frame WiFi 103: Syöttö: 100–240 V / 50–60 Hz / 0,3 A Lähtö: AC 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Liitäntä	Virtaliitäntä, USB-C-liitäntä, USB-A-liitäntä, microSD-muistikorttipaikka, 2 x jalustan liitäntä, 2 x seinäkiinnityksen liitäntä
Käyttölämpötila	0 – 40 °C
Kokoaminen	Pystyasennossa vaaka- tai pystysuunnassa Ripustettuna vaaka- tai pystysuunnassa
Muita ominaisuuksia	Kuvien ja videoiden siirtotoiminto tietokoneelta kuvakehykseen USB-C-kaapelilla, kuvien ja videoiden tuonti- ja vientitoiminto tallennusvälineelle ja sieltä, automaattinen ja manuaalinen kääntötoiminto, kehyksen mukautustoiminto, reaktiotoiminto, tekstitystoiminto, kellotoiminto, säätoiminto, piilotustoiminto, lepotilatoiminto
Mitat	25,9 x 17,7 x 2,5 cm
Paino	488 g
Pakkauksen sisältö	Digitaalinen kuvakehyks, verkkosovitin virtajohdolla, USB-C-kaapeli, jalusta, ruuvi, käyttöohje

Muotoilun ja teknisten tietojen muutokset pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

Näytetyt sisällöt ja esitykset voivat päivitysten vuoksi poiketa todellisista sisällöistä ja esityksistä digitaalisessa kuvakehyksessä ja Frameo-sovelluksessa.

Tietoja koskien Frameo-sovelluksen tietosuojasta löydät osoitteesta <https://privacy.frameo.net/>

Hävittäminen



Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Käytä paikallisia keräysmahdollisuuksia paperille, pahville ja kevyille pakkauksille (koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on erilliskeräysjärjestelmä).



Laitteita, jotka on merkitty tällä symbolilla, ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Olet lain mukaan velvollinen hävittämään vanhat laitteet erillään kotitalousjätteestä. Tietoja keräyspisteistä, jotka ottavat vanhat laitteet maksutta vastaan, saat kunnan- tai kaupunginvirastosta.

Vaatimustenmukaisuus

Täten Rollei GmbH & Co. ilmoittaa KG, että radiolaitetyyppi "Rollei Smart Frame WiFi 103" täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:

www.rollei.com/egk/smartframewifi103




Rollei GmbH & Co. KG In de Tarpen 42 D-22848 Norderstedt Saksa

Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

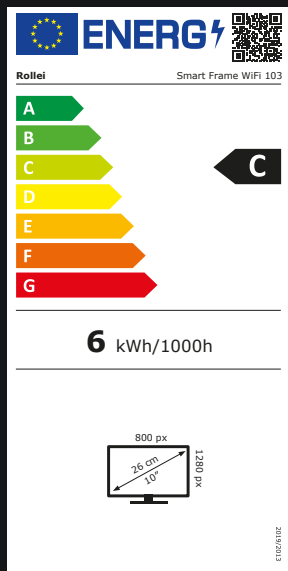

Item No.:
30287

www.rollei.com