LW PRO

Manual del usuario del software

- Instrucciones de instalación del software
- Consejos
- Interfaz de control
    1. Introducción a la interfaz de control
    2. Descripción de las funciones de la interfaz de control
    3. Función de reconocimiento de gestos
- Interfaz MV
  Introducción de la interfaz MV

Instrucciones de instalación del software

Ⅰ、Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación móvil desde el sitio web correspondiente.

iOS/Android

Ⅱ、Conectar el WiFi de la aeronave

1、Encienda la aeronave;
2、En el teléfono móvil "Configuración - LAN inalámbrica" para encontrar el hotspot de la aeronave, el nombre del hotspot es "AE8-XXXXXXX";
3、Toque la red (sin contraseña), el teléfono móvil se conectará automáticamente.

Nota: El Wi-Fi de su teléfono móvil debe ser compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, es decir, WLAN de banda 5G.

Ⅲ、Configuración recomendada del modelo

1、iOS

Configuración del modelo	Configuración recomendada	Mejor Configuración(Soporte 2K)
Modelo de producto	iPhone 6 y superior	iPhone 7 y superior
Versión del sistema	iOS 8.0 y superior	iOS 9.0 y superior

2、Android

Configuración del modelo	Configuración recomendada	Mejor Configuración(Soporte 2K)
Modelo de CPU	Snapdragon 630 y superior Samsung Eynos 7420 y superior MediaTek Helio X25 y superior Kirin 950 y superior	Snapdragon 835 y superior Samsung Exynos8895 y superior MediaTek Helio X30 y superior Kirin 970 y superior
Versión del sistema	Androd 5.0 y superior	Android 8.0 y superior
Tamaño de memoria	3G y superior	6G y superior
Uso de CPU	Ocupación 25% e inferior	Ocupación 10% e inferior

Consejos

Un dron sólo se permite la conexión de APP de un teléfono móvil único

Nota: El flujo óptico de la lente inferior no flota bien cuando el dron se encuentra en los siguientes entornos, lo que dificultará que el vehículo vuele con suavidad, dando lugar a un fuselaje tembloroso.

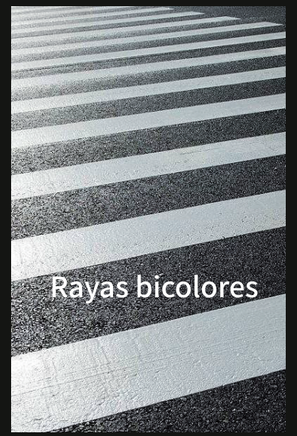

1.1 Introducción a la interfaz de control

⚠ De acuerdo con diferentes modelos, la función es ligeramente diferente.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio al cliente.

1.2.1 Descripción funcional de la interfaz de control

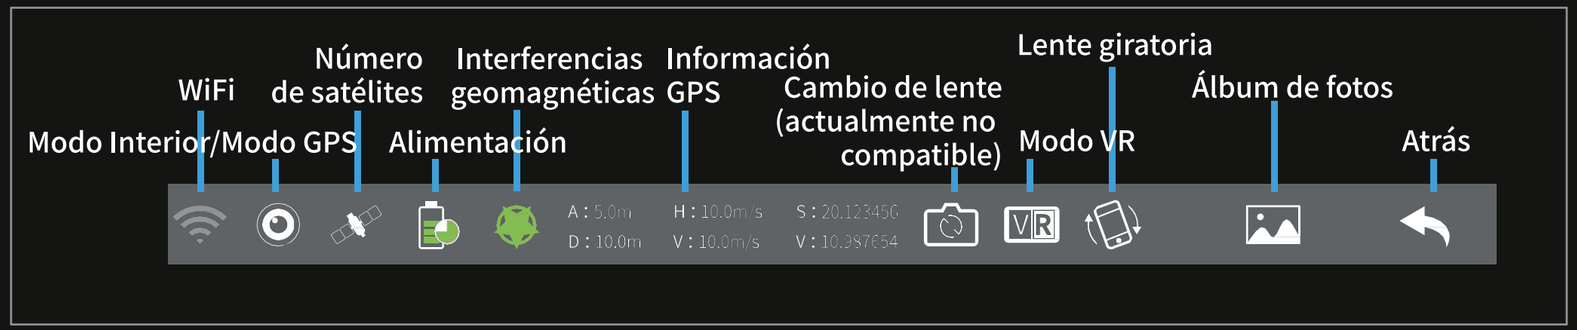

WiFi: Indica la intensidad de la señal de mapeo;

Señal de satélite: Indica el modo de vuelo actual y el número de satélites;

Nivel de batería: el estado de energía de la aeronave.

1. 2-4 celdas significa nivel normal de batería, en modo GPS, puede operar la función de vuelo de retorno, seguimiento, círculo y apuntar normalmente.
2. 1 célula indica el estado actual de batería baja, el avión realizará la función de retorno automático;No hay función de seguimiento, círculo y apuntar en estado de batería baja.

Señal GPS: muestra la altitud, distancia y la correspondiente latitud y longitud del vehículo actual desde el punto de retorno.

Cambio de lente: Puede cambiar la lente frontal y la l ente inferior.

Modo VR: Haz clic para entrar en el modo VR.

Girar lente: Haga clic para girar la lente.

Nitidez: Puedes cambiar entre nitidez HD y SD.

Álbum: Puedes ver fotos y vídeos.

De acuerdo con diferentes modelos, la función es ligeramente diferente. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio al cliente.

1.2.2 Descripción funcional de la interfaz de control

Foto: Haga clic en el botón para tomar una foto de acuerdo con la lente actual (lente frontal o lente inferior).

Cámara: Haga clic en el botón para tomar una foto de acuerdo con la lente actual (lente frontal o lente inferior).

Rocker On/Off: Haga clic para cambiar entre el control del teléfono móvil o el control remoto.

Alternar velocidad: Muestra el estado actual de las marchas rápidas y lentas, haga clic en el modo de control del teléfono móvil para cambiar entre marchas rápidas y lentas.

Despegue/Aterrizaje: Haga clic después de desbloquear para realizar el despegue o aterrizaje con una sola tecla.

Desbloqueo: Después de la calibración, coloque el avión en posición horizontal y haga clic en el botón de desbloqueo para iniciar la operación de vuelo.

MV: Haga clic en el botón para abri r la interfaz MV.

Zoom 50X: Después de la apertura, puede ajustar la ampliación de la vista de la lente ajustando la barra deslizante derecha, y deslice el dedo en la pantalla después de la ampliación de la vista para mover el rango visual de la vista.

1.2.3 Descripción funcional de la interfaz de control

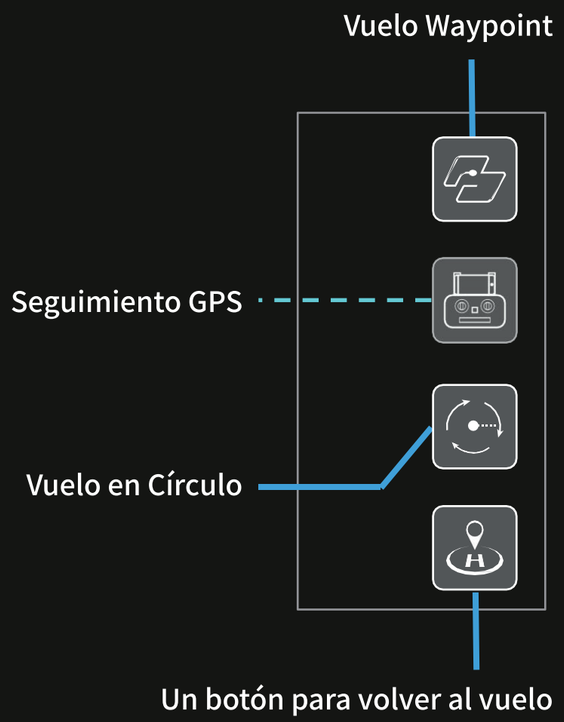

Vuelo Waypoint：En modo GPS, la aeronave volará según la posición seleccionada en el mapa.

Seguimiento GPS : En modo GPS, haga clic en este botón, la aeronave seguirá al teléfono móvil.

Vuelo en Círculo: En modo GPS, el morro de la nave volará en sentido horario o antihorario alrededor del centro de la posición actual de la nave. Durante el proceso de vuelo en círculo, puede controlar el ajuste hacia arriba, hacia abajo, hacia delante y hacia atrás.

Una tecla para volver: En el modo GPS, haz clic para conseguir una tecla para volver.

1.2.4 Descripción funcional de la interfaz de control

Controlador Gimbal de la lente frontal
Después de que el vehículo despegue, el controlador cardán de la lente frontal se mostrará en el lado izquierdo de la pantalla. En este momento, si mueve el deslizador del controlador hacia arriba, la lente frontal de la nave se moverá hacia arriba en un ángulo determinado; si mueve el deslizador hacia abajo, la lente frontal de la nave se moverá hacia abajo en un ángulo determinado.

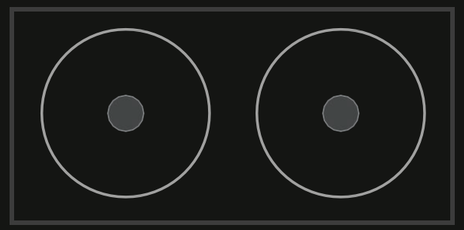

Palanca de mando
El joystick izquierdo controla el vehículo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha; el joystick derecho controla el vehículo hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha.

Compartir

Después de tocar el botón en la esquina superior izquierda de la pantalla en la página de control , entrarás en la pantalla del álbum. Al pulsar para ver fotos o vídeos, los usuarios pueden compartir fotos o vídeos en las principales plataformas de redes sociales utilizando el botón de la esquina superior derecha .

1.3 Reconocimiento de gestos con la mano

Frente al objetivo frontal de la cámara, los siguientes gestos de la mano pueden activar la función automática de foto o vídeo de la máquina voladora

Gesto de tijera para hacer fotos
A unos 2 m directamente delante de la lente de la cámara de la máquina voladora, haga un gesto de tijera con una mano levantada plana; cuando la máquina voladora haya reconocido correctamente el gesto, cuente 3 segundos para empezar a hacer fotos.

Vídeo del gesto de la palma de la mano
A unos 2 m delante de la cámara del aparato, haga un gesto con la palma de la mano; cuando el aparato reconozca el gesto, se iniciará la grabación de vídeo. Cuando el gesto sea reconocido de nuevo, la grabación de vídeo finalizará (la diferencia de tiempo entre los dos reconocimientos debe ser superior a 3 segundos).

***Consejos**

Para asegurar que la grabación obtenga una alta tasa de reconocimiento
1、Mirar al objetivo positivamente;
2、Volar en un entorno con mejor luz;
3、Operar el reconocimiento de gestos en una posición de unos 2m de distancia de la lente.

En los siguientes casos, la tasa de reconocimiento de la lente se reducirá
1, Luz débil, o el medio ambiente a contraluz;
2, Señal WiFi débil, o interferencia de señal.

2 Introducción a la interfaz de MV

Después de hacer clic en el botón de la esquina superior izquierda de la pantalla en la página de control MV , entrará en la interfaz MV. En la interfaz MV, puede grabar vídeos musicales.

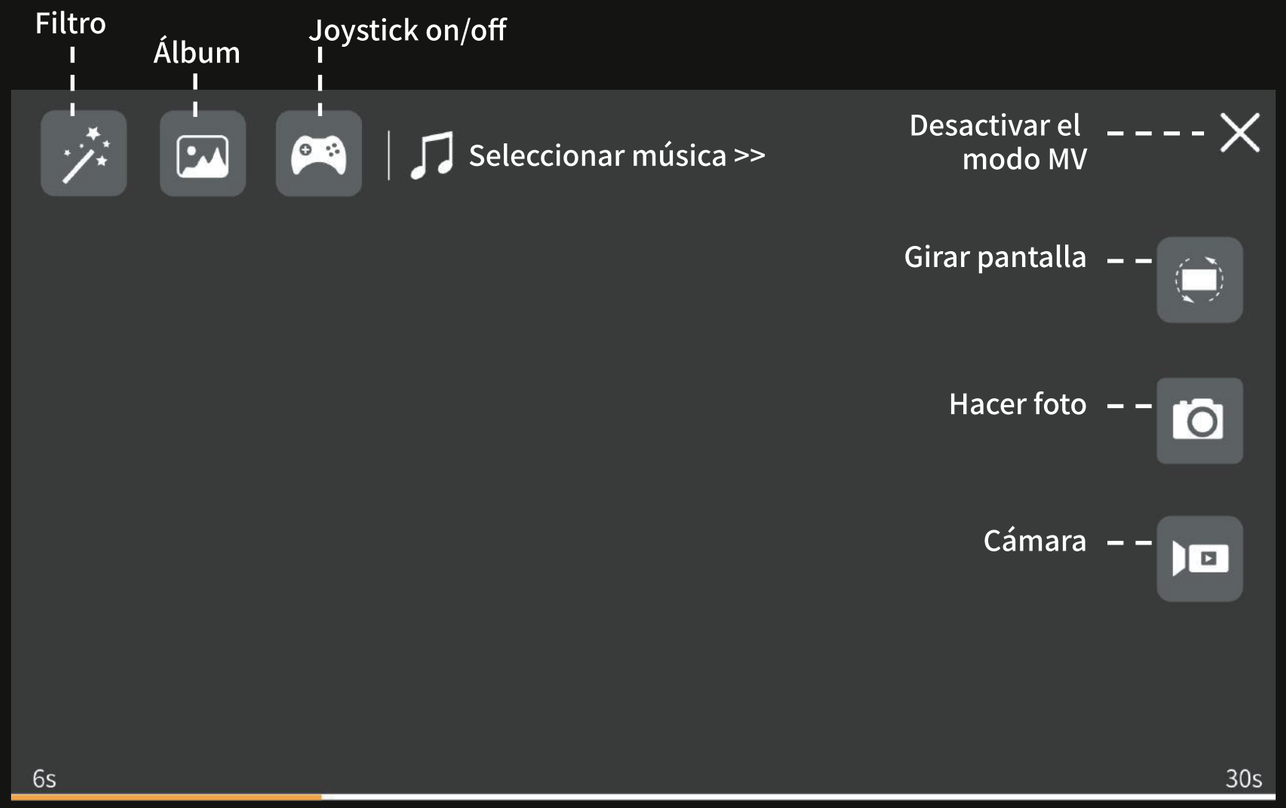

Girar pantalla

Toque este botón para activar la función de rotar pantalla. En este momento, deslice el dedo por la pantalla para girar la imagen; si toca dos veces con el dedo cualquiera posición de la pantalla, podrá ampliar la imagen en un instante.

3. Cambiar resolución

Hacer clik Puede elegir la resolución de grabación de vídeos y fotos locales de la app

Nota: Sólo puede cambiar la resolución de los vídeos y fotos almacenados localmente en la app, y no puede cambiar la resolución de los vídeos y fotos almacenados en la tarjeta de memoria