

---

# USER MANUAL

Dragon Touch Classic 8 Digital Photo Frame

---

V1.4



30017000029

Please read this manual before operating your digital photo frame,  
and keep it for future reference.



**DRAGON**TOUCH

English 01 - 18

Deutsch 19 - 36



Español 37 - 54

Français 55 - 72

Italiano 73 - 90

日本語 91 - 108


## WHAT'S IN THE BOX

Dragon Touch Classic 8  
Digital Photo FramePower Adapter with  
Power Cable

Mini USB Data Cable





Stand



User Manual

## FRAME OVERVIEW

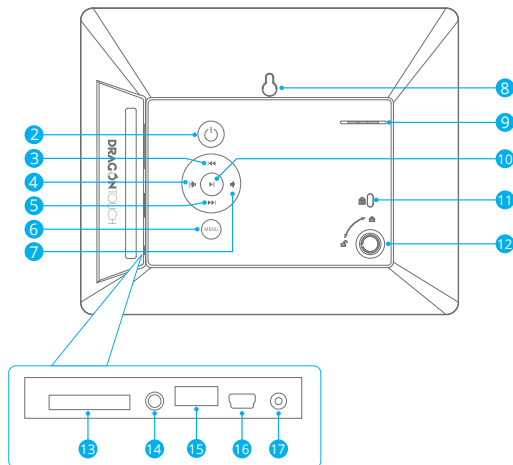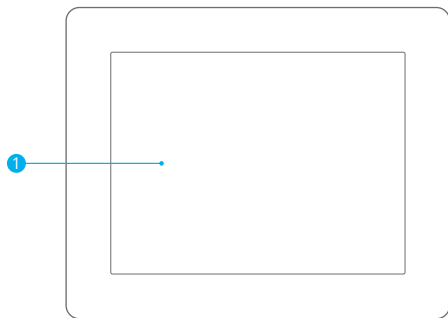


- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ① 8" IPS Touch Screen | ⑩ OK/Play/Pause        |
| ② Power Button        | ⑪ Security Lock Slot   |
| ③ Previous Video      | ⑫ Stand Port           |
| ④ Volume Up           | ⑬ SD Card Slot         |
| ⑤ Next Video          | ⑭ 3.5mm Headphone Jack |
| ⑥ Menu Button         | ⑮ USB Port             |
| ⑦ Volume Down         | ⑯ Mini USB Port        |
| ⑧ Wall Mount Hole     | ⑰ DC Power Port        |
| ⑨ Speaker             |                        |

## GETTING STARTED

### 1. Installing the Frame Stand


Attach the frame stand to the back of the frame.

By using the wall mount hole on the back, you can hang the photo frame on the wall.

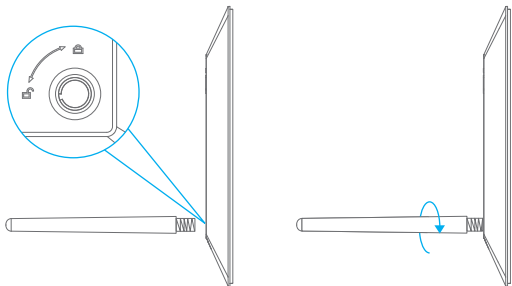

### 2. Connecting to Power

Connect the power cable to your frame and plug the power adapter into a wall outlet. The photo frame will automatically power up.

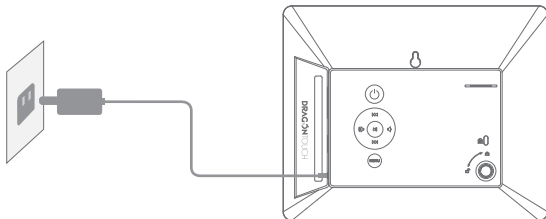

### 3. Initial Settings

There are several initial settings (Wifi, Device Info, Sleep Schedule, etc.) when you enter the system for the first time.

### 4. Connecting to Wifi

You can connect to Wifi during the initial settings or under the Wifi setting. Select the Wifi network you would like to connect to and enter the correct password if required. If your Wifi network is not on the list, restart the router or move your frame closer to your router, wait for seconds and check it again.

**Note:**

- ① The photo frame supports 2.4GHz Wifi networks only.
- ② A private Wifi network is highly recommended.

### 5. Frame ID

The photo frame will be activated when connecting it to Wifi for the first time. You can find the photo frame's unique Frame ID number on the photo frame: go to Settings → Device Info. The Frame ID number is required for binding your frame via the app or email.

## USING THE OURPHOTO APP



### 1. Downloading the OurPhoto App

Please download and install the OurPhoto app on your mobile device by searching OurPhoto on the App Store or Google Play.



### 2. Creating an OurPhoto Account and Log in

- ① Open the OurPhoto app, select Sign Up and fill in all the required information (if you already have an account, please log in directly).
- ② Click the right arrow icon to verify the email address you provided. A verification code will be sent to your email address.

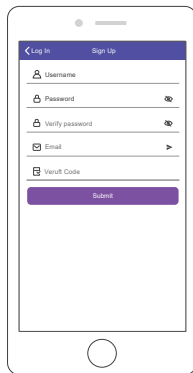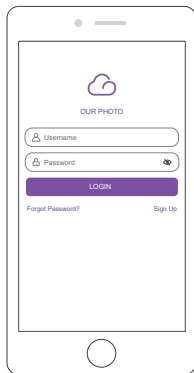

- ③ Collect and fill in the verification code, then click Submit to complete the account registration.

### 3. Inviting Friends to Download the App and Log in

Your friends and family can also send pictures or videos to your photo frame via the app. They'll need to download and install the OurPhoto app, create an account, log in to their account, and bind your frame (Please refer to "Inviting Others to Bind Your Frame with the App" below).

## BINDING YOUR FRAME

### 1. Binding Your Frame via the App

The following instructions are only applicable to the frame owner or the user who is the first to bind the frame.

- ① Log in to the OurPhoto app.
- ② Select Devices.
- ③ Click the "+" next to My Devices.

- ④ Enter the Frame ID.

**Note:** Frame ID is a 6-digit series number which can be found on your frame, go to Settings → Device Info.




- ⑤ Create a device name for your frame.

**Note:** We recommend you to name your frame after the Frame ID for easy identification, for example, if the Frame ID is 123456, please name your frame, Frame123456.

- ⑥ Create a unique email address for your frame.

**Note:** We recommend you to create the address with the Frame ID for easy identification, for example, if the Frame ID is 123456, please create such an email address frame123456@ourphoto.cn.


- ⑦ Then click Bind.

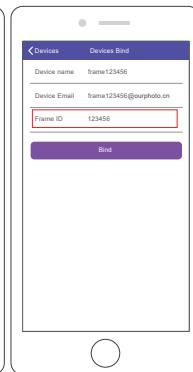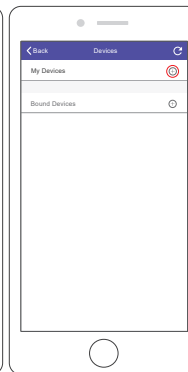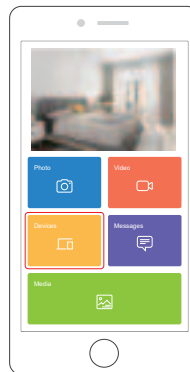

- ⑧ Confirm the binding request on your frame, go to Settings → User Management → Pending User Requests, click Accept.

**Note:** Please make sure that you turn on the "Accept New Users" to receive the binding request.

- ⑨ If the binding succeeds, this account will appear under the Users, and it will be the main account of your frame.

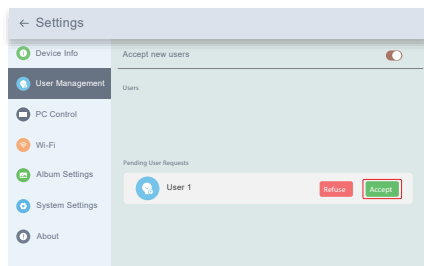

**Note:** The above screenshot is for reference, please update to the latest firmware version.

## 2. Inviting Others to Bind Your Frame via the App

The following instructions are only applicable to the non-frame owner to bind the frame. And binding requires the frame owner to operate and confirm on the frame. Here is what your friends should do:

- ① Download and install the OurPhoto app.
- ② Create a new OurPhoto account and log in. Go to Devices → Bound Devices, and then click "+".


- ③ Enter the frame ID number of your frame.

**Note:** Frame ID is a 6-digit series number which can be found on your frame, go to Settings → Device Info. Please send this Frame ID to your friends.

- ④ Create a device name for the frame.

**Note:** We recommend your friends to name the frame after the Frame ID for easy identification, for example, if your Frame ID is 123456, please name the frame Frame123456.


- ⑤ Then click Bind.

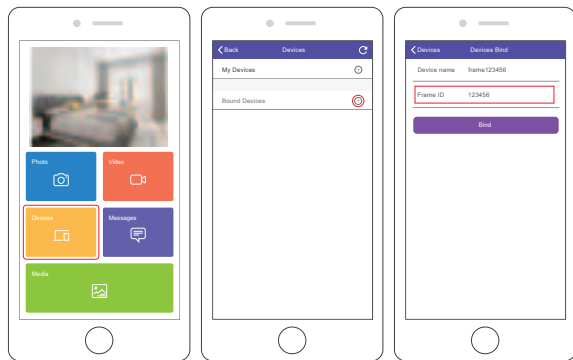

On your frame, you'll need to confirm your friend's binding request. Go to Settings → User Management → Pending User Requests, click Accept.

Then your friends and family will be able to share photos directly to the frame from anywhere in the world.

To check the list of your frame's bound users, go to Settings → User Management → Users.

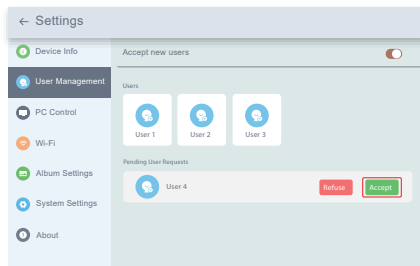

**Note:** The above screenshot is for reference, please update to the latest firmware version later.

### 3. Binding Your Frame via Email

You and your friends can also bind your email accounts to the frame, so that you can share photos to the frame via email. Make sure the photo frame has already been activated and bound via the app before you bind it via email. Otherwise, it cannot bind the frame via email successfully.

- ① Send an email with the subject "bd + Frame ID" to the frame's unique email address (the one you created when you bound your frame for the first time). For example, if your Frame ID is 123456, send an email with the subject "bd123456" to the frame's unique email address.
- ② Wait for seconds, you will receive a confirmation email from the OurPhoto team, and your email account is successfully bound to the frame. You can also find the bound email accounts in the User Management interface.


## UPLOADING PHOTOS AND VIDEOS

### 1. Uploading Photos and Videos via the App

- ① Open the OurPhoto app and log in to your account. Make sure you have bound your account to your frame before.
- ② Click Media to upload your photos or videos on your mobile device. Select the photos or videos you would like to upload and choose the frame you would like to send to. Click the right arrow icon to confirm.
- ③ Click Photo or Video to take new photos or videos and choose the frame you would like to send to. Click the right arrow icon to confirm.
- ④ The photo frame will receive the photos or videos in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

#### Note:

- If the frame didn't receive the photos or videos, please reboot the product or check the Wifi network.
- Each video clip is limited to 30 seconds or 100MB.
- The app supports sending Full Image to the frame. Please make sure your app version is 1.1.94 (iOS)/ 1.0.4 (Android) or above.

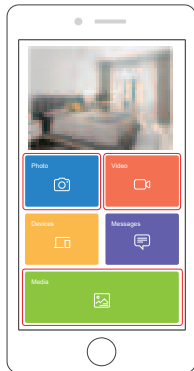

### 2. Uploading Photos via Email


Send an email with photos attached to the email address of the frame. Your photos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.


#### Note:

- Videos cannot be uploaded via email.
- Make sure you have successfully bound the frame via email before uploading pictures.

### 3. Uploading Photos and Videos via a Computer

- ① Make sure your frame and computer are on the same Wifi network.
- ② On your frame, enter the PC Control interface, go to Settings → PC Control. Click the Start button, you will find an FTP address on the screen.
- ③ On your computer, open File Explorer. In the File Explorer, enter the FTP address in the address bar.
- ④ Then you can drag and drop the photo and video files on the computer that you would like to transfer to the frame folder showed up.
- ⑤ Click Stop on the frame to end PC connecting and uploading.
- ⑥ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

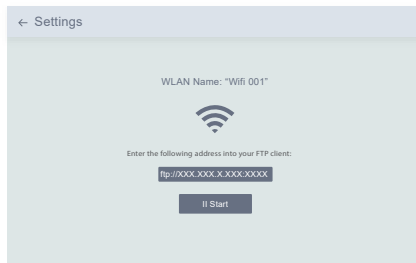

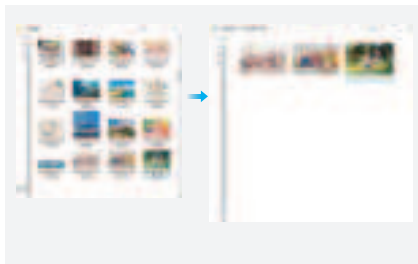


**Note:** The above screenshot is for reference, please update to the latest firmware version later.

#### 4. Uploading Photos and Videos via a USB Drive

- ① Insert a USB drive into the frame, and wait for seconds, the frame will notify you when the USB drive is successfully connected.
- ② Enter the Photo or Video library, click USB and you will see all the photos or videos stored in the USB drive.
- ③ Click the More icon at the upper right corner, select the photos or videos you would like to import to the internal memory of the frame.
- ④ Click the Share icon at the top then choose OK to import the photos or videos.
- ⑤ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

**Note:**

- If you have too many files stored in the USB drive, it will take more time to read.
- The system will protect and lock the USB drive if there is no action after the USB drive has been plugged in for a while. To activate it, you need to take it out and plug it in again.
- Please remove all your external devices when you reset the photo frame.

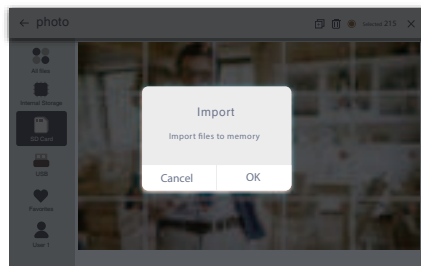

**Note:** The above screenshot is for reference, please update to the latest firmware version later.

#### 5. Uploading Photos and Videos via an SD Card

- ① Insert an SD card into the frame, and wait for seconds, the frame will notify you when the SD card is successfully connected.
- ② Enter the Photo or Video library, click SD card and you will see all the photos or videos stored in the SD card.
- ③ Click the More icon at the upper right corner, select the photos or videos you would like to import to the internal memory of the frame.
- ④ Click the Share icon at the top then choose OK to import the photos or videos.
- ⑤ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

**Note:**

- Max support a 32GB SD card.
- If you have too many files stored in the SD card, it will take more time to read.
- The system will protect and lock the SD card, if there is no action after the SD card has been inserted for a while. To activate it, you need to take it out and insert again.
- Please remove all your external devices when you reset the photo frame.



## DELETING PHOTOS AND VIDEOS

---

### 1. Deleting Files in the Photo or Video Library

- ① Enter the Photo or Video library and choose **Internal Storage**, you will see all the photos or videos stored in the internal memory.
- ② Click the **More** icon at the upper right corner, and select the photos or videos you would like to delete from your frame.
- ③ Click the **Delete** icon at the top then choose **OK** to delete the photos or videos.

### 2. Deleting Files on a Slideshow

- ① When the photos or videos are displayed on the screen, click the photo or video you would like to delete.
- ② Click the **Delete** icon on the menu below, then choose **OK** to delete the photos or videos.

### 3. Deleting Files in Album Settings

Delete all the photos from internal storage.

## SETTINGS MENU

---

### 1. Device Info

You can check the Frame ID and the app information.

### 2. User Management

Turn on/off the **Accept New Users** button to receive or reject new user requests. You can see and manage the bound users under the **Users**. Choose the account you want to manage, and a submenu will allow you to view the account's photos, remark name, delete user and delete user & photos. Accept or refuse the **New User Requests** under the **Pending User Requests**.

### 3. PC Control

The PC Control feature helps to upload photos and videos from a computer. To upload files, please make sure your frame and your computer are on the same Wifi network. The Wifi status is shown on the screen.

Click **Start** and enter the **FTP address** on your computer to upload files (please refer to the UPLOADING PHOTOS AND VIDEOS section), and click **Stop** to end.

### 4. Wifi

You can choose the Wifi network you would like to connect to on the list.

### 5. Album Settings

#### • Full Screen

Turn on this setting to make the photo displayed in full screen.

#### • Slideshow

You can set Slideshow time to make the frame automatically displays photos after a period time of inactivity.

#### • Slideshow Mode

You can choose either Sequential or Random mode to display photos.

#### • Slideshow Interval

You can set Slideshow Interval to adjust the duration of each photo displays.

#### • Slideshow Transition Effect

You can choose the effect of slideshow transition.

#### • Delete Photos

Delete all the photos from internal storage.

#### • Restore default settings

It will remove all your user info, customized settings and files on your frame.

### 6. System Settings

#### • Sound

You can adjust the media volume.

## • Display

### ① Brightness

You can adjust the brightness of the screen.

### ② Suspended ball

Turn on this button, a suspended ball will appear on the screen. It is a quick navigation key to help you easily go to the Home page and adjust the volume.

## • Date and Time

You can set the date and time according to your preference.

## • Language: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語

Choose the system language.

## 7. Auto On & Off

You can set the Auto-On/Off time, as Sleep Schedule, to make the display automatically turn on and off at a specific time.

When your frame is in the sleep mode, press the power button on the back to awake the display.

## 8. Factory data reset

① Please disconnect your frame to Wifi first.

② Uncheck the **"Delete all users and restore the device to inactive"**.

③ Click OK to reset your frame.

**Note:** If the photo frame works abnormally or crashes, press and hold the power button for about 10 seconds to force it to shut down, and then turn it back on.

## FAQ

### 1. Does this frame have to be plugged in all the time?

Yes, this frame is required to be plugged into an AC outlet to function. It has no built-in battery.

### 2. Does this frame have to be Wifi connected to work or just in the setup process?

This frame needs to connect to a Wifi network for setup, receiving new photos/videos, receiving user requests and software updates. Other than that, the frame can play photos or video without a Wifi connection.

### 3. Why this frame cannot connect to Wifi?

It supports only 2.4GHz Wifi networks. Select the Wifi network you would like to connect to and enter the password correctly if required. If your Wifi network is not on the list, restart your router or move your frame closer to your router, wait for seconds and check it again.

### 4. Can this frame be hanged on the wall?

By using the wall mount hole on the back, you can hang the photo frame on the wall.

### 5. Where can I find the Frame ID?

Frame ID is a 6-digit series number which can be found in your frame, Settings → Device Info.

### 6. Why I cannot bind my frame via the app?

Please note that there is a difference in the binding process.

If you are the frame owner or the first to bind the frame, please follow the instructions **"Binding Your Frame via the App"** to bind the frame.

If you are not the frame owner, please follow the instructions **"Inviting Others to Bind Your Frame via the App"** to bind the frame. After receiving a binding request, the frame owner will need to operate on the photo frame and click **"Accept"** under the User Management menu to confirm the binding. If the binding succeeds, the user account will appear under the Users.

### 7. Why I cannot bind my frame via Email?

Bind the frame via the app before binding the frame via email. If you cannot bind the frame via email, please make sure the frame has already been bound and activated via the app.

#### 8. How do I unbind an account?

If you would like to unbind an Email or app account, please go to the User Management menu and click the bound user you want to delete, you will see there is an option for deleting a user.

#### 9. Can I share photos and videos to the frame?

Yes, you can share photos and videos (max 30 seconds or 100MB) to the frame.

#### 10. Can I transfer photos or videos from a computer?

Yes, you can transfer your files from a computer by using the PC Control feature, but this feature is only available to Windows system now.

#### 11. Where do the photos and videos store?

All the received photos and videos will be stored in the built-in 16GB memory, it is estimated to keep over 40,000 photos of 300KB/pc. The server will only cache the data for 30 days, and all the photos will be encrypted and deleted after 30 days. It can enable your photo frame to receive the photos sent when the photo frame is offline.

#### 12. How can I delete photos and videos?

Enter the Photo or Video Library, click **"more"** button on the top. Select the photos or videos you would like to delete and click **"delete"**.

#### 13. Can I export the photos and videos?

You can export photos and videos via an SD card (max support 32GB) or a USB drive. After you have inserted your SD card or USB drive, you can select the photos and videos you would like to export in the library, click **"share"** to export your files.

#### 14. Is it possible to manage the photos and videos in the frame remotely?

You can only manage/export/delete photos and videos in the frame directly.

#### 15. Can I change the image transitions and displaying speed?

You can choose your preferred slideshow mode, interval and transition effect in Album Settings.

#### 16. Can this frame automatically turn on/off at a specific time?

You can go to the Auto On/Off setting and set the auto on/off time as you want.

#### 17. Can I cycle pictures and videos together?

You could only play photos or videos separately.

If you cannot find the answer to your question, please contact our customer support team, thank you!

### CONTACT US

For any inquiries about Dragon Touch products, please feel free to contact us. We will respond within 24 hours.


**Email:** [cs@dragontouch.com](mailto:cs@dragontouch.com)

**Tel:** 888-811-1140 (US) Mon-Fri (except holidays) 9am-5pm (EST)

**Official website:** [www.dragontouch.com](http://www.dragontouch.com)

The microSD, microSDHC, microSDXC and SD marks and logos are trademarks of SD-3C, LLC.

## WAS IST IN DER BOX



Dragon Touch Classic 8  
Digitaler Bilderrahmen




Netzadapter mit  
Stromkabel



Mini USB Datenkabel





Ständer



Benutzerhandbuch

## RAHMEN ÜBERSICHT

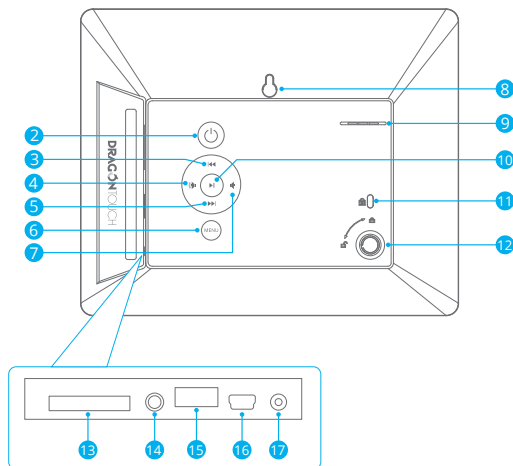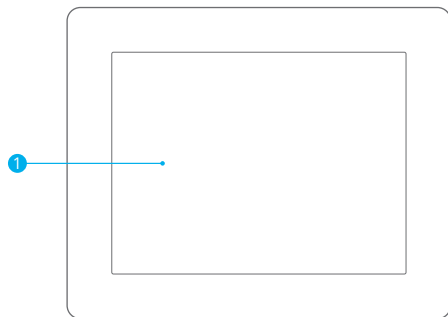


- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 8" IPS-Touchscreen     | 10 OK/Wiedergabe/Pause           |
| 2 Power-Taste            | 11 Sicherheitsschloss Steckplatz |
| 3 Vorheriges Video       | 12 Ständer Anschluss             |
| 4 Lauter                 | 13 SD-Kartensteckplatz           |
| 5 Nächstes Video         | 14 3,5-mm Kopfhörerbuchse        |
| 6 Menü-Taste             | 15 USB Anschluss                 |
| 7 Lautstärke verringern  | 16 Mini-USB Anschluss            |
| 8 Loch für Wandhalterung | 17 DC-Stromanschluss             |
| 9 Lautsprecher           |                                  |

## ERSTE SCHRITTE

### 1. Montage des Rahmenständers


Befestigen Sie den Rahmenständer an der Rückseite des Rahmens.

Mit Hilfe der Wandbefestigungsbohrung auf der Rückseite können Sie den Fotorahmen an die Wand hängen.

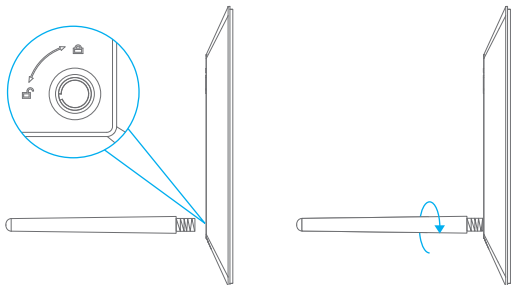

### 2. An die Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das Netzkabel an Ihren Bilderrahmen an und stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose. Der Fotorahmen wird automatisch gestartet.

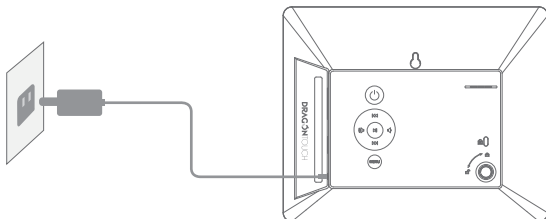

### 3. Grundeinstellungen

Wenn Sie das System zum ersten Mal starten, müssen Sie einige Grundeinstellungen vornehmen (WiFi, Geräte-Info, Ruhemodus usw.).

### 4. Mit WiFi verbinden

Sie können sich während der Grundeinstellungen oder unter der WiFi-Einstellung mit dem WiFi verbinden. Wählen Sie das gewünschte WiFi-Netzwerk aus, und geben Sie das Passwort nach Bedarf ein. Wenn Ihr WiFi-Netzwerk nicht in der Liste steht, bringen Sie den Rahmen näher an den Router, warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie es erneut.

#### Hinweis:

- ① Der Fotorahmen unterstützt nur 2,4 GHz WiFi-Netzwerke.
- ② Ein privates WiFi-Netzwerk wird dringend empfohlen.

### 5. Rahmen-ID

Der Fotorahmen wird bei der ersten WiFi-Verbindung aktiviert. Sie können die individuelle Rahmen-ID Nummer des Fotorahmens im Fotorahmen finden: Gehen Sie zu Einstellungen → Geräte-Info. Die Rahmen-ID Nummer wird für die Verbindung Ihres Rahmens über die App oder per E-Mail benötigt.

## VERWENDUNG DER OURPHOTO-APP



### 1. Herunterladen der OurPhoto App

Bitte laden Sie die OurPhoto-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet, indem Sie OurPhoto im App Store oder bei Google Play suchen.



### 2. Erstellen eines OurPhoto Kontos und Anmeldung

- ① Öffnen Sie die OurPhoto-App, wählen Sie Registrieren und geben Sie alle erforderlichen Informationen ein (wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich bitte direkt an).
- ② Klicken Sie auf das rechte Pfeilsymbol, um die angegebene E-Mail-Adresse zu verifizieren. Ein Verifizierungscode wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

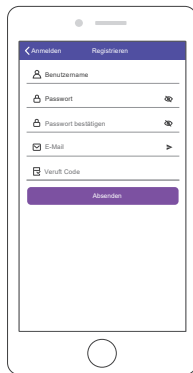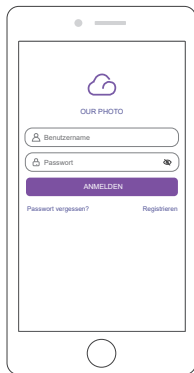

- ③ Verifizierungscode notieren und eintippen, dann auf Absenden klicken, um die Kontoregistrierung abzuschließen.

### 3. Freunde einladen zum Herunterladen der App und Anmelden

Ihre Freunde und Familie können auch Bilder oder Videos über die App an Ihren Fotorahmen senden. Dazu müssen sie die OurPhoto-App herunterladen und installieren, ein Konto erstellen, sich bei ihrem Konto anmelden und den Rahmen verbinden (Siehe dazu „Weitere Personen einladen um Ihren Rahmen mit der App zu verbinden“).

## IHREN RAHMEN VERBINDEN

### 1. Verbinden Sie sich mit Ihrem Rahmen über der App

Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Rahmeneigentümer oder den Benutzer, der als Erster den Rahmen verbindet.

- ① Achten Sie darauf, dass Sie sich in der OurPhoto-App angemeldet haben.
- ② Wählen Sie Geräte.
- ③ Klicken Sie auf das „+“ neben Meine Geräte

- ④ Geben Sie die Rahmen-ID ein.

**Hinweis:** Die Rahmen-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen finden können. Gehen Sie dazu auf Einstellungen → Geräte-Info.


- ⑤ Erstellen Sie einen Gerätenamen für Ihren Rahmen.

**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rahmen zur einfachen Identifikation nach der Rahmen-ID zu benennen. Wenn Ihre Rahmen-ID beispielsweise 123456 lautet, nennen Sie Ihren Rahmen bitte Rahmen123456.

- ⑥ Erstellen Sie ein individuelles E-Mail-Konto für Ihren Rahmen.

**Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen zur einfachen Identifikation das Konto mit der Rahmen-ID zu erstellen. Wenn beispielsweise Ihre Rahmen-ID 123456 lautet, erstellen Sie bitte ein E-Mail-Konto mit der Adresse rahmen123456@ourphoto.cn.


- ⑦ Anschließend klicken Sie auf Verbinden.

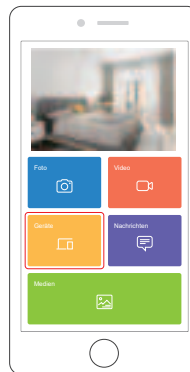

- ⑧ Bestätigen Sie die Verbindungsanfrage auf Ihrem Rahmen unter Einstellungen → Benutzerverwaltung → Ausstehende Benutzeranfragen, klicken Sie auf Annehmen.

**Hinweis:** Bitte stellen Sie sicher, dass Sie „Neue Benutzer Annehmen“ einschalten, um die Verbindungsanfrage zu Annehmen.

- ⑨ Dieses Konto ist nun mit Ihrem Rahmen verbunden und wird das Hauptkonto Ihres Rahmens sein.

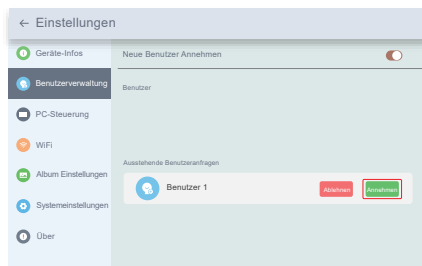

**Hinweis:** Der abgebildete Screenshot dient nur als Referenz, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version.

## 2. Weitere Personen lädt Ihres Rahmens mit der APP ein zu verbinden

Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Nichteigentümer des Rahmens, um ihn zu verbinden. Zum Verbinden muss der Rahmenbesitzer den Rahmen bedienen und betätigen. Folgendes sollten Ihre Freunde machen:


- ① OurPhoto App herunterladen und installieren.
- ② Neues OurPhoto-Konto anlegen und anmelden. Gehen Sie auf Geräte → Geräte verbinden, und klicken Sie dann auf „+“.
- ③ Geben Sie die Rahmen-ID Nummer Ihres Rahmens ein.

**Hinweis:** Die Rahmen-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen finden können. Gehen Sie dazu auf Einstellungen → Geräte-Info. Bitte senden Sie diese Rahmen-ID an Ihre Freunde.

- ④ Erstellen Sie einen Gerätenamen für den Rahmen.

**Hinweis:** Wir empfehlen ihren Freunden, Ihren Rahmen zur einfachen Identifikation nach der Rahmen-ID zu benennen. Wenn Ihre Rahmen-ID beispielsweise 123456 lautet, nennen Sie Ihren Rahmen bitte Rahmen123456.


- ⑤ Klicken Sie dann auf Verbinden.

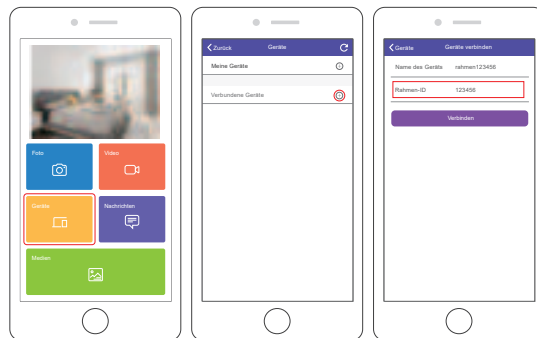

Auf Ihrem Rahmen müssen Sie die Verbindungsanfrage Ihres Freundes bestätigen. Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzerverwaltung → Ausstehende Benutzeranfragen und klicken Sie auf Annehmen.

Dann können Ihre Freunde und Familie von überall auf der Welt Fotos direkt an den Rahmen senden.

Um die Liste der gebundenen Benutzer Ihres Frames zu überprüfen, gehen Sie zu Einstellungen → Benutzerverwaltung → Benutzer.

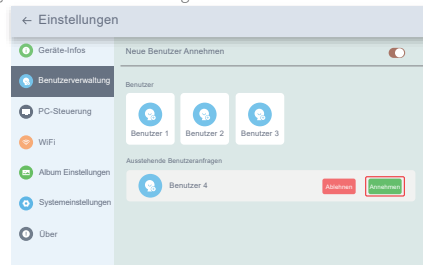

**Hinweis:** Der abgebildete Screenshot dient nur als Referenz, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version.

### 3. Verbinden Sie Ihren Rahmen mit der E-Mail

Sie und Ihre Freunde können auch Ihre E-Mail-Konten mit dem Rahmen verbinden, so dass Sie Fotos per E-Mail an den Rahmen weitergeben können. Stellen Sie sicher, dass der Fotorahmen bereits über die App aktiviert und gebunden wurde, bevor Sie ihn per E-Mail binden. Andernfalls, Der Frame kann nicht erfolgreich per E-Mail gebunden werden.

- ① Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „bd + Rahmen-ID“ an das E-Mail-Konto Ihres Rahmens (das Sie beim Verbinden Ihres Rahmens angelegt haben). Wenn Ihre Rahmen-ID beispielsweise 123456 ist, senden Sie also eine E-Mail mit dem „bd123456“ an das E-Mail-Konto Ihres Rahmens.
- ② Nach wenigen Sekunden erhalten Sie die Bestätigung E-Mail vom OurPhoto-Team, und Ihr E-Mail-Konto ist erfolgreich mit dem Rahmen verbunden. Sie können die verbundenen E-Mail-Konten auch in der Benutzerverwaltung finden.

## FOTOS UND VIDEOS HOCHLADEN

### 1. Fotos und Videos über die App hochladen

- ① Öffnen Sie die OurPhoto-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Konto zuvor mit Ihrem Rahmen verbunden haben.
- ② Klicken Sie auf Medien, um Ihre Fotos oder Videos auf Ihr Smartphone oder Tablet hochzuladen. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und wählen Sie den Rahmen, an den Sie senden möchten. Klicken Sie auf das Rechtspfeil-Symbol, um den Vorgang abzuschließen.
- ③ Klicken Sie auf Foto oder Video, um neue Fotos oder Videos aufzunehmen, und wählen Sie den Rahmen, an den Sie senden möchten. Klicken Sie auf das Rechtspfeil-Symbol, um den Vorgang abzuschließen.
- ④ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen, Sie können die Foto- oder Videobibliothek im Rahmen überprüfen



### Hinweis:

- Wenn der Rahmen die Fotos oder Videos nicht empfangen hat, starten Sie bitte das Produkt neu oder überprüfen Sie das WiFi-Netzwerk..
- Jeder Videoclip ist auf 30 Sekunden oder 100 MB begrenzt.
- Die App unterstützt das Übertragen von Vollbildern an den Rahmen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre App-Version 1.1.94 (iOS)/ 1.0.4 (Android) oder höher ist.

### 2. Hochladen von Fotos per E-Mail

Senden Sie eine E-Mail mit beigefügten Fotos an die E-Mail-Adresse des Rahmens. Ihre Fotos werden in Sekundenschnelle empfangen, Sie können die Foto- oder Videobibliothek im Rahmen ansehen.



### Hinweis:

- Videos können nicht per E-Mail hochgeladen werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Rahmen erfolgreich per E-Mail verbunden haben, bevor Sie Bilder hochladen.

### 3. Hochladen von Fotos und Videos über einen Computer

- ① Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Rahmen und Ihr Computer im selben WiFi-Netzwerk befinden.
- ② Rufen Sie auf Ihrem Rahmen die Benutzeroberfläche der PC-Steuerung auf, gehen Sie zu Einstellungen → PC-Steuerung. Klicken Sie die Schaltfläche Start, Sie finden eine FTP-Adresse auf dem Bildschirm.
- ③ Öffnen Sie auf Ihrem Rechner den Datei-Explorer. Geben Sie im Datei-Explorer die FTP-Adresse in die Adressleiste ein.
- ④ Anschließend können Sie die Fotos und Videos auf dem Computer, die Sie übertragen möchten, per Drag & Drop in den angezeigten Ordner ziehen.
- ⑤ Klicken Sie im Rahmen auf Stopp, um die Verbindung zum PC und den Hochladevorgang zu beenden.
- ⑥ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen, Sie können die Foto- oder Videobibliothek im Rahmen ansehen.



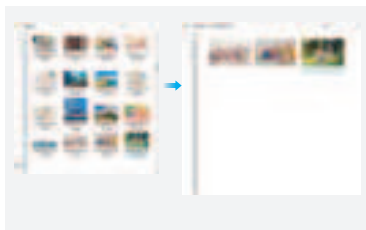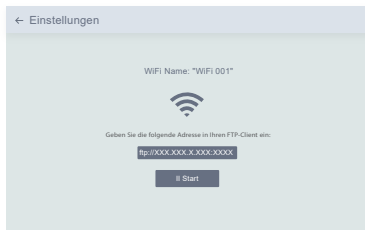


**Hinweis:** Der abgebildete Screenshot dient nur als Referenz, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version.

#### 4. Hochladen von Fotos und Videos über ein USB-Stick.

- ① Stecken Sie den USB-Stick in den Rahmen und warten Sie einige Sekunden, der Rahmen zeigt Ihnen die erfolgreiche Verbindung des USB-Sticks an.
- ② Öffnen Sie die Foto- oder Videobibliothek, klicken Sie auf USB und Sie sehen alle auf dem USB-Stick gespeicherten Fotos oder Videos.
- ③ Klicken Sie auf das Symbol Mehr in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie auf den internen Speicher des Rahmens importieren möchten.
- ④ Klicken Sie oben auf das Symbol Teilen und wählen Sie OK, um die Fotos oder Videos zu importieren.
- ⑤ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden übertragen, Sie können die Foto- oder Videobibliothek im Rahmen ansehen.

#### Hinweis:

- Wenn Sie zu viele Dateien auf dem USB-Stick gespeichert haben, dauert das Auslesen länger.
- Das System schützt und sperrt den USB-Stick, wenn nach dem Einstecken des USB-Sticks einige Zeit lang keine Aktion erfolgt. Sie müssen ihn herausziehen und erneut einstecken, um zu aktivieren.
- Bitte entfernen Sie alle Ihre externen Geräte, wenn Sie den Fotorahmen zurücksetzen.

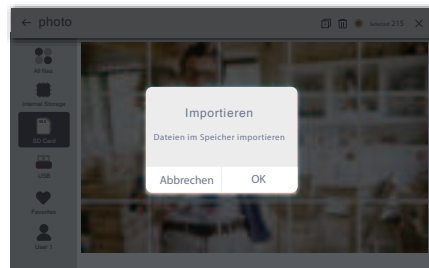

**Hinweis:** Der abgebildete Screenshot dient nur als Referenz, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version.

#### 5. Hochladen von Fotos und Videos über eine SD-Karte

- ① Stecken Sie eine SD-Karte in den Rahmen und warten Sie einige Sekunden. Der Rahmen zeigt die erfolgreiche Verbindung der SD-Karte an.
- ② Öffnen Sie die Foto- oder Videobibliothek, klicken Sie auf SD-Karte und Sie sehen alle auf der SD-Karte gespeicherten Fotos oder Videos.
- ③ Klicken Sie auf das Symbol Mehr in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie auf den internen Speicher des Rahmens importieren möchten.
- ④ Klicken Sie oben auf das Symbol Teilen und wählen Sie OK, um die Fotos oder Videos zu importieren.
- ⑤ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekundenschnelle empfangen, Sie können die Foto- oder Videobibliothek im Rahmen ansehen.

## Hinweis:

- Maximale Unterstützung von 32 GB SD-Karten.
- Wenn Sie zu viele Dateien auf der SD-Karte gespeichert haben, dauert das Auslesen länger.
- Das System schützt und sperrt die SD-Karte, wenn nach dem Einstecken der SD-Karten einige Zeit lang keine Aktion erfolgt. Zum Aktivieren müssen Sie ihn herausziehen und erneut einstecken.
- Bitte entfernen Sie alle Ihre externen Geräte, wenn Sie den Fotorahmen zurücksetzen.

## FOTOS UND VIDEOS LÖSCHEN

### 1. Löschen von Dateien in der Foto- oder Videobibliothek

- ① Gehen Sie in die Foto- oder Videobibliothek und wählen Sie den Internen Speicher. Sie sehen nun alle Fotos oder Videos, die im internen Speicher gespeichert sind.
- ② Klicken Sie auf das Symbol Mehr in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie aus Ihrem Rahmen löschen möchten.
- ③ Klicken Sie oben auf das Symbol Löschen und wählen Sie OK, um die Fotos oder Videos zu löschen.

### 2. Löschen von Dateien aus einer Diashow

- ① Während die Fotos oder Videos auf dem Bildschirm angezeigt werden, klicken Sie auf die Fotos oder Videos, die Sie löschen möchten.
- ② Klicken Sie im Menü unten auf das Symbol Löschen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu löschen.

### 3. Löschen von Dateien in den Album Einstellungen

Alle Fotos aus dem internen Speicher löschen.

## MENÜ EINSTELLUNGEN

### 1. Geräte-Info

Sie können die Rahmen-ID und Informationen zum Herunterladen der App finden.

### 2. Benutzerverwaltung

Schalten Sie die Schaltfläche **Neue Benutzer Annehmen** ein/aus, um neue Benutzeranfragen zu empfangen oder abzulehnen. Unter **Benutzer** können Sie die verbundenen Benutzer sehen und verwalten. Klicken Sie auf das zu verwaltende Konto. In einem Untermenü können Sie die Fotos des Kontos, den Benutzernamen, Benutzer löschen und Benutzer & Fotos löschen anzeigen.

Annahme oder Ablehnung der **neuen Benutzeranfragen** unter den **Ausstehenden Benutzeranfragen**.

### 3. PC Steuerung

Die PC-Steuerfunktion hilft beim Hochladen von Fotos und Videos vom Computer. Der WiFi-Verbindungsstatus wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die PC-Steuerungsfunktion zu aktivieren und Dateien von Ihrem Computer hochzuladen, müssen Sie sicherstellen, dass sich Ihr Rahmen und Ihr Computer im selben WiFi-Netzwerk befinden.

Klicken Sie auf **Start** und geben Sie die **FTP-Adresse** auf Ihrem Computer ein, um die Dateien hochzuladen (bitte lesen Sie die Anleitung zum Hochladen von Fotos und Videos), und klicken Sie auf **Stop**, um den Vorgang zu beenden.

### 4. WiFi

Sie können das WiFi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, in der Liste auswählen.

### 5. Album Einstellungen

#### • Vollbild

Schalten Sie die Funktion ein, damit das Foto im Vollbildmodus angezeigt wird.

#### • Diashow

Sie können die Zeit für die Diashow so einstellen, dass der Rahmen die Fotos automatisch nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität anzeigt.

#### • Diashow-Modus

Sie können zwischen den Modi „Reihenfolge“ und „Zufall“ wählen, um die Fotos anzuzeigen.

#### • Diashow-Intervall

Sie können das Diashow-Intervall einstellen, um die Dauer der Anzeige der einzelnen Fotos anzupassen.

#### • Diashow-Übergangseffekt

Sie können den Effekt des Diashow-Übergangs wählen.

- **Fotos löschen**

Löschen Sie alle Fotos aus dem internen Speicher.

- **Standardeinstellungen wiederherstellen**

Es werden alle Benutzerinformationen, Einstellungen und Dateien auf Ihrem Rahmen gelöscht.

## 6. Systemeinstellungen

- **Ton**

Sie können die Medienlautstärke nach Belieben einstellen.

- **Anzeige**

- ① **Helligkeit**

Sie können die Helligkeit nach Belieben einstellen.

- ② **Schwebender Ball**

Schalten Sie diese Taste ein, erscheint ein schwebender Ball auf dem Bildschirm.

Es ist eine Schnellnavigationstaste, mit der Sie leicht zur Startseite gelangen und die Lautstärke einstellen können.

- **Datum und Uhrzeit**

Sie können das Datum und die Uhrzeit nach Ihren Wünschen einstellen.

- **Sprache:** Wählen Sie die Systemsprache, Englisch, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

## 7. Auto Ein & Aus

Sie können die Auto-Ein/Aus Zeit als Schlafzeitplan einstellen, damit sich das Display zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- und ausschaltet.

Wenn sich Ihr Rahmen im Ruhemodus befindet, drücken Sie die Power-Taste auf der Rückseite, um das Display wieder zu aktivieren.

## 8. Werksdaten zurücksetzen

① Bitte trennen Sie zuerst die Verbindung Ihres Rahmens zum WiFi.

② Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Alle Benutzer löschen und das Gerät auf inaktiv setzen**“.

③ Klicken Sie auf OK, um Ihren Rahmen zurückzusetzen.

**Hinweis:** Wenn der Fotorahmen nicht ordnungsgemäß funktioniert oder abstürzt, halten Sie die Power-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen, und schalten Sie ihn dann wieder ein.

## FAQ

### 1. Muss ich diesen Fotorahmen die ganze Zeit eingesteckt lassen?

Ja, Sie müssen ihn eingesteckt lassen, um den Rahmen in Betrieb zu halten, da er keine eingebaute Batterie hat.

### 2. Muss dieser Rahmen mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sein, um zu funktionieren, oder nur während des Einrichtungsvorgangs?

Dieser Rahmen muss mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sein, um ihn einzurichten, neue Fotos/Videos zu empfangen, Benutzeranfragen und Software-Updates zu empfangen. Ansonsten kann der Rahmen auch ohne WiFi-Netzwerkverbindung Fotos oder Videos wiedergeben.

### 3. Warum kann sich dieser Rahmen nicht mit dem WiFi verbinden?

Der Rahmen unterstützt nur ein 2,4GHz WiFi-Netzwerk. Wählen Sie das gewünschte WiFi-Netzwerk aus, und geben Sie das Passwort nach Bedarf ein. Wenn Ihr WiFi-Netzwerk nicht in der Liste steht, bringen Sie den Rahmen näher an den Router, warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie es erneut.

### 4. Kann dieser Rahmen an die Wand gehängt werden?

Sie können ihn an der Wand durch das Wandbefestigungsloch auf der Rückseite aufhängen.

### 5. Wo kann ich die Rahmen-ID finden?

Die Rahmen-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen finden, gehen Sie zu Einstellungen → Geräte-Info.

### 6. Warum kann ich meinen Rahmen nicht über die App verbinden?

Wenn Sie der Eigentümer oder der Erstanwender des Rahmens sind, folgen Sie bitte der Anleitung „**Verbinden des Rahmens mit der App**“, um den Rahmen zu verbinden. Wenn Sie nicht der Eigentümer des Rahmens sind, folgen Sie bitte der Anleitung „**Weitere Personen einladen um Ihren Rahmen mit der App zu verbinden**“, um den Rahmen zu verbinden. Nach dem Senden der Verbindungsaufforderung von der App, muss der Rahmenbesitzer den Bilderrahmen bedienen und im Menü „Benutzerverwaltung“ auf „**Annehmen**“ klicken. Wenn die Verbindung erfolgreich war, wird das Benutzerkonto unter „Benutzer“ angezeigt.

### 7. Warum kann ich meinen Rahmen nicht per E-Mail verbinden?

Verbinden Sie den Rahmen über die App, bevor Sie den Rahmen per E-Mail verbinden. Wenn Sie den Rahmen nicht per E-Mail verbinden können, stellen Sie bitte sicher, dass der Rahmen bereits über die App verbunden und aktiviert wurde.

### 8. Wie kann ich die Verbindung eines Kontos aufheben?

Wenn Sie die Verbindung eines E-Mail- oder App-Kontos aufheben möchten, gehen Sie bitte in das Menü Benutzerverwaltung und klicken Sie auf den verbundenen Benutzer, den Sie löschen möchten. Sie werden sehen, dass es eine Option zum Löschen von Benutzern gibt.

### 9. Kann ich Fotos und Videos an den Rahmen schicken?

Ja, Sie können sowohl Fotos als auch Videos (max. 30 Sekunden oder 100 MB) an den Rahmen schicken.

### 10. Kann ich Fotos oder Videos von einem Computer übertragen?

Ja, Sie können Ihre Dateien von Ihrem Computer übertragen, indem Sie die PC-Steuerungsfunktion verwenden, aber diese Funktion ist derzeit nur für Windows-Systeme verfügbar.

### 11. Wo werden die Fotos und Videos gespeichert?

Alle empfangenen Fotos und Videos werden auf der eingebauten 16GB SD-Karte gespeichert. Es können schätzungsweise über 40.000 Fotos mit 300KB/Pc gespeichert werden. Der Dragon-Touch-Server speichert die Daten nur für 30 Tage im Cache, und alle Fotos werden nach 30 Tagen verschlüsselt und gelöscht. Der Fotorahmen kann damit die gesendeten Fotos empfangen, auch wenn der Fotorahmen offline ist.

### 12. Wie kann ich Fotos und Videos löschen?

Rufen Sie die Foto- oder Videobibliothek auf, klicken Sie oben auf die Schaltfläche „mehr“. Wählen Sie die Fotos oder Videos, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf „Löschen“.

### 13. Kann ich die Fotos und Videos exportieren?

Sie können Fotos und Videos über eine SD-Karte (max. Unterstützung 32 GB) oder einen USB-Stick exportieren. Nachdem Sie Ihre SD-Karte oder Ihren USB-Stick eingesteckt haben, können Sie die Fotos und Videos, die Sie exportieren möchten, in der Bibliothek auswählen und auf „Teilen“ klicken, um Ihre Dateien zu exportieren.

### 14. Ist es möglich, die Fotos und Videos im Rahmen ferngesteuert zu verwalten?

Sie können nur Fotos und Videos im Rahmen direkt verwalten/exportieren/löschen.

### 15. Kann ich die Bildübergänge und die Darstellungsgeschwindigkeit ändern?

Sie können Ihren bevorzugten Diashow-Modus, das Intervall und den Übergangs-Effekt in den Album Einstellungen auswählen.

### 16. Kann sich dieser Rahmen zu einer bestimmten Zeit automatisch ein-/ausschalten?

Sie können zu den Auto Ein/Aus-Einstellungen gehen und die Auto Ein/Aus-Zeit nach Wunsch einstellen.

### 17. Kann ich Bilder und Videos zusammen abspielen?

Sie können Fotos oder Videos nur separat abspielen.

Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht finden können, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden Support-Team, Vielen Dank!

## KONTAKTIEREN SIE UNS


Wenn Sie Fragen zu Dragon Touch-Produkten haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

**E-Mail:** [cs@dragontouch.com](mailto:cs@dragontouch.com)

**Offizielle Website:** [www.dragontouch.com](http://www.dragontouch.com)

Die Marken und Logos microSD, microSDHC, microSDXC und SD sind Marken von SD-3C, LLC.

## QUÉ HAY EN EL PAQUETE



Dragon Touch Classic 8  
Marco de fotos digital




Adaptador de  
corriente con cable  
de alimentación



Cable de datos  
Mini USB





Soporte



Manual de usuario

## DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE FOTOS

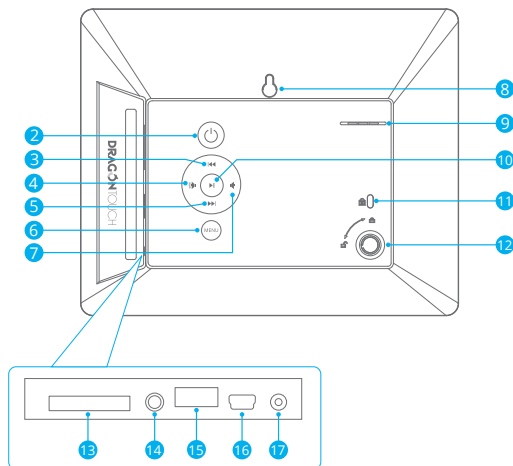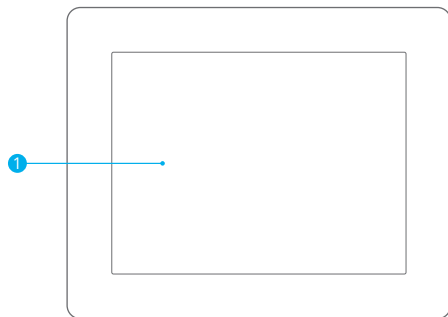


- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Pantalla táctil IPS de 8"     | 10 OK/Reproducir/Pausa            |
| 2 Botón de Encendido            | 11 Ranura de bloqueo de seguridad |
| 3 Video anterior                | 12 Puerto para el soporte         |
| 4 Subir el volumen              | 13 Ranura para tarjeta SD         |
| 5 Video siguiente               | 14 Toma de 3.5mm para auriculares |
| 6 Botón de Menú                 | 15 Puerto USB                     |
| 7 Bajar el volumen              | 16 Puerto Mini USB                |
| 8 Agujero para montaje de pared | 17 Puerto de alimentación DC      |
| 9 Altavoz                       |                                   |

### 1. Montaje del soporte del marco


Inserte el soporte del marco en la parte posterior del marco.

Utilice el agujero para montaje de pared para colgar el marco de fotos en la pared.

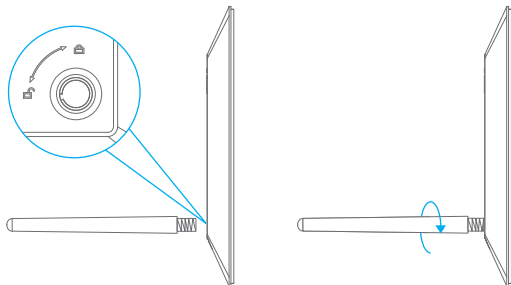

### 2. Conexión a la fuente de energía

Conecte el cable de alimentación al marco de fotos. Enchufe el adaptador de corriente a la toma eléctrica de la pared. El marco de fotos se encenderá automáticamente.

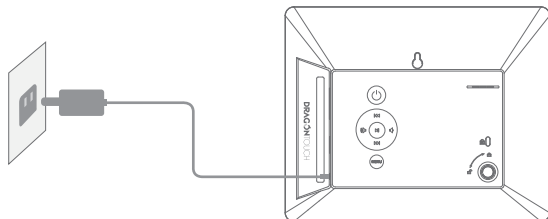

### 3. Configuración inicial

Cuando ingresa al sistema por primera vez, encontrará varias configuraciones iniciales (Wifi, información del dispositivo, programación de suspensión, etc.).

### 4. Conexión a Wifi

Puede conectar el marco de fotos a Wifi durante la configuración inicial o por medio de la configuración Wifi. Seleccione la red Wifi con la que desea conectarse. Si le es requerido, ingrese la contraseña de red correcta. Si la red que desea utilizar no está en la lista, reinicie el enrutador o mueva el marco de fotos más cercana del enrutador. Espere unos segundos y luego, intente conectarlo nuevamente.

#### Notas:

- ① El marco de fotos solo admite redes Wifi de 2.4GHz.
- ② Es muy recomendable utilizar una red Wifi privada.

### 5. Identificación del marco de fotos

El marco de fotos se activará al ser conectado por primera vez a Wifi. El marco de fotos tiene un número de identificación único que encontrará ingresando a Configuración → Información del dispositivo. El número de identificación del marco de fotos es requerido para sincronizar el marco de fotos utilizando la aplicación o el correo electrónico.

## UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN OURPHOTO


### 1. Descarga de la aplicación OurPhoto

Descargue la aplicación OurPhoto desde App Store o Google Play e instálela en su teléfono móvil.



### 2. Creación de una cuenta OurPhoto e inicio de sesión

- ① Abra la aplicación OurPhoto. Seleccione Registrarse y complete toda la información requerida (si ya tiene una cuenta, inicie la sesión directamente).
- ② Haga clic en la flecha derecha para confirmar la dirección de correo electrónico proporcionada. Un código de verificación será enviado al correo electrónico registrado.

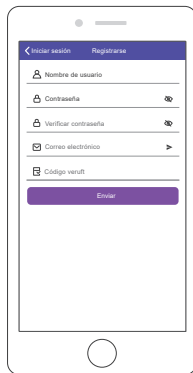

- ③ Ingrese el código de verificación recibido y luego, haga clic en Enviar para completar el registro de la cuenta.

### 3. Invitar a sus amigos a descargar la aplicación e iniciar sesión

Su familia y amigos también pueden enviar fotos o videos a su marco de fotos con la aplicación OurPhoto. Necesitarán descargar e instalar la aplicación, crear una cuenta, iniciar sesión en su cuenta y conectarse a su marco de fotos (consulte la siguiente sección "Invitar a otros a vincularse a su marco de fotos con la aplicación").

## VINCULACIÓN AL MARCO DE FOTOS

### 1. Vinculación a su marco de fotos con la aplicación OurPhoto

Las siguientes instrucciones se aplican únicamente al propietario del marco de fotos o al usuario que se vincula al marco de fotos por primera vez.

- ① Inicie sesión en la aplicación OurPhoto.
- ② Seleccione Dispositivos.
- ③ Haga clic en "+" junto a Mis dispositivos.

- ④ Ingrese el número de identificación único del marco de fotos.

**Nota:** el número de identificación del marco de fotos es una serie de números de 6 dígitos que encontrará en su marco de fotos, ingresando a Configuración → Información del dispositivo.


- ⑤ Cree un nombre para su marco de fotos.

**Nota:** recomendamos nombrar el marco de fotos utilizando su número de identificación, para identificarlo fácilmente. Por ejemplo, si el número de identificación es 123456, nómbrelo frame123456.

- ⑥ Cree una cuenta de correo electrónico exclusiva para el marco de fotos.

**Nota:** recomendamos crear una cuenta de correo electrónico exclusiva, utilizando su número de identificación, para identificarlo fácilmente. Por ejemplo, si el número de identificación es 123456, nombre la cuenta frame123456@ourphoto.cn


- ⑦ A continuación, haga clic en Vincular.

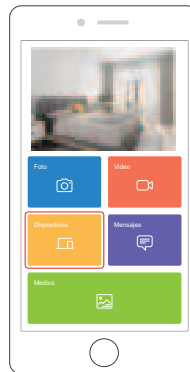

- ⑧ Confirme la solicitud de vinculación en su marco de fotos, ingresando a Configuración → Administración de usuarios → Solicitudes de usuario pendientes. Después, haga clic en Aceptar.

**Nota:** asegúrese de activar "Aceptar usuarios nuevos", para recibir la solicitud de vinculación.

- ⑨ Si se vincula correctamente, esta cuenta aparecerá en Usuarios y será la cuenta principal de su marco de fotos.

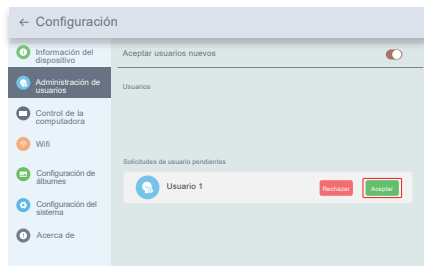

**Nota:** la captura de pantalla anterior es solo de referencia, actualice a la última versión de firmware.

## 2. Invitar a otros a vincularse a su marco de fotos con la aplicación

Las siguientes instrucciones aplican para los que no son propietarios del marco de fotos, pero desean vincularse al mismo. La vinculación al marco de fotos por otras personas, requiere que el propietario del marco de fotos la confirme en el marco de fotos. Esto es lo que sus amigos deben hacer:


- ① Descargar e instalar la aplicación OurPhoto.
- ② Crear una cuenta OurPhoto nueva e iniciar sesión, ingresando a Dispositivos → Vincular dispositivos y luego, hacer clic en "+".
- ③ Ingresar el número de identificación único de su marco de fotos.

**Nota:** el número de identificación del marco de fotos es una serie de números de 6 dígitos que encontrará en su marco de fotos, ingresando a Configuración → Información del dispositivo. Envíele este número de identificación a sus amigos.

- ④ Cree un nombre de dispositivo para el marco de fotos.

**Nota:** recomendamos que sus amigos nombren el marco de fotos utilizando el número de identificación, para identificarlo fácilmente. Por ejemplo, si el número de identificación es 123456, nombrarlo frame123456.

- ⑤ A continuación, haga clic en Vincular.

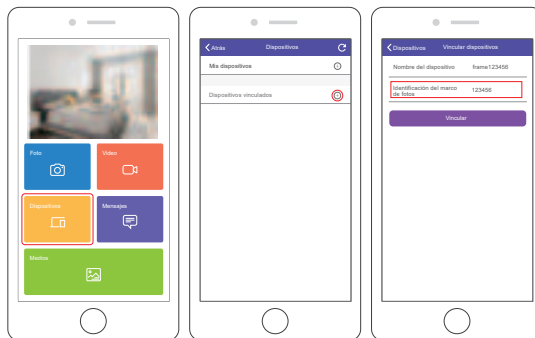

En su marco de fotos, confirme la solicitud de vinculación de sus amigos, ingresando a Configuración → Administración de usuarios → Solicitudes de usuario pendientes. Después, haga clic en Aceptar.

Así, su familia y amigos podrán compartir fotos directamente a su marco de fotos desde cualquier parte del mundo.

Para revisar la lista de usuarios vinculados a su marco de fotos, ingrese a Configuración → Administración de usuarios → Usuarios.



**Nota:** la captura de pantalla anterior es solo de referencia, actualice a la última versión de firmware.



### 3. Vinculación a su marco de fotos por correo electrónico


Usted y sus amigos también pueden vincular sus cuentas de correo electrónico al marco de fotos, para compartir fotos usando el correo electrónico. Asegúrese de que el marco de fotos haya sido activado y vinculado previamente con la aplicación, antes de vincularlo con el correo electrónico. De lo contrario, el marco de fotos no se vinculará con el correo electrónico.

- ① Envíe un correo electrónico a la dirección de correo electrónico del marco de fotos (la dirección que creó cuando vinculó su marco de fotos por primera vez). Escriba en el asunto "bd + número de identificación del marco de fotos". Por ejemplo, si el número de identificación de su marco de fotos es 123456, envíe un correo electrónico con el asunto "bd123456" a la dirección del marco de fotos.
- ② Espere unos segundos. Recibirá un correo electrónico de confirmación del equipo de OurPhoto. Entonces, su cuenta de correo electrónico estará vinculada exitosamente al marco de fotos. También puede encontrar las otras cuentas de correo electrónico vinculadas, en la Administración de usuarios.

## CARGAR FOTOS Y VIDEOS

### 1. Cargar fotos y videos con la aplicación

- ① Abra la aplicación OurPhoto e inicie sesión con su cuenta. Asegúrese de haber vinculado su cuenta con el marco de fotos previamente.
- ② Para cargar sus fotos o videos, haga clic en Medios, en su dispositivo móvil. Seleccione las fotos o videos que desea cargar y seleccione el marco de fotos al que las desea enviar. Haga clic en la flecha derecha para confirmar.
- ③ Haga clic en Foto o Video, para tomar fotos nuevas o grabar videos nuevos. Elija el marco de fotos al que las desea enviar. Haga clic en la flecha derecha para confirmar.
- ④ El marco de fotos recibirá las fotos o videos en segundos. Puede revisar la biblioteca de fotos o videos en el marco de fotos.

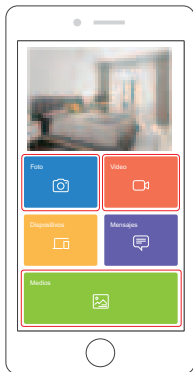

### Notas:

- Si el marco de fotos no recibió las fotos o videos enviados, reinicie el marco de fotos o revise la red Wifi.
- Cada videoclip está limitado a 30 segundos o 100MB.
- La aplicación acepta el envío de imágenes completas al marco de fotos. Asegúrese de que la versión de su aplicación sea 1.1.94 (iOS)/ 1.0.4 (Android) o superior.

### 2. Cargar fotos por correo electrónico


Envíe un correo electrónico con las fotos adjuntas, a la dirección de correo electrónico del marco de fotos. Sus fotos serán recibidas en segundos. Puede revisar la biblioteca de fotos o videos en el marco de fotos.

### Notas:

- Los videos no pueden ser cargados por correo electrónico.
- Antes de cargar las fotos, asegúrese de haber vinculado correctamente el marco de fotos por correo electrónico.

### 3. Cargar fotos y videos desde una computadora

- ① Asegúrese de que su marco de fotos y la computadora estén conectados a la misma red Wifi.
- ② En su marco de fotos, ingrese a Control de la computadora, ingresando a Configuración → Control de la computadora. Haga clic en el botón de Inicio. La pantalla mostrará una dirección FTP.
- ③ En su computadora, abra el explorador de archivos e ingrese la dirección FTP en la barra de direcciones.
- ④ A continuación, arrastre y suelte los archivos de foto o video a la carpeta de marcos que se muestra en la computadora a la que desea transferir los archivos.
- ⑤ En el marco de fotos, haga clic en Detener, para finalizar la conexión con la computadora y la carga de archivos.
- ⑥ Sus fotos o videos serán recibidos en segundos. Puede revisar la biblioteca de fotos o videos en el marco de fotos.

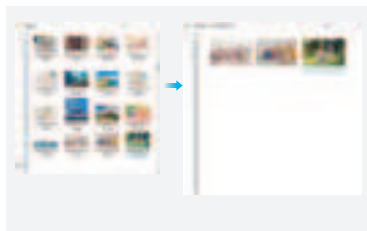


**Nota:** la captura de pantalla anterior es solo de referencia, actualice a la última versión de firmware.

#### 4. Cargar fotos y videos desde una unidad USB

- ① Inserte la unidad USB en el marco de fotos. Espere unos segundos. El marco de fotos le notificará cuando la unidad USB esté conectada correctamente.
- ② Ingrese a la Biblioteca de fotos o videos. Haga clic en la unidad USB para ver todas las fotos o videos guardados en la unidad USB.
- ③ Haga clic en el botón de Más, en la esquina superior derecha. Seleccione las fotos o videos que desea importar a la memoria interna del marco de fotos.
- ④ Haga clic en el botón de Compartir, en la parte superior. Luego, presione OK para importar las fotos o videos.
- ⑤ Sus fotos o videos serán recibidos en segundos. Puede revisar la Biblioteca de fotos o videos en el marco de fotos.

#### Notas:

- Si la unidad USB tiene numerosos archivos guardados, tomará más tiempo leerlos.
- El sistema protegerá y bloqueará la unidad USB si no hay actividad por algún tiempo después de haber conectado la unidad USB. Para reactivarla, retire la unidad USB y vuelva a insertarla.
- Retire todos los dispositivos externos antes de reiniciar el marco de fotos.

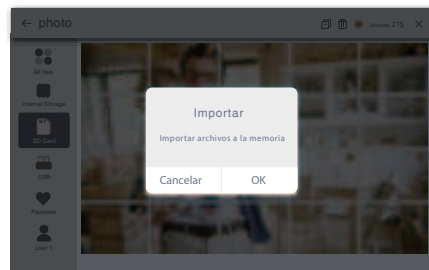

**Nota:** la captura de pantalla anterior es solo de referencia, actualice a la última versión de firmware.

#### 5. Cargar fotos y videos desde una tarjeta SD

- ① Inserte la tarjeta SD en el marco de fotos. Espere unos segundos. El marco de fotos le notificará cuando la tarjeta SD esté conectada correctamente.
- ② Ingrese a la Biblioteca de fotos o videos. Haga clic en la tarjeta SD para ver todas las fotos o videos guardados en la tarjeta SD.
- ③ Haga clic en el botón de Más, en la esquina superior derecha. Seleccione las fotos o videos que desea importar a la memoria interna del marco de fotos.
- ④ Haga clic en el botón de Compartir, en la parte superior. Luego, presione OK para importar las fotos o videos.
- ⑤ Sus fotos o videos serán recibidos en segundos. Puede revisar la Biblioteca de fotos o videos en el marco de fotos.

## Notas:

- Admite tarjetas SD con una capacidad máxima de 32GB.
- Si la tarjeta SD tiene numerosos archivos guardados, tomará más tiempo leerlos.
- El sistema protegerá y bloqueará la tarjeta SD si no hay actividad por algún tiempo después de haber insertado la tarjeta SD. Para reactivarla, retire la tarjeta SD y vuelva a insertarla.
- Retire todos los dispositivos externos antes de reiniciar el marco de fotos.

## ELIMINAR FOTOS Y VIDEOS

### 1. Eliminar archivos de la Biblioteca de fotos o videos

- ① Ingrese a la Biblioteca de fotos o videos. Seleccione Almacenamiento interno, para ver todas las fotos o videos guardados en la memoria interna.
- ② Haga clic en el botón de Más, en la esquina superior derecha. Seleccione las fotos o videos que desea eliminar de su marco de fotos.
- ③ Haga clic en el botón de Eliminar, en la parte superior. Luego, presione OK para eliminar las fotos o videos.

### 2. Eliminar archivos de una presentación de diapositivas

- ① Cuando las fotos o videos se muestren en la pantalla, haga clic en la foto o video que desea eliminar.
- ② Haga clic en el botón de Eliminar, en el menú, en la parte inferior. Luego, presione OK para eliminar las fotos o videos.

### 3. Eliminar archivos en la Configuración de álbumes

Elimina todas las fotos del almacenamiento interno.

## MENÚ DE CONFIGURACIÓN

### 1. Información del dispositivo

Verifique el número de identificación del marco de fotos e información de la aplicación.

### 2. Administración de usuarios

Encienda/apague el botón de **Aceptación de usuarios nuevos**, para recibir o rechazar solicitudes de usuarios nuevos. Vea y administre los usuarios vinculados en **Usuarios**. Seleccione la cuenta que desea administrar. Un submenú le permitirá ver las fotos de la cuenta, comentar el nombre, eliminar al usuario y eliminar al usuario y sus fotos. Acepte o rechace las **solicitudes de usuario nuevos** en **Solicitudes de usuario pendientes**.

### 3. Control de la computadora

La función de Control de la computadora ayuda a cargar fotos y videos desde una computadora.

Para cargar archivos, asegúrese de que su marco de fotos y su computadora estén conectados a la misma red Wifi. El estado de Wifi se muestra en la pantalla.

Para cargar archivos, haga clic en Inicio e ingrese la dirección FTP en su computadora (consulte las instrucciones para CARGAR FOTOS Y VIDEOS, dadas anteriormente).

Para finalizar, haga clic en Detener.

### 4. Wifi

De la lista de redes, elija la red Wifi con la que desea conectarse.

### 5. Configuración de álbumes

#### • Pantalla completa

Active esta configuración para que la foto se muestre en pantalla completa.

#### • Presentación de diapositivas

Configure el tiempo de presentación de diapositivas para que el marco de fotos muestre las fotos automáticamente después de un periodo de inactividad.

#### • Modo de presentación de diapositivas

Elija entre el modo Secuencial o el modo Aleatorio para mostrar las fotos.

#### • Intervalo de presentación de diapositivas

Configure el Intervalo de presentación de diapositivas, para ajustar la duración de visualización de cada foto.

#### • Efecto de transición de la presentación de diapositivas

Elija los efectos de transición de la presentación de diapositivas.

- **Eliminar fotos**

Elimine todas las fotos del almacenamiento interno.

- **Restaurar la configuración predeterminada**

Eliminará toda su información de usuario, configuraciones personalizadas y archivos de su marco de fotos.

## 6. Configuración del sistema

- **Sonido**

Ajuste del volumen de los medios.

- **Visualización**

- ① **Brillo**

Ajuste del brillo de la pantalla.

- ② **Esfera en suspensión**

Al activar este botón, aparecerá en la pantalla una esfera en suspensión. Es una tecla de navegación rápida que le ayuda a ir fácilmente a la página de Inicio y ajustar el volumen.

- **Fecha y hora**

Establezca la fecha y la hora según sus preferencias.

- **Idiomas:** English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語. Elija el idioma de su sistema.

## 7. Encendido y apagado automático

Establezca el tiempo de Encendido/Apagado automático como programa de suspensión, para que la pantalla se encienda y apague automáticamente a una hora específica. Cuando su marco de fotos esté en modo de Suspensión, presione el botón de Encendido en la parte posterior, para activar la pantalla.

## 8. Restablecer la configuración de fábrica

- ① Primero, desconecte el marco de fotos del Wifi.

- ② Desactive **"Eliminar a todos los usuarios y restablecer el dispositivo a inactivo"**.

- ③ Haga clic en OK para restablecer el marco de fotos.

**Nota:** si el marco de fotos no funciona correctamente o falla, presione sostenidamente el botón de Encendido por unos 10 segundos, para forzar el apagado. Luego, enciéndalo nuevamente.

## PREGUNTAS FRECUENTES

### 1. ¿Este marco de fotos debe estar enchufado todo el tiempo?

Si. Para funcionar, este marco debe estar conectado a una toma de corriente AC. No tiene batería incorporada.

### 2. ¿Este marco de fotos debe estar conectado a Wifi para funcionar o solo durante el proceso de configuración?

Este marco de fotos debe estar conectado a una red Wifi para su configuración, recibir fotos/videos nuevos, recibir solicitudes de usuario y actualizaciones de software. Aparte de esto, el marco de fotos muestra las fotos y videos sin una conexión Wifi.

### 3. ¿Por qué este marco de fotos no se conecta a Wifi?

Este marco de fotos solo admite redes Wifi de 2.4GHz. Seleccione la red Wifi a la que desea conectarse. Si le es requerido, ingrese la contraseña de red correcta. Si su red Wifi no aparece en la lista, reinicie el enrutador o mueva el marco de fotos más cerca del enrutador. Espere unos segundos y luego, intente nuevamente.

### 4. ¿Se puede colgar este marco de fotos en la pared?

Utilizando el agujero para montaje de pared en la parte posterior, podrá colgar el marco de fotos en la pared.

### 5. ¿Dónde puedo encontrar la identificación del marco de fotos?

El número de identificación del marco de fotos es una serie de números de 6 dígitos que encontrará en su marco de fotos, ingresando a Configuración → Información del dispositivo.

### 6. ¿Por qué no puedo vincular el marco de fotos con la aplicación?

Tome en cuenta que hay una diferencia en el proceso de vinculación. Si usted es el propietario del marco de fotos o el primero en vincular el marco de fotos, siga las instrucciones de la sección **"Vinculación del marco de fotos con la aplicación"**. Si usted no es el propietario del marco de fotos, siga las instrucciones de la sección **"Invitar a otros a vincularse a su marco de fotos con la aplicación"**. El propietario del marco de fotos debe confirmar la vinculación. Después de recibir una solicitud de vinculación, el propietario del marco de fotos debe hacer clic en **"Aceptar"**, en el menú de Administración de usuarios, y así, confirmar la vinculación. Si se vincula correctamente, la cuenta del usuario aparecerá en Usuarios.

### 7. ¿Por qué no puedo vincular el marco de fotos por correo electrónico?

Antes de vincular el marco de fotos por correo electrónico, lo debe vincular con la aplicación. Si no puede vincular el marco de fotos por correo electrónico, asegúrese de que el marco de fotos haya sido vinculado y activado con la aplicación previamente.

### 8. ¿Cómo puedo desvincular una cuenta?

Si desea desvincular una cuenta de correo electrónico o una cuenta de la aplicación, ingrese al menú de Administración de usuarios y haga clic sobre el usuario vinculado que desea eliminar. Aparecerá una opción para eliminar al usuario.

### 9. ¿Puedo compartir fotos y videos con el marco de fotos?

Sí. Puede compartir fotos y videos (de un máximo de 30 segundos o 100MB) con el marco de fotos.

### 10. ¿Puedo transferir fotos y videos desde una computadora?

Sí. Puede transferir sus archivos desde una computadora utilizando la función de Control de la computadora, pero por ahora, esta función solo está disponible para el sistema Windows.

### 11. ¿Dónde se almacenan las fotos y videos?

Todas las fotos y videos recibidos se almacenan en la memoria incorporada de 16GB, que tiene capacidad para guardar un aproximado de 40,000 fotos de 300KB cada una. El servidor guardará los datos en caché solo durante 30 días. Después de 30 días, las fotos serán encriptadas y eliminadas. Puede posibilitar que su marco de fotos reciba fotos enviadas, estando fuera de línea.

### 12. ¿Cómo puedo eliminar fotos y videos?

Ingrese a la Biblioteca de fotos o videos. Haga clic en el botón de “Más”, en la parte superior. Seleccione las fotos o videos que desea eliminar y haga clic en “Eliminar”.

### 13. ¿Puedo exportar las fotos y videos?

Sí. Puede exportar las fotos y videos con una tarjeta SD (capacidad máxima de 32GB) o una unidad USB. Después de insertar la tarjeta SD o la unidad USB, seleccione las fotos y videos que desea exportar de la Biblioteca y haga clic en “Compartir”, para exportar los archivos.

### 14. ¿Es posible administrar remotamente las fotos y videos del marco de fotos?

La administración/exportación/eliminación de fotos y videos se puede realizar solo en el marco de fotos directamente.

### 15. ¿Puedo cambiar las imágenes de transición y la velocidad de visualización?

Sí. En la Configuración de álbumes, puede elegir el modo de presentación de diapositivas preferido y el efecto e intervalo de transición.

### 16. ¿Este marco se puede Encender/Apagar automáticamente a una hora específica?

Sí. Ingrese a la configuración de Encendido/Apagado automático y establezca la hora de Encendido/Apagado automático que desee.

### 17. ¿Puedo reproducir conjuntamente fotos y videos alternativamente?

Solo puede reproducir fotos o videos separadamente.

Si no encuentra la respuesta a su pregunta, por favor contacte a nuestro equipo de soporte al cliente, ¡gracias!

## CONTÁCTENOS


Para cualquier consulta sobre los productos Dragon Touch, por favor contáctenos. Le responderemos en las siguientes 24 horas.

**Correo electrónico:** [cs@dragontouch.com](mailto:cs@dragontouch.com)

**Sitio web oficial:** [www.dragontouch.com](http://www.dragontouch.com)

Las marcas y logos microSD, microSDHC, microSDXC y SD, son marcas registradas de SD-3C, LLC.

## CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE



Cadre photo numérique  
Dragon Touch Classic 8




Adaptateur électrique  
avec câble d'alimentation



Mini câble de  
données USB





Support



Manuel de l'utilisateur

## VUE D'ENSEMBLE DU CADRE

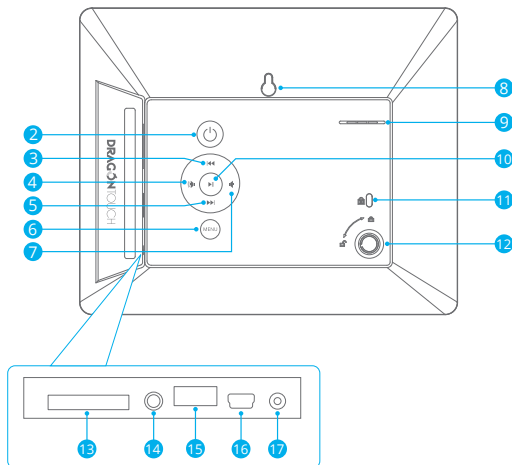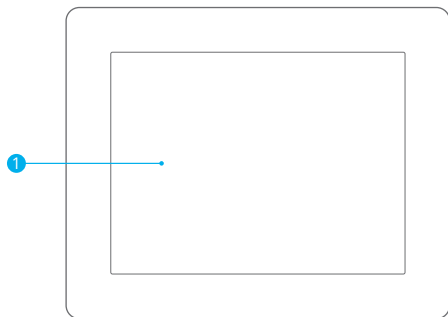


- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Écran tactile IPS de 8 pouces | 10 OK/Lecture/Pause                  |
| 2 Bouton d'alimentation         | 11 Fente de verrouillage de sécurité |
| 3 Vidéo précédente              | 12 Port de support                   |
| 4 Augmentation du volume        | 13 Fente pour carte SD               |
| 5 Vidéo suivante                | 14 Prise casque 3,5 mm               |
| 6 Bouton de menu                | 15 Port USB                          |
| 7 Réduction du volume           | 16 Mini port USB                     |
| 8 Trou pour montage mural       | 17 Port d'alimentation DC            |
| 9 Haut-parleur                  |                                      |

## MISE EN ROUTE

### 1. Installation du support du cadre


Fixez le support du cadre à l'arrière du cadre.

En utilisant le trou de fixation murale situé à l'arrière, vous pouvez accrocher le cadre photo au mur.

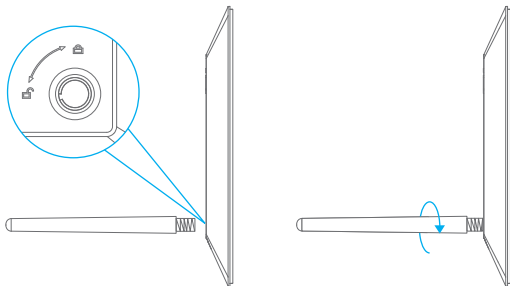

### 2. Connexion à l'alimentation

Connectez le câble d'alimentation à votre cadre et branchez l'adaptateur électrique sur une prise murale. Le cadre photo s'allume automatiquement.

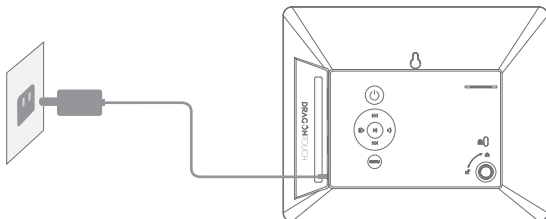

### 3. Paramètres initiaux

Il y a plusieurs réglages initiaux (Wifi, Info appareil, Programme de sommeil, etc.) lorsque vous entrez dans le système pour la première fois.

### 4. Connexion au réseau Wifi

Vous pouvez vous connecter à Wifi pendant les réglages initiaux ou sous le réglage Wifi. Sélectionnez le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe correct si nécessaire. Si votre réseau Wifi ne figure pas dans la liste, redémarrez le routeur ou rapprochez votre cadre de votre routeur, attendez quelques secondes et vérifiez à nouveau.

#### Remarque :

- ① Le cadre photo prend en charge les réseaux Wifi 2,4GHz uniquement.
- ② Un réseau Wifi privé est fortement recommandé.

### 5. ID du cadre

Le cadre photo sera activé lors de sa connexion au Wifi pour la première fois. Vous pouvez trouver le numéro d'identification unique du cadre photo sur le cadre photo : allez dans Paramètres → Infos sur le périphérique. Le numéro d'identification du cadre est nécessaire pour lier votre cadre via l'appli ou par e-mail.

## UTILISATION L'APPLICATION OURPHOTO


### 1. Téléchargement de l'application OurPhoto

Veuillez télécharger et installer l'application OurPhoto sur votre appareil mobile en recherchant OurPhoto sur l'App Store ou Google Play.



### 2. Créer un compte OurPhoto et se connecter

- ① Ouvrez l'app OurPhoto, sélectionnez s'enregistrer et inscrivez toutes les informations requises (si vous avez déjà un compte, connectez-vous directement).
- ② Cliquez sur l'icône de la flèche droite pour vérifier l'adresse électronique que vous avez fournie. Un code de vérification sera envoyé à votre adresse électronique.

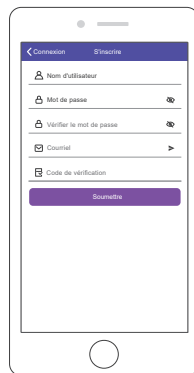

- ③ Recueillez et inscrivez le code de vérification, puis cliquez sur Soumettre pour terminer l'enregistrement du compte.

### 3. Inviter des amis à télécharger l'application et à se connecter

Vos amis et votre famille peuvent également envoyer des photos ou des vidéos à votre cadre photo via l'application. Ils devront télécharger et installer l'application OurPhoto, créer un compte, se connecter à leur compte et relier votre cadre (veuillez-vous reporter à la section « Inviter d'autres personnes à relier votre cadre avec l'application » ci-dessous).

## RELIER VOTRE CADRE

### 1. Relier votre cadre via l'application

Les instructions suivantes ne concernent que le propriétaire du cadre ou l'utilisateur qui est le premier à lier le cadre.

- ① Connectez-vous à l'application OurPhoto.
- ② Sélectionnez les appareils.
- ③ Cliquez sur le « + » à côté de Mes appareils.

- ④ Entrez l'ID du cadre.

**Remarque:** L'ID du cadre est un numéro de série à 6 chiffres qui se trouve sur votre cadre, allez dans Paramètres → Info du dispositif.


- ⑤ Créez un nom de périphérique pour votre cadre.

**Remarque:** Nous vous recommandons de nommer votre cadre après l'ID du cadre pour une identification facile, par exemple, si l'ID du cadre est 123456, veuillez nommer votre cadre, Cadre123456.

- ⑥ Créez une adresse e-mail unique pour votre cadre.

**Remarque:** Nous vous recommandons de créer l'adresse avec l'ID du cadre pour une identification facile, par exemple, si l'ID du cadre est 123456, veuillez créer une telle adresse e-mail frame123456@ourphoto.cn.

- ⑦ Puis cliquez sur Lier.

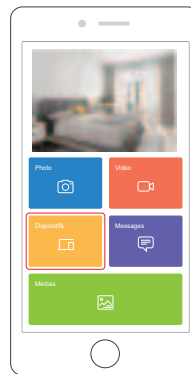


- ⑧ Confirmez la demande de liaison sur votre cadre, allez dans Paramètres → Gestion des utilisateurs → Demandes d'utilisateurs en attente, cliquez sur Accepter.

**Remarque:** Veuillez-vous assurer que vous avez activé l'option « Accepter les nouveaux utilisateurs » pour recevoir la demande de liaison.



- ⑨ Si la liaison réussit, ce compte apparaîtra sous les Utilisateurs, et il sera le compte principal de votre cadre.

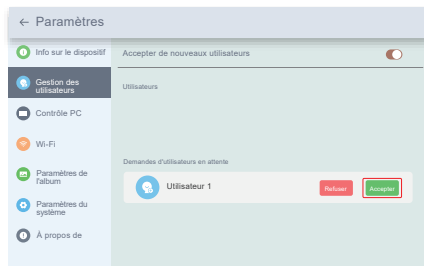

**Remarque:** La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour avec la dernière version du firmware.

## 2. Inviter d'autres personnes à relier votre cadre via l'application

Les instructions suivantes ne s'appliquent qu'au non propriétaire du cadre pour lier le cadre. Et la liaison nécessite que le propriétaire du cadre opère et confirme sur le cadre. Voici ce que vos amis doivent faire:


- ① Téléchargez et installez l'application OurPhoto.
- ② Créez un nouveau compte OurPhoto et connectez-vous. Allez dans Dispositifs → Dispositifs liés, puis cliquez sur « + »
- ③ Entrez le numéro d'identification de votre cadre.

**Remarque:** L'ID du cadre est un numéro de série à 6 chiffres qui se trouve sur votre cadre, allez dans Paramètres → Info du dispositif. Veuillez envoyer ce Frame ID à vos amis.

- ④ Créez un nom de périphérique pour le cadre.

**Remarque:** Nous recommandons à vos amis de nommer le cadre d'après l'ID du cadre pour une identification facile, par exemple, si votre ID de cadre est 123456, veuillez nommer le cadre Frame123456.

- ⑤ Puis cliquez sur Lier.

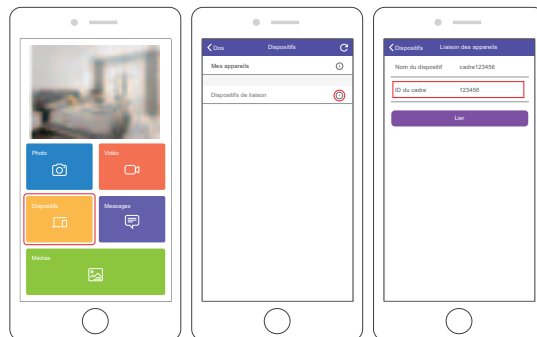

Sur votre cadre, vous devrez confirmer la demande de liaison de votre ami. Allez dans Paramètres → Gestion des utilisateurs → Demandes d'utilisateurs en attente, cliquez sur Accepter.

Vos amis et votre famille pourront alors partager des photos directement sur le cadre, où qu'ils soient dans le monde.

Pour vérifier la liste des utilisateurs liés de votre cadre, accédez à Paramètres → Gestion des utilisateurs → Utilisateurs.



**Remarque:** La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour la dernière version du firmware ultérieurement.

### 3. Lier votre cadre par e-mail


Vous et vos amis pouvez également lier vos comptes de messagerie au cadre, afin de pouvoir partager des photos avec le cadre par courrier électronique. Assurez-vous que le cadre photo a déjà été activé et lié via l'application avant de le lier par e-mail. Sinon, il ne peut pas lier le cadre par e-mail avec succès.

- 1 Envoyez un e-mail avec l'objet " bd + ID du cadre " à l'adresse e-mail unique du cadre (celle que vous avez créée lorsque vous avez lié votre cadre pour la première fois). Par exemple, si votre ID de cadre est 123456, envoyez un e-mail avec l'objet " bd123456 " à l'adresse e-mail unique du cadre.
- 2 Attendez quelques secondes, vous recevrez un email de confirmation de l'équipe OurPhoto, et votre compte email est lié avec succès au cadre. Vous pouvez également trouver les comptes de messagerie liés dans l'interface de gestion des utilisateurs.

## TÉLÉCHARGER DE PHOTOS ET DE VIDÉOS

### 1. Téléchargement de photos et de vidéos via l'application

- 1 Ouvrez l'application OurPhoto et connectez-vous à votre compte. Assurez-vous que vous avez lié votre compte à votre cadre auparavant.
- 2 Cliquez sur Média pour télécharger vos photos ou vidéos sur votre appareil mobile. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez télécharger et choisissez le cadre auquel vous souhaitez les envoyer. Cliquez sur l'icône de la flèche droite pour confirmer.
- 3 Cliquez sur Photo ou Vidéo pour prendre de nouvelles photos ou vidéos et choisissez le cadre auquel vous souhaitez les envoyer. Cliquez sur l'icône de la flèche droite pour confirmer.
- 4 Le cadre photo recevra les photos ou les vidéos en quelques secondes, vous pouvez vérifier la bibliothèque de photos ou de vidéos sur le cadre.

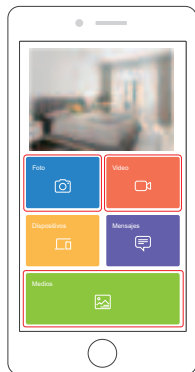

### Remarque:

- Si le cadre n'a pas reçu les photos ou les vidéos, veuillez redémarrer le produit ou vérifier le réseau Wifi.
  - Chaque clip vidéo est limité à 30 secondes ou 100MB.
  - L'application permet d'envoyer une image complète au cadre.
- Veuillez-vous assurer que la version de votre application est 1.1.94 (iOS)/ 1.0.4 (Android) ou supérieure.

### 2. Téléchargement de photos par courrier électronique



Envoyez un e-mail avec les photos en pièce jointe à l'adresse e-mail du cadre. Vos photos seront reçues en quelques secondes, vous pourrez consulter la bibliothèque de photos ou de vidéos sur le cadre.

### Remarque:

- Les vidéos ne peuvent pas être téléchargées par courrier électronique.
- Assurez-vous que vous avez bien lié le cadre par courrier électronique avant de télécharger des photos.

### 3. Téléchargement de photos et de vidéos à partir d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que votre cadre et votre ordinateur sont sur le même réseau Wifi.
- 2 Sur votre cadre, entrez dans l'interface de contrôle PC, allez dans Paramètres → Contrôle PC. Cliquez sur le bouton Start, vous trouverez une adresse FTP à l'écran.
- 3 Sur votre ordinateur, ouvrez l'Explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, saisissez l'adresse FTP dans la barre d'adresse.
- 4 Ensuite, vous pouvez faire glisser et déposer les files de photos et de vidéos sur l'ordinateur que vous voudriez transférer dans le dossier du cadre est apparu.
- 5 Cliquez sur Stop sur le cadre pour terminer la connexion et le téléchargement du PC.
- 6 Vos photos ou vidéos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la bibliothèque de photos ou de vidéos sur le cadre.

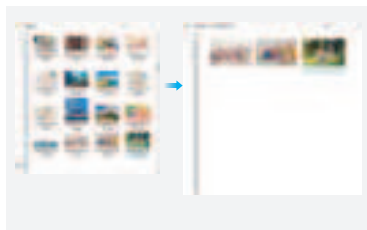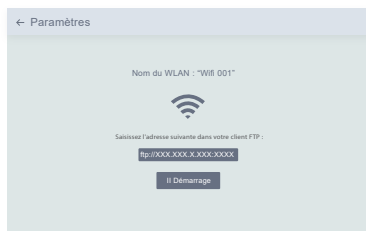


**Remarque:** La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour avec la dernière version du firmware.

#### 4. Transfert de photos et de vidéos via un lecteur USB

- ① Insérez une clé USB dans le cadre, et attendez quelques secondes, le cadre vous informera lorsque la clé USB sera connectée avec succès.
- ② Entrez dans la bibliothèque de photos ou de vidéos, cliquez sur USB et vous verrez toutes les photos ou vidéos stockées sur le lecteur USB.
- ③ Cliquez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit, sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez importer dans la mémoire interne du cadre.
- ④ Cliquez sur l'icône de partage en haut puis choisissez OK pour importer les photos ou les vidéos.
- ⑤ Vos photos ou vidéos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la bibliothèque de photos ou de vidéos sur le cadre.

#### Remarque:

- Si vous avez trop de files stockés sur le lecteur USB, la lecture prendra plus de temps.
- Le système protège et verrouille la clé USB, si aucune action n'est effectuée après que la clé USB ait été branchée pendant un certain temps. Pour l'activer, vous devez la retirer et la rebrancher.
- Veuillez retirer tous vos appareils externes lorsque vous réinitialisez le cadre photo.

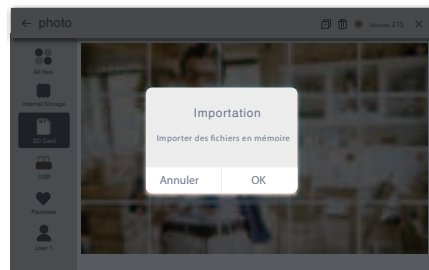

**Remarque:** La capture d'écran ci-dessus est pour référence, veuillez mettre à jour avec la dernière version du firmware.

#### 5. Transfert de photos et de vidéos via une carte SD

- ① Insérez une carte SD dans le cadre, et attendez quelques secondes, le cadre vous informera lorsque la carte SD est connectée avec succès.
- ② Entrez dans la bibliothèque de photos ou de vidéos, cliquez sur Carte SD et vous verrez toutes les photos ou vidéos stockées dans la carte SD.
- ③ Cliquez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit, sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez importer dans la mémoire interne du cadre.
- ④ Cliquez sur l'icône de partage en haut puis choisissez OK pour importer les photos ou les vidéos.
- ⑤ Vos photos ou vidéos seront reçues en quelques secondes, vous pouvez consulter la bibliothèque de photos ou de vidéos sur le cadre.

## Remarque:

- Support maximal d' une carte SD de 32 Go.
- Si vous avez trop de files stockés sur la carte SD, la lecture prendra plus de temps.
- Le système protège et verrouille la carte SD, si aucune action n'est effectuée après que la carte SD ait été insérée pendant un certain temps. Pour l'activer, vous devez l'a retirer et l'insérer à nouveau.
- Veuillez retirer tous vos appareils externes lorsque vous réinitialisez le cadre photo.

## SUPPRESSION DE PHOTOS ET DE VIDÉOS

### 1. Suppression de fichiers dans la photothèque ou la vidéothèque

- ① Entrez dans la bibliothèque de photos ou de vidéos et choisissez **Stockage interne**, vous verrez toutes les photos ou vidéos stockées dans la mémoire interne.
- ② Cliquez sur l'icône **Plus** dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer de votre cadre.
- ③ Cliquez sur l'icône **Supprimer** en haut puis choisissez **OK** pour supprimer les photos ou les vidéos.

### 2. Suppression de fichiers dans un diaporama

- ① Lorsque les photos ou les vidéos s'affichent à l'écran, cliquez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- ② Cliquez sur l'icône **Supprimer** dans le menu ci-dessous, puis choisissez **OK** pour supprimer les photos ou des vidéos.

### 3. Suppression de fichiers dans les paramètres de l'album

Supprimez toutes les photos du stockage interne.

## MENU REGLAGES

### 1. Informations sur les appareils

Vous pouvez vérifier l'ID du cadre et les informations sur l'application.

### 2. Gestion des utilisateurs

Activez/off le bouton **Accepter de nouveaux utilisateurs** pour recevoir ou rejeter les demandes de nouveaux utilisateurs. Vous pouvez voir et gérer les utilisateurs liés sous la rubrique **Utilisateurs**. Choisissez le compte que vous voulez gérer, et un sous-menu vous permettra de voir les photos du compte, de remarquer le nom, de supprimer l'utilisateur et de supprimer l'utilisateur et les photos.

Accepter ou refuser les **demandes de nouveaux utilisateurs** sous les **demandes d'utilisateurs en attente**.

### 3. Contrôle PC

La fonction Contrôle PC permet de télécharger des photos et des vidéos à partir d'un ordinateur.

Pour télécharger des files, veuillez-vous assurer que votre cadre et votre ordinateur se trouvent sur le même réseau Wifi. L'état du réseau Wifi est affiché à l'écran.

Cliquez sur **Démarrer** et entrez l'**adresse FTP** de votre ordinateur pour télécharger des files (veuillez-vous reporter à l'instruction TÉLÉCHARGER DES PHOTOS ET DES VIDÉOS avant), puis cliquez sur **Arrêter** pour terminer.

### 4. Wifi

Vous pouvez choisir le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste.

### 5. Paramètres de l'album

#### • Plein Écran

Activez ce paramètre pour que la photo s'affiche en plein écran.

#### • Diaporama

Vous pouvez régler la durée du diaporama pour que le cadre affiche automatiquement les photos après une période d'inactivité.

#### • Mode diaporama

Vous pouvez choisir le mode séquentiel ou aléatoire pour afficher les photos.

#### • Intervalle du diaporama

Vous pouvez régler l'intervalle du diaporama pour ajuster la durée d'affichage de chaque photo.

#### • Effet de transition du diaporama

Vous pouvez choisir l'effet de la transition du diaporama.

- **Supprimer les photos**

Supprimez toutes les photos du stockage interne.

- **Restaurer les paramètres par défaut**

Il supprimera toutes vos infos utilisateur, vos paramètres personnalisés et vos files sur votre cadre.

## 6. Paramètres du système

- **Son**

Vous pouvez régler le volume du média.

- **Affichage**

- ① **Luminosité**

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

- ② **Boule suspendue**

En activant ce bouton, une boule suspendue apparaît à l'écran. Il s'agit d'une touche de navigation rapide qui vous permet d'accéder facilement à la page d'accueil et de régler le volume.

- **Date et heure**

Vous pouvez régler la date et l'heure en fonction de vos préférences.

- **Langue:** English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語. Choisissez la langue du système.

## 7. Auto Marche et Arrêt

Vous pouvez définir l'heure de mise en marche / arrêt automatique, comme programme de veille, pour que l'affichage s'allume et s'éteigne automatiquement à une heure spécifique. Lorsque votre cadre est en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière pour réveiller l'écran.

## 8. Réinitialisation des données d'usine

- ① Veuillez déconnecter votre cadre au Wifi en premier.

- ② Décochez la case « Supprimer tous les utilisateurs et rétablir l'appareil à l'état inactif ».

- ③ Cliquez sur OK pour réinitialiser votre cadre.

**Remarque:** si le cadre photo fonctionne anormalement ou se bloque, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes pour le forcer à s'éteindre, puis rallumez-le.

## FAQ

### 1. Ce cadre doit-il être branché en permanence?

Oui, ce cadre doit être branché sur une prise de courant pour fonctionner. Il n'a pas de batterie intégrée.

### 2. Ce cadre doit-il être connecté à un réseau Wi-Fi pour fonctionner ou seulement pour le processus d'installation ?

Ce cadre doit se connecter à un réseau Wifi pour la configuration, la réception de nouvelles photos/vidéos, la réception des demandes des utilisateurs et les mises à jour du logiciel. En dehors de cela, le cadre peut lire des photos ou des vidéos sans connexion Wifi.

### 3. Pourquoi ce cadre ne peut pas se connecter au Wifi ?

Il ne prend en charge que les réseaux Wifi 2,4GHz, sélectionnez le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter et entrez correctement le mot de passe si nécessaire. Si votre réseau Wifi ne figure pas dans la liste, redémarrez votre routeur ou rapprochez votre cadre de votre routeur, attendez quelques secondes et vérifiez à nouveau.

### 4. Ce cadre peut-il être accroché au mur ?

En utilisant le trou de fixation murale situé à l'arrière, vous pouvez accrocher le cadre photo au mur.

### 5. Où puis-je trouver l'ID du cadre ?

L'ID du cadre est un numéro de série à 6 chiffres qui se trouve dans votre cadre, Réglages → Info sur le dispositif.

### 6. Pourquoi ne puis-je pas lier mon cadre via l'application ?

Veuillez noter qu'il y a une différence dans le processus de liaison. Si vous êtes le propriétaire du cadre ou le premier à lier le cadre, veuillez suivre les indications suivantes « **Lier votre cadre via l'application** » pour lier le cadre. Si vous n'êtes pas le propriétaire du cadre, veuillez suivre les instructions « **Inviter d'autres personnes à lier votre cadre via l'application** » pour lier le cadre. Après avoir reçu une demande de liaison, le propriétaire du cadre devra opérer sur le cadre photo et cliquer sur « **Accepter** » dans le menu de gestion des utilisateurs pour confirmer la liaison. Si la liaison réussit, cela apparaîtra sous la rubrique Utilisateurs.

#### 7. Pourquoi je ne peux pas lier mon cadre par e-mail ?

Liez le cadre via l'application avant de le lier par e-mail. Si vous ne pouvez pas lier le cadre par e-mail, assurez-vous que le cadre a déjà été lié et activé via l'application.

#### 8. Comment délier un compte ?

Si vous souhaitez délier un compte de messagerie ou d'application, veuillez-vous rendre dans le menu Gestion des utilisateurs et cliquer sur l'utilisateur lié que vous souhaitez supprimer, vous verrez qu'il existe une option pour supprimer un utilisateur.

#### 9. Puis-je partager des photos et des vidéos sur le cadre ?

Oui, vous pouvez partager des photos et des vidéos (30 secondes ou 100 Mo maximum) sur le cadre.

#### 10. Puis-je transférer des photos ou des vidéos depuis un ordinateur ?

Oui, vous pouvez transférer vos files depuis un ordinateur en utilisant la fonction de contrôle PC, mais cette fonctionnalité n'est disponible que pour les systèmes Windows.

#### 11. Où sont stockées les photos et les vidéos ?

Toutes les photos et vidéos reçues seront stockées dans la mémoire intégrée de 16 Go, on estime pouvoir conserver plus de 40 000 photos de 300 Ko chacun. Le serveur ne mettra les données en cache que pendant 30 jours, et toutes les photos seront cryptées et supprimées après 30 jours.

Il peut permettre à votre cadre photo de recevoir les photos envoyées lorsque le cadre photo est hors ligne.

#### 12. Comment puis-je supprimer des photos et des vidéos ?

Entrez dans la bibliothèque de photos ou de vidéos, cliquez sur le bouton « **plus** » en haut. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez supprimer et cliquez sur « **supprimer** ».

#### 13. Puis-je exporter les photos et les vidéos ?

Vous pouvez exporter des photos et des vidéos via une carte SD (prise en charge maximale de 32 Go) ou un lecteur USB. Après avoir inséré votre carte SD ou votre lecteur USB, vous pouvez sélectionner les photos et vidéos que vous souhaitez exporter dans la bibliothèque, cliquez sur "**partager**" pour exporter vos files.

#### 14. Est-il possible de gérer à distance les photos et les vidéos du cadre ?

Vous ne pouvez gérer/exporter/supprimer les photos et vidéos que dans le cadre directement.

#### 15. Puis-je modifier les transitions et la vitesse d'affichage des images ?

Vous pouvez choisir le mode de diaporama, l'intervalle et l'effet de transition de votre choix dans Paramètres de l'album.

#### 16. Ce cadre peut-il s'allumer/s'éteindre automatiquement à une heure spécifique ?

Vous pouvez accéder au paramètre Auto Marche et Arrêt et régler l'heure de mise en marche/arrêt automatique comme vous le souhaitez.

#### 17. Puis-je regrouper des photos et des vidéos ?

Vous ne pouvez lire que des photos ou des vidéos séparément.

Si vous ne pouvez pas trouver la réponse à votre question, veuillez contacter notre service clientèle. Merci !

### CONTACTEZ-NOUS


Pour toute question sur les produits Dragon Touch, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

**Courriel : [cs@dragontouch.com](mailto:cs@dragontouch.com)**

**Site web officiel : [www.dragontouch.com](http://www.dragontouch.com)**

Les marques et logos microSD, microSDHC, microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

## CONTENUTI DELLA CONFEZIONE



Cornice per Foto  
Digitali Classic 8



Presse di ricarica  
con cavo



Cavo Mini USB





Supporto



Manuale d'uso

## DESCRIZIONE DELLA CORNICE

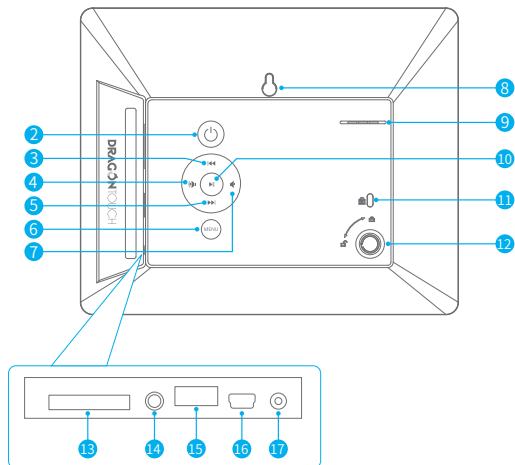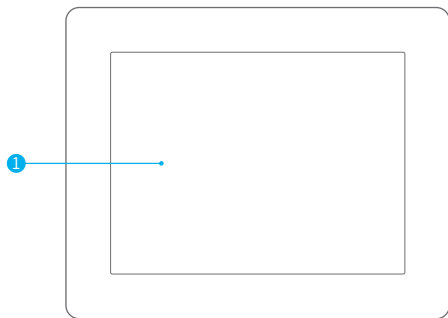


- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Touch Screen 8"               | ⑩ OK/Play/Pausa          |
| ② Tasto Home                    | ⑪ Slot per Lock Security |
| ③ Video Precedente              | ⑫ Foro per il supporto   |
| ④ Aumenta Volume                | ⑬ Slot SD Card           |
| ⑤ Video Successivo              | ⑭ Jack per cuffie 3.5mm  |
| ⑥ Tasto Menu                    | ⑮ Porta USB              |
| ⑦ Diminuisce Volume             | ⑯ Porta Mini USB         |
| ⑧ Foro per installazione a muro | ⑰ Presa alimentazione DC |
| ⑨ Altoparlante                  |                          |

## ISTRUZIONI D'USO

### 1. Installare il supporto alla cornice


Attaccare il supporto sul retro della cornice, usando l'apposito foro.

Il foro sul retro per installazione a muro permette di installare la cornice su una superficie verticale.

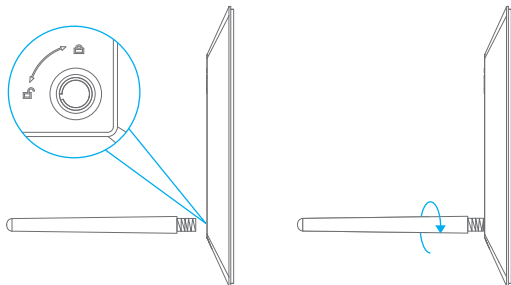

### 2. Connessione alla presa di corrente

Connettere il cavo di alimentazione alla cornice e l'adattatore alla presa di corrente. La cornice si attiverà automaticamente.

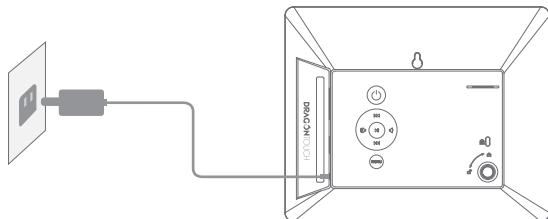

### 3. Impostazioni iniziali

È necessario impostare alcune impostazioni alla prima accensione (Wifi, Info dispositivo, Modalità Dormire, etc).

### 4. Connessione Wifi

È possibile connettersi al Wi fi durante le impostazioni iniziali o sotto l'impostazione Wi fi. Selezionare il network Wifi a cui si intende connettersi. Se il vostro network wifi non viene visualizzato, posizionare la cornice vicino a router, ed attendere qualche secondo fino alla visualizzazione.

**Nota:**

- ① La cornice per foto supporta network wifi a 2.4GHz.
- ② Si raccomanda l'utilizzo di una rete wifi privata.

### 5. Codice ID

La cornice si attiverà automaticamente quando verrà connessa ad una rete Wifi per la prima volta. Il codice ID della cornice può essere visualizzato alla voce Settings → Device Info. Il codice ID è necessario per associare il dispositivo all'app o ad un indirizzo email.

## COME USARE L'APP OURPHOTO

### 1. Scaricare l'app OurPhoto


Si prega di scaricare e installare la app OurPhoto sul proprio smartphone o tablet, cercando OurPhoto su App Store o Google Play.



### 2. Creare un account OurPhoto ed effettuare il log in

- ① Aprire l'app OurPhoto, selezionare Sign Up ed inserire le informazioni richieste (se possedete già un account, accedere con le vostre credenziali).
- ② Cliccare sull'icona "conferma indirizzo email". Un codice di verifica verrà inviato al vostro indirizzo email.



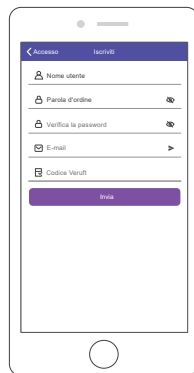

- ③ Inserire il codice di verifica, cliccare su Submit per completare la registrazione dell'account.

### 3. Invitare amici a scaricare l'app ed effettuare il log in

I vostri amici e parenti possono inviarvi foto e video attraverso l'app. Basterà scaricare l'app OurPhoto ed installarla, creare un account, effettuare il login ed associare il dispositivo con la cornice (seguire le istruzioni fornite di seguito).

## ASSOCIARE LA CORNICE AD UN DISPOSITIVO

### 1. Associare la cornice all'app

Le istruzioni di seguito sono destinate all'utente proprietario dell'account o al primo utente che effettuerà l'associazione tramite app.

- ① Effettuare il login tramite l'app OurPhoto.
- ② Selezionare Dispositivi.
- ③ Cliccare "+" a fianco della voce My Devices.

- ④ Inserire il codice ID a 6 cifre.

**Nota:** Il codice ID a 6 cifre può essere trovato alla voce Settings → Device Info.



- ⑤ Creare un nome dispositivo per la cornice.

**Nota:** Si raccomanda di dare alla cornice lo stesso nome del codice ID a 6 cifre, per una facile identificazione. Per esempio, se il vostro ID è 123456, si consiglia di nominare la vostra il dispositivo Cornice123456.

- ⑥ Creare un indirizzo email per la cornice.

**Nota:** Si consiglia di creare un account con lo stesso nome del codice ID della cornice. Ad esempio, se il codice della vostra cornice è 123456, si consiglia un indirizzo email come di seguito: frame123456@ourphoto.cn


- ⑦ Cliccare su Associa.

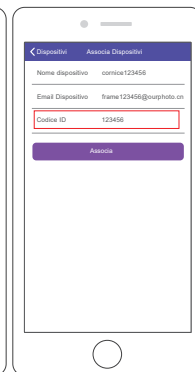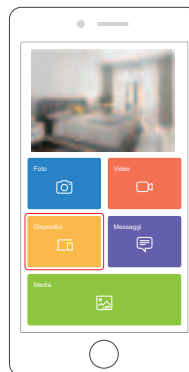

- ⑧ Confermare la richiesta di associazione del dispositivo Settings → User Management → Richieste di nuovi utenti in sospeso, cliccare su Accetta.

**Nota:** assicurarsi che l'opzione "Accetta Nuovi Utenti" sia attivata prima di associare il dispositivo.

- ⑨ L'account è ora associato al dispositivo, e verrà considerato come account principale della cornice.

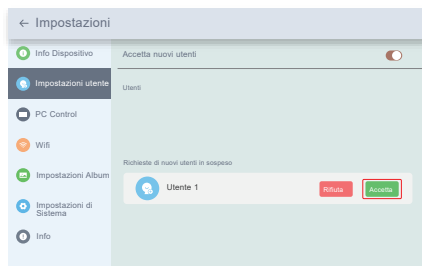

**Nota:** Lo screenshot mostrato è un esempio, si prega di aggiornare il dispositivo alla più recente versione disponibile.

## 2. Invitare altri utenti ad associare la vostra cornice con l'app.

Le seguenti istruzioni sono applicabili ad utenti non proprietari dell'account principale per l'associazione del loro account al dispositivo. Qualsiasi richiesta richiederà l'approvazione da parte del titolare dell'account principale. Le operazioni necessarie sono le seguenti:


- ① Scarica e installa l'app OurPhoto.
- ② Crea un nuovo account ed effettua il Log In. Seleziona Dispositivi → Dispositivi associati, clicca "+".
- ③ Inserisci il codice ID della cornice.

**Nota:** Il codice ID della cornice può essere trovato alla voce Impostazioni → Info Dispositivo. Inviate il codice al vostro amico.

- ④ Crea un nome dispositivo

**Nota:** Si consiglia di creare il nome dispositivo usando le stesse cifre del codice ID per una facile identificazione. Es. se il codice ID è 123456, si consiglia di nominare il dispositivo Cornice123456.


- ⑤ Clicca su Associa.

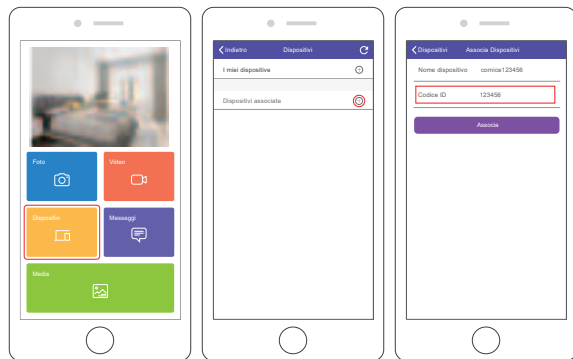

Sulla cornice, sarà necessario confermare la richiesta di associazione Impostazioni → Impostazioni Utente → R, cliccare Accetta.

I vostri amici e parenti potranno ora condividere foto e video con la vostra cornice da ogni luogo del mondo.

La lista degli utenti associate può essere visualizzata alla voce Impostazioni Utente.

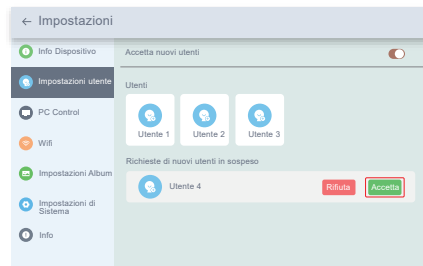

**Nota:** Lo screenshot mostrato è un esempio, si prega di aggiornare il dispositivo alla più recente versione disponibile.

### 3. Associare la Cornice tramite Email

Voi o i vostri amici potete usare un indirizzo email per associare la cornice, e condividere foto e video tramite l'indirizzo email. Assicurarsi che la cornice sia già stata associata con l'app prima di effettuare l'associazione tramite email. In caso contrario, il dispositivo non potrà essere associato.

- ① Inviare una email con oggetto "bd + Codice ID" all'indirizzo email della vostra cornice (l'indirizzo da voi creato). Per esempio, se il codice ID della vostra cornice è 123456, inviare una email con il soggetto "bd123456" all'indirizzo email da voi creato.
- ② Attendere qualche secondo, controllare la casella di posta elettronica e verificare l'avvenuta ricezione di una email di conferma da parte di OurPhoto. Una volta ricevuta la conferma, l'associazione è completata con successo. Potete inoltre trovare l'identità degli account associate tramite email alla voce Impostazione Utente.


## CARICARE FOTO E VIDEO

### 1. Caricare foto e video tramite App

- ① Aprire la app OurPhoto ed effettuare il login al vostro account. Assicurarsi di avere già associato l'account alla cornice.
- ② Cliccare su Media per caricare foto e video dal vostro smartphone o tablet. Selezionare le foto e i video che si desidera caricare, e scegliere la cornice a cui volete inviarle. Cliccare sull'icona freccia a destra per confermare.
- ③ Cliccare Foto o Video per effettuare nuove fotografie o video, e scegliere la cornice a cui si desidera inviarle. Cliccare sull'icona freccia a destra per confermare.
- ④ Le foto e i video verranno inviate nel giro di qualche secondo. Verificare l'avvenuta ricezione nella libreria della cornice.

#### Nota:

- Se la cornice non riceve con successo le foto e i video, resettare il dispositivo o controllare la connessione Wifi.
- Le clip video sono limitate a 30 secondi o 100MB.
- L'app supporta l'invio di immagini full size. Assicurarsi di aggiornare l'app: 1.1.94 (iOS)/ 1.0.4 (Android) o più recente.

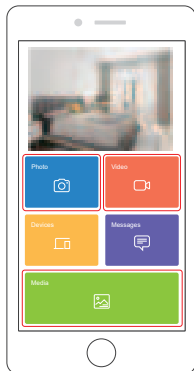

### 2. Caricare foto tramite email

Inviare una email con le foto all'indirizzo email creato per la cornice. Le foto verranno ricevute nel giro di pochi secondi, verificare l'avvenuta ricezione tramite nella libreria foto.


#### Nota:

- I video non possono essere ricevuti tramite email.
- Assicurarsi di avere associato il dispositivo via email prima di effettuare il trasferimento.

### 3. Caricare foto o video via computer

- ① Assicurarsi che la cornice ed il computer siano collegati alla stessa connessione Wifi.
- ② Sulla vostra cornice, attivare l'interfaccia PC Control via Settings → PC Control. Cliccare sul tasto Home, verrà visualizzato sullo schermo un indirizzo FTP.
- ③ Sul vostro computer, aprire File Explorer, inserire l'indirizzo FTP nella barra menu.
- ④ Trascinate le foto ed i video che desiderate caricare per trasferirle nella cartella corrispondente alla cornice.
- ⑤ Cliccare Stop sulla cornice per terminare la connessione con il PC ed il caricamento.
- ⑥ Le foto ed i video verranno ricevuti nel giro di qualche secondo, verificare l'avvenuta ricezione nell'apposita cartella della cornice.



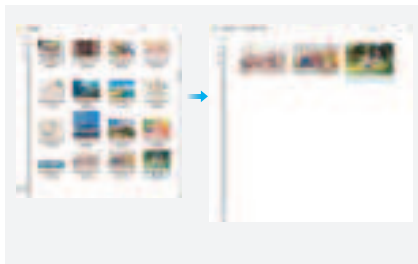


**Nota:** Lo screenshot mostrato è un esempio. Assicurarsi di avere la versione più recente dell'app.

#### 4. Scaricare foto e video via dispositivo USB

- ① Inserire il dispositivo USB nella cornice, attendere qualche secondo fino alla visualizzazione del messaggio di avvenuta connessione.
- ② Accedere alla libreria foto o video, cliccare USB e sarà possibile visualizzare tutte le foto e i video contenuti all'interno della stessa.
- ③ Cliccare su More in alto a destra, selezionare le foto e i video che si desidera importare all'interno della memoria della cornice.
- ④ Cliccare sull'icona Condividi in alto, cliccare OK per confermare il trasferimento.
- ⑤ Le foto ed i video verranno ricevuti nel giro di qualche secondo. Verificare l'avvenuta ricezione nella libreria corrispondente.

#### **Nota:**

- Se avete un numero elevato di file all'interno dell'USB, il trasferimento sarà più lento.
- Il sistema protegge e blocca l'USB se rimane inattiva per lunghi periodi. Per riattivarla, rimuoverla e reinserirla nuovamente.
- Rimuovere tutti i dispositivi esterni quando si effettua il reset della cornice.

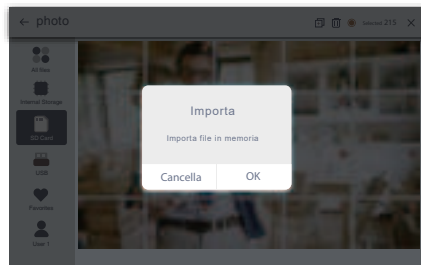

**Nota:** Lo screenshot mostrato è un esempio, si prega di aggiornare il dispositivo alla più recente versione disponibile.

#### 5. Uploading Photos and Videos via an SD Card

- ① Inserire la SD card nell'apposito slot, attendere qualche secondo fino all'avvenuta connessione.
- ② Accedere alla libreria foto o video, cliccare sulla SD card e verranno visualizzati tutti i file contenuti all'interno della SD card.
- ③ Cliccare sull'icona More in alto a destra, selezionare le foto o video che si intende importare all'interno della cornice.
- ④ Cliccare su Condividi e confermare con Ok per importare le foto e i video.
- ⑤ Le foto ed i video verranno scaricati nel giro di qualche secondo. Confermare l'avvenuto trasferimento controllando le librerie all'interno della cornice.

#### **Nota:**

- Supporto max Max 32GB SD card.
- Se è presente un numero elevato di file all'interno della SD Card, il tempo di lettura sarà più lungo.
- Il sistema protegge e blocca la SD card se lasciata inattiva per lunghi periodi dopo l'inserimento. Per attivarla, rimuovere la SD card ed inserirla nuovamente.
- Rimuovere tutti i dispositivi esterni durante il reset.

## CANCELLAZIONE DI FOTO E VIDEO

### 1. Cancellare Foto o Video dalla libreria

- 1 Accedere alla libreria Foto o Video a scegliere Memoria Interna, verranno visualizzate tutte le foto o i video salvati all'interno della memoria.
- 2 Cliccare sull'icona More in alto a destra selezionare le foto o i video che volete cancellare dalla cornice.
- 3 Cliccare sull'opzione Cancellare e quindi scegliere OK per eliminare le foto o i video.

### 2. Cancellare file in sequenza

- 1 Durante la visualizzazione in sequenza delle foto o dei video, cliccare sulla foto o video che intendete cancellare.
- 2 Cliccare sull'icona Cancellare, cliccare su OK per confermare la cancellazione.

### 3. Cancellare file nelle Impostazioni Album

Cancella tutte le foto salvate nella memoria interna

## MENU IMPOSTAZIO

### 1. Info Dispositivo

È possibile visualizzare l'ID della cornice e le informazioni per il download della app.

### 2. Impostazioni Utente

Attiva/disattiva l'opzione Accetta nuovi utenti per approvare o bloccare richieste di nuovi utenti. Attraverso la voce Users, è possibile vedere e gestire gli utenti associati. Cliccare sull'account che si intende gestire, un sottomenu verrà visualizzato permettendovi di vedere le foto, i video, il nome dell'utente e le opzioni per cancellare i dati o l'account stesso.

Le richieste di nuovi utenti possono essere accettate o eliminate attraverso l'opzione Pending User Requests.

### 3. Controllo del PC

Sullo schermo viene visualizzato lo stato della connessione Wifi. Per attivare la funzione PC Control e caricare i file dal computer, assicurarsi che la cornice ed il computer siano connessi alla stessa rete wifi.

Cliccare Start e inserire l'indirizzo FTP sul computer per caricare i file (seguire le istruzioni CARICAMENTO DI FOTO E VIDEO), e cliccare Stop una volta terminata l'operazione.

### 4. Wifi

È possibile selezionare la rete wifi a cui ci si desidera connettere.

### 5. Impostazioni Album

#### • Full Screen

Attivare l'opzione per visualizzare le foto a schermo intero.

#### • Slideshow

È possibile attivare l'opzione slideshow e stabilire un intervallo di tempo per visualizzare le foto una dopo l'altra automaticamente.

Per uscire dalla modalità slideshow, cliccare l'icona della "Suspended Ball" o premere il tasto Return sul telecomando.

#### • Modalità Slideshow

È possibile selezionare sia un ordine sequenziale che casuale per la visualizzazione delle foto.

#### • Intervallo Slideshow

È possibile selezionare un determinato intervallo di tempo per la visualizzazione di ciascuna foto.

#### • Effetto transizione Slideshow

È possibile selezionare un effetto visivo per la transizione da una foto all'altra

#### • Elimina foto

Elimina tutte le foto salvate nella memoria interna

#### • Ripristina impostazione di Sistema

Tutte le impostazioni, i file ed i dati dell'utente verranno rimossi.

### 6. Impostazioni di sistema

#### • Suono

Regola il volume a secondo delle preferenze.

- Schermo

- ① Luminosità

- Aumenta o diminuisci la luminosità.

- ② Suspended ball

- Attivando questa opzione, una pallina sospesa apparirà sullo schermo. Si potrà utilizzare la pallina come un puntatore mouse per selezionare più facilmente il menù e le impostazioni.

- ③ Auto-rotazione schermo

- Attivando questa opzione, lo schermo ruoterà automaticamente tra modalità paesaggio o ritratto orizzontali e verticali, in base alla posizione della cornice.

- Data e Ora

Selezionare la data e l'ora a seconda delle preferenze.

- Lingua: Selezionare la lingua di utilizzo.

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, 日本語

## 7. AutoOn & Off

È possibile selezionare la modalità Auto-On/Off per accendere o spegnere la cornice ad un'ora prestabilita.

Quando la cornice è in modalità sleep, premere il tasto power sul retro o riconnettere il cavo per riattivarla.

## 8. Reset impostazioni di fabbrica

- ① Disconnettere la cornice dalla rete wifi

- ② Togliere la spunta da "Cancella tutti gli utenti e imposta il dispositivo su inattivo".

- ③ Cliccare OK per resettare la cornice.

**Nota:** Se la cornice smette di funzionare o funziona in modo anormale, mantenere premuto il tasto home per circa 10 secondi per spegnere completamente il sistema, e successivamente riavviare il dispositivo.

## FAQ

### 1. Devo tenere la cornice collegata costantemente?

Sì, la cornice non contiene batteria interna, pertanto deve essere mantenuta collegata durante l'utilizzo.

### 2. La cornice deve essere collegata alla rete Wifi costantemente o solo per il setup iniziale?

La cornice deve essere collegata alla rete Wifi per il setup iniziale, per caricare nuove foto/video, per richieste dell'utente e per eventuali aggiornamenti. Per la semplice visualizzazione di foto o video, la cornice non necessita di connessione wifi.

### 3. Perché non riesco a collegare la cornice al Wifi?

La cornice supporta solo reti wifi a 2.4GHz. Selezionare la rete Wifi desiderata ed inserire correttamente la password di rete se necessario. Se il vostro network Wifi non è viene visualizzato, riavvia il router o avvicina la cornice al router, attendere alcuni secondi e controllare nuovamente.

### 4. Posso installare la cornice su un muro?

È possibile installare la cornice su un muro, utilizzando l'apposito supporto presente sul retro del prodotto.

### 5. Dove trovo l'ID della cornice?

L'ID della cornice è un codice a 6 cifre che può essere visualizzato selezionando Settings → Device Info.

### 6. Perché non riesco ad associare la cornice alla App?

Si prega di notare che c'è una differenza nel processo di associazione.

Se siete il primo utilizzatore ad associare la cornice alla app, seguite le istruzioni. Se non sei il proprietario del telaio, segui le istruzioni "Invitare altri a legare il tuo telaio tramite l'app" per legare il telaio. Dopo aver ricevuto una richiesta di associazione, il proprietario della cornice dovrà operare sulla cornice digitale e fare clic su "Accetta" nel menu Gestione utente per confermare l'associazione.

Se l'associazione ha esito positivo, l'account utente verrà visualizzato sotto Users.

### 7. Perché non riesco ad associare la cornice via email?

Associare la cornice con l'app prima di associarla tramite email. Se non riuscite ad associarla tramite email, assicuratevi di avere prima associato il dispositivo tramite app.

### 8. Come dissocio il mio account?

Se desideri svincolare un account e-mail o app, vai al menu Gestione utenti e fai clic sull'utente associato che desideri eliminare, vedrai che c'è un'opzione per eliminare un utente.

### 9. Posso condividere foto e video con la cornice?

Sì, è possibile condividere sia foto che video con la cornice (max 30 secondi o 100MB).

### 10. Posso trasferire foto o video da un computer?

Sì, è possibile trasferire foto e video da un computer usando la funzione PC Control. La funzione è disponibile solo su Windows.

### 11. Dove vengono salvate le foto ed i video?

Tutte le foto ed i video ricevuti verranno salvate nella SD Card interna da 16GB. La capienza stimata è di circa 40,000 foto da circa 300KB l'una. Il server Dragon Touch manterrà i dati in memoria per 30 giorni, al termine di tale periodo i dati verranno criptati e cancellati.

È possibile inviare foto alla cornice quando questa è spenta.

### 12. Come cancello foto e video?

Selezionare la cartella di foto o video desiderata, cliccare "more" in alto, selezionare le foto o video che si intende cancellare e cliccare su "cancella".

### 13. Posso esportare i video e le foto?

I video e le foto possono essere esportati via SD card (massima capacità 32GB), o una memoria esterna USB. Dopo avere inserita la SD o USB, potete selezionare le foto o i video che intendete esportare, cliccare "share" per esportare.

### 14. È possibile controllare le foto ed i video da remote?

I video e le foto possono essere controllati solo direttamente.

### 15. Posso modificare la velocità e la modalità di visualizzazione?

È possibile modificare la modalità di visualizzazione, la velocità e gli effetti visivi di transizione.

### 16. È possibile accendere o spegnere la cornice automaticamente ad una determinate ora?

Attraverso l'opzione Auto On/Off è possibile selezionare l'ora desiderata di accensione o spegnimento.

### 17. Posso visualizzare in loop foto e video insieme?

Sì possono visualizzare solo foto o video separatamente.

Se avete altre domande, vi preghiamo di contattare il nostro servizio client, grazie.

## CONTATTARCI


Per ogni domanda circa i prodotti Dragon Touch, potete contattarci in ogni momento. Vi risponderemo entro 24 ore.

**E-mail:** [cs@dragontouch.com](mailto:cs@dragontouch.com)

**Official website:** [www.dragontouch.com](http://www.dragontouch.com)

I marchi microSD, microSDHC, microSDXC e SD sono marchi e loghi registrati di SD-3C, LLC.

## 梱包内容



Dragon Touch Classic 8  
デジタルフォトフレーム



電源ケーブル付き  
電源アダプタ



ミニUSBデータケーブル





スタンド



ユーザーマニュアル

## 各部一覧

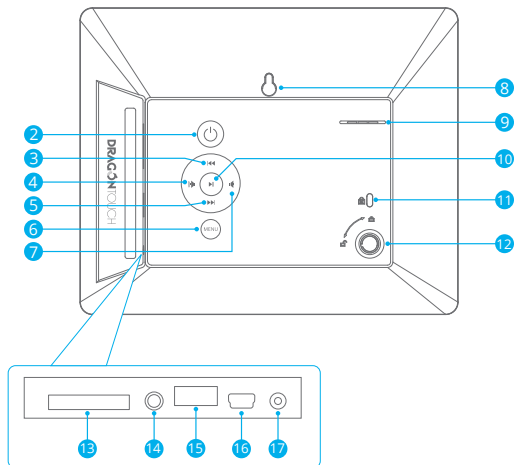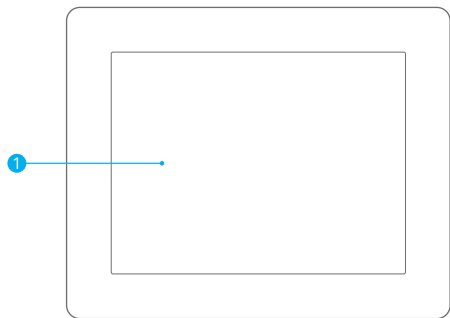

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ① 8インチIPSタッチスクリーン | ⑩ OK / 再生 / 一時停止  |
| ② 電源ボタン           | ⑪ セキュリティロックスロット   |
| ③ 前のビデオ           | ⑫ スタンドポート         |
| ④ 音量+             | ⑬ SDカードスロット       |
| ⑤ 次のビデオ           | ⑭ 3.5mmヘッドフォンジャック |
| ⑥ メニューボタン         | ⑮ USBポート          |
| ⑦ 音量-             | ⑯ ミニUSBポート        |
| ⑧ 壁取り付け穴          | ⑰ DC電源ポート         |
| ⑨ スピーカー           |                   |




## 操作説明

### 1. スタンドを取り付ける


背面のフレームスタンドをねじ込みます。

背面の壁取り付け穴を使用して、フレームを壁に取り付けることもできます。

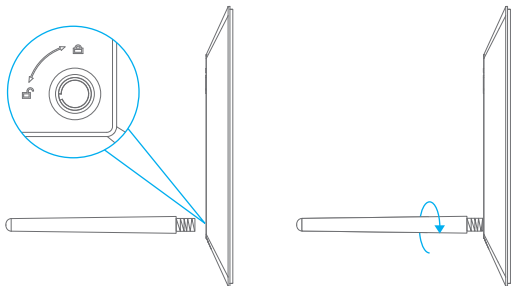

### 2. 電源オン

電源ケーブルをフレームに接続し、電源アダプタを壁のソケットに差し込みます。フレームは自動的に電源をオンします。

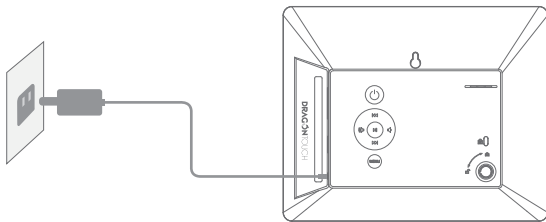

### 3. 初期設定

初めてシステムに入るとき、いくつかの初期設定 (Wi-Fi、デバイス情報、スリープモードなど) があります。

### 4. Wi-Fiを接続

初期設定またはWi-Fi設定でWi-Fiに接続できます。接続するネットワークを選択し、必要に応じて正しいパスワードを入力します。ネットワークがリストにない場合は、ルーターを再起動するか、フレームをルーターの近くに移動し、数秒待ってもう一度確認してください。

ご注意:

- ① フォトフレームは2.4GHzのネットワークのみをサポートしています。
- ② 私人のネットワークを強くお勧めします。

### 5. フレームID

フレームが初めてWi-Fiに接続すると、アクティブになり、唯一のフレームIDにアクセスできます。フレームIDは、「設定-デバイス情報」で確認できます。フレームIDは、アプリまたはメールでフレームをバインドするために必要です。

## アプリ「OurPhoto」

### 1. アプリ「OurPhoto」をダウンロード

App StoreまたはGoogle Playで「OurPhoto」を検索して、モバイルデバイスにアプリ「OurPhoto」をダウンロードしてインストールしてください。



### 2. アカウントにログイン

- ① アプリ「OurPhoto」を開き、「サインアップ」を選択して、必要な情報をすべて入力します (既にアカウントをお持ちの場合は、直接ログインしてください)。
- ② 右矢印アイコンをクリックして、入力したメールを確認します。確認コードがメールに送信されます。



③ 確認コードを確認して入力し、「送信」をクリックしてアカウント登録を完了します。

### 3. 友達を招待してアプリをダウンロードしてログイン

友達や家族が写真やビデオをアプリでフレームに共有したい場合は、スマホやタブレットにアプリ「OurPhoto」をダウンロードしてインストールし、アプリでアカウントにログインすることをお勧めします（下記の「他人を招待してフレームをアプリにバインドする」を参照）。

## フレームをバインド

### 1. フレームをアプリにバインド

以下の手順は、フレームの所有者または最初にフレームをバインドするユーザーにのみ適用されます。

- ① アプリ「OurPhoto」にサインインします。
- ② デバイスを選択します。
- ③ 「私のデバイス」の横の「+」をクリックします。

④ フレームIDを入力してください。

ご注意：フレームIDは6桁のシリーズ番号で、フレームの「設定」→「デバイス情報」で確認できます。

⑤ フレームのデバイス名を作成します。

ご注意：簡単に識別できるように、フレームにはフレームIDの名前を付けることをお勧めします。たとえば、フレームIDが123456の場合、フレームには「フレーム123456」と名前を付けてください。

⑥ フレーム専用のメールアカウントを作成します。

ご注意：簡単に識別できるように、フレームIDを使用してアカウントを作成することをお勧めします。たとえば、フレームIDが123456の場合は、そのような電子メールアドレス「frame123456@ourphoto.cn」を作成してください。

⑦ 次に「バインド」をクリックします。



⑧ フレームのバインド要求を確認します。「設定」→「ユーザー管理」→「保留中のユーザー要求」で、「同意する」をクリックします。

ご注意：バインディングリクエストを受け入れるには、必ず「新しいユーザーを受け入れる」をオンにしてください。

- ⑨ バインドが成功すると、このアカウントがユーザーに表示され、フレームのメインアカウントになります。



ご注意: 上記のスクリーンショットは参照用です。後で最新のファームウェアバージョンに更新してください。

## 2. 他人を招待してフレームをバインド

以下の手順は、フレームをバインドする非フレーム所有者にのみ適用されます。また、バインドには、フレームの所有者が操作してフレームを確認する必要があります。


- ① アプリ「OurPhoto」をダウンロードしてインストールします。
- ② 新しい「OurPhoto」アカウントを作成してログインします。「デバイス」→「デバイスをバインド」に移動し、「+」をクリックします。
- ③ フレームIDを入力してください。

ご注意: フレームIDは6桁のシリーズ番号で、フレームの「設定」→「デバイス情報」で確認できます。このフレームIDを友達に知らせてください。

- ④ フレームのデバイス名を作成します。

ご注意: 簡単に識別できるように、友達にはフレームIDの後にフレームに名前を付けることをお勧めします。たとえば、フレームIDは123456で、フレームに「フレーム123456」という名前を付けてください。

- ⑤ 次に「バインド」をクリックします。

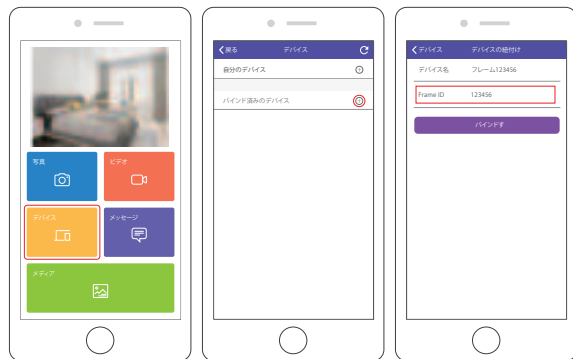

フレーム所有者について、フレームのバインド要求を確認する必要があります。「設定」→「ユーザー管理」→「保留中のユーザー要求」で、「同意する」をクリックします。バインドされたユーザーは、フレームで検索できます。バインドされたユーザーのリストを確認するには、「設定」→「ユーザー管理」→「ユーザー」に移動します。



ご注意: 上記のスクリーンショットは参照用です。後で最新のファームウェアバージョンに更新してください。

### 3. フレームをメールでバインド

あなたとあなたの友達はあなたのメールアカウントをフレームにバインドできますので、メールでフレームに写真を共有することができます。

- ① 「bd + フレームID」という件名のメールをフレームのメールアカウント（フレームを初めてバインドしたときに作成したアカウント）に送信します。たとえば、フレームIDは123456なので、「bd123456」という件名のメールをフレームのメールアカウントに送信します。
- ② 数秒で、アプリ「OurPhoto」のチームから確認メールが届き、メールアカウントが正常にフレームにバインドされます。バインドされたメールアカウントは、ユーザー管理インターフェースでも確認できます。

### 写真とビデオをアップロード

#### 1. アプリで写真とビデオをアップロード

- ① アプリ「OurPhoto」を開き、アカウントにログインします。アカウントを既にフレームにバインドしたことを確認してください。
- ② 「メディア」をクリックして、写真またはビデオをモバイルデバイスにアップロードします。アップロードする写真またはビデオを選択し、送信先のフレームを選択し、右矢印アイコンをクリックして確認します。
- ③ 写真またはビデオをクリックして新しい写真またはビデオを撮り、送信したいフレームを選択します。右矢印アイコンをクリックして確認します。
- ④ フォトフレームは数秒で写真や動画を受け取りますので、フレーム内の写真や動画ライブラリを確認できます。



#### ご注意:

- フレームが写真やビデオを受信しなかった場合は、製品を再起動するか、ネットワークを確認してください。
- ビデオクリップは30秒または100MBに制限されています。
- アプリはフレームに完全な画像を送信できます。アプリのバージョンが1.1.94 (iOS) / 1.0.4 (Android) 以上であることを確認してください。
- アプリ「OurPhoto」は、写真とビデオのアップロードに10GBの無料データトラフィックのみを提供します。「OurPhoto」ウェブサイトアクセスし、必要に応じてデータトラフィックを補充してください。



#### 2. メールで写真をアップロード

フレームのメールアドレスに写真を添付してメールを送信します。写真は数秒で届きます。フレームの写真またはビデオライブラリを確認できます。

**ご注意:** 動画はメールでアップロードできません。

#### 3. コンピュータで写真とビデオをアップロード

- ① フレームとコンピュータが同じネットワークに接続されていることを確認します。
- ② フレームで、PC制御インターフェイスの「設定」→「PC制御」に入ります。「スタートボタン」をクリックすると、画面にFTPアドレスが表示されます。
- ③ パソコンでエクスプローラーを開きます。ファイルエクスプローラーで、アドレスバーにFTPアドレスを入力します。
- ④ 次に、転送したい写真とビデオのファイルを、コンピューターに表示されたフレームフォルダーにドラッグアンドドロップします。
- ⑤ フレームの「停止」をクリックして、PCの接続とアップロードを終了します。
- ⑥ 写真やビデオは数秒で届きます。フレームの写真またはビデオライブラリを確認できます。

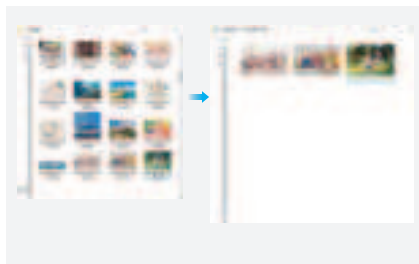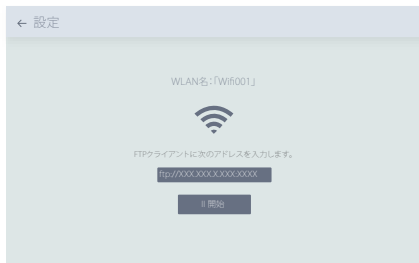


**ご注意:**上記のスクリーンショットは参照用です。後で最新のファームウェアバージョンに更新してください。

#### 4. USBドライブ経由で写真とビデオをアップロード

- ① USBドライブをフレームに挿入し、数秒待つと、USBドライブが正常に接続されたときにフレームから通知されます。
- ② 写真またはビデオライブラリを入力し、「USB」をクリックすると、USBドライブに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ③ 右上のアイコン「その他」をクリックし、フレームの内部メモリにインポートしたい写真や動画を選択します。

- ④ 上部の「共有」アイコンをクリックし、「OK」を選択して写真またはビデオをインポートします。
  - ⑤ 写真やビデオは数秒で届きます。フレームの写真やビデオライブラリを確認できます。
- ご注意:**
- ドライブに保存されているファイルが多すぎると、読み取りに時間がかかります。
  - ドライブをしばらく挿入した後、何もしない場合、システムはUSBドライブを保護およびロックします。USBドライブをアクティブにするには、それを取り出して再度挿入する必要があります。
  - フォトフレームをリセットするときは、すべての外部デバイスを取り外してください。

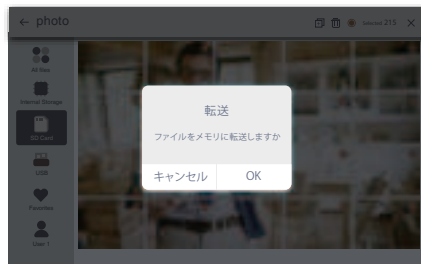

**ご注意:**上記のスクリーンショットは参照用です。後で最新のファームウェアバージョンに更新してください。

#### 5. SDカード経由で写真とビデオをアップロード

- ① SDカードをフレームに挿入し、数秒待つと、SDカードが正常に接続されたときにフレームから通知されます。
- ② 写真またはビデオライブラリを入力し、SDカードをクリックすると、SDカードに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ③ 右上のアイコン「その他」をクリックし、フレームの内部メモリにインポートしたい写真や動画を選択します。

- ④ 上部の「共有」アイコンをクリックし、「OK」を選択して写真またはビデオをインポートします。
- ⑤ 写真やビデオは数秒で届きます。フレームの写真やビデオライブラリを確認できます。

#### ご注意：

- ・最大32GB SDカードをサポートします。
- ・SDカードに保存されているファイルが多すぎると、読み取りに時間がかかります。
- ・ドライブをしばらく挿入した後、何もしない場合、システムはUSBドライブを保護およびロックします。USBドライブをアクティブにするには、それを取り出して再度挿入する必要があります。
- ・フォトフレームをリセットするときは、すべての外部デバイスを取り外してください。

## 写真と動画を削除

### 1、写真/ビデオライブラリのファイルを削除する

- ① 写真またはビデオライブラリに入り、「内部ストレージ」を選択すると、内部メモリに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ② 右上のアイコン「詳細」をクリックし、フレームから削除したい写真またはビデオを選択します。
- ③ 上部のアイコン「削除」をクリックし、「OK」を選択して写真またはビデオを削除します。

### 2、スライドショーのファイルを削除する

- ① 画面に写真や動画が表示されている状態で、削除したい写真や動画をクリックします。
- ② メニューの下部のアイコン「削除」をクリックし、「OK」を選択して写真またはビデオを削除します。

### 3、アルバム設定でファイルを削除する

内部ストレージからすべての写真を削除します。

## 設定メニュー

### 1、デバイス情報

フレームIDとアプリ情報を確認できます。

### 2、ユーザー管理

新しいユーザーのリクエストを受信または拒否するには、「新しいユーザーを受け入れる」ボタンをオン/オフにします。「ユーザー」の下で、バインドされたユーザーを表示および管理できます。管理するアカウントを選択すると、サブメニューでアカウントの写真の表示、名前のコメント、ユーザーの削除、ユーザーと写真の削除を行うことができます。保留中のユーザーリクエストの下にある新しいユーザーリクエストを確認/拒否します。

### 3、PCコントロール

PCコントロール機能には、コンピューターから写真やビデオをアップロードするのに役立ちます。

ファイルをアップロードするには、フレームとコンピュータが同じネットワークに接続されていることを確認してください。画面にネットワークステータスが表示されます。「開始」をクリックし、コンピューターのFTPアドレスを入力してファイルをアップロードし（前に「写真とビデオのアップロード」の説明を参照してください）、「停止」をクリックして終了します。

### 4、Wifi

接続したいネットワークをリストから選択できます。

### 5、アルバム設定

フルスクリーン

この設定をオンにすると、写真が全画面で表示されます。

### スライドショー

スライドショーの時間を設定して、一定時間操作がないとフレームに写真が自動的に表示されるようにすることができます。

### スライドショーモード

写真を表示するには、順次モードまたはランダムモードを選択できます。

## スライドショーの間隔

スライドショーの間隔を設定して、各写真の表示時間を調整できます。

## スライドショーのトランジション効果

スライドショーの切り替え効果を選択できます。

## 写真を削除する

内部ストレージからすべての写真を削除します。

## デフォルト設定を復元する

フレーム上のすべてのユーザー情報、カスタマイズされた設定、ファイルが削除されます。

## 6. システム設定

### サウンド

メディアの音量を調整できます。

### ディスプレイ

#### ① 明るさ

画面の明るさを調整できます。

#### ② 吊り玉

このボタンをオンにすると、停止したボールが画面に表示されます。これは簡単にホームページに移動して音量を調整するのに役立つクイックナビゲーションキーです。

### 日付と時間

お好みに合わせて日時を設定できます。

### 言語

システム言語を選択します。

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 简体中文

## 7. 自動オンとオフ

自動オン/オフ時間をスリープスケジュールとして設定して、特定の時間にディスプレイを自動的にオン/オフにすることができます。フレームがスリープモードのときに、背面の電源ボタンを押してディスプレイを復帰させます。

## 8. データの初期化

① まず、フレームをネットワークから切断してください。

② 「すべてのユーザーを削除し、デバイスを非アクティブに戻す」のチェックを外します。

③ OKをクリックするとフレームがリセットされます。

**ご注意:** フォトフレームが異常に動作したりクラッシュしたりした場合は、電源ボタンを約10秒間押し続けて強制的にシャットダウンしてから、再びオンにします。

## FAQ

### 1. このフォトフレームは常に電源を接続する必要がありますか？

はい、このフレームを機能させるには、ACコンセントに接続する必要があります。バッテリーは内蔵されていません。

### 2. このフレームはWifiで接続する必要がありますか？

このフレームは、セットアップ、新しい写真/ビデオの受信、ユーザー要求とソフトウェアの更新の受信のためにWifiネットワークに接続する必要があります。それ以外は、フレームはWifi接続なしで写真/ビデオのみを再生できます。

### 3. このフレームがWifiに接続できないのはなぜですか？

2.4 GHz Wifiネットワークのみをサポートします。接続するWifiネットワークを選択し、必要に応じてパスワードを正しく入力します。Wifiネットワークがリストにない場合は、フレームをルーターに近づけるか、フレームを再起動し、数秒待ってからもう一度確認してください。

### 4. このフレームを壁に掛けることはできますか？

背面の壁掛け穴を利用することで、フォトフレームを壁に掛けることができます。

### 5. フレームIDはどこにありますか？

フレームIDは6桁のシリーズ番号で、フレームにあります。設定→デバイス情報。

### 6. アプリでフレームをバインドできないのはなぜですか？

製本工程に違いがございますのでご了承ください。フレームの所有者または最初にフレームをバインドする場合は、「アプリでフレームをバインドする」の指示に従ってフレームをバインドしてください。フレームの所有者でない場合は、「他のユーザーを招待して

フレームをアプリにバインドする」の手順に従ってフレームをバインドしてください。アプリからバインド要求を送信した後、フレームの所有者がフォトフレームを操作し、「ユーザー管理」メニューの「承諾」をクリックする必要があります。バインドが成功すると、ユーザーアカウントがユーザーに表示されます。

#### 7. アカウントのバインドを解除するにはどうすればよいですか？

メールまたはアプリアカウントのバインドを解除する場合は、[ユーザー管理]メニューに移動し、削除するバインドされたユーザーをクリックしてください。オプションが表示されます。

#### 8. 写真やビデオをフレームに共有できますか？

はい、写真とビデオの両方（最大30秒または100MB）をフレームに共有できます。

#### 9. コンピューターから写真やビデオを転送できますか？

はい、PCコントロール機能を使用してコンピューターからファイルを転送できますが、この機能は現在Windowsシステムのみをサポートしています。

#### 10. 写真とビデオはどこに保存されますか？

受信したすべての写真とビデオは、内蔵の16GBメモリに保存され、300KB/pcの写真を4万枚以上保持すると推定されています。Dragon Touchサーバーはデータを30日間のみキャッシュし、すべての写真は30日後に暗号化されて削除されます。フォトフレームがオフラインのときに送信された写真をフォトフレームで受信できるようにします。

#### 11. 写真やビデオを削除するにはどうすればよいですか？

写真またはビデオライブラリを入力し、上部の[詳細]ボタンをクリックします。削除したい写真またはビデオを選択し、「削除」をクリックします。

#### 12. 写真やビデオをエクスポートできますか？

写真やビデオは、SDカード（最大32GBをサポート）またはUSBドライブを介してエクスポートできます。SDカードまたはUSBドライブを挿入したら、ライブラリにエクスポートする写真とビデオを選択し、「共有」をクリックしてファイルをエクスポートできます。

#### 13. フレーム内の写真やビデオをリモートで管理することはできますか？

フレーム内の写真とビデオを管理/エクスポート/削除するのみできます。

#### 14. 画像の遷移と表示速度を変更できますか？

アルバム設定で、お好みのスライドショーモード、間隔、トランジション効果を選択できます。

#### 15. このフレームは特定の時間に自動的にオン/オフにできますか？

自動オン/オフ設定を入力し、必要に応じて自動オン/オフ時間を設定できます。

#### 16. 写真とビデオと一緒にサイクリングできますか？

写真またはビデオを個別に再生することしかできませんでした。

問題の回答が見つからない場合は、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。ありがとうございます。

### アフターサービス

何かで不明な点がありましたら、メールまたは電話でお気軽にお問い合わせください。こちらは全力を尽くして対応いたします。

Email: [cs@dragontouch.com](mailto:cs@dragontouch.com)

公式サイト: [www.dragontouch.com](http://www.dragontouch.com)

The microSD, microSDHC, microSDXC and SD marks and logos are trademarks of SD-3C, LLC.