




SMALL ROLLERS Use on short hair or for tight curls.

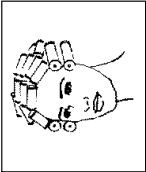

MEDIUM ROLLERS Use on short to medium hair to create fullness and tight curls. Tight curls can be used at the nape of the neck and to frame your face.

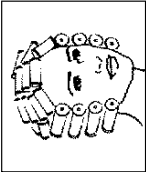

LARGE ROLLERS Use on medium to long hair to create a looser curl that's bouncy and full of body.

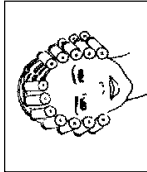

TO ORDER EXTRA ROLLERS



Rollers come packed three of the same size to a carton. Rollers are sold by the carton only.

Model	Description	Price
RPHS32L	3 Large Rollers	\$4.75
RPHS32M	3 Medium Rollers	\$4.25
RPHS32S	3 Small Rollers	\$3.75
RPHS32CL	5 Heated Clips	\$4.75

Please add postage and handling to all orders. Postage and handling is as follows: Orders up to \$5.00: add \$.50 to order. Orders from \$5.01 to \$10.00: add \$1.00 to order. Orders of \$10.01 and over: add \$1.50 to order.

MAIL ORDER TO:
Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520

Service Department
7475 North Glen Harbor,
Glendale, AZ 85307

Include return name and address and model number of replacement rollers. Please make check payable to Conair Corporation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug appliance immediately after using.**
- Do not use while bathing.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquids.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:


- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.

- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the handles or knobs.
- Do not touch metal “radiator” strips that hold rollers, as they will be hot.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU’RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

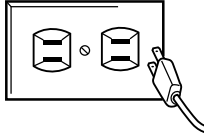

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2013 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

13PH1 41335

IB-12149

HOW TO CURL YOUR HAIR



- Position ends of hair on roller and wind toward scalp. Roll up hair firmly. Remove clip from heated rail and secure over roller. Rail will heat up 12 clips at once. If more clips are needed, add them to heated rail as you use the initial 12.




- The firmness of the curl is regulated by the diameter of the roller and the length of time the roller is left in your hair.

- For tight, firm curls, use smaller rollers and leave in the hair for at least ten minutes before removing. For soft, wavy curls, use larger rollers and remove rollers after a shorter period of time.




- Removing roller: Hold roller in one hand while removing heated clip with the other. Gently drop roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.

IMPORTANT: After using the hairsetter several times, you will find the best roller selection and the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

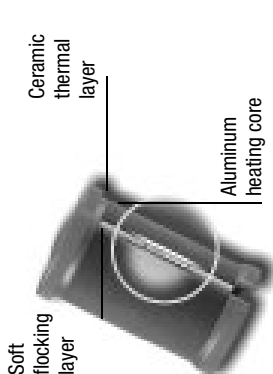


Both the clip and the roller emit heat for extra hold.


RULOS PEQUEÑOS – Úselos para crear rizos apretados sobre cabello corto.

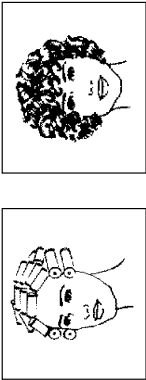

RULOS MEDIANOS – Úselos para dar volumen y crear rizos apretados sobre cabello corto. Rizos apretados son perfectos en la nuca y alrededor del rostro.

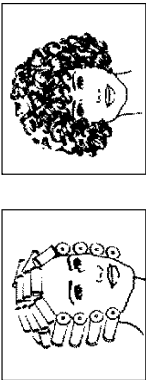

RULOS GRANDES – Úselos para crear rizos suaves, elásticos y con cuerpo sobre cabello medio-largo o largo.

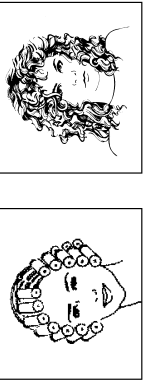

CÓMO PEDIR MÁS RULOS:



Puede pedir rulos por paquete únicamente. Cada paquete incluye tres rulos.

Modelo	Producto	Precio
RPHS32L	3 rulos grandes	\$4.75
RPHS32M	3 rulos medianos	\$4.25
RPHS32S	3 rulos pequeños	\$3.75
RPHS32CL	5 clips calientes	\$4.75

Gastos de manejo y envío: US\$0.50 para pedidos de menos de \$5.00, US\$1.00 para pedidos entre \$5.01 y \$10.00 y US\$1.50 para pedidos de más de \$10.01.

MANDE SU PEDIDO A:
Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520

Service Department
7475 North Glen Harbor
Glendale, AZ 85307

Incluya su nombre, dirección y el modelo deseado. Favor de incluir un cheque al nombre de Conair Corporation.

Centro de Servicio
7475 North Glen Harbor,
Glendale, AZ 85307

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.


Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
- No lo use en el baño o la ducha.
- No coloque ni guarde este producto donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución,

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

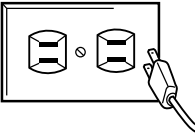

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

- No utilice una extensión con este aparato.
- No toque las partes calientes de este aparato. Utilice las asas o las perillas.
- No toque las tiras de metal que sostienen los rulos; se vuelven muy calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Modo de empleo:

- Ponga el aparato sobre una superficie plana y segura. Cierre la cubierta y enchufe el cable en una toma de corriente. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invíértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.
- Después de conectar el aparato, el indicador luminoso rojo se encenderá y los rulos calentarán rápidamente. El indicador térmico rojo se volverá transparente/

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPOSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados

no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA

GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CURL INNOVATION



Instrucciones

Modelo HS32

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIR®

©2013 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

13PH141335

IB-12149

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Centro de servicio


Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

ALMACENAJE

Permita que el aparato enfríe. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil. No lo tronee ni lo retuerza, especialmente al nivel del enchufe. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

CÓMO MARCAR EL CABELLO

- Separe una sección de cabello, coloque las puntas en el centro del rulo y enrolle éste hacia el cuero cabelludo. Enrolle el cabello firmemente. Retire el clip caliente del soporte y sujete el rulo. El soporte calentará 12 clips al mismo tiempo. Si necesita más clips, coloque los nuevos clips sobre el soporte para que calienten antes de usarlos.
- La textura de los rizos dependerá del diámetro de los rulos, de su temperatura y del tiempo de pausa.
- Para obtener rizos apretados y firmes, utilice rulos más pequeños y deje éstos en el cabello durante 10 minutos o más. Para obtener rizos sueltos y ondas suaves, utilice rulos

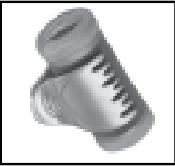

más grandes y deje éstos en el cabello durante menos tiempo.

- Para quitar los rulos: Sostenga el rulo con una mano y retire el clip con la otra. Deslice suavemente el rulo (NO LO JALE) y permita que el cabello rebote libremente. Permita que el cabello enfríe durante un minuto antes de peinarlo. Esto "fijará" los rizos y logrará un peinado más duradero.

IMPORTANTE: La experiencia le enseñará cuáles rulos elegir y cuanto tiempo dejarlos en el cabello, según su textura, para conseguir los resultados deseados.

