

AGPTEK

H9 MP3 Player

User Manual

- EN.....01/09
- DE.....10/19
- FR.....20/29
- IT.....30/39
- ES.....40/49
- JP.....50/59

Designed by **AGPTEK**

Manufacturer: Shenzhen Weihang Shidai Electronics Co., Ltd.

Address: 3rd Floor, Building 4, Baoshu Technology Park, Xixiang Bao'an Dist, Shenzhen, PRC.

Email: support@agptek.com




AGPTEK Official



AGPTEK Forum

Follow us at:



Visit agptek.com to know more about us.

Contact us: support@agptek.com

Charge the Player

1. Use 5V/500mA Charger

Plug one end of the micro USB cable into the USB port of a charger, the other end to the port on your device. After fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.


2. Charge by Computer

Connect the device to a running computer via included USB cable.

Note: To prevent battery deterioration, you are supposed to charge the battery at least once every half a year or every year.

Buttons and Controls

1. Back
2. Menu
3. Bluetooth
4. MFB
5. Move up
6. Move down
7. Previous/Fast rewind
8. Next/Fast forward
9. Enter/Play/Pause

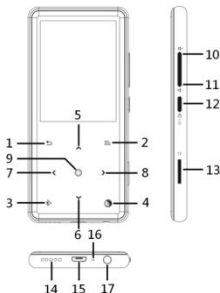

10. Volume+
11. Volume-
12. Power button;
Screen on/off
13. TF card slot
14. Speaker
15. Micro USB port
16. MIC/Reset
17. Headphone jack

Note: MFB refers to Multifunction Button.

Quick Guide

1. Power On/Off

Long press the power button for 3 seconds to turn on/off the player.

Short press the power button to turn on/off the screen display.

2. Home Menu

The Home menu is the starting point of each application. There are 6 main functions on the home menu: Music/Bluetooth/Folder/Recordings/FM radio/Tools (Tools includes Video/Pictures/Alarm/Calendar/Stopwatch/Settings).

3. Basic Operation

(1) Tap the button     to choose its different functions on main interface, and tap the middle button  to enter it; tap  to go back; hold to go back to the main interface directly.

Note: When you are on main menu and music was paused in the background, tap  to go back to music interface at once.

(2) Long press the button  to lock or unlock buttons.

(3) Short press the button  to return the previous page; Long press it to return the home menu.

(4) Long press the button  to enable/disable Bluetooth.

(5) Long press the button  to access the set function that you need to set in Settings>MFB setting in advance.

4. Import and Transfer Music

Connect the computer via the USB cable. Copy the music and other files you need to transfer in the computer, and then paste in the player, or just drag and drop the music files or folders directly when connected to computer.

Note: Do not disconnect your player during the transferring process. If you do, the file being transferred will be damaged.

5. Reset

When the player is crashing, press the power button for 10 seconds or put a pin into the reset hole to reset the player.

Music

Find "Music" on Home menu and press the button  to access to its function.

The related list will show, including: All Songs, Last played, Artists, Albums, Genres, Playlists, Update playlists, Local folder and Card folder (Only available when TF card inserted). Choose from the menu, and tap the button  to play the music.

- "Last played". take you back to the song or audio file you are playing now or played last time.
- "Update Playlists", update music file.

● **Operations on music playing interface**

- While it's on music playing interface, hold the button  to fast forward, tap to switch to next song; hold the button  to fast rewind, tap  to switch to the previous song.

- Tap button  to play/pause.

● **Submenu**

While it's on music playing interface, tap button  to access to the submenu. The related list will show:

- "Home". Go back to main interface.
- Play mode. Choose play mode: Shuffle, Repeat all, Play all, Repeat 1, Folder repeat, Play music from...

Note: "Folder repeat". Play the songs in the current folder in loop (Only available when playing music through folders). "Play music from", choose to play songs from all songs/artist/album.

- Sound settings. Set Equalizer, the maximum volume and the speed of playing music.

- "Repeat settings". A-B repeat settings:

(1) A-B Repeat. Tap button  to confirm the starting time A when A is flashing. Then tap the  button to set the ending time B when B is flashing. The passage from time A to B will be repeated automatically. The icon for A-B indication will appear on the screen. Tap button  again to back to normal playback.

(2) Replay times. Set the replay times from 1 to 10. Tap button   to adjust the value and tap button  to confirm.

(3) Replay intervals. Set the replay interval from 1 to 10 (seconds). Tap button   to adjust the value and tap button  to confirm.

- Lyrics display. Choose turn on or off the lyrics, off by default.

- "Add to playlist"/"Remove from Playlist". Choose to add to or remove from the 3 playlists.
- "Bookmarks". Choose to add, delete or go to bookmark.
- "Delete". Choose to delete the song that is playing now.

FM Radio

While it's on radio playing interface, tap  to access to its submenu which includes: Home, Start FM radio recording, Station list, Save to preset, Clear preset, Auto tune, Turner Region and FM Recording.

● Auto tune/save to preset/Clear preset

- "Auto tune". Search stations automatically. You can see the searched stations in "Stationlist". While is on radio playing interface, tap  to switch among preset stations.
- "Save to preset". Save the station you are listening to "Stationlist".
- "Clear preset". Click "Clear preset" to enter the preset list, choose the station you want to clear, then tap  and choose yes to clear the preset station.

● Start FM radio recording

Choose "Start FM Radio Recording", tap button  to pause/continue, tap the button  and select "yes" to save the recording file.

Find the radio recordings in FM radio > FM recording. The radio recordings will also be saved in Recordings > Recordings library.

● Turn off radio background

While it's on radio playing interface, tap  and choose "Yes" to turn off the radio playing background.

Note:

1. When using the radio function for the first time or when there is no station, the station can be added by [Station list], [Manual Tune], [Auto Tune].
2. If you can't search for an FM radio station, or if the FM sound quality is not good, please try adjusting the position of the wired headset or antenna. In some remote places, the FM signal may be poor. Please contact the local staff working in FM

broadcasting to confirm whether the FM signal is covered or not.

3. FM radio supports listening with the wired earphones connection/Bluetooth connection.

(1) Wired earphones listening. Before turning on the FM radio, you should connect to the wired earphones for listening;

(2) Bluetooth connection listening. You can use wired earphones or antenna to receive the signal, and then connect Bluetooth devices.

Bluetooth

Find "Bluetooth" on Home menu and tap  to access to its function.

- **Bluetooth On/Off.** Choose to enable or disable Bluetooth.

- **Search for device.**

When the Bluetooth is enabled, choose "Search for device" to search the nearby devices, then all of the devices which has opened its Bluetooth will be listed.

- **Device List.**

Choose from the available devices and select to connect/disconnect. Select the device you want to connect, and then click to connect. After successfully connected, this player is ready to play music or FM radio by Bluetooth earphones, Bluetooth speaker, etc.

Note:

Please open the Bluetooth of the device at first if you want to connect with the player.

Recordings

Find "Recordings" on the Home menu, tap button  to access to its function. The related recordings will show, including: Start Voice Recording, Recordings Library, Storage(only available when memory card inserted), Record Format, Record settings, Record Source.

Note: Record source: you can choose microphone and "line-in".

"Line-in" record function: Turn on the "Line in" record function, connect two MP3s with LINE IN cable or use MP3 to connect other devices with output functions (such as mobile phones) to record audio files.

- Choose "Start Voice Recording" and tap button  to start voice recording, press again to pause. Tap the button  and choose "yes" to save the recording file. Find the saved recordings in Recordings > Recordings library.
- "Storage". Choose to store your recordings in internal or external memory. Confirm your selection with button .
- Record Format. Choose the record format between MP3/WAV.
- Record settings.
 - Set rec bitrate. Select the quality of recording. The higher the number, the better the recording quality and the larger the recording file.
 - Track AVR mode: When you start recording under AVR mode, the recorder will start recording automatically, if sound is detected and stop recording when no sound detected.

Tools

Find "Tools" on main interface, tap button  to access to its function, including Video/Pictures/Alarm/Calendar/Stopwatch/Settings.

● Video

- Tap button  to watch videos, tap  to go to previous/next video or hold down to fast backward/forward.
- When it's on video playing interface, tap button  to access to its submenu, including: Repeat, Delete Video. Set according to your preference.

Note: If the format of your video is not supported, you can visit <https://www.agptek.com/support/download.html#drivers-and-tool> to download video conversion tool(Video_Format_Converter). Then convert the format of your video and enjoy video.

● Pictures.

- Tap  to view pictures, tap  to go to previous/next picture.
- When it's on picture viewing interface, tap  to access to its submenu, including: Slideshow settings, Delete picture and Update playlist.

Note: The device only supports pictures in JPG, BMP and GIF format.

- **Alarm.**

- Select Alarm and click button  to enter, set the alarm switch/time/cycle/music/volume you want.

- **Calendar.**

- Press the button  to switch among year|month|date; Press button   to adjust the value of year|month|date.

- **Stopwatch.**

- Press the button  to start the stopwatch; Press button   to select the stopwatch and hold the button  to reset the stopwatch.

- **Settings**

- Language. Select the language of MP3 Player, and confirm it via pressing the button .

- Date and time. Choose "Date settings" to set date format and date. Tap button   to switch among year|month|day, tap button   to adjust the value of year|month|day and confirm with button . Set time under "Time setting" and adjust the time in the same way.

- Display settings. Set Brightness, Backlight timer and Screensaver.

- Power Off

(1) Power Off. When there is no operation on the device, the device will shut off automatically when reaches the set time (1-10 Mins);

(2) Sleep timer. The device will shut down automatically when reaches the set time (0-99 Mins).

- Volume limit. Set maximum volume.

- Speaker switch. Choose to turn it on or off.

- Button lights: Choose to turn/off the button lights.

- MFB setting. Set the shortcut function. Only set one of these functions as the shortcut function.

- Information. Check player information and disk space about your player.

- Format device/Factory settings. Format the device or restore to factory settings.

Note: Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.

Help and Troubleshooting

● **Can't turn on the player**

Please check whether the player is run out of power, connect the player to an adapter and try again after charging.

● **Can't charge the battery**

- Disconnect the player, and then reconnect it.
- Charge the battery under an proper temperature within the range of 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- Turn on the computer.

● **Can't download files from computer**

- Please confirm whether it's connected properly;
- Please check whether the storage space of the internal memory is full;
- Please check whether the USB cable is damaged.

● **Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.**

- Disconnect the player, wait for a few minutes, and then reconnect it.
- Disconnect the player, restart the computer. Then reconnect the player.
- Connect your player to another USB port on your computer.
- If the player has not been used for a long period of time, charge the player for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.

Specifications

Screen	2.4inch TFT LCD Display
Housing Material	Aluminum alloy
Item Size	106.5*49.5*9.0mm
Net Weight	51g
Bluetooth Format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
Audio Format	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Video Format	240*320 AVI/AMV
Photo Format	JPG/BMP/GIF
E-book Format	TXT
Recording Format	MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps
	WAV: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
Interface Type	USB 2.0
Internal Memory	16GB
SD Card Expansion	Up to 128GB
Battery	500mAh Lithium battery
Charging Time	3 hours (5V/500mA)
OS	WindowsXP/Vista/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10.3

Aufladen

1. Mit 5V/500mA Ladegerät aufladen

Stecken Sie ein Ende des Micro-USB-Kabels in den USB-Anschluss eines Ladegeräts und das andere Ende in den Anschluss Ihres Players. Nach dem vollständigen Aufladen trennen Sie bitte das Kabel von Ihrem Gerät, indem Sie es gerade nach außen ziehen.


2. Mit Computer aufladen

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen laufenden Computer an.

Hinweis: Um Beschädigungen des Akkus zu vermeiden, sollten Sie den Akku mindestens einmal pro Halbjahr aufladen.

Tasten und Bedienelemente

1. Zurück
2. Menü
3. Bluetooth
4. MFB
5. Nach oben
6. Nach unten
7. Vorherige/schneller Rücklauf
8. Nächste/schneller Rücklauf
9. Eintreten/Wiedergabe/Pause

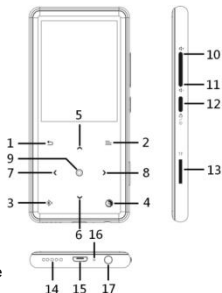

10. Lautstärke erhöhen
11. Lautstärke verringern
12. Ein-/Ausschaltentaste;
Bildschirm ein/aus
13. TF-Karten-Slot
14. Lautsprecher
15. Micro USB Anschluss
16. MIC/Reset
17. Kopfhöreranschluss

Hinweis: MFB bezieht sich auf die Multifunktions Taste.

Kurzanleitung

1. Ein/Ausschalten:

Halten Sie die Ein/Ausschalten-Taste 3 Sekunden lang gedrückt um den Player

ein/auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz, um die Bildschirmanzeige ein- oder auszuschalten.

2. Hauptmenü

Das Hauptmenü ist der Startpunkt jeder Anwendung. Es bietet 6 Hauptfunktionen: Musik/Bluetooth/Ordner/Audioaufnahme/UKW-Radio/Werkzeuge (Umfassen Video/Bilder/Alarm/Kalender/Stoppuhr/ Einstellungen).

3. Grundbedienung

(1) Tippen Sie auf die Schaltfläche    , um die verschiedenen Funktionen des Hauptmenüs auszuwählen, dann tippen Sie auf die mittlere Schaltfläche , um die entsprechende Funktion aufzurufen. Tippen Sie auf , um zurückzukehren. Halten Sie  gedrückt, um direkt zu dem Hauptmenü zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie sich im Hauptmenü befinden und gleichzeitig wird Musik/Radio im Hintergrund abgespielt/angehalten, tippen Sie auf , um direkt zur Musik-/Radiospielfläche zurückzukehren.

(2) Drücken Sie die Taste  kurz, um das entsprechende Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die Taste lang, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren.

(3) Drücken Sie die Taste  kurz, um zum vorherigen Betrieb zurückzukehren. Drücken Sie die Taste lang, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

(4) Halten Sie die Taste  lang gedrückt, um Bluetooth zu aktivieren/deaktivieren.

(5) Halten Sie die Taste  lang gedrückt, um auf die Einstellungsfunktion zuzugreifen, die Sie im Voraus unter Einstellungen> MFB-Einstellung festlegen müssen.

4. Importieren und Übertragen von Musik

Schließen Sie den Player über das USB-Kabel an den Computer an. Dann können Sie die gewünschte Musike und andere Dateien auf den Player übertragen. **Hinweis:** Trennen Sie Ihren Player während des Übertragungsvorgangs nicht von dem Rechner. Andernfalls wird die übertragene Datei beschädigt.

5. Zurücksetzen

Wenn der Player abstürzt, drücken Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang oder

Stechen Sie mit einer Nadel in das Rückstellloch.

Musik

Finden Sie "Musik" auf dem Hauptmenü und drücken Sie bitte  um auf die Funktionen zuzugreifen.

Es gibt folgende Funktionen: Alle Titel, Zuletzt gespielt, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten, Wiedergabelisten aktualisieren, Lokaler Ordner und Kartenordner (verfügbar, nur wenn eine TF-Karte eingelegt ist).

- "Zuletzt gespielt" bringen Sie zu dem Lied oder der Audiodatei zurück, die Sie gerade oder beim letzten Mal wiedergeben.

- "Update Playlists" dient zum Aktualisieren von Dateien.

- **Bedienung an der Musikwiedergabe-Schnittstelle**

- Tippen Sie auf dem Musikwiedergabefenster auf die Taste "", um zum nächsten Titel zu wechseln. Halten Sie diese gedrückt, um schnell vorzuspulen. Tippen Sie auf "", um zum vorherigen Titel zu wechseln. Halten Sie diese gedrückt, um schnell zurückzuspulen.

- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten.

- **Untermenü**

Tippen Sie auf dem Musikwiedergabefenster auf die Schaltfläche , um auf die Untermenü zuzugreifen. Die entsprechende Liste zeigt:

- "Hauptmenü". Zurück zur Hauptoberfläche.

- "Wiedergabemodus". Wählen Sie den Wiedergabemodus:  Shuffle,  Alles wiederholen,  Titel Wiederholen,  Alle abspielen,  Ordner wiederholen, Musikabspielen von...Hinweis: "Ordner wiederholen", Songs im aktuellen Ordner in Schleife abspielen (Verfügbar, nur wenn Musik über Ordner abgespielt wird). "Musik abspielen von", Musik aus allen Songs/Interpreten/Alben abzuspielen wählen.

- "Ton-Einstellungen". Stellen Sie hier den Equalizer, die maximale Lautstärke und die Geschwindigkeit der Musikwiedergabe ein.

- "Wiedergabe-Einstellungen". A-B Wiederholungseinstellung:

- (1) "Wiedergabemodus". Tippen Sie auf die Schaltfläche , um die Startzeit A zu

bestätigen, wenn A blinkt. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche  wieder, um die Endzeit B einzustellen, wenn B blinkt. Die Ausschnitte von Zeit A bis Zeit B wird automatisch wiederholt. Das Symbol erscheint auf dem Bildschirm. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren tippen Sie bitte erneut auf die Schaltfläche .

(2) Wiederholungsanzahl. Stellen Sie die Wiederholungsanzahl von 1 bis 10 ein. Tippen Sie auf  , um den Wert anzupassen, und dann  zur Bestätigung.

(3) Wiederholungsintervalle: Stellen Sie das Wiederholungsintervall von 1 bis 10 (Sekunden) ein. Drücken Sie die Taste  , um den Wert einzustellen, und dann die Taste  zur Bestätigung.

- "Liedtext Anzeige". Hier entscheiden Sie sich selbst, Liedtexte anzuzeigen oder nicht.

- "Zu Wiedergabeliste hinzufügen"/"Aus Wiedergabeliste entfernen". hier können Sie Musike zu den 3 Wiedergabelisten hinzufügen oder daraus entfernen

- Fortsetzen. Damit Sie zu der Position, wo Sie vor der manuellen Liedwechsel Bedienung liegt, zurückzukehren.

- "Lesezeichen". hier wählen Sie ein Lesezeichen hinzuzufügen, zu löschen oder zu öffnen.

- "Löschen". hier können Sie das gerade abgespielte Lied löschen.

Hinweis: Im Bluetooth-Modus sind die Wiedergabe mit Equalizer und variabler Geschwindigkeit nicht verfügbar.

FM Radio

Um auf dem Radiofenster ein Untermenü aufzurufen, drücken Sie bitte , folgende Untermenü sind zur Verfügung: Home, UKW-Radioaufnahme starten, Senderliste, zu Preset speichern, Preset löschen, Automatische Sendersuche, Turner-Region und Radio Aufnahme.

● Autotune/Speichern unter/Voreinstellung löschen

- "Autotune" ist eine automatische Sender-suchen Funktion. Die gesuchten Sender sehen Sie in der „Senderliste“. Um auf dem Radioabspielfenster zwischen den voreingestellten Sendern zu wechseln, drücken Sie bitte .

- "Preset löschen". Klicken Sie auf „Preset löschen“, um die voreingestellte Senderliste aufzurufen. Wählen Sie den Sender aus, den Sie löschen möchten. Tippen Sie anschließend auf und wählen Sie Ja, um den voreingestellten Sender zu löschen.

● FM Radio Aufnahme

Wählen Sie "UKW-Radioaufnahme starten", drücken Sie die Taste ☉, um die Aufnahme anzuhalten/fortzusetzen. Drücken Sie die Taste ↶ und wählen Sie "Ja", um die Aufnahmezeit zu speichern.

Die Radioaufnahmen suchen Sie unter FM-Radio> FM-Aufnahme. Die Radioaufnahmen werden auch in der Aufnahmen> Aufnahmen Bibliothek gespeichert.

● Radiohintergrund ausschalten

Während das Radio läuft, tippen Sie auf ↶ und wählen Sie „Ja“, um den Hintergrund für die Radiowiedergabe auszuschalten.

Hinweis:

1. Wenn Sie die Radiofunktion zum ersten Mal verwenden oder wenn kein Sender vorhanden ist, kann man Sender über [Senderliste], [Manuelle Abstimmung], [Automatische Abstimmung] hinzugefügen.

2. Wenn Sie keinen UKW-Radiosender suchen können oder die UKW-Klangqualität nicht gut ist, versuchen Sie, die Position des kabelgebundenen Headsets, der Antenne anzupassen. In manchen abgelegenen Gebieten ist das FM-Signal möglicherweise schlecht. Dafür bitte wenden Sie sich an die lokale UKW-Rundfunksdienst, um zu überprüfen, ob das UKW-Signal abgedeckt ist oder nicht.

3. Das UKW-Radio unterstützt das Hören über die kabelgebundene Kopfhörer-/Bluetooth-Verbindung.

(1) Hören über kabelgebundenen Kopfhörer . Bevor Sie das UKW-Radio einschalten, müssen Sie eine Verbindung zu den kabelgebundenen Kopfhörern herstellen, um Musik hören zu können.

(2) Hören über Bluetooth-Verbindung. Für dieses arte Hören muss man noch ein

kabelgebundenen Kopfhörer oder eine Antenne benutzen, um das Signal zu empfangen.

Bluetooth

Finden Sie "Bluetooth" auf dem Hauptmenü und drücken Sie  um die entsprechende Funktionen aufzurufen.

- **Bluetooth Ein/Aus.** Aktivieren oder deaktivieren Sie hier die Bluetooth.
- **Gerät suchen.**

Wenn die Bluetooth aktiviert ist, wählen Sie „Nach Gerät suchen“, um nach Geräten in der Nähe zu suchen. Alle Geräte, die Bluetooth geöffnet haben, werden aufgelistet.

- **Geräteleiste.**

Wählen Sie hier aus den verfügbaren Geräten Ihr gewünschtes Gerät. Entscheiden Sie sich selbst, es zu verbinden oder zu Trennen. Nach der erfolgreicher Verbindung kann jetzt der Player Musik oder Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. wiedergeben.

Hinweis:

(1) Es wird empfohlen, das Bluetooth des Geräts zuerst zu öffnen, wenn Sie Bluetooth Verbindung herstellen möchten.

(2) Die Aufnahme-/Video-/Bildfunktion ist im Bluetooth-Modus nicht verfügbar.

Aufnahme

Finden Sie „Aufnahme“ auf dem Startmenü und drücken Sie auf die Taste , um auf die entsprechende Funktionen zuzugreifen: Sprachaufnahme Starten, Aufnahmebibliothek, Speicher (nur bei eingesetzter Speicherkarte verfügbar), Aufnahmeformat, Aufnahmeeinstellungen.

- Wählen Sie „Sprachaufnahme starten“ und drücken Sie auf die Taste , um die Sprachaufnahme zu starten. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu unterbrechen. Um die Aufnahmedatei zu speichern, drücken Sie die Schaltfläche  und wählen Sie „Ja“. Die gespeicherten Aufnahme können Sie unter Aufzeichnungen > Aufzeichnungsbibliothek finden.

- "Speicher". hier wählen Sie die Speicherstelle der Aufnahme, im internen oder

externen Speicher. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste .

- **Aufnahmeformat.** Wählen Sie das Aufnahmeformat zwischen MP3/WAV.
- **Aufnahmeeinstellungen.**
 - Stellen Sie die Aufnahmebitrate ein. Wählen Sie die Aufnahmequalität. Je höher die Zahl, desto besser die Aufnahmequalität und desto größer die Aufnahme-datei.
 - AVR-Modus verfolgen: Wenn Sie die Aufnahme im AVR-Modus starten, startet der Recorder die Aufnahme automatisch, wenn Ton erkannt wird, und stoppt die Aufnahme, wenn kein Ton erkannt wird.

Werkzeug

Finden Sie "Werkzeug" auf dem Hauptmenü, drücken Sie dann die Taste  um auf die entsprechende Funktionen zuzugreifen, darunter Video/Bilder/Alarm/Kalender/Stopuhr/Einstellungen.

● Video

- Drücken Sie , um Videos anzusehen.  , um zum vorherigen/nächsten Video zu wechseln, oder halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vor-/zurückzuspulen.
- Wenn Sie sich auf dem Videospielen Fenster befinden, drücken Sie , um auf das Untermenü zuzugreifen, darunter: Helligkeit, Wiederholen, Video löschen.

Hinweis: Wenn das Format Ihres Videos nicht von dem Player unterstützt wird, können Sie <https://www.agptek.com/support/download.html#drivers-and-tool> besuchen und Video-Konvertierungswerkzeug herunterladen. Nach der Formatkonvertierung können Sie Ihr Video genießen.

● Bilder.

- Drücken Sie , um Bilder anzuzeigen, tippen Sie auf , um zum vorherigen/nächsten Bild zu wechseln.
- Bei Anzeige von Bildern drücken Sie , um auf das Untermenü zuzugreifen. Dazu gehören: Helligkeit, Timer für Hintergrundbeleuchtung, Diashow-Einstellungen, Bild löschen. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur Bilder im JPG-, BMP- und GIF-Format.

● **Alarm.**

- Wählen Sie Alarm und drücken Sie ☉, um den Alarmschalter/die Zeit/den Zyklus/die Musik/Lautstärke einzustellen.

● **Kalender.**

Drücken Sie die Taste ≡, um zwischen Jahr | Monat | Datum umzuschalten.

Drücken Sie die Taste ◀ ▶, um den Wert von Jahr | Monat | Datum anzupassen.

● **Stoppuhr.**

Drücken Sie die Taste ☉, um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie die Taste ▲ ▼, um die Stoppuhr auszuwählen, und halten Sie die Taste ≡ gedrückt, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

● **Einstellungen**

- Sprache. Wählen Sie hier die Sprache des Players und bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste ☉.

- Datum und Uhrzeit. Wählen Sie "Datumseinstellungen", um Datumsformat und Datum einzustellen. Drücken Sie die Schaltfläche ◀ ▶, um zwischen Jahr | Monat | Tag zu wechseln, drücken Sie ▲ ▼, um den Wert für Jahr | Monat | Tag anzupassen und bestätigen Sie mit der Schaltfläche ☉. Stellen Sie die Uhrzeit unter „Zeiteinstellung" ein und auf die gleiche Weise wie datum.

- Bildschirmeinstellungen. Stellen Sie Helligkeit, Timer für Hintergrundbeleuchtung und Bildschirmschoner ein.

- Ausschalten:

(1) Ausschalten. Wenn die eingestellte Zeit (1-10 Minuten) erreicht ist und noch keine Bedienung am Gerät ausgeführt werden, schaltet sich das Gerät automatisch aus;

(2) Sleep-Timer: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit (0-99 Minuten) erreicht ist.

- Lautstärkebegrenzung: Maximale Lautstärke einstellen..

- Lautsprecherschalter: Zum Ein- oder Ausschalten des Lautsprechers.

- Tastenbeleuchtung: Zum Ein- und Ausschalten der Tastenbeleuchtung.

- MFB-Einstellung: Zum Einstellen der Schnellzugriffsfunktion. Stellen Sie nur eine

dieser Funktionen als Schnellzugriffsfunktion ein.

- Informationen: Überprüfen Sie hier die Informationen und den Festplattenspeicher Ihres Players.
- Gerät formatieren/Werkseinstellungen. Formieren Sie das Gerät oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Hinweis: Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie die Datei, um keine Dateien zu verlieren.

Hilfe und Fehlerbehebung

● Der Player kann nicht eingeschaltet werden

Bitte überprüfen Sie, ob der Player nicht mehr mit Strom versorgt wird, schließen Sie den Player an einen Adapter an und versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut.

● Der Akku lässt sich nicht aufladen

- Versuchen Sie mit verschiedenen Ladekabel .
- Laden Sie den Akku bei einer geeigneten Temperatur im Bereich von 5 °C (41 °F) bis 35 °C (95 °F) auf.

● keine Datei lässt sich vom Computer herunterladen

- Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde;
- Bitte überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;
- Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

● Der Player lässt sich nicht erkennen, wenn er über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

- Trennen Sie den Kabel, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.
- Trennen Sie den Kabel, starten Sie den Computer neu. Schließen Sie dann den Player wieder an.
- Schließen Sie Ihren Player an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Wenn der Player längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie ihn etwa 10 Minuten lang auf. Danach sollte er wieder normal funktionieren.

Speifikationen

Bildschirm	2.4inch TFT LCD Display
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Größe	106.5*49.5*9.0mm
Nettogewicht	51g
Bluetooth Format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
Audio Format	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Video Format	240*320 AVI/AMV
Fotoformat	JPG/BMP/GIF
E-book Format	TXT
Aufnahme Format	MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps
	WAV: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
Schnittstellentyp	USB 2.0
Internal Memory	16GB
SD-Kartenerweiterung	Bis zu 128GB
Batterie	500mAh Lithium battery
Aufladezeit	3 hours (5V/500mA)
OS	WindowsXP/Vista/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10.3

Charger le lecteur mp3

1. Utilisez le chargeur 5V/500mA

Branchez le mp3 sur votre chargeur avec le câble USB fourni. Quand il est complètement chargé, débranchez le câble de votre appareil .


2. Charger par l'ordinateur

Connectez l'appareil à un ordinateur en cours d'exécution via le câble USB fourni.

Remarque: Pour éviter la détérioration de la batterie, vous devez charger la batterie au moins une fois tous les six mois ou tous les ans.

Boutons et Contrôles

1. Retour
2. Menu
3. Bluetooth
4. MFB
5. Sélection Haut
6. Sélection Bas
7. Précédent/
Retour rapide
8. Suivant/Avance rapide
9. Entrer/Lire/Pause

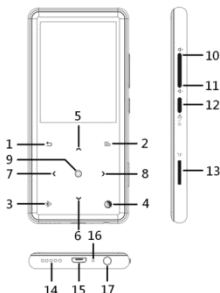

10. Volume +
11. Volume -
12. Bouton d'alimentation;
Ecran on/off
13. Slot carte Micro SD
14. Haut-parleur
15. Port micro USB
16. Trou MIC/Reset
17. Prise de casque

Remarque: MFB fait référence au bouton multifonction.

Guide rapide

1. Allumer/Eteindre

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le lecteur.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'affichage à l'écran.

2. Menu d'accueil

Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application. Il y a 6 fonctions principales sur le menu d'accueil: Musique/Bluetooth/ Répétition de dossier/Enregistrements/Radio FM/Outils (les outils incluent Vidéo/Photos/Réveil/Calendrier/Chronomètre /Paramètres).

3. Opération de base:

(1) Appuyez sur le bouton     pour choisir ses différentes fonctions sur l'interface principale, et appuyez sur le bouton du milieu  pour l'entrer; puis appuyez sur  pour revenir à l'interface principale.

Remarque: Lorsqu'il est sur le menu principal et la musique est en cours de lecture/en pause en arrière-plan, appuyez sur  pour revenir à l'interface de lecture de musique.

(2) Appuyez longuement sur le bouton  pour verrouiller ou déverrouiller les boutons.

(3) Appuyez brièvement sur le bouton  pour retourner la page précédente; Appuyez longuement dessus pour revenir au menu d'accueil.

(4) Appuyez longuement sur le bouton  pour activer/désactiver Bluetooth.

(5) Appuyez longuement sur le bouton  pour accéder à la fonction de configuration que vous devez définir à l'avance dans Réglages> Réglage MFB.

4. Télécharger et transférer la musique

Connectez l'ordinateur via le câble USB. Copiez la musique et les autres fichiers que vous voulez transférer dans l'ordinateur, puis les collez ou faites simplement traîner et déposer les fichiers musicaux ou les dossiers directement dans le lecteur. **Remarque:** Ne déconnectez pas votre lecteur pendant le processus de transfert. Sinon, le fichier en cours de transfert sera endommagé.

5. Reset

Lorsque le lecteur est en panne, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes ou insérez une épingle dans le trou MIC/Reset pour réinitialiser le lecteur.

Musique

Trouvez "Musique" sur le menu principal et appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction.

La liste associée affichera, y compris: Tous les titres, Dernière lecture, Artistes, Albums, Genres, Playlists, Renouveler la playlist, Dossier local et Dossier de la carte. (Uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée). Choisissez sur le menu et appuyez sur le bouton  pour lire la musique.

- "Dernière lecture", vous ramène à la chanson ou au fichier audio en cours de lecture ou joué la dernière fois.

- "Renouveler la playlist", mettre à jour le fichier musical.

● Opérations sur l'interface de lecture musicale

- Pendant qu'il est sur l'interface de lecture musicale, maintenez le bouton  pour avancer rapidement, appuyez brièvement sur  pour la chanson suivante; Maintenez le bouton  pour rembobiner, appuyez brièvement sur pour la chanson précédente.

- Appuyez sur le bouton  pour lire/pauser.

● Sous-menu

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture musicale, appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu. La liste associée affichera:

- "Accueil", retournez au menu d'accueil.

- "Mode de lecture", choisissez le mode de lecture: Aléatoire, Répéter tout, Jouer dans l'ordre, Répéter 1, Répétition de dossier, Lire la musique de... .

Remarque: "Répétition de dossier".Écoutez en boucle les chansons du dossier en cours (disponible uniquement lors de la lecture de musique dans des dossiers). "Lire la musique de", choisissez de lire les chansons de toutes les chansons/artiste/album.

- Son paramètres. Réglez l'égaliseur, le volume maximum et la vitesse de lecture de la musique.

- "Paramètres de répétition", paramètres de répétition A-B:

(1) Mode de répétition. Touchez le bouton  pour confirmer l'heure de départ A

lorsque A clignote. Appuyez ensuite sur le bouton ➤ pour régler l'heure de fin B lorsque B clignote. Le passage du temps A au B sera répété automatiquement. L'icône pour l'indication A-B apparaîtra sur l'écran. Cliquez à nouveau sur le bouton ➤ pour revenir à la lecture normale.

(2) Nombre de fois de répétitions: Réglez les temps de répétition de 1 à 10. Appuyez sur le bouton ^ v pour ajuster la valeur et appuyez sur le bouton © pour confirmer.

(3) Intervalle Re-lecture: Réglez l'intervalle de relecture de 1 à 10 (secondes). Appuyez sur le bouton ^ v pour ajuster la valeur et appuyez sur le bouton © pour confirmer.

- Affichage des paroles, choisissez d'activer ou de désactiver les paroles, désactivé par défaut.

- "Ajouter à la playlist"/"Supprimer de la playlist", choisissez d'ajouter ou de supprimer des 3 playlists mobiles.

- "Signets", choisissez d'ajouter, de supprimer ou d'accéder au signet.

- "Supprimer", choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.

Radio FM

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture radio, appuyez sur ≡ pour accéder à son sous-menu qui comprend: Accueil, Démarrer l'enreg. radio FM, Présél., Enreg. dans présélection, Effacer la présélection, Réglage auto, Plage Fréquences et Enregistrement FM.

● Réglage auto/Enreg. dans présélection/Effacer présélection

- "Réglage auto", recherche automatique des stations. Vous pouvez voir les stations recherchées dans "Présél.". Pendant qu'il est sur l'interface de lecture radio, appuyez sur © pour basculer entre les stations préréglées.

- "Enreg. dans présélection", sauvegardez la station que vous écoutez dans la liste "Présél".

- "Effacer la présélection", cliquez sur "Effacer la présélection" pour entrer dans la liste des préréglages, choisissez la station que vous souhaitez effacer, puis appuyez

sur  et choisissez Oui pour effacer la station préséglée.

● **Enregistrement FM**

Choisissez "Démarrer l'enregistrement radio FM", appuyez sur le bouton  pour faire une pause/continuer, appuyez sur  et sélectionnez "Oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement.

Trouvez les enregistrements radio dans la radio FM > Enregistrement FM. Les enregistrements radio seront également être enregistrés dans Enregistrement > Bibliothèque d'enreg.

● **Éteindre Radio en tâche de fond**

Pendant qu'il est sur l'interface de lecture radio, appuyez sur  et choisissez "Oui" pour éteindre la radio jouant en l'arrière-plan.

Remarque:

1. Lorsque vous utilisez la fonction radio pour la première fois ou lorsqu'il n'y a pas de station, la station peut être ajoutée par [Présél.], [Réglage manuel], [Réglage auto].
2. Si vous ne pouvez pas rechercher une station radio FM, ou si la qualité sonore FM n'est pas bonne, essayez de régler la position du casque filaire ou de l'antenne. Dans certains endroits éloignés, le signal FM peut être faible. Veuillez contacter les employés locaux travaillant dans la radiodiffusion FM pour confirmer si le signal FM est couvert ou non.

3. La radio FM supporte l'écoute avec la connexion d'écouteurs filaires/la connexion Bluetooth.

(1) Écoute avec des écouteurs filaires: Avant d'allumer la radio FM, vous devez vous connecter aux écouteurs filaires sans contrôle filaire pour l'écoute ;

(2) Écoute de la connexion Bluetooth: Vous pouvez utiliser les écouteurs filaires (sans contrôle filaire ou antenne pour recevoir le signal, puis connecter les appareils Bluetooth).

Bluetooth

Trouvez "Bluetooth" sur le menu principal et appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction.

- **Bluetooth On/Off.** Choisissez d'activer(on) ou de désactiver(off) le Bluetooth.

- **Rechercher un appareil:**

Lorsque le Bluetooth est activé, choisissez "Rechercher un appareil" pour rechercher les appareils à proximité, puis tous les appareils qui ont ouvert leur Bluetooth seront listés.

- **Liste d'appareils:**

Choisissez parmi les périphériques disponibles et sélectionnez pour connecter/déconnecter. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter, puis cliquez pour connecter. Une fois connecté avec succès, ce lecteur est prêt à écouter de la musique ou de la radio FM via des écouteurs Bluetooth, une enceinte Bluetooth, etc.

Remarque:

(1) Veuillez d'abord ouvrir le Bluetooth de l'appareil si vous voulez le connecter avec le lecteur.

Enregistrements

Trouvez "Enregistrements" sur le menu principal et appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction. La liste associée affichera, y compris: Démarrer l'enregistrement vocal, Bibliothèque d'enreg, Stockage (uniquement disponible lorsque la carte SD est insérée), Format d'Enreg. , Paramètres d'enregistrement et Source d'enregistrement.

Remarque : SOurce d'enregistrement : Vous pouvez choisir le microphone et "l'entrée de ligne".

Fonction d'enregistrement "Line-in": Activez la fonction d'enregistrement "Line-in", connectez deux MP3 avec un câble LINE IN ou utilisez MP3 pour connecter d'autres appareils avec des fonctions de sortie (tels que des téléphones portables) pour enregistrer des fichiers audio.

- Choisissez "Démarrer l'enregistrement vocal" et appuyez sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement vocal, appuyez de nouveau sur  pour mettre en pause. Appuyez sur le bouton  et choisissez "oui" pour enregistrer le fichier d'enregistrement. Trouvez les enregistrements sauvegardés dans Enregistrements>

Bibliothèque Enregistrements.

- "Stockage", choisissez de stocker vos enregistrements dans la mémoire interne ou externe. Confirmez votre sélection avec le bouton .
- Format d'Enreg: Choisissez le format d'enregistrement entre MP3/WAV.
- Paramètres d'enregistrement
 - Définir le débit binaire. Sélectionnez la qualité de l'enregistrement. Plus le nombre est élevé, meilleure est la qualité d'enregistrement et plus le fichier d'enregistrement est volumineux.
 - Définir VOR : Lorsque vous démarrez l'enregistrement en mode AVR, l'enregistreur commencera automatiquement à enregistrer si le son est détecté et arrêtera l'enregistrement si aucun son n'est détecté.

Outils

Trouvez "Outils" sur le menu principal et appuyez sur le bouton  pour accéder à sa fonction, y compris vidéo/photos/réveil/calendrier/ chronomètre/paramètres.

● Vidéo

- Appuyez sur le bouton  pour regarder des vidéos, appuyez sur  pour aller à la vidéo précédente/suivante ou maintenez enfoncé pour avancer rapidement/rembobiner.
- Quand il est sur l'interface de lecture vidéo, appuyez sur le bouton  pour accéder à son sous-menu, y compris: Répéter, Effacer la vidéo. Réglez selon vos préférences

Remarque: Si le format de votre vidéo n'est pas pris en charge, vous pouvez visiter: <https://www.agptek.com/support/download.html#drivers-and-tool> pour télécharger l'outil de conversion vidéo (Video_Format_Converter). Ensuite, convertissez le format de votre vidéo et profitez de la vidéo.

● Photos.

- Appuyez sur  pour voir les photos, appuyez sur  pour passer à l'image précédente/suivante.
- Lorsqu'il est sur l'interface de visualisation d'image, appuyez sur  pour accéder à son sous-menu, y compris: Réglages du diaporama, Supprimer l'ima

ge, Mettre à jour la liste de lecture.

Remarque: La fonction de dossier local et de dossier de la carte n'est disponible que lorsque la carte SD est insérée.

● Réveil

- Sélectionnez Réveil et cliquez sur le bouton  pour entrer, réglez Réveil on/off(activé/désactivé)/Heure Réveil(Ajuster le temps)/Cycle Réveil/Sonnerie Réveil/Volume Réveil.

● Calendrier

- Appuyez sur le bouton  pour changer entre année | mois | date ; appuyez sur le bouton   pour régler la valeur de l'année | du mois | de la date.

● Chronomètre

- Appuyez sur le bouton  pour lancer le chronomètre. Appuyez sur le bouton   pour sélectionner le chronomètre et maintenez le bouton  pour réinitialiser le chronomètre.

● Définir

- Langue: Sélectionnez la langue du lecteur MP3 et confirmez-la en appuyant sur le bouton .

- Date et heure: Choisissez "Réglages date"pour régler le format date et régler la date.Cliquez sur le bouton   pour basculer entre année | mois | jour, cliquez sur le bouton   pour ajuster la valeur de l'année | mois | jour, puis appuyez sur le bouton . pour confirmer. Réglez l'heure sous "Réglages heure"et ajustez l'heure de la même manière.

- Réglages de l'affichages: Réglez la luminosité, Prog. de rétroéclairage et Ecran de veille.

- Power Off:

(1) Power Off (Mode d'économie d'énergie): Lorsqu'il n'y a aucune opération sur l'appareil, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie (1-10 Mins);

(2) Arrêt programmé(Minuterie de mise en veille): L'appareil s'éteint automatiquement

lorsqu'il atteint l'heure programmée (0-99Mins).

- Limite de volume. Réglez le volume maximum.
- Interrupteur de haut-parleur. Choisissez de l'activer ou de l'éteindre.
- L'éclairage des touches: choisissez d'activer/de désactiver l'éclairage des touches.
- MFB paramètre. Définir la fonction de raccourci. Définissez uniquement l'une de ces fonctions comme fonction de raccourci.
- Informations: vérifiez les informations sur le lecteur et l'espace disque sur votre lecteur;
- Format périphérique/Réglages d'usine: Formatez l'appareil ou restaurez les paramètres d'usine. **Remarque:** Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.

Aide et dépannage

● Impossible d'allumer le lecteur

Veuillez vérifier si la batterie est faible, connectez le lecteur à un chargeur et réessayez après la charge.

● Impossible de charger la batterie

- Débranchez le lecteur, puis reconnectez-le.
- Chargez la batterie à une température appropriée comprise entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F).
- Allumer l'ordinateur.

● Impossible de télécharger des fichiers de l'ordinateur

- Veuillez vérifier si la connexion est correcte;
- Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein;
- Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé.

● Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB

- Débranchez le lecteur, attendez quelques minutes, puis reconnectez-le.
- Déconnectez le lecteur, redémarrez l'ordinateur, puis reconnectez le lecteur.
- Connectez votre lecteur à un autre port USB de votre ordinateur.

- Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une longue période, chargez le lecteur pendant environ 10 minutes, après il devrait recommencer à fonctionner normalement.

Spécifications

Écran	Écran LCD TFT 2,4 pouces
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium
Taille de l'article	106.5*49.5*9.0mm
Poids net	51g
Format Bluetooth	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
Format d'audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Format de vidéo	240*320 AVI/AMV
Format de photo	JPG/BMP/GIF
Format de Livre Electronique	TXT
Format d'enregistrement	MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps
	WAV: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
Type d'interface	USB 2.0
Mémoire interne	16GB
Carte SD	Jusqu'à 128 GB
Batterie	Batterie au lithium 500mAh
Temps de charge	3 heures (5V/500mA)
OS	WindowsXP/Vista/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10.3

Caricare il Player

1. Utilizzare un caricabatterie da 5 V/500 mA

Inserire un'estremità del cavo micro USB nella porta USB di un caricabatterie, l'altra estremità alla porta del dispositivo. Una volta caricata completamente, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.


2. Carica tramite computer

Collegare il dispositivo a un running computer tramite il cavo USB incluso.

Nota: per evitare il deterioramento della batteria, è necessario caricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi o ogni anno.

Pulsanti e Controlli

1. Ritorno
2. Menuale
3. Bluetooth
4. MFB
5. Andare avanti
6. Sposta in basso
7. Precedente/Riavv-
-olgimento rapido
8. Avanti/Avanti veloce
9. Entra/Riproduzione/Pausa

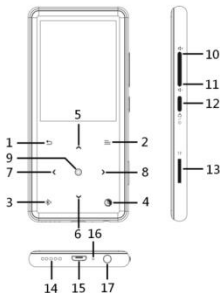

10. Volume+
11. Volume-
12. Pulsante di accensione;
Schermo acceso/spento
13. TF carda slot
14. altoparlante
15. Porta micro USB
16. MIC/Reset
17. Presa per cuffie

Note: MFB si riferisce al pulsante multifunzione.

Guida veloce

1. Accensione/Spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere il lettore.

Premere brevemente il pulsante di accensione per attivare/disattivare la visualizzazione dello schermo.

2. Home Menu

Il menu Home è il punto di partenza di ogni applicazione. Ci sono 6 funzioni principali nel menu principale: Musica/Bluetooth/Cartella/ Registrazioni/Strumenti (Gli strumenti includono Video/ Immagini/Sveglia/Calendario/Cronometro/Impostazioni).

3. Operazioni di base

(1) Tocca il pulsante     per scegliere le sue diverse funzioni sull'interfaccia principale e tocca il pulsante centrale  per accedervi; toccare  per tornare indietro; tieni premuto per tornare direttamente all'interfaccia principale.

Nota: quando si è nel menu principale e c'è musica/radio in riproduzione/in pausa in background, toccare  per tornare all'interfaccia di riproduzione di musica.

(2) Premere a lungo il pulsante  per bloccare / sbloccare i pulsanti.

(3) Premere brevemente il pulsante  per tornare alla pagina precedente; Premere a lungo per tornare al menu principale.

(4) Premere a lungo il pulsante  per abilitare/disabilitare il Bluetooth.

(5) Premere a lungo il pulsante  per accedere in anticipo alla funzione di impostazione che è necessario impostare in Impostazioni> Impostazioni MFB.

4. Importa e trasferisci musica

Collegare il computer tramite il cavo USB. Copia la musica e altri file che devi trasferire sul computer, quindi incollali nel lettore, oppure trascina e rilascia i file musicali o le cartelle direttamente quando collegati al computer.

Nota: non scollegare il lettore durante il processo di trasferimento. In tal caso, il file da trasferire sarà danneggiato.

5. Reset.

Quando il giocatore si blocca, premere il pulsante di accensione per 10 secondi o inserire un perno nel foro di ripristino per ripristinare il lettore.

Trova "Music" nel menu Home e premi il pulsante  per accedere alla sua funzione. Verrà visualizzato l'elenco correlato, tra cui: Tutti i brani, Ultima riproduzione, Artisti, Album, Generi, Playlist, Aggiorna playlist, Cartella locale e Cartella delle carte (Disponibile solo quando è inserita la carta TF). Scegli dal menu e tocca il pulsante  per riprodurre la musica.

- "Ultima giocata". ti riporta al brano o al file audio che stai riproducendo ora o riprodotto l'ultima volta.

- "Aggiorna playlist", aggiorna il file musicale.

● **interface Operazioni sull'interfaccia di riproduzione musicale**

- Durante l'interfaccia per la riproduzione di musica, tieni premuto il pulsante  per avanzare rapidamente, tocca per passare al brano successivo; tieni premuto il pulsante  per riavvolgere rapidamente, tocca  per passare al brano precedente.

- Toccare  il pulsante per riprodurre/mettere in pausa.

● **Submenu**

Mentre è sull'interfaccia per la riproduzione di musica, tocca il pulsante per accedere al sottomenu. L'elenco correlato mostrerà:

- "Casa". Torna all'interfaccia principale.

- Modalità di gioco. Scegli la modalità di riproduzione: Shuffle, Ripeti tutto, Riproduci tutto, Ripeti 1, Ripeti cartella, Riproduci musica da.

Nota: "Ripeti cartella". Riproduci i brani nella cartella corrente in loop (disponibile solo durante la riproduzione di musica attraverso le cartelle). "Riproduci musica da", scegli di riprodurre brani di tutti i brani/artisti/album.

- Impostazioni sonore. Imposta l'equalizzatore, il volume massimo e la velocità di riproduzione della musica.

- "Ripeti impostazioni". Impostazioni di ripetizione A-B:

(1) Ripetizione A-B. Toccare il pulsante  per confermare l'ora di inizio A quando A lampeggia. Quindi tocca il pulsante  per impostare l'ora di fine B quando B

lampeggia. Il passaggio dal tempo A a B verrà ripetuto automaticamente. L'icona per l'indicazione A-B apparirà sullo schermo. Tocca ► di nuovo il pulsante per tornare alla riproduzione normale.

(2) Tempi di riproduzione. Impostare i tempi di riproduzione da 1 a 10. Toccare ▲ ▼ il pulsante per regolare il valore e toccare il pulsante per confermare.

(3) Ripeti intervalli. Imposta l'intervallo di riproduzione da 1 a 10 (secondi). Toccare il pulsante ▲ ▼ per regolare il valore e toccare il pulsante ◎ per confermare.

- Display della traduzione. Scegli di attivare o disattivare il testo, disattivato per impostazione predefinita.

- "Aggiungi a playlist"/"Rimuovi dalla playlist". Scegli di aggiungere o rimuovere dalle 3 playlist.

- "Bookmarks". Scegli di aggiungere, eliminare o andare ai segnalibri.

- "Elimina". Scegli di eliminare il brano in riproduzione ora.

FM Radio

Mentre si trova sull'interfaccia di riproduzione radio, tocca ≡ per accedere al relativo sottomenu che include: Home, Avvia registrazione radio FM, Elenco stazioni, Salva in preselezioni, Cancella preselezione, Sintonizzazione automatica, Regione Turner e Registrazione FM.

● Sintonizza/salva automaticamente su preset/cancella preset

- "Sintonizzazione automatica". Cerca automaticamente le stazioni. Puoi vedere le stazioni cercate in "Elenco stazioni". Mentre è attiva l'interfaccia di riproduzione radio, tocca ◎ per passare da una stazione preselezionata all'altra.

- "Salva in preselezioni". Salvare la stazione che si sta ascoltando "Elenco stazioni".

- "Cancella preset". Fare clic su "Cancella preselezione" per accedere all'elenco delle preselezioni, selezionare la stazione che si desidera cancellare, quindi toccare ◎ e scegliere Sì per cancellare la stazione preselezionata.

● Avvia la registrazione radio FM

Scegliere "Avvia registrazione radio FM", toccare il pulsante ◎ per mettere in pausa/continuare, toccare il pulsante ↺ e selezionare "Sì" per salvare il file di

registrazione.

Trova le registrazioni radio nella radio FM> Registrazione FM. Le registrazioni radio verranno salvate anche nella libreria Registrazioni> Registrazioni.

● **Disattiva lo sfondo radio**

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione radio, tocca  e scegli "Sì" per disattivare lo sfondo di riproduzione radio.

Nota:

1. Quando si utilizza la funzione radio per la prima volta o quando non è presente alcuna stazione, è possibile aggiungere la stazione tramite [Elenco stazioni], [Sintonizzazione manuale], [Sintonizzazione automatica].

2. Se non è possibile cercare una stazione radio FM o se la qualità del suono FM non è buona, provare a regolare la posizione dell'auricolare o dell'antenna cablata. In alcuni luoghi remoti, il segnale FM potrebbe essere scadente. Si prega di contattare lo staff locale che lavora nelle trasmissioni FM per confermare se il segnale FM è coperto o meno.

3. La radio FM supporta l'ascolto con la connessione degli auricolari cablati/Bluetooth.

(1) Ascolto degli auricolari cablati. Prima di accendere la radio FM, è necessario collegarsi agli auricolari cablati per l'ascolto;

(2) l'ascolto connessione Bluetooth. È possibile utilizzare gli auricolari o l'antenna cablati per ricevere il segnale, quindi collegare i dispositivi Bluetooth.

Bluetooth

● **Bluetooth On/Off.** Scegli di abilitare o disabilitare il Bluetooth.

● **Cerca dispositivo**

Quando il Bluetooth è abilitato, selezionare "Cerca dispositivo" per cercare i dispositivi vicini, quindi verranno elencati tutti i dispositivi che hanno aperto il suo Bluetooth.

● **Elenco dispositivi**

Scegliere tra i dispositivi disponibili e selezionare per connettersi/disconnettersi. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere, quindi fare clic per connettersi.

Una volta collegato correttamente, questo lettore è pronto per riprodurre musica o radio FM tramite auricolari Bluetooth, altoparlanti Bluetooth, ecc.

Nota:

(1) Si prega di aprire inizialmente il Bluetooth del dispositivo se si desidera connettersi con il lettore.

(2) La funzione di registrazione/video/immagine non è disponibile in modalità Bluetooth.

Registrazioni

Trova "Registrazioni" nel menu Home, tocca il pulsante per accedere alla sua funzione. Verrà visualizzato l'elenco correlato, tra cui: Avvia registrazione vocale, Libreria registrazioni, Memoria (disponibile solo quando è inserita una scheda di memoria), Formato di registrazione, Impostazioni di registrazione, Sorgente di registrazione.

Nota: Sorgente di registrazione: puoi scegliere microfono e "line-in".

Funzione di registrazione "Line-in": attiva la funzione di registrazione "Line-in", collega due MP3 con il cavo Line-in o usa MP3 per collegare altri dispositivi con funzioni di uscita (come i telefoni cellulari) per registrare file audio

- Scegli "Avvia registrazione vocale" e tocca il pulsante per avviare la registrazione vocale, premi di nuovo per mettere in pausa. Tocca il pulsante e scegli "Sì" per salvare il file di registrazione. Trova le registrazioni salvate nella libreria Registrazioni> Registrazioni.

- "Conservazione". Scegli di archiviare le tue registrazioni nella memoria interna o esterna. Conferma la selezione con il pulsante.

- Formato di registrazione. Scegli il formato di registrazione tra MP3/WAV.

- Registrare le impostazioni

- Impostare il bitrate di registrazione. Seleziona la qualità della registrazione. Maggiore è il numero, migliore è la qualità di registrazione e maggiore è il file di registrazione.

- Traccia modalità AVR: quando si avvia la registrazione in modalità AVR, il

registratore avvia automaticamente la registrazione, se viene rilevato il suono e interrompe la registrazione quando non viene rilevato alcun suono.

Strumento

Trova "Strumenti" sull'interfaccia principale, tocca il pulsante  per accedere alla sua funzione, tra cui Video/Immagini/Sveglia/ Calendario/Cronometro/Impostazioni.

● Video

- Toccare il pulsante  per guardare i video, toccare   per passare al video precedente/successivo o tenere premuto per tornare indietro/avanti veloce.
- Quando si trova sull'interfaccia di riproduzione video, tocca il pulsante per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Ripeti, Elimina video. Impostare in base alle proprie preferenze.

Nota: se il formato del tuo video non è supportato, puoi visitare <https://www.agptek.com/support/download.html#drivers-and-tool> per scaricare lo strumento di conversione video (Video_Format_Converter). Quindi converti il formato del tuo video e goditi il video.

● Immagine

- Toccare  per visualizzare le immagini, toccare   per passare all'immagine precedente/successiva.
- Quando si trova sull'interfaccia di visualizzazione delle immagini, tocca  per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Impostazioni della presentazione, Elimina l'immagine, Aggiorna la playlist.

Nota: il dispositivo supporta solo immagini in formato JPG, BMP e GIF.

● Sveglia

- Selezionare Sveglia e fare clic sul pulsante  per accedere, impostare l'interruttore/ora/ciclo/musica/volume della sveglia desiderati.

● Calendar.

- Premere il pulsante  per alternare tra anno | mese | data; Premere il pulsante   per regolare il valore dell'anno | mese | data.

● Cronometro.

- Premere il pulsante  per avviare il cronometro; Premere il pulsante   per selezionare il cronometro e tenere premuto il pulsante  per ripristinare il cronometro.

● Impostazioni

- Linguaggio. Seleziona la lingua del lettore MP3 e confermalà premendo il pulsante .

- Data e ora. Scegli "Impostazioni data" per impostare il formato e la data della data. Toccare il pulsante   per passare da anno | mese | giorno, toccare il pulsante   per regolare il valore di anno | mese | giorno e confermare con il pulsante . Impostare l'ora in "Impostazione dell'ora" e regolare l'ora allo stesso modo.

- Impostazioni di visualizzazione. Imposta Luminosità, Timer retroilluminazione e Salvascermo.

- Spegni

(1) Spegnimento. Quando non vi è alcuna operazione sul dispositivo, il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato (1-10 minuti);

(2) Timer di spegnimento. Il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato (0-99 minuti).

- Limite di volume. Imposta il volume massimo.
- Interruttore dell'altoparlante. Scegli di accenderlo o spegnerlo.
- Luci dei pulsanti: scegliere di spegnere/spegner le luci dei pulsanti.
- Impostazione MBF. Imposta la funzione di scelta rapida. Impostare solo una di queste funzioni come funzione di scelta rapida.
- Informazione. Controlla le informazioni sul giocatore e lo spazio su disco del tuo lettore.

- Formato dispositivo/impostazioni di fabbrica. Formatta il dispositivo o ripristina le impostazioni di fabbrica. **Nota:** prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.

-

Guida e risoluzione dei problemi

● Non è possibile accendere il lettore

Controlla se il lettore è a corto di energia, collega il lettore a un adattatore e riprova dopo averlo caricato.

● Non è possibile caricare la batteria

- Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo.
- Caricare la batteria a una temperatura adeguata nell'intervallo da 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F).
- Accendi il computer.

● Non è possibile scaricare file dal computer

- Si prega di confermare se è collegato correttamente;
- Si prega di verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;
- Si prega di verificare se il cavo USB è danneggiato.

● Non è possibile riconoscere il lettore quando è collegato al computer tramite cavo USB.

- Scollegare il lettore, attendere qualche minuto, quindi ricollegarlo.
- Scollegare il lettore, riavviare il computer. Quindi ricollegare il lettore.
- Collega il tuo lettore a un'altra porta USB del tuo computer.
- Se il lettore non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, caricare il lettore per circa 10 minuti, dopodiché dovrebbe ricominciare a funzionare normalmente.

Specificazioni

Screen	2.4inch TFT LCD Display
Materiale	Aluminum alloy
Taglia	106.5*49.5*9.0mm
Peso	51g
Bluetooth Formato	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
Audio Formato	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Video Formato	240*320 AVI/AMV
Photo Formato	JPG/BMP/GIF
E-book Formato	TXT
Registrazione Formato	MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps
	WAV:512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
Tipo di interfaccia	USB 2.0
Internal Memoria	16GB
Espansione della scheda SD	Up to 128GB
Batteria	500mAh Lithium battery
Tempo di caricare	3 hours (5V/500mA)
OS	WindowsXP/Vista/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10.3

Cargar este Reprodurcir

1. Utilice un cargador de 5V/500mA

Conecte un extremo del cable micro USB al puerto USB de un cargador, el otro extremo al puerto de su dispositivo. Después de cargarlo completamente, desconecte el cable de su dispositivo tirando de él hacia afuera.


2. Carga por computadora

Conecte el dispositivo a una computadora con el cable USB incluido.

Nota: Para evitar el deterioro de la batería, se supone que debe cargar la batería al menos una vez cada medio año o cada año.

Botones y Controles

1. Volver
2. Menú
3. Bluetooth
4. MFB
5. Mover hacia arriba
6. Mover hacia abajo
7. Anterior/Retroceso rápido
8. Siguiente/Avance rápido
9. Entrar/Reproducir/Pausar

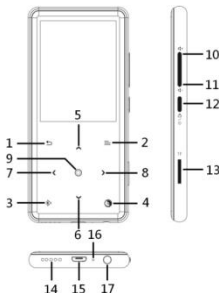

10. Volumen +
11. Volumen-
12. Botón de encendido;
Pantalla encendida/
apagada
13. Ranura para tarjeta TF
14. Altavoz
15. Puerto micro USB
16. MIC/Restablecer
17. Auriculares jack

Nota: MFB se refiere al botón multifunción.

Guía Rápida

1. Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el reproductor.

Presione brevemente el botón de encendido para encender/apagar la pantalla.

2. Menú de Inicio

El menú de inicio es el punto de partida de cada aplicación. Hay 6 funciones principales en el menú de inicio: Música/Bluetooth/Carpeta/Grabaciones/Radio FM/Herramientas (Las herramientas incluyen Video/Imágenes/Alarma/Calendario/Cronómetro/Configuración).

3. Operación Básica

(1) Toque el botón     para elegir sus diferentes funciones en la interfaz principal y toque el botón central  para ingresarlo; toque  para volver; mantenga presionado para volver a la interfaz principal directamente.

Nota: Cuando está en el menú principal y hay música/pausa en segundo plano, toque  para volver a la interfaz de reproducción de música.

(2) Manténgalo presionado para bloquear o desbloquear botones.

(3) Presione brevemente el botón  para regresar a la página anterior; Manténgalo presionado para volver al menú de inicio.

(4) Mantenga presionado el botón  para habilitar/deshabilitar Bluetooth.

(5) Mantenga presionado el botón  para acceder a la función de configuración que necesita establecer en Configuración> Configuración de MFB de antemano.

4. Importar y Transferir Música

Conecte la computadora a través del cable USB. Copie la música y otros archivos que necesita transferir en la computadora, y luego pegue reproductor, o simplemente arrastre y suelte los archivos o carpetas de música directamente cuando esté conectado a la computadora.

Nota: No desconecte su reproductor durante el proceso de transferencia. Si lo hace, el archivo que se transfiere se dañará.

5. Restablecer

Cuando el reproductor falla, presione el botón de encendido durante 10 segundos o coloque un alfiler en el orificio de reinicio para reiniciar el reproductor.

Música

Busque "Música" en el menú Inicio y presione el botón  para acceder a su función.

Se mostrará la lista relacionada, que incluye: Todas las canciones, Última reproducción, Artistas, Álbumes, Géneros, Listas de reproducción, Actualizar listas de reproducción, Carpeta local y Carpeta de tarjeta (solo disponible cuando se inserta la tarjeta TF). Elija del menú y toque el botón  para reproducir la música.

- "Última reproducción", volver a la canción o al archivo de audio que está reproduciendo ahora o reproducido la última vez.

- "Actualizar listas de reproducción", actualizar el archivo de música.

● Operaciones en la interfaz de reproducción de música

- Cuando está en la interfaz de reproducción de música, mantenga presionado el botón  para avanzar rápidamente, toque para cambiar a la siguiente canción; mantenga presionado el botón  para retroceder rápidamente, toque  para cambiar a la canción anterior.

- Toque el botón  para reproducir/pausar.

● Submenú

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, toque el botón  para acceder al submenú. La lista relacionada mostrará:

- "Inicio". Volver a la interfaz principal.

- Modo de reproducción. Elija el modo de reproducción: Aleatorio, Repetir todo, Reproducir todo, Repetir 1, Repetir carpeta, Reproducir música desde.

Nota: "Repetir carpeta". Reproduzca las canciones en la carpeta actual en bucle (solo disponible cuando se reproduce música a través de carpetas). "Reproducir música de", elija reproducir canciones de todas las canciones/artista/álbum.

- Ajustes de sonido. Ajuste el ecualizador, el volumen máximo y la velocidad de reproducción de música..

- "Repetir configuraciones". Configuración de repetición A-B:

(1) A-B Repita. Toque el botón  para confirmar la hora de inicio A cuando A parpadea. Luego toque el botón  para establecer el tiempo de finalización B cuando B esté parpadeando. El paso del tiempo A al B se repetirá automáticamente. El icono para la indicación A-B aparecerá en la pantalla. Toque el botón 

nuevamente para volver a la reproducción normal.

(2) Tiempos de repetición. Configure los tiempos de reproducción de 1 a 10. Toque el botón   para ajustar el valor y toque el botón  para confirmar.

(3) Intervalos de repetición. Establezca el intervalo de reproducción de 1 a 10 (segundos). Toque el botón   para ajustar el valor y toque el botón  para confirmar.

- Pantalla de letras. Elija activar o desactivar la letra, desactivada de forma predeterminada.

- "Agregar a la lista de reproducción"/"Eliminar de la lista de reproducción". Elije agregar o eliminar de las 3 listas de reproducción.

- "Marcadores". Elija agregar, eliminar o ir al marcador.

- "Eliminar". Elija eliminar la canción que se está reproduciendo ahora.

FM Radio

Cuando está en la interfaz de reproducción de radio, toque  para acceder a su submenú que incluye: Inicio, Iniciar grabación de radio FM, Lista de emisoras, Guardar en presintonías, Borrar presintonías, Sintonización automática, Región Turner y Grabación FM.

● Sintonización automática/Guardar en preajuste/Borrar preajuste

- "Sintonización automática". Busca estaciones automáticamente. Puede ver las estaciones buscadas en "Lista de estaciones". Cuando está en la interfaz de reproducción de radio, toque  para cambiar entre las estaciones preestablecidas.

- "Guardar en preestablecido". Guarde la estación que está escuchando "Lista de estaciones"..

- Borrar preestablecido". Haga clic en "Borrar preestablecido" para ingresar a la lista de preestablecidos, elija la estación que desea borrar, luego toque  y elija sí para borrar la estación preestablecida.

● Iniciar grabación de radio FM

Elija "Iniciar grabación de radio FM", toque el botón  para pausar/continuar, toque

el botón  y seleccione "sí" para guardar el archivo de grabación.

Encuentre las grabaciones de radio en Radio FM> Grabación FM. Las grabaciones de radio también se guardarán en la biblioteca Grabaciones> Grabaciones.

- **Apagar el fondo de la radio**

Cuando está en la interfaz de reproducción de radio, toque y elija "Sí" para desactivar el fondo de reproducción de radio.

Nota:

1. Cuando se usa la función de radio por primera vez o cuando no hay estación, la estación se puede agregar mediante [Lista de estaciones], [Sintonización manual], [Sintonización automática].

2. Si no puede buscar una estación de radio FM, o si la calidad del sonido FM no es buena, intente ajustar la posición de los auriculares o la antena con cable. En algunos lugares remotos, la señal de FM puede ser deficiente. Póngase en contacto con el personal local que trabaja en la transmisión de FM para confirmar si la señal de FM está cubierta o no.

3. La radio FM admite escuchar con la conexión de auriculares con cable/conexión Bluetooth.

(1) Auriculares con cable escuchando. Antes de encender la radio FM, debe conectarse a los auriculares con cable para escuchar;

(2) Conexión Bluetooth escuchando. Puede usar auriculares con cable o antena para recibir la señal y luego conectar dispositivos Bluetooth.

Bluetooth

Busque "Bluetooth" en el menú Inicio y toque  para acceder a su función.

- **Bluetooth On/Off.** Elija habilitar o deshabilitar Bluetooth.

- **Buscar el dispositivo.**

Cuando el Bluetooth está habilitado, elija "Buscar dispositivo" para buscar los dispositivos cercanos, luego se enumerarán todos los dispositivos que han abierto su Bluetooth.

- **Lista de dispositivos.**

Elija entre los dispositivos disponibles y seleccione conectar/desconectar. Seleccione el dispositivo que desea conectar y luego haga clic para conectarse. Después de conectarse con éxito, este reproductor está listo para reproducir música o radio FM con auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, etc.

Nota:

Primero, abra el Bluetooth del dispositivo si desea conectarse con el reproductor.

Grabaciones

Busque "Grabaciones" en el menú Inicio, toque el botón  para acceder a su función. Se mostrará la lista relacionada, que incluye: Iniciar grabación de voz, Biblioteca de grabaciones, Almacenamiento (solo disponible cuando se inserta la tarjeta de memoria), Formato de grabación, Configuración de grabación. Fuente de grabación.

Nota: Fuente de grabación: puede elegir micrófono y "entrada de línea".

Función de grabación "Line-in": active la función de grabación "Line-in", conecte dos MP3 con el cable LINE IN o utilice MP3 para conectar otros dispositivos con funciones de salida (como teléfonos móviles) para grabar archivos de audio.

- Elija "Iniciar grabación de voz" y toque el botón  para iniciar la grabación de voz, presione nuevamente para pausar. Toque el botón  y elija "sí" para guardar el archivo de grabación. Encuentre las grabaciones guardadas en Grabaciones> Biblioteca de grabaciones.
- "Almacenamiento". Elija almacenar sus grabaciones en la memoria interna o externa. Confirme su selección con el botón .
- Formato de registro. Elija el formato de grabación entre MP3/WAV.
- Configuración de grabación.
 - Establecer rec bitrate. Seleccione la calidad de la grabación. Cuanto mayor sea el número, mejor será la calidad de grabación y mayor será el archivo de grabación.
 - Seguimiento del modo AVR: cuando comience a grabar en modo AVR, la grabadora comenzará a grabar automáticamente, si se detecta sonido y dejará de

grabar cuando no se detecte sonido.

Herramientas

Busque "Herramientas" en la interfaz principal, toque el botón  para acceder a su función, que incluye Video/Imágenes/Alarma/Calendario/Cronómetro/Configuración.

● Video

- Toque el botón  para ver videos, toque   para ir al video anterior/siguiente o mantenga presionado para retroceder/avanzar rápidamente.
- Cuando está en la interfaz de reproducción de video, toque el botón  para acceder a su submenú, que incluye: Repetir, Eliminar video. Establecer de acuerdo a su preferencia.

Nota: Si el formato de su video no es compatible, puede visitar <https://www.agptek.com/support/download.html#drivers-and-tool> para descargar la herramienta de conversión de video (Video_Format_Converter). Luego convierta el formato de su video y disfrute el video.

● Fotos.

- Toque  para ver imágenes, toque   para ir a la imagen anterior/siguiente.
- Cuando esté en la interfaz de visualización de imágenes, toque  para acceder a su submenú, que incluye: Configuración de presentación de diapositivas, Eliminar imagen y Actualizar lista de reproducción.

Nota: El dispositivo solo admite imágenes en formato JPG, BMP y GIF.

● Alarma.

- Seleccione Alarma y haga clic en el botón  para ingresar, configure el interruptor de alarma/hora/ciclo/música/volumen que desee.

● Calendario.

- Presione el botón  para cambiar entre año | mes | fecha; Presione el botón   para ajustar el valor de año | mes | fecha.

● Cronómetro.

- Presione el botón  para iniciar el cronómetro; Presione el botón   para seleccionar el cronómetro y mantenga presionado el botón  para restablecer el cronómetro.

● Configuraciones

- Idioma. Seleccione el idioma del reproductor de MP3 y confírmelo presionando el botón .

- Fecha y hora. Elija "Configuración de fecha" para configurar el formato y la fecha. Toque el botón   para cambiar entre año | mes | día, toque el botón   para ajustar el valor de año | mes | día y confirme con el botón . Ajuste la hora en "Configuración de hora" y ajuste la hora de la misma manera.

- Configuración de pantalla. Configure Brillo, Temporizador de luz de fondo y Protector de pantalla.

- Apagado

(1) Apagado. Cuando no hay operación en el dispositivo, el dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo establecido (1-10 minutos);

(2) Temporizador de reposo. El dispositivo se apagará automáticamente cuando alcance el tiempo establecido (0-99 minutos).

- Límite de volumen. Establecer el volumen máximo.

- Conmutador de altavoz. Elija encenderlo o apagarlo.

- Luces de los botones: elija encender/apagar las luces de los botones.

- MFB ajuste. Establece la función de acceso directo. Solo configure una de estas funciones como la función de acceso directo.

- Información. Verifique la información del reproductor y el espacio en disco sobre su reproductor.

- Formato de dispositivo/configuración de fábrica. Formatee el dispositivo o restaure la configuración de fábrica. **Nota:** Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.

- **No puedo encender el reproductor.**

Compruebe si el reproductor se ha quedado sin energía, conéctelo a un adaptador e intente nuevamente después de cargarlo.

- **No puede cargar la batería**

- Desconecte el reproductor y luego vuelva a conectarlo.

- Cargue la batería a una temperatura adecuada dentro del rango de 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F).

- Enciende el ordenador.

- **No puedo descargar archivos de la computadora.**

- Confirme si está conectado correctamente;

- Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno;

- Compruebe si el cable USB está dañado.

- **No puedo reconocer el reproductor cuando está conectado a la computadora mediante un cable USB.**

- Desconecte el reproductor, espere unos minutos y luego vuelva a conectarlo.

- Desconecte el reproductor, reinicie la computadora. Luego reconecta al jugador.

- Conecte su reproductor a otro puerto USB en su computadora.

- Si el reproductor no se ha utilizado durante un período prolongado, cárguelo durante unos 10 minutos, después de lo cual debería comenzar a funcionar normalmente de nuevo.

Especificaciones

Pantalla	LCD TFT de 2.4 pulgadas
Material de la Carcasa	Aleación de aluminio
Tamaño del Artículo	106.5*49.5*9.0mm
Peso Neto	51g
Formato Bluetooth	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
Formato de Audio	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Formato de Video	240*320 AVI/AMV
Formato de Foto	JPG/BMP/GIF
Formato de Libro Electrónico	TXT
Formato de Grabación	MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps
	WAV: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
Tipo de Interfaz	USB 2.0
Memoria Interna	16GB
Expansión de Tarjeta SD	Hasta 128 GB
Batería	Batería de litio 500mAh
Tiempo de carga	3 horas (5V/500mA)
OS	WindowsXP/Vista/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10.3

充電について

1. 5V/500mA 充電器を使用


定格出力電流500mAまたは1.0 A以下のUSB ACアダプターを使って充電することができます。

2. コンピューターで充電

同梱のUSBケーブルを使って、起動しているパソコンにプレーヤーを接続するとプレーヤーを充電できます。**注意：**バッテリーの劣化を防ぐために、少なくとも月に1回バッテリーを充電することをお勧めします。

各部名前

1. 戻る
2. メニュー
3. Bluetooth
4. MFB
5. 上へ移動
6. 下へ移動
7. 前へ/早戻し
8. 次へ/早送り
9. 確認/再生/一時停止

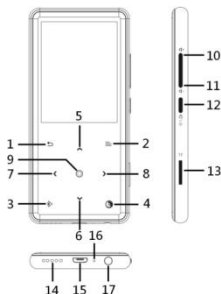

10. 音量+
11. 音量-
12. 電源ボタン; 画面オン/オフ
13. TF カードスロット
14. スピーカー
15. マイクロ USB ポート
16. MIC/リセット
17. イヤホンジャック

注意：MFBは多機能ボタンです。

クイックガイド

1. 電源オン/オフ

電源のオン（3秒長押し）／オフ（3秒長押し）、強制再起動（10秒長押し）ができます。電源ボタンを一回押すと、画面表示をオン/オフにします。

2. ホームメニュー

ホームメニューには6つのメイン機能があります：音楽/Bluetooth/FMラジオ/録音/フォルダ/ツール(ツールには、動画/画像/アラーム/カレンダー/ストップウォッチ/設定が含まれます)。

3. 基礎操作

1) ボタン     をタップして、ホームメニューで機能が選択し、中央のボタン  をタップして入力します。ボタン  をタップすると戻る。戻るボタンを長押しすると直接にホーム画面を戻す。

注意：ホームメニューで、バックグラウンドで音楽が再生されている又は一時停止している場合は、ボタン  をタップして、音楽再生画面に戻ります。

2) ボタン  を長押しすると、ロックまたはロックを解除します。

3) 前のページに戻るには、ボタン  をタップします。長押しするとホームメニューに戻ります。

4) ボタン  を長押しするとBluetoothをオン/オフにします。

5) ボタン  を長押しすると事前に設定した機能にアクセスします。(設定> MFB設定)

4. 音楽の転送について

パソコンとプレーヤーを同梱のUSBケーブルで接続する。音楽やファイルをコンピュータにコピーしてから、プレーヤーに貼り付けます。或いは、コンピュータに接続している時に音楽ファイルやフォルダを直接ドラッグアンドドロップします。

注意：転送中にプレーヤーの接続を切断しないでください。ファイルが破損する原因となります。

5. リセット

フリーズや不具合があった場合は、電源ボタンを長押し（10秒）または爪楊枝やピンなど細い物を使ってリセット穴に突いて、プレーヤーがリセットされ再起動します。

音楽

ホームメニューの「音楽」アイコンに、 ボタンをタップしてその機能に入ります。

すべての曲、Resume、アーティスト、アルバム、ジャンル、プレイリスト、プレイリストを更新します、ローカルフォルダまたはカードフォルダ(TFカードが挿入されている場合のみ利用可能)等の選択肢を表示されます。

- 「Resume」：今再生している、または前回再生した曲またはオーディオファイルに戻ります。

- 「プレイリストを更新」：音楽ファイルを取り込んだ後、タップすると更新します。

● 音楽再生画面の操作

- 音楽再生画面で、ボタン  を長押しして早送りとなります。ボタン  をタップして次の曲に切り替えます。ボタン  を長押しして早戻しとなります。ボタン  をタップして前の曲に切り替えます。

- ボタン  をタップして、再生/一時停止になります。

● サブメニュー

音楽再生画面で、ボタン  ボタンを押してサブメニューに入ります。

下記の内容を表示されます。

- 「ホーム」：ホームメニューに戻ります。

- 「再生モード」：再生モードを選択します。シャッフル、すべてリピート、1曲リピート、全曲再生、フォルダでリピート、から音楽を再生...

- **注意**：「フォルダでリピート」：フォルダ内の曲をループして再生します(フォルダを介して音楽を再生する場合にのみ使用可能)。「から音楽を再生...」：すべての曲/アーティスト/アルバムから曲を選択して、その曲から再生します。

- 「サウンド設定」：イコライザー、変速再生と音量制限を設定します。

- 「区間リピート設定」：A-Bのリピート設定。

1) 「A-B リピート」：ボタン  をタップして開始時間Aを確定します(Aが点滅している)。ボタン  をもう一度タップして終了時間Bを確定します(Bが点滅している)。時間Aから時間Bは自動的に繰り返されます。A-B表示のアイコンが画面に表示されます。ボタン  をもう一度タップして通常の再生に戻ります。

2) 「再生回数」：1～10回のリプレイ時間を設定します。ボタン   をタップして値を調整し、ボタン  をタップして確定します。

3) 「再生間隔」：再生間隔を1～10(秒)に設定します。ボタン   をタップして値を調整し、ボタン  をタップして確定します。

- 「歌詞の表示」：歌詞表示のオン/オフ、デフォルトではオフとなります。

- 「プレイリストに追加」/「プレイリストから削除」：3つのプレイリストを追加または削除できます。

- 「ブックマーク」：ブックマークを追加、削除、またはブックマークに移動
「この曲を削除」：現在再生中の曲を削除します。

FM ラジオ

ラジオ再生画面で、ボタン  をタップしてサブメニューに入ります。FM録音開始、周波数帯域、自動チューニング、プリセット、プリセットに保存、プリセットをクリア、FM録音ファイル等の機能があります。

● 自動チューニング/プリセットに保存/プリセットをクリア

- 「自動チューニング」：放送局を自動的に検索します。検索された放送局は「放送局リスト」で表示されます。ラジオを再生している場合は、 ボタンを押して放送局を切り替えます。
- 「プリセットに保存」：再生中の放送局を「プリセット」に保存します。
- 「プリセットをクリア」：「プリセットをクリア」をタップして、プリセットリストに入り、削除したい放送局を選択して、ボタン  をタップして「はい」を選択し、プリセット放送局をクリアします。

● FM 録音

「FM録音開始」を選択し、ボタン  をタップして、一時停止/続行になります。ボタン  をタップして、「はい」を選択すると、録音ファイルを保存します。

FMラジオの録音は「FM録音ファイル」に保存されます。ラジオ録音ファイルは「ボイスフォルダ」に保存されます。

● ラジオのバックグラウンドをオフにします

ラジオを再生中画面で、ボタン  をタップして「はい」を選択して、FMラジオを終了し、再生のバックグラウンドをオフにします。

注意：

1. 初めてFMラジオ機能を使用する時、又はFM放送局がない時は、[ステーションリスト]、[マニュアルチューン]、[自動チューニング]で放送局を追加できます。
2. FM放送局を検索できない場合、又は FM 音質が悪い場合は、有線イヤホン或いはアンテナの位置を調整してください。お住まいの地域の電波状況や住宅環境によっては、ラジオが受信できない場合があります。
3. FM ラジオは、有線イヤホン接続/Bluetooth接続で再生できます。
 - 1) 有線イヤホンモード：FM ラジオをオンする前に、有線イヤホンと接続してください。
 - 2) Bluetooth モード：受信のため、有線イヤホンはアンテナとしてを接続する必要があります。その後、Bluetooth設備に接続してください。

Bluetooth

● Bluetooth スイッチコントロール：Bluetoothのオン／オフ。

● デバイスを検索

BluetoothがONになっている場合は、「デバイスを検索」をタップして、お近くの利用可能なBluetoothデバイスが表示されます。

● デバイス一覧

使用可能なデバイスをペアリング/ペアリングキャンセルします。ペアリング成功すると、本機はBluetoothイヤホンやBluetooth スピーカー等で音楽やFMラジオを再生できます。

注意：

- 1) Bluetooth接続する前に、プレーヤーのBluetoothとBluetooth設備のBluetoothをONにしてください。
- 2) Bluetoothを接続する時は、録音/動画/画像機能は使用できません。

録音

ホームメニューの「録音」アイコンに選択し、ボタン  をタップして録音機能に入ります。「音声録音開始」、「ボイスフォルダ」、「録音デバイスを選択」、「ストレージ」(カードが挿入されている場合のみ)、「録音フォーマット」、「録音設定」等を表示されます。

● 「音声録音開始」を選択して、ボタン  をタップすると音声録音が始まり、もう一度タップすると一時停止します。ボタン  をタップして「はい」を選択すると、録音ファイルが保存されます。

● 「ボイスフォルダ」に保存された録音が表示されます。

● 「ストレージ」：録音ファイルを内蔵メモリまたは外部メモリに保存することを選択します。ボタン  でタップして確定します。

● 「録音デバイスを選択」：録音元はマイク入力とライン入力を選択することができます。ライン入力は下記2つの機能があります。

再生機能：プレーヤーとスピーカーをLINE-INケーブルで接続して、音声をスピーカーから直接聴くことができます。

録音機能：LINE-IN ケーブルを介して、プレーヤー同士を接続する、もしくはプレーヤーと他の

出力機能のあるデバイス（例えばスマホ）を接続して音声を録音することができます。

● 「録音フォーマット」：録音形式をMP3/WAVフォーマットに設定することができます。

● 「録音設定」：

- 量子化ビット数を選択：録音の音質を設定します。値が大きいほど元のアナログデータに忠実になるが、データサイズも比例して増大する。

- 曲毎再生AVRモード：AVRモードを選択して、録音すると、音声が発出された場合は自動

的に録音を開始し、音声を検出されない場合は録音を停止します。

- 録音シーンの選択：実際環境に応じて、録音環境を選択できます。通常録音、電車、会議、遠距離、ノイズキャンセリング

ツール

ホームメニューの「ツール」を選択し、ボタン  タップしてその機能に入ります。動画/画像/アラーム/カレンダー/ストップウォッチ/設定などを表示されます。

● 動画

- ボタン  をタップして前/次の動画に移動します。動画再生画面で   を押し続けることで早送り/早戻しします。

- 動画再生中画面で、ボタン  をタップしてサブメニューに入ります。サブメニューには、リピート、動画を削除等の設定ができます。

注意：動画形式がサポートされていない場合は、下記のリンクで変換ソフト(Video_Format_Converter)をダウンロードして、動画形式を変換してください。
<https://www.agptek.com/support/download.html#drivers-and-tool>

● 画像

- ボタン  で画像を確認します。ボタン   をタップして前/次の写真を確認します。
- 画像表示中画面で、ボタン  をタップしてそのサブメニューに入ります。スライドショー設定、画像を削除などの設定ができます。

注意：本製品はJPG、BMP、およびGIF形式の画像のみサポートします。

● アラーム

- アラーム（オン／オフ）/時間設定/繰り返し設定/サウンド/アラームのボリュームを設定できます。

● カレンダー

-  ボタンをタップして、年/月/日を選択できます。   ボタンをタップして、年/月/日を変更し、確認することが可能です。
- カレンダー機能でプレーヤーの表示日時を変更することができません。設定の「日付と時刻」で表示日時を変更してください。

● ストップウォッチ

- ボタン  をタップしてストップウォッチを開始します。ボタン   タップしてストップウォッ

ちを選択し、ボタン **三** を長押しして（2秒）、ストップウォッチをリセットします。

● 設定

- Language／言語：プレーヤーの表示言語を選択できます。ボタン **◎** をタップして確定します。

- 日付と時刻：日付と時刻を設定できます。「日付設定」をタップし、ボタン **< >** をタップして、年/月/日を選択します。ボタン **^ v** をタップして、年/月/日の値を調整可能です。ボタン **◎** をタップして設定を確定します。「時刻設定」は同じ方法で設定できます。

- 表示設定：画面の明るさ、バックライトタイマー、スクリーンセーバーを設定できます。

● 画面オフ設定

1) 画面オフタイマー：プレーヤーを操作しない時に、設定時間(1分、5分、10分)に達すると自動的に電源オフします。

2) スリープタイマー：設定した時間(1-99分)に達すると自動的にオフにします。

● 音量制限：最大音量を設定できます。

● スピーカーオン／オフ：オンまたはオフにします。

● タッチライト：タッチの点灯/消灯を選択します。

● MFB設定：ショートカット機能を設定します。よく使われる機能を選択しましょう。機能を1つしかショートカット機能として設定できません。

● 端末情報：本機の情報と本機のストレージ容量を確認できます

● デバイスのフォーマット：デバイスをフォーマットします。本機をフォーマットする前に、ファイルを紛失しないようにファイルをバックアップしてください。

● 工場出荷時設定：工場出荷時の設定状態に戻ります。この操作はファイルを削除することとがしません。

よくある質問

● 電源が入りません、画面が真っ白/真っ黒になる、本機がフリーズしたり、ファームウェアのミスがあります。

1) 電源を切ってから再起動してください。

2) 製品底部にリセット穴があります。細い物で突いてしてください。或いは電源ボタンを10秒長押ししてください。

● **曲を再生中に自動的にシャットダウンします。**

- 1) リセット穴を挿して本機を再起動します。
- 2) 何度もこのような状況がありますので、最新版のソフトウェアの更新をダウンロードすることを勧めます。

● **Bluetoothデバイスと接続できません。**

- 1) Bluetooth 2.1 から 5.0バージョンまでのBluetoothワイヤレスイヤホンやスピーカー等のBluetooth設備との接続が可能です。理論的にはほとんどのBluetoothイヤホン/スピーカーと接続できます。通信方式とプロファイルが異なる場合は、一部のBluetoothデバイスと互換性がない可能性がございます。接続できない場合は、ご注文履歴より出品者までお気軽にご連絡いただきますようお願いいたします。

● **歌詞が表示されていない。**

- 1) 歌詞を表示するには、歌詞ファイルであるLRCファイルを音楽ファイルと同じディレクトリに置き、音楽ファイルと同じ名前に設定する必要があります。また、LRCファイルは時間情報を含むもののみ対応しており、時間情報を含まないものは対応しておりません。
- 2) 例えば、「Sapmle.mp3」の歌詞ファイルは「Sample.lrc」となり、歌詞ファイルの内容は次のようになります。

[00:00]歌詞のフレーズ1

[00:05]歌詞のフレーズ2

[00:10]歌詞のフレーズ3

● **Macとつながらない場合：**

- 1) 付属のUSBケーブルを使用してください。
- 2) 接続した後、液晶パネルに必ず「充電と転送」と「充電と再生」をタップして確認してください。選択しない場合は接続できません；充電する時に、プレーヤーを移動しないでください、満充電までそのまま置いてください。

● **画面表示しない、タッチスクリーンは操作できない場合：**

- 1) 初めて使用する場合は、2時間充電して、電源が入っているかを確認してください。
- 2) リセットボタンを挿して本機を再起動します。
- 3) ホームページで最新版のソフトウェアをダウンロードし、更新してください。

● **音楽を再生できませんでした**

- 1) 音楽ファイルフォーマット：APE / FLAC / WAV / MP3 / WMA。
- 2) サポートされるPC：WINXP 32BIT，WIN7 32BIT，WIN7 64BIT，WIN8 32BIT，WIN8 64BIT。
- 3) 音楽ファイルはサポートするフォーマットであるかご確認ください。
 - **無線イヤホンに接続できませんでした。**
- 1) 使用するイヤホンは互換性がない。ワイヤレスイヤホン対応：airpods、Samsung galaxy buds、jbl earphoneなど。
- 2) 使う前に、BluetoothをONにしてください。Bluetoothを接続した後、再生中に音のない場合は、ボリュームを上げているかご確認ください。
 - **電源が突然切れました。**
- 1) 電源ボタンを長押しして、再起動してください。
- 2) 何度も切れる場合は、リセット穴を挿して本機を再起動します。
 - **どのようにプレーヤーをリセットして修復しますか？**

注意:

- 1) プレーヤーをリセットすると、システムは初期設定に戻ります。
- 2) リセット後、プレーヤーに保存されたファイルやデータを削除しません。
- 3) 通常の操作中にプレーヤーをリセットしないでください。メモリが破損する恐れがあります。

公式サイト：<http://www.agptek.com/>

※上記をお試しいただいても解決できない場合は、[アカウントサービス-注文履歴]-「出品者に連絡する」の方にご連絡してお願いいたします。

仕様

スクリーン	2.4 "TFT LCDスクリーン
ハウジング素材	アルミニウム合金
寸法	106.5*49.5*9.0mm
重量	51g
Bluetoothフォーマット	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV
オーディオフォーマット	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
動画フォーマット	240*320 AVI/AMV
画像フォーマット	JPG/BMP/GIF
電子ブックフォーマット	TXT
録音フォーマット	MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps
	WAV: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps
インターフェース型番	USB 2.0
内蔵メモリ	16GB
マイクロSD カード拡張	128GB(最大)
電池	500mAhリチウム電池
充電時間	3 時間 (5V/500mA)
OS	WindowsXP/Vista/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10.3

