



Please read the following instructions carefully.
Keep this instruction manual for future reference.

No tools required.

For technical support, contact us at **1-401-671-6551**
or **www.summerinfant.com/contact**

Keep small parts away from children.



3D|lite[®]

double convenience stroller

INSTRUCTION MANUAL


⚠️ WARNING

- Read and follow all warnings and instructions. Failure to do so could result in serious injury or death.
- Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product.
- Maximum weight and height of child: 50 lbs. (22.7 kg), 43 in. (109cm) per seat.
- NEVER leave child unattended.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. ALWAYS use safety harness.
- When making adjustments to the product ALWAYS ENSURE that all parts of a child's body are clear of any moving parts of the product.
- Care must be taken when folding and unfolding the product to prevent finger entrapment.
- DO NOT carry additional children, goods or accessories in or on this product except as recommended in the manufacturer's instructions.
- TO AVOID INJURY TO YOUR CHILD, DO NOT USE STORAGE BASKET AS A CHILD CARRIER.
- DO NOT hang items on handle bar or place them on the canopy, as they can tip stroller over and injure child.
- DO NOT OVERLOAD STORAGE BASKET. MAXIMUM 25 lbs. (11.3 kg).
- This product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended is used.
- DO NOT overload the storage pocket and cup holder. MAXIMUM weight for the cup holder is 1lb. (0.45 kg). MAXIMUM weight of storage pocket is 1/2 lb. (0.23 kg). Excessive weight may cause stroller to become unstable or tip over.
- DO NOT place hot liquids in the cup holder. Spills can burn your child.
- Do not carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.
- Do not use the stroller if any part is lost or damaged.

care and maintenance

- Clean minor stains on fabric with cold water and mild soap.
- Clean plastic and metal surfaces with a soft damp cloth. Air dry. Do not use abrasive cleaners or solvents. Do not use bleach.
- Check seat pad harness and crotch straps weekly to ensure they are properly secured to frame.


components:

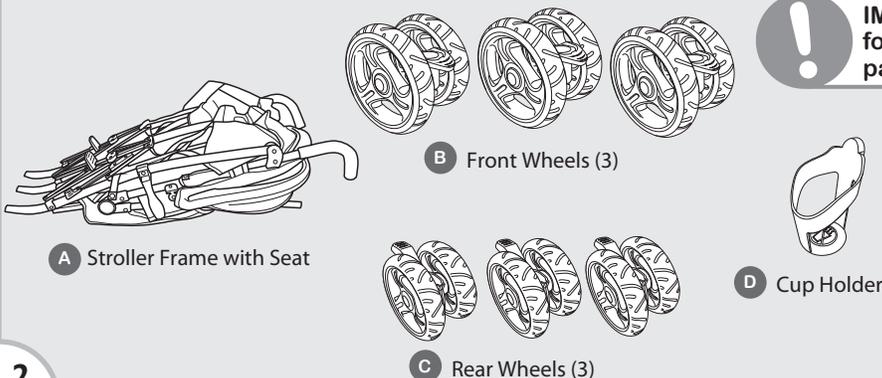

double stroller replacement parts:

front wheels	32843-26
rear wheels	32693-22
cup holder	21270-25
canopy	31923-10

features:

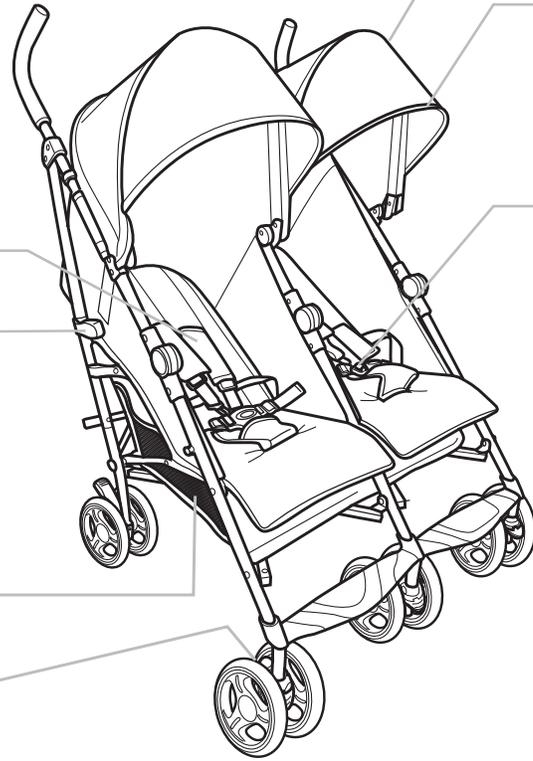

canopy

canopy extension

5-point harness

harness covers

fold lock

storage basket

front wheel
release tabs

storage pocket

cupholder

seat recline clip

carry handle

lock-out bar

safety lock lever


rear wheel brake pedal

assembly instructions:


1 Lift up fold lock to release.




NOTE: When opening the stroller, ensure that your child, or other children, are at a safe distance.

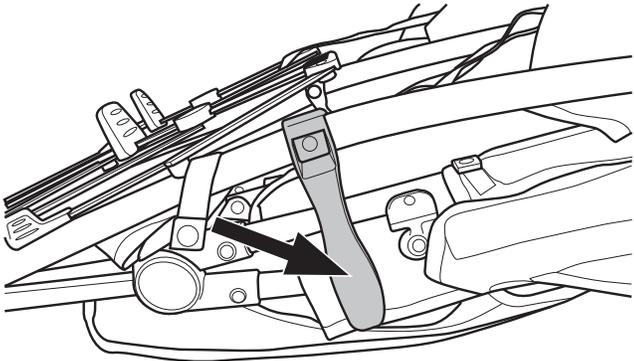

2 lift up to unfold

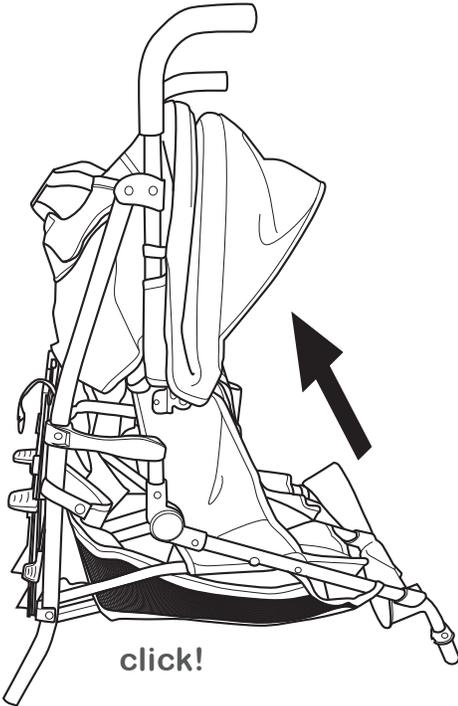

3 Align front wheels and rear wheels and push into frame.

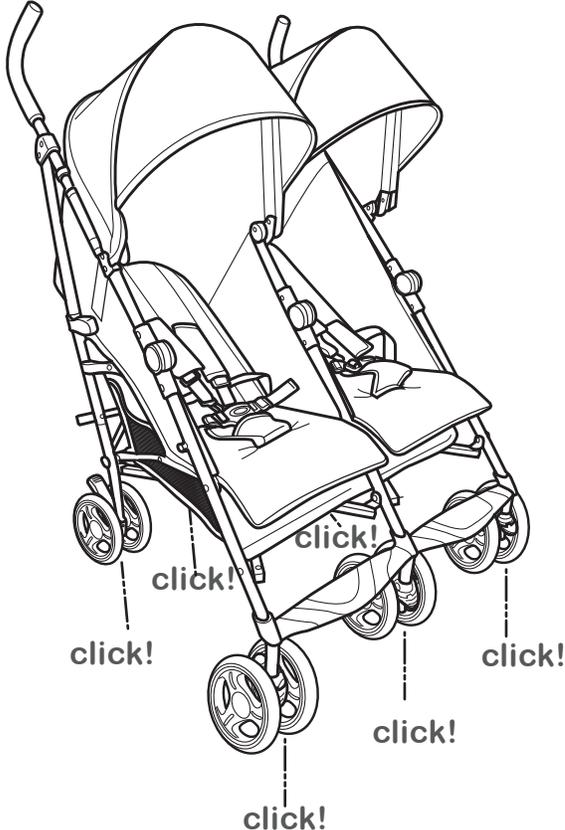


Tug on each wheel to ensure they are securely attached and the front wheels turn freely.


assembly instructions:

- 4 Line up slot on the back of the cup holder with mounting post and push down.


Note: Max weight of cup-holder 1 lb (.45kg).

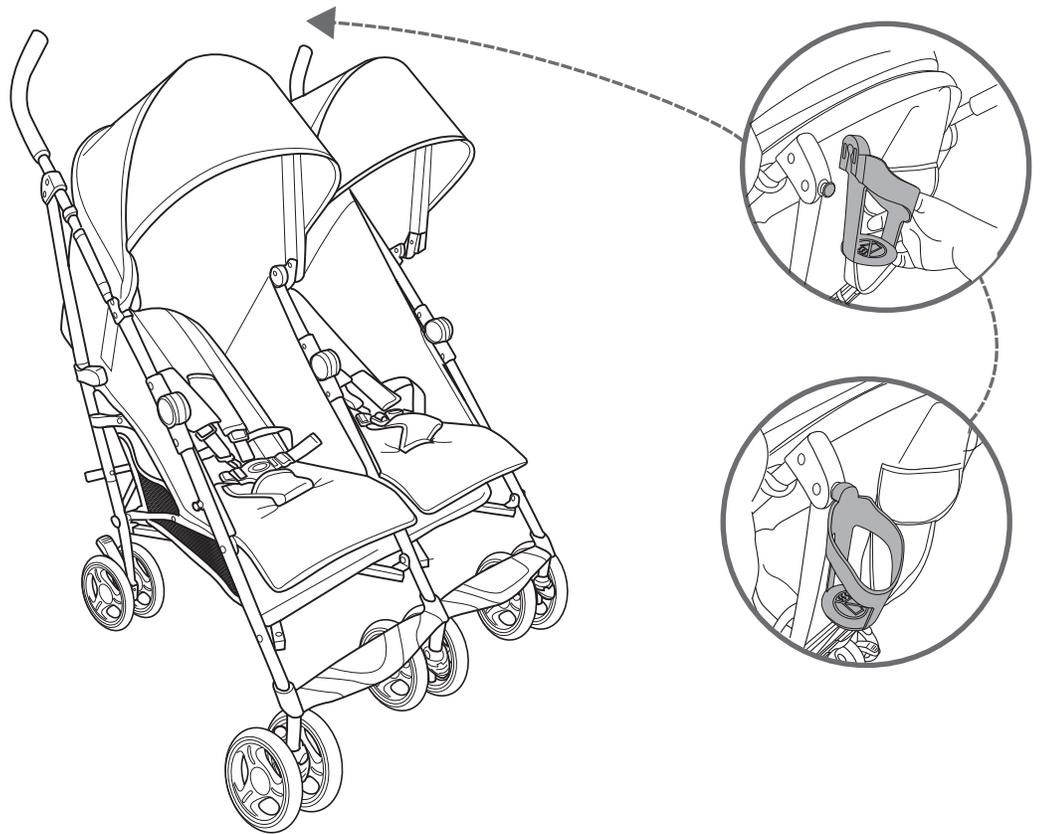


- 5 Extend canopy forward. Optional: Canopy extension is tucked beneath the canopy. Pull it down to extend the canopy.

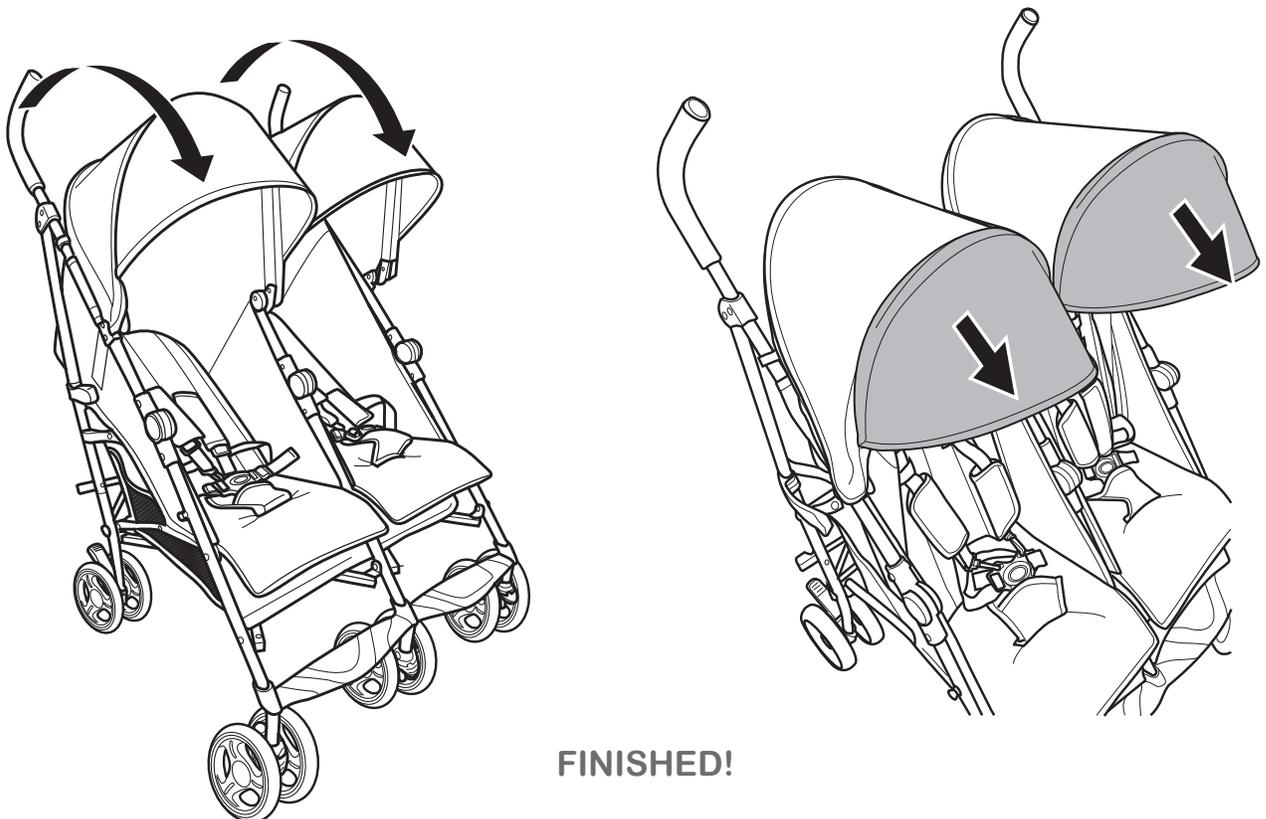

locking/unlocking 5 point safety harness:







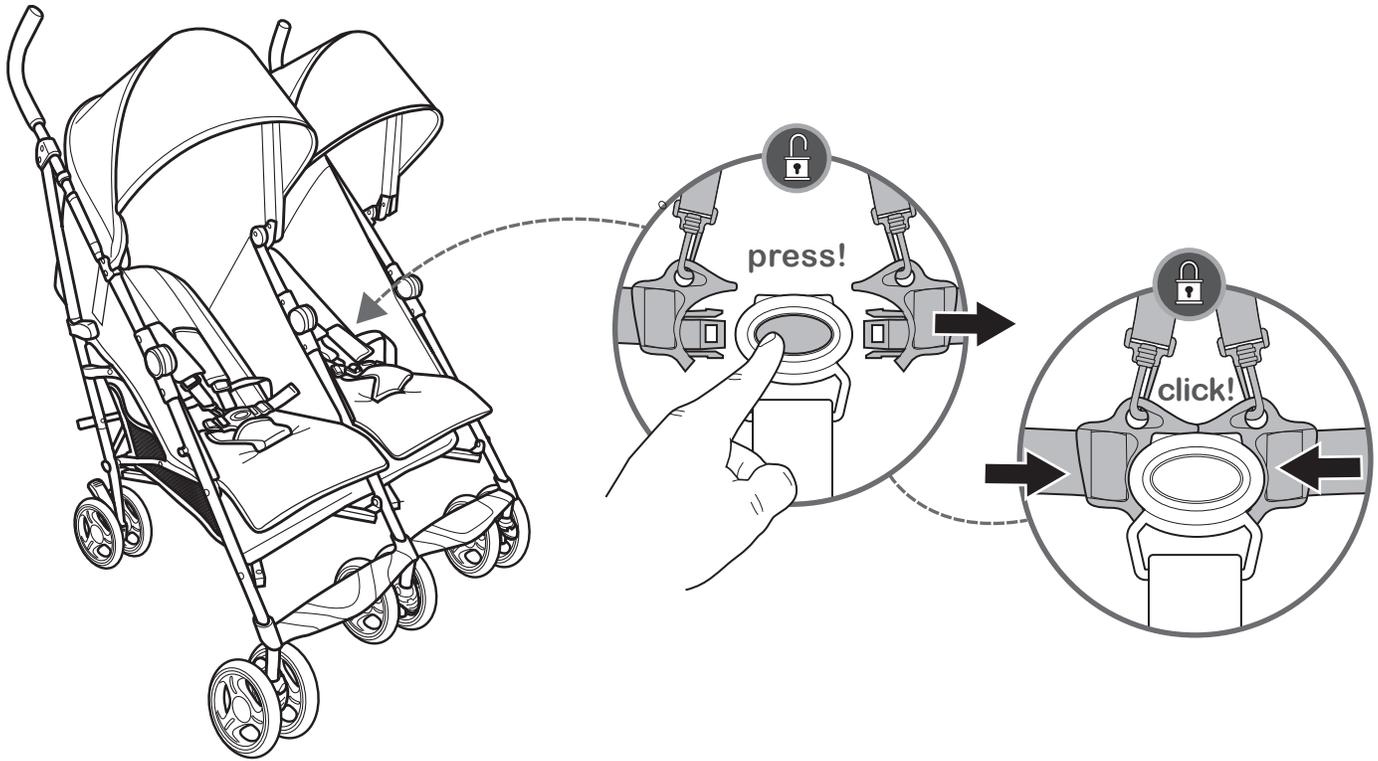


tightening and loosening the 5-point safety harness:


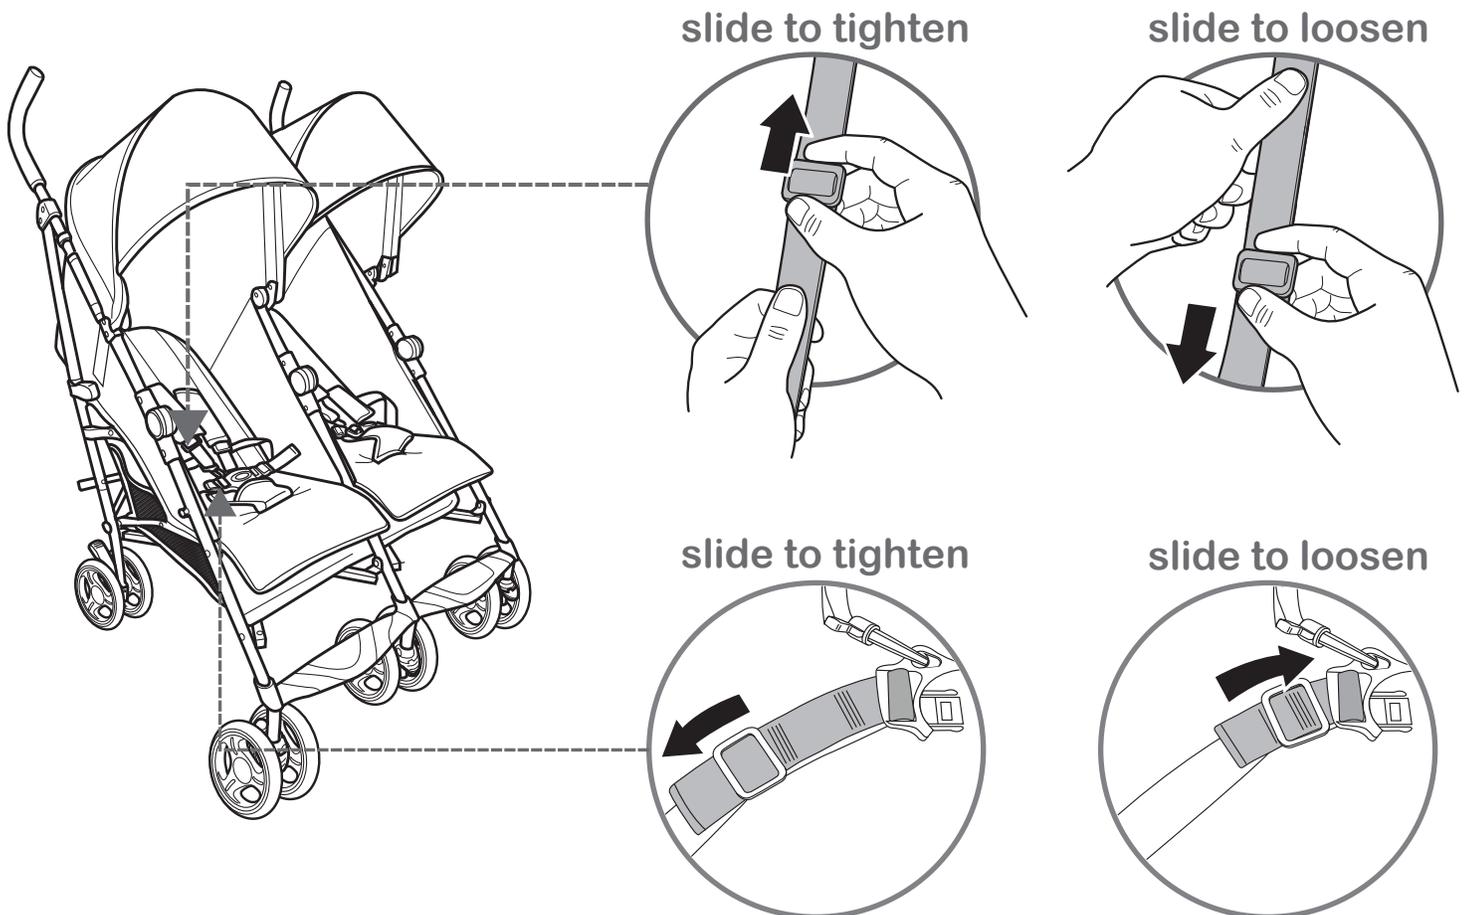


adjusting shoulder harness position:

1st, unclip harness clips. 2nd, remove harness pads. 3rd, slide shoulder harness out of slot. Adjust harness position as shown below and reinstall harness pads.

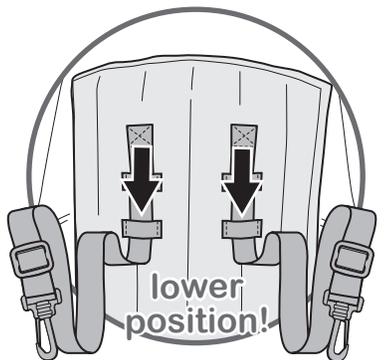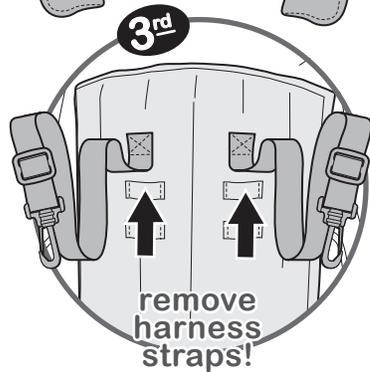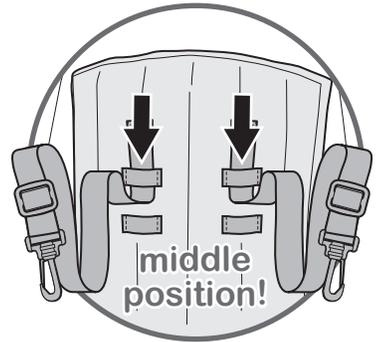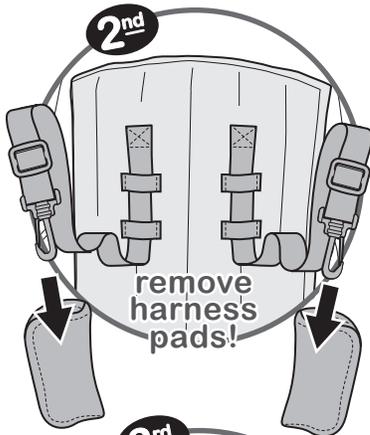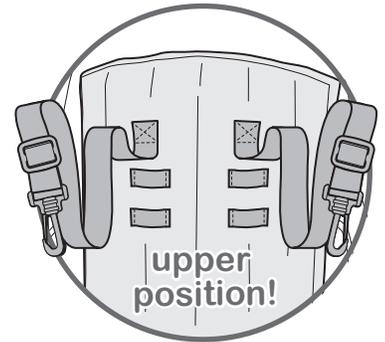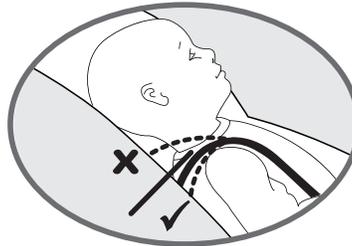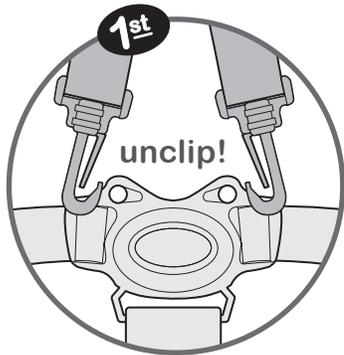


locking & unlocking the front wheels:

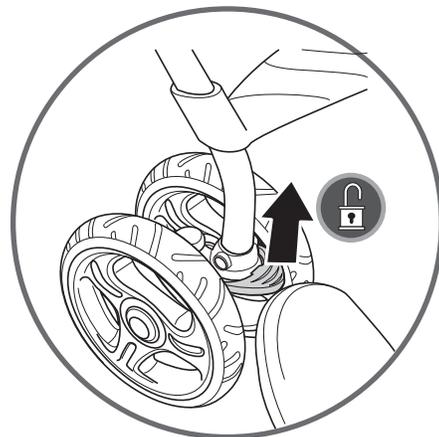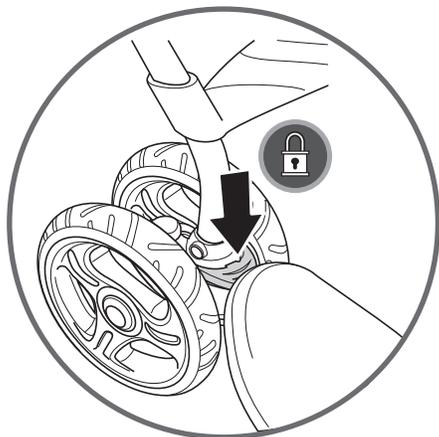


rear brake:

Press the foot pedals down to lock rear wheels. Press the foot pedal forward to unlock the rear wheels.

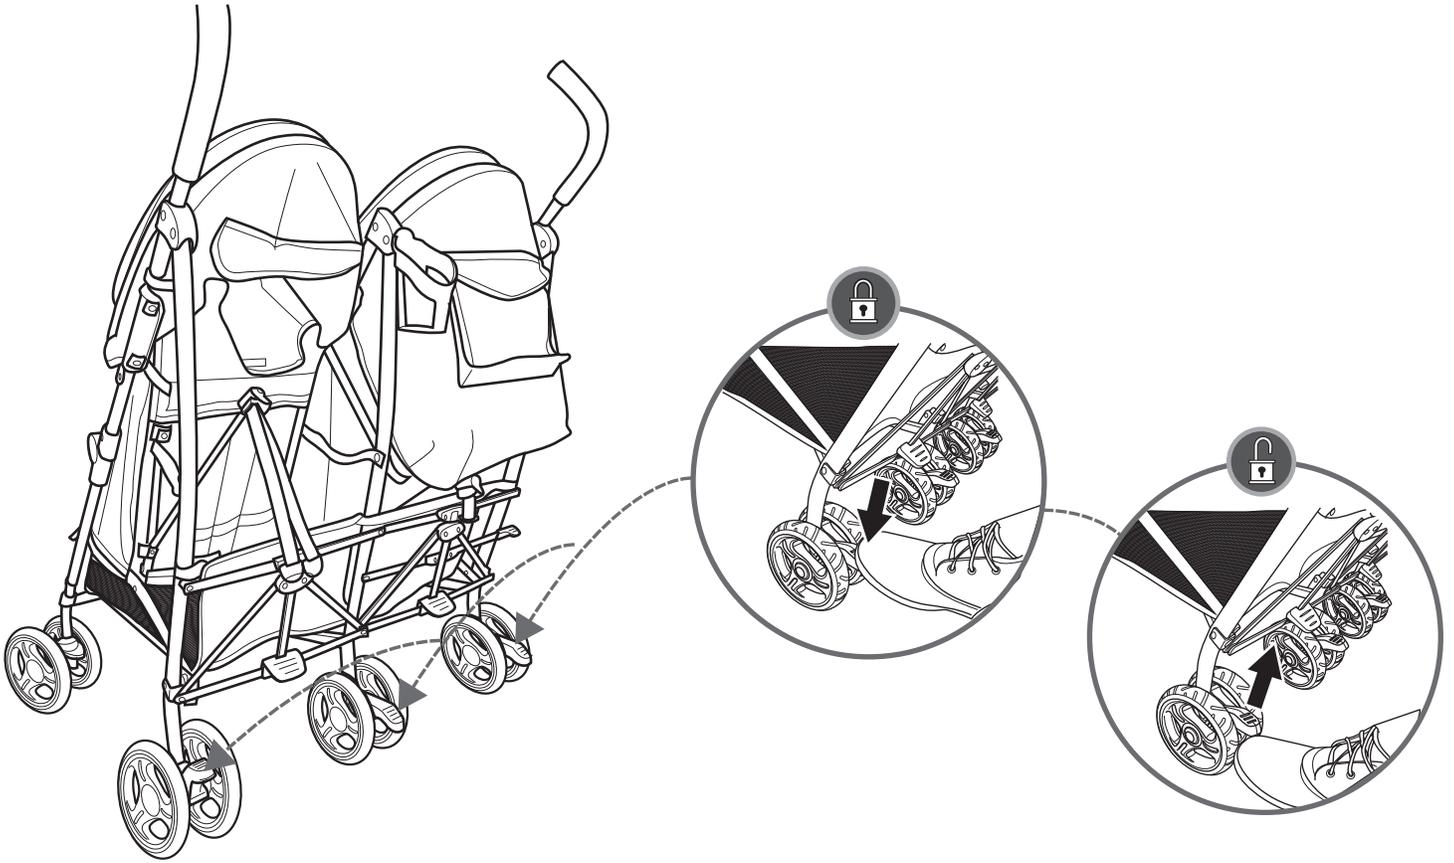


adjusting the seat recline:

Pinch seat recline clip on back of stroller and slide recline clip along webbing to adjust the seat recline.

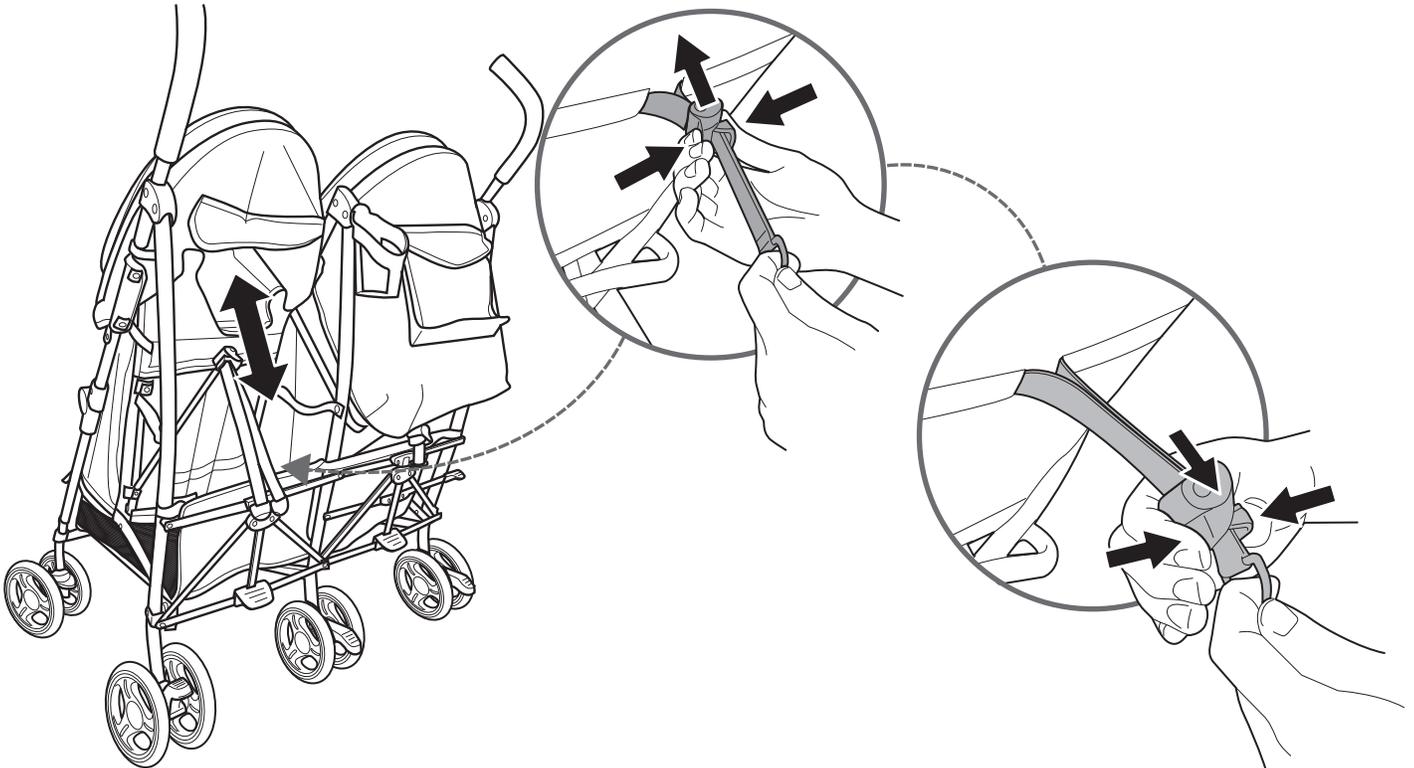


storage pocket:

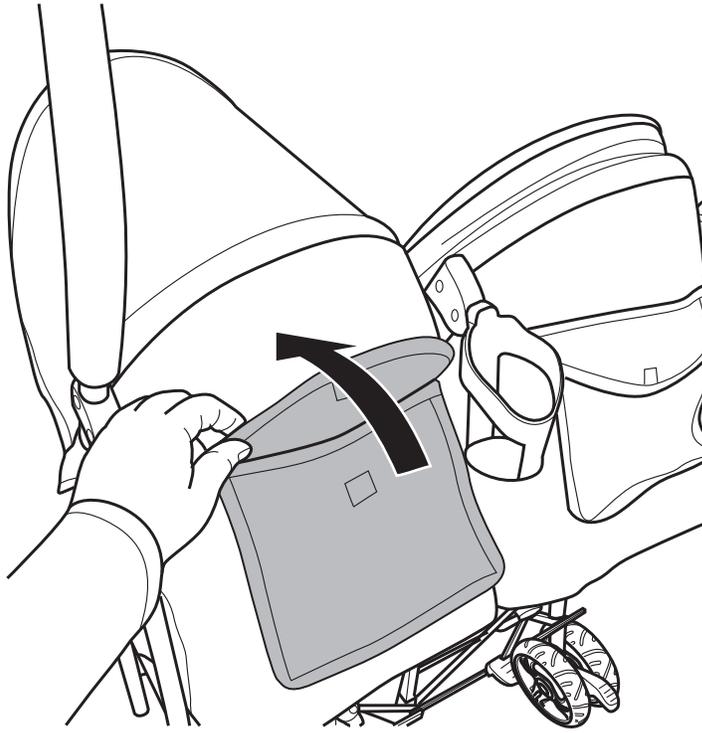


folding the stroller:

- 1** Flip canopy extension in storage position prior to folding the canopy.

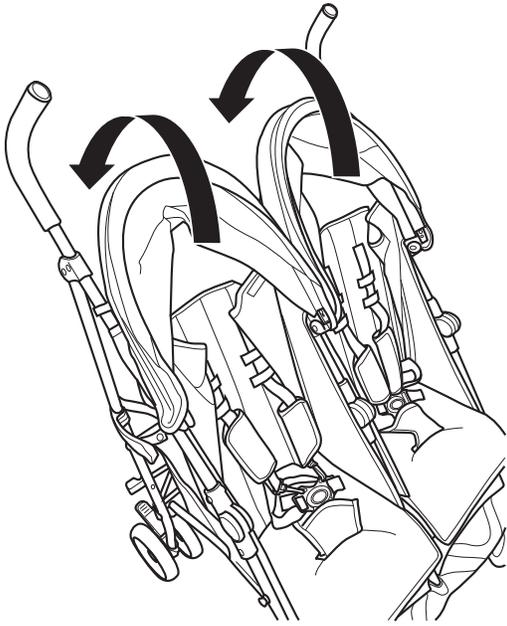



- 2** push foot pedal up then step down on lock lever as shown.

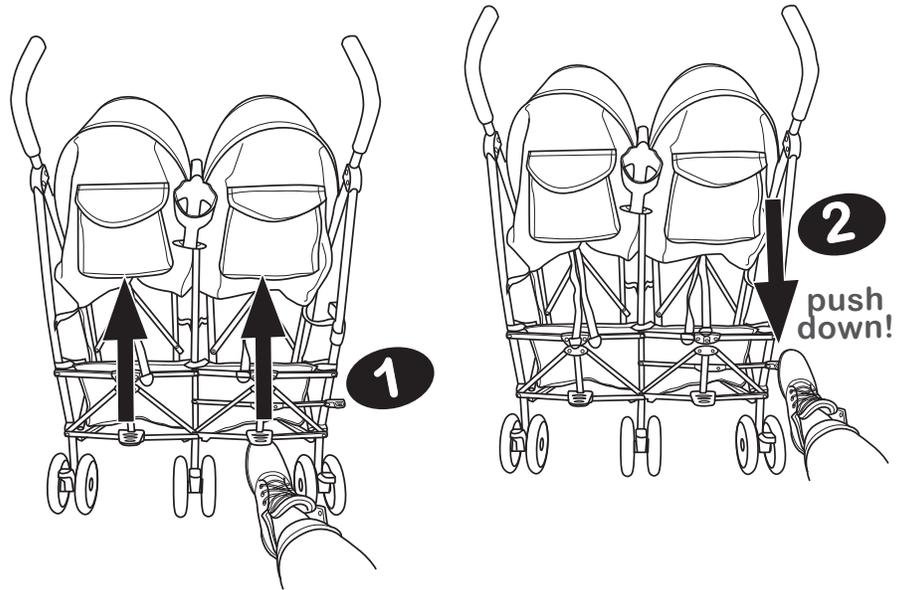


3



NOTE: Confirm fold lock is engaged.

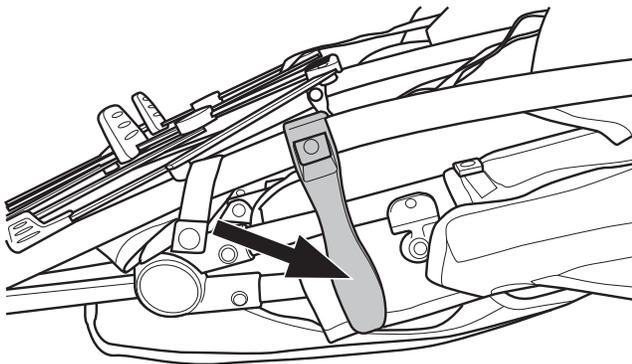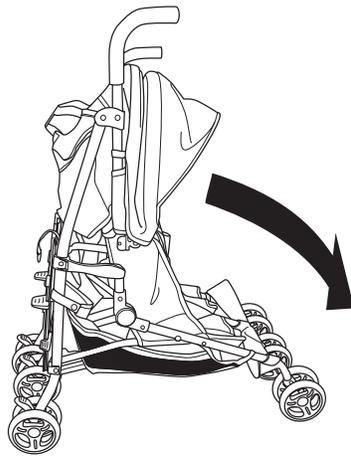

- 4** Carry handle

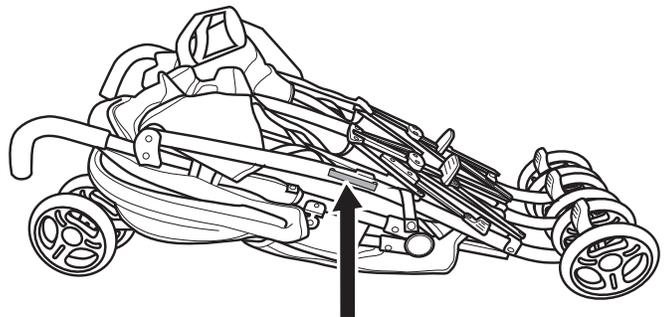

Summer™ stands behind all of its products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Consumer Relations Team at **1-401-671-6551** or www.summerinfant.com/contact

Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551
© 2021 Summer Infant (USA), Inc.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Colors and styles may vary.


MADE IN CHINA.
D0000000858 4/21

Lire attentivement les instructions et les avertissements suivants.
Conserver ce mode d'emploi pour toute consultation ultérieure.

Aucun outil nécessaire.

Pour obtenir une assistance technique, il vous suffit de
communiquer avec nous au **1-905-456-8484**
ou d'aller sur le site **www.summerinfant.com/contact**

Garder les petites pièces à l'écart des enfants.

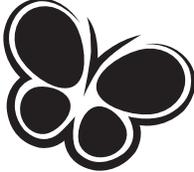summer® 



3Dlite®

poussette pratique double

MODE D'EMPLOI


⚠ AVERTISSEMENT

- Lire et suivre tous les avertissements et instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Le montage doit être effectué par un adulte. Être prudent lors du déballage et de l'assemblage du produit.
- Critères de taille et de poids de l'enfant : 22,7 kg (50 lb), 109 cm (43 po) par siège.
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
- Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de sécurité.
- Lors du réglage de la poussette, **TOUJOURS S'ASSURER** que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles du produit.
- Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'éviter de coincer les doigts.
- **NE PAS PORTER** d'autres enfants ou d'objets et accessoires supplémentaires dans ce produit ni sur celui-ci, sauf sous recommandation du mode d'emploi du fabricant.
- **POUR EVITER TOUTE BLESSURE DE L'ENFANT, NE PAS LE TRANSPORTER DANS LE PANIER DE RANGEMENT.**
- **NE PAS SUSPENDRE** d'articles sur la poignée ni les placer sur la capote, car ils peuvent faire basculer la poussette et blesser l'enfant.
- **NE PAS SURCHARGER LE PANIER DE RANGEMENT. MAXIMUM 11,3 kg (25 lb).**
- Ce produit deviendra instable si une poche pour paquet utilisée est différente de ce qui est recommandé.
- **NE PAS surcharger** le panier de rangement ni le porte-gobelet. Le poids **MAXIMAL** pour le porte-gobelet est de 0,45 kg (1 lb). Le poids **MAXIMAL** du panier de rangement est de 0,23 kg (1/2 lb). Un poids excessif peut rendre la poussette instable ou faire qu'elle se renverse.
- **NE PAS** placer de liquides chauds dans le porte-gobelet. Les éclaboussures peuvent brûler l'enfant.
- Ne pas porter ni faire rouler la poussette sur un escalier ou sur un escalier roulant si un enfant est assis dans celle-ci.
- Ne pas utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.

entretien et nettoyage

- Nettoyer les petites éclaboussures et les taches des surfaces en tissu à l'eau froide et au savon doux.
- Nettoyer les surfaces en plastique et en métal à l'aide d'un chiffon doux humide. Laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de nettoyeurs ni de solvants abrasifs. Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- Vérifier chaque semaine les harnais du coussin du siège et les sangles de l'entrejambe pour vous assurer qu'ils sont bien attachés au cadre.

composants :

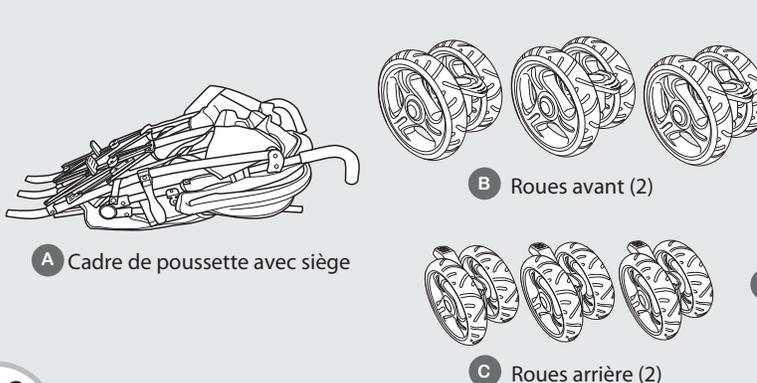

A Cadre de poussette avec siège

B Roues avant (2)

C Roues arrière (2)

D Porte-gobelet

IMPORTANT! Avant l'assemblage, vérifier que ce produit ne comporte pas de pièces endommagées, de joints lâches ni de pièces manquantes. Ne jamais utiliser le produit en cas de pièces manquantes ou cassées.

Pièces de remplacement de la poussette double:

roues avant	32843-26
roues arrière	32693-22
porte-gobelet	21270-25
capote	31923-10

caractéristiques :



capote

extension de la capote

harnais à 5 points

harness covers

verrouillage de pliage

panier de rangement

languettes de déverrouillage des roues avant

poches de rangement

pince d'inclinaison du siège

Poignée de transport

barre de verrouillage

pédale de frein de la roue arrière

porte-gobelet


loquet de verrouillage

instructions de montage :


- 1 Soulever le verrouillage de pliage pour déverrouiller.




REMARQUE : Lors de l'ouverture de la poussette, s'assurer que votre enfant ou d'autres enfants sont à une distance sécuritaire.

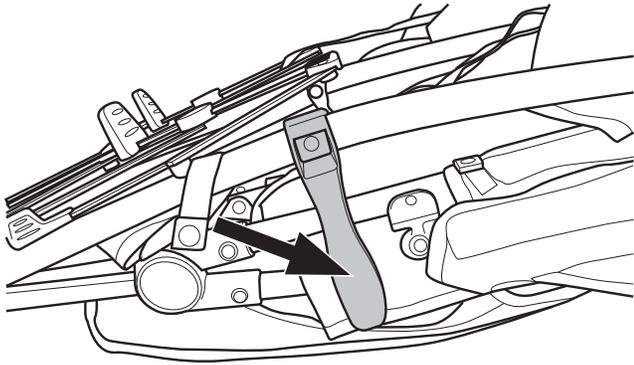

- 2 soulever pour déplier

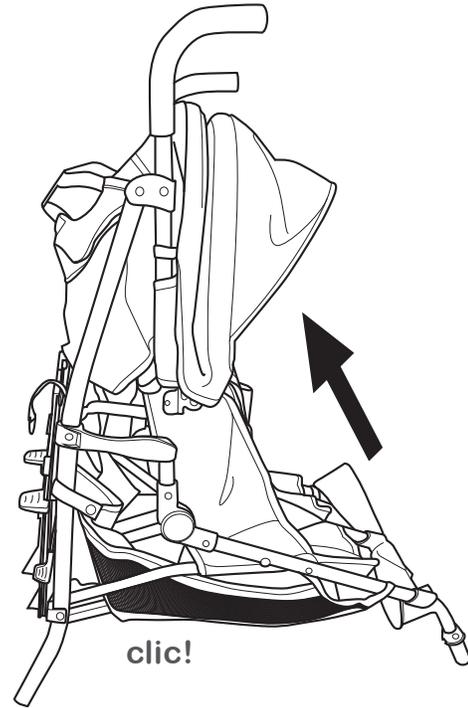

- 3 Aligner les roues avant et arrière et les pousser dans le cadre.

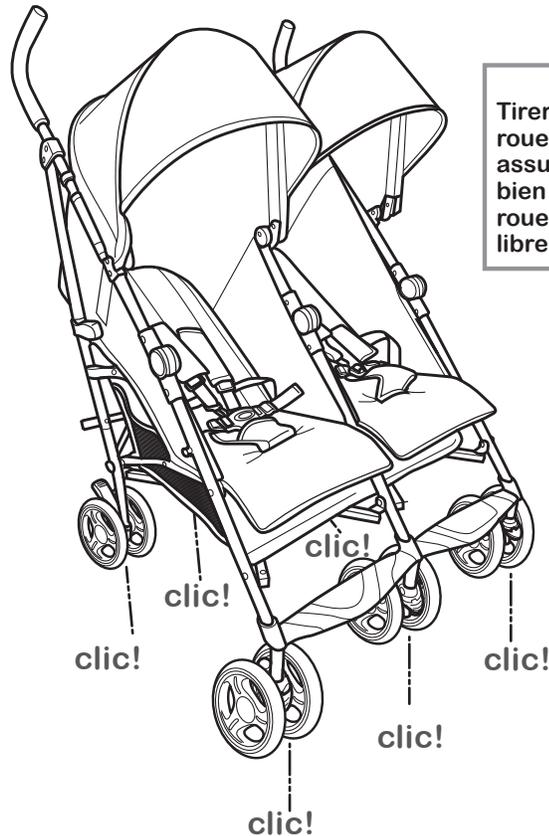


Tirer sur chaque roue pour vous assurer qu'elle est bien fixée et que les roues avant tournent librement.


instructions de montage :

- 4 Aligner la fente au dos du porte-gobelet avec le montant de montage et pousser vers le bas.

Remarque : Poids maximal du porte-gobelet ,45kg (1 lb).


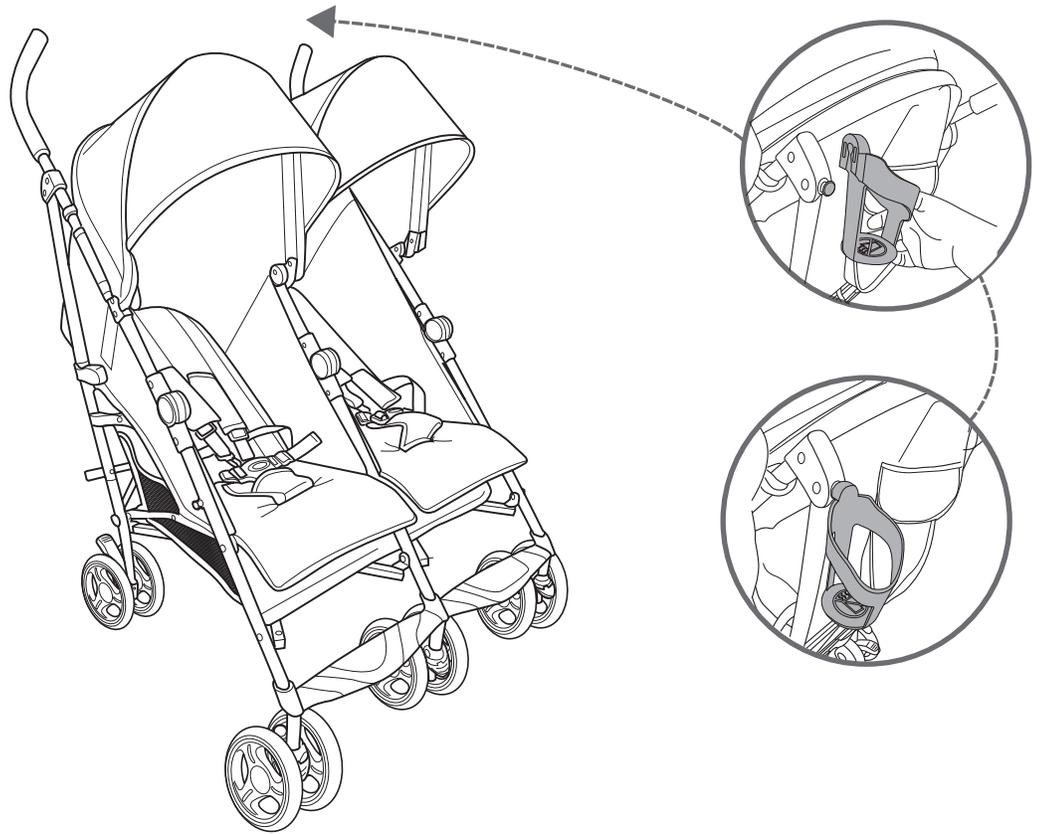


- 5 Étendre la capote vers l'avant. Facultatif : Le levier de dépliement de la capote est dissimulé sous celle-ci. Le tirer vers le bas pour déplier la capote.

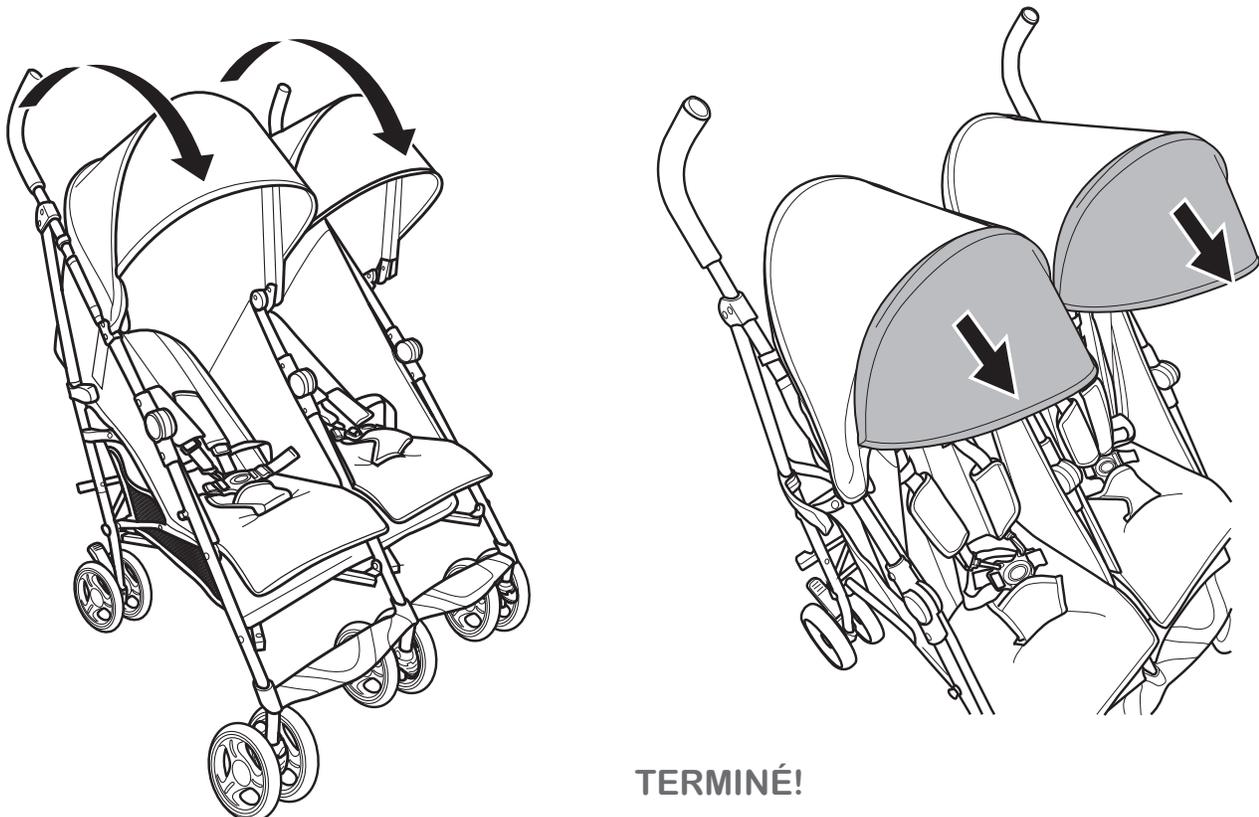


TERMINÉ!


verrouillage et déverrouillage du harnais de sécurité à 5 points :

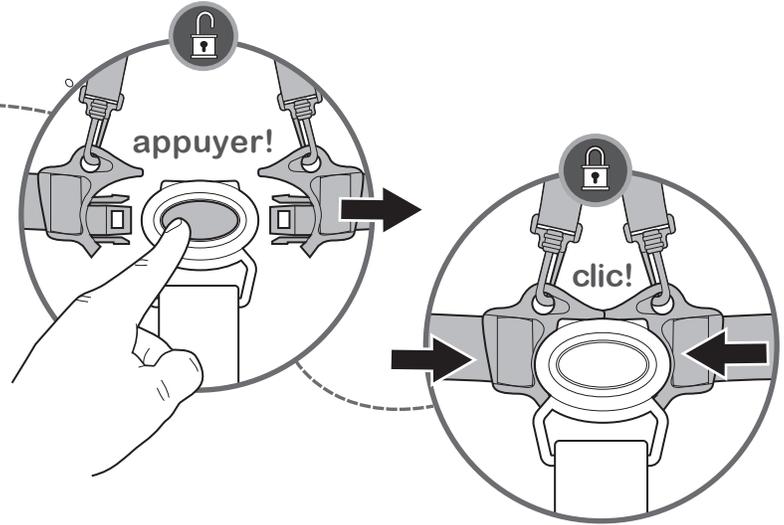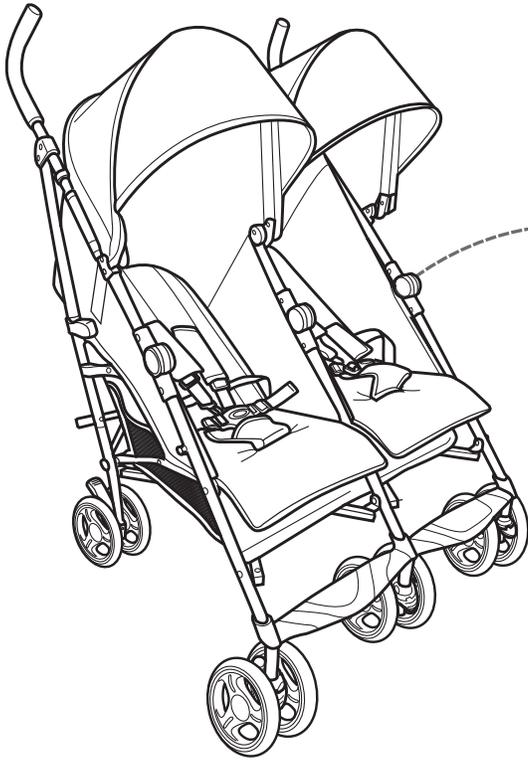


serrage et desserrage du harnais de sécurité à 5 points :

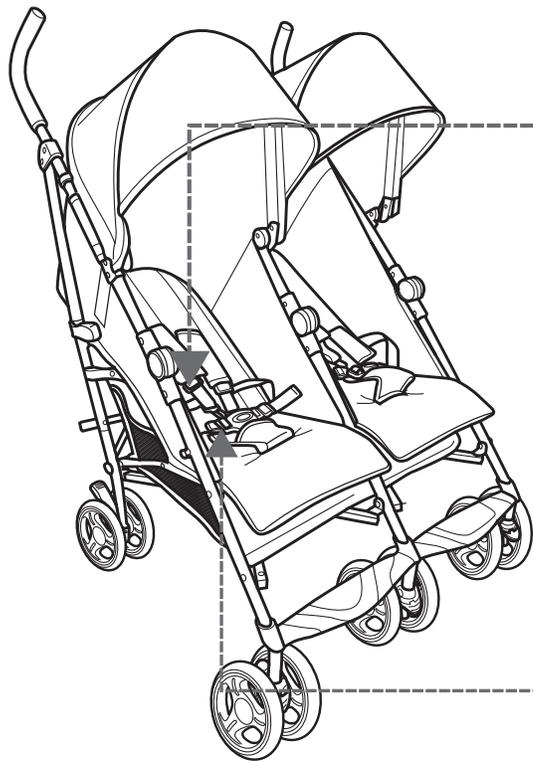


faire glisser
pour serrer

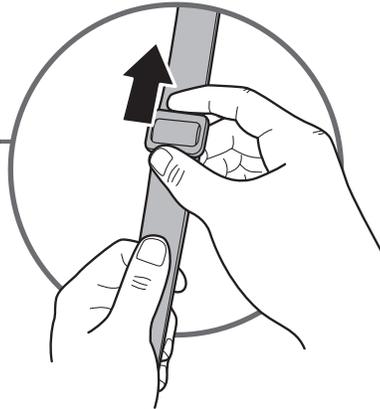


faire glisser
pour desserrer

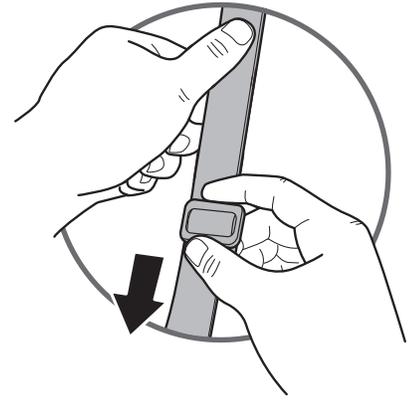

faire glisser
pour serrer







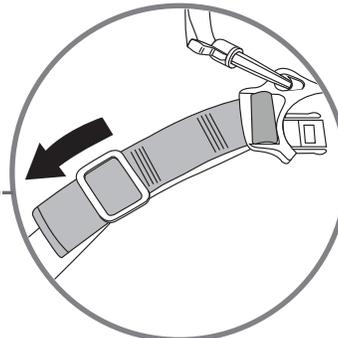


faire glisser
pour desserrer


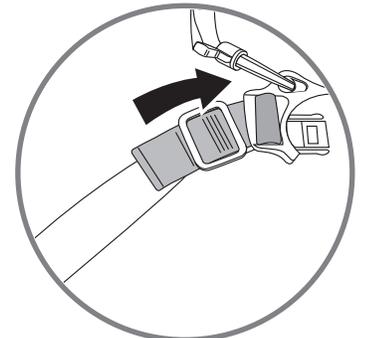


réglage de la position du harnais d'épaule :

En premier, ouvrir les pinces du harnais. Deuxièmement, retirer les coussinets du harnais. Troisièmement, faire glisser le harnais d'épaule en dehors de la fente. Régler la position du harnais tel qu'illustré ci-après et réinstaller les coussinets du harnais.

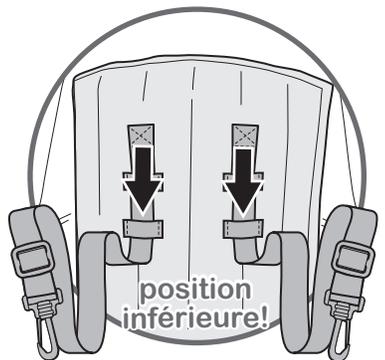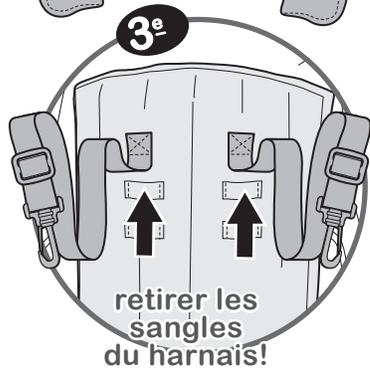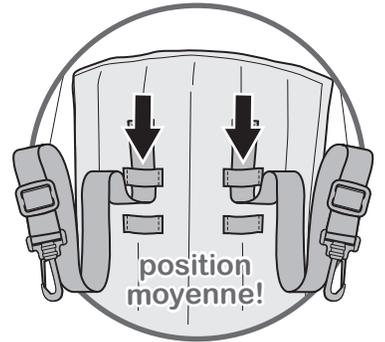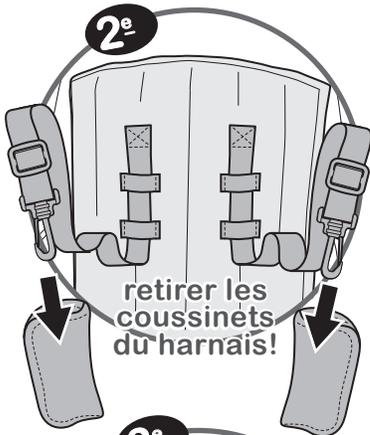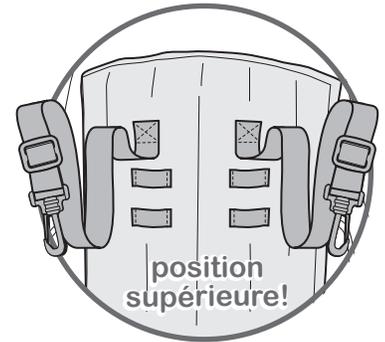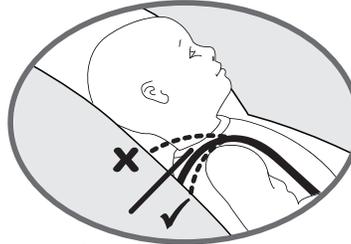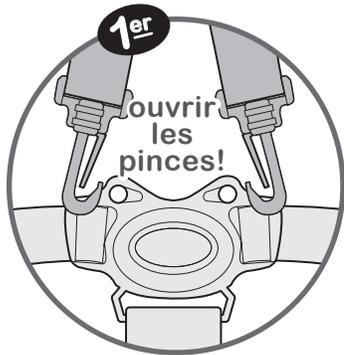


verrouillage et déverrouillage des roues avant :

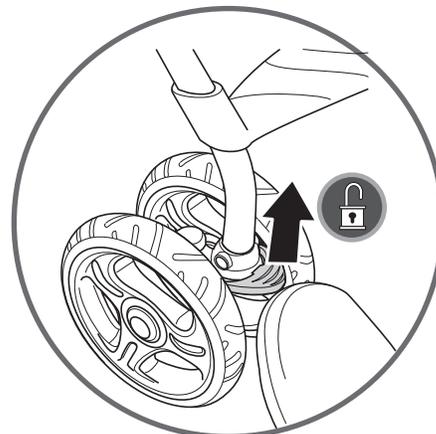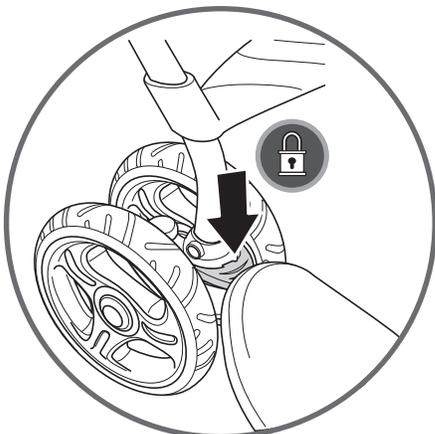


frein arrière :

Appuyer sur les pédales vers le bas pour verrouiller les roues arrière. Appuyer sur la pédale vers l'avant pour déverrouiller les roues arrière.

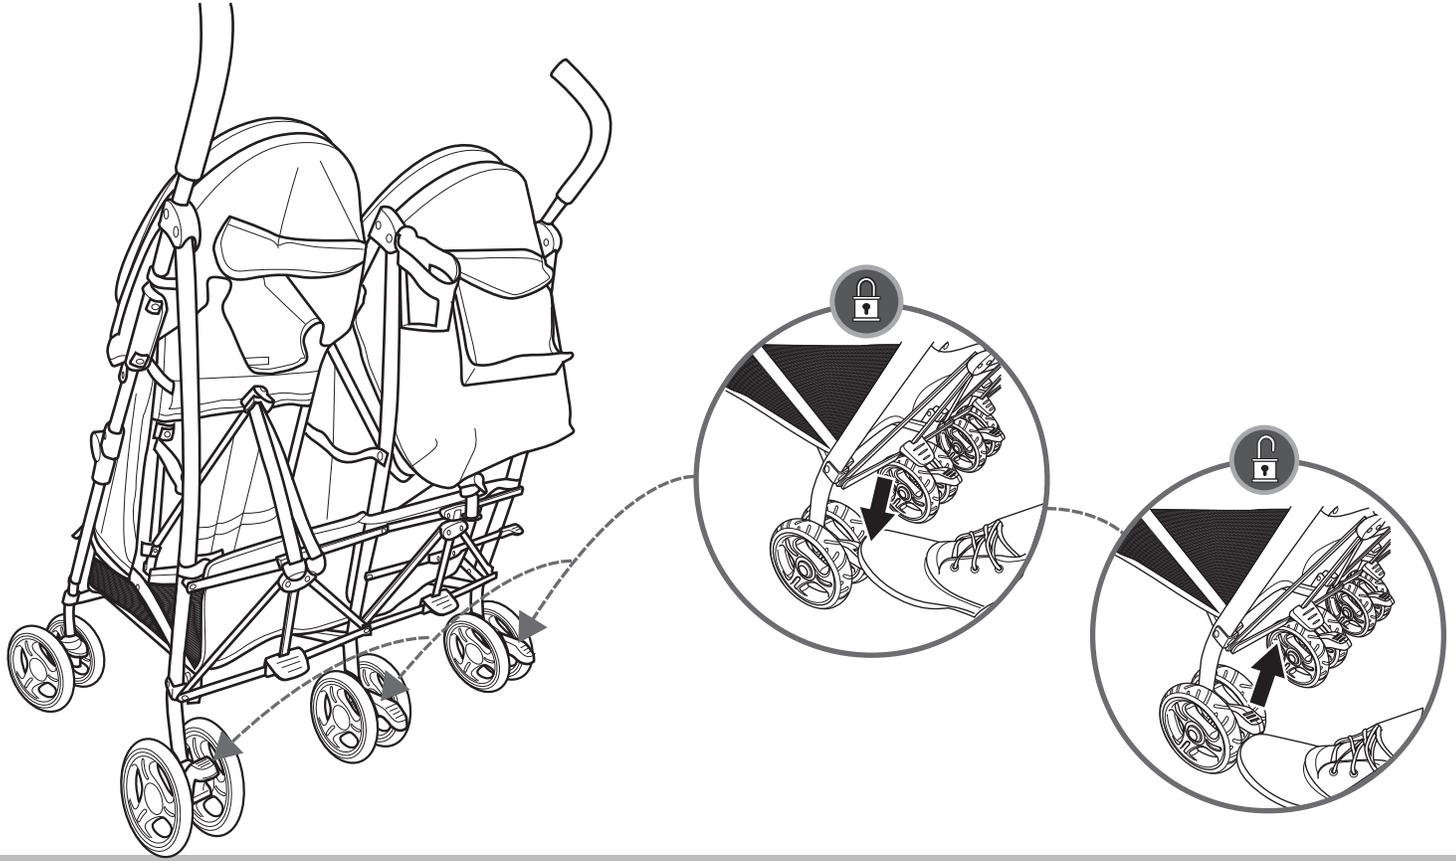


réglage de l'inclinaison du siège :

Ouvrir la pince d'inclinaison du siège à l'arrière de la poussette et faire glisser la pince d'inclinaison le long de la sangle pour régler l'inclinaison du siège.

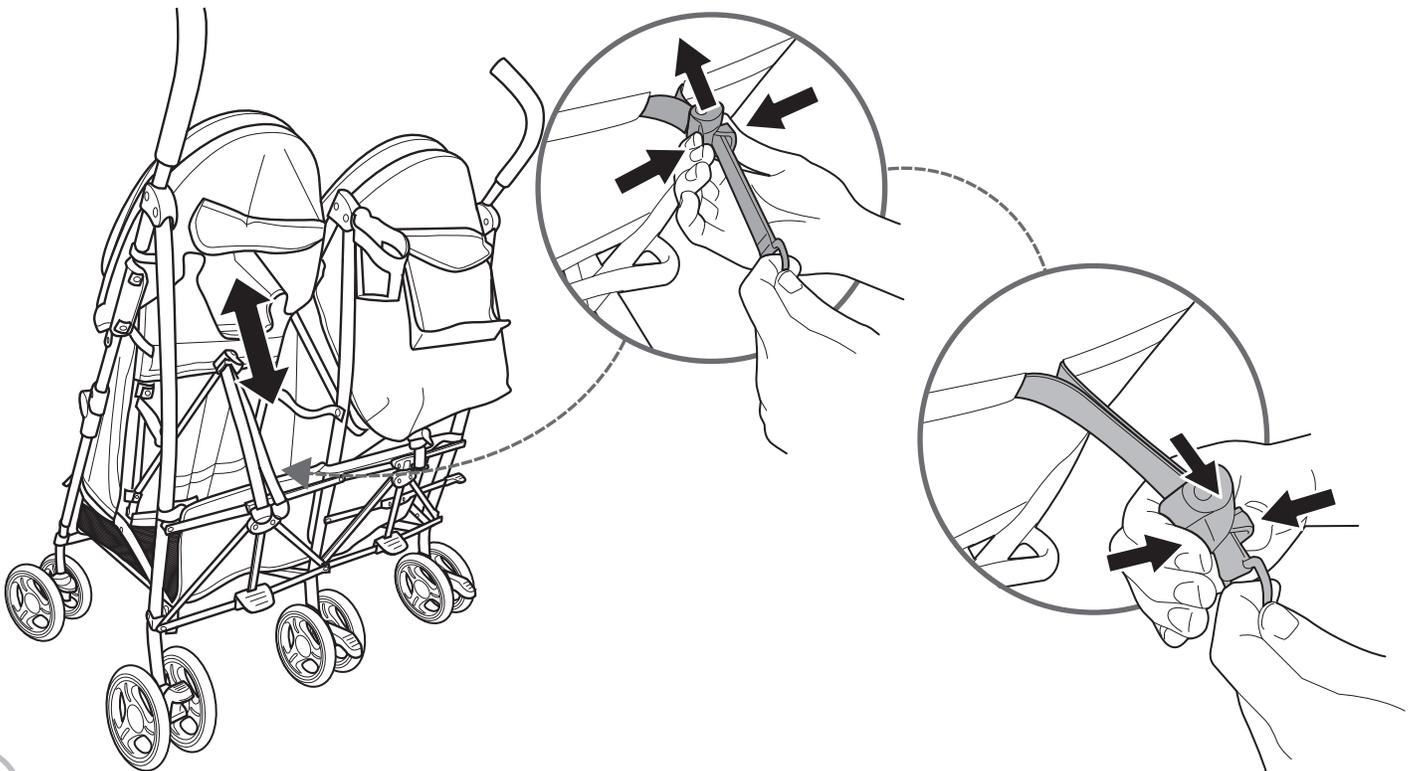


pochette de rangement:

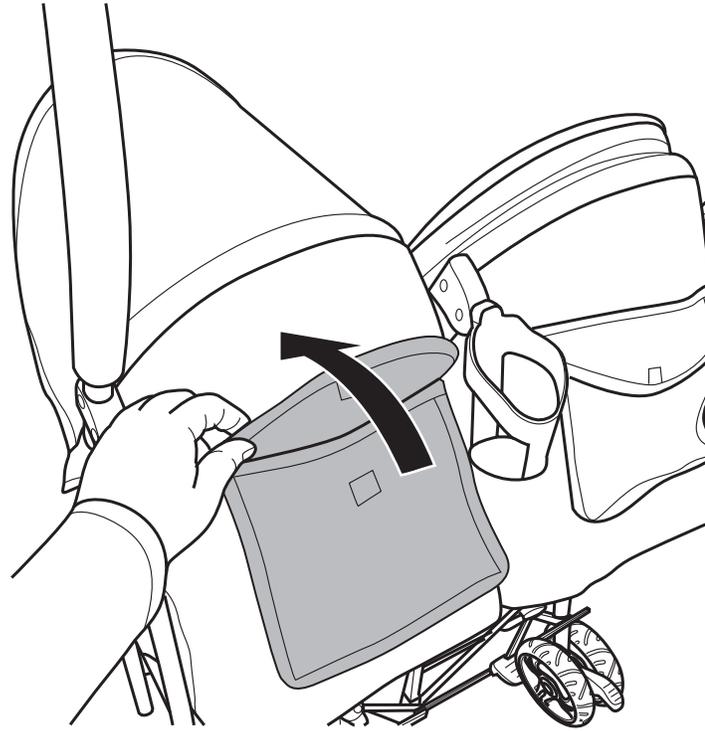


pliage de la poussette :

- 1 Rabattre l'extension de la capote en position de rangement avant de replier la capote.


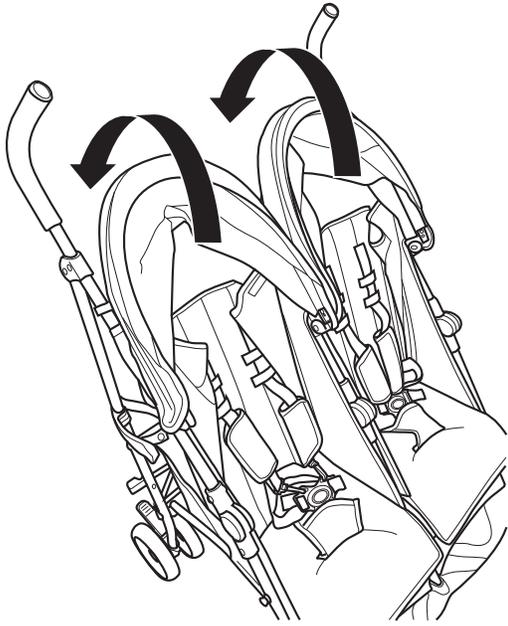


- 2 abaisser le levier de verrouillage de sécurité tout en soulevant la poignée de pliage

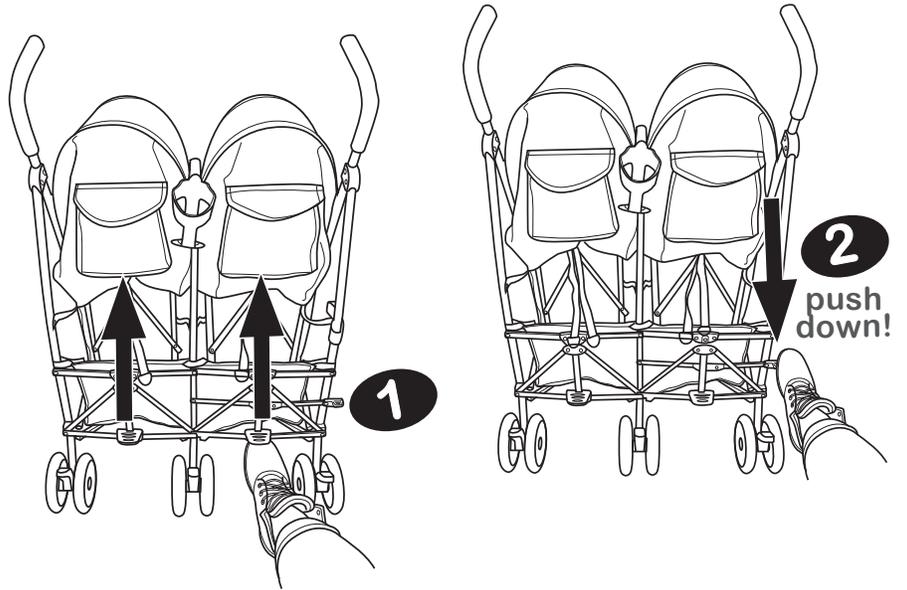


3

REMARQUE : Vérifier que le levier de verrouillage est enclenché.

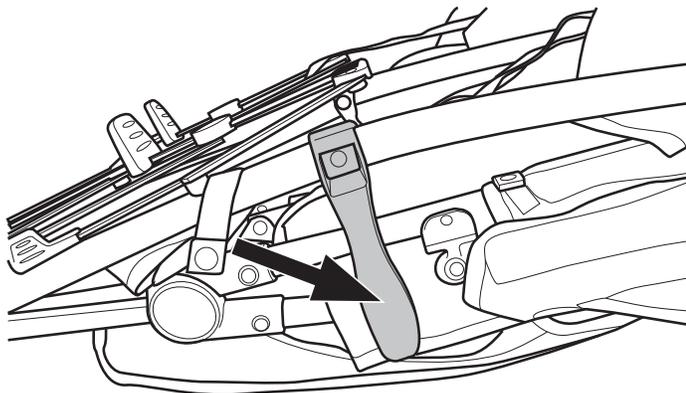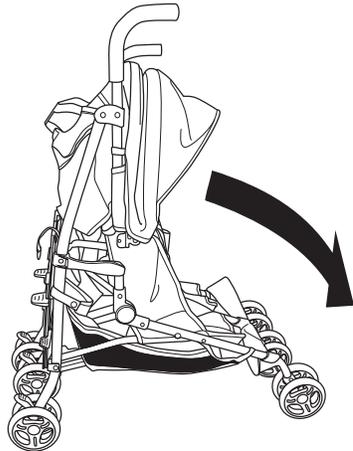

- 4 Poignée de transport

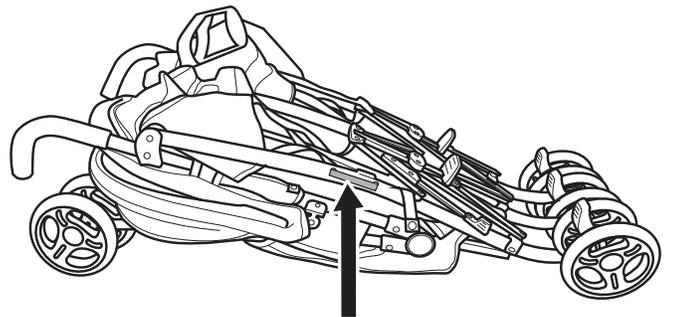

Summer™ assure un service complet pour tous les produits vendus.
Si l'utilisateur n'est pas pleinement satisfait, ou en cas de questions, il peut communiquer avec notre équipe
Relations clientèle au **1-905-456-8484** ou sur le site www.summerinfant.com/contact

Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551
© 2021 Summer Infant (USA), Inc.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Les couleurs et modèles peuvent varier.

FABRIQUÉ EN CHINE.

D0000000858 4/21