


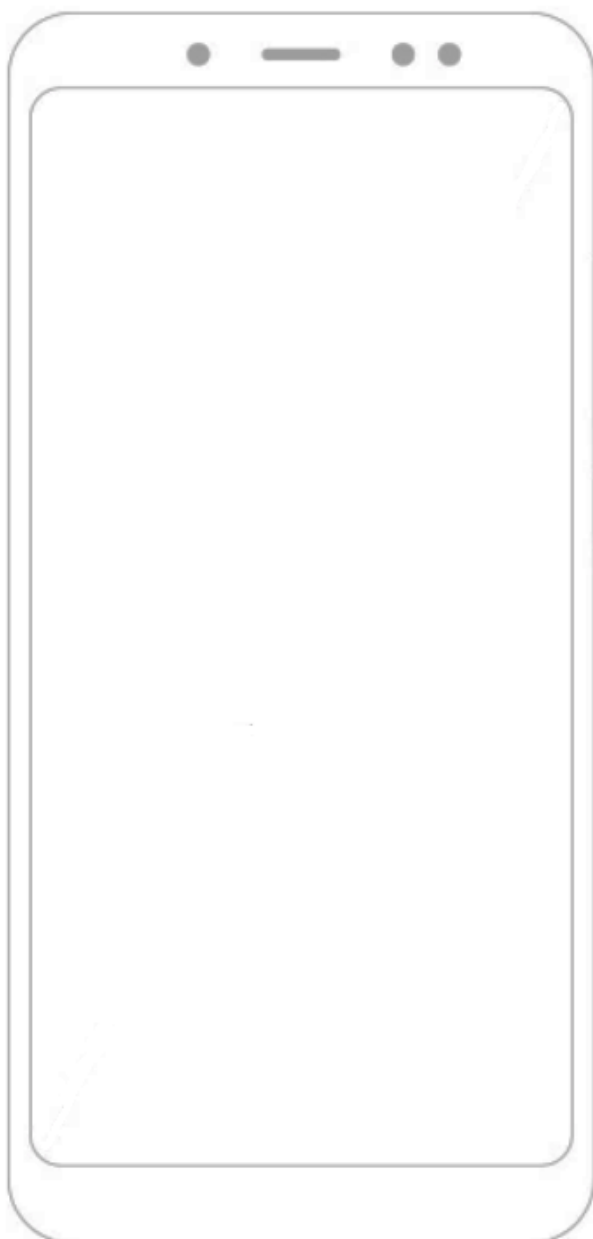

Xiaomi Redmi Note 5

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató a MIUI9 Global 9.5.6.0 International szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Bevezetés

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Kezdeti lépések

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplaját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságára és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.

- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kényszerű applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámlás eseté nem tanácsolt a telefon kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát.
- Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabad téren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltsen a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Jellemzők

Kijelző:	5,99" multi-touch, kapacitív FullHD+ IPS, 2.5D csiszolt üveg előlap 2160 x 1080 pixel, 16 millió szín, 1000:1 kontraszt, 450 nit fényerő, 84% NTSC Éjszakai mód, olvasó mód, színhőmérséklet-beállítás
Processzor:	Qualcomm Snapdragon 636 Octa-Core 64 bit 1.8 GHz (Kyro 260)
Grafika	Adreno 509
SIM kezelés	DualSIM technológia (Dual Standby) 2 db. nanoSIM kártya vagy 1 db. nanoSIM + MicroSD
Frekvenciasáv:	2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: 850/900/1900/2100MHz 4G FDD LTE: 2100/1800/1700/850/2600/900/800MHz (B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20)
Operációs rendszer:	Android 8.1 Oreo, Google Play támogatás MIUI9.5 felület, magyar nyelv támogatott
Külső memória:	MicroSD kártyatámogatás max. 128 GB-ig (SIM2 aljzatban)
RAM:	3/4 GB LPDDR4X
Tárhely:	32/64 GB eMMC5.1 flash tárhely (nem teljes mértékben hozzáférhető)
GPS:	Beépített, GPS+GLONASS, BeiDou, A-GPS támogatás
Bluetooth:	v5.0, Bluetooth HID
WiFi:	802.11 a/b/g/n 2.4/5 GHz, WiFi DualBand, WiFi hotspot, WiFi direct, WiFi Display
Fő kamera:	12 megapixel, 1.4µm, f/1.9 elsődleges kamera Samsung S5K2L7 ISOCELL 5 megapixel, 1.12µm, f/2.0 elsődleges kamera Kettős PDAF autófókusz, kettős LED vaku, továbbfejlesztett éjszakai mód HDR, Panorámamód, sorozatfelvétel, arcfelismerés
Előlapi kamera:	13 megapixel, 1.12µm CMOS f/2.0 CMOS érzékelő, Beautify 4.0, arcfelismerés, selfie-visszaszámláló, LED szelfi vaku, arcfelismerés
Szenzorok:	Giroszkóp, fényérzékelő, közelségérzékelő, gyorsulásérzékelő, infra, elektronikus iránytű, ujjlenyomat olvasó, hall szenzor
Rezgő funkció:	Van
FM rádió	Van
Fülhallgató:	3.5mm sztereó jack
USB:	MicroUSB 2.0
Akkumulátor:	Beépített, Lithium-Ion 4.000 mAh, Qualcomm QuickCharge 3.0 gyorsöltés Kb. 9 óra játék** / Kb. 17 óra videó lejátszás** / Kb. 20 nap készenléti idő**
SAR információ:	SAR 1g hatás: 1.6W/kg / SAR Fej: 1.03 W/Kg / Test: 0.79 W/Kg (távolság 10mm)
Extra szoftverek:	Hangrögzítő, fájlkezelő, letöltés-kezelő, iránytű, QR kódolvasó, MI Távirányító, MI Drop, MI Zene, Naptár, Jegyzetek, Időjárás, Galéria
Méret:	158,6 x 75,4 x 8,05 mm
Tömeg:	181 g.
Extrák	4G LTE B20 / 800 MHz támogatás, 2 SIM kezelés, kihangosítás, MIUI9, IrDA, aktív zajszűrés második mikrofonnal, ujjlenyomat olvasó, előlapi szelfi vaku, kéttónusú LED vaku, Dual-AI kamera, Android 8.0 Oreo

* Maximálisan 128 GB-os memóriakártya támogatott, VFAT formátumban. A készülék nem feltétlenül kompatibilis minden gyártó memóriakártyáival!

** Gyári adatok, a használat függvényében (hőmérséklet, hálózat minősége, fényerő, stb.) változhatnak.

*** Az aktuális kapacitás függ a használt firmware-től és operációs rendszertől, és, hogy a rendszer partíciói mekkora helyet foglal el a ROM-ból, az aktuális, elérhető belső tárhely kevesebb, mint a beépített memóriamodul névleges kapacitása. Mivel a készülék előre telepített alkalmazásokkal érkezik, a tárhely kevesebb lehet a névlegesnél.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.


Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

A doboz tartalma



Xiaomi Redmi Note 5, tok, USB kábel, Hálózati töltő, SIM tű, Használati útmutató, Jótállási jegy


Kezelőszervek I.

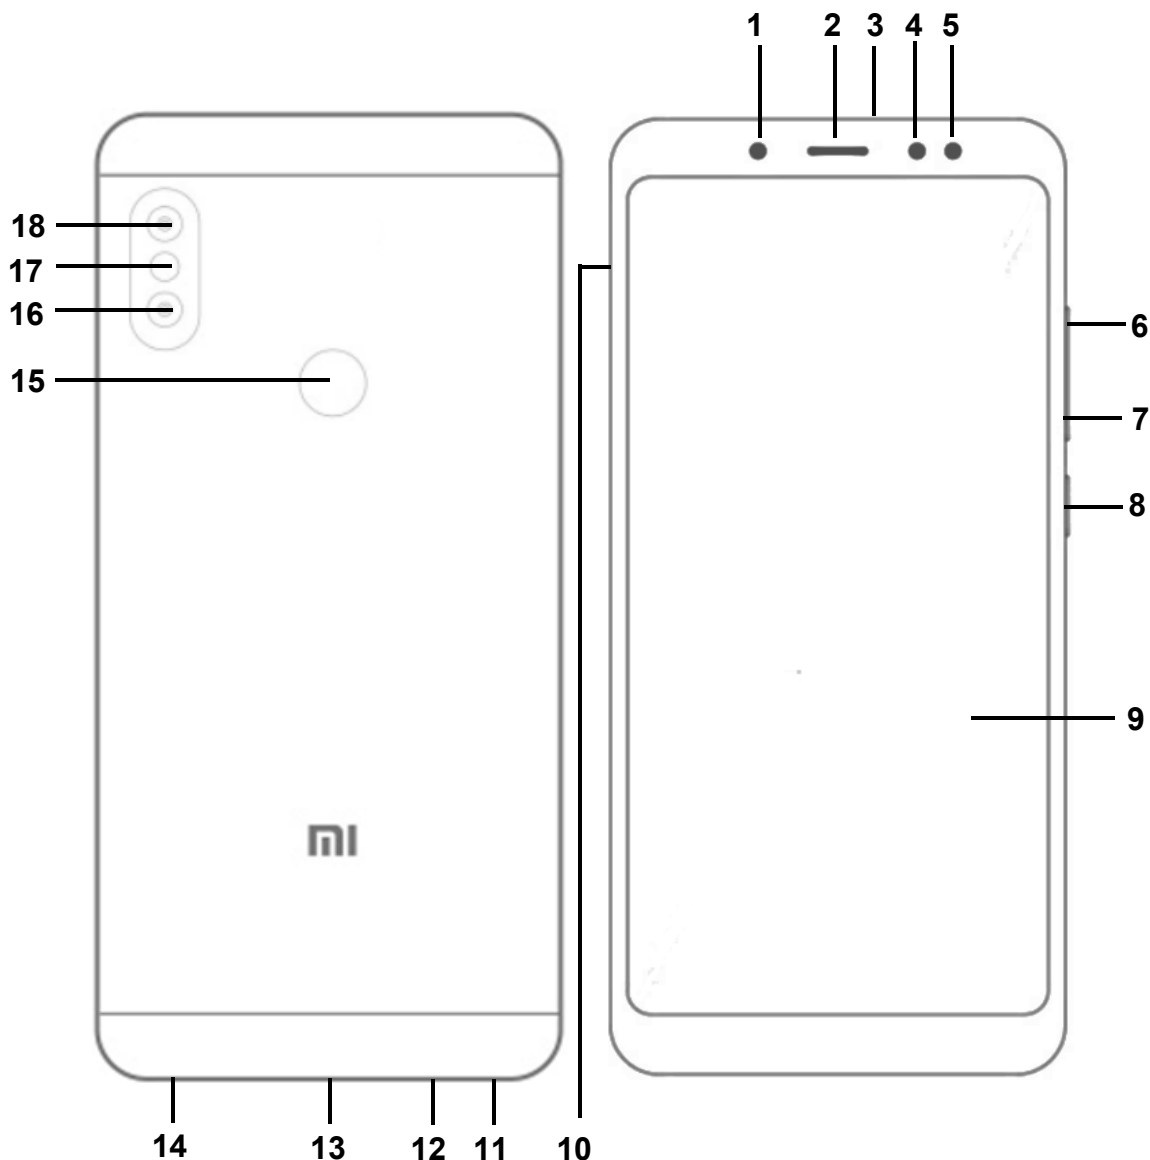

1. Előlapi kamera
2. Előlapi hangszóró
3. IrDA infravörös dióda
4. Közelségérzékelő / Fényérzékelő
5. Előlapi szelfi vaku
6. Hangerő + gomb
7. Hangerő – gomb
8. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb
9. Kijelző

10. SIM tálcá helye
11. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack)
12. Mikrofon
13. USB csatlakozó
14. Hangszóró
15. Ujjlenyomat olvasó
16. Másodlagos kamera
17. LED vaku
18. Elsődleges kamera

SIM kártyák behelyezése és USB kábel csatlakoztatása

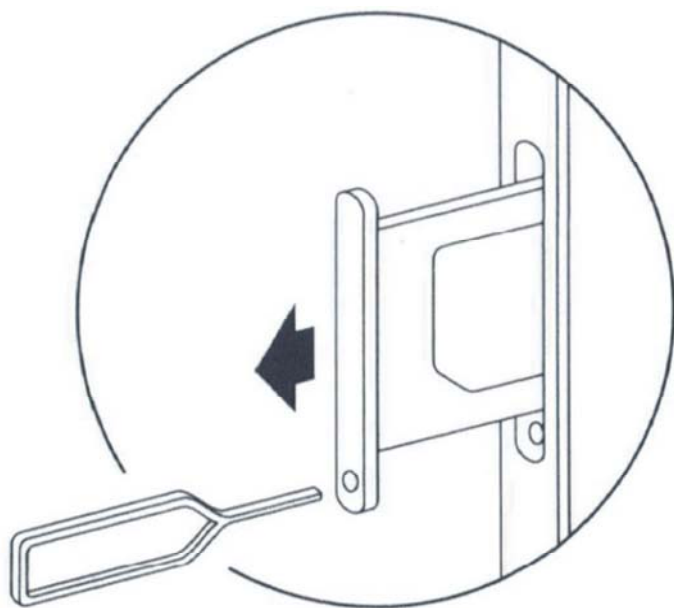


1. Kapcsolja ki a készüléket és fordítsa kijelzővel felfelé.
2. A mellékelt tű segítségével az ábra szerint ugrassza ki a SIM tálcát.
3. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t (és/vagy microSD), mindkettőt az érintkezőkkel lefelé.
4. Óvatosan csúsztassa vissza a tálcát, ügyeljen, hogy mindegyik SIM kártya pontosan illeszkedjenk a kialakított aljzatba és ne hajoljanak el.

Megjegyzés:


A SIM kártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak!
Kizárólag NanoSIM kártyák támogatottak.
Kérjük, semmiképpen NE használjon semmilyen SIM kártya adaptert, mert ez a készülék SIM aljzatának károsodásával járhat.

SIM kártya és memóriakártya behelyezése

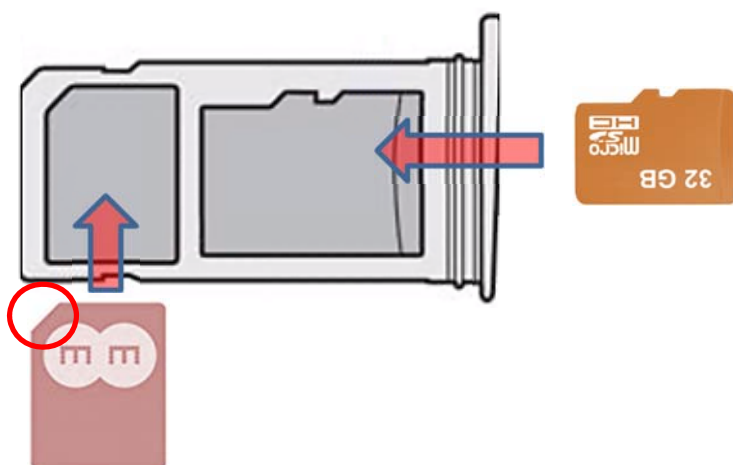

Variációk a használatra:

- SIM kártya + memóriakártya
- Dual SIM kártya

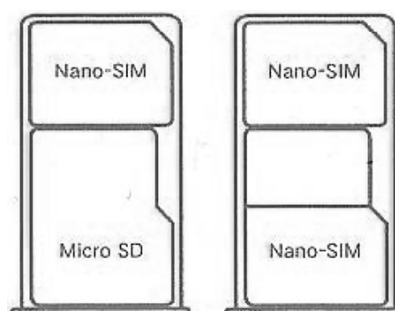

1. A dobozban található USB kábelt csatlakoztassa a mellékelt töltőhöz, vagy a PC-hez.
2. Az USB kábel másik felét csatlakoztassa a telefon készülékhez.
3. Ügyeljen rá, hogy a kábel telefon felőli, trapéz alakú végének hosszabbik fele a készülék hátlapja, rövidebb éle a készülék kijelzője felé legyen.

Üzembe helyezés

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A  ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A  ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.

Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V, 2A). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.


A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel tölts fel az akkumulátort teljesen. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Megjegyzés: alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.

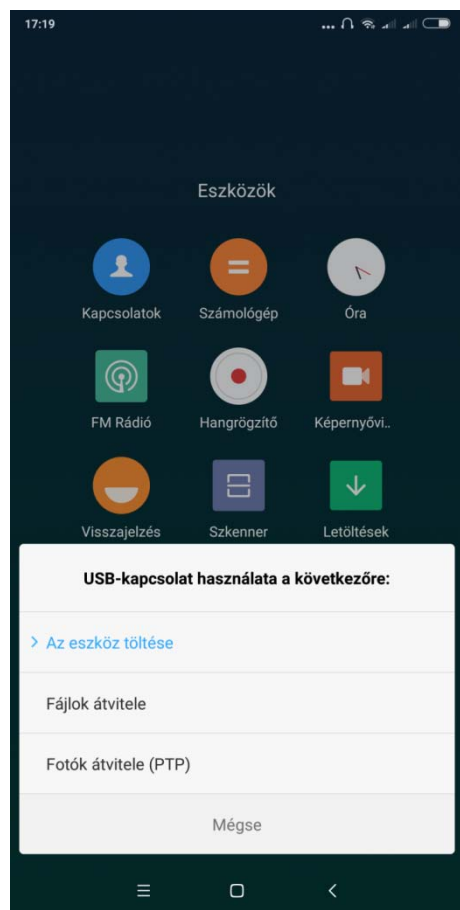

PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.

Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot és válassza a használni kívánt üzemmódot (Médiaeszköz (MTP), Kamera (PTP)).

Virtuális funkciógombok



VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az applikációból



HOME gomb Visszatérés a főmenübe



MENU gomb – feladatkezelő megjelenítése

A rendszer alapszintű használata

KEZDŐKÉPERNYŐ

Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja

1. Válassza ki a magyar nyelvet, majd a megfelelő régiót.
2. Nyomja meg a > TOVÁBB gombot.
3. Amennyiben van elérhető WiFi hálózat, csatlakozzon hozzá
4. Figyelmesen olvassa el, és amennyiben egyetért, fogadja el a felhasználási feltételeket.
5. Állítsa be a SIM kártyát.
6. Amennyiben rendelkezik Google fiókkal, adja meg annak adatait (nem kötelező).
7. Amennyiben rendelkezik Mi fiókkal, lépjen be, vagy regisztráljon új fiókot (nem kötelező).
8. Állítsa be a készülékhez feloldásához használt jelszót.
9. Állítsa be a témát.
10. Engedélyezheti a helyszolgáltatásokat (ajánlott), és engedélyezheti a felhasználói visszajelzést (nem ajánlott).
11. Kész a beállítás, nyomja meg a  gombot.




A FŐKÉPERNYŐ IKONJAI:


- Időjárás → Időjárás előrejelző applikáció
- Galéria → Képgaléria megnyitása
- Beállítások → Beállítások menü
- Témák → Témázó alkalmazás megnyitása
- Google → Mappa Google alkalmazások számára
- Biztonság → Biztonsági asszisztens megnyitása
- Eszközök → Hasznos segédprogramok gyűjteménye
- PLAY áruház → Google Play áruház megnyitása

- Telefon → Tárcsázó megnyitása
- Üzenetek → Üzenetek megnyitása
- Böngésző → Internet böngésző megnyitása
- Kamera → Fényképezőgép megnyitása

Balra húzás után elérhetők:

- Naptár → Naptár alkalmazás
- Fájlkezelő → Állományok kezelése
- Zene → Zenelejátszó megnyitása
- MI Videó → Videó lejátszó
- Jegyzetek → Feljegyzések készítése
- MIUI Forum → Xiaomi közösségi fórum
- MI Távirányító → Távirányító alkalmazás

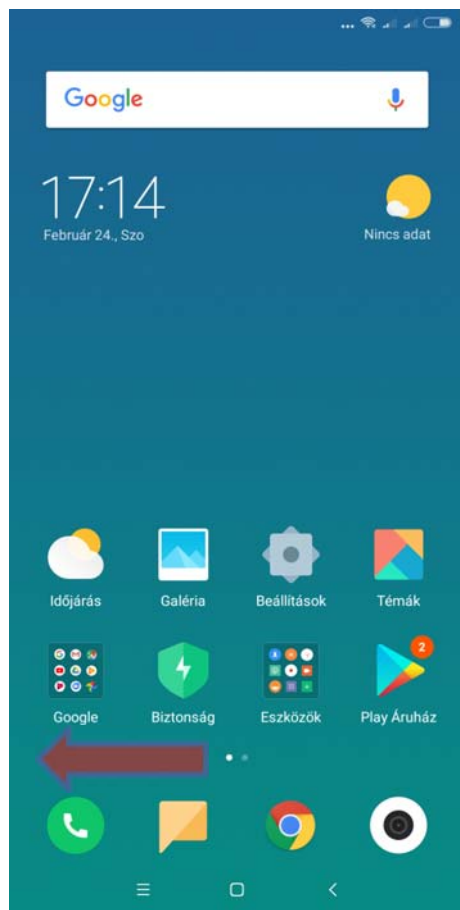

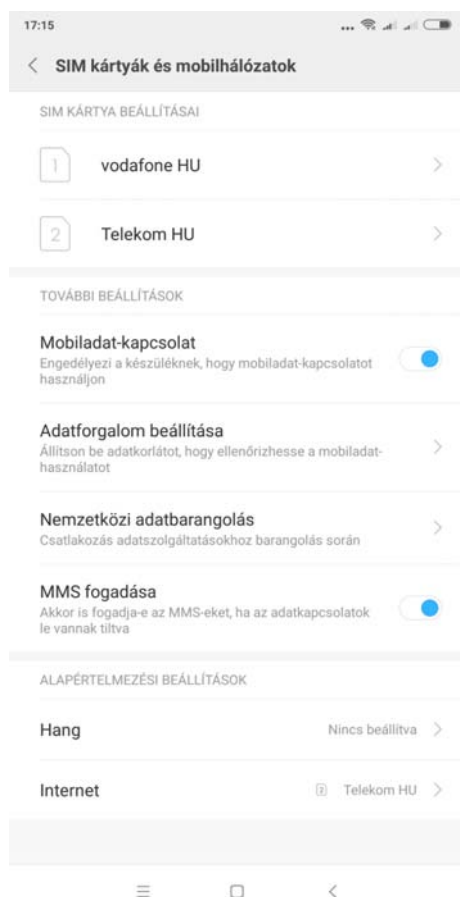

SIM KÁRTYÁK KEZELÉSE

SIM kártya behelyezése, majd a készülék bekapcsolása után az alábbi képernyőt láthatja az Ön szolgáltatójának megfelelően.

1. Amennyiben két SIM kártyát helyezett be, válassza ki, melyiket akarja mobil internet céljára használni.
2. Engedélyezze, vagy tiltsa le a roaming mobilhálózatot.

Megjegyzés:

A roaming mobiladat használata plusz költséggel járhat Önnek!

3. Az adott SIM kártyára koppintva megváltoztathatja annak számát és elnevezését.
4. Ugyanitt manuálisan beállíthatja a mobil internet hozzáférési pontját.
5. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / SIM kártyák menübe.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, átnevezheti és megváltoztathatja a színüket a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.
7. Amennyiben nem szeretné használni valamelyik SIM kártyát, le is tilthatja azt

Megjegyzés:


Egyes esetekben a készülék nem tudja automatikusan kiolvasni a SIM kártyáról a mobil internethez szükséges beállításokat, így szükséges lehet annak manuális megadása. Kérjük, konzultáljon mobilszolgáltatójával!

Két SIM kártya használatakor csak az egyikben tud igénybe venni mobiladat szolgáltatást. A másik kártya ilyenkor csak 2G módban tud működni.

LEZÁRÁSI KÉPERNYŐ:

1. Készenléti módban az ON/OFF (be-, kikapcsolás) gombbal tudja a kijelzőt aktiválni.
2. A lezárási képernyőn, amennyiben engedélyezve vannak, megjelennek az aktuális értesítések (pl. email, hívás, SMS)
3. Beállíthatja a képernyő lezárási módját a BEÁLLÍTÁSOK / KÉPERNYŐZÁR ÉS JELSZÓ menüpontban.
4. A képernyő közepén, alulról indított söpréssel oldhatja fel a képernyőzárát.
5. A képernyőn balra indított söpréssel a fényképezőgépet indíthatja el.
6. A képernyőn jobbra indított söpréssel a gyorsmenüt indíthatja el.
7. A képernyő tetejéről lefelé indított söpréssel az állapotsort és az értesítési sávot húzhatja le.



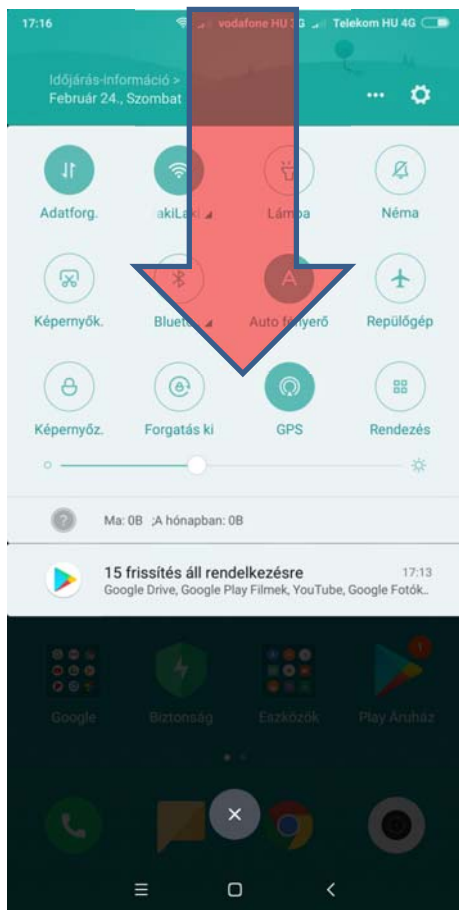

ÁLLAPOTSOR ÉS ÉRTESEITÉSI SÁV

1. A készenléti kijelző felső sora az állapotsor, az események itt ikon formájában jelennek meg:



2. A kijelző tetejétől lehúzáva az állapotsort az ikonokat kibontva láthatja (értesítési panel), felette a gyorskapcsolók láthatók.

3. Az X gombbal az összes értesítést törölheti.

4. Egyes értesítéseket az eseményen elvégzett balról jobbra húzással eltüntetheti.

5. A BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESEITÉSEK ÉS ÁLLAPOTSOR menüpont alatt testre szabhatja a megjelenő értesítéseket, testre szabhatja az állapotsort, az értesítési panelt és a kapcsolókat.




ÚJ ÉRTESEITÉSI PANEL:

1. Válthat az új, kombinált, vagy a régebbi, két paneles megjelenítés között a BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESEITÉSEK ÉS ÁLLAPOTSOR / KAPCSOLÓK HELYZETE menüpontban.

2. Az értesítési panel különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz:

Adatforgalom, WiFi hálózat, Lampa, Néma üzemmód, Képernyőkímélő, Bluetooth, Automata fényerő, Repülő üzemmód, Képernyőzár, Forgatás, Rezgés, GPS, Ne zavarj, Kivetítés, WiFi hotspot, Olvasómód, Szinkronizáció, Gombok. Itt gyorsan engedélyezheti, vagy tilthatja le az egyes funkciókat, nem szükséges azt a menüből kikeresni.

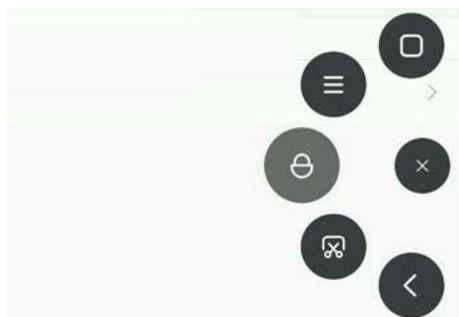

A LEBEGŐ LABDA

A BEÁLLÍTÁSOK / TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK / LEBEGŐ LABDA menüpontban lehet aktiválni és testre szabni a funkciót.

A Lebegő Labda egy asszisztens, amelynek parancsikonja az ablakok felett „úszik”, így mindig elérhető és kéznél van. Az elindítani kívánt alkalmazások és funkciók a menüpontban konfigurálhatók.



SZÖVEGBEVITEL

Amennyiben szövegmezőbe kattint, az automatikusan felugró virtuális billentyűzet jelenik meg.

Az ékezetes karaktereket a megfelelő billentyű hosszú megnyomásával hozhatja elő.


A SHIFT  gomb megnyomásával nagybetűket írhat.

A  gomb megnyomásával elküldheti a beírt szöveget.

A  gombbal törölheti a beírt szöveget.

Nagyon nagy

Nagyon nagy

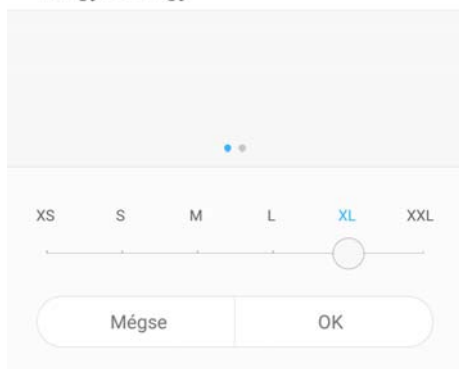


BETŰMÉRET MEGADÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / BETŰMÉRET menübe.

2. Az itt megjelenő skálán 6 fokozatban állíthatja a rendszer által használt betűméretet.

3. Állítsa be a kívánt méretet, majd a mentéshez koppintson az OK gombra.

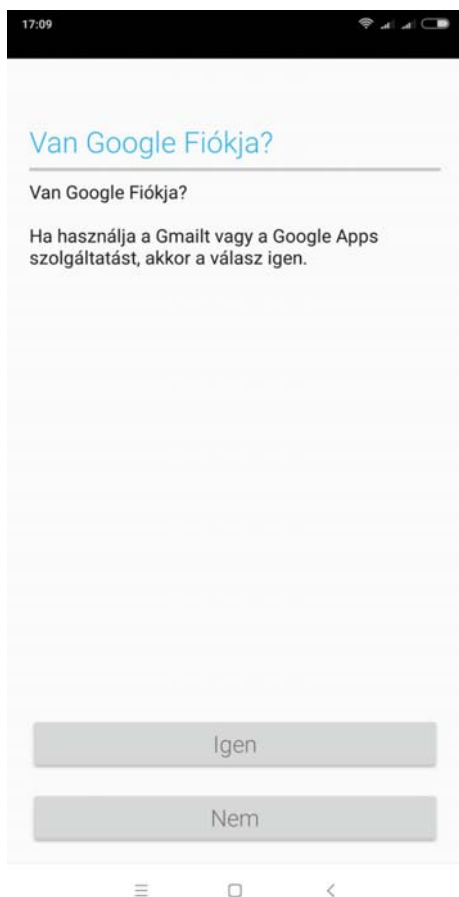

GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA

A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail, Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot.

Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat (Térkép, Gmail).

Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.


Megjegyzés:

A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.

A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.

A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.

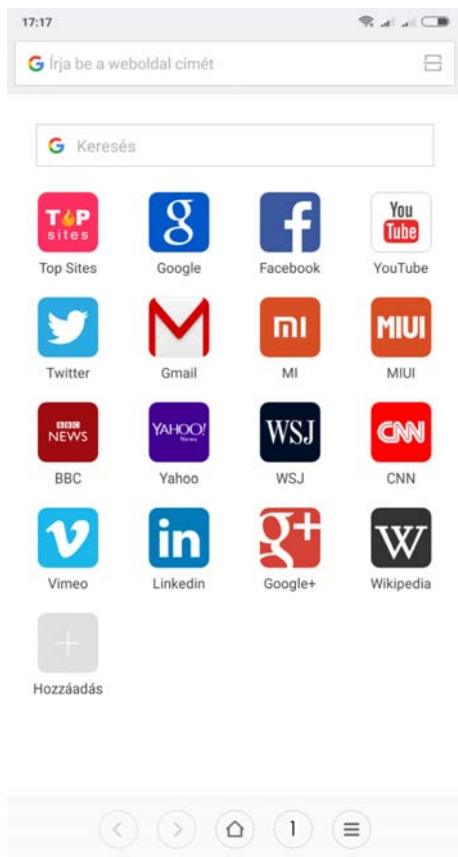


PROGRAMOK TELEPÍTÉSE

1. Nyissa meg a GOOGLE PLAY áruházat a főoldalon.
2. Keresse ki szabadszavas kereséssel, vagy kategória böngészéssel az Ön által telepíteni kívánt applikációt.
3. Koppintson az applikáció ikonjára, majd nyomja meg a TELEPÍTÉS gombot.
4. Telepítést követően a főlapon megjelenik az adott program indító ikonja.
5. Az applikációkat az alkalmazáskezelőből (BEÁLLÍTÁSOK / TELEPÍTETT ALKALMAZÁSOK) tudja törölni, vagy tartsa nyomva a program ikonját a főlapon, és húzza a megjelenő  ikonra.

BÖNGÉSZŐ





1. A főlapon indítsa el a Bőngésző applikációt (.
2. Koppintson a fenti címsorba, majd az előugró virtuális billentyűzet segítségével billentyűzze be a megjeleníteni kívánt weboldal címét.
3. A böngésző funkcióihoz a  gombbal férhet hozzá.
4. A beállításokhoz a megnyitott menü BEÁLLÍTÁSOK menüpontjában férhet hozzá.
5. Amennyiben több lap van megnyitva, köztük a  gombbal tud váltani (mindig a megnyitott lapok számával egyenlő szám).
6. A  gombbal új lapot nyithat.
7. A  és  gombokkal vissza és előre léptethet az adott oldalon.
8. A  gombbal visszatérhet a kezdőoldalhoz.

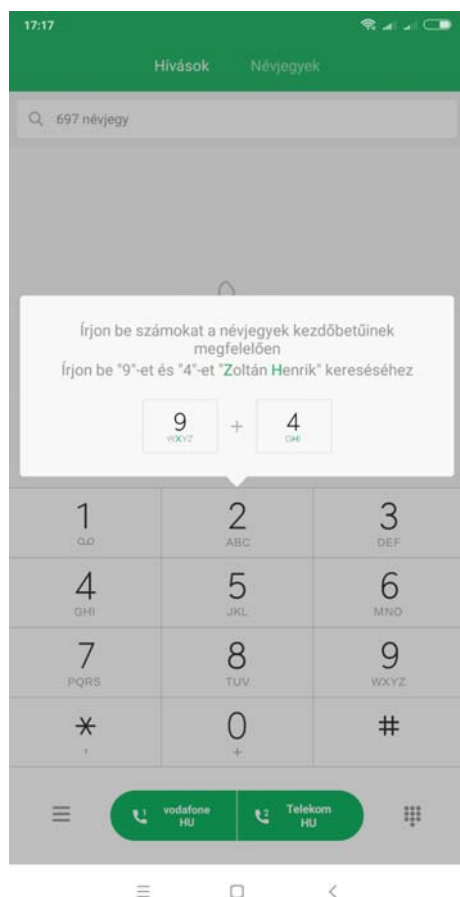

TÁRCSÁZÓ

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot (☎).
2. A ☰ gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
3. Két lap közül választhat:
 - Hívások → Híváslista
 - Névjegyek → Címtár
4. Billentyűzze be a tárcsázni kívánt számot vagy válassza ki a címjegyzékből.
5. Nyomjon rá kontaktra vagy nyomja meg a ☎ gombot.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.
7. Hívás fogadása bejövő híváskor:
 - Húzza fel a piros ikont az elutasításhoz.
 - Húzza fel a zöld ikont a fogadáshoz.
 - Húzza fel a szürke ikont az üzenettel való elutasításhoz.

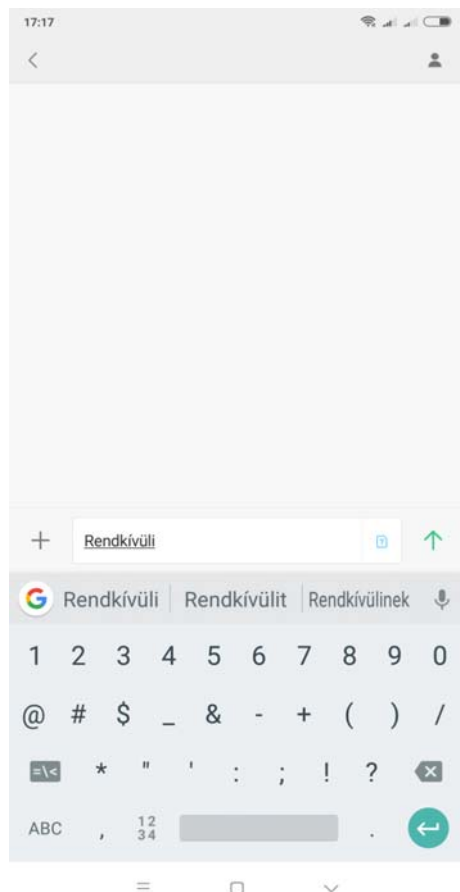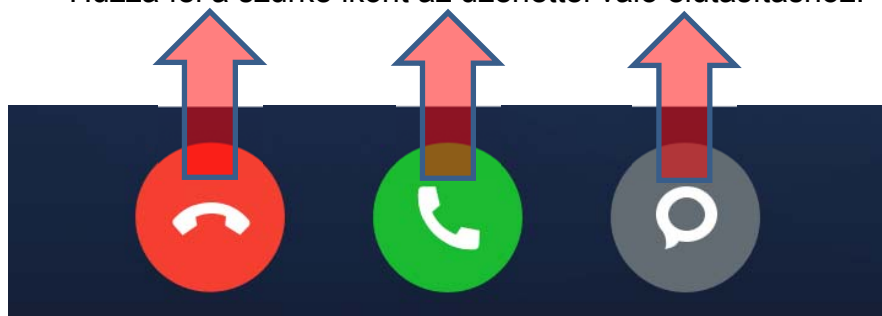


ÜZENETEK

1. Nyomja meg a kezdőlapon az ÜZENETEK gombot (✉).
2. Az üzenetek beállításaihoz menjen a BEÁLLÍTÁSOK / RENDSZER ALKALMAZÁSOK / ÜZENETEK menüpontba.
3. A ✍ gombbal hozhat létre új üzenetet.
4. Billentyűzze be a számot, vagy adja hozzá a névjegyzékből a címzetteket (👤).
5. A telepített beviteli eszközökkel vigye be a szöveget. Az elküldéshez nyomjon a ➤ gombra.
6. Amennyiben több SIM kártyával rendelkezik, azt a gombot nyomja meg, amely azt a SIM kártyát szimbolizálja, amelyről Ön az üzenetet el szeretné küldeni.

Megjegyzés:

A telefon általában az összes SIM kártyának megfelelően automatikusan megadja az üzenetközpont számát. Amennyiben az üzeneteket nem küldi el a készülék, esetleges manuális beállításokra lehet szükség. Menjen az ÜZENETEK / BEÁLLÍTÁSOK / TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK / SMS KÖZPONT SZÁMA menübe, és SIM kártyánként manuálisan megadhatja az üzenetközpont számát.

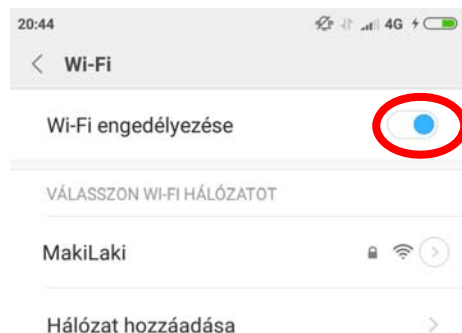


WIFI BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / WIFI menübe.
2. Kapcsolja be a WiFi funkciót.
3. A megjelenő hálózatok közül válassza ki, melyikhez kíván csatlakozni.




WIFI BEÁLLÍTÁSA:

1. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a felugró virtuális billentyűzet segítségével gépelje be a jelszót.
2. Ezután a készülék csatlakozik a WiFi hálózathoz.

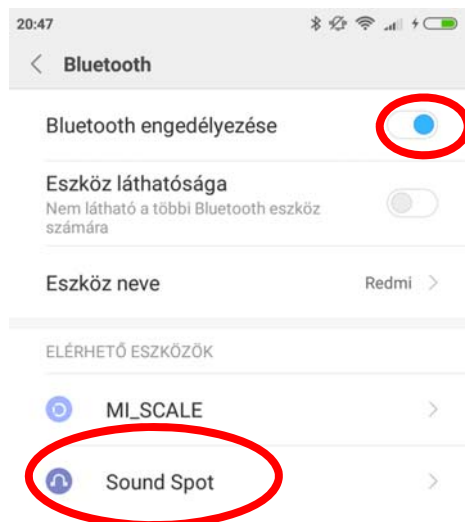

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / BLUETOOTH menübe.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
3. A keresés automatikusan elindul, a közelben lévő és felfedezhető Bluetooth eszközök megjelennek a listában.
4. Amennyiben lejárt a keresési idő, a ⌚ gombbal újraindíthatja a keresést.
5. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
6. Szükség esetén adja meg a PIN kódot (általában 1111, 1234 vagy 0000)*

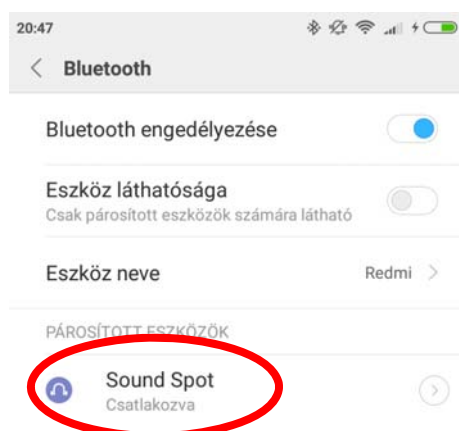


BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

7. Amennyiben a csatlakozás megtörtént, a CSATLAKOZVA feliratot olvashatja az eszköz neve mellett.

*Megjegyzés:

Amennyiben a PIN kód helytelen, a Bluetooth audio eszköz használati útmutatóját ellenőrizze a beállítások miatt.

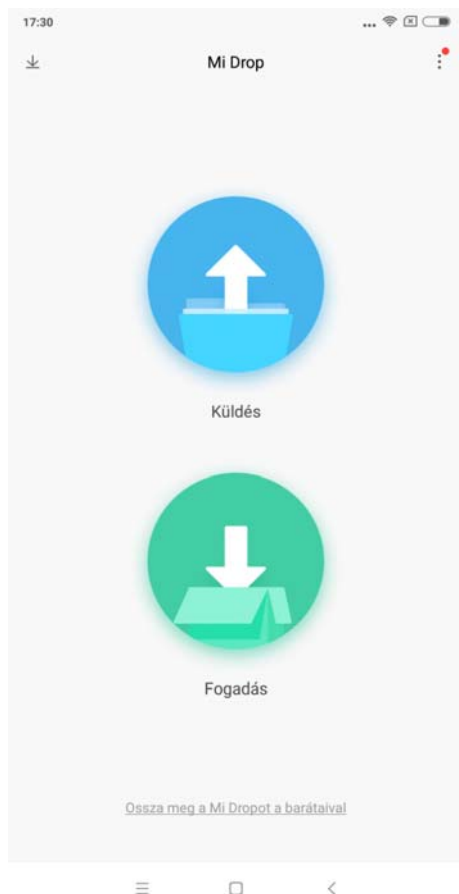

MI DROP


A MI Drop használatával bármilyen Androidos eszközre küldhet és eszközről fogadhat akár nagyméretű fájlokat is.

1. Indítsa el (szükség szerint először telepítse) mindkét eszközön a MI Drop alkalmazást.
2. A küldő készüléken nyomja meg a KÜLDÉS gombot.
3. Válassza ki a küldendő fájl(oka)t.
4. A fogadó eszközön nyomja meg a FOGADÁS gombot.
5. Adja meg a megfelelő engedélyeket a telefonon.
6. A küldő készüléken nyomjon a KÜLDÉS gombra.
7. Keresse meg a fogadó eszközt és nyomjon rá az ikonjára.
8. A fogadó készüléken fogadja el a beérkező fájlt.
9. A fájl átvitel megtörténik.

OLVASÓMÓD

Az olvasó menüpontban az emberi szemnek kellemesebb, sárgás háttérszínt és csökkentett háttérvilágítást állíthat be, pl. ebook olvasáshoz.


1. Lépjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / OLVASÓMÓD menüpontba.
2. Kapcsolja be az olvasó módot a jelölővel.
3. Állítsa be az Önnek megfelelő háttérszínt.
4. Konfigurálja be az olvasómódba bevonni kívánt appokat.

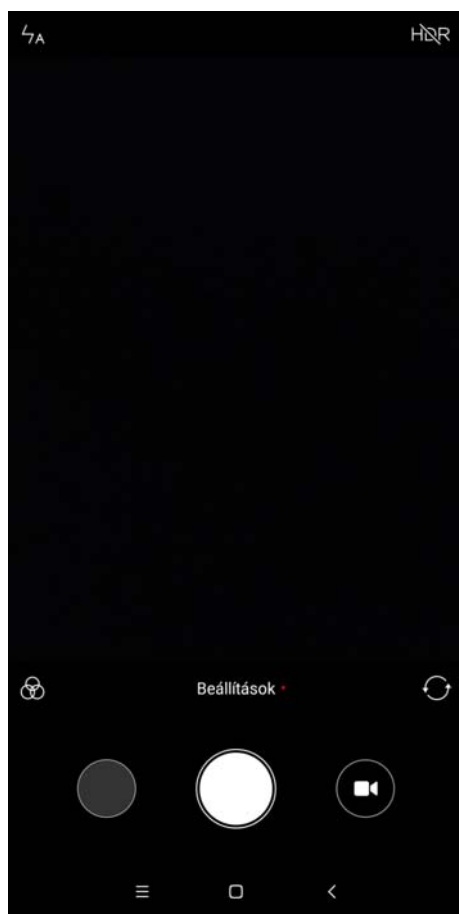

KAMERA

A kamera alkalmazással álló-, és mozgóképeket rögzíthet a készülék belső memóriájára vagy memóriakártyára.

1. A főlapon nyissa meg a KAMERA applikációt.
2. Érintse meg a fókuszálni kívánt területet / objektumot a kijelzőn.
3. Nyomja meg az exponáló gombot.
4. A  gombbal átválthat videó felvételre.
5. A  gombbal beállíthatja a vakut.
6. A kamera beállításaihoz nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot.
7. A különböző, valós idejű effektekhez a  gomb megnyomásával férhet hozzá.
8. A  gombbal válthat az előlapi és a hátlapi kamera modul között.
9. A HDR gombbal ki/bekapcsolhatja a dinamikatartomány kiterjesztését.

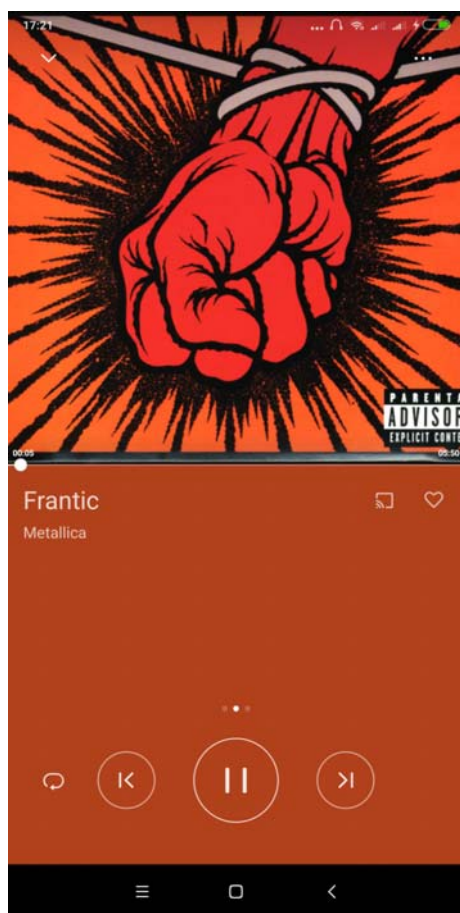

ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.

Az applikáció automatikusan érzékeli

Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket.



Létrehozhat lejátszási listákat is.

Beállíthatja a kevert sorrendű (X), folyamatos (C) lejátszást, vagy egy ismétlését (G)

A zenelejátszó beállításaihoz a ... gombbal férhet hozzá.

Megjelölhet kedvenc számokat (♡)

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

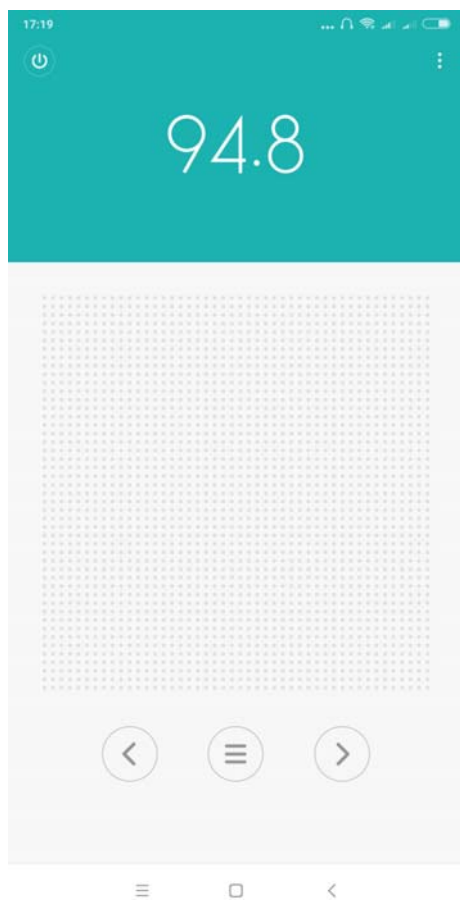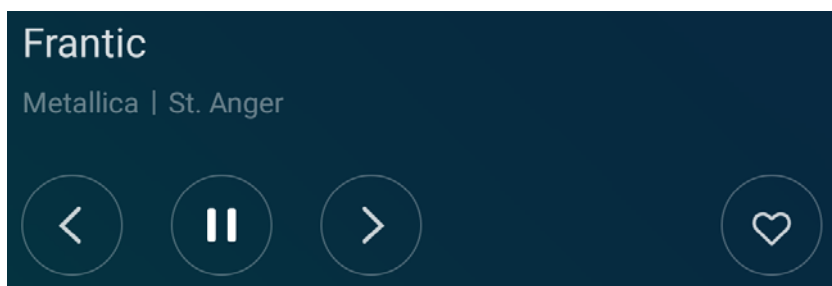

FM RÁDIÓ

1. Nyissa meg az ESZKÖZÖK / FM rádió applikációt.
2. Az ⏻ gombbal kapcsolhatja ki/be az FM rádiót.
3. A >/< gombokkal automatikusan léptethet előre / vissza az elérhető rádióadók között.
4. A ≡ gombbal megkeresheti az összes elérhető csatornát.
5. A ... gombbal hozzáférhet a beállításokhoz:
 - Váltás hangszóróra → Kihangosítás.
 - Alvó mód → Elalváskapcsoló 15 / 30 / 45 / 60 perc.
 - Hozzáadás a csatornákhoz → Kedvencekbe mentés.
 - Rögzítés → FM adás felvétele a telefonra.
 - Rögzített fájlok → Előzőleg felvett műsorok.
 - Kilépés → FM rádió bezárása.

Megjegyzés:

Az FM rádió működéséhez csatlakoztatott fülhallgatóra van szükség, amely nem a készülék alaptartozéka.

Importőr: WayteQ Europe Kft. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel: +361 2173 632 | Fax: +361 2173 619

Web: www.wayteq.eu / www.newteq.eu | Email: info@wayteq.eu / info@newteq.eu