



パッケージ内容



延長棒×3

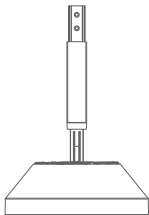


ベース×1

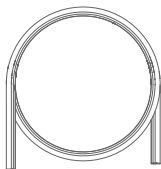

ライトストリップ×1



ドライバー×1

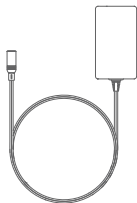

電源アダプター×1




ネジ×10



コネクタ×2

製品紹介

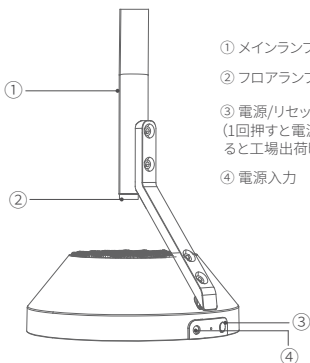

① メインランプ

② フロアランプ


③ 電源/リセットボタン

(1回押すと電源のオン/オフ、5秒間長押しすると工場出荷時設定にリセットされます)

④ 電源入力

製品紹介

リモコン

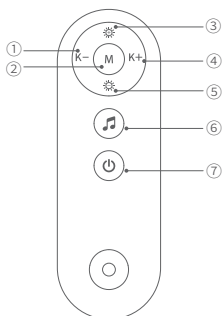

① 色温度「-」

② FXモード

③ 明るさ「+」

④ 色温度「+」

⑤ 明るさ「-」


⑥ 音楽モード

⑦ 電源ボタン: 1回クリックして電源
オン/オフ;
5秒間長押しで工場出荷状態設定
に戻ります。

JP

組み立て手順


1. コネクタのネジ穴を延長棒のネジ穴に合わせ、ドライバーでネジを締めます。

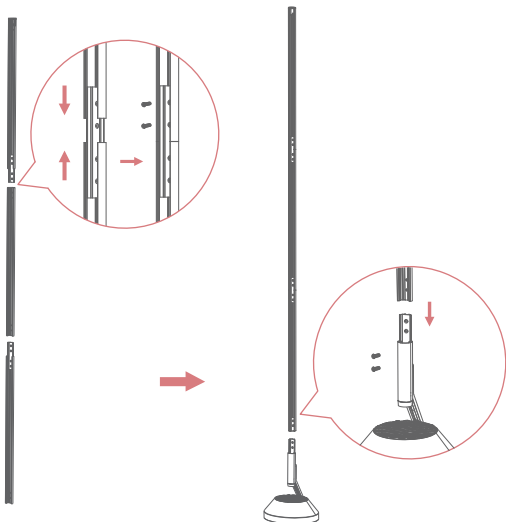


組み立て手順

2. ライトストリップとベースの電源コードを接続します。

JP

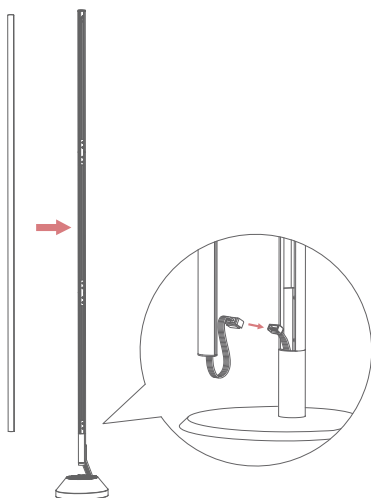


3. ライトストリップを取付けステップに従ってスロットに押し込みます。

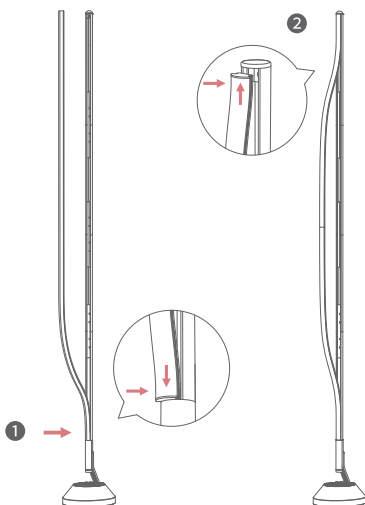

組み立て手順

4. その後、電源アダプターをランプベースに差し込み、コンセントに接続します。

JP

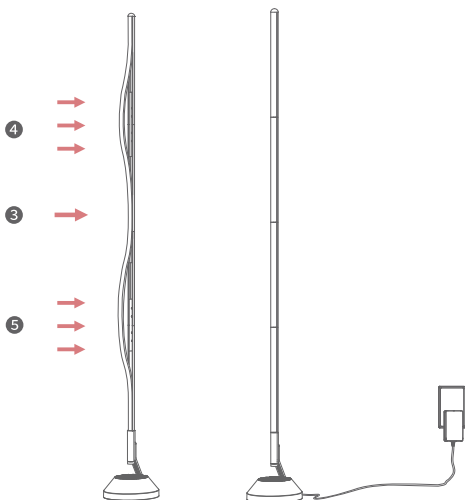

使用方法

フロアランプの使用方法:

NEEWER Homeアプリに接続する

1. App Store (iOS) またはGoogle Play (Android) から**NEEWER Home**アプリをダウンロードします。
2. スマートフォンのBluetoothをオンにします。アプリを開き、右上の「+」アイコンをタップして「NF01」を検索します。
デバイスアイコンをタップし、画面の指示に従ってペアリングを完了します。
3. 2.4GHz および 802.11 b/g/n 帯域の Wi-Fi ルーターのみをサポートします。
5GHzには対応しておりません。



Android



iOS

トラブルシューティング

JP

1. ランプが点灯できません。
 - a. デバイスの電源がオンになった後、電源ボタンを5秒間押し続けてリセットし、もう一度電源ボタンをクリックします。
 - b. ランプ端子の接触不良がないか確認してください。
2. Neewer Homeアプリに接続できません。
 - a. 携帯電話でBluetoothがオンになっていることを確認してください。
 - b. 推奨接続距離は20メートル以下です。追加したデバイスに異常がある場合は、接続したデバイスをプログラムから削除してから再接続してください。
 - c. Wi-Fiルーターが2.4GHzであることを確認してください(5GHzはサポートされていません)。
 - d. Wi-Fiセットアップ時に正しいWi-Fiパスワードを入力したことを確認してください。

注意事項

1. 本製品を地面に落としたり、硬いものにぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
2. スタンドを使用する際は、製品が落下しないようにしっかりとロックしてください。
3. デバイスを加熱、分解、穴を開けたり、破壊したり、火中に投棄したりしないでください。
4. ご使用にならない時に本製品の電源を切ってください
5. 付属のアダプタのみを使用してください。互換性のないアダプタを使用すると、火災や爆発が発生する可能性があります。

仕様

モデル	NF01
入力	DC 24V/1.5A
カラー	RGBW
動作温度	-10~40°C/14~104°F