




FF06



English



中文

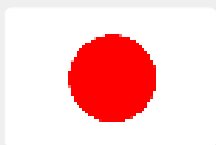

日本語



Deutsch



Français



Italiana






Español



Português

Lumindock Multifunctional Docking Station Instruction Manual

Model No. :FF06

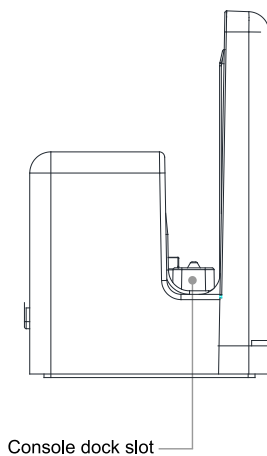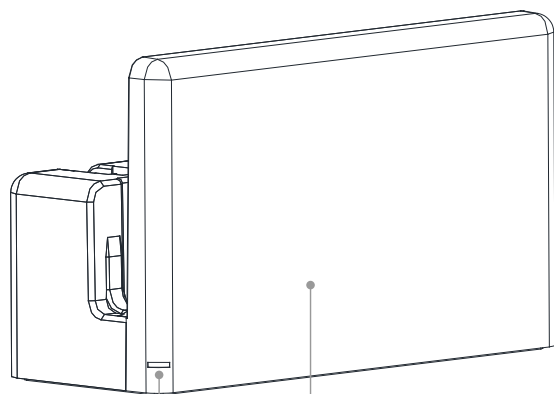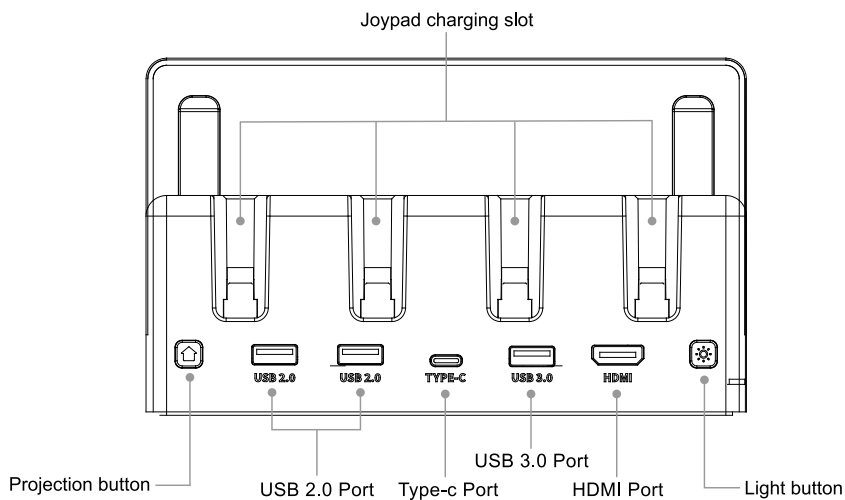


Product Specification

Category	Specification
Input	5V 1.5A /15V 2.6A
Output	5V 200mA*4
USB Charging Port Output	5V 1.0A
Charging Time	3 Hours
External Dimensions	6.9*2.7*4in
Internal Thermal Protection	257 ℉


How to Use

USING THE TV DOCK

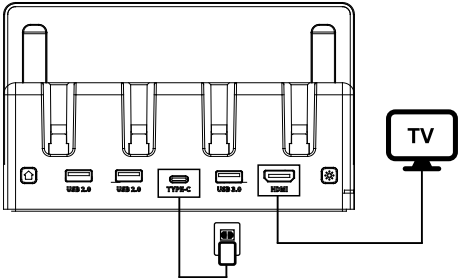


1. Connect power.
Note: Please use the Switch adapter or PD adapter above 39W.
2. Slide your console onto the TV dock. The light panel lights in red.
3. Plug one end of the HDMI cable into the HDMI port on the TV dock, then plug the other end into an HDMI port on your TV. The console screen is displayed on the TV.
Note1: If you don't see the console screen on your TV, make sure you have selected the correct HDMI input on your TV.
Note2: Please use Nintendo original HDMI cable or other known working HDMI cable.
Note3: After everything is ready, it takes 5 seconds to work normally.
4. Press to switch between the TV MODE and Desktop mode. The projection indicator lights in blue while in TV mode, and turns off while in Desktop mode.
5. The dock charges the console in 2 modes.

USING USB CHARGING PORTS

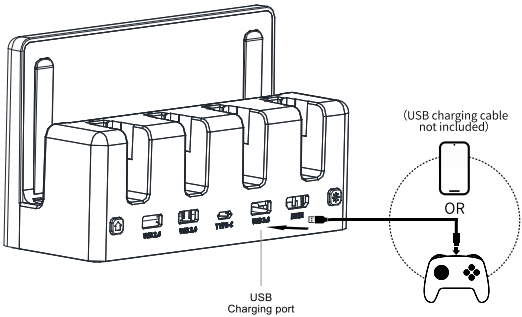

1. Connect power.
Note: Please use the Switch adapter or PD adapter above 39W.
2. Plug in a wired controller to play games. Or Plug in your Pro controller or other USB device to recharge it.
Note: To ensure the charging efficiency, please use USB cable 2A or above, no more than 2m in length.

USING CONTROLLER CHARGING SLOTS

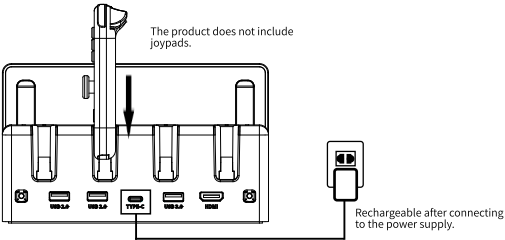

1. Connect power.
Note: Please use the Switch adapter or PD adapter above 39W.
2. Slide the Joypad into the charging slots. The indicator lights up.
3. Charging Indication:
Charging status: lights in red
Fully charged: solid green
Power off: No light

Light Control

Change the light mode: Double click the light button

- Always-on mode
- Energy-saving mode
- Breathing mode
- Light-off mode

Change the light color: Click the light button to change color in **any of the above modes**.

Note:

In TV mode,the default light mode is Breathing mode.To change the mode,you have to hold on the light button for 3 seconds to enter the custom light mode.

In Desktop mode, just follow the above steps to control the light panel.

Health and Safety

1. You must use the Switch adapter or PD adapter above 39W.
2. Do not disassemble any of the components. Refer all services to qualified personnel only.
3. Do not place or store the product in a humid area and do not expose it to water or rain.
4. Use the product only as instructed. Read all instructions before operating the product.Failure to follow these directions may void the warranty.
5. Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
6. Do not expose devices to fire,microwaves,high temperatures or direct sunlight.

Troubleshooting

The TV Dock doesn't work?

1. Make sure you have selected the proper HDMI input on your TV or monitor.
2. Make sure you are using a known working HDMI cable.
3. Make sure your TV Dock ac adapter is connected and plugged into a working wall outlet.
4. Unplug the console and plug it back in.
5. Unplug the HDMI Cable and plug it back in.
6. Can generate some heat while in use. Please use only in a well ventilated area. Do not obstruct the vents on either side.

Support

We promise to provide sustainable services for this controller, you can get more operation guidance support from our service channel and official web:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Service: support@funlabswitch.com

Discord:




How to Video:



Switch充电多功能扩展坞 使用说明书

产品编号:FF06

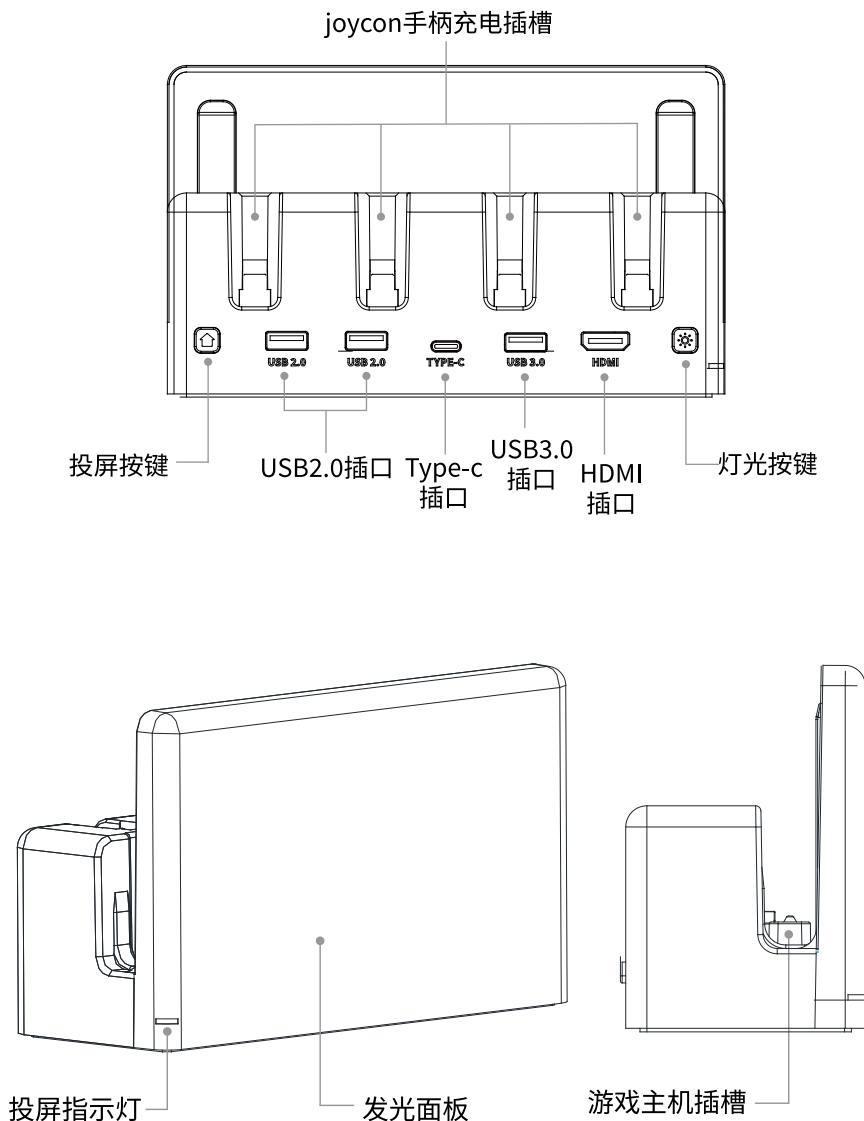


产品规格

类别	规格
输入	5V 1.5A / 15V 2.6A
输出	5V 200mA×4
USB 充电端口输出	5V 1.0A
充电时间	3 小时
外部尺寸	17.5×7×10 CM
内部热保护	125摄氏度


使用方法

使用投屏功能

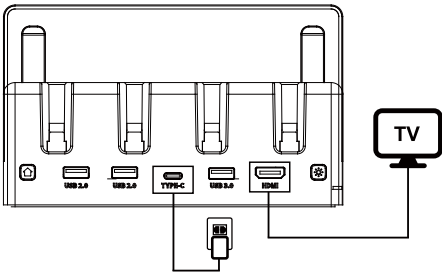


- 1.连接电源。
- 2.将你的主机设备插入扩展坞上的 HDMI 接口，然后将另一端插入电视上的 HDMI 接口。游戏主机屏幕信息将显示在电视上。
注意1:如果你在电视上看不到游戏主机屏幕信息，请确保你在电视上选择了正确的 HDMI 输入信号源。
- 3.将 HDMI 线的一端插入扩展坞上的 HDMI 接口，然后将另一端插入电视上的 HDMI 接口。游戏主机屏幕信息将显示在电视上。
注意2:请使用任天堂原装 HDMI 线或其他已知可用的 HDMI 线。
注意3:一切准备就绪后，通常需要 5 秒钟才能正常工作。
- 4.按切换电视模式和桌面模式，在投屏模式下指示灯亮蓝色，在桌面模式下指示灯熄灭。
- 5.扩展坞在两种模式下都可为主机充电。
- 3.一键唤醒功能：手柄按下Home 键，处于睡眠状态的主机将被唤醒并重新连接手柄。

使用 USB 充电端口

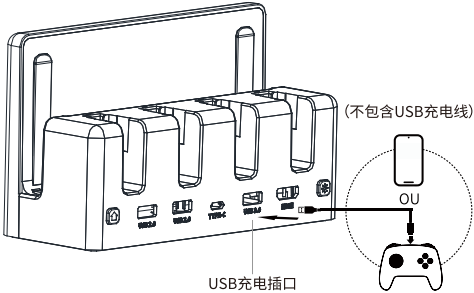

- 1.连接电源。
- 2.插入有线手柄来玩游戏，或者插入你的 Pro 控制器或其他 USB 设备进行充电。
注意:为确保充电效率，请使用 2A 及以上的 USB 线，长度不超过 2 米。

使用手柄充电插槽

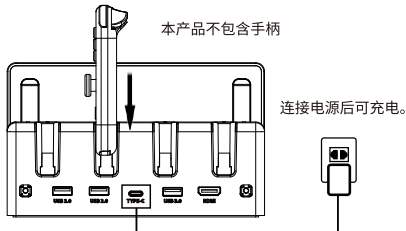

- 1.连接电源。
- 2.将手柄滑入充电插槽。充电指示灯亮起。
- 3.充电指示：
充电状态:红灯亮
充满电:绿灯常亮
断电:灯不亮

灯光控制

更改灯光模式: 双击灯光按键

- 常亮模式
- 节能模式
- 呼吸模式
- 灯光关闭模式

更改灯光颜色: 在上述任意模式下, 点击灯光按键来改变颜色。

注意: 在电视模式下, 默认灯光模式为呼吸模式。要更改模式, 你需要按住灯光按键 3 秒才能进入自定义灯光模式。在桌面模式下, 只需按照上述步骤来控制灯光面板。

健康与安全

- 1.你必须使用 39W 及以上的 Switch 适配器或 PD 适配器。
- 2.不要自行拆卸任何部件, 所有维修服务仅由合格人员进行。
- 3.不要将产品放置或存放在潮湿的地方, 也不要使其接触水或雨水。
- 4.仅按照指示使用产品, 在操作产品前阅读所有说明, 不遵守这些指示可能会使保修失效。
- 5.不要使用降压变压器或插头。
- 6.不要使设备暴露于火源、微波炉、高温或直射阳光下。

故障排除

如果扩展坞投屏功能无法正常工作

- 1.确保你在电视或显示器上选择了正确的 HDMI 输入信号源。
- 2.确保你使用的是已知可以正常使用的 HDMI 线。
- 3.确保你的扩展坞的电源适配器已连接并接入可正常工作的带电插座内。
- 4.拔出游戏主机并重新插入。
- 5.拔出 HDMI 线并重新插入。

技术支持

我们承诺为该控制器提供持续的服务, 你可以从我们的服务渠道和官方网站获得更多操作指导支持:

网站: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

服务邮箱: support@funlabswitch.com

讨论区






操作视频:



Lumindock多機能ドッキングステーション

製品番号 :FF06

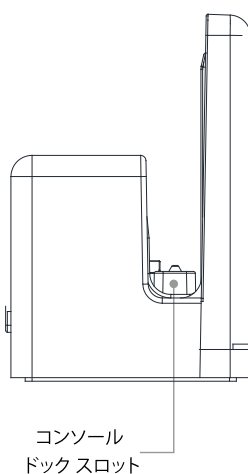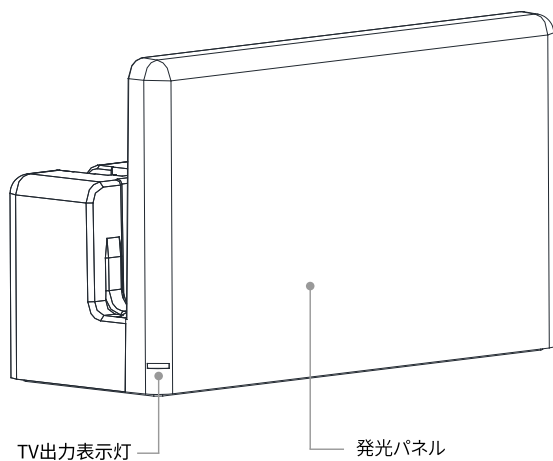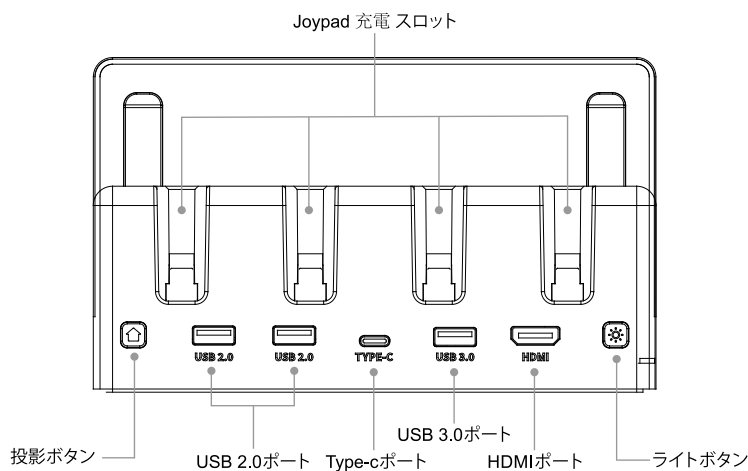


製品仕様書

カテゴリ	仕様
入力電圧	5V 1.5A /15V 2.6A
出力電流	5V 200mA*4
USB充電ポート出力電流	5V 1,0A
充電時間	3 Hours
サイズ	17.5*10*6.9cm
過熱保護	125 C


使用方法

TVドックの使用

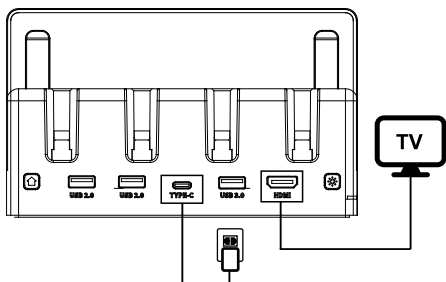


- 電源を接続する。
注意: 39W以上のSwitchアダプターまたはPDアダプターを使用してください。
- コンソールを TV ドックにスライドさせます。発光パネルが赤く点灯します。
- HDMIケーブルの一端をTVドックのHDMIポートに差し込み、もう一端をTVのHDMIポートに差し込みます。TVにはコンソールの画面が表示されます。
注1: TV にコンソールの画面が表示されない場合は、TV で正しいHDMI入力を選択されていることを確認してください。
注2: 任天堂純正のHDMIケーブルや他のHDMIケーブルを使用してください。
- 注3:** すべての準備が整ってから、正常に動作するには5秒かかります。
- 「」を押すと、TV モードとデスクトップ モードが切り替わります。TV モードではTV出力表示灯が青色に点灯し、デスクトップモードでは消灯します。
- ドックは 2 つのモードでコンソールを充電できます。

USB充電ポートの使用

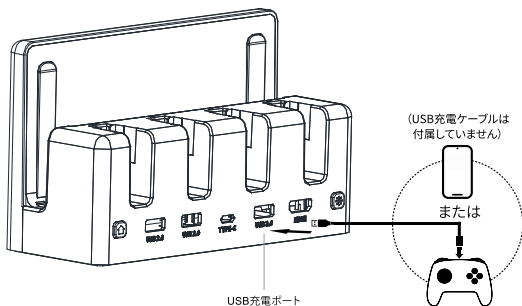

- 電源の接続する。
注意: 39W以上のSwitchアダプターまたはPDアダプターを使用してください。
- 有線コントローラーを接続してゲームをプレイします。または、Pro コントローラー やその他の USB デバイスを接続して充電します。
注意: 充電効率を確保するには、2A 以上、長さ 2m 以内の USB ケーブルを使用してください。

コントローラー充電スロットの使用

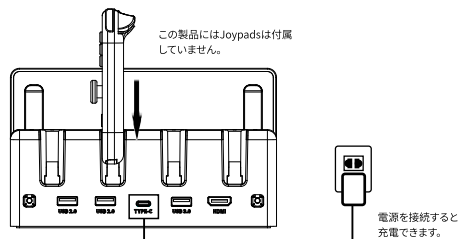

- 電源の接続する。
注意: 39W以上のSwitchアダプターまたはPDアダプターを使用してください。
- Joypad を充電スロットに挿入すると、インジケータライトが点灯します。
- 充電表示:
充電状態: 赤点灯
充電完了: 緑点灯
電源オフ: 消灯

照明制御

ライトモードを変更する: ライトボタンをダブルクリックします

- 常時モード
- 省エネモード
- 呼吸モード
- 消灯モード

ライトの色を変更する: 上記のモードでは、ライト ボタンをクリックして色を変更します。

注:TV モードでは、デフォルトのライト モードは呼吸モードです。モードを変更するには、ライト ボタンを 3 秒間押し続けてカスタム ライト モードに入る必要があります。

デスクトップ モードでは、上記の手順に従って発光パネルを制御します。

健康と安全

1. 39W を超えるスイッチ アダプターまたは PD アダプターを使用する必要があります。
2. 製品の部品を分解しないでください。すべてのサービスは専門家のみが対応します。
3. 製品を湿気の多い場所に置いたり保管したりしないでください。また、水や雨にさらさないでください。
4. 製品は指示どおりにのみ使用してください。製品を操作する前にすべての指示をお読みください。指示に従わない場合、品質保証が無効になる場合があります。
5. 電圧変圧器や電力供給量が少ないプラグは使用しないでください。
6. 製品を火、電子レンジ、高温、直射日光にさらさないでください。

トラブルシューティング

TVドックが動作しない場合

1. TVまたはモニターで適切な HDMI 入力を選択されていることを確認します。
2. 正常に機能することがわかっている HDMI ケーブルを使用していることを確認します。
3. TV ドックの AC アダプターが接続され、正常に機能しているコンセントに差し込まれていることを確認します。
4. コンソールを取り外し、再度差し込みます。
5. HDMI ケーブルを取り外し、再度差し込みます。
6. 使用中に熱を発生することがあります。換気の良い場所でのみ使用してください。両側の通気口をふさがないでください。

アフターサービス

私たちはこの充電ドックの持続可能なサービスを提供します、もっと多くのサービスルートと公式サイトから運営指導を受けられます:

ホームページ:www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](#)
[funlab_official_jp](#)

サービス:support@funlabswitch.com


Discord:

操作方法ビデオ:



umindock Multifunktionale Docking Station

Prod.-Nr. :FF06

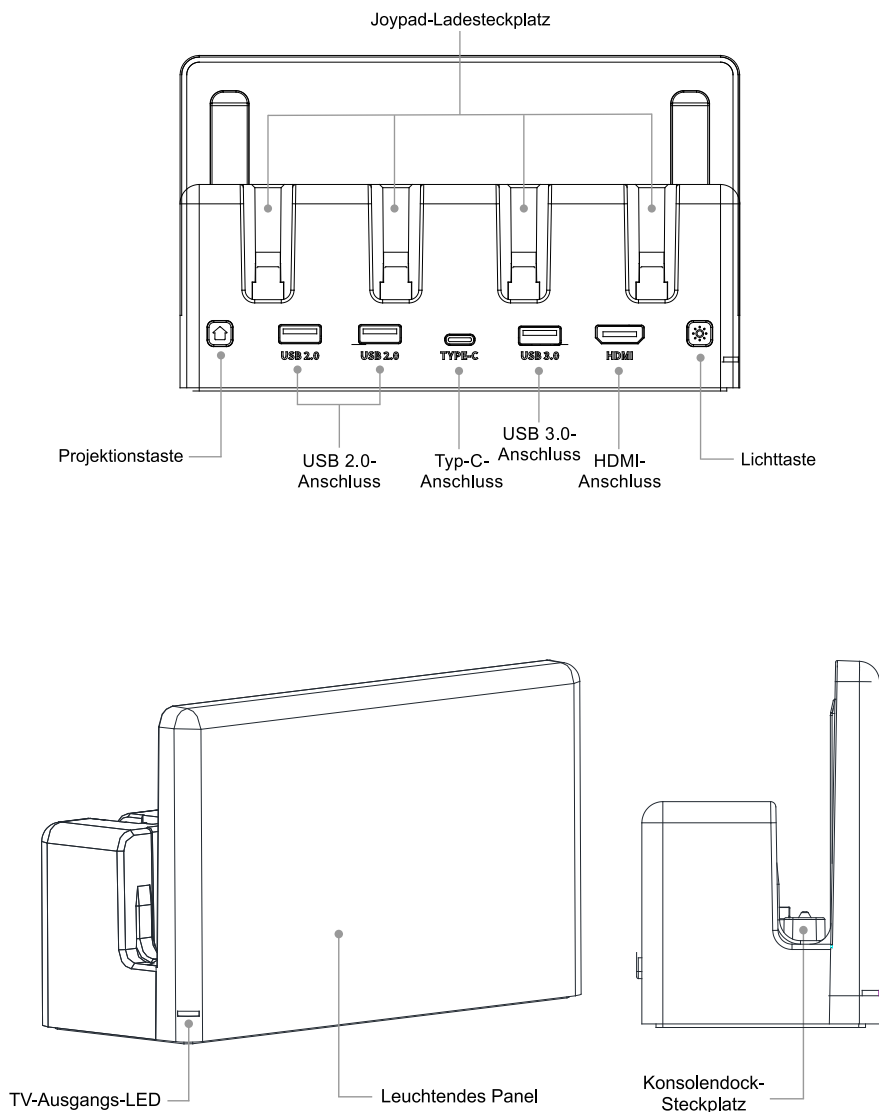


Produkt Spezifikation

Kategorie	Spezifikation
Eingang	5V 1,5A / 15V 2,6A
Ausgang	5V 200mA * 4
USB-Ladeanschluss-Ausgang	5V 1,0A
Ladezeit	3 Stunden
Außenmaße	17.5*10*6.9cm
Interner Wärmeschutz	125 °C


Wie zu verwenden

VERWENDEN DES TV-DOCKS

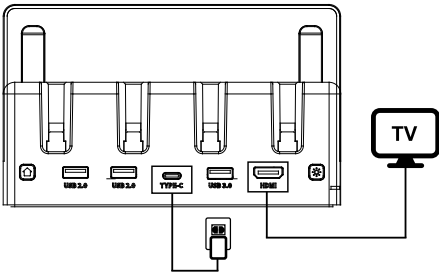


1. Strom anschließen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie den Switch-Adapter oder einen PD-Adapter über 39W.
2. Schieben Sie Ihre Konsole auf das TV-Dockingstation. Die Leuchtendes Panel leuchtet rot.
3. Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-Anschluss am TV-Dockingstation und das andere Ende in einen HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers. Der Bildschirm der Konsolen wird auf dem Fernseher angezeigt.
Hinweis 1: Wenn Sie den Konsolenbildschirm nicht auf Ihrem Fernseher sehen, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen HDMI-Eingang an Ihrem Fernseher ausgewählt haben.
- Hinweis 2:** Bitte verwenden Sie ein originales Nintendo-HDMI-Kabel oder ein anderes nachweislich funktionierendes HDMI-Kabel.
- Hinweis 3:** Nachdem alles bereit ist, dauert es 5 Sekunden, bis es normal funktioniert.
4. Drücken Sie das „⏮“, um zwischen TV-Modus und Desktop-Modus zu wechseln. Die TV-Ausgangs-LED leuchtet im TV-Modus blau und erlischt im Desktop-Modus.
5. Das Dockingstation lädt die Konsole in 2 Modi auf.

VERWENDUNG VON USB-LADEPORTS

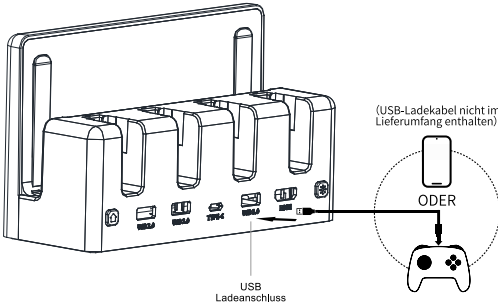

1. Strom anschließen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie den Switch-Adapter oder einen PD-Adapter über 39W.
2. Stecken Sie einen kabelgebundenen Controller an, um Spiele zu spielen. Oder stecken Sie Ihren Pro Controller oder ein anderes USB-Gerät zum Aufladen an.
Hinweis: Um die Ladeeffizienz sicherzustellen, verwenden Sie bitte ein USB-Kabel mit 2A oder mehr Stromstärke und einer Länge von maximal 2 Metern.

Verwendung von Controller-Ladeschächten

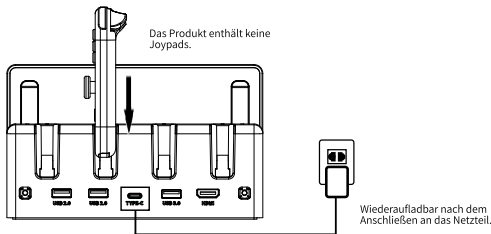

1. Strom anschließen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie den Switch-Adapter oder einen PD-Adapter über 39W.
2. Schieben Sie den Joypad in die Ladeschächte. Die Anzeige leuchtet auf.
3. Ladeanzeige:
Ladezustand: leuchtet rot
Vollständig geladen: leuchtet durchgehend grün
Ausgeschaltet: keine Beleuchtung

Lichtsteuerung

Lichtmodus ändern: Doppelklicken Sie auf die Lichttaste

- Immer-an-Modus
- Energiesparmodus
- Atemmodus
- Licht-Aus-Modus

Lichtfarbe ändern: Klicken Sie auf die Lichttaste, um die Farbe **in einem der oben genannten Modi** zu ändern.

Hinweis:

Im TV-Modus ist der Standardlichtmodus der Atemmodus. Um den Modus zu ändern, müssen Sie die Lichttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den benutzerdefinierten Lichtmodus zu aktivieren.

Im Desktop-Modus folgen Sie einfach den oben genannten Schritten, um das Leuchtendes Panel zu steuern.

Gesundheit und Sicherheit

1. Sie müssen den Switch-Adapter oder PD-Adapter über 39W verwenden.
2. Demontieren Sie keine der Komponenten. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.
3. Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und setzen Sie es nicht Wasser oder Regen aus.
4. Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme des Produkts durch. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann die Garantie ungültig machen.
5. Verwenden Sie keine Spannungswandler oder Steckdosen, die eine geringere Stromstärke liefern.
6. Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.

Fehlersuche

Das TV-Dock funktioniert nicht?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen HDMI-Eingang an Ihrem Fernsehgerät oder Monitor ausgewählt haben.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein bekanntermaßen funktionierendes HDMI-Kabel verwenden.
3. Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Dock-Netzadapter angeschlossen und mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
4. Ziehen Sie die Konsole aus der Steckdose und stecken Sie sie wieder ein.
5. Ziehen Sie das HDMI-Kabel aus der Steckdose und stecken Sie es wieder ein.
6. Kann beim Gebrauch Wärme erzeugen. Bitte nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Die Belüftungsschlitze auf beiden Seiten nicht blockieren.

Unterstützung

Wir versprechen, nachhaltige Dienste für diesen Ladestation bereitzustellen. Sie können weitere Unterstützung bei der Bedienung über unseren Servicekanal und das offizielle Web erhalten:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Service: support@funlabswitch.com

Discord:




Anleitungsvideo:



Lumindock Multifonctionnelle Docking Station

N° de modèle :FF06

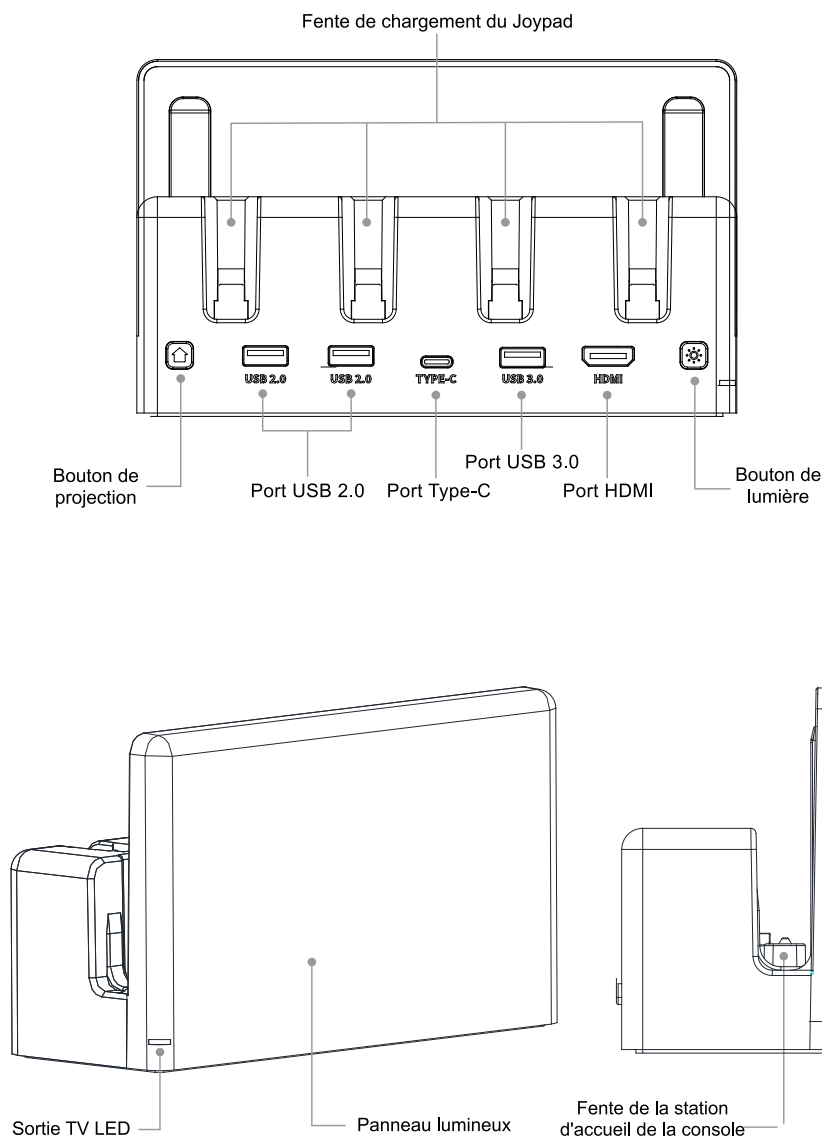


Spécification du Produit

Catégorie	Spécification
Entrée	5V 1.5A /15V 2.6A
Sortie	5V 200mA*4
Sortie du Port de Chargement USB	5V 1.0A
Temps de Charge	3 Heures
Dimensions Externes	17.5*10*6.9cm
Protection Thermique Interne	125 C


Comment Utiliser

UTILISATION DU DOCK TV

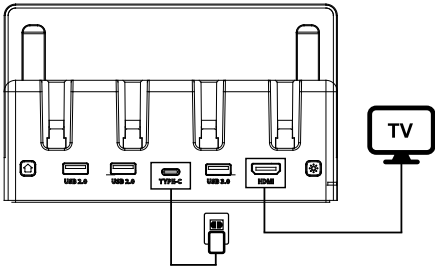


1. Connectez l'alimentation.
Note : Veuillez utiliser l'adaptateur Switch ou un adaptateur PD de plus de 39W.
 2. Faites glisser votre console sur le dock TV. Le panneau lumineux s'allume en rouge.
 3. Branchez une extrémité du câble HDMI dans le port HDMI du dock TV, puis branchez l'autre extrémité dans un port HDMI de votre TV. L'écran de la console s'affiche sur la TV.
- Remarque 1 :** Si vous ne voyez pas l'écran de la console sur votre TV, assurez-vous d'avoir sélectionné l'entrée HDMI correcte sur votre TV.
- Remarque 2 :** Veuillez utiliser le câble HDMI original de Nintendo ou un autre câble HDMI fonctionnel connu.
- Remarque 3 :** Après que tout soit prêt, il faut 5 secondes pour fonctionner normalement.
4. Appuyez sur  pour switch entre le Mode TV et le Mode Bureau. Le sortie TV LED s'allume en bleu en Mode TV et s'éteint en Mode Bureau.
 5. Le dock charge la console en 2 modes.

UTILISATION DES PORTS DE CHARGE USB

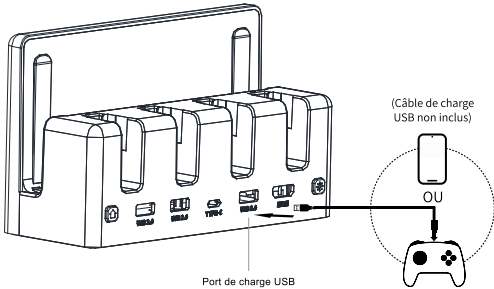

1. Branchez l'alimentation.
Remarque : Veuillez utiliser l'adaptateur Switch ou un adaptateur PD de plus de 39W.
 2. Branchez une manette filaire pour jouer. OU Branchez votre manette Pro ou un autre appareil USB pour le recharger.
- Remarque :** Pour assurer l'efficacité de la charge, veuillez utiliser un câble USB 2A ou plus, de longueur maximale 2m.

UTILISATION DES FENTES DE CHARGE DE LAS MANETTES

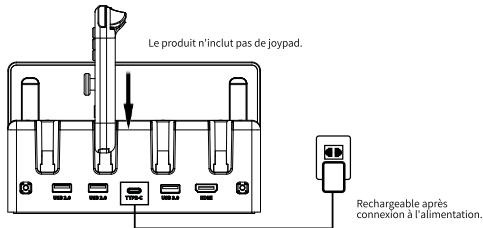

1. Branchez l'alimentation.
Remarque : Veuillez utiliser l'adaptateur Switch ou un adaptateur PD de plus de 39W.
2. Glissez le Joypad dans les fentes de charge. L'indicateur s'allume.
3. Indication de charge :
État de charge : lumière rouge
Charge complète : lumière verte fixe
Éteint : Pas de lumière

Contrôle de la Lumière

Changer le mode de lumière : Double-cliquez sur le bouton de lumière

- Mode toujours activé
- Mode économie d'énergie
- Mode respiration
- Mode éteint

Changer la couleur de la lumière : Cliquez sur le bouton de lumière pour changer de couleur **dans n'importe quel mode ci-dessus.**

Remarque :

En mode TV, le mode de lumière par défaut est le mode respiration. Pour changer de mode, vous devez maintenir le bouton de lumière pendant 3 secondes pour entrer en mode lumière personnalisé.

En mode Bureau, suivez simplement les étapes ci-dessus pour contrôler le panneau lumineux.

Santé et Sécurité

1. Vous devez utiliser l'adaptateur Switch ou un adaptateur PD de plus de 39W.
2. Ne démontez aucun des composants. Confiez tous les services uniquement à un personnel qualifié.
3. Ne placez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit humide et ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie.
4. Utilisez le produit uniquement comme indiqué. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut annuler la garantie.
5. N'utilisez pas de transformateurs de tension ou de prises qui délivrent des quantités réduites d'électricité.
6. N'exposez pas les appareils au feu, aux micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Dépannage

Le Dock TV ne fonctionne pas ?

1. Assurez-vous d'avoir sélectionné l'entrée HDMI appropriée sur votre téléviseur ou moniteur.
2. Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI fonctionnel.
3. Assurez-vous que l'adaptateur secteur du Dock TV est connecté et branché à une prise murale fonctionnelle.
4. Débranchez la console et rebranchez-la.
5. Débranchez le Câble HDMI et rebranchez-le.
6. Peut générer de la chaleur pendant l'utilisation. Veuillez l'utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Ne pas obstruer les événements de chaque côté.

Assistance

Nous promettons de fournir des services durables pour ce dock de chargement. Vous pouvez obtenir davantage de conseils opérationnels via notre canal de service et notre site web officiel :

Site web : www.funlabswitch.com

Instagram : [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Service : support@funlabswitch.com

Discord :




Vidéo Tutoriel:



Lumindock Multifunzionale Docking Station

Modello:FF06

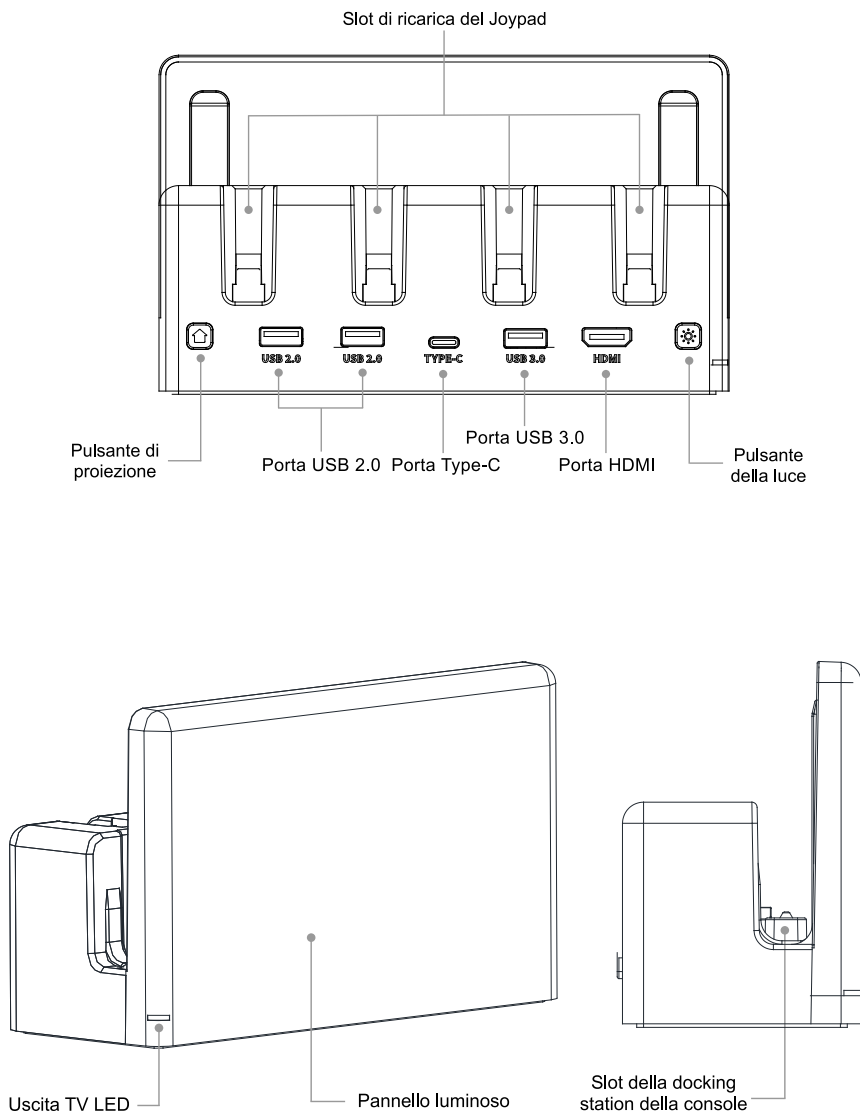


Specifiche del Prodotto

Categoria	Specifica
Ingresso	5V 1.5A /15V 2.6A
Uscita	5V 200mA*4
Uscita della Porta di Ricarica USB	5V 1.0A
Tempo di Ricarica	3 Ore
Dimensioni Esterne	17,5*10*6,9cm
Protezione Termica Interna	125 C


Come Usare

USO DEL DOCK TV

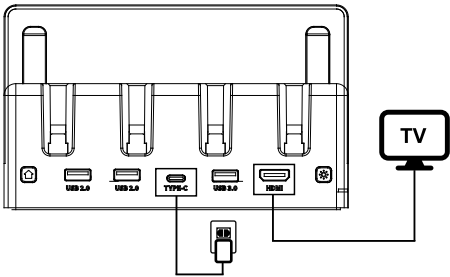


1. Collegare l'alimentazione.
- Nota:** Si prega di utilizzare l'adattatore Switch o un adattatore PD superiore a 39W.
2. Inserire la console nel dock TV. Il pannello luminoso si accende in rosso.
 3. Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta HDMI del dock TV, quindi collegare l'altra estremità a una porta HDMI del televisore. Lo schermo della console viene visualizzato sulla TV.
- Nota1:** Se non si vede lo schermo della console sulla TV, assicurarsi di aver selezionato l'ingresso HDMI corretto sul televisore.
- Nota2:** Si prega di utilizzare il cavo HDMI originale di Nintendo o un altro cavo HDMI noto funzionante.
- Nota3:** Dopo che tutto è pronto, ci vogliono 5 secondi per funzionare normalmente.
4. Premere per switch dalla Modalità TV alla Modalità Desktop. L'uscita TV LED si accende in blu in Modalità TV e si spegne in Modalità Desktop.
 5. Il dock carica la console in 2 modalità.

USO DELLE PORTE DI RICARICA USB

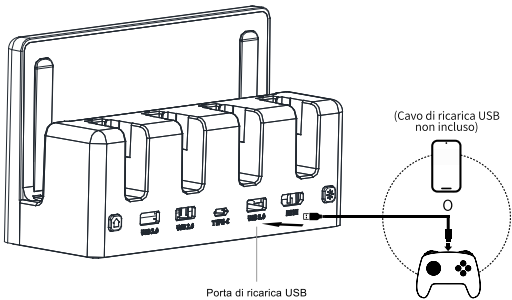

1. Collegare l'alimentazione.
- Nota:** Si prega di utilizzare l'adattatore Switch o un adattatore PD superiore a 39W.
2. Collegare un controller cablatto per giocare. O Collegare il controller Pro o un altro dispositivo USB per ricaricarlo.
- Nota:** Per garantire l'efficienza della ricarica, si prega di utilizzare un cavo USB da 2A o superiore, di lunghezza non superiore a 2m.

USO DEGLI SLOT DI RICARICA DEI CONTROLLER

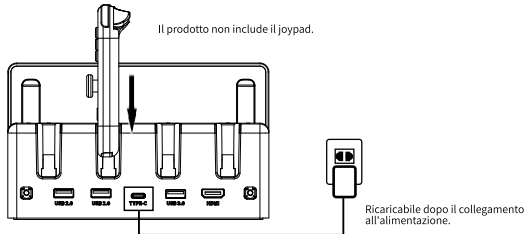

1. Collegare l'alimentazione.
- Nota:** Si prega di utilizzare l'adattatore Switch o un adattatore PD superiore a 39W.
2. Inserire il Joypad negli slot di ricarica. L'indicatore si accende.
 3. Indicazione di carica:
Stato di carica: luce rossa
Completamente carico: luce verde fissa
Spento: Nessuna luce

Controllo della Luce

Cambiare la modalità della luce: Fare doppio clic sul pulsante della luce

- Modalità sempre attiva
- Modalità di risparmio energetico
- Modalità respirazione
- Modalità luce spenta

Cambiare il colore della luce: Fare clic sul pulsante della luce per cambiare colore in **una delle modalità sopra**.

Nota:

In modalità TV, la modalità luce predefinita è la modalità respirazione. Per cambiare modalità, tenere premuto il pulsante della luce per 3 secondi per entrare nella modalità luce personalizzata.

In modalità Desktop, seguire semplicemente i passaggi sopra per controllare il pannello luminoso.

Salute e Sicurezza

1. È necessario utilizzare l'adattatore Switch o un adattatore PD superiore a 39W.
2. Non smontare nessuno dei componenti. Rivolgersi solo a personale qualificato per l'assistenza.
3. Non posizionare o conservare il prodotto in un'area umida e non esporlo all'acqua o alla pioggia.
4. Utilizzare il prodotto solo come indicato. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe annullare la garanzia.
5. Non utilizzare trasformatori di tensione o spine che erogano quantità ridotte di elettricità.
6. Non esporre i dispositivi a fuoco, microonde, alte temperature o luce solare diretta.

Risoluzione dei Problemi

Il Dock TV non funziona?

1. Assicurarsi di aver selezionato l'ingresso HDMI corretto sul televisore o monitor.
2. Assicurarsi di utilizzare un cavo HDMI funzionante.
3. Assicurarsi che l'adattatore CA del Dock TV sia collegato e collegato a una presa a muro funzionante.
4. Scollegare la console e ricollegarla.
5. Scollegare il cavo HDMI e ricollegarlo.
6. Può generare calore durante l'uso. Utilizzare solo in un'area ben ventilata. Non ostruire le prese d'aria su entrambi i lati.

Supporto

Promettiamo di fornire servizi sostenibili per questa dock di ricarica. Puoi ottenere ulteriori indicazioni operative dal nostro canale di assistenza e dal nostro sito web ufficiale:

Sito web: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Assistenza: support@funlabswitch.com

Discord :




Video Guida:



Lumindock Multifuncional Docking Station

Nº de modelo:FF06

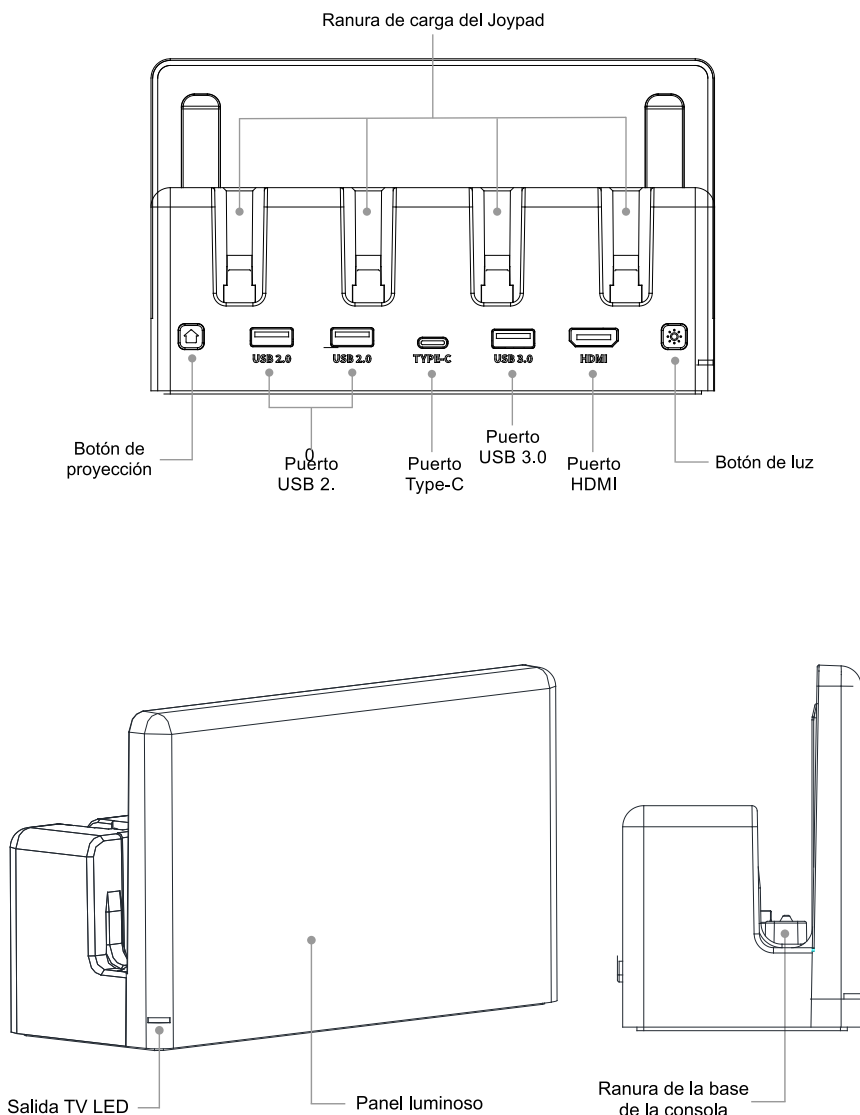


Especificación del Producto

Categoría	Especificaciones
Entrada	5V 1.5A/15V 2.6A
Salida	5V 200mA*4
Salida del Puerto de Carga USB	5V 1.0A
Tiempo de Carga	3 Horas
Dimensiones Externas	17.5*10*6.9cm
Protección Térmica Interna	125 C


Cómo Usar

USO DEL DOCK DE TV

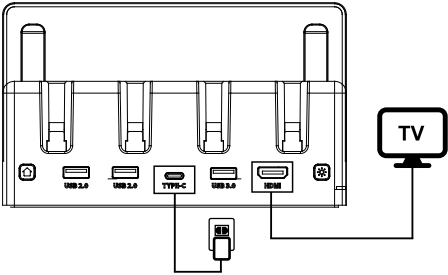


1. Conectar la alimentación.
- Nota:** Por favor, utilice el adaptador Switch o un adaptador PD de más de 39W.
2. Deslice su consola en el dock de TV. El panel luminoso se enciende en rojo.
3. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI del dock de TV, luego conecte el otro extremo a un puerto HDMI de su TV. La pantalla de la consola se muestra en la TV.
- Nota1:** Si no ve la pantalla de la consola en su TV, asegúrese de haber seleccionado la entrada HDMI correcta en su TV.
- Nota2:** Por favor, utilice el cable HDMI original de Nintendo u otro cable HDMI que funcione.
- Nota3:** Después de que todo esté listo, toma 5 segundos para funcionar normalmente.
4. Presione  para switch entre el Modo TV y el Modo Escritorio. El salida TV LED se ilumina en azul en Modo TV y se apaga en Modo Escritorio.
5. El dock carga la consola en 2 modos.

USO DE LOS PUERTOS DE CARGA USB

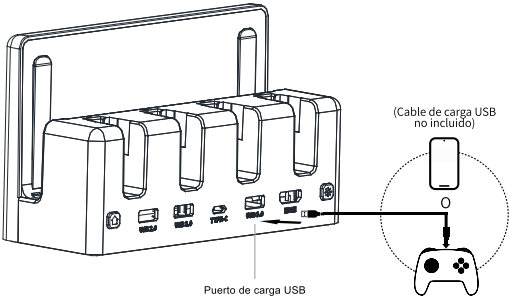

1. Conecte la alimentación.
- Nota:** Utilice el adaptador Switch o un adaptador PD de más de 39W.
2. Conecte un mando con cable para jugar. O Conecte su controlador Pro u otro dispositivo USB para recargarlo.
- Nota:** Para garantizar la eficiencia de la carga, utilice un cable USB de 2A o superior, no más de 2m de longitud.

USO DE LAS RANURAS DE CARGA DEL MANDO

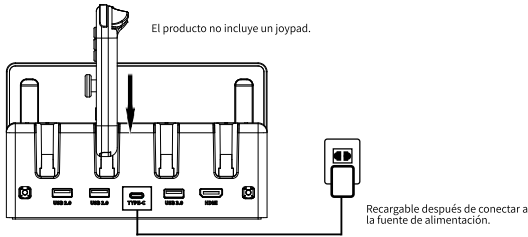

1. Indicador de carga
- Nota:** Utilice el adaptador Switch o un adaptador PD de más de 39W.
2. Deslice el Joypad en las ranuras de carga. El indicador se enciende.
3. Indicación de carga:
Estado de carga: luz roja Completamente cargado: luz verde fija
Apagado: Sin luz

Control de Luz

Cambiar el modo de luz: Haga doble clic en el botón de luz

- Modo siempre encendido
- Modo de ahorro de energía
- Modo de respiración
- Modo de luz apagada

Cambiar el color de la luz: Haga clic en el botón de luz para cambiar el color **en cualquiera de los modos anteriores.**

Nota:

En el modo TV, el modo de luz predeterminado es el modo de respiración. Para cambiar el modo, debe mantener presionado el botón de luz durante 3 segundos para ingresar al modo de luz personalizado.

En el modo de escritorio, simplemente siga los pasos anteriores para controlar el panel luminoso.

Salud y Seguridad

1. Debe usar el adaptador Switch o un adaptador PD de más de 39W.
2. No desarme ninguno de los componentes. Remita todos los servicios solo a personal calificado.
3. No coloque ni almacene el producto en un área húmeda y no lo exponga al agua ni a la lluvia.
4. Use el producto solo según las instrucciones. Lea todas las instrucciones antes de operar el producto. No seguir estas instrucciones puede anular la garantía.
5. No use transformadores de voltaje o enchufes que entreguen cantidades reducidas de electricidad.
6. No exponga los dispositivos al fuego, microondas, altas temperaturas o luz solar directa.

Solución de Problemas

¿El Dock de TV no funciona?

1. Asegúrese de haber seleccionado la entrada HDMI correcta en su televisor o monitor.
2. Asegúrese de estar utilizando un cable HDMI funcional.
3. Asegúrese de que el adaptador de CA del Dock de TV esté conectado y enchufado en una toma de corriente funcional.
4. Desenchufe la consola y vuelva a enchufarla.
5. Desenchufe el cable HDMI y vuelva a enchufarlo.
6. Puede generar algo de calor durante el uso. Úselo solo en un área bien ventilada. No obstruya las ventilaciones en ambos lados.

Soporte

Prometemos proporcionar servicios sostenibles para este dock de carga. Puedes obtener más orientación sobre el funcionamiento a través de nuestro canal de servicio y nuestro sitio web oficial:

Sitio web: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Servicio: support@funlabswitch.com

Discord :




Video Tutorial :



Estação de Carregamento Multifuncional Lumindock

Manual de Instruções

Número do produto:FF06

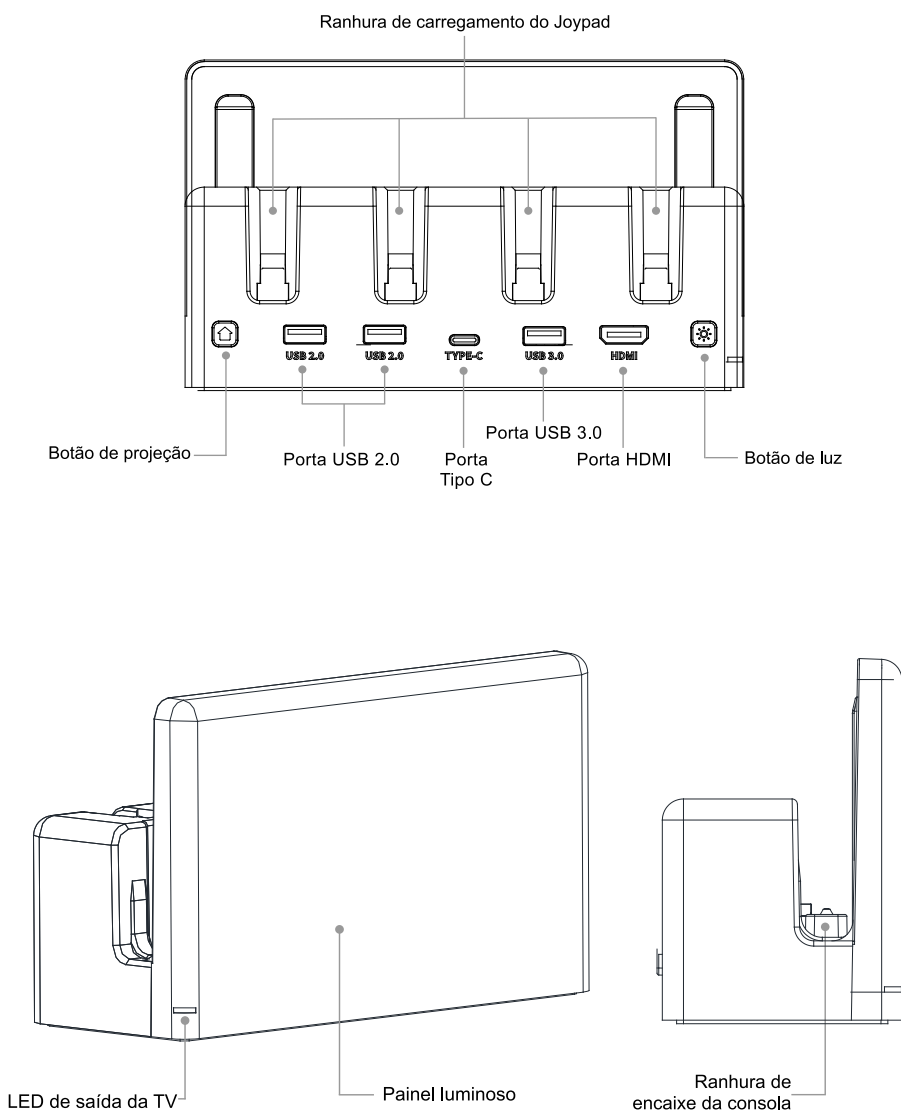


Especificações do Produto

Categoria	Especificação
Entrada	5V 1.5A/15V 2.6A
Saída	5V 200mA*4
Saída da Porta de Carregamento USB	5V 1.0A
Tempo de Carregamento	3 Horas
Dimensões Externas	6,9"2,7"4in
Proteção Térmica Interna	257° F


Como Utilizar

UTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO

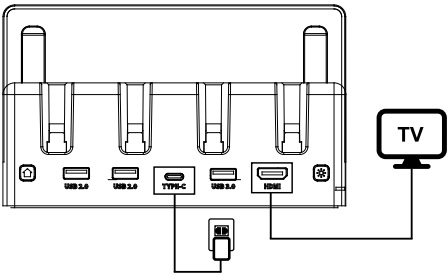


1. Ligar a alimentação.
Nota: Utilizar um adaptador Switch ou um adaptador PD com potência superior a 39W
2. Utilizar um adaptador Switch ou um adaptador PD com potência superior a 39W.
3. Ligar o cabo HDMI à Estação de Carregamento e, em seguida, ligá-la à TV.O ecrã da consola aparecerá na TV.
Nota1: S Se não vir o ecrã da consola na sua TV, certifique-se de que selecionou a entrada HDMI correta na sua TV
Nota2: Utilizar o cabo HDMI original da Nintendo ou outro cabo HDMI compativel.
Nota3: Depois de tudo pronto, normalmente demora 5 segundos até funcionar.
- 4.Pressione * para alternar entre o MODO TV e o modo Desktop. O indicador de projeção acende-se a azul no modo TV e desliga-se no modo Desktop.
5. A estação de carregamento carrega a consola em 2 modos.

UTILIZAÇÃO DAS PORTAS DE CARREGAMENTO USB

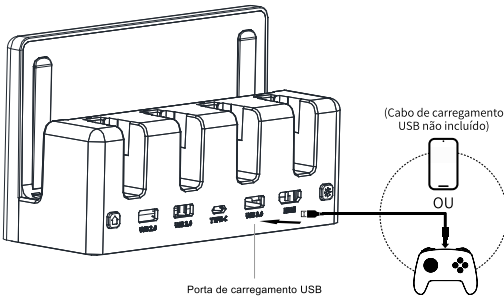

1. Ligar a alimentação
Nota: Utilizar um adaptador Switch ou um adaptador PD com potência superior a 39W.
2. 2.Ligar um comando com fios para jogar. Ou Ligar um comando Pro ou outro dispositivo USB para o recarregar.
Nota: De modo a garantir a eficiência do carregamento, utilizar um cabo USB 2A ou superior, com um comprimento não superior a 2m.

UTILIZAÇÃO DAS RANHURAS DE CARREGAMENTO DO COMANDO

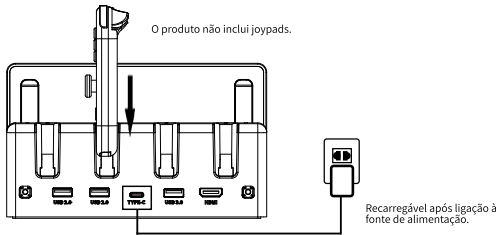

1. Ligar a alimentação.
Nota: Utilizar um adaptador Switch ou um adaptador PD com potência superior a 39W.
- 2.Deslizar o Joypad pelas ranhuras de carregamento. O indicador acende-se.
- 3.Indicação de carregamento:
Estado de carregamento: luzes vermelhas
Totalmente carregado: verde sólido
Desligado: sem luz

Controlo de Luz

Alterar o modo de luz: Duplo clique no botão de luz

- Modo Always-on
- Modo de poupança de energia
- Modo pulsante
- Modo sem luz

Alterar a cor da luz: Clicar no botão de luz para alterar a cor em **qualquer um dos modos acima referidos**.

Nota:

No modo TV, o modo de luz predefinido é o modo Pulsante. Para alterar o modo, pressionar continuamente o botão de luz durante 3 segundos para entrar no modo de luz personalizada.

No modo Desktop, basta seguir os passos acima para controlar o painel luminoso.

Saúde e Segurança

- 1.Utilizar um adaptador Switch ou um adaptador PD com potência superior a 39W.
2. Não desmontar nenhum dos componentes. Todos os procedimentos de reparação devem ser realizados por profissionais qualificados.
- 3.Não colocar ou armazenar o produto numa área húmida e não o expor à água ou à chuva.
- 4.Utilizar o produto apenas de acordo com as instruções. Ler todas as instruções antes de utilizar o produto. O não cumprimento destas instruções pode anular a garantia.
5. Não utilizar transformadores de tensão ou tomadas que forneçam quantidades de eletricidade insuficientes.
- 6.Não expor os dispositivos ao fogo, micro-ondas, temperaturas elevadas ou luz solar direta.

Solución de Problemas

A Estação de Carregamento não funciona?

- 1.Certifique-se de que selecionou a entrada HDMI adequada na TV ou no monitor.
- 2.Certifique-se de que está a utilizar um cabo HDMI compatível.
- 3.Certifique-se de que o adaptador de corrente está ligado e conectado a uma tomada funcional.
- 4.Desligue a consola e volte a ligá-la.
- 5.Desligue o cabo HDMI e volte a ligá-lo.
- 6.Pode gerar algum calor durante a utilização. Utilizar apenas numa área bem ventilada. Não obstruir as aberturas de ventilação em nenhum dos lados.

Suporte

Garantimos a prestação de serviços sustentáveis para este comando. Pode obter mais apoio operacional através do nosso serviço de assistência técnica e do website oficial:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Suporte: support@funlabswitch.com

Discord :

Vídeos Explicativos:

