

Manual de utilizare

Releu

Sonoff 4CH



Specificații:

Model / producător: Sonoff 4CH

Alimentare: L N 100 - 240V 50-60Hz

Putere: 10A – 2200W canal / 16A – 3500W Total

Nr. Canale: 4

Comunicare: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz)

Sisteme de operare: IOS 9/Android 4

Dimensiuni: 145 x 90 x 34mm

Grosime fir: 0.5-1.5mm

Material: PVC Ignifug

Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C

Umiditate: 5-95%

Indicații:

Pentru a evita electrocutarea trebuie sa va protejați cu echipamente adecvate: mănuși, casca, cizme, etc.


Siguranța pe toata perioada instalării trebuie sa fie închisa.

Acesta este un produs ce nu necesita cunoștințe tehnice la instalare. Cu toate acestea, daca nu ați mai făcut asemenea lucrări anterioare, se recomanda ca instalarea sa fie făcută de un profesionist.


Ghid de instalare

1. Diagrame


a. Lampa LED

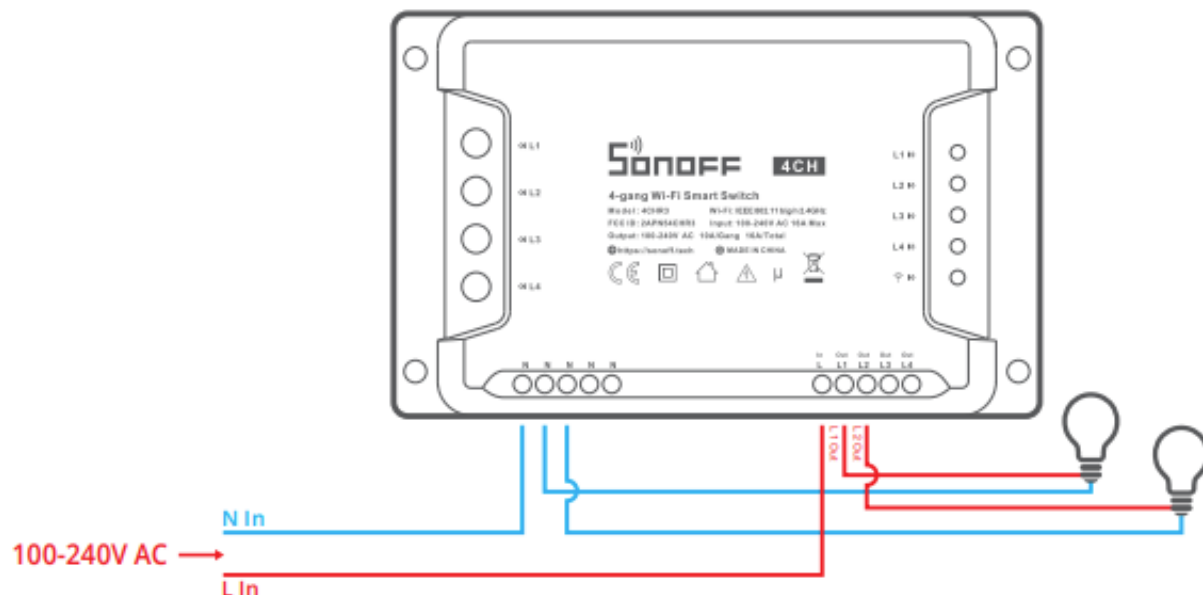

b. Priza

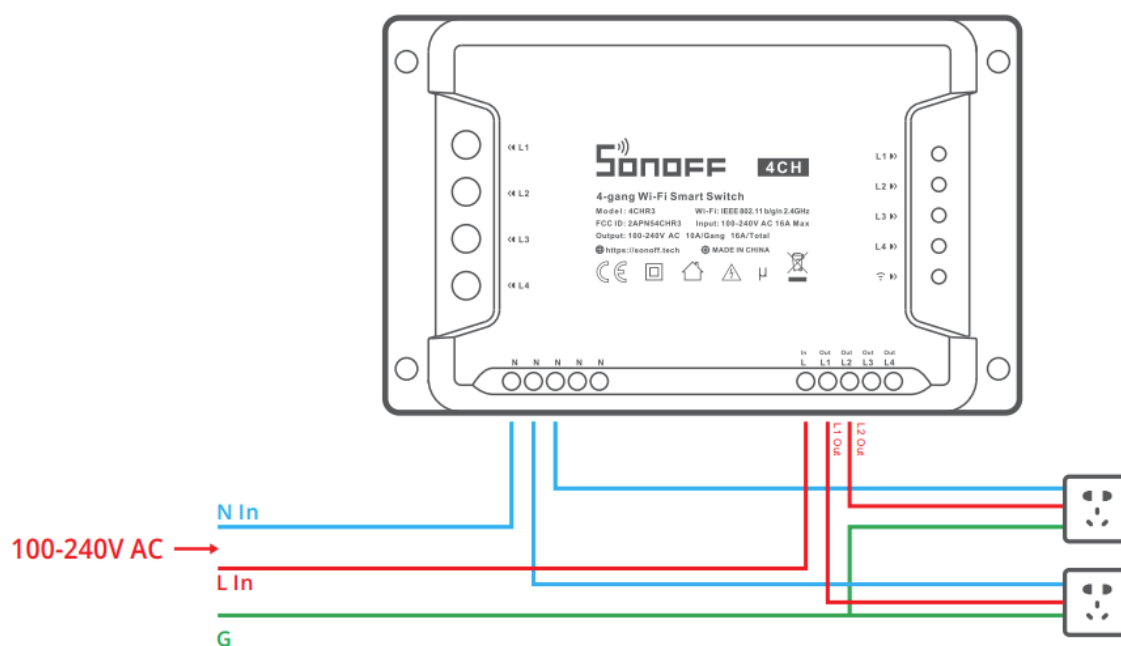

2. Descărcare aplicația mobilă



Android™ & iOS

3. Alimentarea

După pornire, dispozitivul va intra în modul de asociere rapidă (Atinge) în timpul primei utilizări. Indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă.

! Dispozitivul va ieși din modul de asociere rapidă (Atinge) dacă nu este asociat în decurs de 3 minute. Dacă doriți să intrați în acest mod, vă rugăm să apăsați lung butonul manual timp de aproximativ 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două intermitențe scurte și una lungă și eliberați.

4. Adăugarea la aplicație



>



Atingeți „+” și selectați „Asociere rapidă”, apoi operați urmând solicitarea din APP.

Mod de asociere alternativ


Dacă nu reușiți să intrați în modul de asociere rapidă (atingere), încercați „Modul de asociere compatibil” pentru a asocia.

1. Apăsați lung butonul de împerechere timp de 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipiri scurte și una lungă și eliberați. Apăsați lung butonul de împerechere timp de 5 secunde din nou, până când indicatorul LED Wi-Fi clipește rapid. Apoi, dispozitivul intră în Modul de asociere compatibil.

2. Atingeți „+” și selectați „Mod de asociere compatibil” pe APP.

Selectați SSID Wi-Fi cu ITEAD-***** și introduceți parola 12345678, apoi reveniți la aplicația eWeLink și atingeți „Următorul”. Aveți răbdare până la finalizarea împerecherii.

Info

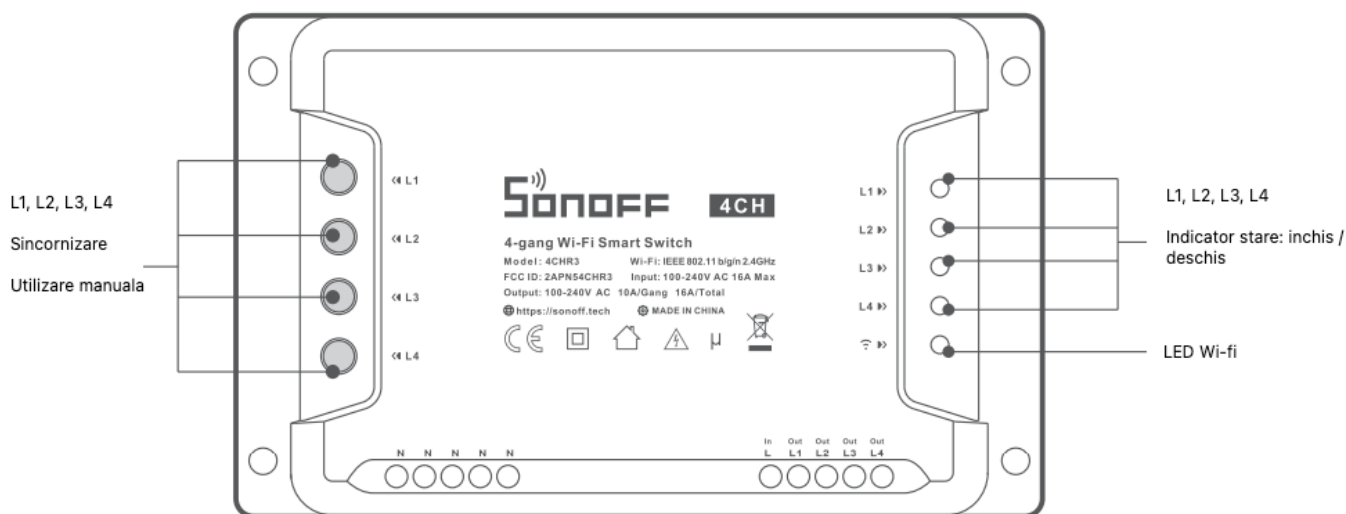

Status led

Status LED Wi-fi	Instrucțiune
Clipește (o data lung, 2 ori scurt)	Modul de asociere rapid
Rămâne aprins	Dispozitiv conectat cu succes
Clipește rapid	Modul de asociere alternativ
Clipește rapid 1 data	Nu se poate conecta la router
Clipește rapid 2 ori	Conectat la router, fără internet
Clipește rapid 2 ori	Se actualizează

Funcții



Control la distanta



Temporizator



Control vocal



Partajare



Scene



Autoblocare



Cuplare



Revenire



Status



Conectare camera



LAN

Schimbare de rețea

Dacă trebuie să schimbați rețeaua, apăsați lung butonul de asociere timp de 5 secunde până când indicatorul LED Wi-Fi se schimbă într-un ciclu de două clipuri scurte și una lungă și eliberați, apoi dispozitivul intră în modul de asociere rapidă și puteți împerechea din nou.

! Resetarea dispozitivului se face ștergându-l din aplicație

Probleme comune

Î: De ce dispozitivul meu rămâne „offline”?

R: Dispozitivul nou adăugat are nevoie de 1 – 2 minute pentru a conecta Wi-Fi și rețea. Dacă rămâne offline pentru o perioadă lungă de timp, judecă aceste probleme după starea indicatorului verde Wi-Fi:

1. Indicatorul verde Wi-Fi clipește rapid o dată pe secundă, ceea ce înseamnă că comutatorul nu a reușit să vă conecteze Wi-Fi:

- ① Poate ați introdus o parolă Wi-Fi greșită.
- ② Poate că există prea multă distanță între comutatorul router-ului sau mediul înconjurător cauzează interferențe, luați în considerare apropierea de router. Dacă nu a reușit, adăugați-l din nou.
- ③ Rețeaua Wi-Fi 5G nu este acceptată și acceptă doar rețeaua wireless de 2,4 GHz.
- ④ Poate că filtrarea adresei MAC este deschisă. Vă rog, opriți-l.

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu a rezolvat problema, puteți deschide rețeaua de date mobile pe telefon pentru a crea un hotspot Wi-Fi, apoi adăugați din nou dispozitivul.

2. Indicatorul verde clipește rapid de două ori pe secundă, ceea ce înseamnă că dispozitivul dvs. s-a conectat la Wi-Fi, dar nu s-a conectat la server.

Asigurați o rețea suficient de stabilă. Dacă flash dublu apare frecvent, ceea ce înseamnă că accesați o rețea instabilă, nu o problemă de produs. Dacă rețeaua este normală, încercați să opriți alimentarea pentru a reporni comutatorul.