

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# Sound Bar audio sistēma

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabājiet to informācijai turpmāk.

MODELIS  
SH2 (SH2, SPH2B-P)



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas



# Drošības informācija



**UZMANĪBU**  
ELEKTROŠOKA DRAUDI  
NEATVĒRT

**UZMANĪBU:** LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUŠĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

**BRĪDINĀJUMS:** LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJĒT ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

**UZMANĪBU:** Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

**BRĪDINĀJUMS:** Nonovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

**UZMANĪBU:** Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

**UZMANĪBU:** Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegas sveces.

**UZMANĪBU:** Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.

## BRĪDINĀJUMS attiecībā uz strāvas vadu

Lielāko ierīču daļu ir ieteicams pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai

Tas nozīmē, ka katra atsevišķa ierīce tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai gūtu pārliecību, iepazīstieties ar specifikāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti strāvas vadi vai bojāta, vai saplaisājusī izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tiklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un sankcionētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet strāvas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, tādām kā locīšana, samezģlošanās, saspiešana, iespiešana durvis vai bradāšana ar kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur strāvas vads iziet no iekārtas. Kontaktdakša kalpo kā atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.

**IEVĒROJIET:** Drošības marķējumu, tostarp izstrādājuma identifikācijas datus un strāvas padeves specifikācijas skat. galvenajā etiķetē, kas atrodas produkta apakšējā daļā vai uz citas virsmas.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

**Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju no iekārtas:** Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaiņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Simboli

|                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ~                                                                                 | Apzīmē maiņstrāvu (AC).                     |
| ---                                                                               | Apzīmē līdztstrāvu (DC).                    |
|  | Apzīmē II klases aprīkojumu.                |
|  | Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms. |
| I                                                                                 | Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.              |
|  | Apzīmē bīstamu spriegumu.                   |

# Satura rādītājs

## 1 Iesākumam

- 3 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 6 Piederumi
- 7 Tālvadības pulsts
- 8 Priekšējais panelis
- 9 Aizmugurējais panelis
- 10 Skaņu joslas instalēšana

## 2 Pieslēgšana

- 11 Sabvūfera pievienošana
- 11 – Sabvūfera pieslēgšana iekārtai
- 11 Savienojiet ar televizoru
- 11 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 12 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 12 – OPTICAL IN savienojums

## 3 Darbība

- 13 Darbības
- 13 – DRC (Dynamic range control)
- 13 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 13 – Automātiskā LED izslēgšana
- 13 – TV tālvadības pults izmantošana
- 14 – AUTO POWER On/Off  
(Ieslēgt/Izslēgt)
- 14 – Automātiskā izslēgšanās
- 15 – LG Sound Sync
- 16 Izmantojot BLUETOOTH tehnoloģiju
- 16 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
- 17 BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana
- 17 – Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” instalēšana BLUETOOTH ierīcē
- 18 – BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”

- 19 Skaņas noregulēšana
- 19 – Skaņas efekta iestatīšana
- 19 – Zemfrekvences reproduktora līmeņa iestatījumu regulēšana

## 4 Traucējumu novēršana

- 20 Traucējumu novēršana
- 21 Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

## 5 Pielikums

- 22 Preču zīmes un licences
- 23 Specifikācijas
- 24 Tehniskā apkope
- 24 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

## Unikālas iezīmes

### Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.


### LG Sound Sync (LG skaņas sinhronizācija)

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG Sound Sync.


## Piederumi

Lūdzu, pārbaudiet un identificējiet pievienotos piederumus.

Aksesuāru dizaini un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

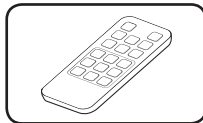

Tālvadības pults (1)

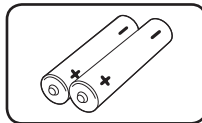

Baterijas (2)

## Iepazīstināšana

### Instrukcijā izmantotie apzīmējumi

#### ! Ievērojiet


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.




#### Uzmanību

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

## Tālvadības pults

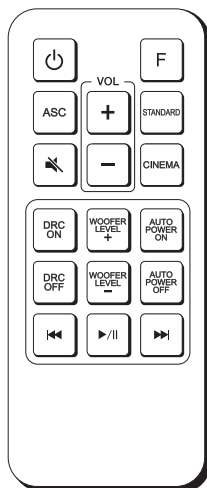

### Baterijas nomaiņa

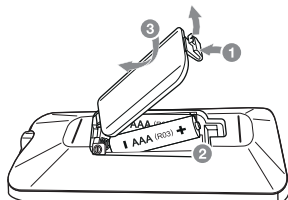

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurējā daļā un ievietojiet baterijas, ievērojot **+** un **-** zīmes.

**⏻** (Ieslēgšana/izslēgšana): ieslēdz vai izslēdz ierīci.

**F** : maina ievades avotus.

**ASC** : izvēlas ASC (adaptīvās skaņas kontroles) skaņas efektu.

**STANDARD** : izvēlas STANDARD skaņas efektu.

**CINEMA** : izvēlas CINEMA skaņas efektu.

**🔊** (Klusums): izslēdz skaņu.

**VOL +/-** : regulē skaļruņa skaļumu.

**DRC ON/OFF** :

- Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju.  
(Skatīt 13. lpp.)
- Kontrolē šo ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti.  
(Skatīt 13. lpp.)

**WOOFER LEVEL +/-** : regulē zemfrekvences reproduktora skaļumu.


**AUTO POWER ON/OFF**:

- Ieslēdz vai izslēdz AUTO POWER funkciju.  
(Skatīt 14. lpp.)
- Ieslēdz vai atslēdz automātiskās LED izslēgšanas funkciju. (Skatīt 13. lpp.)

**⏮/⏭** (Izlaist): izlaiž dziesmas, **Bluetooth** funkcijas izmantošanas laikā pārlecot uz priekšu vai atpakaļ.

**⏮/⏭** (Atskaņot/pauze): **Bluetooth** funkcijas izmantošanas laikā sāk/aptur atskaņošanu.

# Priekšējais panelis

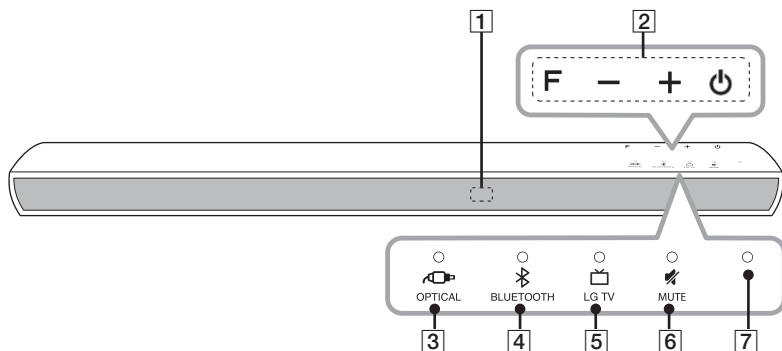

**1** Tālvadības sensors

**2** F (Funkciju)

Izvēlas funkciju un ievades avotu.

—/+ (Skaļuma)

Noregulē skaļuma līmeni.

⏻ (Ieslēgšana/izslēgšana)

Pārslēdzas uz darba vai gaidstāves režīmu.

## ! Ievērojiet

**Brīdinājumi attiecībā uz skārienjutīgo taustiņu izmantošanu**

- Skārienjutīgos taustiņus skariet tīrām un sausām rokām.
  - Ja ir liels apkārtējās vides mitrums, pirms taustiņu lietošanas tie jānoslauka.
- Skārienjutīgos taustiņus nevajag spiest ar lielu spēku.
  - Ja skārienjutīgos taustiņus spiedīsiet pārāk stipri, var sabojāt to sensorus.
- Lai pareizi aktivizētu izraudzīto funkciju, jāpieskaras attiecīgajam skārienjutīgajam taustiņam.
- Uzmanieties, lai uz skārienjutīgiem taustiņiem nenonāktu vadītspējīgi materiāli, piemēram, metāliski priekšmeti. Tas var izraisīt sistēmas atteici.

**3** OPTICAL LED

**4** BLUETOOTH LED

**5** LG TV LED

**6** MUTE LED

**7** Gaidstāves režīma gaismas diode

Ja deg sarkanā krāsā, ieslēgts gaidstāves režīms.


## ! Ievērojiet

- Jūs varat pārbaudīt pašreizējo funkciju, izmantojot LED.



- Šī ierīce izslēdz LED, ja 20 sekundes netiek izmantoti taustiņi. Lai parādītu LED, nospiediet jebkuru pogu (izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu).
- Gaidstāves LED ātri mirgo, kad jūs nospiežat jebkuru pogu.
- **Bluetooth** LED mirgo, kad jūs izvēlaties **Bluetooth** funkciju. Ja jūs pieslēdzat **Bluetooth** ierīci, LED ieslēdzas.
- Kad šajā ierīcē ir noregulēts maksimālais vai minimālais skaļuma līmenis, gaidstāves LED ieslēdzas uz 2 sekundēm.
- Nospiežot pogu (klusuma režīms), gaidstāves LED lampa ātri mirgo.
- Optical LED lampa divreiz mirgo un ieslēdzas, kad LG Sound Sync (optiskais) funkcija ir atlasīta.

## Aizmugurējais panelis

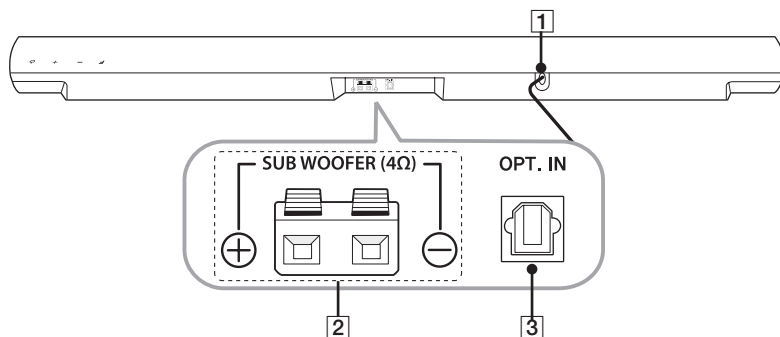

**1** Barošanas vads


**2** SUB WOOFER(4Ω) savienotājs

**3** OPT. IN : Optiskā ievade

## Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 11 – 12 lpp.)

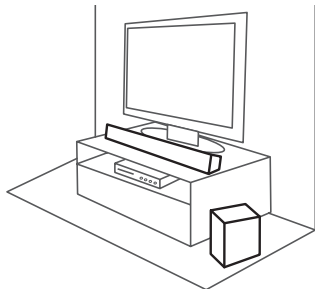

### Uzmanību


- Lai panāktu labāku bezvadu savienojuma, piemēram, **Bluetooth**, darbību, neuzstādi iekārtu uz metāliskām mēbelēm, jo bezvadu savienojuma signāls pienāk caur moduli, kas ir novietots iekārtas apakšā.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/ subvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.
- Rīkojoties ar zemfrekvenču skaļruni, esiet uzmanīgs. Aizmugurē esošais skaļrunis ir vaļējs. Izvairieties no kontakta ar vaļējo skaļruni.

## Sabvūfera pievienošana

### Sabvūfera pieslēgšana iekārtai

Lai pievienotu kabeli iekārtai, piespiediet katru no plastmasas slēdžiem, lai atvērtu uz iekārtas esošos savienojuma termināļus. Ielieciet iekšā vadu un atlaidiet slēdzi.

Savienojiet vadu ar melno strīpu ar spaili, kas apzīmēta ar - (mīnus), un otru galu (sarkano vadu) - ar spaili, kas apzīmēta ar + (plus).

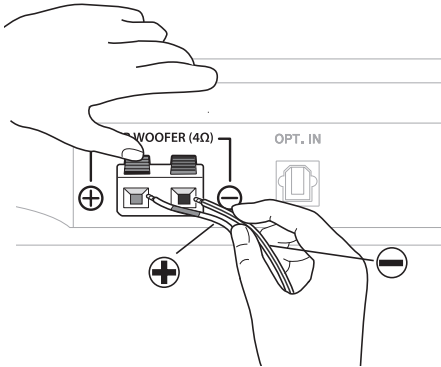


#### ⚠ Uzmanību

- Neievietojiet skaļruņa vadu pārāk dziļi savienotājā. Pārliecinieties, ka vada valējā daļa saskaras ar savienojuma spaili.
- Izmantojiet tikai šis ierīces komplektā esošo skaļruni. Izmantojot citu skaļruni, var rasties darbības traucējumi.

## Savienojiet ar televizoru

### OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.

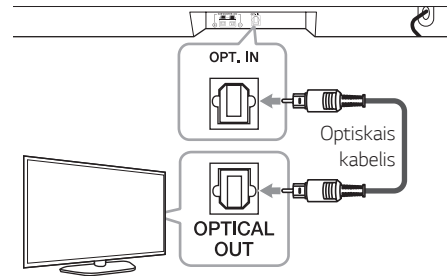

2. Izvēlieties OPTICAL ievades avotu, atkārtoti spiežot **F** pogu.

#### ! Ievērojiet

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci:  
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.


# Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

2

Pieslēgšana

## OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPT. IN spraudnim.

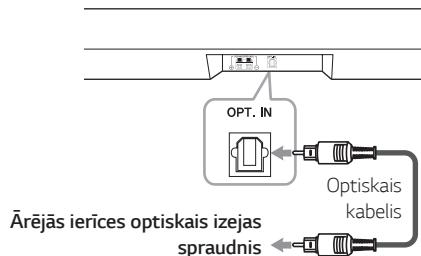

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni, kas atrodas aparāta aizmugurē, TV (vai digitālās ierīces utml.) optiskajam izvades spraudnim.
2. Izvēlieties OPTICAL ievades avotu, atkārtoti spiežot **F** pogu.
3. Klausieties skaņu.



### ! Ievērojiet

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.

## Darbības

### DRC (Dynamic range control)

Panāciet tīru skaņu, kad skaņa ir nogriezta klusu, un novērsiet pēkšņu skaņas pastiprināšanos (tikai Dolby Digital standartā). Lai ieslēgtu vai atslēgtu šo funkciju, spiediet **DRC ON/OFF**.

### Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet  (Klusums) lai izslēgtu iekārtu. Lai atceltu to, piespiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

### Automātiskā LED izslēgšana

Ierīces LED atslēdzas, ja 20 sekundes netiek izmantoti taustiņi.

Nospiediet un apmēram 2 sekundes turiet nospiešu **AUTO POWER ON** pogu, lai ieslēgtu automātiskās LED izslēgšanas funkciju (pēc noklusējuma: ON (iesl.)).

Lai atslēgtu šo funkciju, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu **AUTO POWER OFF** pogu.

## TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/klusināšana un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un uz tālvadības pults apmēram 2 sekundes turiet nospiešu **DRC ON**.

Lai atslēgtu šo funkciju, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu **DRC OFF**.

### ! Ievērojiet

- Atbalstītie TV zīmoli

| LG    | Panasonic | Philips | Samsung |
|-------|-----------|---------|---------|
| Sharp | Sony      | Toshiba | Vizio   |

- Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.
- Izmantojot LG Sound Sync, šī funkcija var nedarboties kā nākas.

## Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī ierīce izslēgsies pati, lai taupītu elektrības patēriņu gadījumā, ja galvenā ierīce nav pievienota ārējai ierīcei un netiek lietota ilgāk par 20 minūtēm.

## Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

## AUTO POWER On/Off (Ieslēgt/Izslēgt)

Šo ierīci automātiski ieslēdz ar ievades strāvas avotu: Optical, LG TV vai **Bluetooth**.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Lai ieslēgtu vai atslēgtu šo funkciju, spiediet **AUTO POWER ON/OFF**.

### ! Ievērojiet

- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG Sound Sync (Optisko/Bezvadu).
- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar **AUTO POWER** funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir "ieslēgts"
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** ierīces pāri savienoto ierīču sarakstā.
- Jūs varat iestatīt **AUTO POWER** funkciju tikai tad, kad šī ierīce ir ieslēgta.

## Automātiskā izslēgšanās

Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram, optiskos, **Bluetooth** un LG TV, un automātiski maina piemēroto funkciju.

### Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

### Mēģinot pieslēgt BLUETOOTH ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

### Kad pienāk LG TV signāls

Kad jūs ieslēdzat savu LG TV, kas ir pievienots ar LG Sound Sync (bezvadu savienojumu), iekārta nomaina funkciju uz LG TV. Jūs no sava TV dzirdēsiet skaņas signālu.

### ! Ievērojiet

Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.

## LG Sound Sync



Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārlicienieties, ka LG Sound Sync logo parādās Jūsu TV ekrānā.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: Skaļums uz augšu/leju, klusums

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas pamācībā.


Atkarībā no Jūsu aprīkojuma iespējām, veiciet vienu no šādiem savienojumiem.

### ! Ievērojiet

- Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti, lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV stāvokli un izslēdziet to.
- Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, lietojot LG Sound Sync.
  - Izslēdziet iekārtu.
  - Funkcijas maiņa pret citu.
  - Optiskā kabeļa atvienošana.
  - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no Jūsu TV, ja AUTO POWER funkciju iestatāt uz ieslēgt.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

## Vadu savienojums

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

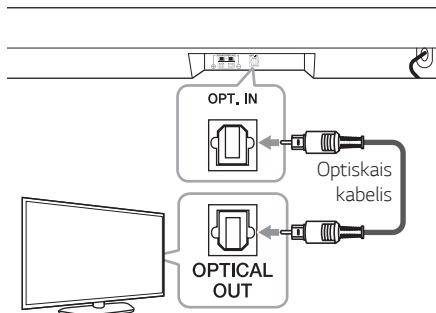

2. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :  
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Optiskais]]
3. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgšana/izslēgšana) uz tālvadības pults.
4. Izvēlieties OPTICAL ievades avotu, atkārtoti spiežot **F** pogu.

## Bezvadu savienojums

1. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgšana/izslēgšana) uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties LG TV ievades avotu, atkārtoti spiežot **F** pogu.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :  
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Bezvadu]]

### ! Ievērojiet

- Ja jūs izslēdzat ierīci tieši nospiežot (ieslēgšana/izslēgšana), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jums vajadzētu atkārtoti savienot televizoru un ierīci.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

# Izmantojot BLUETOOTH tehnoloģiju

## Par BLUETOOTH tehnoloģiju

**Bluetooth** ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Mobilais telefons, MP3, Portatīvais dators, PDA utt.
- Versija: 4.0
- Kodeks: SBC

## BLUETOOTH profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

## Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

### Savienojot pāri ierīci ar BLUETOOTH ierīci

Pirms ierīču savienošanas pāri ieslēdziet **Bluetooth** funkciju savai **Bluetooth** ierīcei. Skatīt **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Izvēlieties BLUETOOTH ievades avotu, atkārtoti spiežot **F** pogu. BLUETOOTH LED mirgo.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no Bluetooth ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SH2 (XX)".

#### ! Ievērojiet

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG SH2 (08)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.
- Dažādām **Bluetooth** ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, iedegas BLUETOOTH LED.
4. Klausīties mūziku. Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

## ! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jāsauglabā attālumš. Tomēr tā var ļabi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā:
  - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Savienošānu pāri var veikt tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci; vairāku ierīču savienošāna pāri nav iespējama.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot viedtālruni, MP3 mūzikas atskaņotāju, portatīvo datoru, u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Ja **Bluetooth** nav pievienots, mirgo **BLUETOOTH LED**.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Jūs varat kontrolēt **Bluetooth** ierīci, izmantojot **◀◀/▶▶** (izlaist) un **▶/||** (atskaņot/pauze) pogas tālvadības pultī.

## BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana

### ! Piezīme

Lai izmantotu lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth” ar šo ierīci, ir jābūt pieejamai Android OS.

### Par lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”

Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” papildina ierīces funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”.

### Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” instalēšana BLUETOOTH ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt aplikāciju „Music Flow Bluetooth” Jūsu **Bluetooth** iekārtā.

#### Instalējiet aplikāciju „Music Flow Bluetooth”, izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
3. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

### ! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietojumprogramma. Ja nav, lejupielādējiet to pakalpojumā „Google Android Market (Google Play Store)”.
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

## Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” instalēšana no pakalpojuma „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Pieskarieties ikonai „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Meklēšanas joslā ievadiet „Music Flow Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiēt un pieskarieties „Music Flow Bluetooth”, lai uzsāktu **Bluetooth** lietojumprogrammas lejupielādi.
4. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
5. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

### ! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārbaudiet, vai **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums „Google Android Market (Google Play Store)”.

## BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”

Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Sākumekrānā pieskarieties lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” ikonai, lai atvērtu lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, un atveriet galveno izvēlni.
2. Nospiediet [Izvēlne] un izvēlieties vajadzīgo iekārtu.
3. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par ierīces lietošanu, atveriet [Iestatīšanas] un [Palīdzības] izvēlnes.

### ! Piezīme

- Aplikācija „Music Flow Bluetooth” būs pieejama šādā programmatūras versijā;
  - Android operētājsistēma: Ver 4.0.3 (vai jaunāka)
- Ja šim nolūkam izmantojat lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, ir iespējamas dažas lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” un piegādātās tālvadības pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Iespējams, ka lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” nedarbosies ar dažām **Bluetooth** ierīcēm.
- Pēc aplikācijas „Music Flow Bluetooth” savienojuma izveides būs iespējams klausīties jūsu iekārtā esošo mūziku. Šajā gadījumā veiciet pieslēgšanas procedūru vēlreiz.
- Ja jūs izmantojat citas aplikācijas vai „Music Flow Bluetooth” aplikācijas lietošanas laikā izmainiet savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, „Music Flow Bluetooth” aplikācija varētu darboties nepareizi.
- Ja „Music Flow Bluetooth” aplikācija darbojas nepareizi, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un „Music Flow Bluetooth” aplikācijas pieslēgumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas „Music Flow Bluetooth” darbībā ir dažas atšķirības.
- Pat ja **Bluetooth** savienojums ir atslēgts, jūs varat izmantot lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, kad nomaināt funkciju.
- Lietotnes „Music Flow Bluetooth” papildu funkcijas var nedarboties atkarībā no attāluma starp šo un **Bluetooth** ierīci un no bezvadu pārkļūma apstākļiem.

# Skaņas noregulēšana

## Skaņas efekta iestatīšana

Šai sistēmai ir vairāki iepriekš iestatīti skaņas lauki. Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas režīmu, izmantojot katra skaņas režīma pogu.

| Skaņu efekts                      | Apraksts                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASC<br>(adaptīvā skaņas kontrole) | Analizē ievades skaņas īpašības un reāllaikā nodrošina saturam pielāgotu un uzlabotu skaņu. |
| STANDARD                          | Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.                                                          |
| CINEMA                            | Jūs varat baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku skaņu.                                |

### ! Ievērojiet

- Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem nav augstas skaņas vai zemas skaņas. Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio avota, tas nenorāda uz defektu.
- Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomainīšanas.

## Zemfrekvences reproduktora līmeņa iestatījumu regulēšana

Pēc vēlēšanās varat noregulēt zemfrekvences reproduktora skaņas līmeni.

Nospiediet **WOOFER LEVEL** **+** vai **WOOFER LEVEL** **—**, lai noregulētu zemfrekvences reproduktora skaņas līmeni.

### ! Piezīme

Ja zemfrekvences skaļruņa līmenis sasniedz maksimālo vai minimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa.

## Traucējumu novēršana

| PROBLĒMA                             | CĒĻONIS & LABOJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārta nedarbojas kā nākas.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet šo iekārta un pievienoto ārējo iekārta (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet to vēlreiz.</li> <li>Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārta (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.</li> <li>Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.</li> </ul>                                     |
| Nav strāvas                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.</li> <li>Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nav skaņas                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu.</li> <li>Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  (Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju.</li> <li>Izmantojot savienojumu ar ārējo iekārta (televizora pierīci, <b>Bluetooth</b> iekārta utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.</li> </ul> |
| Nav zemfrekvenču skaņas              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Savienojiet iekārta un subvūferi. (Skatiet 11. lappusi.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nav displeja                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiek aktivizēta automātiskās LED izslēgšanas funkcija. Nospiediet jebkuru pogu, lai pārbaudītu pašreizējo funkciju vai atslēgtu automātiskās LED izslēgšanas funkciju. (Skatīt 13. lpp.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tālvadības pults nedarbojas pareizi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros.</li> <li>Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī.</li> <li>Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Nedarbojas funkcija AUTO POWER.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai <b>Bluetooth</b> ierīces pieslēgumu.</li> <li>Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LG Sound Sync nedarbojas.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync.</li> <li>Pārbaudiet LG Sound Sync (Optiskais vai bezvadu) savienojumu.</li> <li>Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| PROBLĒMA                                                   | CĒLONIS & LABOJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss. | <p>Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz [OFF], izmantojot tālvadības pulti.</li> <li>Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM].</li> <li>Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM].</li> <li>Atskaņotāja izvēlnē izmainiet Audio DRC iestatījumu uz [OFF].</li> </ul> |

## Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

| PROBLĒMA                                                                             | CĒLONIS & LABOJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem.</li> <li>Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bluetooth</b> ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras <b>Bluetooth</b> ierīces raiduztvērējam vai skaņas panelim.</li> <li>Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā.</li> <li>Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams.</li> <li>Savienojot ierīci ar <b>Bluetooth</b> ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai.</li> <li>Kad ierīce atrodas pārāk tālu no <b>Bluetooth</b> ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.</li> </ul> |

## Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.

---



Ražots atbilstoši Dolby Laboratories licencei Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīme.

---



Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

---

# Specifikācijas

| Vispārējā informācija                              |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jaudas prasības                                    | Skatiet ierīces galveno uzlīmi.                                          |
| Elektroenerģijas patēriņš                          | Skatiet ierīces galveno uzlīmi.                                          |
|                                                    | Tīkla gaidstāve : 0,5 W<br>(ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas) |
| Ārējie izmēri (P x A x D)                          | Aptuveni. 880 mm x 62 mm x 90 mm                                         |
| Neto svars                                         | Aptuveni. 1,8 kg                                                         |
| Darbības temperatūra                               | 5 °C līdz 35 °C                                                          |
| Relatīvais gaisa mitrums                           | 5 % līdz 90 %                                                            |
| Pieejamā Digitālās levades Audio Izlases Frekvence | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz                               |
| Pieejamais digitālās ievades audio formāts         | Dolby Digital, PCM                                                       |
| Ievade                                             |                                                                          |
| OPT.IN<br>(digitālā audio signāla ievade)          | 3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1                                            |
| Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)                  |                                                                          |
| Kopējā                                             | 100 W                                                                    |
| Priekšējais                                        | 25 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10%)                                        |
| Zemfrekvenču skaļrunis                             | 50 W (4 Ω pie 100 Hz, THD 10%)                                           |
| Zemfrekvenču skaļrunis                             |                                                                          |
| Veids                                              | 1 virziena 1 skaļruņu sistēma                                            |
| Pretestība                                         | 4 Ω                                                                      |
| Nominālā ieejas jauda                              | 50 W                                                                     |
| Maks. ievades jauda                                | 100 W                                                                    |
| Ārējie izmēri (P x A x D)                          | Aptuveni. 156 mm x 300 mm x 281 mm                                       |
| Neto svars                                         | Aptuveni. 2,9 kg                                                         |

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

# Tehniskā apkope

## Iekārtas pārvietošana

### Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabāiet oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

### Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

### Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.

