


# Pikaopas

## 1 Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen


Aseta kaksi **AAA/R3** tai vastaavaa paristoa sisään. Aseta paristot oikein päin (+/-) ja asenna paristolokeron kansi paikalleen.

## 2 Liitä antennijohto televisioon

### TELEVISION TAKAOSA

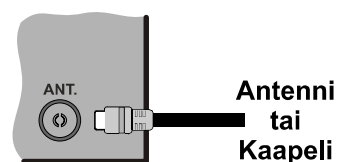

## 3 Liitä TV virtapistokkeeseen

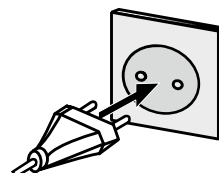


## 4 TV:n kytkeminen päälle

Liitä virtajohto pistorasiaan (220-240V AC, 50 Hz).  
Kytkeäksesi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin seuraavista:

Paina **valmiustila-**, **ohjelma +/-** tai numeropainiketta kauko-ohjaimesta.

Paina TV:n sivulla olevaa toimintokytkintä kunnes TV kytkeytyy päälle valmiustilasta.

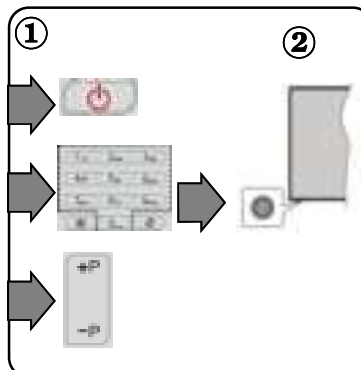

## 5 HDMI-sisääntulo

VARMISTA ETTÄ MOLEMMAT LAITTEET ON KYTKETTY POIS ENNEN LIITTÄMISTÄ. Käytä HDMI-HDMI kaapelia kahden laitteen yhteen liittämiseksi. Paina kauko-ohjaimen **LÄHDE**-painiketta valitaksesi HDMI-sisääntulon. Jokainen painallus vahvistetaan kuvaruutuvalikossa.



## 6 Automaattinen esiasennus

Kun TV:tä käytetään ensimmäistä kertaa, ohjattu asennus ohjaa sinut prosessin läpi. Kielen valintakuvaruutu tulee ensin esiin. Valitse haluamasi kieli ja paina **OK**.

Seuraavissa ruuduissa voit säätää asetuksia suuntapainikkeiden avulla.

### Lähetystyyppin valinta

**Digitaaliantenni:** Mikäli Antenni-vaihtoehto on valittuna, televisio hakee digitaalisia maanpäällisiä lähetyksiä, kun muut alkuasetukset on tehty.

**Digitaalikaapeli:** Mikäli Kaapeli-vaihtoehto on valittuna, televisio hakee digitaalisia kaapeli-TV-lähetyksiä, kun muut asetukset on tehty. Muista asetuksista riippuen vahvistusviesti saatetaan esittää ruudulla ennen haun käynnistymistä. Valitse **KYLLÄ** ja paina **OK** jatkaaksesi. Peruuttaaksesi toiminnon valitse **EI** ja paina **OK**. Voit valita Verkko tai asettaa arvot kuten **Taajuus, Verkkotunnus ja Viritystapa**. Kun olet valmis, paina **OK**-painiketta.

**Huomaa:** Viritysaika vaihtelee valitun viritystavan mukaan.

**Analoginen:** Mikäli analoginen-vaihtoehto on valittuna, televisio hakee analogisia lähetyksiä, kun muut asetukset on tehty.

Voit myös asettaa lähetystyyppin suosikiksesi. Valitsemasi lähetystyyppi saa ensisijan kanavia haettaessa ja sen löytämät kanavat näkyvät kanavaluettelon huipulla. Kun olet valmis, paina **OK** jatkaaksesi.

Tässä kohtaa voit aktivoida esittelytilan (vaihtoehtoinen). Tämä valinta on tarkoitettu vain myymäläkäyttöön. Kotikäyttöä varten suosittelemme asetusta kotiila.

Kun ensiasetukset on tehty televisio alkaa hakea saatavilla olevia lähetyksiä valitsemiesi lähetystyyppien mukaisesti.

Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu, hakutulokset näkyvät ruudulla. Jatka painamalla **OK**. Seuraavaksi **Muokkaa kanavaluetteloa** -valikko ilmestyy ruutuun. Voit muokata kanavaluetteloa omien mieltymystesi mukaan tai painaa Menu-painiketta sulkeaksesi valikon ja katsellaksesi televisiota.

**Huomaa:** Älä sammuta TV:tä esiasennuksen ollessa käynnissä.


# Snabbstartsguide

## 1 Sätt i batterier i fjärrkontrollen


Sätt i två stycken **AAA/R3**-batterier eller motsvarande. Se till att du sätter batterierna på rätt håll (+/-) när batterierna sätts i. Sätt tillbaka batterilocket.

## 2 Anslut antennen till din TV

### BAKSIDAN AV TV:N

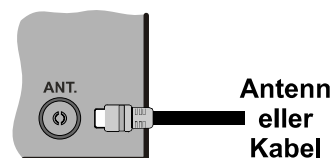

## 3 Anslut TV:n till eluttaget

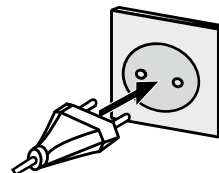


## 4 För att slå på TV:n

Anslut strömkabeln till uttaget eller till ett vägguttag (220-240V AC, 50 Hz).

För att sätta på TV:n från vänteläget kan du antingen:

Tryck på **Standby** -knappen, **Program +/-** eller en sifferknapp på fjärrkontrollen.

Tryck på sidofunktionen på tv:n tills tv:n sätts i viloläge.

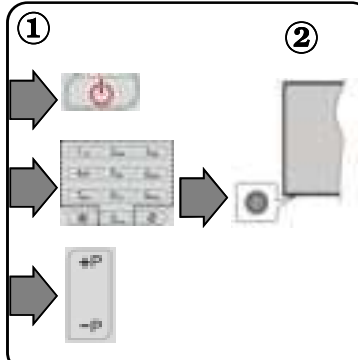

## 5 HDMI-ingång

SÄKERSTÄLL ATT BÄGGE APPARATERNA ÄR AVSTÄNGDA FÖRE ANSLUTNING. Använd en HDMI till HDM-kabel för att ansluta de två enheterna. För att välja HDMI-ingången, tryck på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen. Varje gång som den trycks ned bekräftar skärmen ditt val.



## 6 Automatisk inställningsprocedur

När TV:n slås på för första gången kommer en installationstrollkarl leda dig genom proceduren. Först kommer en skärm för språkval visas. Välj det valda språket och tryck på **OK**. Ställ in preferenserna på följande skärmar med hjälp av pilknapparna.

### Om att välja sändningstyp

**Digitalantenn:** Om alternativet sökning visas på tv:n, kommer sökning efter markbundna sändningar efter andra signaler ske efter att de andra övriga inställningarna genomförts.

**Digitalkabel:** Om alternativet sökning visas på tv:n, kommer sökning efter kabelbundna sändningar efter andra signaler ske efter att de andra övriga inställningarna genomförts. Enligt dina andra preferenser kan ett bekräftelsemeddelande visas innan sökningen påbörjas. Välj **JA** och tryck på **OK** för att fortsätta. Välj **NEJ** och tryck på **OK** för att avbryta. Du kan välja Nätverk eller inställda värden så som **Frekvens, Nätverks-id och Sök-steg**. Tryck på **OK**-knappen när du är klar.

**Obs:** Sökningstiden kommer förändras beroende på det valda sök-steget.

**Analog:** Om alternativet sökning med Analog, visas på tv:n kommer sökning efter analoga sändningar efter andra signaler ske efter att de andra övriga inställningarna genomförts.

Du kan även ställa in sändningstyp som favorit. Prioriteringen kommer att ges till valda sändningstyper under sökprocessen, och kanalenra i den kommer listas överst i kanallistan. Tryck på **OK** när du är klar.

Du kan aktivera **Butiksläge** nu. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja **Hem-läge** för hemmabruk.

Efter de första inställningarna genomförts kommer tv:n att starta sökningen efter tillgängliga sändningar av den valda sändningstypen.

När alla tillgängliga stationer är lagrade kommer de skannade resultaten att visas. Tryck på **OK** för att fortsätta. Menyn **Redigera kanallista** kommer visas härnäst. Du kan redigera kanallistan i enlighet med dina preferenser, eller trycka på knappen **Menu** för att avsluta och se på tv.

**Obs:** Stäng inte av Tv:n när installationen initialiseras för första gången.


## Quick Start Guide

### 1 Insert the batteries into the Remote Control


Insert two **AAA/R3** or equivalent type batteries inside. Observe the correct polarity (+/-) when inserting batteries and replace the battery cover.

### 2 Connect the antenna to your TV

#### REAR SIDE OF THE TV

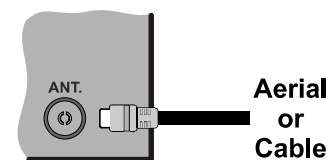

### 3 Connect the TV to the mains socket

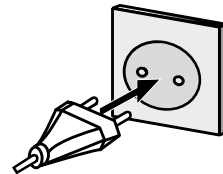


### 4 To switch the TV on

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV from standby mode either:

Press the "**Standby**" button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.

Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby.

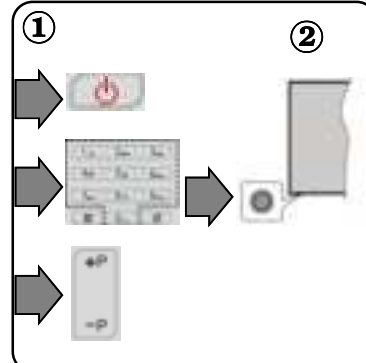

## 5 HDMI input

PLEASE ENSURE BOTH UNITS ARE SWITCHED OFF BEFORE CONNECTING. Use a HDMI to HDMI cable to connect the two units together. To select the HDMI input, press the **Source** button on the remote control. Each time it is pressed the on-screen menu confirms your selection.



## 6 Auto Setup procedure

When the TV is operated for the first time, installation wizard will guide you through the process. First, language selection screen will be displayed. Select the desired language and press **OK**. On the following screens, set your preferences using the directional buttons.

### About Selecting Broadcast Type

**Digital Aerial:** If this broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If this broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. According to your other preferences a confirmation message may be displayed before starting to search. Select **Yes** and press **OK** to proceed. To cancel operation, select **No** and press **OK**. You can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step**. When finished, press **OK** button.

**Note:** Searching duration will change depending on the selected Search Step.

**Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, press **OK** to continue.

You can activate **Store Mode** (optional) option at this point. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

After all the available stations are stored, scan results will be displayed. Press **OK** to continue. The **Edit Channel List** menu will be displayed next. You can edit the channel list according to your preferences or press the **Menu** button to quit and watch TV.

**Note:** Do not turn off the TV while initializing first time installation.





50740176