

WARRANTY

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. PLEASE CONTACT BABY TREND® FOR REPLACEMENT PARTS, SERVICE AND REPAIR.

The Baby Trend® warranty covers workmanship defects within 1 year of purchase. Any product which has been subjected to misuse, abuse, abnormal use, excessive wear and tear, improper assembly, negligence, environmental exposure, alteration or accident, or has had its serial number altered or removed invalidates all claims against the manufacturer. Any damage to property during installation is the sole responsibility of the end user. Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®. Please visit <http://babytrend.com/pages/limited-warranty> for complete warranty details.


GARANTIA

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA. POR FAVOR CONTACTE A BABY TREND® PARA PIEZAS DE REPUESTO, SERVICIO Y REPARACION.

La garantía de Baby Trend® cubre defectos de fábrica por 1 año después de la compra. Cualquier producto que haya sido sometido a uso inadecuado, abuso, uso anormal, desgaste excesivo, montaje incorrecto, negligencia, exposición ambiental, alteración o accidente, o cuyo número de serie haya sido alterado o removido, anula todos los reclamos contra el fabricante. Cualquier daño a la propiedad durante la instalación es la exclusiva responsabilidad del usuario final. El Departamento de Servicio al Cliente está disponible llamando al 1 (800) 328-7363, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (PST). Se requiere una Autorización de Devolución antes de poder devolver el o los productos a Baby Trend®. Visite <http://babytrend.com/pages/limited-warranty> para conocer todos los detalles de la garantía.

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

JOURNEY JOGGER TRAVEL SYSTEM

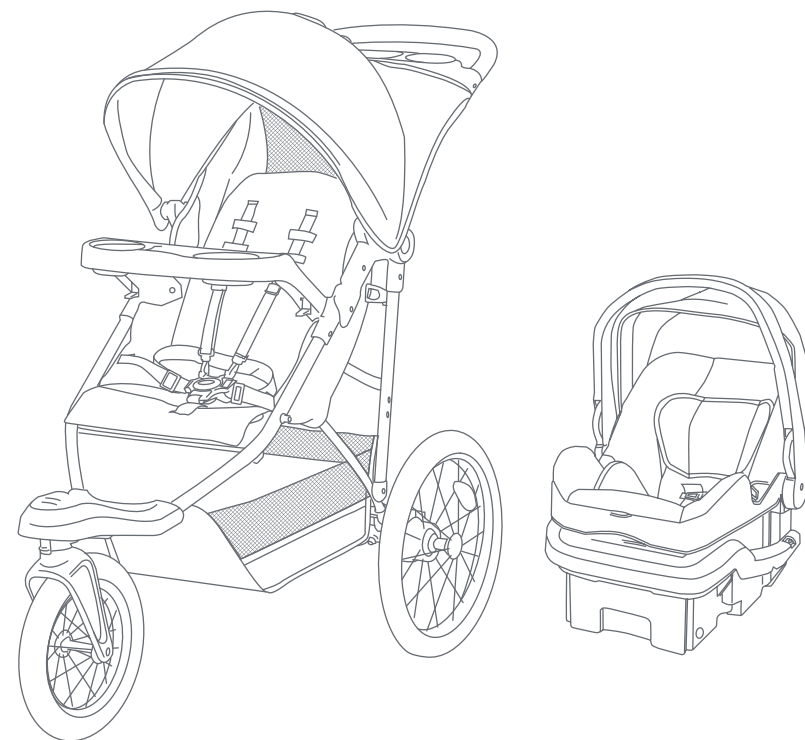

TJ02XXXXA
Instruction Manual
Manual de Instrucciones




Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335


1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com



Check that you have all the parts for this model before assembling the stroller.
Verifique que tenga todas las piezas para este modelo antes de montar el carrito.

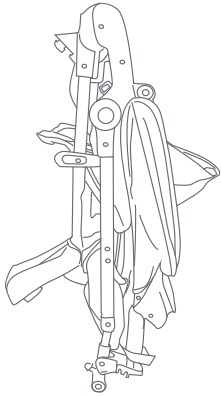


Stroller and Canopy
Carrito y Cubierta



Parent Tray
Bandeja de los padres




Child Tray
Bandeja Para Niños

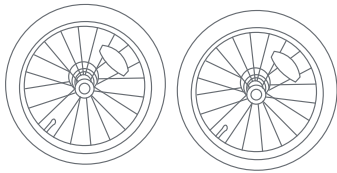

* (2) Rear Wheels
* (2) Ruedas Traseras



* (1) Front Wheel
* (1) Ruedas Delantera

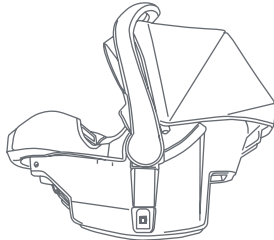

** Infant Car Seat
** Sillita para el automóvil
para bebé



** Base
** Base

* Wheels style may vary.
* Los estilos de las ruedas pueden variar.

** Please refer to the manual located under the car seat for base type and instructions.
** Por favor, consulte el manual ubicado debajo de la sillita para el automóvil para conocer el tipo de base y las instrucciones.

⚠️ WARNING: Please follow all of these instructions to ensure the safety of your child. Keep these instructions for future reference.

⚠️ WARNING: Failure to follow these instructions could result in serious injury or death. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness and insure that the children are properly positioned according to these instructions.

⚠️ WARNING: Never leave children unattended

⚠️ WARNING: Wheel can detach and cause tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.

⚠️ WARNING: To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.

- **CAUTION:** This single jogger is designed for one child only. Use with more than one child may cause an unbalance condition which can injure/harm your child.
- **DO NOT INFLATE** above the maximum recommended inflation pressure that is written on the side of the tire. Over inflation may cause wheel and/or tire to blowout and could result in serious injury.
- Purses, shopping bags, parcels, diaper bags or accessory items may change the balance of the stroller and cause hazardous unstable conditions.
- The maximum weight that can be carried in the basket is 5 lb. (2.26 kg), child tray and parent tray are 1 lb. (0.453 kg) each. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Be certain the stroller is fully erect and latched in the open position before allowing children near the stroller.

- Use of the stroller with children weighing more than 50 pounds (22.67 kg) or over 42 inches (106.7 cm) tall, will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition to exist.
- **NEVER** use the stroller on stairways or escalators.
- **NEVER** use the stroller with roller skates, in-line skates, skateboards or bicycles.
- We recommend that the child occupant be at least 6 months of age prior to use of the stroller for jogging. Because children develop at different rates, please discuss the use of a jogging stroller with your health care provider prior to jogging with your child.
- **NEVER** allow your stroller to be used as a toy.
- To clean use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.
- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.
- Discontinue use of stroller should it malfunction or become damaged. Please contact our customer service department to arrange for repair or obtain replacement parts.

 **ADVERTENCIA:** Por favor, siga todas estas instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo. Conserve estas instrucciones para referencia futura.

 **ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar una lesión grave o la muerte. Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad y asegúrese de que los niños estén ubicados correctamente de acuerdo a estas instrucciones.

 **ADVERTENCIA:** Nunca pierda de vista a los niños.

 **ADVERTENCIA:** La rueda puede desprenderse y provocar un vuelco. Tire de la rueda para asegurarse de que esté bien sujeta los niños.

 **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, asegúrese de que cuando despliegue y plegar este producto el niño se mantenga alejado.

- **PRECAUCIÓN:** Este carrito está diseñado para un niño solamente. El uso con más de un niño podría provocar inestabilidad y lesionar o dañar a su hijo.
- **NO INFLE** los neumáticos con más de la presión máxima recomendada que se indica en el costado del mismo. Inflarlos demasiado podría causar que la rueda y/o el neumático se revienten y causen serias lesiones.
- Los bolsos, bolsas de compras, paquetes, bolsas de pañales o artículos accesorios podrían cambiar el equilibrio del carrito y causar condiciones de inestabilidad peligrosas.
- El peso máximo que se puede llevar es de 5 libras (2.26 kg) en la canasta y de 1 libras (0.453 kg) en la bandeja para niños y en la bandeja para padres. El exceso de peso podría ocasionar una inestabilidad peligrosa.

- Procure que el carrito esté completamente erguido y con el pestillo en la posición abierta antes de permitir que los niños se acerquen al carrito.
- El uso del carrito con niños que pesan más de 50 libras (22.67 kg) o miden más de 42 pulgadas (106.7 cm) causará un desgaste y tensión excesivos en el carrito y podrían provocar una inestabilidad peligrosa.
- **NUNCA** use el carrito en escaleras mecánicas o comunes.
- **NUNCA** use el carrito con patines de ruedas, patines en línea, monopatines o bicicletas.
- Recomendamos que el niño ocupante tenga al menos 6 meses de edad antes de usar el carrito para trotar. Debido a que los niños se desarrollan a diferentes ritmos, tenga a bien discutir sobre el uso del carrito para trotar con su proveedor del cuidado de la salud antes de trotar con su hijo.
- **NUNCA** permita el uso de su carrito como un juguete.
- Para limpiarlo, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.
- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados.
- Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.
- Deje de usar el carrito si presenta fallas o daños. Por favor, comuníquese con nuestro departamento de reparación de piezas para gestionar la reparación u obtención de piezas de reemplazo.

IMPORTANT! To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully. Please keep these instructions for future reference.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. **NEVER** use if any parts are missing or broken.

IMPORTANT! Adult assembly is required.

¡IMPORTANTE! Para asegurar el funcionamiento seguro de su carrito, siga estas instrucciones cuidadosamente. Por favor, conserve estas instrucciones para referencia futura.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, inspeccione el producto para detectar daños en el equipo, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. **NUNCA** use el carrito con piezas faltantes o rotas.

¡IMPORTANTE! Se requiere el montaje por parte de un adulto.

SET UP THE STROLLER FRAME CONSTRUIR EL BASTIDOR DEL CARRITO

- 1) • Release the fold latch by pulling it outward (Fig. 1a) and unfold stroller frame by pulling upward on the stroller handle until the frame locks (Fig. 1b).
- Insert front wheel to front wheel hole until there is a click (Fig. 1c).

Rear wheel assembly:

The rear wheels **MUST** be installed prior to use.

- Libere el pestillo jalando de él hacia afuera (Fig. 1a) y despliegue el armazón del carrito tirando hacia arriba de la manija del carrito hasta que el armazón se trabase (Fig. 1b).
- Inserte la rueda delantera en el agujero correspondiente a la rueda delantera (Fig. 1c).

Rueda trasera:

Antes del uso **SE DEBEN** instalar las ruedas traseras.



Fig. 1a

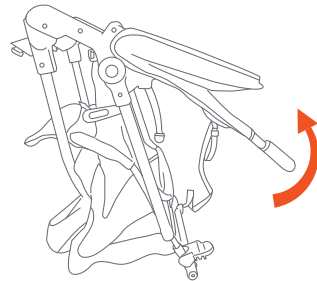


Fig. 1b

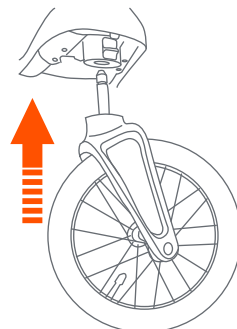


Fig. 1c

- Align the rear wheel with the hole on the side of the rear axel (Fig. 1d). Push wheel into the rear axel until there is a click.
- Repeat for the other rear wheel.
- Alinee la rueda trasera con el agujero en el lado del eje trasero (Fig. 1d). Empuje la rueda hacia el eje trasero hasta que escuche un clic.
- Repita el procedimiento para la otra rueda trasera.

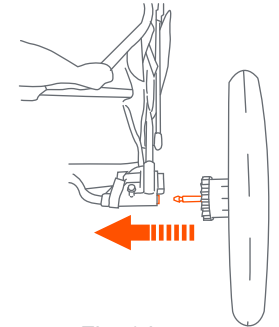



Fig. 1d

NOTE: Pull on the front and rear wheels to ensure all are securely attached to the stroller. NEVER use stroller if wheels do not lock into place. If you need assistance, please contact our customer service department at 1-800-328-7363, Monday-Friday, between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. PST. www.babytrend.com/contact-us.

NOTA: Tire de la rueda delantera y las trasera para cerciorarse de que están insertadas de manera segura al carrito. NUNCA use el carrito si las ruedas no se traban correctamente. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-328-7363, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., Hora Estándar del Pacífico. www.babytrend.com/contact-us.

REAR CANOPY ATTACHMENT TO PARENT TRAY ACCESORIO DE LA CUBIERTA TRASERA PARA LA BANDEJA PARA PADRES

- 2) • (1) Face the tray with the prominent arch side towards the canopy. Locate the three canopy straps and seat strap (Fig. 2a).

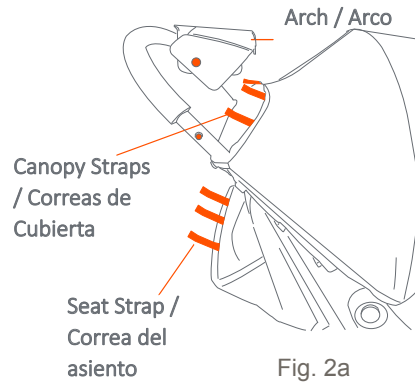

- (2) Flip tray over with slots facing towards the seat and canopy (Fig. 2b). **NOTE: First thread the middle canopy strap through the slot. Second insert the middle seat strap through the slot (Fig. 2b).**

Underside / Parte Inferior

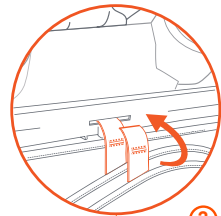


Fig. 2b

- (3) Insert the remaining straps into the tray slots (Fig. 2c).
- (4) Pull back each strap to catch the hole into each pertaining tray tab (Fig. 2d).

Fabric Straps Reference
Referencia de las correas de Tela

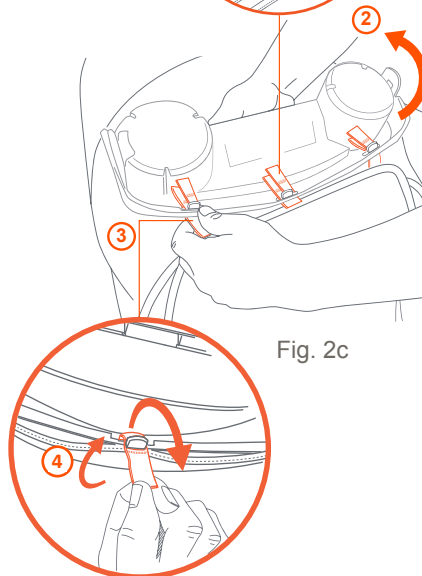
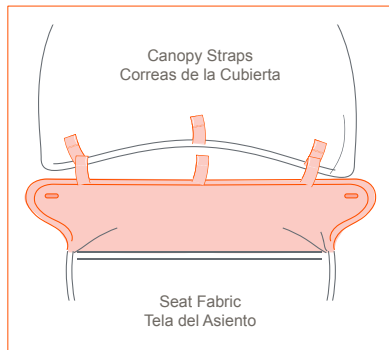


Fig. 2c

Fig. 2d

- (5) Hook the strap into the tab on the inner side of the handle bar (Fig. 2e). Repeat on other side.

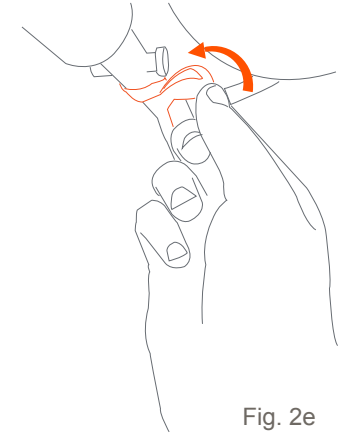


Fig. 2e

- (1) Oriente la bandeja con el lado del arco prominente hacia el dosel. Ubique las tres correas de la capota (Fig. 2a).

- (2) Voltee la bandeja con las ranuras orientadas hacia el asiento y la capota (Fig. 2b). **NOTA: Primero pase la cubierta central y la correa del asiento a través de la ranura de la bandeja para padres.**

- (3) Inserte las correas restantes en las ranuras de la bandeja (Fig. 2c).

- (4) Tire hacia atrás de cada correa hasta que encaje en el orificio de cada pestaña de la bandeja correspondiente (Fig. 2d).

- (5) Enganche la correa en la pestaña en el lado interior del manillar (Fig. 2e). Repita del otro lado.

- Pull the canopy edge forward or backwards to open and close (Fig. 2f).

- Empujela cubierta del borde hacia adelante o hacia atrás para abrir y cerrar (Fig. 2f).

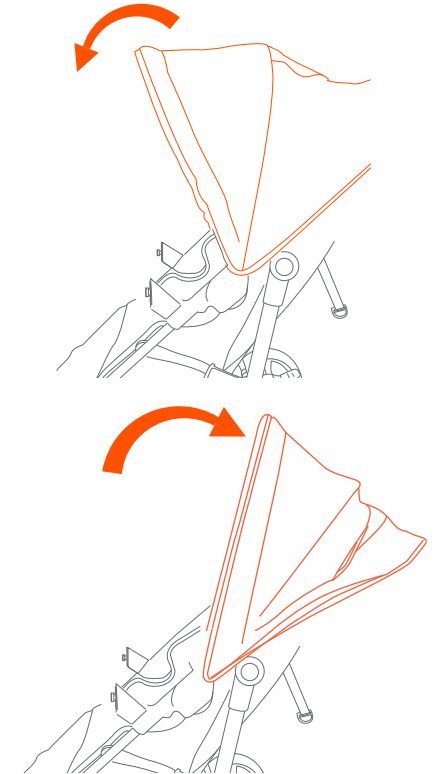


Fig. 2f

PARENT TRAY BANDEJA PARA PADRES

⚠ WARNING: Do not place hot liquids or more than 1 lb (0.453 kg) in the parent tray. Serious burns or unstable conditions can result.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding stroller to prevent damage. Make sure all accessories, mobile phones, diaper bags or purses are removed before folding. Failure to remove items in, or on the stroller may result in damage to the stroller or the item(s) if not removed. Baby Trend® will not be liable or warrant any damage.

⚠ ADVERTENCIA: No coloque líquidos calientes ni más de 1 libra (0.453 kg) libras sobre la bandeja para padres, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe tener cuidado al plegar el coche de bebé para evitar daños. Asegúrese de quitar todos los accesorios, teléfonos móviles, bolsas de pañales o carteras antes de doblar. Si no se quitan los elementos, se pueden dañar el cochecito o los artículos. Baby Trend® no se responsabiliza ni garantiza ningún daño.

- 3) • **To Insert Parent Tray:** Face the parent tray towards the canopy.
- Align the parent tray tabs to the outer tabs on both sides of the stroller. Press the tray down firmly until both tabs snap into position (Fig. 3a).
 - **Colocación de la bandeja para padres:** Oriente la bandeja para padres hacia el dosel.
 - Alinee las pestañas de la bandeja para padres principal con las pestañas internas de ambos lados del carrito. Presione la bandeja firmemente hasta que ambas pestañas encajen en su posición (Fig. 3a).

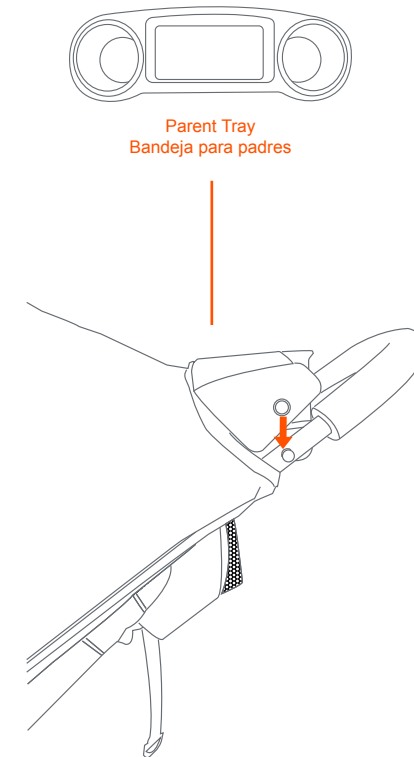


Fig. 3a

- **Parent tray removal:** Locate the parent tray tabs on the outer frame. Pull both sides of tray to lift up the tray from the housing (Fig. 3b). Reverse Step 2 to remove the canopy and seat straps from the tray.
- **Extracción de la bandeja para padres:** Ubique las pestañas de la bandeja para padres que se encuentran debajo de la estructura del carrito. Presiónelas y levante la bandeja de la carcasa (Fig. 3b). Para quitar la capota y las correas del asiento de la bandeja, invierta el Paso 2.

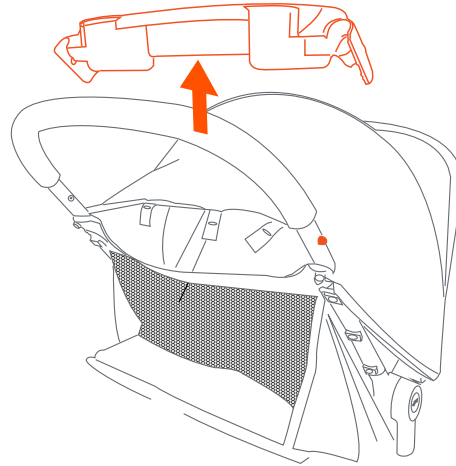


Fig. 3b

CHILD TRAY BANDEJA PARA NIÑOS

WARNING: The child's tray is not a restraint device: always secure your child with the seat harness. **DO NOT** lift the stroller by the child's tray. Use care when child is in the stroller and securing the front tray. Do not place hot liquids or more than 1 pounds (0.453 kg) in the child tray. Serious burns or unstable conditions could result.

ADVERTENCIA: La bandeja para niños no es un dispositivo de restricción: siempre sujete a su hijo con el arnés de seguridad. **NO** use la bandeja para niños para levantar el carrito. Sea prudente al colocar la bandeja para niños en el carrito cuando haya un niño en el carrito. No coloque líquidos calientes ni más de 1 libras (0.453 kg) sobre la bandeja para niños, ya que podría causar quemaduras graves o inestabilidad.

- 4) • **To attach the child tray:** Push the tray downward into the connectors (Fig. 4a). Check that the tray is securely latched in place.

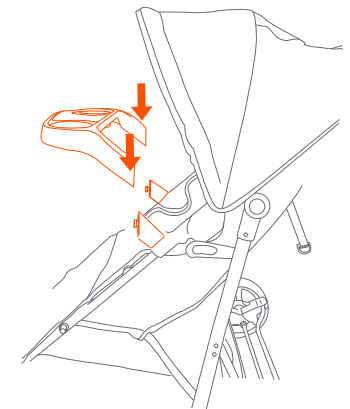


Fig. 4a

- **To access the child seat:** Under the child tray, push one release trigger while lifting the same side of the child tray. Then rotate until child can safely enter seat (Fig. 4b).
- **To remove child tray:** Push both release triggers under child tray while lifting tray off (Fig. 4c).
- **Para colocar la bandeja para niños:** Presione la bandeja dentro de los conectores (Fig. 4a). Verifique que la bandeja esté bien enganchada en su lugar.
- **Para acceder al asiento para niños:** Debajo de la bandeja para niños, presione un gatillo de liberación mientras levanta el mismo lado de la bandeja para niños. Luego gírelo hasta que el niño pueda sentarse con seguridad en el asiento (Fig. 4b).
- **Para retirar la bandeja para niños:** Empuje ambos gatillos de liberación debajo de la bandeja para niños mientras la levanta (Fig. 4c).

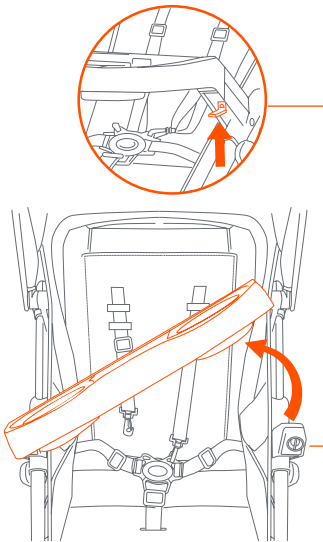


Fig. 4b

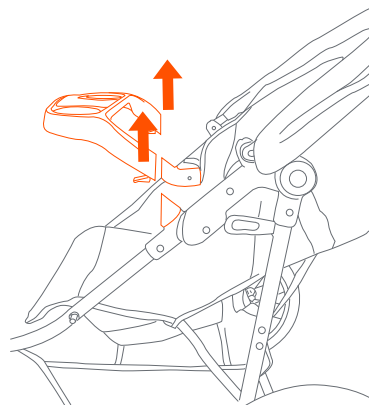


Fig. 4c

STORAGE BASKET (if needed)

CESTA DE ALMACENAMIENTO (si es necesario)

- 5) • **Check Straps:** Ensure that all straps with snap closures are attached correctly. **NOTE:** Always secure straps as shown in (Fig. 5).
- **Verificar las correas:** Verifique que todas las correas con cierres a presión estén sujetas correctamente. **NOTA:** Siempre sujete las correas como se muestra en (Fig. 5).


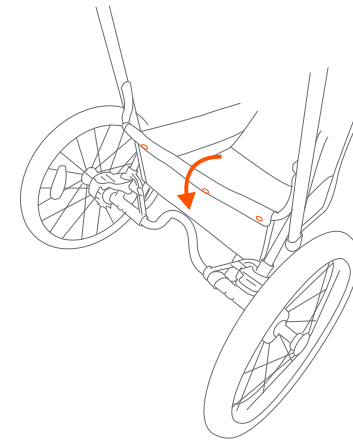


Fig. 5

INFANT CAR SEAT SILLITA PARA EL AUTOMÓVIL

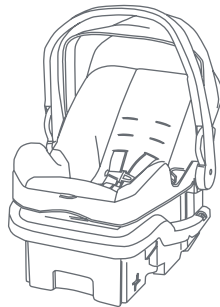

EZ- LIFT MODELS

Compatible with the following Baby Trend® Car Seats:
EZ Lift, EZ-Lift PLUS, EZ-Lift PRO and SECURE-Lift.
(visit babytrend.com for compatibilty chart)

Compatible con las siguientes sillitas para automóviles Baby Trend® :
EZ Lift, EZ-Lift PLUS, EZ-Lift PRO y SECURE-Lift
(visite babytrend.com para ver la tabla de compatibilidad)

WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out, always use the Infant Car Seat harness.

ADVERTENCIA: Evite una lesión grave por caídas o resbalones, siempre use el arnés de la Sillita para el automóvil.

ATTENTION: CS01 EZ-Lift, CS02 EZ-Lift PLUS and CS03 EZ-Lift PRO Infant Car Seats must attach to the module of the strollers front seat. These models require child tray and seat back adjustment to the most reclined position.

NOTE: To make seat position adjustments refer to step 10.

ATENCIÓN: CS01 EZ-Lift, CS02 EZ-Lift PLUS and CS03 EZ-Lift PRO Sillas de Auto deben fijarse al módulo del asiento delantero del carrito. Estos modelos requieren el ajuste de la bandeja para niños y el respaldo del asiento a la posición más reclinada.

NOTA: Para realizar ajustes de posiciones en la sillita lea el paso 10.

CS01 EZ-Lift, CS02 EZ-Lift PLUS, CS03 EZ-Lift PRO and CS04 SECURE-Lift Infant Car Seats

Car seats module connection
Conexión de sillita para el automóvil

6) • Close the canopy as needed to accommodate the car seat (Fig. 6a).

• Cierre la cubierta según sea necesario para acomodar el asiento del automóvil (Fig. 6a).

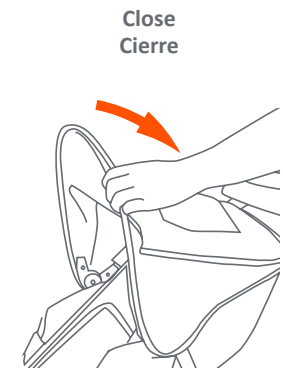


Fig. 6a

- Align the car seat module to the inner frame connectors. Carefully rest the car seats lower rear against the angle point of the tray. Latch the module into the stroller frame. Press down firmly for the click. **ALWAYS** ensure that the car seat is properly connected and locked onto the stroller before each use by lifting on the car seat handle (Fig. 6b).
- Alinee el módulo de la sillita para el automóvil con los conectores del armazón interno. Apoye con cuidado la parte trasera inferior del asiento del automóvil contra el punto angular de la bandeja. Enganche el módulo en el marco del carrito. Presione firmemente hasta que haga clic. **SIEMPRE** verifique que la sillita para el automóvil esté conectada correctamente y trabada en el carrito antes de cada uso levantándola del manubrio de la sillita para el automóvil (Fig. 6b).

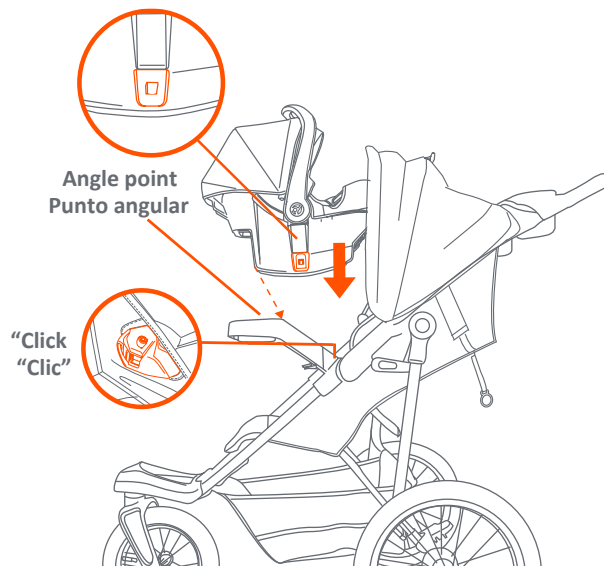


Fig. 6b

Removing the car seat:

Retirada de la silla de auto:

- NOTE:** Set handle to the carry position (Fig. 6c). Squeeze the release handle located at the Top-rear of the car seat and lift away from the stroller (Fig. 6d).
- NOTA:** Coloque el manubrio en la posición de traslado (Fig. 6c). Apriete el manubrio de liberación ubicado en la parte Superior trasera de la sillita para el automóvil y levántelo para retirarlo del carrito (Fig. 6d).

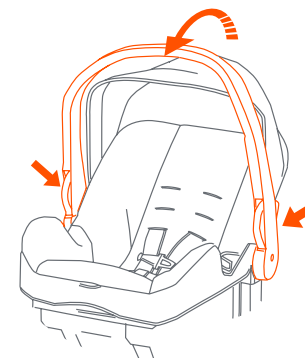


Fig. 6c

Press
Prensa

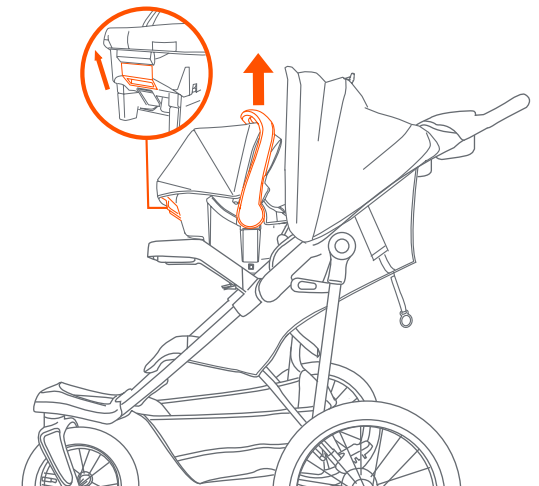


Fig. 6d

REAR BRAKES FRENOS TRASEROS

⚠ WARNING: Always set brakes when the stroller is not being pushed so that the stroller will not roll away. NEVER leave stroller unattended on a hill or incline as the stroller may slide down the hill.

⚠ ADVERTENCIA: Siempre aplique los frenos cuando el carrito no esté siendo empujado, para impedir que ruede fuera de su alcance. Nunca deje el carrito desatendido en una colina o pendiente, ya que podría deslizarse pendiente abajo.

- 7) • Press down the brake levers to engage and lift up on the brake levers to release. The stroller may require forward or rearward movement in order to engage the brake. Check that the brakes are properly applied (Fig. 7).

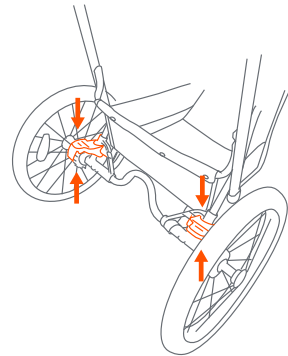


Fig. 7

- Presione hacia abajo las manetas de freno para enganchar y levante suavemente la palanca del freno para soltarlo. El carrito podría requerir un movimiento hacia delante o hacia atrás para activar el freno. Verifique que los frenos estén aplicados correctamente (Fig. 7).

SECURE THE CHILD PARA SUJETAR AL NIÑO

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the safety harness.

STRANGULATION HAZARD: Child can strangle in loose safety harness. Never leave child in seat when safety harness is loose or undone.

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves por caídas o resbalones. Siempre use el arnés de seguridad.
PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO: El niño se puede estrangular con las correas sueltas del arnés de seguridad. Nunca deje al niño en el asiento cuando las correas estén sueltas del arnés de seguridad o sin terminar de colocar.

- 8) • The shoulder straps of the 5-point harness have multiple positions. Select the position that places the shoulder strap level with, or below the top of the child's shoulder (Fig. 8a).

- To secure the child, place the safety harness around the child's waist and over the shoulders. Place the crotch strap between the child's legs. Insert the male end of each shoulder/waist belt into the buckle on the crotch strap. Tighten all buckles to the proper fit for the child (Fig. 8b).

Adjust to child's shoulder
Ajuste de los hombros del niño

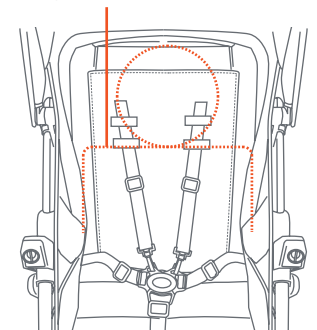


Fig. 8a

- To adjust the harness to the next height level, unhook the strap and pull it through the loop according to the child's height when sitting (Fig. 8c).
- To adjust the harness to a lower height level thread the clip back into the slot and pull it out through the desired lower level (Fig. 8d).
- Las correas del hombro del arnés de 5 puntos tienen múltiples posiciones de sujeción. Escoja la posición que sitúe a la correa del hombro al mismo nivel o a un nivel inferior a la parte superior del hombro del niño (Fig. 8a).
- Para asegurar al niño, coloque el arnés de seguridad alrededor de la cintura del niño y sobre los hombros. Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño. Introduzca el extremo macho del cinturón de cada hombro o de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna. Apriete todas las hebillas para ajustarlas adecuadamente para el niño (Fig. 8b).
- Para ajustar el arnés al siguiente nivel de altura, desenganche la correa y pásela por el lazo según la altura del niño cuando esté sentado (Fig. 8c).

Adjust for a snug fit
Regule para lograr un buen ajuste

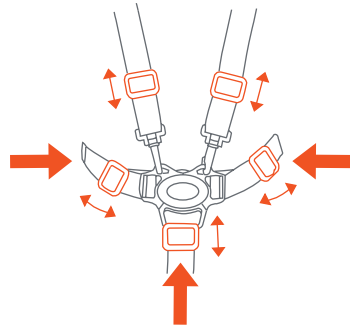


Fig. 8b

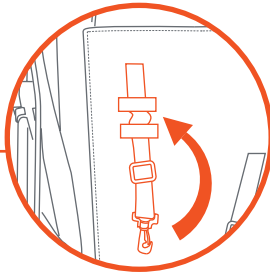


Fig. 8c

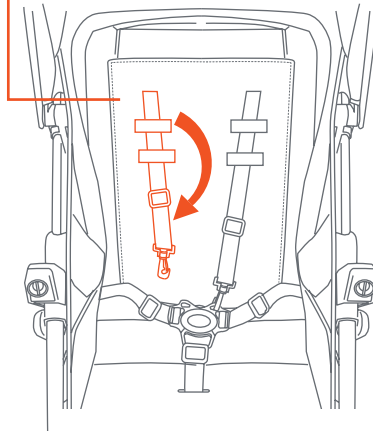


Fig. 8d

- Para ajustar el arnés en un nivel de altura inferior, pase el gancho nuevamente por la ranura y tire hacia afuera por el nivel inferior deseado (Fig. 8d).

- **RELEASE!** Push button on center clasp, the harness buckles will release (Fig. 8e).
- **¡LIBERAR!** Presione el botón en la presilla central para destrabar las dos hebillas del arnés (Fig. 8e).

Center Clasp
Presilla central

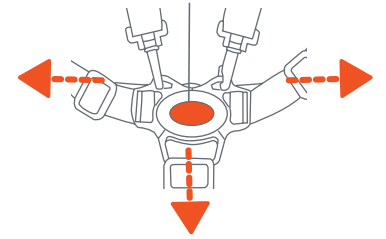


Fig. 8e

SEATBACK POSITIONING POSICIONES DEL RESPALDO

- 9) • To recline seat, pinch the backrest adjustment buckle and pull down. To make the seat more upright, pinch and push buckle upwards until desired position has been reached (Fig. 9).
- The upright position should be used only for a child that is at least 6 months old. Always re-adjust the safety harness, including the shoulder belts, when repositioning the seatback.
 - Para reclinar el asiento, apriete la hebilla de ajuste del respaldo y tire hacia abajo. Para que el asiento esté más erguido, pellizque y empuje la hebilla hacia arriba hasta alcanzar la posición deseada (Fig. 9).
 - La posición erguida se debe usar únicamente para un niño de al menos 6 meses. Al reposicionar el respaldo, siempre vuelva a ajustar el arnés de seguridad, incluyendo los cinturones del hombro.

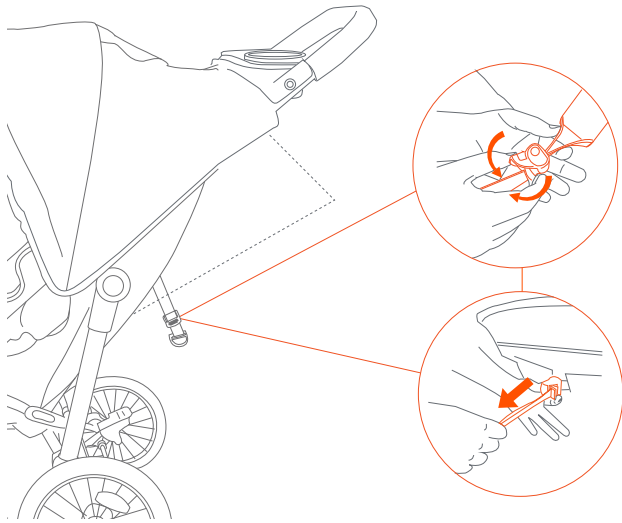


Fig. 9

JOGGING WITH YOUR STROLLER TROTAR CON SU CARRITO

⚠ WARNING: Never jog or run with your newborn in the car seat position. Use for strolling only.



STRANGULATION

HAZARD! Children have strangled when straps have wrapped around their neck. When not in use hook the tether strap onto the stroller handle. Keep this stroller tether strap out of the reach of children.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca trote ni corra con su recién nacido en la posición de sillita para el automóvil. Úsela para pasear solamente.

¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO!

Se han estrangulado niños con las correas enredadas alrededor de sus cuellos. Cuando no esté en uso, enganche la correa de anclaje al manubrio del carrito. Mantenga esta correa de anclaje del carrito fuera del alcance de los niños.

- 10) When you are jogging with your child, use the following safety features:

Al trotar con su hijo, use las siguientes características de seguridad:

- **LOCK THE FRONT SWIVEL WHEEL IN STRAIGHT POSITION:** Slide the slider down to the lock position. Slide back to unlock.
- **TRABE LA RUEDA DELANTERA GIRATORIA EN LA POSICIÓN RECTA:** Deslice el control deslizante hacia abajo hasta la posición de bloqueo. Deslice hacia atrás para desbloquear.
- **SAFETY TETHER STRAP:** Always connect the Tether Strap to either wrist when jogging. This strap will keep the stroller from rolling away in the event that you trip while running (Fig. 8a). The Tether Strap must always remain connected to the rear lower frame cross member. This location is intended to prevent the stroller being tipped backward if you do fall to the ground. The Tether Strap includes a hook and loop attachment for storage, on the left side of the stroller, when not in use (Fig. 10b).
- **CORREA DE SEGURIDAD PARA LA MUÑECA:** Siempre conecte la correa de seguridad a cualquiera de las muñecas al trotar. Esta correa evitará que el cochecito ruede fuera de su alcance en caso de que usted se tropiece mientras corre (Fig. 8a). La correa de seguridad debe permanecer conectada al travesaño del armazón inferior trasero en todo momento. Esta posición tiene como fin evitar que el cochecito se incline hacia atrás en caso de que usted se caiga al suelo. La correa de seguridad incluye un accesorio de hook and loop para su almacenaje, a la izquierda del cochecito, cuando no está en uso (Fig. 10b).

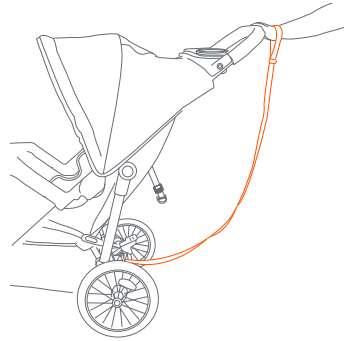


Fig. 10a

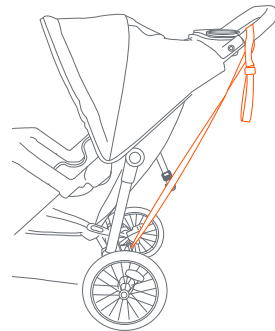


Fig. 10b

TO FOLD STROLLER PARA PLEGAR EL CARRITO

⚠ WARNING: Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.

⚠ WARNING: Care must be taken when folding stroller to prevent damage. Make sure all accessories, mobile phones, diaper bags or purses are removed before folding. Failure to remove items in, or on the stroller so may result in damage to the stroller or the item(s) if not removed. Baby Trend® will not be liable or warrant any damage.

CAUTION: Do not allow children near stroller while folding.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe ser prudente al plegar y desplegar el carrito para evitar que queden dedos atrapados.

⚠ ADVERTENCIA: Se debe tener cuidado al plegar el coche de bebé para evitar daños. Asegúrese de quitar todos los accesorios, teléfonos móviles, bolsas de pañales o carteras antes de doblar. Si no se quitan los elementos, se pueden dañar el cochecito o los artículos. Baby Trend® no se responsabiliza ni garantiza ningún daño.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo pliega.

- 11) • Push both fold buttons located on each shoulder of the stroller (Fig. 12a) while folding the stroller frame until it fully closes (Fig. 11b). Fold stroller to collapsed position (sometimes may require additional assistance by hand) before securing with fold latch.

- Lock the stroller by pulling the locking latch over (Fig. 11c).

NOTE: You may remove the tray for a compact fold. Refer to Step 4 (Fig. 11d).

- Presione ambos botones de plegado ubicados en cada hombro del cochecito (Fig. 11a) mientras pliega el armazón del cochecito hasta que se cierre completamente (Fig. 11b). Pliegue la carriola hasta la posición colapsada (a veces puede requerir ayuda adicional con la mano) antes de asegurarla con el pestillo plegable.

- Bloquee el cochecito tirando del pestillo de bloqueo (Fig. 11c).

NOTA: Puede remover la bandeja para un pliegue compacto. Consulte el paso 4 (Fig. 11d).

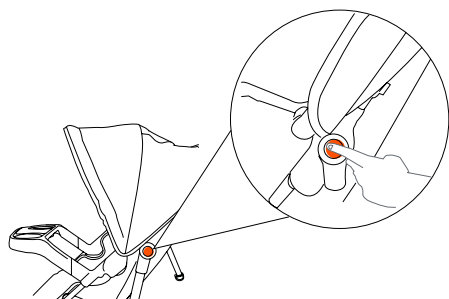


Fig. 11a

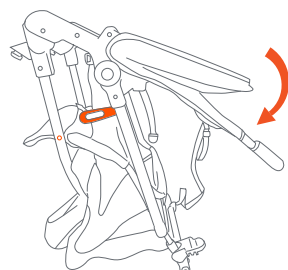


Fig. 11b

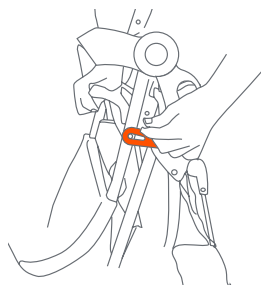


Fig. 11c

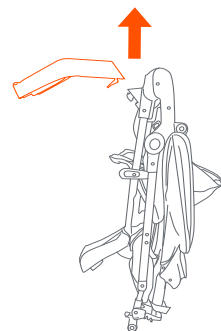


Fig. 11d

TO UNFOLD STROLLER PARA DESPLEGAR EL CARRITO

CAUTION:

Do not allow children near stroller while unfolding.

PRECAUCIÓN:

No permita que los niños se acerquen al carrito mientras lo despliega.

- 12) • Unlock the fold latch (Fig. 12a) and pull upward on the stroller handle until the frame locks into position. (Fig. 12b). Refer to the child tray instruction as needed for removing or adjusting the tray.

- Libere jalando de él hacia afuera (Fig. 12a) y despliegue el armazón del carrito tirando hacia arriba de la manija del carrito hasta que el armazón se trabe (Fig. 12b). Consulte las instrucciones de la bandeja para niños cuando sea necesario para extraer o ajustar la bandeja.



Fig. 12a

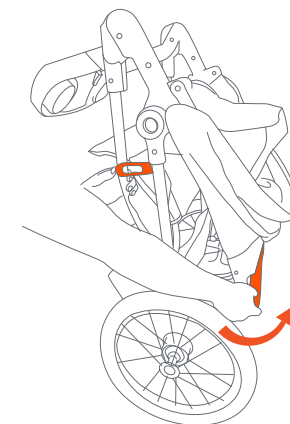


Fig. 12b

FRONT AND REAR WHEEL RELEASE LIBERACIÓN DE LAS RUEDAS

13) • **If replacing the front wheel:** Locate the release pin on the underside of the wheel hub (Fig. 13a). Push in the release pin and pull the wheel out (Fig. 13b).

• **Re-Install:** Assemble the front wheels by inserting each to the pin. Press firmly to secure in place.

• **Si reemplaza la rueda delantera:** Ubique el perno de liberación sobre en la parte inferior del cubo de la rueda (Fig. 13a). Oprima el perno de liberación y tire de la rueda hacia afuera (Fig. 13b).

• **Reinstalar:** Monte las ruedas delanteras insertando cada una en el perno. Presione firmemente para fijarlas en su lugar.

Underside / Parte Inferior

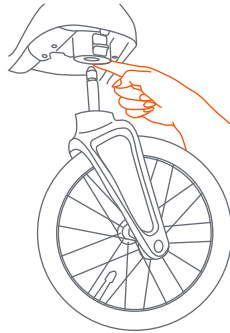
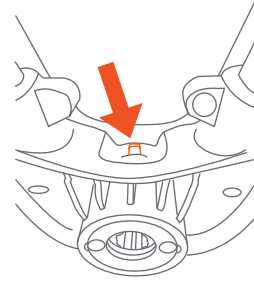


Fig. 13a

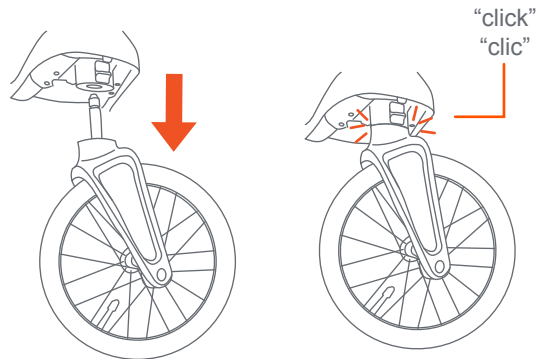


Fig. 13b

• **If replacing the rear wheel:** Press the release pin and pull the wheel out (Fig. 13c).

• **Si se sustituye la rueda trasera:** Presione el pasador de liberación y tire de la rueda hacia fuera (Fig. 13c).

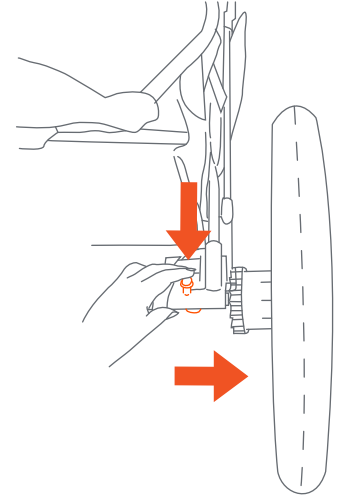


Fig. 13c

CARE AND MAINTENANCE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SEAT PAD

- To clean the seat pad, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

OTHER

- Check your stroller for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. Replace or repair parts as needed.

ALMOHADILLA DEL ASIENTO

- Para limpiar la almohadilla del asiento, use solamente jabón doméstico o detergente suaves y agua tibia en una esponja o trapo limpio.

OTROS

- Verifique con frecuencia que su carrito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, materiales o costuras rasgados. Reemplace o repare las piezas conforme sea necesario.



BABY TREND® CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Department can be contacted at 1 (800) 328-7363 Monday through Friday between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. (PST). Return Authorizations are required prior to returning product(s) to Baby Trend®.

BABY TREND® SERVICIO AL CLIENTE

El Departamento de Servicio al Cliente puede ser contactado a 1 (800) 328-7363 Lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. (PST). Un numero de autorizacion es requerido antes de la devolución de los producto(s) a Baby Trend®.