

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **HEAT PRESS MACHINE**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## HEAT PRESS MACHINE

Model: SJY-H12151M / SJY-H15151M

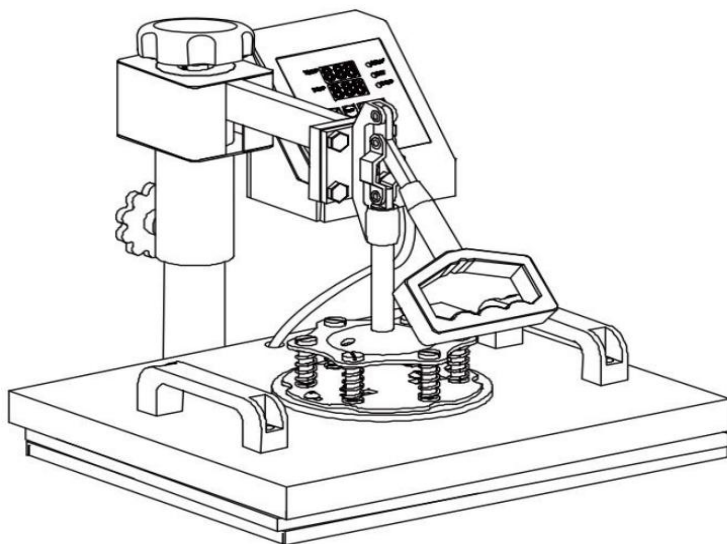

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| Symbol                                                                           | Symbol Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>CORRECT DISPOSAL:</b><br>This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices. |

## WARNING

1. Warnings must be followed carefully to avoid body injury, improper use may result in electric shock, fire, personal injury and other damage.

- 1) Keep unplugged when moving the machine.
- 2) Keep unplugged when installing accessories.
- 3) Place on a flat and stable platform and operate under ventilated conditions.
- 4) Wear special protective equipment when operating the machine.
- 5) Do not use this machine in a hazardous location.
- 6) Do not use when the machine is not working properly.
- 7) Do not disassemble and repair this machine.
- 8) Do not use an unsuitable AC Outlet.
- 9) Do not touch the heating plate when the machine is heating.
- 10) Do not use in humid environment or contact with water. Do not infiltrate liquid in the machine to prevent fire or electric shock caused by short circuit.

11) Do not use the power supply that does not meet the rated voltage. The power supply that does not meet the specified voltage may cause fire or electric shock.

12) Ensure that the machine is grounded so as not to cause harm to body.

13) Do not touch the rotating rod or bearing part with your fingers during use in case of injuries.

14) If the machine is not in use for a long time, please unplug the power cord from the socket.

15) Do not use the machine during thunderstorms or lightning to avoid damage to the machine.

16) Place the machine smoothly on the flame-retardant table and keep away from flammable and explosive items.

17) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in other abnormal conditions.

18) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

19) Type X attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

20) In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



**Warning** Please turn off the power when plug or unplug the connector





## FCC INFORMATION

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

**Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.


## Contents

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. SPECIFICATION.....                           | 6  |
| 2. PRODUCT DIAGRAM.....                         | 7  |
| 3. CONTROL PANEL.....                           | 8  |
| 4. PARTS LIST.....                              | 9  |
| 5. MUG PRESS FRAME PACKING LIST.....            | 10 |
| 6. INSTALLATION STEPS FOR MUG PRESS FRAME.....  | 11 |
| 7. ASSEMBLY&USE STEPS.....                      | 13 |
| 8. TEMPERATURE CONTROLLER OPERATION METHOD..... | 14 |
| 9. PRINTING METHODS.....                        | 16 |
| 10. REPLACE BAKING TRAY MAT.....                | 18 |
| 11. REPLACE BAKING CAP MAT.....                 | 19 |
| 12. REPLACE BAKING COASTER.....                 | 21 |
| 13. RECOMMENDED PARAMETER.....                  | 23 |
| 14. TROUBLE SHOOTING FOR TRANSFER QUALITY.....  | 24 |


## 1. SPECIFICATION

|                   |                                                                                   |                   |                                                                                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Model             | SJY-H12151M                                                                       |                   | SJY-H15151M                                                                       |                   |
| Heat Size         | 12x15inch<br>(30×38cm)                                                            |                   | 15x15inch<br>(38×38cm)                                                            |                   |
| Product           |  |                   |  |                   |
| Temperature Range | 32-480°F(0-250℃)                                                                  |                   | 32-480°F(0-250℃)                                                                  |                   |
| Time Range        | 0-999 Seconds                                                                     |                   | 0-999 Seconds                                                                     |                   |
| Voltage           | 120V~<br>60Hz                                                                     | 220-240V~<br>50Hz | 120V~<br>60Hz                                                                     | 220-240V~<br>50Hz |
| Power             | 1150W                                                                             | 1050W             | 1400W                                                                             | 1350W             |

## 2. PRODUCT DIAGRAM

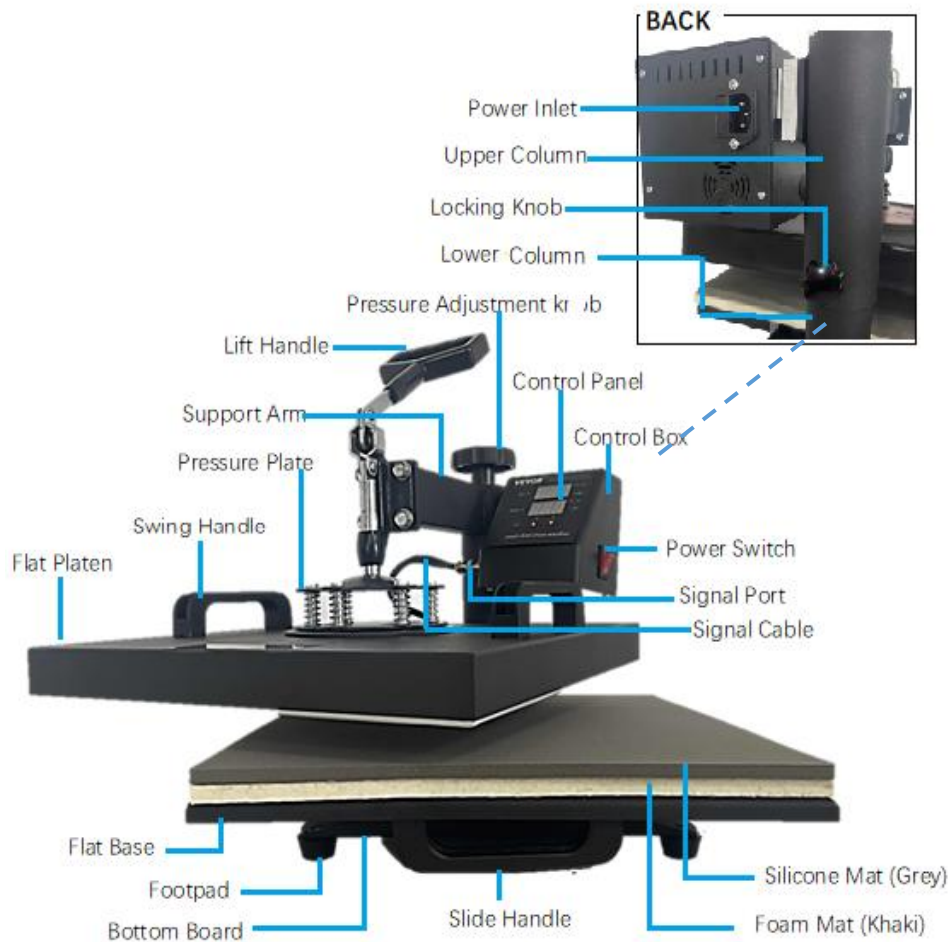


### 3. CONTROL PANEL

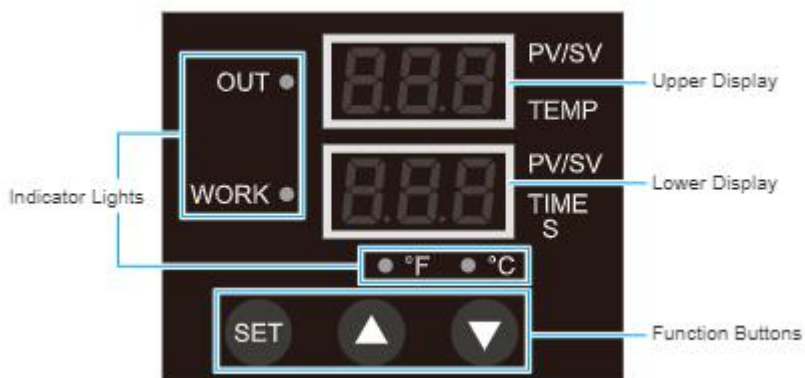

|                  |       |                                                                         |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Display Areas    | Upper | Displays temperature values or parameter names.                         |
|                  | Lower | Displays timer values or parameter settings.                            |
| Indicator Lights | OUT   | Indicates heating is operating.                                         |
|                  | WORK  | Indicates countdown is operating.                                       |
|                  | °F    | Indicates temperature values in Fahrenheit.                             |
|                  | °C    | Indicates temperature values in Celsius.                                |
| Function Buttons | SET   | Enters/Exits primary parameter menus or confirms settings when pressed. |
|                  |       | Enters/Exits secondary parameter menus or confirms settings when held.  |
|                  | ▲     | Increases values or converts settings in parameter menus.               |
|                  | ▼     | Starts/Stops/Resets countdown                                           |
|                  |       | Decreases values or converts settings in parameter menus                |

## 4. PARTS LIST

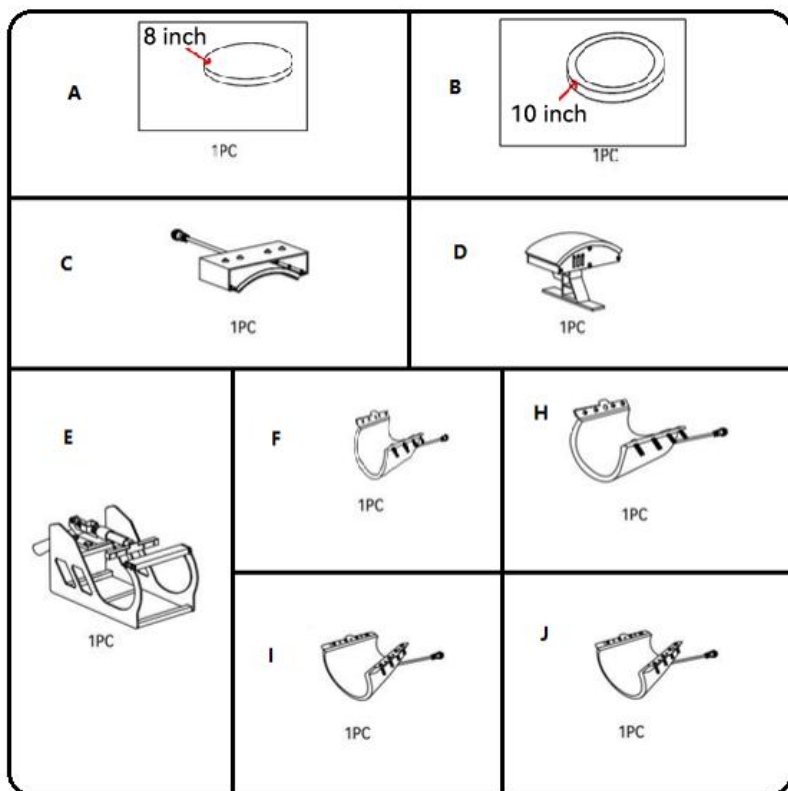

|                                 |                                |                              |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| A: 8inch Plate Press Attachment | B: 10in Plate Press Attachment | C: Arched Press Plate        |
| D: Curved Base                  | E: Mug Press Frame             | F: 6oz Mug Press Attachment  |
| H: 30oz Mug Press Attachment    | I: 12oz Mug Press Attachment   | J: 17oz Mug Press Attachment |


|      | Part A | Part B | Part C | Part D | Part E | Part F | Part H | Part I | Part J |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5in1 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      |        |        |
| 8in1 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

## 5. MUG PRESS FRAME PACKING LIST

| No. | Picture                                                                             | Component                  | Quantity |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| ①   |    | 5*6mm round head screws    | 18       |
| ②   |    | Round tube                 | 3        |
| ③   |    | side panel                 | 2        |
| ④   |    | four-hole billiards        | 1        |
| ⑤   |    | straight handle            | 1        |
| ⑥   |   | Heating elements for cups  | 1        |
| ⑦   |  | 8*12mm Yuan machine screws | 4        |
| ⑧   |  | Adjustment knob            | 1        |
| ⑨   |  | plane strip                | 1        |

## 6. INSTALLATION STEPS FOR MUG PRESS FRAME

### 1. Installation steps

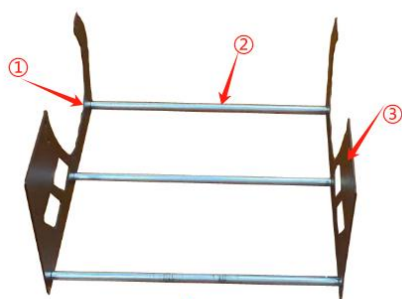


**A**  
Combine ①②③



**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

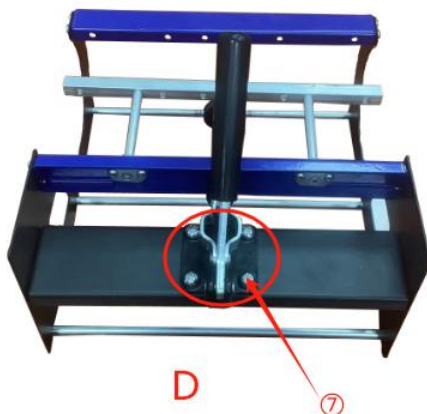


**D**  
Secure B and C with ⑦




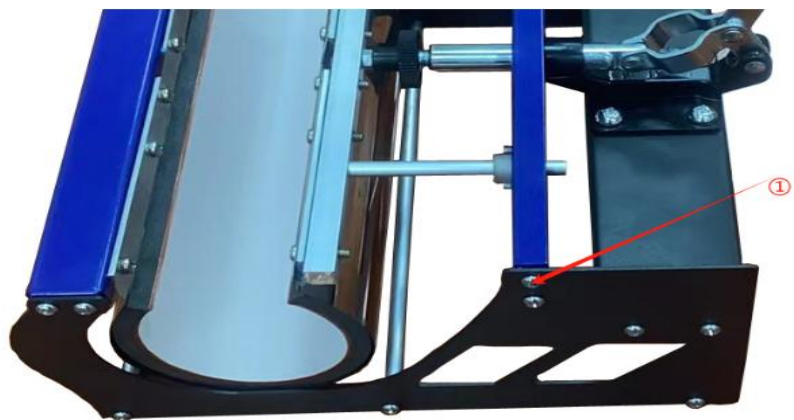

**E** Fix the left and right sides with ①

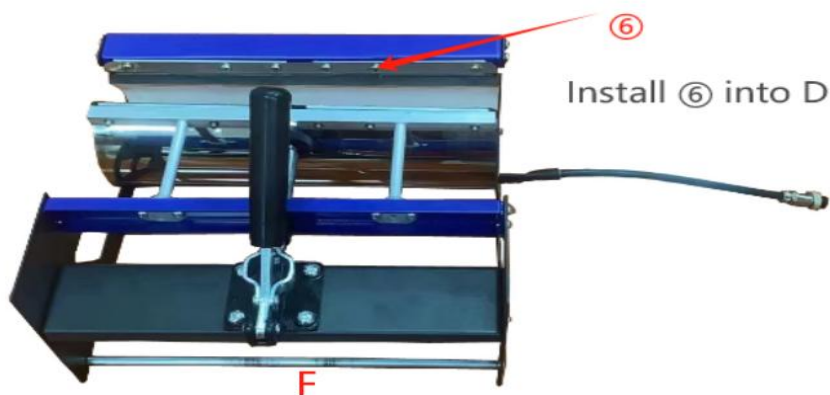


Install ⑥ into D

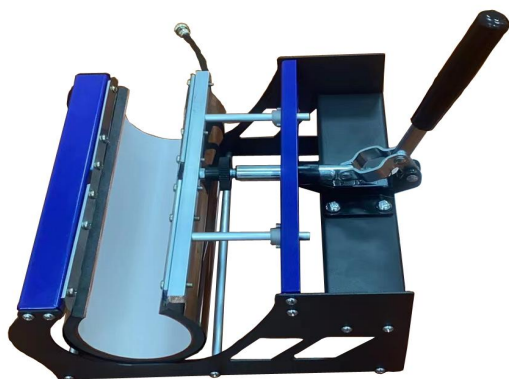


Installation complete

## 7. ASSEMBLY&USE STEPS


- 1**

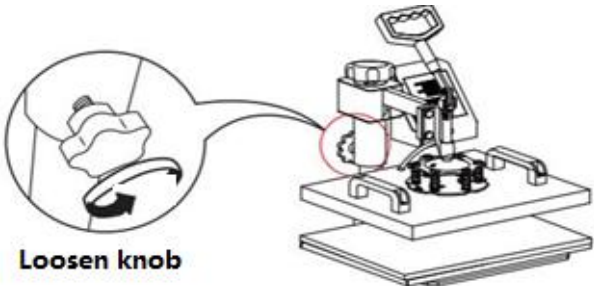

**Loosen knob**
- 2**

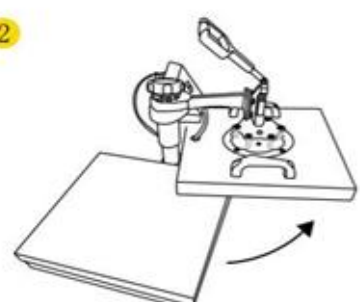


**Rotate the heat transfer board to the side**
- 3**

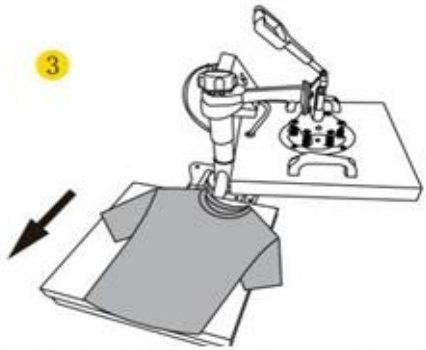

**Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat and place the pattern on the clothes**
- 4**



**Turn this knob to adjust the pressure**  
**Clockwise to add pressure**  
**Anticlockwise to reduce pressure**
- 5**

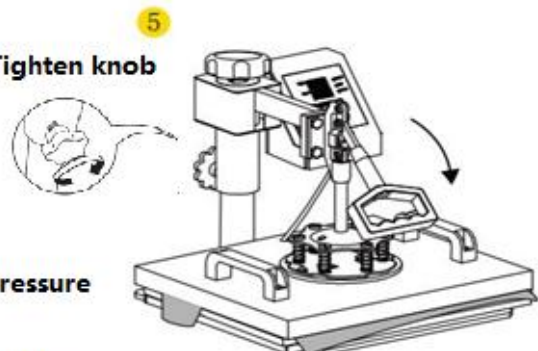

**Tighten knob**

## 8. TEMPERATURE CONTROLLER OPERATION METHOD

1. Turn on the power switch, it shows present temperature, and are increasing.


2. Parameter setting guide:

### ● Temperature setting:


Press "SET" one time, the digital display on the upper screen will show "SP", the bottom screen will show your last set temperature value, press "▲" to increase the temperature value, press "▼" to decrease the temperature value.

For example, you can set the temperature value into 300 Fahrenheit, that value is to check whether your control box is in good condition.

Kindly note: Long press "▲" and "▼", the temperature value will change fast.

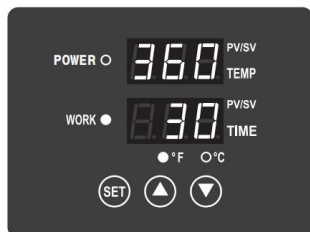

Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.

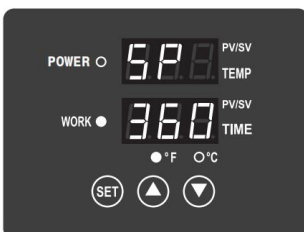

Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

### ● Working Time setting:

Press "SET" once again, the digital display on the upper screen will show "ST", the bottom screen will show your last press time value, press "▲" to increase the press time value, press "▼" to decrease the press time value.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "St".



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

### ● Degrees Celsius and Fahrenheit transfer

Press the "SET" button for 3th time, the digital display on the upper screen will show "C-F",

Situation1:If the bottom screen shows "C", the current temperature unit is Celsius, please press "▲" or "▼" to transfer the unit into "F"(F is Fahrenheit).Press "SET" one more time to save your setting.

Situation 2:If the bottom screen shows "F", press "SET" to save your setting.

#### ● Countdown time setting

1.When pressing the heating plate down, begin printing, then press"▼" the set working time will automatically countdown.

2.When the timing is over, the buzzer will beep. Lift up the handle and then retrieve the object and finish DIY gift printing.(If the handle is difficult to lift up, you can anticlockwise the pressure regulator to decrease the pressure.)

3.Once the heat press finished one printing countdown, the counter will count one time.

It is normal for the silicone pad to generate a small amount of smoke when the product is used, and it will disappear on its own after being heated for a few times.

#### ● Suggestion Before Use

The Pressure Adjustment Knob controls the amount of force that will be used to push the transferred image into the fibers of the garment.

Clockwise increases pressure. Counterclockwise decreases it. ·

The Control Panel on the right upper face of the casing is where you will set heat and times requirements of your project. These will vary depending on the vinyl or transfer paper used. ·

The handle opens & closes the top & bottom Heated Platens of the revolve press. ·

If the flat base sliding become lagging, you can add some lubricating oil on the slide guide

#### ●How to calibrate your heat press machine

1. Turn the pressure knob counterclockwise a few times to lower the pressure on the platens.

2. Place a piece of paper onto the bottom of the platen.
3. Close the revolve press using the handle.
4. Pull on the paper.
5. If the paper moves at all, turn the knob clockwise and try again.
6. Try again and repeat until the paper doesn't move at all. This is your "Medium" pressure. From the "Medium" setting, high pressure will be clockwise one to two turns. Low pressure will be counterclockwise one to two turns. (The number of turns will depend on the thickness of the garment).


## 9. PRINTING METHODS

1. Adjust pressure to your requirement (Please refer to "how to calibrate your heat press machine" suggestion). Plug in the power cord and turn the power switch ON.
2. The temperature will auto start to rise. In this time you can set the transfer temperature and press time.
3. Once the temperature rises to the set temperature, the buzzer will send out the "BEEF" sound.
4. Place the object (i.e. T-shirt) on the press bed. Pull down the handle to press the object. Then press the "▼" button to start countdown time.
5. Wait for the time to end up with a long buzzer sound. (Note: There will be about 5s time for the long buzzer to notify you it has finished; after that, 5s for the short buzzer will appear to notify you whether you still go on to the next work.)
6. Work finish and take out the object.
7. Turn off the power switch.

*Note: Slide Handle Assembly Method*



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

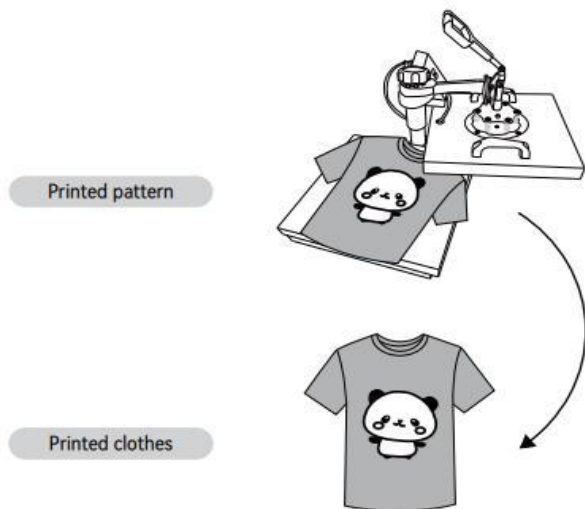

Turn off the power and pull out the mat. It is recommended to wear heat-resistant gloves when removing clothes or remove them after 2-3 minutes. Be careful of hot heat.

Precautions: The area 5cm from the edge of the heating plate is a non-hot stamping area.



If use heating transfer paper, best cover a protective cover sheet on top to avoid pattern residue.

Tips:

1. If it's for a T-shirt, please flat it by preheating it for 3-5 seconds to remove wrinkles and moisture, ironing clothes likewise.

2. It's better if you put a white cloth on the transfer paper to avoid unnecessary marks when setting the temperature too high.

## 10. REPLACE BAKING TRAY MAT

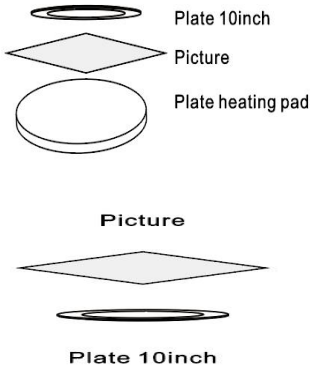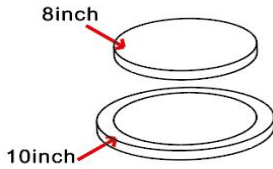

**200°C 900S**

1. Use high-temperature tape to fix the pattern on the tray, and then cover it with a silicone mat of suitable size (8in or 10in).

2. When reaching the set temperature, put the tray on the press bed. (Silicone mat opposite to bottom, tray bottom opposite to heating plate). It is suggested to set the countdown time around 15min (900s).

Ps. Refer to 'operation example'

3.Remove the heating plate and place it on the plate, keeping the side without silica gel pad facing upward.


Recommended parameter

Set Temp: 200°C

Count time: 900S

## 11. REPLACE BAKING CAP MAT

1

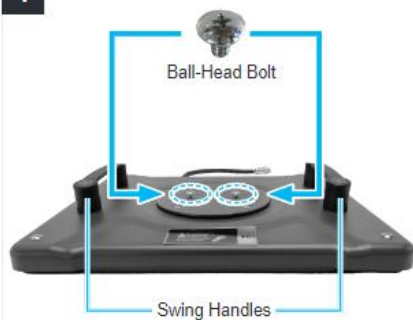

Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** *Partially tighten them.*

2



Firmly grasp the swing handles, lifting the platen up to the lower pressure plate and placing the bolts in the large slots as shown.

3



- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** to relock the platen.


4



Turn the support arm to either side and remove the heat-resistant mats from the flat base.




5



Mushroom-Head Bolt

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

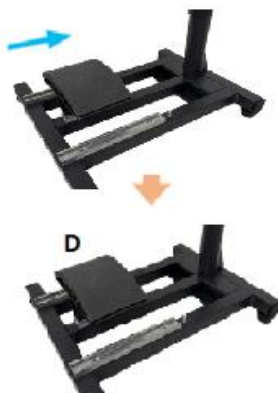

Slide the curved base (D) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (D).

**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.


## 12. REPLACE BAKING COASTER

1

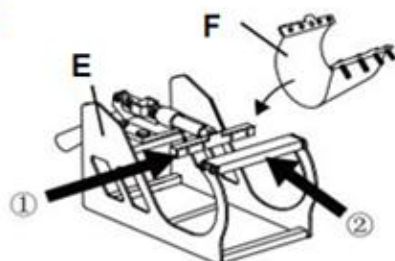


**Install F to Part E**  
Direct put Part F in Part E,  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part F or H) Put  
the Cup in Part E

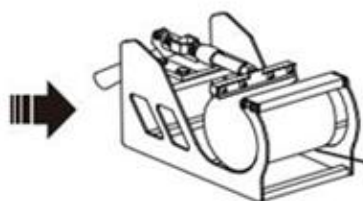

**F or H**

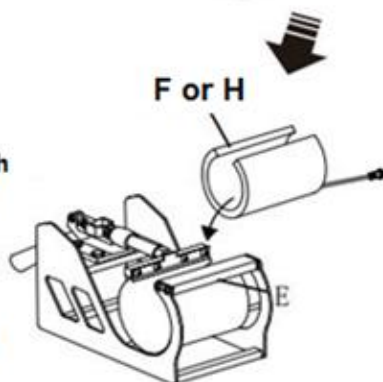

2

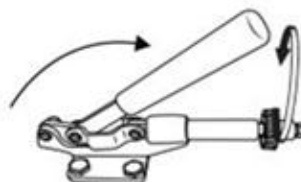


**Adjust the tightness**




**Shaped Cup**

1

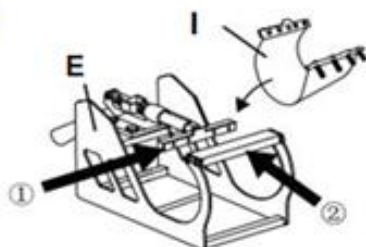


Instal I to Part E  
Direct put Part I to Part E  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part I or J ) Put  
the Cup in Part E

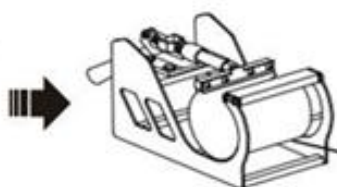

I or J

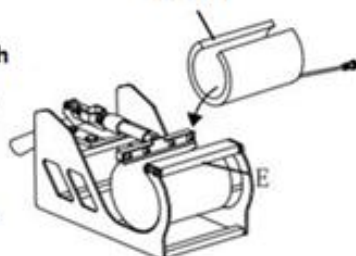

2

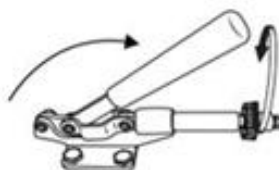

Adjust the tightness



Shaped Cup

## 13. RECOMMENDED PARAMETER

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinestone Transfers          |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL<XL<M<H

## 14. TROUBLE SHOOTING FOR TRANSFER QUALITY

Pale color:

The temperature is too low/the pressure is not correct/or not pressed long enough.

Blurring Patter: Too much transfer time causes proliferation.

Part Blurring of Pattern: Heat was incorrectly distributed through the heat plate.

Allow more time between press operations.

Pressure distribution can also be the cause, which can be set on the four plate surface adjusters.

Please note that it has been factory set, and there should be no need to adjust them.

Dull Surface of Pattern: The pressure is too large, or the temperature is too high.

Scarred Pattern transfer time is too long.

Different Pattern Color: The pressure is incorrect, or the transfer paper is poor quality.

Adhesive Paper: the temperature is too high or poor printing ink.


Flat base pull or push action is lagging:

Please add some lubricating oil on the slide guide.


Ps. Partten material always uses heat transfer paper and DTF film

Please check the DTF film suggested removing time to avoid that the remove time is incorrect cause failure.

## Tutorial Video

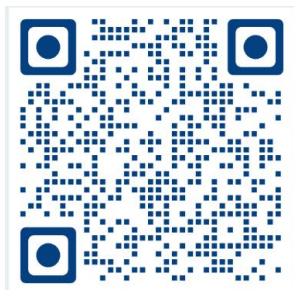

Temperature controller operation method

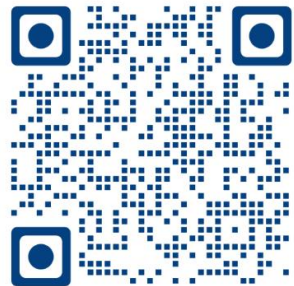

Temperature sensor replace tutorial

**Manufacturer:**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **MACCHINA PER PRESSA A CALDO**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un

La stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi di alta qualità non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se


in realtà risparmiano la metà rispetto ai grandi marchi.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**MACCHINA PER PRESSA A CALDO**

Modello: SJY-H12151M / SJY-H15151M

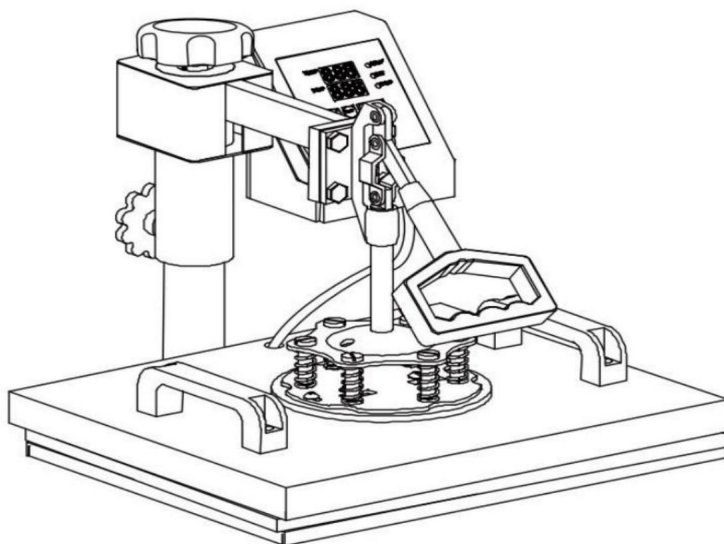

## **HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

### **Assistenza**

**tecnica e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

| Simbolo                                                                          | Descrizione del simbolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o elettrocuzione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni indicate sotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>SMALTIMENTO CORRETTO:</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed dispositivi elettronici.</p> |

#### AVVERTIMENTO

1. Le avvertenze devono essere seguite attentamente per evitare lesioni al corpo, l'uso improprio può causare scosse elettriche, incendi, lesioni personali e altri danni.

- 1) Tenere la macchina scollegata quando la si sposta.
  - 2) Tenere scollegato durante l'installazione degli accessori.
  - 3) Posizionare su una piattaforma stabile e solida e far funzionare in condizioni di ventilazione.
  - 4) Indossare speciali dispositivi di protezione individuale durante l'uso della macchina.
  - 5) Non utilizzare questa macchina in un luogo pericoloso.
  - 6) Non utilizzare la macchina se non funziona correttamente.
  - 7) Non smontare e riparare questa macchina.
  - 8) Non utilizzare una presa CA non adatta.
  - 9) Non toccare la piastra riscaldante quando la macchina è in fase di riscaldamento .
  - 10) Non utilizzare in ambienti umidi o a contatto con l'acqua. Non infiltrarsi .
- liquido nella macchina per evitare incendi o scosse elettriche causati da cortocircuito.

11) Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi la tensione nominale.

un alimentatore che non soddisfa la tensione specificata può causare incendi o scosse elettriche shock.

12) Assicurarsi che la macchina sia collegata a terra per non causare danni alla persona.

13) Non toccare l'asta rotante o la parte del cuscinetto con le dita durante l'uso in caso di lesioni.

14) Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

15) Non utilizzare la macchina durante temporali o fulmini per evitare danni alla macchina.

16) Posizionare la macchina in modo uniforme sul tavolo ignifugo e tenerla lontana da oggetti infiammabili ed esplosivi.

17) Interrompere l'uso se la macchina emette fumo, odori particolari, diventa rumorosa o , O si trova in altre condizioni anomale.

18) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione

19) Attacco tipo X: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

20) Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del relè termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utilità.



**Warning**

Si prega di spegnere l'alimentazione quando si collega o si scollega il connettore



## INFORMAZIONI FCC

**ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

- 1) Questo prodotto potrebbe causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

**ATTENZIONE:** Modifiche o cambiamenti a questo prodotto non espressamente approvati da parte del soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di operare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un Dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettato per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare danni interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l' interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il il ricevitore è collegato.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.


## Contenuto

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SPECIFICHE.....                                                        | 6  |
| 2. SCHEMA DEL PRODOTTO.....                                               | 7  |
| 3. PANNELLO DI CONTROLLO.....                                             | 8  |
| 4. ELENCO DEI COMPONENTI.....                                             | 9  |
| 5. ELENCO DEL CONTENITORE DELLA PRESSA PER TAZZE.....                     | 10 |
| 6. FASI DI INSTALLAZIONE DEL TELAIO DELLA PRESSA PER TAZZE.....           | 11 |
| 7. FASI DI ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO.....                                   | 13 |
| 8. METODO DI FUNZIONAMENTO DEL REGOLATORE DI TEMPERATURA.....             | 14 |
| 9. METODI DI STAMPA.....                                                  | 16 |
| 10. SOSTITUIRE IL TAPPETINO DELLA TEGLIA DA FORNO.....                    | 18 |
| 11. SOSTITUIRE IL TAPPETINO DEL TAPPO DI COTTURA.....                     | 19 |
| 12. SOSTITUIRE IL SOTTOBICCHIERE DA FORNO.....                            | 21 |
| 13. PARAMETRO RACCOMANDATO.....                                           | 23 |
| 14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL TRASFERIMENTO..... | 24 |

## 1. SPECIFICHE


|                                |                                                                                   |                    |                                                                                   |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modello                        | Modello SJY-H12151M                                                               |                    | Modello SJY-H15151M                                                               |                    |
| Dimensione del calore          | 12x15 pollici<br>(30×38 cm)                                                       |                    | 15x15 pollici<br>(38×38 cm)                                                       |                    |
| Prodotto                       |  |                    |  |                    |
| Temperat<br>certo<br>Allineare | 32-480°F (0-250°C)                                                                |                    | 32-480°F (0-250°C)                                                                |                    |
| Tempo<br>Allineare             | 0-999 secondi                                                                     |                    | 0-999 secondi                                                                     |                    |
| Voltaggio                      | 120V~<br>60 Hz                                                                    | 220-240V~<br>50 Hz | 120V~<br>60 Hz                                                                    | 220-240V~<br>50 Hz |
| Energia                        | 1150W                                                                             | 1050W              | 1400W                                                                             | 1350W              |

## 2. DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

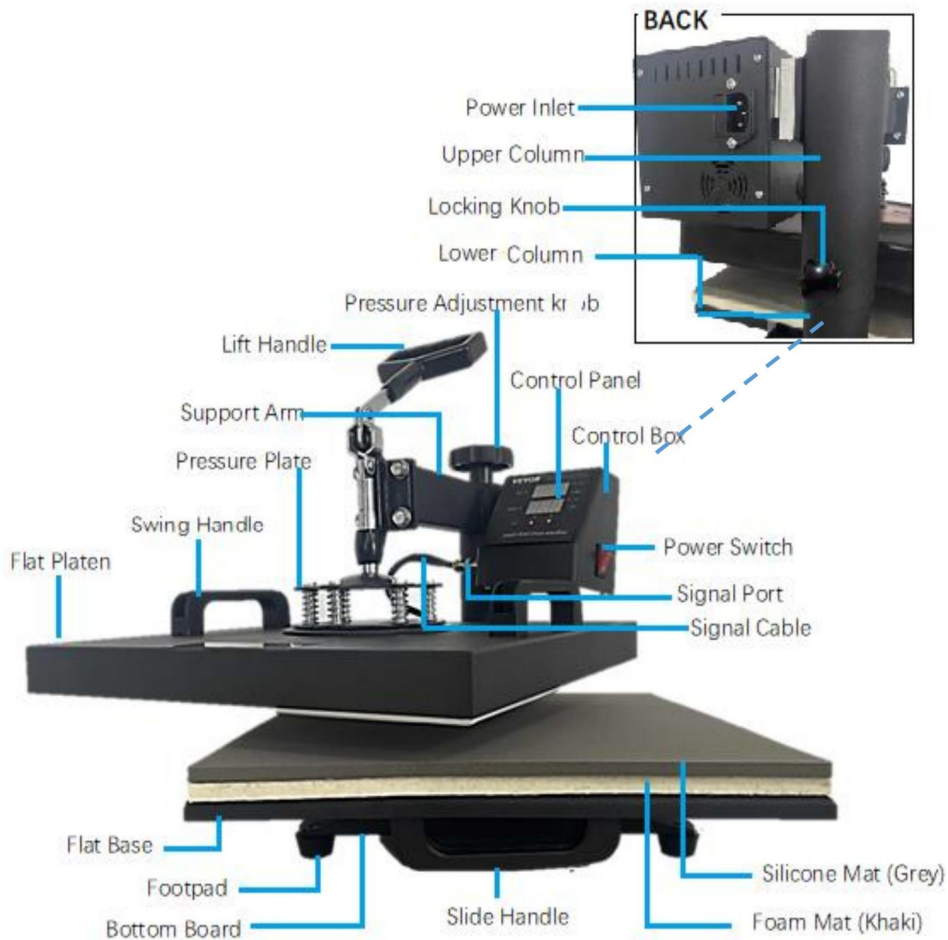




3. PANNELLO DI CONTROLLO

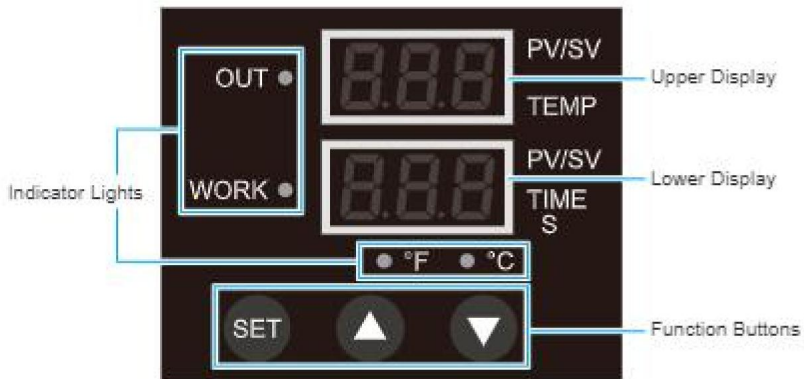

|                      |           |                                                                                           |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display<br>Aree      | Superiore | Visualizza i valori della temperatura o i nomi dei parametri.                             |
|                      | Inferiore | Visualizza i valori del timer o le impostazioni dei parametri.                            |
| Indicatore<br>Luci   | FUORI     | Indica che il riscaldamento è in funzione.                                                |
|                      | LAVORO    | Indica che il conto alla rovescia è in corso.                                             |
|                      | °F        | Indica i valori della temperatura in gradi Fahrenheit.                                    |
|                      | °C        | Indica i valori della temperatura in gradi Celsius.                                       |
| Funzione<br>Pulsanti | IMPOSTATO | Entra/Esce dai menu dei parametri primari o conferma impostazioni quando vengono premuti. |
|                      |           | Entra/Esce dai menu dei parametri secondari o conferma le impostazioni se tenuto premuto. |
|                      | ↗         | Aumenta i valori o converte le impostazioni nel parametro menù.                           |
|                      | ↘         | Avvia/Arresta/Reimposta il conto alla rovescia                                            |
|                      |           | Diminuisce i valori o converte le impostazioni in menu dei parametri                      |

4. ELENCO DEI COMPONENTI

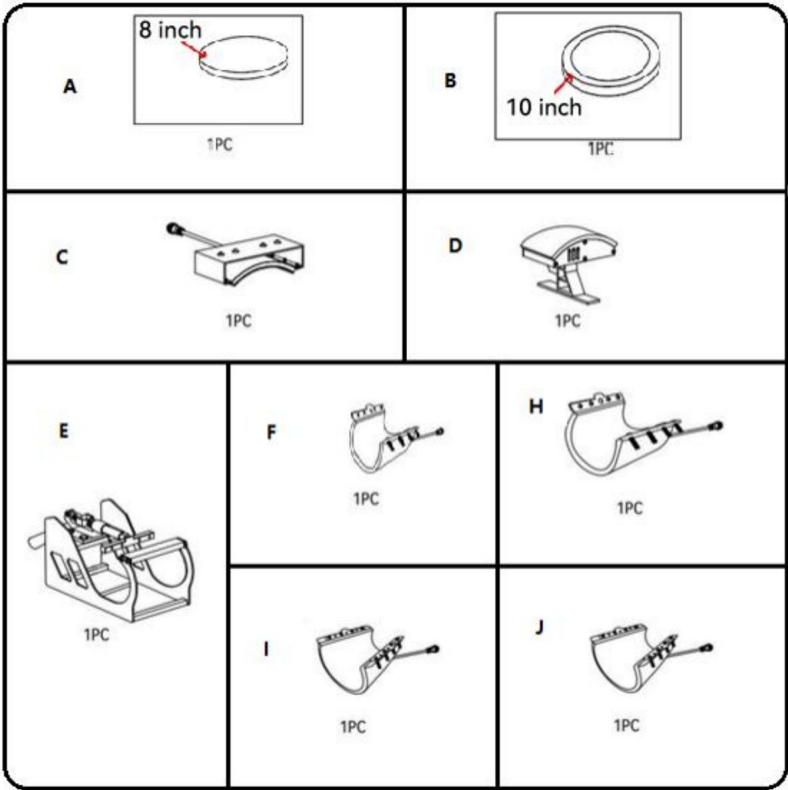

|                                                |                                                 |                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A: Pressa per piastre da 8 pollici<br>Allegato | B: Pressa per piastre da 10 pollici<br>Allegato | C: Piastra di stampa arcuata                |
| D: Base curva                                  | E: Telaio per pressa per tazze                  | F: Pressa per tazze da 6 onces<br>Allegato  |
| H: Pressa per tazze da 30 onces<br>Allegato    | I: Pressa per tazze da 12 onces<br>Allegato     | J: Pressa per tazze da 17 onces<br>Allegato |


|        | Parte A | Parte B | Parte C | Parte D | Parte E | Parte F | Parte H | Parte I | Parte J |   |   |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 5 in 1 | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       |         |         | ÿ       |         |   |   |
| 8 in 1 | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ       | ÿ | ÿ |

## 5. ELENCO CONTENUTO TELAIO PRESSA PER TAZZE

| Nessuna immagine |                                                                                     | Componente                        | Quantità |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ÿ                |    | Testa rotonda 5*6mm<br>viti       | 18       |
| ÿ                |    | Tubo tondo                        | 3        |
| 3.               |    | pannello laterale                 | 2        |
| ÿ                |    | biliardo a quattro buche          | 1        |
| ÿ                |    | maniglia dritta                   | 1        |
| ÿ                |   | Elementi riscaldanti per<br>tazze | 1        |
| ÿ                |  | Macchina Yuan da 8*12 mm<br>viti  | 4        |
| ÿ                |  | Manopola di regolazione           | 1        |
| ÿ                |  | striscia piana                    | 1        |

## 6. FASI DI INSTALLAZIONE DEL TELAIO DELLA PRESSA PER TAZZE

### 1. Fasi di installazione

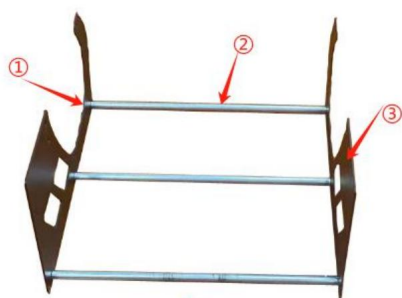


**A**  
Combine ①②③




**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

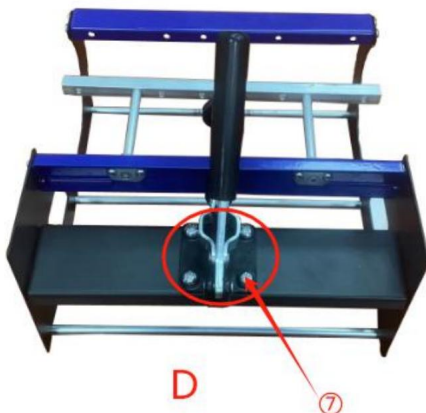


**D**  
Secure B and C with ⑦

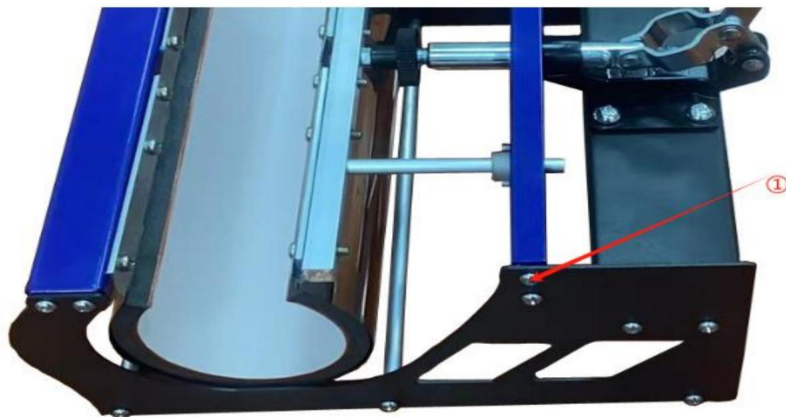

**E** Fix the left and right sides with ①

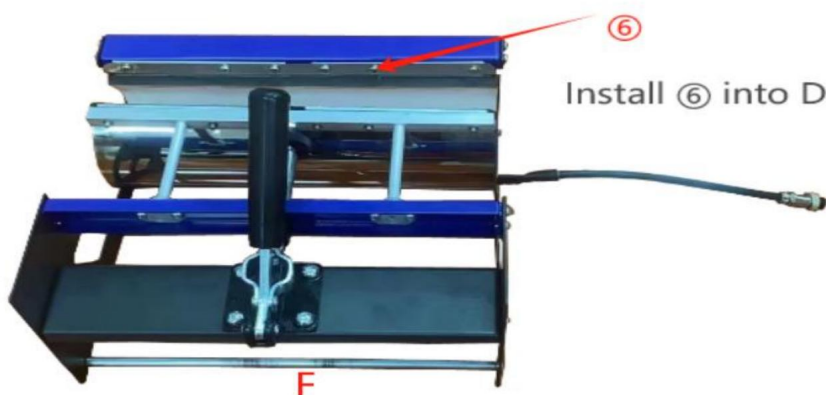


Install ⑥ into D

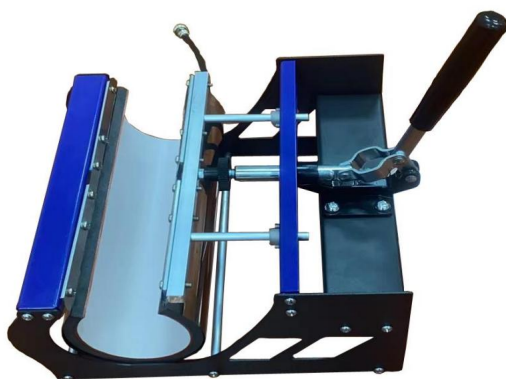


Installazione completata

## 7. FASI DI ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO


- 1**

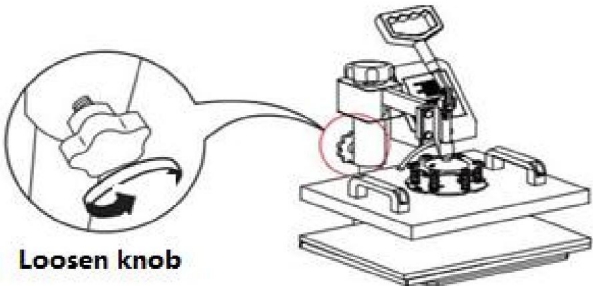


**Loosen knob**
- 2**

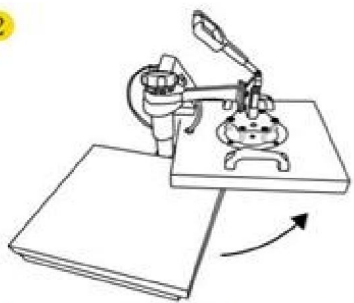


**Rotate the heat transfer board to the side**
- 3**

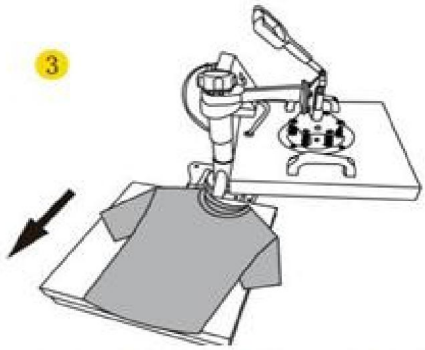

**Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat and place the pattern on the clothes**
- 4**

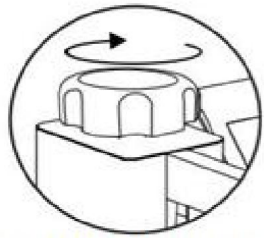

**Turn this knob to adjust the pressure**  
**Clockwise to add pressure**  
**Anticlockwise to reduce pressure**
- 5**

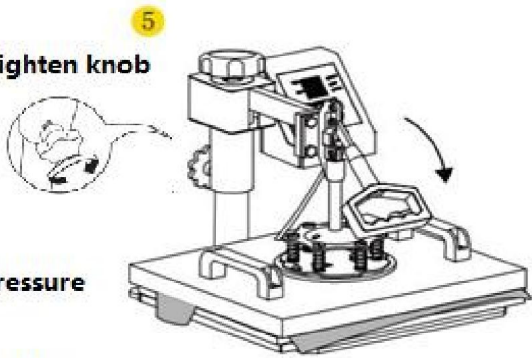

**Tighten knob**

## 8. METODO DI FUNZIONAMENTO DEL REGOLATORE DI TEMPERATURA

1. Accendere l'interruttore di alimentazione, mostra la temperatura attuale e sono in aumento.

2. Guida all'impostazione dei parametri:

• Impostazione della temperatura:

Premere "SET" una volta, il display digitale sullo schermo superiore mostrerà "SP", il lo schermo inferiore mostrerà l'ultimo valore di temperatura impostato, premere "y" per aumentare valore della temperatura, premere "y" per diminuire il valore della temperatura.

Ad esempio, puoi impostare il valore della temperatura su 300 gradi Fahrenheit, quel valore è per verificare se la centralina è in buone condizioni.

Nota bene: tenendo premuti a lungo "y" e "y", il valore della temperatura cambierà rapidamente.



Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.



Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

• Impostazione dell'orario di lavoro:

Premere nuovamente "SET", il display digitale sullo schermo superiore mostrerà "ST", il

lo schermo inferiore mostrerà il valore dell'ultimo tempo di pressione, premere "y" per aumentare la pressione valore del tempo, premere "y" per diminuire il valore del tempo di pressione.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "St".



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

• Trasferimento di gradi Celsius e Fahrenheit

Premere il pulsante "SET" per la terza volta, il display digitale sullo schermo superiore apparirà mostra "CF",

Situazione 1: Se lo schermo inferiore mostra "C", l'unità di temperatura corrente è Celsius, premere "ÿ" o "ÿ" per convertire l'unità in "F" (F sta per Fahrenheit). Premere "SET" ancora una volta per salvare l'impostazione.

Situazione 2: se lo schermo inferiore mostra "F", premere "SET" per salvare l'impostazione. •  
Impostazione del conto alla rovescia

1. Premendo la piastra riscaldante verso il basso, iniziare la stampa, quindi premere "ÿ" il tempo di lavoro impostato verrà conteggiato automaticamente alla rovescia.

2. Al termine del tempo, il cicalino emetterà un segnale acustico. Sollevare la maniglia e quindi recupera l'oggetto e completa la stampa del regalo fai da te. (Se la maniglia è difficile per sollevare, puoi ruotare in senso antiorario il regolatore di pressione per diminuire la pressione.)

3. Una volta che la pressa a caldo ha terminato il conto alla rovescia di stampa, il contatore contare una volta.

È normale che il cuscinetto in silicone generi una piccola quantità di fumo quando il prodotto viene utilizzato, e scomparirà da solo dopo essere stato riscaldato più volte.

#### • Suggerimento prima dell'uso

La manopola di regolazione della pressione controlla la quantità di forza che verrà applicata utilizzato per spingere l'immagine trasferita nelle fibre del capo.

In senso orario aumenta la pressione. In senso antiorario la diminuisce. • Il pannello di controllo sulla parte superiore destra della custodia è dove troverai

Imposta i requisiti di calore e tempi del tuo progetto. Questi varieranno a seconda del vinile o della carta transfer utilizzata. • La maniglia apre e chiude le piastre riscaldate superiore e inferiore della pressa rotante. •

Se lo scorrimento della base piatta diventa lento, è possibile aggiungere un po' di olio lubrificante sulla guida scorrevole

#### • Come calibrare la tua macchina per stampa a caldo

1. Ruotare la manopola della pressione in senso antiorario alcune volte per abbassare la pressione sui piatti.



2. Posizionare un foglio di carta sul fondo del rullo.
3. Chiudere la pressa rotante utilizzando la maniglia.
4. Tirare la carta.
5. Se la carta si muove, ruotare la manopola in senso orario e riprovare.
6. Riprova e ripeti finché la carta non si muove più. Questo è il tuo Pressione "media". Dall'impostazione "Media", la pressione sarà alta. in senso orario da uno a due giri. La bassa pressione sarà in senso antiorario da uno a due giri. (Il numero di giri dipenderà dallo spessore del indumento.


## 9. METODI DI STAMPA

1. Regolare la pressione in base alle proprie esigenze (fare riferimento a "come calibrare" suggerimento della tua macchina per pressatura a caldo). Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione su ON.
2. La temperatura inizierà a salire automaticamente. In questo lasso di tempo è possibile impostare temperatura di trasferimento e tempo di pressatura.
3. Una volta che la temperatura sale alla temperatura impostata, il cicalino invierà il suono "BEEF".
4. Posizionare l'oggetto (ad esempio la maglietta) sul piano della pressa. Abbassare la maniglia per premere l'oggetto. Quindi premere il pulsante "ÿ" per avviare il conto alla rovescia.
5. Attendere che il tempo termini con un lungo suono del cicalino. (Nota: ci sarà circa 5 secondi di tempo affinché il lungo cicalino ti avvisi che è terminato; dopodiché, 5 secondi perché il breve cicalino apparirà per avvisarti se vuoi continuare prossimo lavoro.)
6. Completare il lavoro ed estrarre l'oggetto.
7. Spegnere l'interruttore di alimentazione.

*Nota: metodo di assemblaggio della maniglia scorrevole*



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

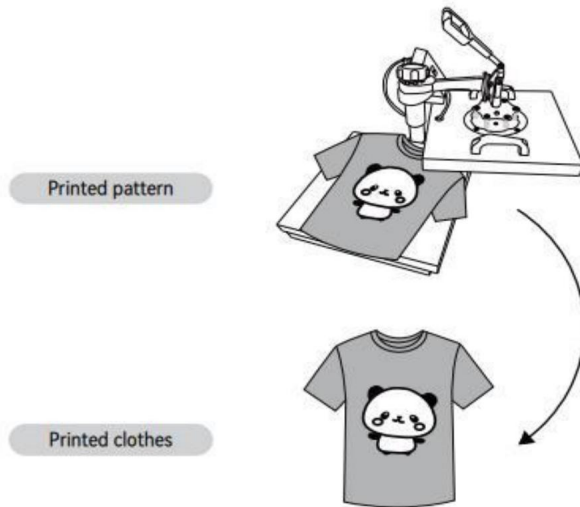

Spegnere l'alimentazione ed estrarre il tappetino. Si consiglia di indossarlo guanti resistenti al calore quando si tolgono i vestiti o toglierli dopo 2-3 minuti. Fare attenzione al calore.




Precauzioni: l'area a 5 cm dal bordo della piastra riscaldante non è calda area di timbratura.

Se si utilizza carta termoadesiva, coprire con un foglio protettivo sulla parte superiore. evitare residui di pattern.

Suggerimenti:

1. Se si tratta di una maglietta, appiattirla preriscaldandola per 3-5 secondi per rimuovere le pieghe e l'umidità, stirando allo stesso modo i vestiti.
2. È meglio mettere un panno bianco sulla carta da trasferimento per evitare segni inutili quando si imposta una temperatura troppo alta.

## 10. SOSTITUIRE IL TAPPETINO DELLA TEGLIA

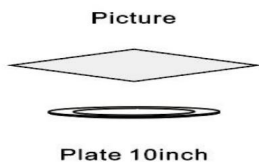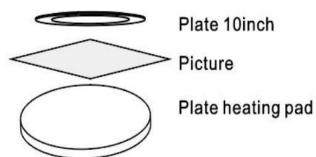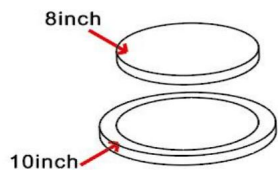

**200°C 900S**

1. Utilizzare nastro ad alta temperatura per fissare il modello sul vassoio, quindi coprirlo con un tappetino in silicone di dimensioni adatte (20 cm o 25 cm).

2. Una volta raggiunta la temperatura impostata, mettere il vassoio sul letto della pressa. (Tappetino in silicone opposto al fondo, fondo del vassoio opposto a piastra riscaldante). Si consiglia di impostare la tempo di conto alla rovescia di circa 15 minuti (900 s).

P.S. Fare riferimento all'esempio di operazione

3. Rimuovere la piastra riscaldante e posizionarla su la piastra, mantenendo il lato senza gel di silice tampone rivolto verso l'alto.


Parametro consigliato

Temperatura impostata: 200°

Tempo di conteggio: 900 secondi

## 11. SOSTITUIRE IL TAPPETINO DEL TAPPO DI COTTURA

1

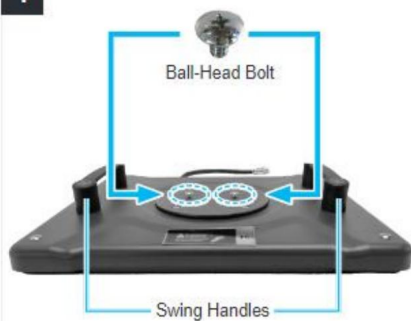

Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** *Partially tighten them.*

2



Firmly grasp the swing handles, lifting the platen up to the lower pressure plate and placing the bolts in the large slots as shown.

3



- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** to relock the platen.

4




Turn the support arm to either side and remove the heat-resistant mats from the flat base.

5




Mushroom-Head Bolt

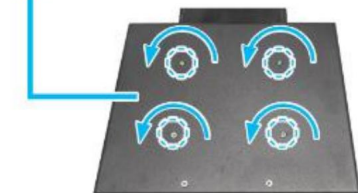

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

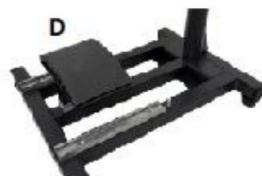

Slide the curved base (**D**) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Pressure Adjustment Knob

Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (**D**).


**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.

## 12. SOSTITUIRE IL SOTTOBICCHIERE


1

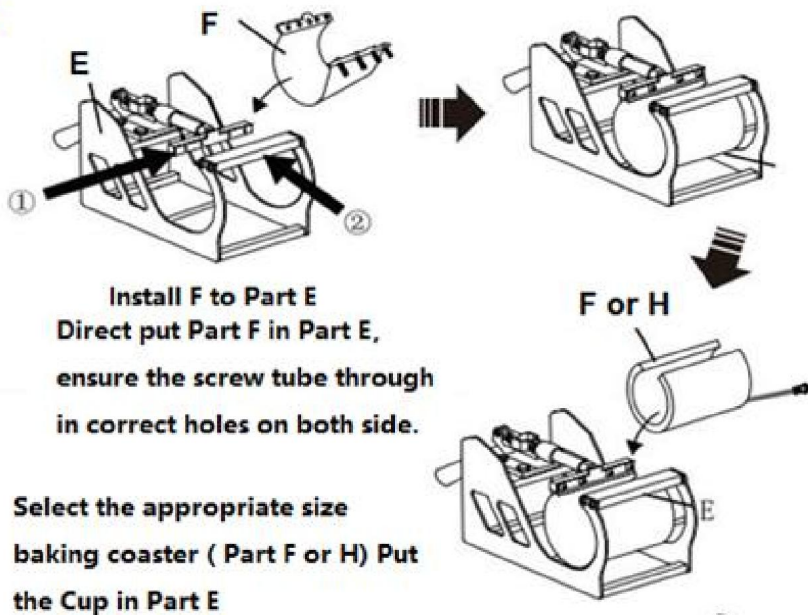

2

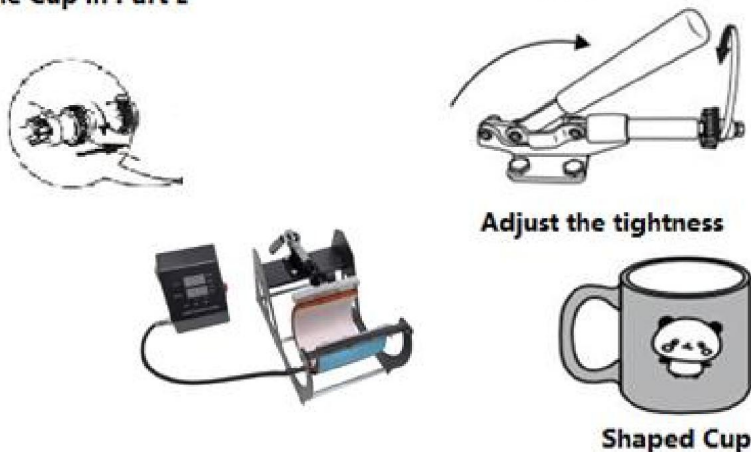


1

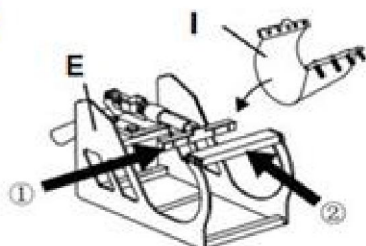


Instal I to Part E  
Direct put Part I to Part E  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part I or J ) Put  
the Cup in Part E

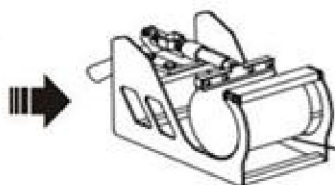

I or J

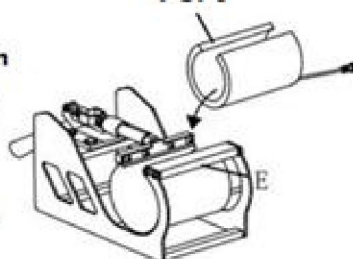

2

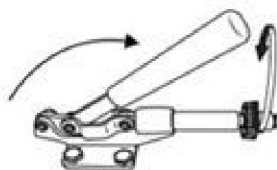

Adjust the tightness



Shaped Cup



### 13. PARAMETRO CONSIGLIATO

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinestone Transfers          |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL<XL<M<H



#### 14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL TRASFERIMENTO

Colore pallido:

La temperatura è troppo bassa/la pressione non è corretta/o non è premuto abbastanza a lungo.

Modello sfocato: un tempo di trasferimento troppo lungo provoca proliferazione.

Sfocatura parziale del modello: il calore era errato distribuiti attraverso la piastra riscaldante.

Lasciare trascorrere più tempo tra le operazioni di stampa.

La distribuzione della pressione può anche essere la

causa, che può essere impostata sui quattro regolatori della superficie della piastra.

Si prega di notare che sono state impostate in fabbrica e non dovrebbe essere necessario apportare modifiche.

Superficie opaca del motivo: la pressione è troppo elevata o la temperatura è troppo alta.

Il tempo di trasferimento del modello Scarred è troppo lungo.

Colore del motivo diverso: la pressione non è corretta oppure la carta da trasferimento è di scarsa qualità.

Carta adesiva: la temperatura è troppo alta o l'inchiostro di stampa è scadente.


L'azione di trazione o spinta della base piatta è in ritardo:

Aggiungere un po' di olio lubrificante sulla guida scorrevole.


P.S. Il materiale Partten utilizza sempre carta termoadesiva e pellicola DTF

Si prega di controllare il tempo di rimozione suggerito dal film DTF per evitare che il l'ora di rimozione è errata, causa errore.

## Video tutorial

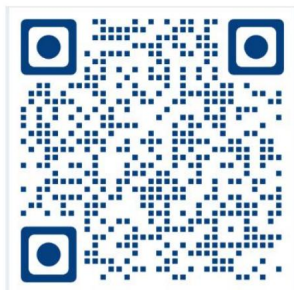

Metodo di funzionamento del regolatore di temperatura

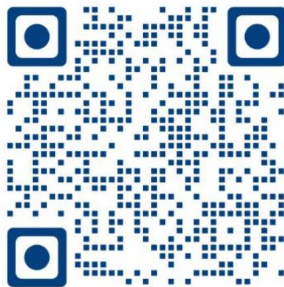

Tutorial sulla sostituzione del sensore di temperatura


**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

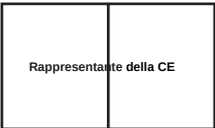

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## MASZYNA DO PRASY TERMICZNEJ

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź do połowy”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie, w rzeczywistości oszczędzają do połowy w porównaniu do najlepszych marek.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

MASZYNA DO PRASY TERMICZNEJ

Modele: SJY-H12151M / SJY-H15151M

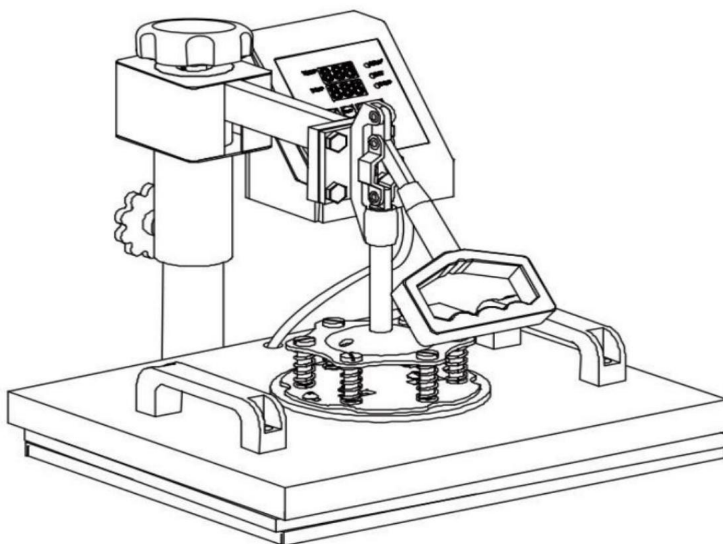

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

| Symbol                                                                           | Opis symbolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.<br>Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Ten symbol umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa oznacza rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z podanymi zaleceniami poniżej.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA:</b><br>Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy UE 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu urządzenia elektroniczne. |

## OSTRZEŻENIE

- Należy uważnie przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć obrażeń ciała, niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, pożar, obrażenia ciała i inne szkody.
- Odłączaj maszynę od zasilania podczas przenoszenia.
- Odłączaj urządzenie od zasilania podczas montażu akcesoriów.
- Umieścić na grubej i stabilnej platformie i używać w wentylowanych warunkach.
- Podczas obsługi maszyny należy nosić specjalny sprzęt ochronny.
- Nie używaj tego urządzenia w miejscach niebezpiecznych.
- Nie używać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo.
- Nie rozbieraj i nie naprawiaj tego urządzenia.
- Nie używaj nieodpowiedniego gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj płyty grzewczej, gdy urządzenie się nagrzewa.
- Nie stosować w środowisku wilgotnym lub w kontakcie z wodą. Nie wnikać płynu w urządzeniu, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym na skutek zwarcia.

11) Nie używaj zasilacza, który nie spełnia napięć znamionowego.

zasilanie, które nie spełnia określonego napięcia, może spowodować pożar lub porażenie prądem zaszokować.

12) Upewnij się, że maszyna jest uziemiona, aby nie spowodować obrażeń ciała.

13) Podczas użytkowania nie dotykaj palcami obracającego się przekaźnika ani łożyska.

w przypadku obrażeń.

14) Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka.

15) Nie używaj urządzenia podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych, aby uniknąć uszkodzenia maszyna.

16) Umieścić maszynę równomiernie na stole ognioodpornym i trzymać z dala z materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

17) Prosimy o zaprzestanie używania urządzenia, jeśli zacznie dymić, wydzielać dziwny zapach, lub pracować głośno lub występuje inne nienormalne zjawisko.

18) Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.

osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub udzielano im instrukcji dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumienia zagrożeń zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie dzieci nie mogą wykonywać prac konserwacyjnych bez nadzoru

19) Nakładka typu X: Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na nakładkę specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

20) Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, tego urządzenia nie wolno zasilать za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak jako timer lub podłączony do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez użytkownika.



**Warning**

Proszę wyłączyć zasilanie przed podłączeniem lub odłączeniem złącza.





## INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega spełnianiu dwóch warunków:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które spowodują niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone. przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi Produkt.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla Urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te limity są zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego.


## Zawartość

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. SPECYFIKACJA.....                                  | 6  |
| 2. DIAGRAM PRODUKTU.....                              | 7  |
| 3. PANEL STEROWANIA.....                              | 8  |
| 4. LISTA CZĘŚCI.....                                  | 9  |
| 5. LISTA ZAWARTOŚCI RAMY PRASY DO KUBKÓW.....         | 10 |
| 6. KROKI INSTALACJI RAMY PRASY DO KUBKÓW.....         | 11 |
| 7. KROKI MONTAŻU I UŻYTKOWANIA.....                   | 13 |
| 8. SPOSÓB DZIAŁANIA REGULATORA TEMPERATURY.....       | 14 |
| 9. METODY DRUKU.....                                  | 16 |
| 10. WYMIANA PODKŁADKI DO PIECZENIA.....               | 18 |
| 11. WYMIANA MATY DO PIECZENIA.....                    | 19 |
| 12. WYMIANA PODSTAWKI DO PIECZENIA.....               | 21 |
| 13. ZALECANY PARAMETR.....                            | 23 |
| 14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ TRANSFERU..... | 24 |


## 1. SPECYFIKACJA

|                                 |                                                                                   |                    |                                                                                   |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Model                           | SJY-H12151M                                                                       |                    | SJY-H15151M                                                                       |                    |
| Rozmiar ciepła                  | 12x15 cali<br>(30×38cm)                                                           |                    | 15x15 cali<br>(38×38cm)                                                           |                    |
| Produkt                         |  |                    |  |                    |
| Temperatura<br>czysty<br>Zakres | 32-480°F (0-250°C)                                                                |                    | 32-480°F (0-250°C)                                                                |                    |
| Czas<br>Zakres                  | 0-999 sekund                                                                      |                    | 0-999 sekund                                                                      |                    |
| Woltaż                          | 120 V~<br>60Hz                                                                    | 220-240 V~<br>50Hz | 120 V~<br>60Hz                                                                    | 220-240 V~<br>50Hz |
| Moc                             | 1150 W                                                                            | 1050 W             | 1400 W                                                                            | 1350 W             |

## 2. DIAGRAM PRODUKTU

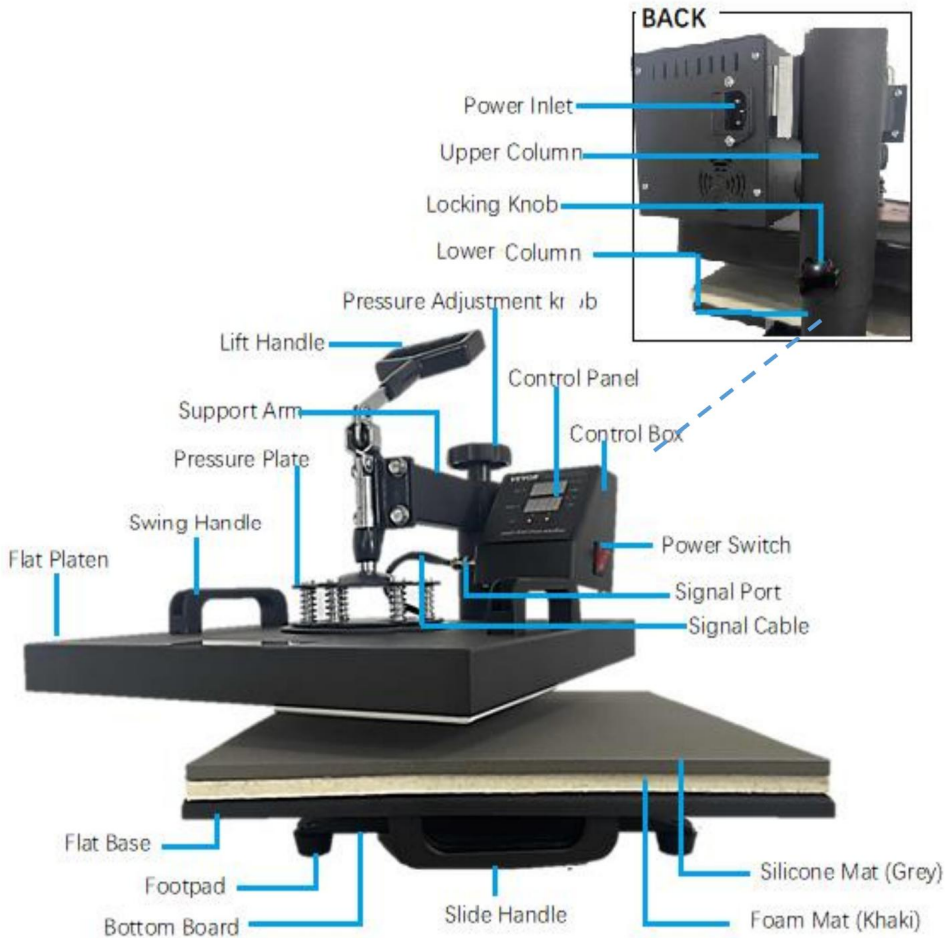


3. PANEL STEROWANIA

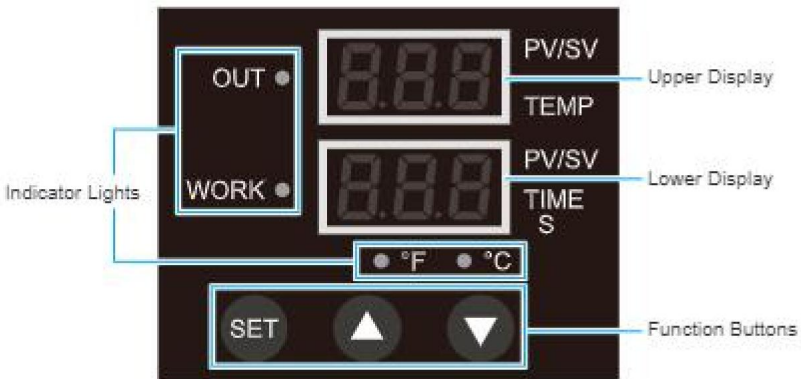

|                         |                                           |                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz<br>Obszary  | Górny                                     | Wyświetla wartości temperatury lub nazwy parametrów.                                          |
|                         | Niżej                                     | Wyświetla wartości timera lub ustawienia parametrów.                                          |
| Wskaźnik<br>Ślepią      | NA ZEWNĄTRZ                               | Oznacza, że ogrzewanie działa.                                                                |
|                         | PRACA Oznacza, że odliczanie jest w toku. |                                                                                               |
|                         | °F                                        | Wskazuje wartości temperatury w stopniach Fahrenheita.                                        |
|                         | °C                                        | Wskazuje wartości temperatury w stopniach Celsjusza.                                          |
| Funkcjonować<br>Pikolak | USTAWIĆ                                   | Wchodzi/wychodzi z menu parametrów podstawowych lub potwierdza ustawienia po naciśnięciu ciu. |
|                         |                                           | Wchodzi/wychodzi z menu parametrów drugorzędnych lub potwierdza ustawienia po przytrzymaniu.  |
|                         |                                           | Zwiększa wartości lub konwertuje ustawienia w parametrze menu.                                |
|                         |                                           | Rozpoczyna/zatrzymuje/resetuje odliczanie                                                     |
|                         |                                           | Zmniejsza wartości lub konwertuje ustawienia w menu parametrów                                |
|                         |                                           |                                                                                               |

4. LISTA CZĘŚCI

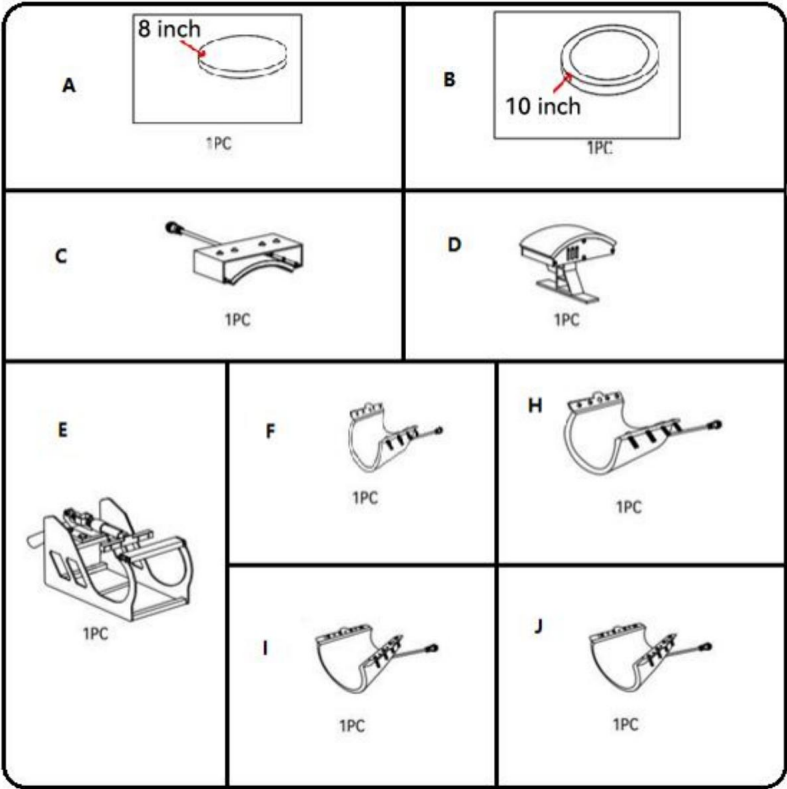

|                                          |                                         |                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| A: Prasa do płyt 8-calowych<br>Załącznik | B: 10-calowa prasa płytowa<br>Załącznik | C: Łukowata płyta dociskowa          |
| D: Zakrzywiona podstawa                  | E: Rama prasy do kubków                 | F: Prasa do kubków 6oz<br>Załącznik  |
| H: Prasa do kubków 30oz<br>Załącznik     | I: Prasa do kubków 12oz<br>Załącznik    | J: Prasa do kubków 17oz<br>Załącznik |


|     | Część A | Część B | Część C | Część D | Część E | Część F | Część H | Część I | Część J |  |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 5w1 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 8w1 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |

## 5. LISTA PAKOWANIA RAMY PRASY DO KUBKÓW

| Nie. Zdjęcie                                                                        | Część                                                 | Ilość |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
|    | 5*6mm okrągła główka<br>śruby                         | 18    |
|    | Rura okrągła                                          | 3     |
|    | panel boczny                                          | 2     |
|    | bilard czterodołkowy                                  | 1     |
|    | prosta rączka                                         | 1     |
|   | Elementy grzejne do<br><small>stan nietrzeźwy</small> | 1     |
|  | Maszyna juanowa 8*12mm<br>śruby                       | 4     |
|  | Pokrętko regulacyjne                                  | 1     |
|  | pas startowy samolotu                                 | 1     |

## 6. KROKI INSTALACJI RAMY PRASY DO KUBKÓW

### 1. Kroki instalacji

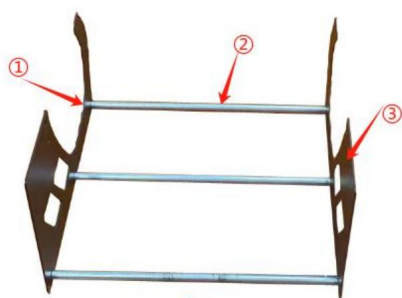


**A**  
Combine ①②③



**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

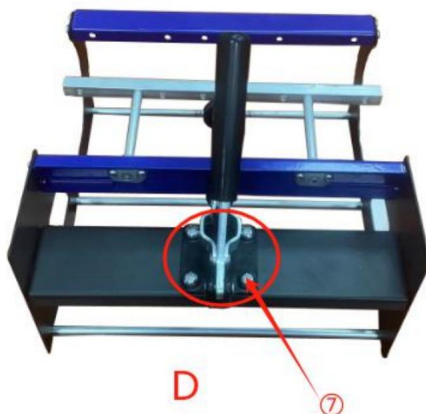


**D**  
Secure B and C with ⑦



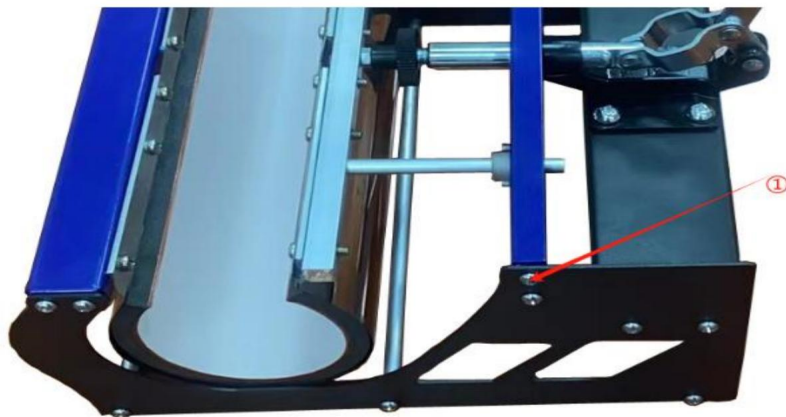


**E** Fix the left and right sides with ①

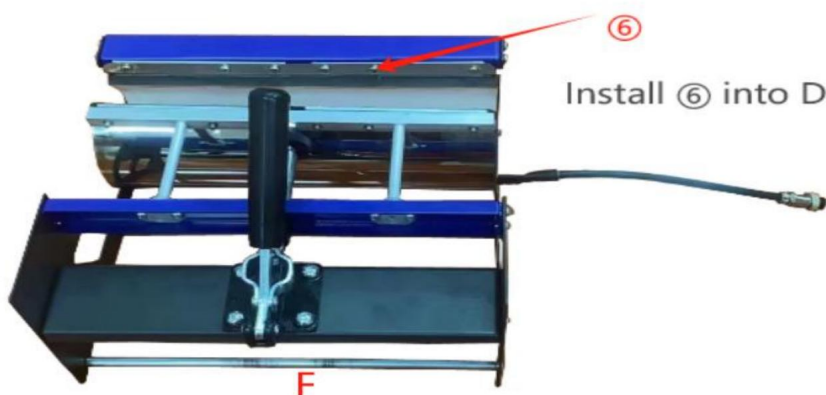

Install ⑥ into D


**F**

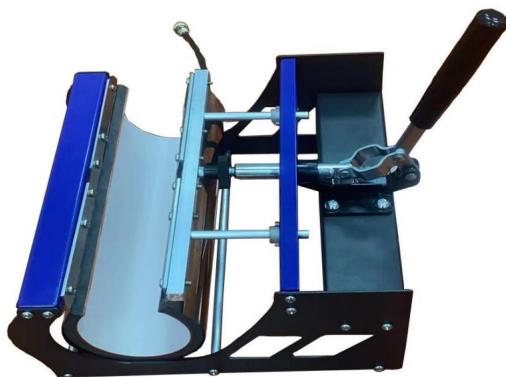


Instalacja ukończona

## 7. KROKI MONTAŻU I UŻYTKOWANIA


- 1**

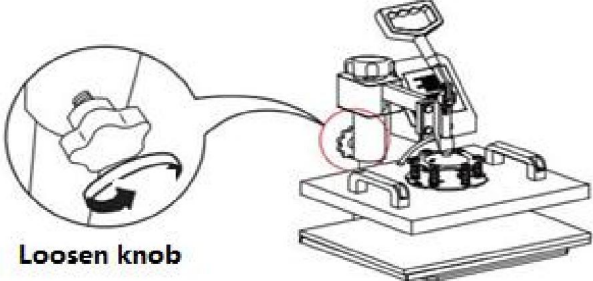

**Loosen knob**
- 2**

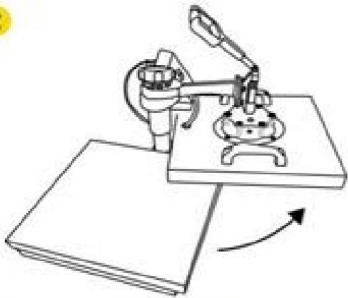


**Rotate the heat transfer board to the side**
- 3**

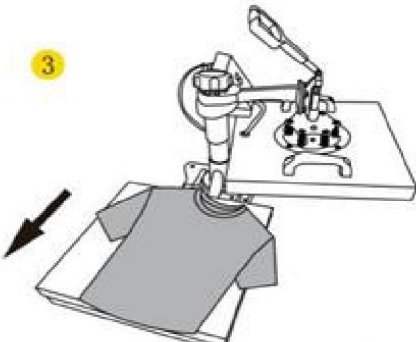

**Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat and place the pattern on the clothes**
- 4**



**Turn this knob to adjust the pressure**  
**Clockwise to add pressure**  
**Anticlockwise to reduce pressure**
- 5**

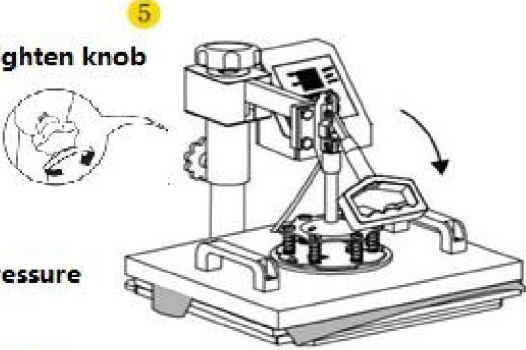

**Tighten knob**

## 8. SPOSÓB DZIAŁANIA REGULATORA TEMPERATURY

1. Włącz przełącznik zasilania, pokaże aktualną temperaturę i wzrastający.

2. Przewodnik po ustawieniach parametrów:

•Ustawienie temperatury:

Naciśnij przycisk „SET” jeden raz, a na wyświetlaczu cyfrowym na górnym ekranie pojawi się „SP”, na dolnym ekranie wyświetli się ostatnio ustawiona wartość temperatury, naciśnij „ ”, aby ją zwiększyć, naciśnij „ ”, aby zmniejszyć wartość temperatury.

Na przykład możesz ustawić wartość temperatury na 300 stopni Fahrenheita, ta wartość jest aby sprawdzić czy Twoja skrzynka sterownicza jest w dobrym stanie.

Uwaga: Długie naciśnięcie przycisków „ ” i „ ” spowoduje szybką zmianę wartości temperatury.



Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.



Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

• Ustawienia czasu pracy:

Naciśnij przycisk „SET” jeszcze raz, na wyświetlaczu cyfrowym na górnym ekranie pojawi się „ST”, dolny ekran pokaże wartość czasu ostatniego naciśnięcia, naciśnij „ ”, aby zwiększyć naciśnięcie, naciśnij „ ”, aby zmniejszyć wartość czasu naciśnięcia.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "St".



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

• Transfer stopni Celsjusza i Fahrenheita

Naciśnij przycisk „SET” po raz trzeci, a na górnym ekranie pojawi się wyświetlacz cyfrowy. pokaż "CF",

Sytuacja 1: Jeśli dolny ekran pokazuje "C", aktualna jednostka temperatury to Celsjusza, naciśnij " " lub " ", aby zmienić jednostkę na "F" (F to Fahrenheit). Naciśnij "SET" jeszcze raz, aby zapisać ustawienie.

Sytuacja 2: Jeżeli na dolnym ekranie wyświetla się „F”, naciśnij „SET”, aby zapisać ustawienie. • Ustawienie czasu odliczania

1. Naciskając płytę grzewczą w dół, rozpocznij drukowanie, a następnie naciśnij „ ” ustawiony czas pracy będzie odliczany automatycznie.

2. Po upływie czasu brzęczyk zapiszczy. Podnieś uchwyt i następnie wyjmij przedmiot i zakończ drukowanie prezentu DIY. (Jeśli uchwyt jest trudny do utrzymania) aby podnieść, możesz przekręcić regulator ciśnienia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ciśnienie.)

3. Gdy prasa termiczna zakończy odliczanie do jednego wydruku, licznik policz raz.

Zwykłym zjawiskiem jest, że silikonowa podkładka wytwarza niewielką ilość dymu po użyciu produktu, zniknie samoistnie po Podgrzewane kilka razy.

• Sugestia przed użyciem

Pokręć tło regulacji ciśnienia kontroluje siłę, jaką będzie wywierana służy do wtłaczania przeniesionego obrazu w włókna odzieży.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa ciśnienie. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza je. • Panel sterowania na prawej górnej ścianie obudowy to miejsce, w którym będziesz ustawiać wymagania dotyczące ciepła i czasu dla swojego projektu. Będą się one różnić w zależności od użytego winylu lub papieru transferowego. •

Uchwyt otwiera i zamyka górną i dolną płytę grzewczą prasa obrotowa. •

Jeśli płaska podstawa ślizgowa zacznie się opóźniać, możesz dodać trochę oleju smarującego na prowadnicy slajdów

• Jak skalibrować prasę termiczną

1. Obróć pokrętkę ciśnienia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara kilka razy, aby obniżyć ciśnienie. nacisk na płytę.


2. Połóż kartkę papieru na spodzie płyty.
3. Zamknij prasę obrotową za pomocą uchwytu.
4. Pociągnij za papier.
5. Jeżeli papier w ogóle się porusza, obróć pokrę tło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i spróbuj ponownie.
6. Spróbuj ponownie i powtórz, aż papier w ogóle się nie poruszy. To jest twój Ciśnienie „średnie”. Od ustawienia „średnie” wysokie ciśnienie bę dzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara jeden do dwóch obrotów. Niskie ciśnienie bę dzie przeciwne do ruchu wskazówek zegara jeden do dwa obroty. (Liczba obrotów bę dzie zależeć od grubości czę ść garderoby.

## 9. METODY DRUKOWANIA

1. Dostosuj ciśnienie do swoich potrzeb (patrz „Jak skalibrować” (sugestia „Twojej prasy termicznej”). Podłącz przewód zasilający i włącz włącznik zasilania w pozycji ON.
  2. Temperatura zacznie automatycznie wzrastać. W tym czasie możesz ustawić temperatura transferu i czas prasowania.
  3. Gdy temperatura wzrośnie do ustawionej temperatury, brzę czyk wyśle sygnał wyrzucić dźwięk k "BEEF".
  4. Umieść obiekt (np. koszulkę ) na stole prasy. Pociągnij uchwyt w dół, aby naciśnij obiekt. Nastę pnie naciśnij przycisk „ ”, aby rozpocząć odliczanie.
  5. Poczekaj, aż upłynie czas, a usłyszysz długi dźwię k brzę czyka. (Uwaga: około 5 sekund na długi sygnał dźwię kowy, który powiadomi Cię o zakończeniu; po tym czasie 5 sekund pojawi się krótki sygnał dźwię kowy, który poinformuje Cię , czy nadal chcesz kontynuować (nastę pna praca.)
  6. Zakończ pracę i wyjmij przedmiot.
  7. Wyłącz zasilanie.
- Uwaga: Sposób montażu uchwytu przesuwnego



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

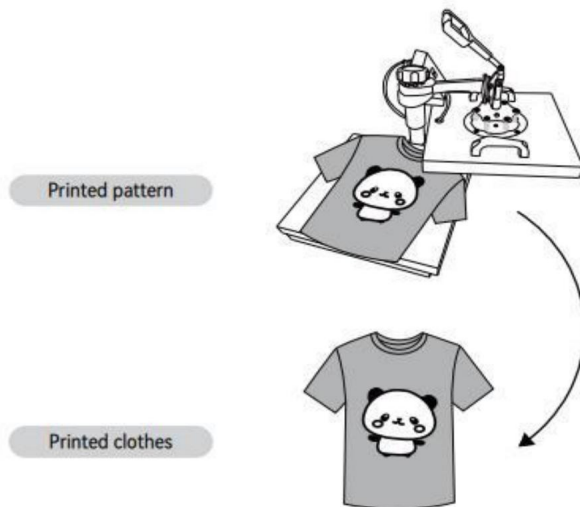

Wyłącz zasilanie i wyciągnij matę . Zaleca się noszenie rękawice odporne na ciepło podczas zdejmowania ubrań lub zdejmować je po 2-3 minut. Uważaj na gorące ciepło.

Środki ostrożności: Obszar 5 cm od krawędzi płyty grzewczej nie jest gorący. obszar stemplowania.




Jeżeli używasz papieru do transferu termicznego, przykryj go folią ochronną. unikaj pozostałości wzoru.

Porady:

.1. Jeśli chodzi o koszulkę , należy ją spłaszczyć, podgrzewając ją przez 3-5 sekund, usunąć zagniecenia i wilgoć, prasując ubrania.

2. Lepiej jest położyć na papierze transferowym białą szmatkę , aby uniknąć niepotrzebne znaki w przypadku ustawienia zbyt wysokiej temperatury.

## 10. WYMIANA PODKŁADKI DO PIECZENIA

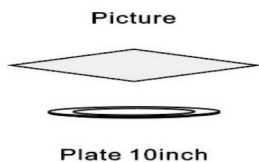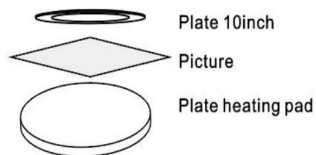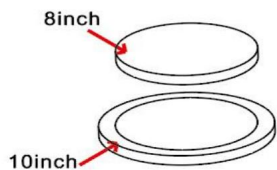

**200°C 900S**

1. Użyj taśmy wysokotemperaturowej, aby naprawić wzór na tacy, a następnie przykryj ją matą silikonową o odpowiednim rozmiarze (8 lub 10 cali).

2. Po osiągnięciu ciu ustawionej temperatury włóż tacka na łożu prasy. (Mata silikonowa naprzeciwko spodu, dno tacy naprzeciwko (płyta grzewcza). Zaleca się ustawienie czas odliczania około 15 minut (900 sekund). Ps. Zobacz 'przykład operacji'

3. Zdejmij płytę grzewczą i umieść ją na talerz, pozostawiając stronę bez żelu krzemionkowego podkładka skierowana do góry.


**Zalecany parametr**

Ustawiona temperatura: 200°C

Czas liczenia: 900S

## 11. WYMIANA MATY DO PIECZENIA

1

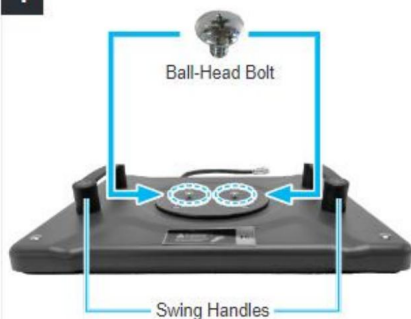

Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** *Partially tighten them.*

2



Firmly grasp the swing handles, lifting the platen up to the lower pressure plate and placing the bolts in the large slots as shown.

3



- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** to relock the platen.


4



Turn the support arm to either side and remove the heat-resistant mats from the flat base.




5

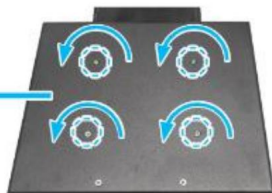

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

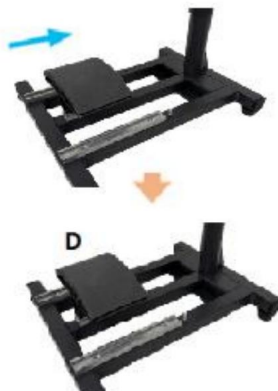

Slide the curved base (**D**) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (**D**).

**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.


## 12. WYMIANA PODSTAWKI DO PIECZENIA

1

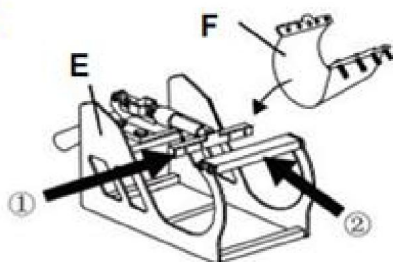


**Install F to Part E**  
 Direct put Part F in Part E,  
 ensure the screw tube through  
 in correct holes on both side.

**Select the appropriate size  
 baking coaster ( Part F or H) Put  
 the Cup in Part E**

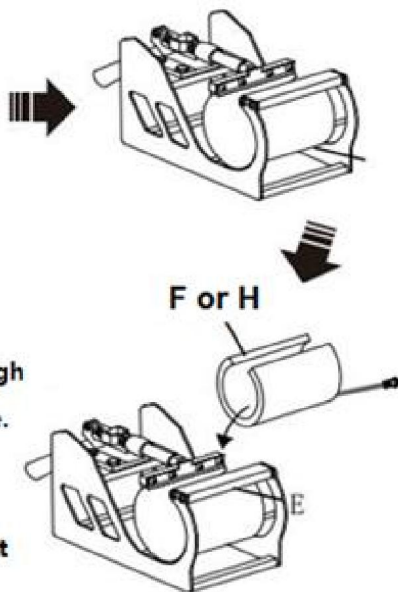

2

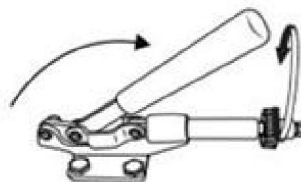


**Adjust the tightness**




**Shaped Cup**

1

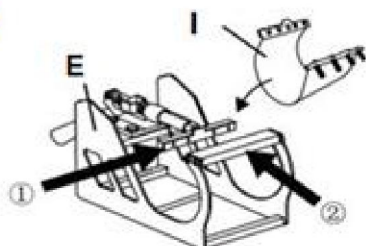


Instal I to Part E  
Direct put Part I to Part E  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part I or J ) Put  
the Cup in Part E

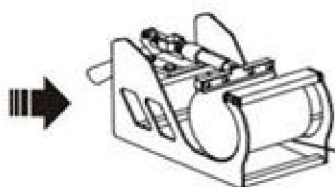

I or J

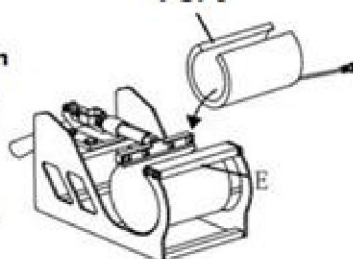

2

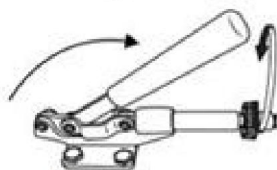

Adjust the tightness



Shaped Cup

## 13. ZALECANY PARAMETR

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinstone Transfers           |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL<XL<M<H

#### 14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ TRANSFERU

Kolor blady:

Temperatura jest zbyt niska/ciśnienie jest nieprawidłowe/lub nie jest docisnięte wystarczająco długo.

Rozmyty wzór: Zbyt długi czas transferu powoduje proliferację .

Częściowe rozmycie wzoru: ciepło zostało nieprawidłowo rozprawdane poprzez płytę grzewczą.

Pozostaw więcej czasu na przerwy między kolejnymi operacjami prasowania.

Rozkład ciśnienia może być również

przyczynę , którą można ustawić na czterech regulatorach powierzchni płyty.

Należy pamiętać, że ustawienia te zostały ustawione fabrycznie i nie ma potrzeby ich modyfikowania.

Matowa powierzchnia wzoru: Ciśnienie jest zbyt duże lub temperatura jest zbyt wysoka.

Czas transferu wzoru blizn jest zbyt długi.

Inny kolor wzoru: Nieprawidłowy nacisk lub papier transferowy jest złej jakości.

Papier samoprzylepny: temperatura jest zbyt wysoka lub tusz jest złej jakości.

Płaska podstawa, ciągnąca lub pchająca, jest opóźniona:

Proszę dodać trochę oleju smarującego do prowadnicy ślizgowej.

Ps. Materiał Partten zawsze wykorzystuje papier termotransferowy i folię DTF

Sprawdź sugerowany czas usuwania filmu DTF, aby uniknąć usunąć nieprawidłowy czas, spowoduje to awarię .

Samouczek wideo



Metoda działania regulatora temperatury



Samouczek wymiany czujnika temperatury

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                   |  |
|-------------------|--|
| Przedstawiciel UE |  |
|-------------------|--|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| REP WIELKIEJ BRYTANII |  |
|-----------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Wärmepressmaschine**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir bitten Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen Sie tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Wärmepressmaschine**

Modell: SJY-H12151M /SJY-H15151M

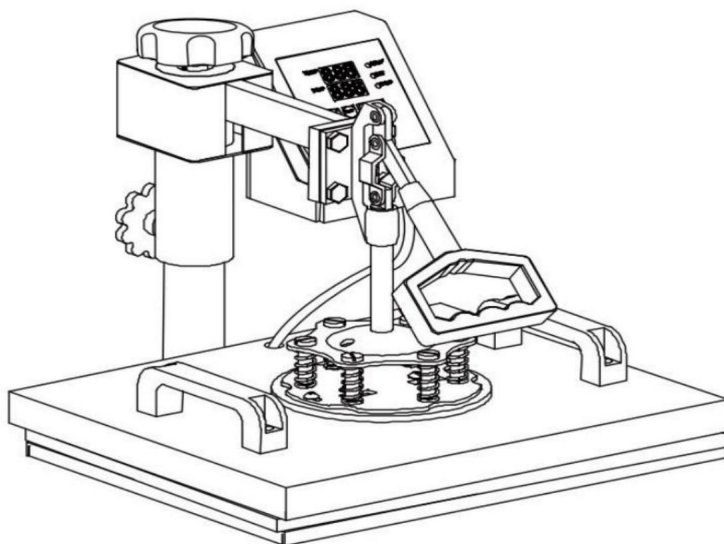

### **Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

| Symbol                                                                           | Symbol Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die<br>Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art<br>Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann<br>zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder<br>Stromschlag, befolgen Sie bitte immer die Empfehlungen<br>unten.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | RICHTIGE ENTSORGUNG:<br><br>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie<br>2012/ 19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne<br>durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung bedarf<br>Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt<br>und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte<br>dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern<br>müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.<br>elektronische Geräte. |

## WARNUNG

1. Warnungen müssen sorgfältig befolgt werden, um Körperverletzungen zu vermeiden, unsachgemäße Verwendung kann  
Dies kann zu Stromschlägen, Bränden, Verletzungen und anderen Schäden führen.

- 1) Ziehen Sie beim Bewegen der Maschine immer den Stecker.
- 2) Beim Installieren von Zubehörteilen immer den Stecker ziehen.
- 3) Auf eine dicke und stabile Plattform stellen und unter belüfteten Bedingungen betreiben.
- 4) Tragen Sie beim Betrieb der Maschine spezielle Schutzausrüstung.
- 5) Verwenden Sie diese Maschine nicht in Gefahrenbereichen.
- 6) Nicht verwenden, wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- 7) Zerlegen und reparieren Sie diese Maschine nicht.
- 8) Verwenden Sie keine ungeeignete Steckdose.
- 9) Berühren Sie die Heizplatte nicht, wenn die Maschine heizt
- 10) Nicht in feuchter Umgebung oder bei Kontakt mit Wasser verwenden. Nicht eindringen lassen  
Flüssigkeit in der Maschine, um Feuer oder Stromschläge durch Kurzschluss zu vermeiden.

11) Verwenden Sie kein Netzteil, das die angegebene Spannung nicht erfüllt.

Eine Stromversorgung, die nicht die angegebene Spannung erfüllt, kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Schock.

12) Stellen Sie sicher, dass die Maschine geerdet ist, um Verletzungen zu vermeiden.

13) Berühren Sie die rotierende Stange oder das Lagerteil während des Gebrauchs nicht mit Ihren Fingern.

im Falle von Verletzungen.

14) Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab. aus der Steckdose.

15) Benutzen Sie die Maschine nicht bei Gewitter oder Blitzeinschlag, um Schäden an der Maschine.

16) Stellen Sie die Maschine flach auf den feuerfesten Tisch und halten Sie sie von von brennbaren und explosiven Gegenständen.

17) Stellen Sie die Verwendung ein, wenn die Maschine raucht, einen eigenartigen Geruch abgibt, oder laut wird oder andere ungewöhnliche Zustände aufweist.

18) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden über die sichere Verwendung des Geräts und verstehen die Gefahren Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden


19) Typ X-Anschluss: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel oder -baugruppe sind beim Hersteller oder seinem Servicevertreter erhältlich.

20) Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden, Dieses Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. als Zeitschaltuhr oder an einen Stromkreis angeschlossen, der regelmäßig vom

Dienstprogramm.



Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie den Stecker einstecken oder abziehen

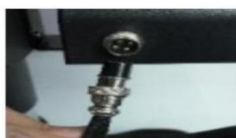

## FCC-INFORMATIONEN

**ACHTUNG:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Personen können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

**WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich genehmigt wurden durch die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb führen das Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohninstallation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn nicht Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch Durch Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, das Problem zu beheben Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.


## Inhalt

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. SPEZIFIKATION.....                                      | 6  |
| 2. PRODUKTDIAGRAMM.....                                    | 7  |
| 3. BEDIENFELD.....                                         | 8  |
| 4. TEILELISTE.....                                         | 9  |
| 5. PACKLISTE FÜR DEN BECHERPRESSENRAHMEN.....              | 10 |
| 6. INSTALLATIONSSCHRITTE FÜR DEN BECHERPRESSENRAHMEN ..... | 11 |
| 7. MONTAGE- UND GEBRAUCHSSCHRITTE.....                     | 13 |
| 8. BETRIEBSMETHODE DES TEMPERATURREGLERS.....              | 14 |
| 9. DRUCKVERFAHREN.....                                     | 16 |
| 10. Backblechmatte austauschen.....                        | 18 |
| 11. Backdeckelmatte ersetzen.....                          | 19 |
| 12. Backuntersetzer ersetzen.....                          | 21 |
| 13. EMPFOHLENE PARAMETER.....                              | 23 |
| 14. FEHLERSUCHE BEI DER ÜBERTRAGUNGSQUALITÄT.....          | 24 |

## 1. SPEZIFIKATION


|                          |                                                                                   |                     |                                                                                   |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Modell                   | SJY-H12151M                                                                       |                     | SJY-H15151M                                                                       |                     |
| Wärmegröße               | 12x15 Zoll<br>(30×38cm)                                                           |                     | 15x15 Zoll<br>(38×38cm)                                                           |                     |
| Produkt                  |  |                     |  |                     |
| Temperatur<br>Reichweite | 0–250 °C (32–480 °F)                                                              |                     | 0–250 °C (32–480 °F)                                                              |                     |
| Zeit<br>Reichweite       | 0-999 Sekunden                                                                    |                     | 0-999 Sekunden                                                                    |                     |
| Stromspannung            | 120 V~<br>60 Hz                                                                   | 220–240 V~<br>50 Hz | 120 V~<br>60 Hz                                                                   | 220–240 V~<br>50 Hz |
| Leistung                 | 1150 W                                                                            | 1050 W              | 1400 W                                                                            | 1350 W              |

## 2. PRODUKTDIAGRAMM

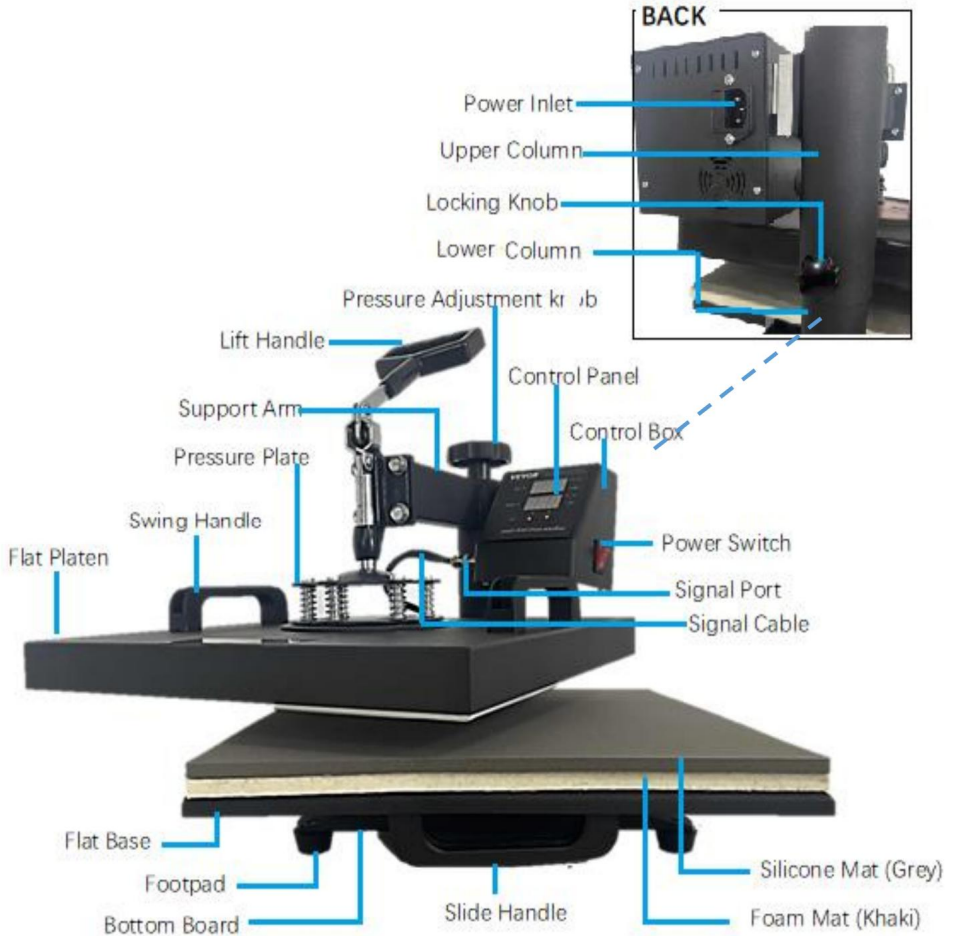




3. BEDIENFELD

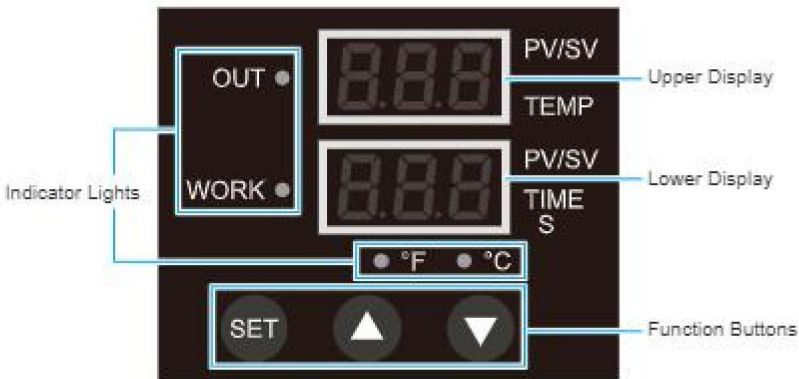

|                        |                |                                                                                                             |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige Bereiche       | Obere          | Zeigt Temperaturwerte oder Parameternamen an.                                                               |
|                        | Untere         | Zeigt Timerwerte oder Parametereinstellungen an.                                                            |
| Indikator Lichter      | AUS            | Zeigt an, dass die Heizung in Betrieb ist.                                                                  |
|                        | WORK Zeigt an, | dass der Countdown läuft.                                                                                   |
|                        | °F             | Zeigt Temperaturwerte in Fahrenheit an.                                                                     |
|                        | °C             | Zeigt Temperaturwerte in Celsius an.                                                                        |
| Funktion Schaltflächen | SATZ           | Ruft die primären Parametermenüs auf/verlässt sie oder bestätigt Einstellungen, wenn gedrückt.              |
|                        |                | Öffnet/verlässt sekundäre Parametermenüs oder bestätigt die Einstellungen, wenn sie gedrückt gehalten wird. |
|                        | ↗              | Erhöht Werte oder konvertiert Einstellungen in Parameter Menüs.                                             |
|                        | ↘              | Startet/Stoppt/Setzt den Countdown zurück                                                                   |
|                        |                | Verringert Werte oder konvertiert Einstellungen in Parametermenüs                                           |

## 4. TEILELISTE

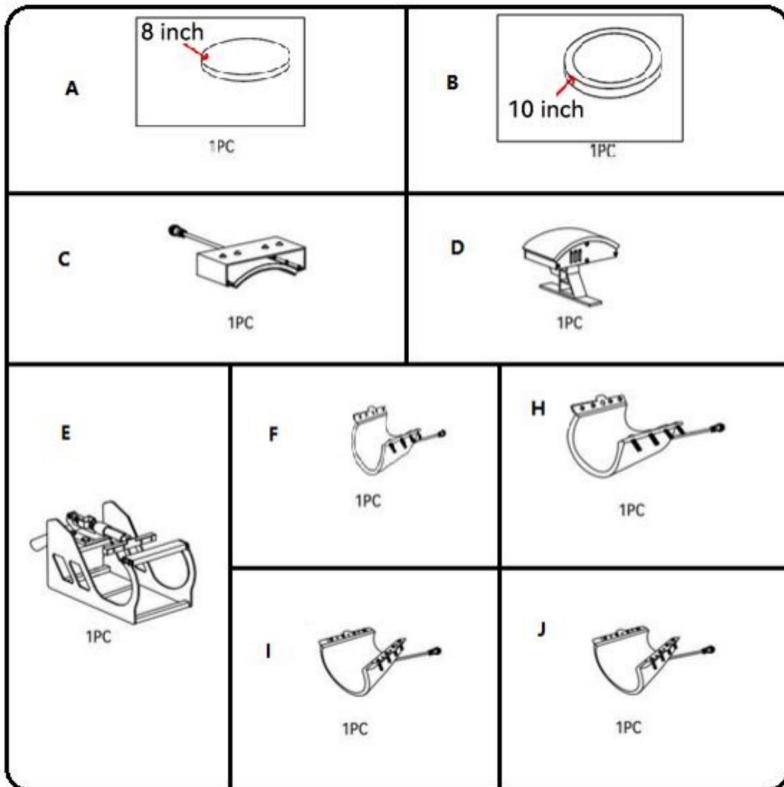

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| A: 8-Zoll-Plattenpresse<br>Anhang | B: 10-Zoll-Plattenpresse<br>Anhang | C: Gewölbte Pressplatte        |
| D: Gebogene Basis                 | E: Tassenpressrahmen               | F: 6oz Tassenpresse<br>Anhang  |
| H: 30oz Tassenpresse<br>Anhang    | I: 12oz Tassenpresse<br>Anhang     | J: 17oz Tassenpresse<br>Anhang |


|      | Teil A Teil | B Teil C Teil | D Teil E Teil | F Teil H Teil | I Teil J Teil |   |   |   |   |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| 5in1 | ÿ           | ÿ             | ÿ             | ÿ             | ÿ             |   | ÿ |   |   |
| 8in1 | ÿ           | ÿ             | ÿ             | ÿ             | ÿ             | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ |

## 5. PACKLISTE FÜR DEN BECHERPRESSENRAHMEN

| Nr. Bild |                                                                                     | Komponente                        | Menge |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| ÿ        |    | 5*6mm runder Kopf<br>Schrauben    | 18    |
| ÿ        |    | Rundrohr                          | 3     |
| ÿ        |    | Seitenwand                        | 2     |
| ÿ        |    | Vier-Loch-Billard                 | 1     |
| ÿ        |    | gerader Griff                     | 1     |
| ÿ        |   | Heizelemente für<br>Tassen        | 1     |
| ÿ        |  | 8*12mm Yuan-Maschine<br>Schrauben | 4     |
| ÿ        |  | Einstellknopf                     | 1     |
| ÿ        |  | Flugzeugstreifen                  | 1     |

## 6. INSTALLATIONSSCHRITTE FÜR DEN TASSENPRESENRAHMEN

### 1. Installationsschritte

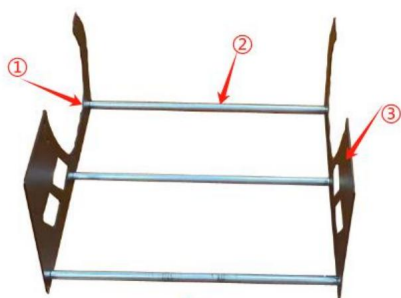


**A**  
Combine ①②③




**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

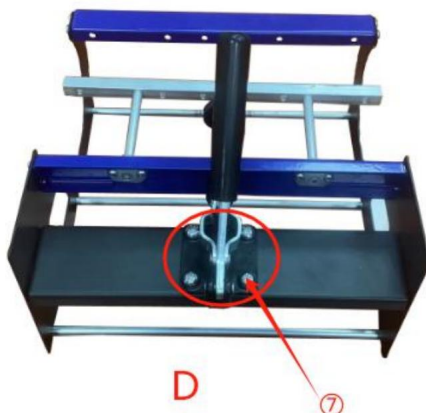


**D**  
Secure B and C with ⑦

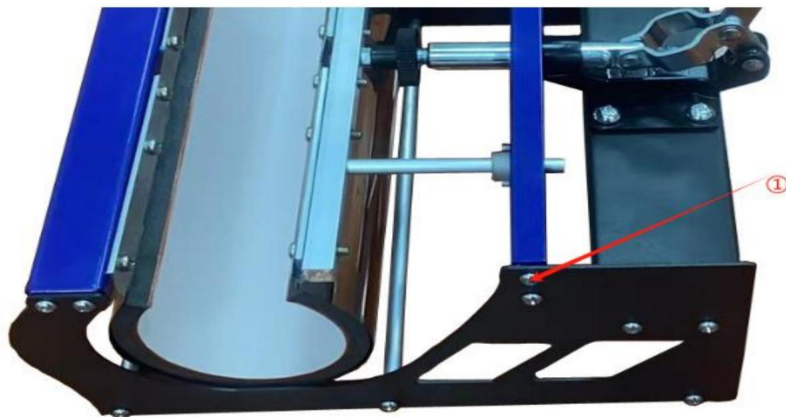

**E** Fix the left and right sides with ①

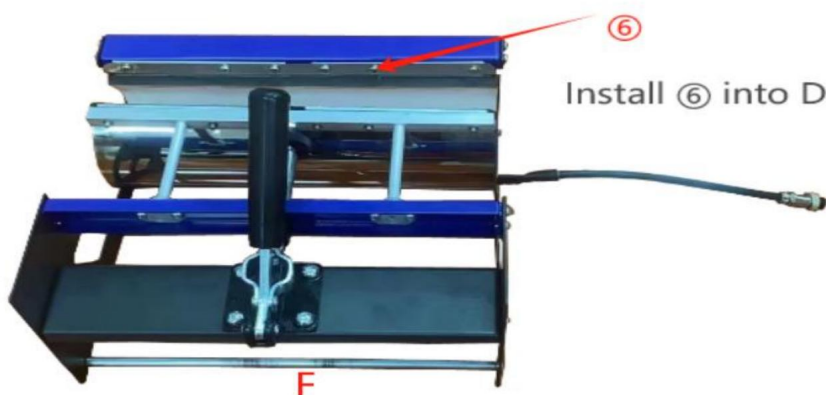


Install ⑥ into D

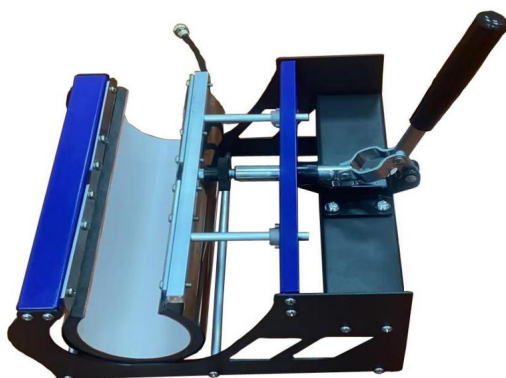


Installation abgeschlossen

## 7. MONTAGE- UND VERWENDUNGSSCHRITTE


- 1**

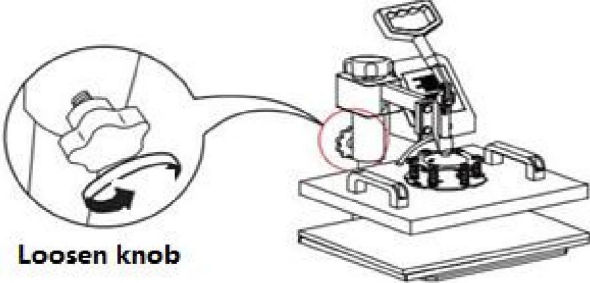


**Loosen knob**
- 2**

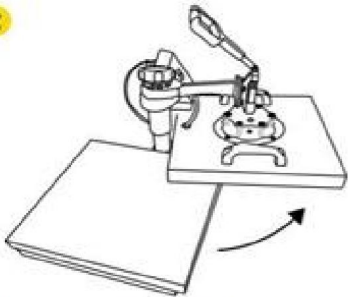


**Rotate the heat transfer board to the side**
- 3**

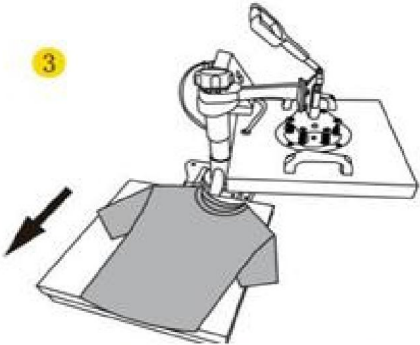

**Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat and place the pattern on the clothes**
- 4**

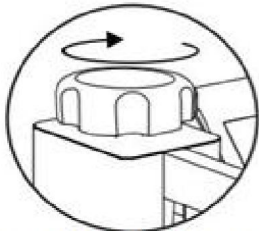

**Turn this knob to adjust the pressure**  
**Clockwise to add pressure**  
**Anticlockwise to reduce pressure**
- 5**

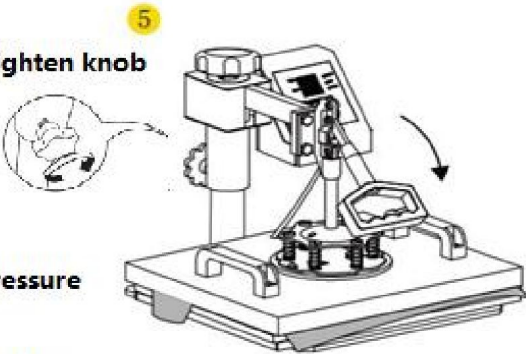

**Tighten knob**

## 8. BETRIEBSMETHODE DES TEMPERATURREGLERS

1. Schalten Sie den Netzschalter ein. Er zeigt die aktuelle Temperatur an und zunehmend.

2. Anleitung zur Parametereinstellung:

### • Temperatureinstellung:

Drücken Sie einmal „SET“, die Digitalanzeige auf dem oberen Bildschirm zeigt „SP“, die der untere Bildschirm zeigt Ihren zuletzt eingestellten Temperaturwert an. Drücken Sie „↕“, um den Temperaturwert zu erhöhen, drücken Sie „↕“, um den Temperaturwert zu verringern.

Zum Beispiel können Sie den Temperaturwert in 300 Fahrenheit einstellen, dieser Wert ist um zu überprüfen, ob Ihre Steuerbox in gutem Zustand ist.

Bitte beachten: Halten Sie „↕“ und „↕“ gedrückt, der Temperaturwert ändert sich schnell.



Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.



Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

### • Arbeitszeiteinstellung:

Drücken Sie erneut „SET“, die Digitalanzeige auf dem oberen Bildschirm zeigt „ST“, die

Der untere Bildschirm zeigt den Wert Ihrer letzten Druckzeit an. Drücken Sie „↕“, um die Druckzeit zu erhöhen.

Um den Zeitwert zu ändern, drücken Sie „↕“, um den Zeitwert zu verringern.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "St".



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

### • Übertragung von Grad Celsius und Fahrenheit

Drücken Sie die Taste "SET" zum dritten Mal. Die Digitalanzeige auf dem oberen Bildschirm wird zeigt „CF“,

Situation 1: Wenn auf dem unteren Bildschirm „C“ angezeigt wird, ist die aktuelle Temperatureinheit Celsius.

Drücken Sie „ÿ“ oder „ÿ“ , um die Einheit in „F“ umzuwandeln (F steht für Fahrenheit). Drücken Sie noch einmal „SET“, um Ihre Einstellung zu speichern.

Situation 2: Wenn auf dem unteren Bildschirm „F“ angezeigt wird, drücken Sie „SET“, um Ihre Einstellung zu speichern. • Countdown-Zeiteinstellung

1. Wenn Sie die Heizplatte nach unten drücken, beginnen Sie mit dem Drucken und drücken Sie dann „ÿ“.

die eingestellte Arbeitszeit wird automatisch heruntergezählt.

2. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Summer. Heben Sie den Griff an und dann holen Sie das Objekt und beenden Sie den DIY-Geschenkdruk. (Wenn der Griff schwierig ist Zum Anheben können Sie den Druckregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Druck.)

3. Sobald die Wärmepresse einen Druck-Countdown beendet hat, wird der Zähler einmal zählen.

Es ist normal, dass das Silikonpad eine kleine Menge Rauch erzeugt wenn das Produkt verwendet wird, und es verschwindet von selbst, nachdem einige Male erhitzt.

#### • Hinweise vor der Verwendung

Der Druckeinstellknopf steuert die Kraft, die wird verwendet, um das übertragene Bild in die Fasern des Kleidungsstücks zu drücken.

Im Uhrzeigersinn erhöht sich der Druck. Gegen den Uhrzeigersinn verringert er sich. ·

Das Bedienfeld auf der rechten oberen Seite des Gehäuses ist der Ort, an dem Sie Legen Sie die Wärme- und Zeitanforderungen Ihres Projekts fest. Diese variieren abhängig vom verwendeten Vinyl oder Transferpapier. · Der

Griff öffnet und schließt die oberen und unteren Heizplatten des Drehpresse. ·

Wenn die Gleitfähigkeit der flachen Basis nachlässt, können Sie etwas Schmieröl hinzufügen auf der Schlittenführung

#### • So kalibrieren Sie Ihre Heißpressmaschine

1. Drehen Sie den Druckknopf einige Male gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck auf die Walzen.



2. Legen Sie ein Blatt Papier auf die Unterseite der Walze.
3. Die Drehpresse mit dem Griff schließen.
4. Ziehen Sie am Papier.
5. Wenn sich das Papier überhaupt bewegt, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und versuchen Sie es erneut.
6. Versuchen Sie es erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis sich das Papier überhaupt nicht mehr bewegt. Das ist Ihr „Mittlerem“ Druck. Ab der Einstellung „Mittel“ wird hoher Druck ein bis zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Niedriger Druck wird ein bis zwei Umdrehungen. (Die Anzahl der Umdrehungen hängt von der Dicke des Kleidungsstück.


## 9. DRUCKVERFAHREN

1. Passen Sie den Druck an Ihre Anforderungen an (siehe „Kalibrierung“ Ihre Transferpresse-Maschine“. Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Netzschalter auf ON.
2. Die Temperatur steigt automatisch an. In dieser Zeit können Sie die Übertragungstemperatur und Presszeit.
3. Sobald die Temperatur auf die eingestellte Temperatur ansteigt, ertönt der Summer den „BEEF“-Laut heraus.
4. Legen Sie das Objekt (z. B. T-Shirt) auf die Pressplatte. Ziehen Sie den Griff nach unten, um Drücken Sie auf das Objekt. Drücken Sie dann die Taste „ÿ“, um den Countdown zu starten.
5. Warten Sie, bis die Zeit abgelaufen ist und ein langer Summton ertönt. (Hinweis: Es wird etwa 5 Sekunden Zeit für den langen Summer, um Sie zu benachrichtigen, dass es fertig ist; danach 5 Sekunden denn der kurze Summer ertönt, um Sie darüber zu informieren, ob Sie noch weiter zum nächste Arbeit.)
6. Arbeit beenden und Objekt herausnehmen.
7. Schalten Sie den Netzschalter aus.

*Hinweis: Montagemethode für den Schiebegriff*



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

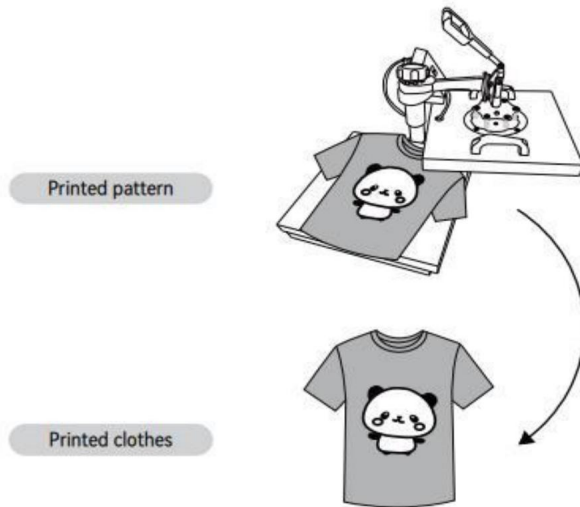

Schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie die Matte heraus. Es wird empfohlen, hitzebeständige Handschuhe beim Ausziehen der Kleidung oder ziehen Sie diese nach 2-3 Minuten. Vorsicht vor großer Hitze.




Vorsichtsmaßnahmen: Der Bereich 5 cm vom Rand der Heizplatte ist nicht heiß Stempelbereich.

Wenn Sie Heiztransferpapier verwenden, decken Sie es mit einer Schutzfolie ab, um Vermeiden Sie Musterrückstände.

Tipps:

1. Wenn es sich um ein T-Shirt handelt, glätten Sie es bitte, indem Sie es 3-5 Sekunden lang vorheizen, um Entfernen Sie Falten und Feuchtigkeit, ebenso das Bügeln von Kleidung.
2. Es ist besser, wenn Sie ein weißes Tuch auf das Transferpapier legen, um zu vermeiden unnötige Markierungen bei zu hoher Temperatureinstellung.

## 10. Backblechmatte ersetzen

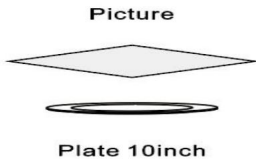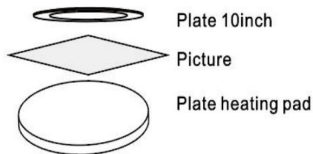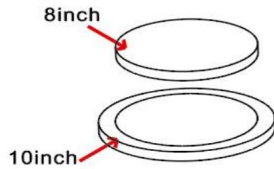

**200°C 900S**

1. Verwenden Sie Hochtemperaturklebeband, um die Muster auf das Tablett und bedecken Sie es dann mit einer Silikonmatte in geeigneter Größe (8 Zoll oder 10 Zoll).

2. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, das Tablett auf dem Pressbett. (Silikonmatte gegenüber dem Boden, Tablettboden gegenüber Heizplatte). Es wird empfohlen, die Countdown-Zeit ca. 15 Min. (900 s).

Ps. Siehe 'Betriebsbeispiel'


3. Entfernen Sie die Heizplatte und legen Sie sie auf die Platte, wobei die Seite ohne Kieselgel Pad nach oben zeigend.

### Empfohlener Parameter

Eingestellte Temperatur: 200y

Zählzeit: 900yS

## 11. Backkappenmatte ersetzen

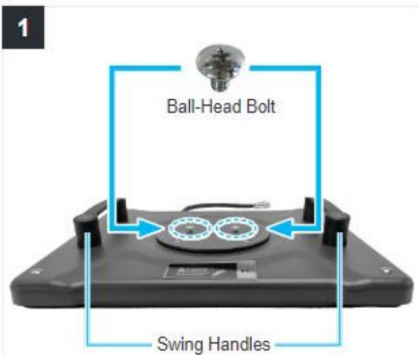


Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** *Partially tighten them.*




5

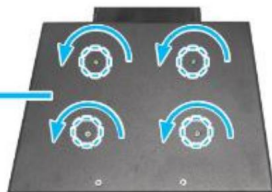

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

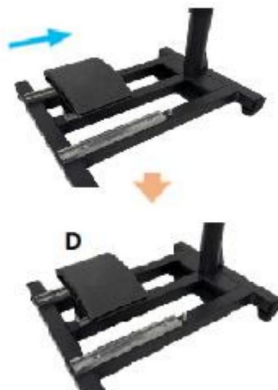

Slide the curved base (**D**) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (**D**).

**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.


## 12. Backuntersetzer ersetzen

1

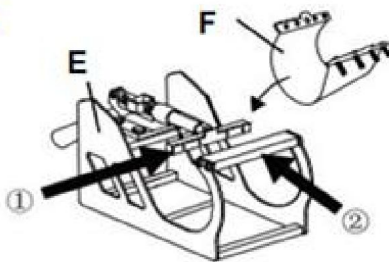


**Install F to Part E**  
Direct put Part F in Part E,  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.

**Select the appropriate size  
baking coaster ( Part F or H) Put  
the Cup in Part E**

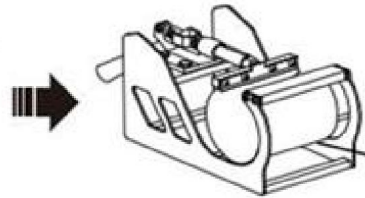


**F or H**

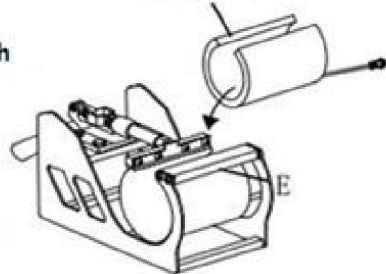

**Adjust the tightness**


2

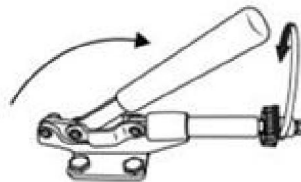

**Shaped Cup**




1

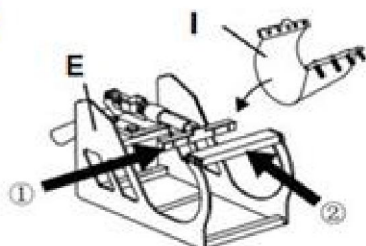


Instal I to Part E  
Direct put Part I to Part E  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part I or J ) Put  
the Cup in Part E

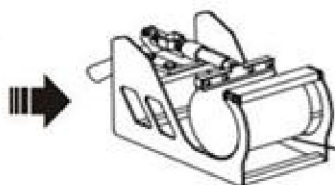

I or J

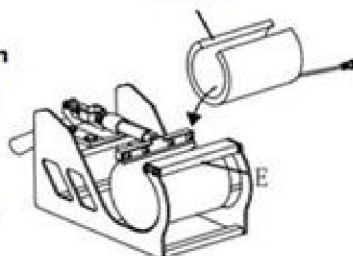

2

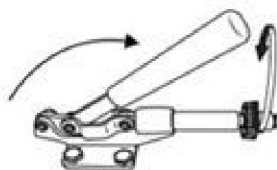

Adjust the tightness



Shaped Cup



### 13. EMPFOHLENE PARAMETER

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinstone Transfers           |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL<XL<M<H



## 14. FEHLERSUCHE BEI DER ÜBERTRAGUNGSQUALITÄT

Blasse Farbe:

Die Temperatur ist zu niedrig/der Druck stimmt nicht/oder es wurde nicht richtig gepresst  
lange genug.

Unscharfes Muster: Zu viel Übertragungszeit führt zu einer Ausbreitung.

Teilweise Unschärfe des Musters: Hitze wurde falsch  
über die Heizplatte verteilt.

Lassen Sie zwischen den Pressvorgängen mehr Zeit vergehen.

Die Druckverteilung kann auch die

Ursache, die an den vier Tellerflächenverstellern eingestellt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass die Einstellung im Werk erfolgt  
ist und keine Anpassung erforderlich sein sollte.

Matte Musteroberfläche: Der Druck ist zu groß oder die Temperatur  
zu hoch.

Die Übertragungszeit für das vernarbte Muster ist zu lang.

Andere Musterfarbe: Der Druck ist falsch oder das Transferpapier ist  
von schlechter Qualität.

Klebspapier: Die Temperatur ist zu hoch oder die Druckfarbe ist schlecht.


Die Zug- oder Druckbewegung auf der flachen Basis verzögert sich:

Bitte geben Sie etwas Schmieröl auf die Gleitführung.


Ps. Partten Material verwendet immer Wärmeübertragungspapier und DTF-Folie

Bitte überprüfen Sie die empfohlene Entfernungszeit des DTF-Films, um zu vermeiden, dass der  
Die Entfernungszeit ist falsch und verursacht einen Fehler.

## Anleitungsvideo

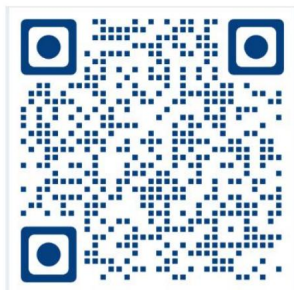

## Funktionsweise des Temperaturreglers

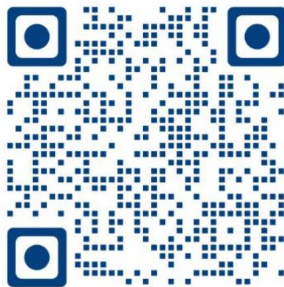

## Anleitung zum Austauschen des Temperatursensors

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>EG -Vertreter</b> |  |
|----------------------|--|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Britische Republik</b> |  |
|---------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## PRESSE À CHAUD

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'un rapport aux grandes marques. Cette estimation ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement ces informations avant de passer commande. économisent en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

PRESSE À CHAUD

Modèle : SJY-H12151M / SJY-H15151M

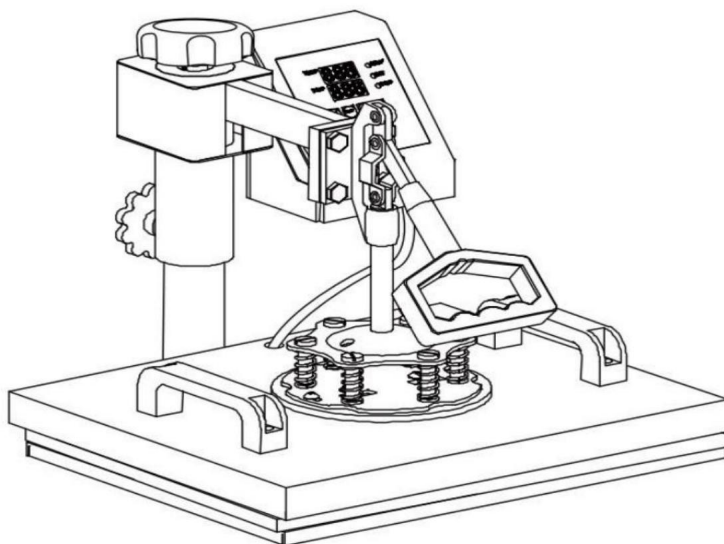

## BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique :  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

| Symbole                                                                          | Description du symbole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessures, d'incendie ou électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations indiquées ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>ÉLIMINATION CORRECTE :</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques.</p> |

#### AVERTISSEMENT

1. Les avertissements doivent être suivis attentivement pour éviter les blessures corporelles, une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles et d'autres dommages.

1) Gardez l'appareil débranché lorsque vous le déplacez.

2) Gardez l'appareil débranché lors de l'installation des accessoires.

3) Placer sur une plate-forme stable et stable et faire fonctionner dans des conditions ventilées.

4) Portez un équipement de protection spécial lors de l'utilisation de la machine.

5) N'utilisez pas cette machine dans un endroit dangereux.

6) Ne pas utiliser lorsque la machine ne fonctionne pas correctement.

7) Ne démontez pas et ne réparez pas cette machine.

8) N'utilisez pas de prise secteur inadaptée.

9) Ne touchez pas la plaque chauffante lorsque la machine chauffe

10) Ne pas utiliser dans un environnement humide ou en contact avec l'eau. Ne pas infiltrer liquide dans la machine pour éviter un incendie ou un choc électrique causé par un court-circuit.

11) N'utilisez pas d'alimentation électrique qui ne correspond pas à la tension nominale.

Une alimentation électrique qui ne correspond pas à la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou une électrocution. choc.

12) Assurez-vous que la machine est mise à la terre afin de ne pas causer de dommages corporels.

13) Ne touchez pas la tige rotative ou la partie portante avec vos doigts pendant l'utilisation  
cas de blessures.

14) Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise.

15) N'utilisez pas la machine pendant les orages ou les éclairs pour éviter d'endommager la machine.

16) Placez la machine en douceur sur la table ignifuge et tenez-la à l'écart  
des articles inflammables et explosifs.

17) Veuillez cesser de l'utiliser si la machine fume, émet une odeur particulière, devient bruyante , ou  
et dans d'autres conditions anormales.

18) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et  
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de  
expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions  
concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers  
concernés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation  
l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance

19) Accessoire de type X : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un  
cordon ou ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

20) Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du disjoncteur thermique,  
cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel  
comme une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le  
utilitaire.



**Warning**

Veuillez couper l'alimentation lorsque vous branchez ou débranchez le connecteur





## INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un

Appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçu pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que Aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.


## Contenu

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. SPÉCIFICATIONS.....                                      | 6  |
| 2. SCHÉMA DU PRODUIT... ..                                  |    |
| 3. PANNEAU DE COMMANDE... ..                                |    |
| 4. LISTE DES PIÈCES.....                                    | 9  |
| 5. LISTE DE COLISAGE DU CADRE DE LA PRESSE À TASSES.....    | 10 |
| 6. ÉTAPES D'INSTALLATION DU CADRE DE PRESSE À TASSES.....   | 11 |
| 7. ÉTAPES DE MONTAGE ET D'UTILISATION.....                  | 13 |
| 8. MODE DE FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE..... | 14 |
| 9. MÉTHODES D'IMPRESSION.....                               | 16 |
| 10. REMPLACER LE TAPIS DE LA PLAQUE DE CUISSON.....         | 18 |
| 11. REMPLACER LE TAPIS DE CUISSON.....                      | 19 |
| 12. REMPLACER LE SOUS-VERRE DE CUISSON.....                 | 21 |
| 13. PARAMÈTRE RECOMMANDÉ.....                               | 23 |
| 14. DÉPANNAGE DE LA QUALITÉ DU TRANSFERT.....               | 24 |


## 1. SPÉCIFICATION

|                      |                                                                                   |                    |                                                                                   |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modèle               | SJY-H12151M                                                                       |                    | SJY-H15151M                                                                       |                    |
| Taille de la chaleur | 12x15 pouces<br>(30×38cm)                                                         |                    | 15x15 pouces<br>(38×38cm)                                                         |                    |
| Produit              |  |                    |  |                    |
| Température<br>Gamme | 0-250 °C (32-480 °F)                                                              |                    | 0-250 °C (32-480 °F)                                                              |                    |
| Temps<br>Gamme       | 0-999 secondes                                                                    |                    | 0-999 secondes                                                                    |                    |
| Tension              | 120 V~<br>60 Hz                                                                   | 220-240V~<br>50 Hz | 120 V~<br>60 Hz                                                                   | 220-240V~<br>50 Hz |
| Pouvoir              | 1150W                                                                             | 1050W              | 1400W                                                                             | 1350W              |

## 2. SCHÉMA DU PRODUIT

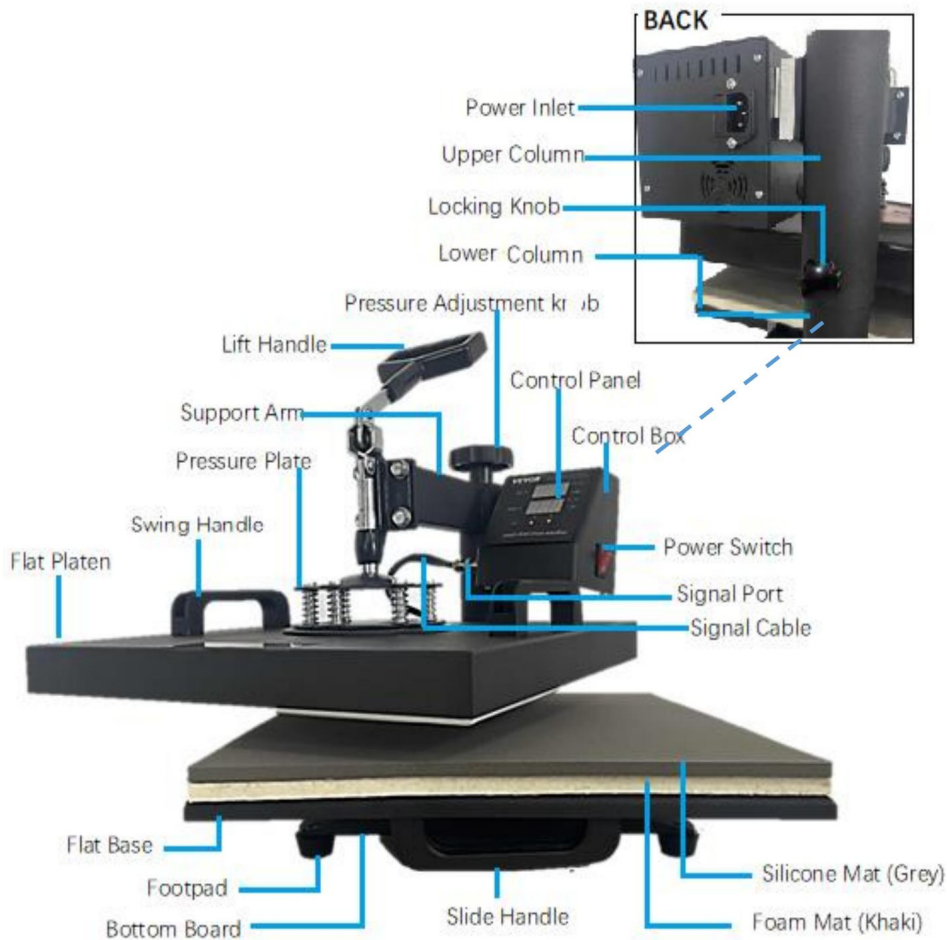


3. PANNEAU DE COMMANDE

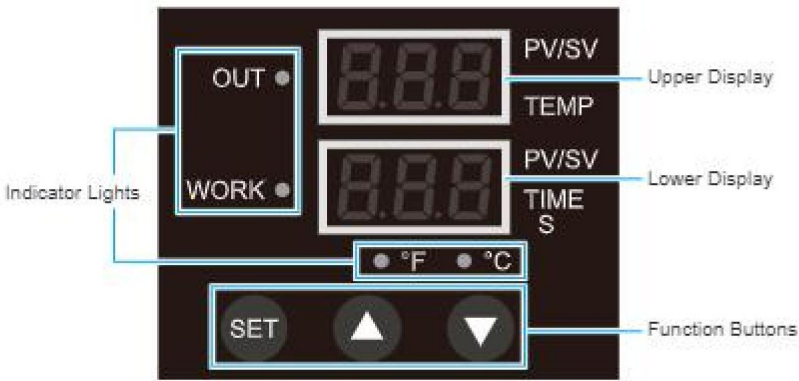

|                     |           |                                                                                                             |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afficher Zones      | Supérieur | Affiche les valeurs de température ou les noms de paramètres.                                               |
|                     | Inférieur | Affiche les valeurs de la minuterie ou les paramètres.                                                      |
| Indicateur Lumières | DEHORS    | Indique que le chauffage fonctionne.                                                                        |
|                     | TRAVAIL   | Indique que le compte à rebours est en cours.                                                               |
|                     | °F        | Indique les valeurs de température en degrés Fahrenheit.                                                    |
|                     | °C        | Indique les valeurs de température en degrés Celsius.                                                       |
| Fonction Boutons    | ENSEMBLE  | Entre/sort des menus de paramètres principaux ou confirme paramètres lorsqu'on appuie dessus.               |
|                     |           | Entre/Sortie des menus de paramètres secondaires ou confirme les paramètres lorsqu'il est maintenu enfoncé. |
|                     | ▲         | Augmente les valeurs ou convertit les paramètres en paramètres menus.                                       |
|                     | ▼         | Démarre/Arrête/Réinitialise le compte à rebours                                                             |
|                     |           | Diminue les valeurs ou convertit les paramètres en menus de paramètres                                      |

## 4. LISTE DES PIÈCES

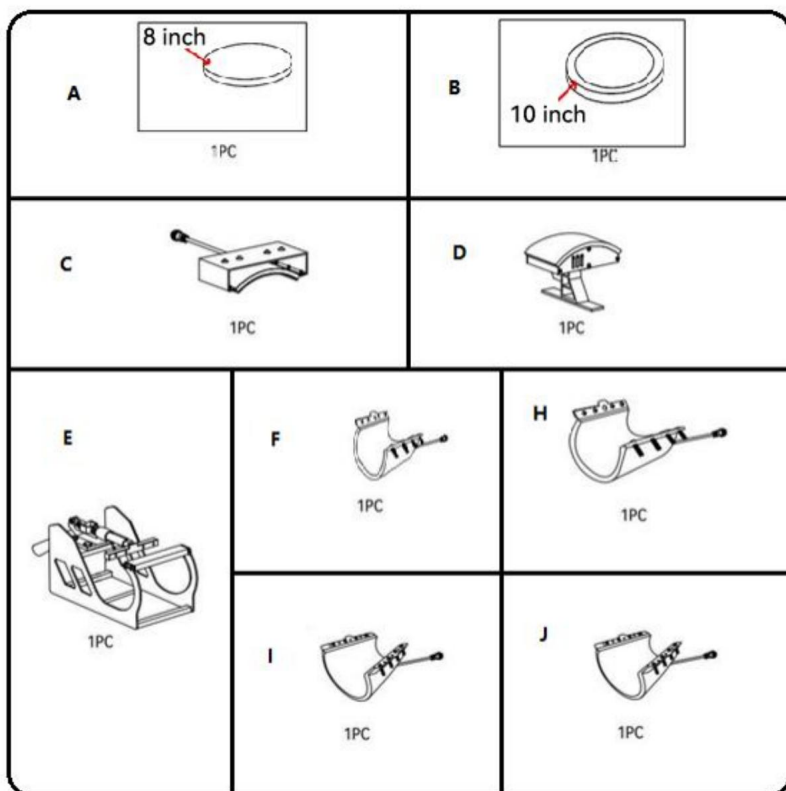

|                                                  |                                                   |                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A : Presse à plaques de 8 pouces<br>Pièce jointe | B : Presse à plaques de 10 pouces<br>Pièce jointe | C : Plaque de presse arquée              |
| D : Base incurvée                                | E : Cadre de presse pour tasse                    | F : Presse à tasse 6 oz<br>Pièce jointe  |
| H : Presse à tasse 30 oz<br>Pièce jointe         | I : Presse à tasse 12 oz<br>Pièce jointe          | J : Presse à tasse 17 oz<br>Pièce jointe |


|        | Partie A | Partie B | Partie C | Partie D | Partie E | Partie F | Partie H | Partie I | Partie J |   |   |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| 5 en 1 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |   |   |
| 8 en 1 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓ | ✓ |

## 5. LISTE DE COLISAGE DU CADRE DE PRESSE À TASSES

| Non. | Image                                                                               | Composant                          | Quantité |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1    |    | Tête ronde 5*6 mm<br>vis           | 18       |
|      |    | Tube rond                          | 3        |
|      |    | panneau latéral                    | 2        |
|      |    | billard à quatre trous             | 1        |
| 5    |    | manche droit                       | 1        |
| 6    |   | Éléments chauffants pour<br>tasses | 1        |
|      |  | Machine Yuan 8*12mm<br>vis         | 4        |
|      |  | bouton de réglage                  | 1        |
|      |  | bande plane                        | 1        |

## 6. ÉTAPES D'INSTALLATION DU CADRE DE PRESSE À TASSES

### 1. Étapes d'installation

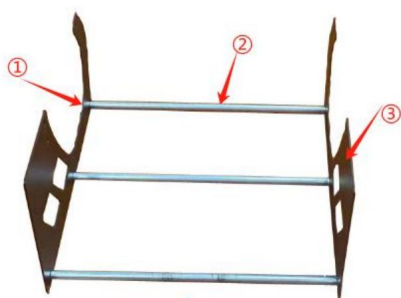


**A**  
Combine ①②③



**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

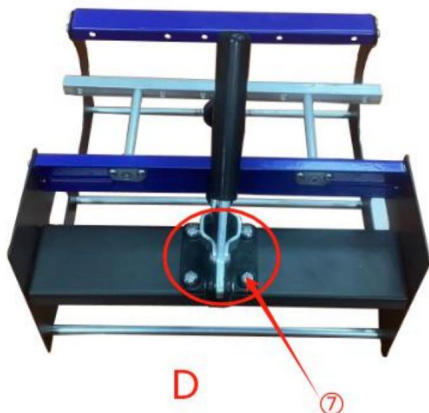


**D**  
Secure B and C with ⑦




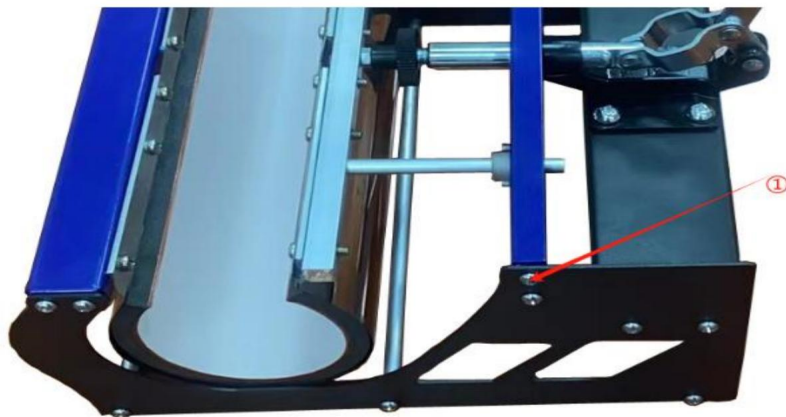

**E** Fix the left and right sides with ①

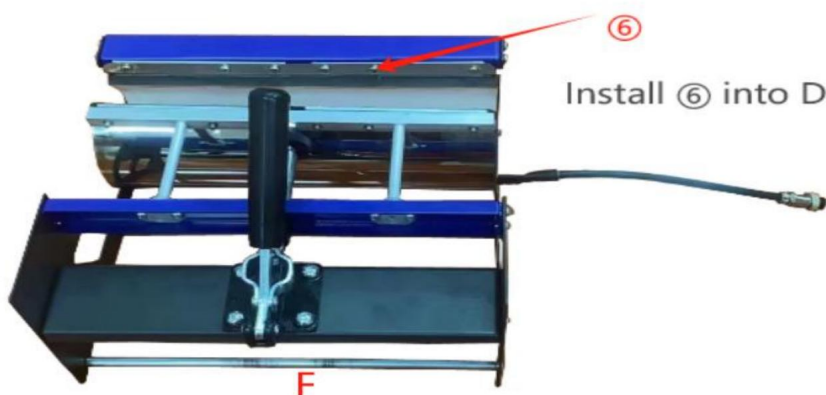


Install ⑥ into D

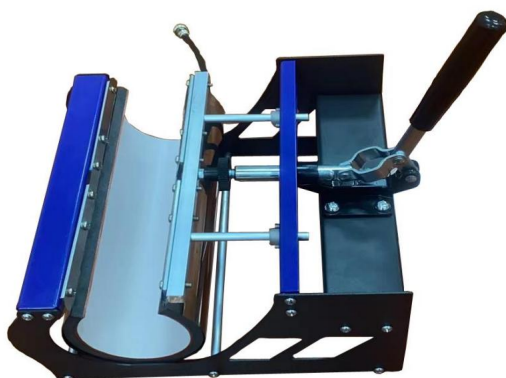


Installation terminée

## 7. ÉTAPES D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

1

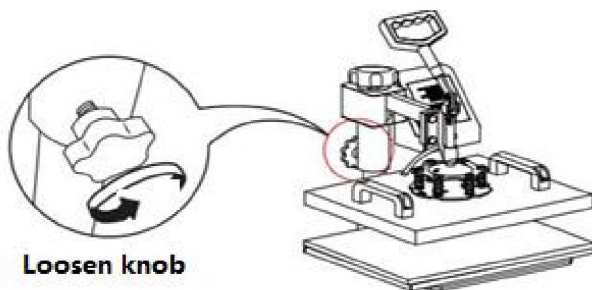


2

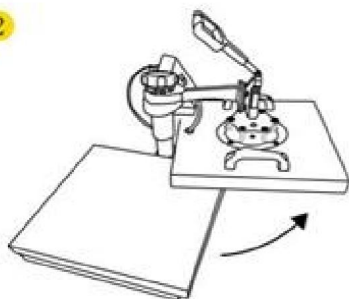


**Rotate the heat transfer board  
to the side**

3

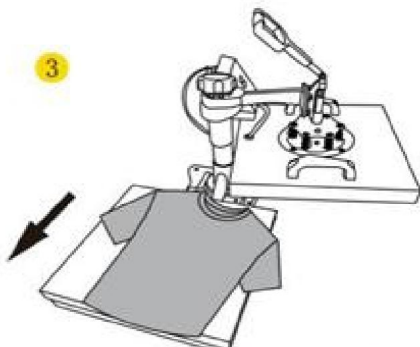

**Pull out the mat below, place the  
clothes flat on the mat and place the  
pattern on the clothes**


4

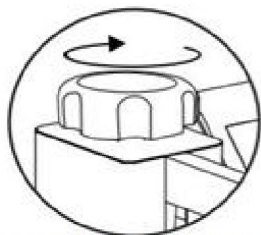

**Turn this knob to adjust the pressure  
Clockwise to add pressure  
Anticlockwise to reduce pressure**

5

**Tighten knob**

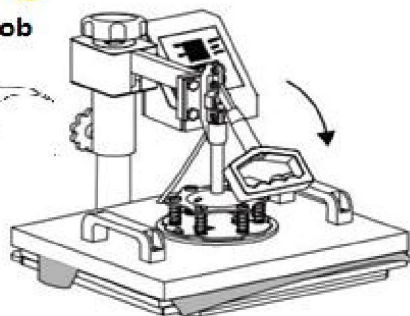

## 8. MODE DE FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation, il affiche la température actuelle et croissant.

2. Guide de réglage des paramètres :

• Réglage de la température :

Appuyez une fois sur « SET », l'affichage numérique sur l'écran supérieur affichera « SP », le

L'écran inférieur affichera votre dernière valeur de température définie, appuyez sur « ▲ » pour augmenter la valeur de température, appuyez sur « ▼ » pour diminuer la valeur de température.

Par exemple, vous pouvez définir la valeur de température à 300 degrés Fahrenheit, cette valeur est pour vérifier si votre boîtier de commande est en bon état.

Remarque : appuyez longuement sur « ▲ » et « ▼ », la valeur de température changera rapidement.



Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.



Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

• Réglage du temps de travail :

Appuyez à nouveau sur « SET », l'affichage numérique sur l'écran supérieur affichera « ST », le

l'écran inférieur affichera la valeur de votre dernier temps de pression, appuyez sur « ▲ » pour augmenter la pression valeur de temps, appuyez sur « ▼ » pour diminuer la valeur du temps de pression.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "St".



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

• Transfert de degrés Celsius et Fahrenheit

Appuyez sur le bouton « SET » une troisième fois, l'affichage numérique sur l'écran supérieur s'allumera. afficher « CF »,

Situation 1 : Si l'écran inférieur affiche « C », l'unité de température actuelle est Celsius, veuillez appuyer sur « ▲ » ou « » pour transférer l'unité en « F » (F est Fahrenheit). Appuyez sur « SET » une fois de plus pour enregistrer votre réglage.

Situation 2 : Si l'écran inférieur affiche « F », appuyez sur « SET » pour enregistrer votre réglage. • Réglage du compte à rebours

1. Lorsque vous appuyez sur la plaque chauffante, commencez l'impression, puis appuyez sur « » le temps de travail défini sera automatiquement décompté.

2. Une fois le temps écoulé, le buzzer émet un bip. Soulevez la poignée et puis récupérez l'objet et terminez l'impression du cadeau DIY. (si la poignée est difficile pour soulever, vous pouvez tourner le régulateur de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la pression.)

3. Une fois que la presse à chaud a terminé un compte à rebours d'impression, le compteur compteur une fois.

Il est normal que le tampon en silicone génère une petite quantité de fumée lorsque le produit est utilisé, et il disparaîtra de lui-même après avoir été chauffé quelques fois.

#### • Suggestion avant utilisation

Le bouton de réglage de la pression contrôle la quantité de force qui sera appliquée utilisé pour pousser l'image transférée dans les fibres du vêtement.

Le sens horaire augmente la pression. Le sens antihoraire la diminue. · Le panneau de commande, situé en haut à droite du boîtier, est l'endroit où vous

Définissez les exigences de chauffage et de durée de votre projet. Celles-ci varient selon le vinyle ou le papier transfert utilisé. · La poignée ouvre et ferme les plateaux chauffants supérieur et inférieur de la presse tournante.

Si le glissement de la base plate devient lent, vous pouvez ajouter de l'huile lubrifiante sur le guide coulissant

#### • Comment calibrer votre presse à chaud

1. Tournez le bouton de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois pour abaisser la pression sur les plateaux.

2. Placez un morceau de papier au fond du plateau.
3. Fermez la presse tournante à l'aide de la poignée.
4. Tirez sur le papier.
5. Si le papier bouge, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et réessayez.
6. Répétez l'opération jusqu'à ce que le papier ne bouge plus. Voici votre Pression « Moyenne ». À partir du réglage « Moyenne », une pression élevée sera appliquée. dans le sens horaire, un à deux tours. La basse pression sera dans le sens antihoraire, un à deux tours. deux tours. (Le nombre de tours dépendra de l'épaisseur du vêtement.


## 9. MÉTHODES D'IMPRESSION

1. Ajustez la pression selon vos besoins (veuillez vous référer à « comment calibrer ») votre presse à chaud ». Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation sur ON.
2. La température augmente automatiquement. Vous pouvez alors régler la température. température de transfert et temps de pressage.
3. Une fois que la température atteint la température réglée, le buzzer envoie sortir le son « BEEF ».
4. Placez l'objet (par exemple, un t-shirt) sur le plateau de la presse. Abaissez la poignée pour Appuyez sur l'objet. Appuyez ensuite sur le bouton « » pour lancer le compte à rebours.
5. Attendez que le temps se termine par un long signal sonore. (Remarque : il y aura environ 5 secondes pour que le long buzzer vous informe qu'il a terminé ; après cela, 5 secondes pendant un court instant, un buzzer apparaîtra pour vous avertir si vous continuez à prochain travail.)
6. Terminez le travail et retirez l'objet.
7. Éteignez l'interrupteur d'alimentation.

Remarque : méthode d'assemblage de la poignée coulissante



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

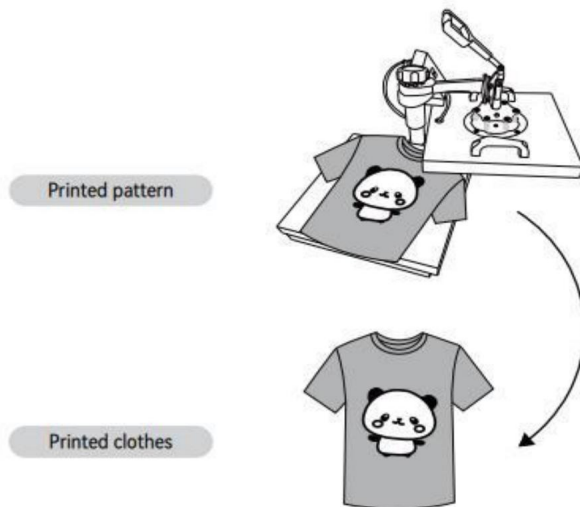

Coupez l'alimentation et retirez le tapis. Il est recommandé de le porter gants résistants à la chaleur lorsque vous retirez les vêtements ou retirez-les après 2 à 3 minutes. Attention à la chaleur élevée.




Précautions : La zone à 5 cm du bord de la plaque chauffante n'est pas chaude zone d'estampage.

Si vous utilisez du papier transfert thermique, recouvrez-le d'une feuille de protection. éviter les résidus de motifs.

Conseils:

1. S'il s'agit d'un t-shirt, veuillez l'aplatir en le préchauffant pendant 3 à 5 secondes pour éliminer les plis et l'humidité, repasser les vêtements de la même manière.
2. Il est préférable de mettre un chiffon blanc sur le papier transfert pour éviter marques inutiles lors d'un réglage de température trop élevé.

## 10. REMPLACER LE TAPIS DE LA PLAQUE DE CUISSON

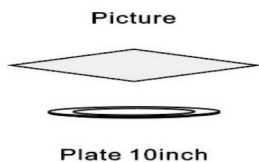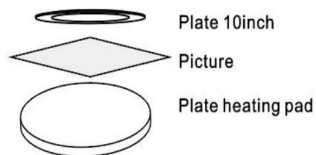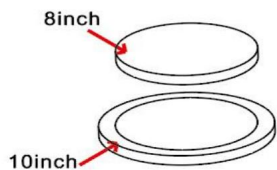

1. Utilisez du ruban adhésif haute température pour fixer le motif sur le plateau, puis recouvrez-le d'un tapis en silicone de taille appropriée (8 pouces ou 10 pouces).

2. Lorsque la température réglée est atteinte, mettez le plateau sur le lit de la presse. (Tapis en silicone opposé au fond, fond du plateau opposé à plaque chauffante). Il est conseillé de régler la compte à rebours d'environ 15 minutes (900 secondes).

Ps. Se référer à « exemple d'opération »

3. Retirez la plaque chauffante et placez-la sur la plaque, en gardant le côté sans gel de silice tampon orienté vers le haut.



**200°C 900S**


Paramètre recommandé

Température de consigne : 200

Temps de comptage : 900 s

## 11. REMPLACER LE TAPIS DE CUISSON

1

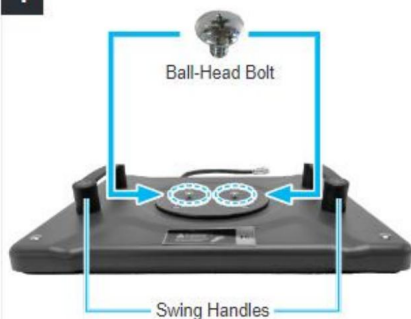

Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** Partially tighten them.

2



Firmly grasp the swing handles, lifting the platen up to the lower pressure plate and placing the bolts in the large slots as shown.

3



- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** to relock the platen.

4




Turn the support arm to either side and remove the heat-resistant mats from the flat base.



5




Mushroom-Head Bolt

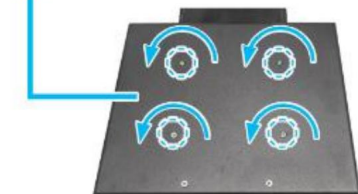

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

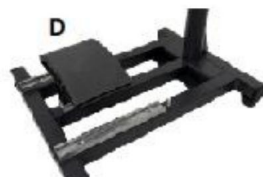

Slide the curved base (**D**) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (**D**).


**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.

## 12. REMPLACER LE SOUS-VERRE DE CUISSON


1

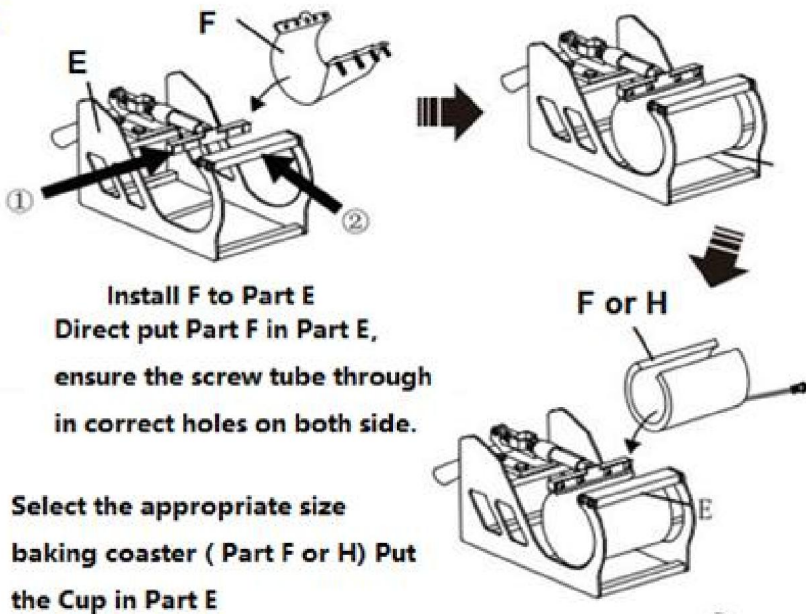


2

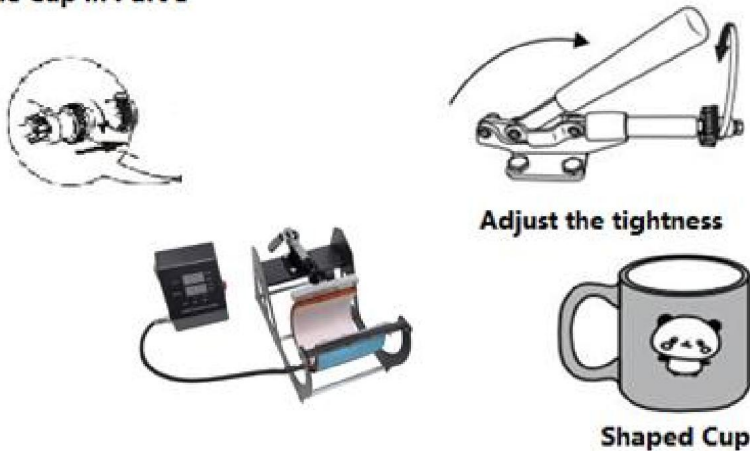

1

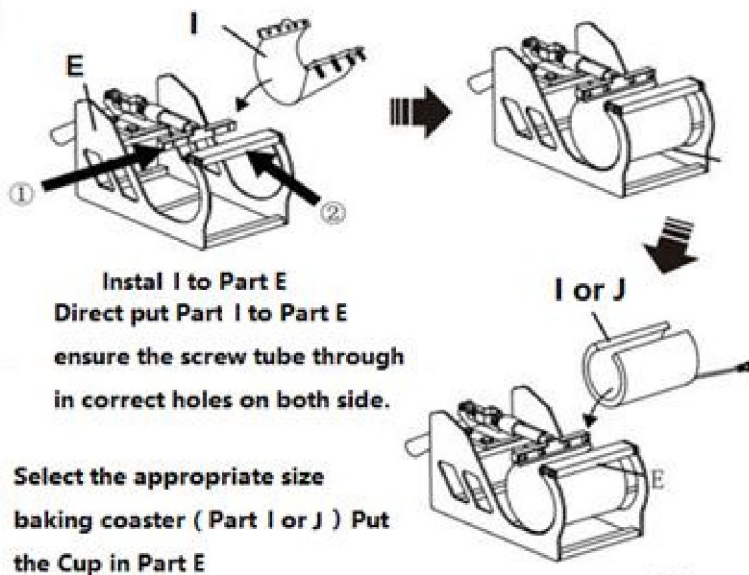

2

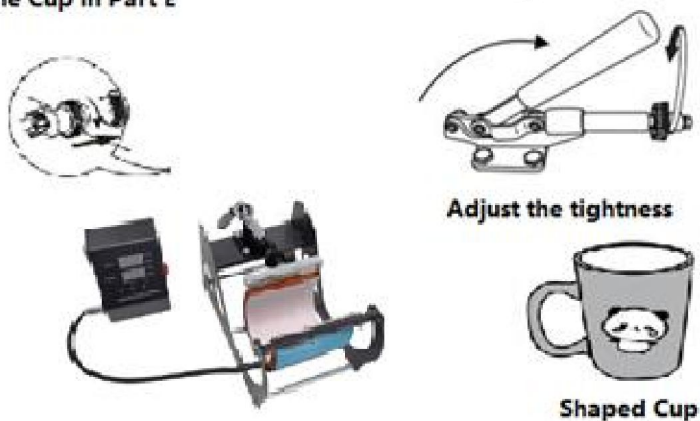

## 13. PARAMÈTRE RECOMMANDÉ

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinestone Transfers          |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL&lt;XL&lt;M&lt;H

## 14. DÉPANNAGE DE LA QUALITÉ DU TRANSFERT

Couleur pâle :

La température est trop basse/la pression n'est pas correcte/ou pas appuyée assez longtemps.

Motif flou : un temps de transfert trop long provoque une prolifération.

Flou partiel du motif : la chaleur était incorrectement distribué à travers la plaque chauffante.

Prévoyez plus de temps entre les opérations de presse.

La répartition de la pression peut également être la

cause, qui peut être réglée sur les quatre ajusteurs de surface de la plaque.

Veuillez noter qu'il a été réglé en usine et qu'il ne devrait pas être nécessaire de les ajuster.

Surface terne du motif : la pression est trop importante ou la température est trop élevée.

Le temps de transfert du motif cicatrisé est trop long.

Couleur de motif différente : la pression est incorrecte ou le papier de transfert est de mauvaise qualité.

Papier adhésif : la température est trop élevée ou l'encre d'impression est de mauvaise qualité.

L'action de traction ou de poussée de la base plate est en retard :

Veuillez ajouter un peu d'huile lubrifiante sur le guide coulissant.

Ps. Le matériel Partten utilise toujours du papier de transfert thermique et du film DTF

Veuillez vérifier le temps de retrait suggéré du film DTF pour éviter que le l'heure de suppression est incorrecte, ce qui entraîne un échec.

## Tutoriel vidéo



Méthode de fonctionnement du contrôleur de température




Tutoriel de remplacement du capteur de température

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD  
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

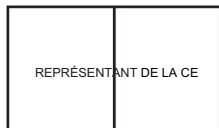

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

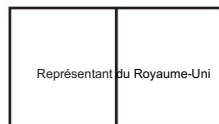

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## WARMTEPERSMACHINE

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, gedekt zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u...


besparen zelfs de helft vergeleken met de grote topmerken.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WARMTEPERSMACHINE

Model: SJY-H12151M / SJY-H15151M

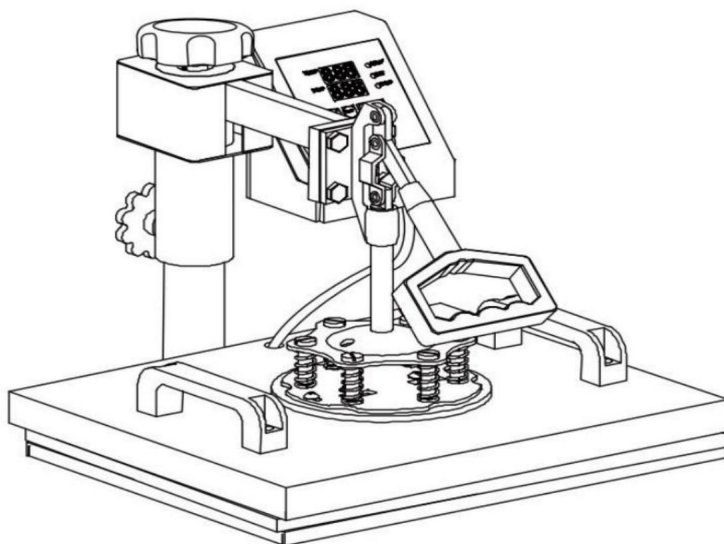

## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| Symbool                                                                          | Symbool Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.</p> <p>Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, geeft een soort van voorzorg, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Om het risico op letsel, brand of</p> <p>Bij elektrocutie dient u altijd de getoonde aanbevelingen op te volgen onderstaand.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p><b>CORRECTE VERWIJDERING:</b></p> <p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak door geeft aan dat het product gescheiden afvalverwerking vereist inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht elektronische apparaten.</p> |

#### WAARSCHUWING

1. Waarschuwingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen; onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel en andere schade.

1) Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat verplaatst.

2) Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u accessoires installeert.

3) Plaats het op een stevig en stabiel platform en laat het werken onder geventileerde omstandigheden.

4) Draag speciale beschermende uitrusting wanneer u de machine bedient.

5) Gebruik deze machine niet op een gevaarlijke locatie.

6) Niet gebruiken als de machine niet goed werkt.

7) Demonteer en repareer dit apparaat niet.

8) Gebruik geen ongeschikt stopcontact.

9) Raak de verwarmingsplaat niet aan als het apparaat aan het verwarmen is .

10) Niet gebruiken in een vochtige omgeving of in contact met water. Niet laten indringen vloeistof in het apparaat om brand of elektrische schokken door kortsluiting te voorkomen.

11) Gebruik geen voeding die niet aan de nominale spanning voldoet.

een voeding die niet aan de aangegeven spanning voldoet, kan brand of elektrische schokken veroorzaken schok.

12) Zorg ervoor dat het apparaat geaard is, zodat er geen lichamelijk letsel kan ontstaan.

13) Raak de draaiende stang of het lagergedeelte niet aan met uw vingers tijdens gebruik.

geval van verwondingen.

14) Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact uit het stopcontact.

15) Gebruik de machine niet tijdens onweer of bliksem om schade aan het apparaat te voorkomen. de machine.

16) Plaats de machine op een vlakke ondergrond op de vlamvertragende tafel en houd deze uit de buurt van van ontvlambare en explosieve voorwerpen.

17) Stop het gebruik als het apparaat rookt, een vreemde geur afgeeft, lawaai maakt of zich , of in andere abnormale omstandigheden bevindt.

18) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht


19) Type X-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een Speciaal snoer of assemblage verkrijgbaar bij de fabrikant of diens serviceagent.

20) Om gevaar te voorkomen als gevolg van onbedoelde reset van de thermische beveiliging, dit apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals als een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door de

nutsvoorziening.



Schakel de stroom uit wanneer u de connector aansluit of loskoppelt

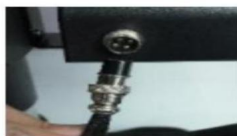

## FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om te werken ongeldig maken het product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een Digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als dat niet het geval is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat

Er zal geen interferentie optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt, schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen. verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het apparaat is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


## Inhoud

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. SPECIFICATIE.....                                        | 6  |
| 2. PRODUCTDIAGRAM.....                                      | 7  |
| 3. BEDIENINGSPANEEL.....                                    | 8  |
| 4. ONDERDELENLIJST.....                                     | 9  |
| 5. PAKLIJST VOOR MOKKENPERSFRAME.....                       | 10 |
| 6. INSTALLATIESTAPPEN VOOR HET FRAME VAN DE MOKKENPERS..... | 11 |
| 7. MONTAGE- EN GEBRUIKSTAPPEN.....                          | 13 |
| 8. BEDIENINGSMETHODE VAN DE TEMPERATUURREGELAAR.....        | 14 |
| 9. AFDRUKMETHODES.....                                      | 16 |
| 10. BAKPLAATMAT VERVANGEN.....                              | 18 |
| 11. BAKKAPMAT VERVANGEN.....                                | 19 |
| 12. BAKOETS VERVANGEN.....                                  | 21 |
| 13. AANBEVOLEN PARAMETER.....                               | 23 |
| 14. PROBLEMEN OPLOSSEN MET DE OVERDRACHTSKWALITEIT.....     | 24 |

## 1. SPECIFICATIE


|                              |                                                                                   |                   |                                                                                   |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Model                        | SJY-H12151M                                                                       |                   | SJY-H15151M                                                                       |                   |
| Hittegrootte                 | 12x15 inch<br>(30×38 cm)                                                          |                   | 15x15 inch<br>(38×38 cm)                                                          |                   |
| Product                      |  |                   |  |                   |
| Temperatuur<br>uur<br>Bereik | 0-250°C (32-480°F)                                                                |                   | 0-250°C (32-480°F)                                                                |                   |
| Tijd<br>Bereik               | 0-999 seconden                                                                    |                   | 0-999 seconden                                                                    |                   |
| Spanning                     | 120V~<br>60 Hz                                                                    | 220-240V~<br>50Hz | 120V~<br>60 Hz                                                                    | 220-240V~<br>50Hz |
| Stroom                       | 1150W                                                                             | 1050W             | 1400W                                                                             | 1350W             |

## 2. PRODUCTDIAGRAM

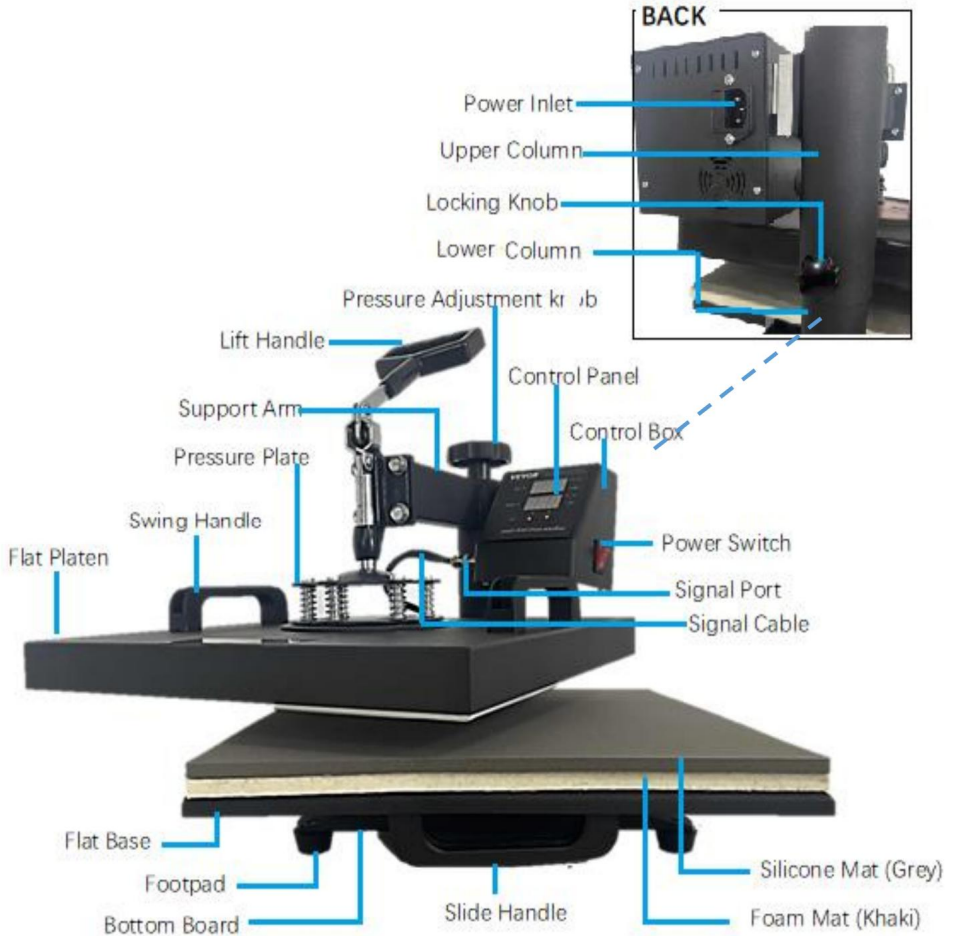




3. BEDIENINGSPANEEL

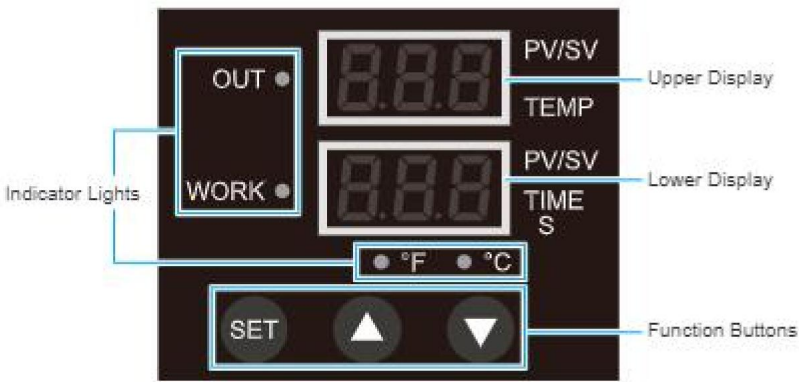

|                   |          |                                                                                       |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Weergave Gebieden | Bovenste | Geeft temperatuurwaarden of parameternamen weer.                                      |
|                   | Lager    | Geeft timerwaarden of parameterinstellingen weer.                                     |
| Indicator Lichten | UIT      | Geeft aan dat de verwarming in werking is.                                            |
|                   | WORK     | Geeft aan dat het aftellen bezig is.                                                  |
|                   | °F       | Geeft de temperatuurwaarden in Fahrenheit aan.                                        |
|                   | °C       | Geeft de temperatuurwaarden in Celsius weer.                                          |
| Functie Knoppen   | SET      | Opent/verlaat primaire parametermenu's of bevestigt instellingen wanneer ingedrukt.   |
|                   |          | Opent/verlaat secundaire parametermenu's of Bevestigt instellingen wanneer ingedrukt. |
|                   | ↗        | Verhoogt waarden of converteert instellingen in parameters menu's.                    |
|                   | ↘        | Start/Stopt/Reset aftellen                                                            |
|                   |          | Verlaagt waarden of converteert instellingen in parametermenu's                       |

## 4. ONDERDELENLIJST

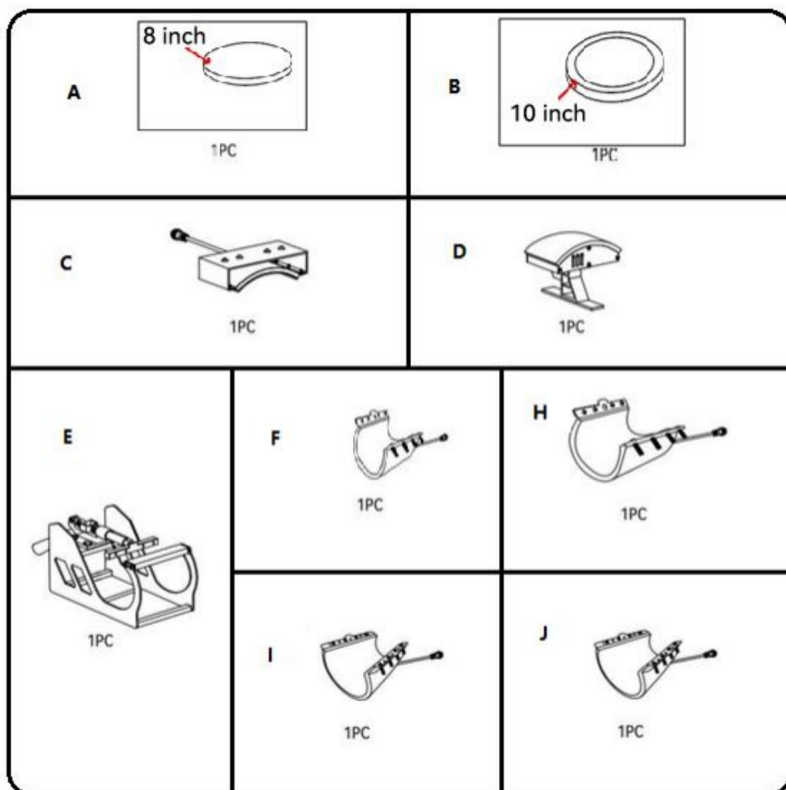

|                               |                                 |                            |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A: 8inch plaatpers<br>Bijlage | B: 10-inch plaatpers<br>Bijlage | C: Gebogen persplaat       |
| D: Gebogen basis              | E: Mokkenpersframe              | F: 6oz Mokpers<br>Bijlage  |
| H: 30oz Mokpers<br>Bijlage    | I: 12oz Mokpers<br>Bijlage      | J: 17oz Mokpers<br>Bijlage |


|        | Deel A | Deel B | Deel C | Deel D | Deel E | Deel F | Deel H | Deel I | Deel J |   |   |   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 5-in-1 | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      |        |        | ÿ      |   |   |   |
| 8-in-1 | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ      | ÿ | ÿ | ÿ |

## 5. PAKLIJST VOOR MOKKENPERSFRAME

| Nee. Foto                                                                             | Onderdeel                           | Hoeveelheid |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ÿ    | 5*6mm ronde kop<br>schroeven        | 18          |
| ÿ    | Ronde buis                          | 3           |
| ÿ    | zijpaneel                           | 2           |
| ÿ    | vier-holes biljart                  | 1           |
| ÿ    | rechte handgreep                    | 1           |
| ÿ   | Verwarmingselementen voor<br>kopjes | 1           |
| ÿ  | 8*12mm Yuan-machine<br>schroeven    | 4           |
| ÿ  | Verstelknop                         | 1           |
| ÿ  | vlakke strook                       | 1           |

## 6. INSTALLATIESTAPPEN VOOR HET MOKKENPERSFRAME

### 1. Installatiestappen

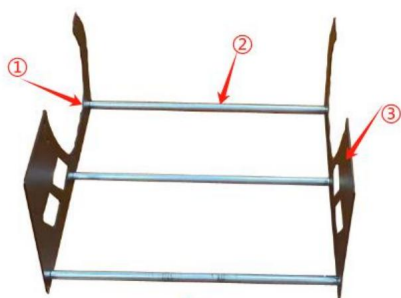


**A**  
Combine ①②③




**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

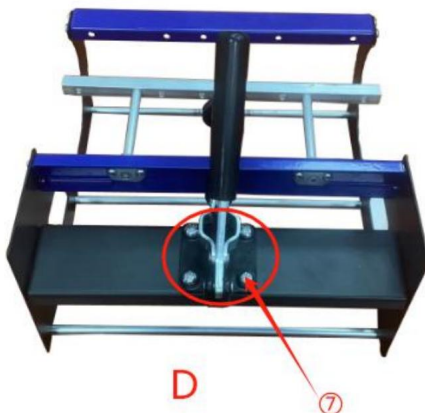


**D**  
Secure B and C with ⑦

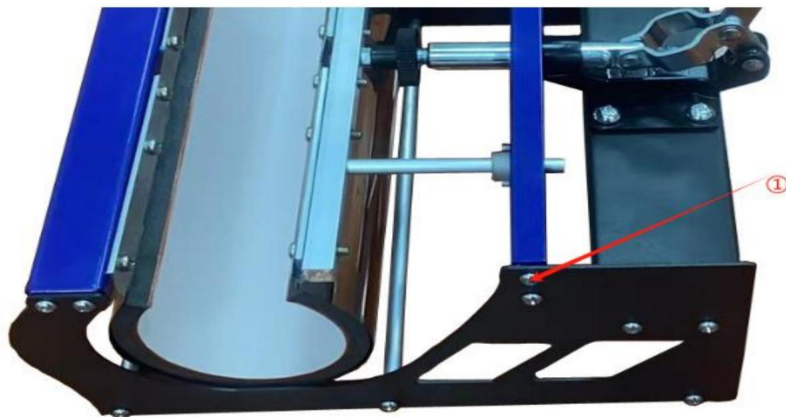

**E** Fix the left and right sides with ①

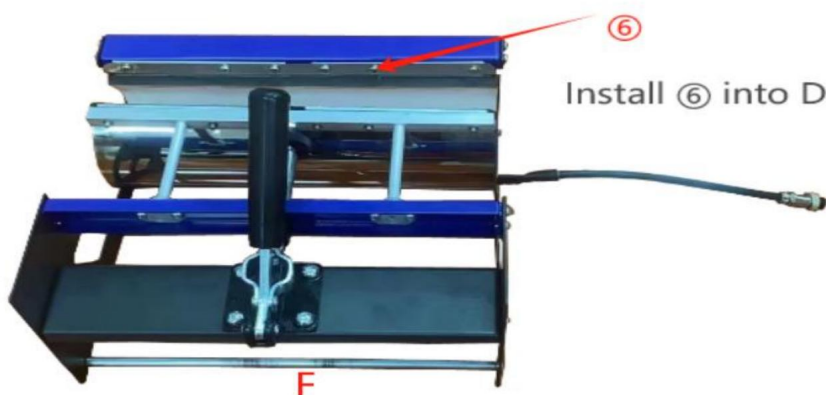


Install ⑥ into D

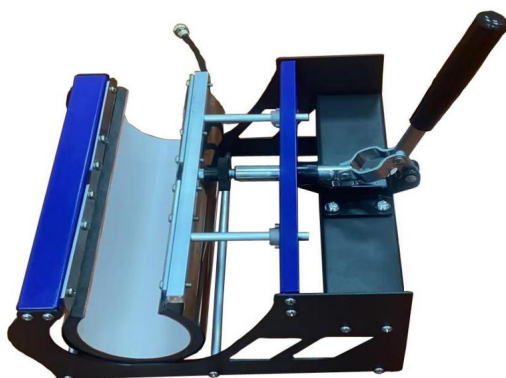


Installatie voltooid

## 7. MONTAGE- EN GEBRUIKSSTAPPEN


- 1**

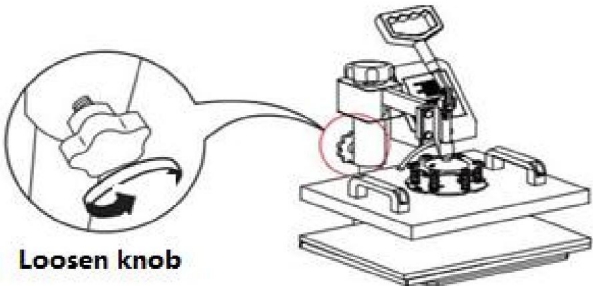


**Loosen knob**
- 2**

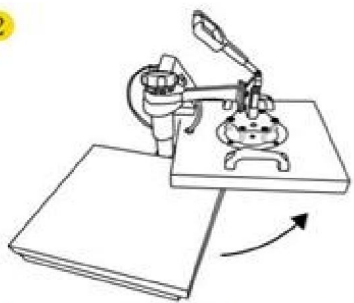


**Rotate the heat transfer board to the side**
- 3**

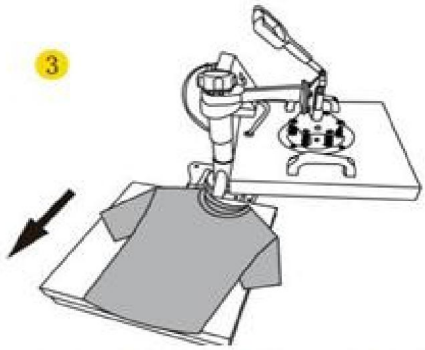

**Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat and place the pattern on the clothes**
- 4**

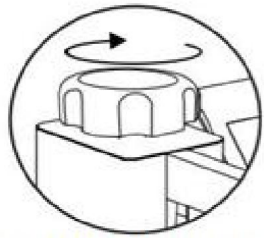

**Turn this knob to adjust the pressure**  
**Clockwise to add pressure**  
**Anticlockwise to reduce pressure**
- 5**

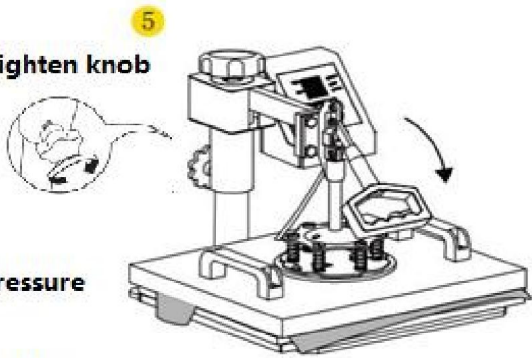

**Tighten knob**

## 8. BEDIENINGSMETHODE VAN DE TEMPERATUURREGELAAR

1. Zet de aan/uit-schakelaar aan, deze geeft de huidige temperatuur weer en toenemend.

2. Parameterinstellingsgids:

### • Temperatuurinstelling:

Druk één keer op "SET", het digitale display op het bovenste scherm zal "SP" weergeven, de Het onderste scherm toont uw laatst ingestelde temperatuurwaarde, druk op "↗" om de waarde te verhogen temperatuurwaarde, druk op "↘" om de temperatuurwaarde te verlagen.

U kunt bijvoorbeeld de temperatuurwaarde instellen op 300 Fahrenheit, die waarde is om te controleren of uw schakelkast in goede staat is.

Let op: druk lang op "↗" en "↘", dan verandert de temperatuurwaarde snel.



Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.



Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "↗" or "↘" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

### • Instelling werktijd:

Druk nogmaals op "SET", het digitale display op het bovenste scherm zal "ST" weergeven, de Het onderste scherm toont de tijds waarde van uw laatste druk, druk op "↗" om de druk te verhogen tijds waarde, druk op "↘" om de druktijds waarde te verlagen.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "ST".



Press arrows button "↗" or "↘" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

### • Overdracht van graden Celsius en Fahrenheit

Druk voor de 3e keer op de knop "SET", het digitale display op het bovenste scherm zal toon "CF",

Situatie 1: Als op het onderste scherm "C" wordt weergegeven, is de huidige temperatuureenheid Celsius. Druk op "°" of "°" om de eenheid om te zetten in "F" (F is Fahrenheit). Druk nogmaals op "SET" om uw instelling op te slaan.

Situatie 2: Als het onderste scherm "F" weergeeft, druk dan op "SET" om uw instelling op te slaan. • Instelling afteltijd

1. Begin met printen wanneer u de verwarmingsplaat naar beneden drukt en druk vervolgens op "°"

De ingestelde werktijd telt automatisch af.

2. Wanneer de tijd is verstreken, piept de zoemer. Til de hendel omhoog en Haal dan het object eruit en maak het DIY-cadeauprinten af. (Als de handgreep moeilijk is om omhoog te tillen, kunt u de drukregelaar tegen de klok in drukken om de druk.)

3. Zodra de hittepers een afdrukaf telling heeft voltooid, zal de teller één keer tellen.

Het is normaal dat het siliconen kussentje een kleine hoeveelheid rook genereert wanneer het product wordt gebruikt, en het zal vanzelf verdwijnen nadat het is enkele malen verhit.

#### • Suggestie voor gebruik

Met de drukregelknop regelt u de hoeveelheid kracht die wordt uitgeoefend Wordt gebruikt om het overgebrachte beeld in de vezels van het kledingstuk te duwen.

Met de klok mee verhoogt de druk. Tegen de klok in verlaagt deze. • Het bedieningspaneel aan de rechterbovenkant van de behuizing bevindt zich waar u Stel de warmte- en tijdvereisten van uw project in. Deze kunnen variëren. afhankelijk van het gebruikte vinyl of transferpapier. • De handgreep opent en sluit de bovenste en onderste verwarmde platen van de draaipers. •

Als de vlakke basis glijdt, kunt u wat smeerolie toevoegen op de diageleider

#### •Hoe u uw hittepersmachine kalibreert

1. Draai de drukregelaar een paar keer tegen de klok in om de druk te verlagen. druk op de platen.



2. Leg een stuk papier op de bodem van de plaat.
3. Sluit de draaiers met behulp van de hendel.
4. Trek aan het papier.
5. Als het papier beweegt, draai de knop dan met de klok mee en probeer het opnieuw.
6. Probeer het opnieuw en herhaal dit totdat het papier helemaal niet meer beweegt. Dit is jouw "Medium" druk. Vanuit de instelling "Medium" wordt hoge druk bereikt. met de klok mee, één tot twee slagen. Lage druk zal tegen de klok in draaien, één tot twee slagen. twee windingen. (Het aantal windingen hangt af van de dikte van de kledingstuk.


## 9. AFDRUKMETHODES

1. Pas de druk aan uw behoefte aan (zie 'Hoe te kalibreren').  
(uw hittepersmachine) Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar AAN.
2. De temperatuur begint automatisch te stijgen. In deze tijd kunt u de overdrachtstemperatuur en perstijd.
3. Zodra de temperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, zal de zoemer een signaal verzenden het "BEEF"-geluid.
4. Plaats het voorwerp (bijv. een T-shirt) op het persbed. Trek de hendel naar beneden om Druk op het object. Druk vervolgens op de "ÿ"-knop om het aftellen te starten.
5. Wacht tot de tijd eindigt met een lang zoemgeluid. (Let op: er zullen ongeveer 5 seconden voordat de lange zoemer u meldt dat het klaar is; daarna 5 seconden want er verschijnt een korte zoemer om u te laten weten of u doorgaat naar de (volgende werk.)
6. Maak het werk af en haal het voorwerp eruit.
7. Schakel de aan/uit-schakelaar uit.

*Let op: Montagemethode voor schuifhendel*



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

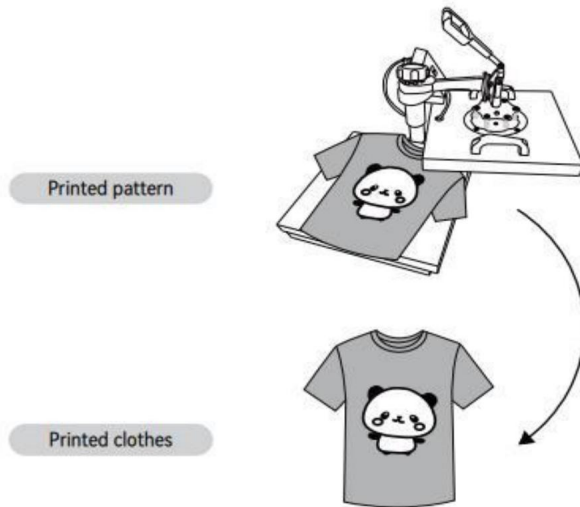

Schakel de stroom uit en trek de mat eruit. Het wordt aanbevolen om hittebestendige handschoenen bij het uittrekken van kleding of deze na 2-3 uur uittrekken minuten. Pas op voor extreme hitte.




Voorzorgsmaatregelen: Het gebied 5 cm vanaf de rand van de verwarmingsplaat is niet heet. stempelgebied.

Als u warmteoverdrachtspapier gebruikt, bedek dan eerst de bovenkant met een beschermend afdekvel. patroonresten vermijden.

Tips:

1. Als het voor een T-shirt is, maak het dan plat door het 3-5 seconden voor te verwarmen. Kreukels en vocht verwijderen, en kleding strijken.
2. Het is beter om een witte doek op het overdrachtspapier te leggen om te voorkomen dat Onnodige markeringen bij een te hoge temperatuurinstelling.

## 10. BAKPLAATMAT VERVANGEN

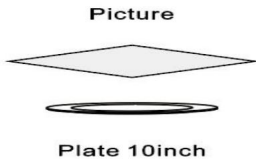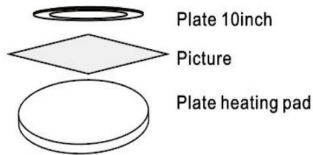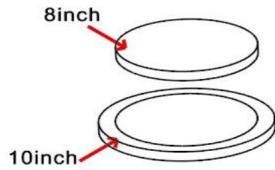

**200°C 900S**

1. Gebruik hittebestendige tape om de patroon op de lade en bedek deze vervolgens met een siliconenmat van een geschikt formaat (8 of 10 inch).

2. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, zet u de bak op het persbed. (Siliconenmat tegenovergesteld aan onderkant, ladebodem tegenovergesteld aan verwarmingsplaat). Het is aan te raden om de afteltijd ongeveer 15min (900s).

Ps. Zie 'bedieningsvoorbeeld'


3. Verwijder de verwarmingsplaat en plaats deze op de plaat, waarbij de kant zonder silicagel blijft kussentje naar boven gericht.

Aanbevolen parameter

Ingestelde temperatuur: 200°

Teltijd: 900S

## 11. VERVANG DE BAKDOPMAT

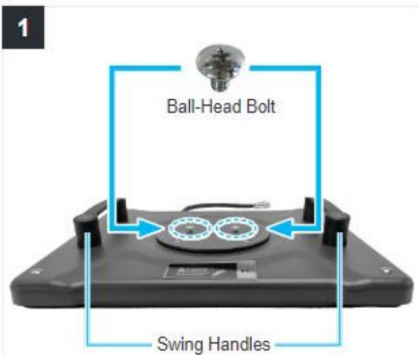

Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** Partially tighten them.



Firmly grasp the swing handles, lifting the platen up to the lower pressure plate and placing the bolts in the large slots as shown.




- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** to relock the platen.




Turn the support arm to either side and remove the heat-resistant mats from the flat base.

5

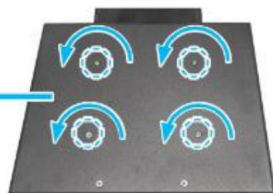

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

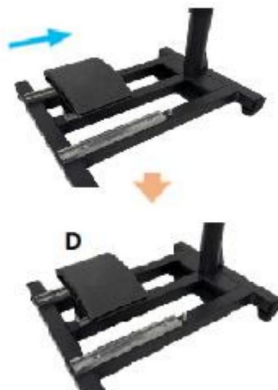

Slide the curved base (**D**) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (**D**).

**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.


## 12. VERVANG DE BAKONDERZETTER

1

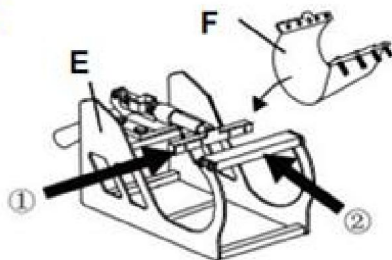


**Install F to Part E**  
Direct put Part F in Part E,  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


**Select the appropriate size  
baking coaster ( Part F or H) Put  
the Cup in Part E**

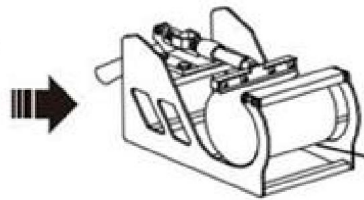

**F or H**

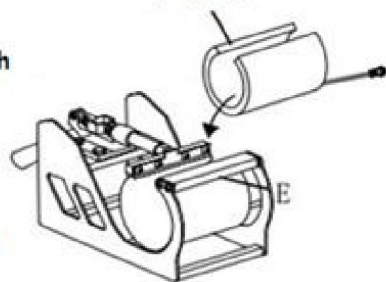

2

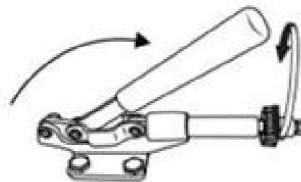


**Adjust the tightness**




**Shaped Cup**

1

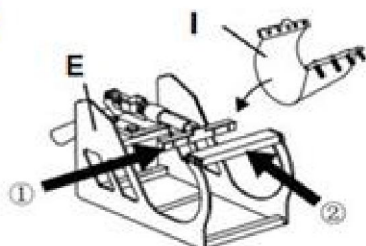


Instal I to Part E  
Direct put Part I to Part E  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part I or J ) Put  
the Cup in Part E

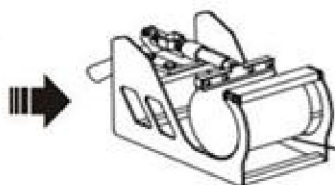

I or J

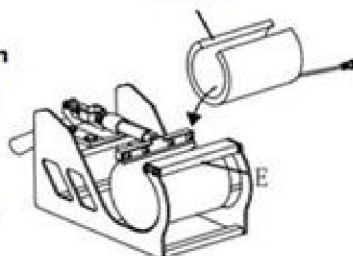

2

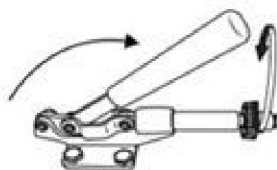

Adjust the tightness



Shaped Cup



### 13. AANBEVOLEN PARAMETER

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinestone Transfers          |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL<XL<M<H



## 14. PROBLEMEN OPLOSSEN MET DE OVERDRACHTSKWALITEIT

Lichte kleur:

De temperatuur is te laag/de druk is niet correct/of niet ingedrukt lang genoeg.

Vervagende patronen: te veel overdrachtstijd veroorzaakt proliferatie.

Gedeeltelijke vervaging van patroon: hitte was onjuist verdeeld over de verwarmingsplaat.

Zorg dat er meer tijd zit tussen de pershandelingen.

Drukverdeling kan ook de

oorzaak, die kan worden ingesteld op de vier plaatoppervlakverstellers.

Houd er rekening mee dat dit de fabrieksinstelling

is en dat u deze niet hoeft aan te passen.

Dof oppervlak van patroon: De druk is te groot of de temperatuur is te hoog.

De overdrachtstijd van het littekenpatroon is te lang.

Verschillende patroonkleur: De druk is niet goed of het transferpapier is van slechte kwaliteit.

Kleefpapier: de temperatuur is te hoog of de drukinkt is van slechte kwaliteit.


De trek- of duwactie met vlakke basis loopt achter:

Voeg wat smeerolie toe aan de geleider.

Ps. Partten-materiaal maakt altijd gebruik van warmteoverdrachtspapier en DTF-folie

Controleer de DTF-film die de verwijderingstijd voorstelt om te voorkomen dat de verwijder tijd is onjuist oorzaak mislukking.

## Instructievideo

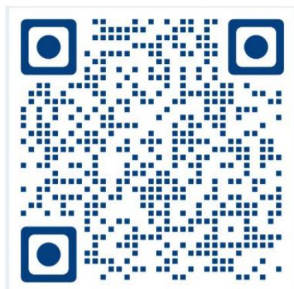

## Werkwijze temperatuurregelaar



## Handleiding voor het vervangen van een temperatuursensor

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## VÄRMEPRESSMASKIN

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VÄRMEPRESSMASKIN

Modell: SJY-H12151M /SJY-H15151M

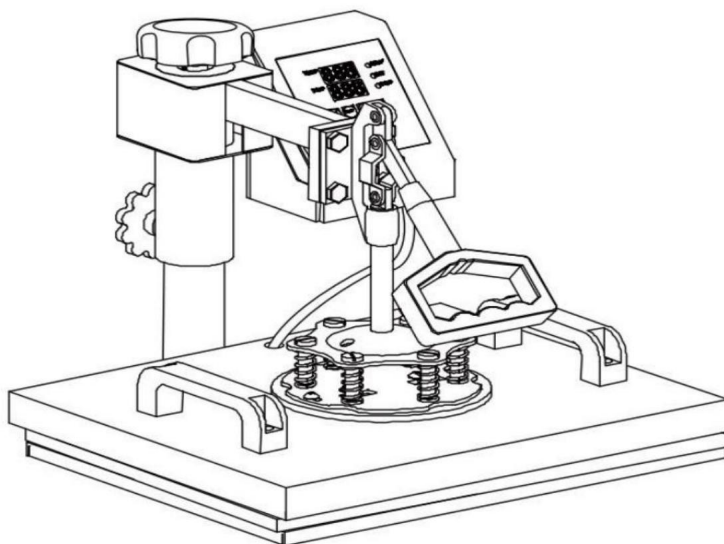

## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

| Symbol                                                                           | Symbol Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en typ av försiktighetsåtgärder, varningar eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skador, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationerna som visas nedan.                                                                                                                                                                                                           |
|  | KORREKT AVFALLSHANTERING:<br><br>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. |

## VARNING

1. Varningar måste följas noggrant för att undvika kroppsskador, felaktig användning kan eventuellt resultera i elektriska stötar, brand, personskador och andra skador.

1) Dra ut stickkontakten när du flyttar maskinen.

2) Håll ur kontakten när du installerar tillbehör.

3) Placera på en tätt och stabil plattform och arbeta under ventilerade förhållanden.

4) Bär speciell skyddsutrustning när du använder maskinen.

5) Använd inte denna maskin på en farlig plats.

6) Använd inte när maskinen inte fungerar som den ska.

7) Ta inte isär och reparera denna maskin.

8) Använd inte ett olämpligt eluttag.

9) Rör inte vid värmeplattan när maskinen värms upp

10) Använd inte i fuktig miljö eller kontakt med vatten. Infiltrera inte


vätska i maskinen för att förhindra brand eller elektriska stötar orsakade av kortslutning.

- 11) Använd inte strömförsörjningen som inte uppfyller märkspänningen. De strömförsörjning som inte uppfyller den specificerade spänningen kan orsaka brand eller el chock.
- 12) Se till att maskinen är jordad för att inte skada kroppen.
- 13) Rör inte den roterande stången eller lagerdelen med fingrarna under användning i fall av skador.
- 14) Om maskinen inte används under en längre tid, vänligen koppla ur nätsladden från uttaget.
- 15) Använd inte maskinen under åskväder eller belysning för att undvika skador på maskinen.
- 16) Placera maskinen smidigt på det flamskyddade bordet och håll undan från brandfarliga och explosiva föremål.
- 17) Vänligen sluta använda den om maskinen ryker, avger en märklig lukt blir , eller bullrig och under andra onormala förhållanden.
- 18) Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå farorna inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn
- 19) Typ X-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller montering tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- 20) För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termoskyddet, denna apparat får inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, t.ex som en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av nytta.



**Warning**

Stäng av strömmen när du ansluter eller kopplar ur kontakten

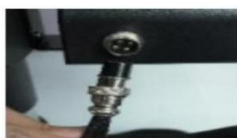



## FCC-INFORMATION

**WARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

**WARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt är inte uttryckligen godkända av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för a  
Klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformad för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.


## Innehåll

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. SPECIFIKATION.....                        | 6  |
| 2. PRODUKTDIAGRAM.....                       | 7  |
| 3. KONTROLLPANELEN.....                      | 8  |
| 4. DELLISTA.....                             | 9  |
| 5. MUGPRESS RAMPÅKNINGSLISTA.....            | 10 |
| 6. INSTALLATIONSSTEG FÖR MUGPRESS RAM.....   | 11 |
| 7. MONTERING OCH ANVÄNDNINGSSTEG.....        | 13 |
| 8. DRIFTMETOD FÖR TEMPERATURREGULATOR.....   | 14 |
| 9. UTSKRIFTSMETODER.....                     | 16 |
| 10. BYT BAKBÄTTMATTA.....                    | 18 |
| 11. BYT BAKKLÄPSMATTA.....                   | 19 |
| 12. BYT UNDERLÄS .....                       | 21 |
| 13. REKOMMENDERAD PARAMETER.....             | 23 |
| 14. FELSÖKNING FÖR ÖVERFÖRINGSKVALITET ..... | 24 |


## 1. SPECIFIKATION

|                             |                                                                                   |                    |                                                                                   |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modell                      | SJY-H12151M                                                                       |                    | SJY-H15151M                                                                       |                    |
| Värmestorlek                | 12x15 tum<br>(30×38 cm)                                                           |                    | 15x15tum<br>(38×38cm)                                                             |                    |
| Produkt                     |  |                    |  |                    |
| Temperat<br>ure<br>Räckvidd | 32–480°F (0–250 °C)                                                               |                    | 32–480°F (0–250 °C)                                                               |                    |
| Tid<br>Räckvidd             | 0-999 sekunder                                                                    |                    | 0-999 sekunder                                                                    |                    |
| Spänning                    | 120V~<br>60 Hz                                                                    | 220-240V~<br>50 Hz | 120V~<br>60 Hz                                                                    | 220-240V~<br>50 Hz |
| Driva                       | 1150W                                                                             | 1050W              | 1400W                                                                             | 1350W              |

## 2. PRODUKTDIAGRAM

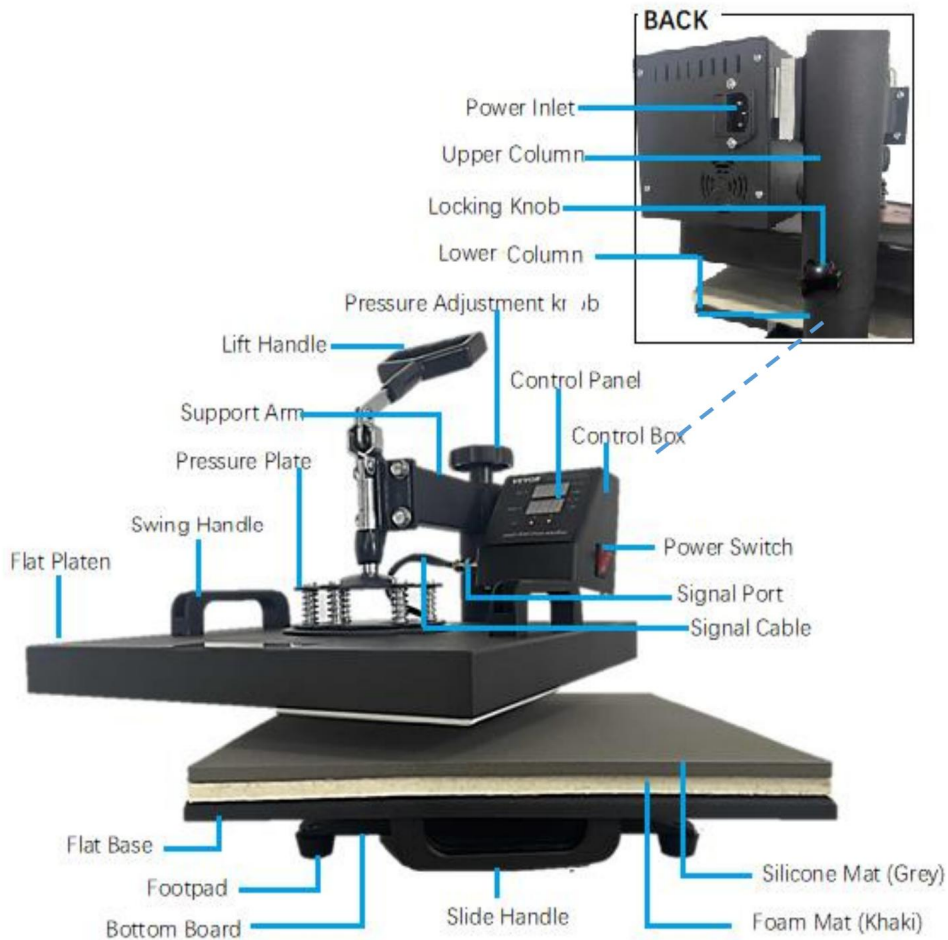


3. KONTROLLPANEL

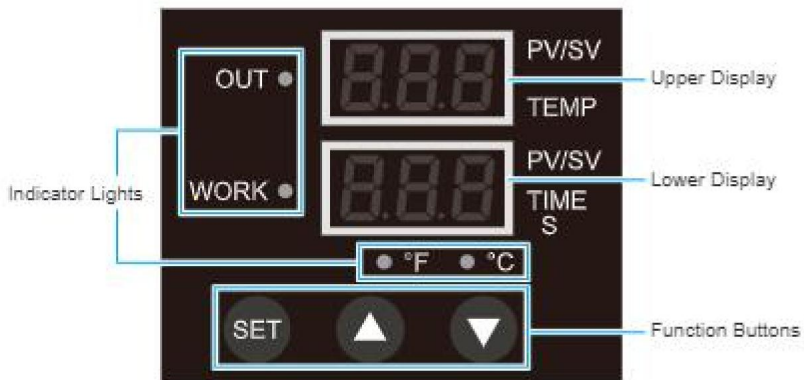

|                 |             |                                                                                                    |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visa Områden    | Övre        | Visar temperaturvärden eller parameternamn.                                                        |
|                 | Lägre       | Visar timervärden eller parameterinställningar.                                                    |
| Indikator Ljus  | UT          | Indikerar att uppvärmning är igång.                                                                |
|                 | WORK        | Indikerar att nedräkningen är igång.                                                               |
|                 | °F          | Indikerar temperaturvärden i Fahrenheit.                                                           |
|                 | °C          | Indikerar temperaturvärden i Celsius.                                                              |
| Fungera Knappar | UPPSÄTTNING | Går in/avslutar primära parametermenyer eller bekräftar inställningar när du trycker på den.       |
|                 |             | Går in/avslutar sekundära parametermenyer eller bekräftar inställningarna när den hålls nedtryckt. |
|                 | ↗           | Ökar värden eller konverterar inställningar i parameter menyer.                                    |
|                 | ↘           | Startar/Stoppar/Återställer nedräkning                                                             |
|                 |             | Minskar värden eller konverterar inställningar till parametermenyer                                |

## 4. DELLISTA

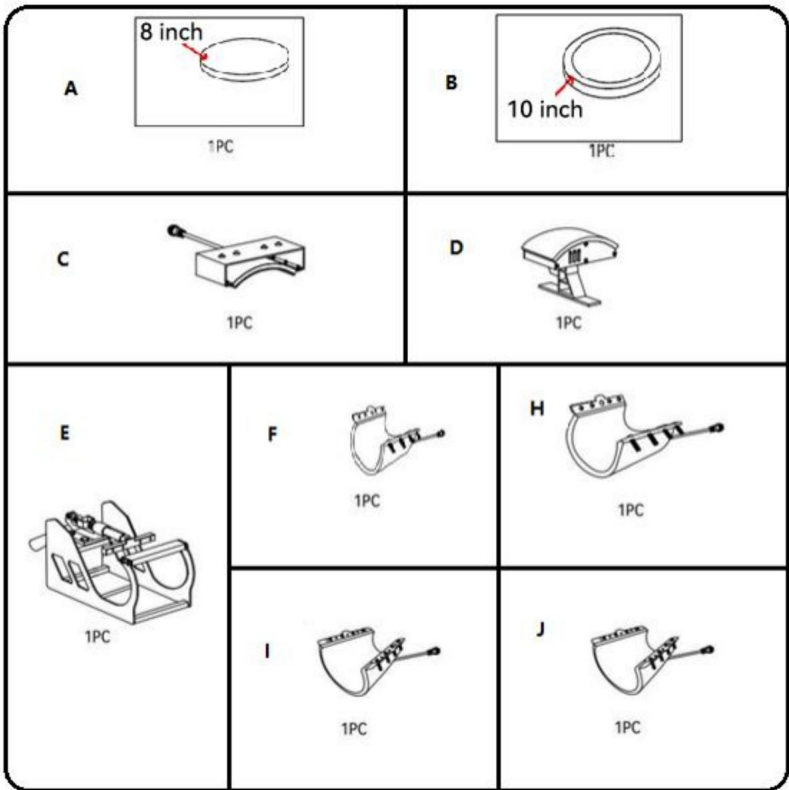

|                                         |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| S: 8 tums tallrikspress<br>Fastsättning | B: 10 tum tallrikspress<br>Fastsättning | C: välvd pressplatta              |
| D: Böjd bas                             | E: Mugg Press Frame                     | F: 6oz Muggpress<br>Fastsättning  |
| H: 30oz Muggpress<br>Fastsättning       | I: 12oz muggpress<br>Fastsättning       | J: 17oz muggpress<br>Fastsättning |


|       | Del A Del | B Del C Del | D Del E Del | F Del H Del | I Del J |   |   |   |   |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|---|---|---|---|
| 5 i 1 | ÿ         | ÿ           | ÿ           | ÿ           | ÿ       |   | ÿ |   |   |
| 8 i 1 | ÿ         | ÿ           | ÿ           | ÿ           | ÿ       | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ |

## 5. PACKLISTA FÖR MUGPRESS RAM

| Nej. Bild                                                                             | Komponent                     | Kvantitet |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| ÿ    | 5*6mm runt huvud<br>skruvar   | 18        |
| ÿ    | Runt rör                      | 3         |
| ÿ    | sidopanel                     | 2         |
| ÿ    | fyrhåls biljard               | 1         |
| ÿ    | rakt handtag                  | 1         |
| ÿ   | Värmeelement för<br>koppar    | 1         |
| ÿ  | 8*12mm Yuan maskin<br>skruvar | 4         |
| ÿ  | Justeringsvred                | 1         |
| ÿ  | plan remsa                    | 1         |

## 6. INSTALLATIONSSTEG FÖR MUGPRESSRAM

### 1. Installationssteg

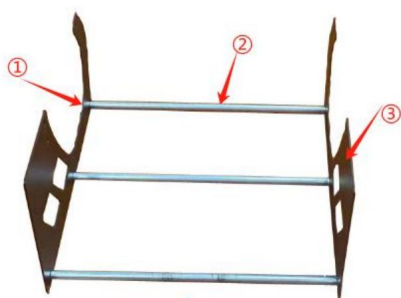


**A**  
Combine ①②③



**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

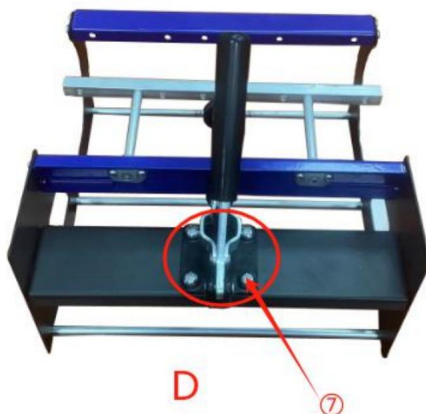


**D**  
Secure B and C with ⑦




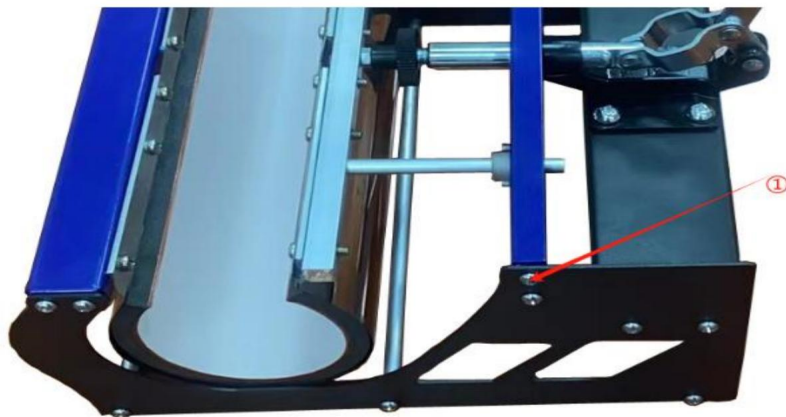

**E** Fix the left and right sides with ①

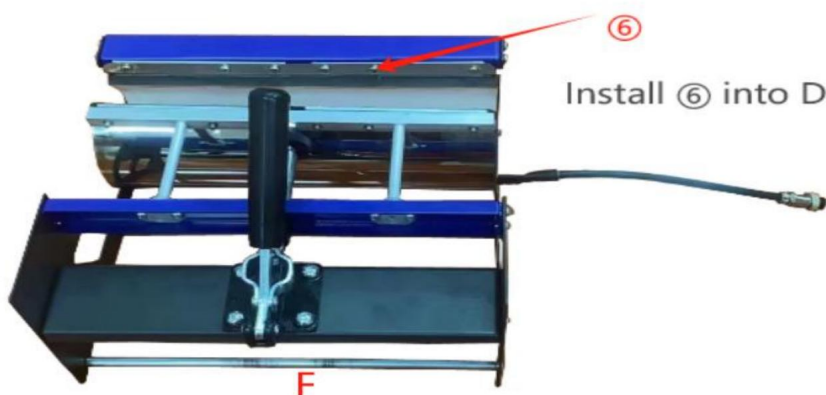


Install ⑥ into D

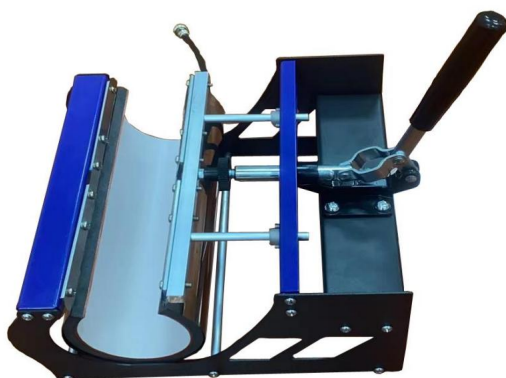


Installationen är klar

## 7. MONTERING & ANVÄNDNINGSTEG


- 1**

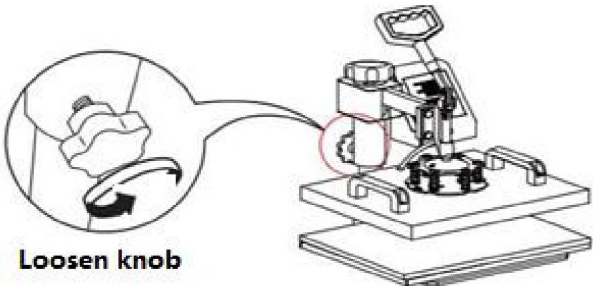

**Loosen knob**
- 2**

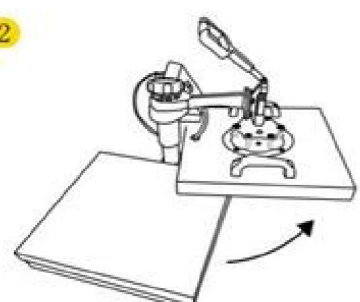


**Rotate the heat transfer board to the side**
- 3**

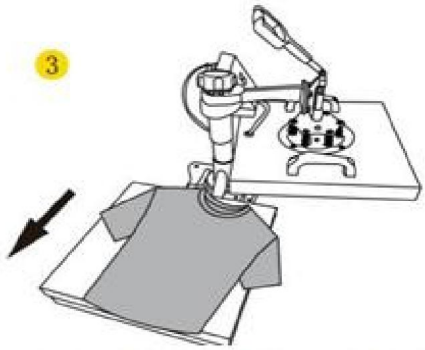

**Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat and place the pattern on the clothes**
- 4**



**Turn this knob to adjust the pressure**  
**Clockwise to add pressure**  
**Anticlockwise to reduce pressure**
- 5**

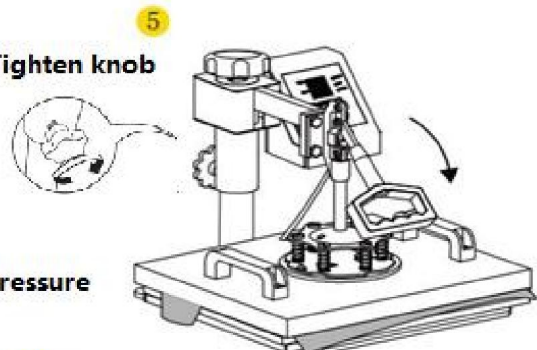

**Tighten knob**

## 8. FUNKTIONSMETOD FÖR TEMPERATURREGULATORN

1. Slå på strömbrytaren, den visar aktuell temperatur och är ökande.

2. Parameterinställningsguide:

### •Temperaturinställning:

Tryck på "SET" en gång, den digitala displayen på den övre skärmen kommer att visa "SP", den nedre skärmen visar ditt senast inställda temperaturvärde, tryck på "↗" för att öka temperaturvärde, tryck på "↘" för att minska temperaturvärdet.

Till exempel kan du ställa in temperaturvärdet till 300 Fahrenheit, det värdet är för att kontrollera om din kontrollbox är i gott skick.

Vänligen notera: Tryck länge på "↗" och "↘", temperaturvärdet ändras snabbt.



Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.



Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "↗" or "↘" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

### •Arbetstidsinställning:

Tryck på "SET" en gång till, den digitala displayen på den övre skärmen kommer att visa "ST", den nedre skärmen visar ditt senaste trycktidsvärde, tryck på "↗" för att öka trycket tidsvärde, tryck på "↘" för att minska trycktidsvärdet.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "St".



Press arrows button "↗" or "↘" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

### • Överföring av grader Celsius och Fahrenheit

Tryck på "SET"-knappen för tredje gången, den digitala displayen på den övre skärmen kommer visa "CF",

Situation1: Om den nedre skärmen visar "C", den aktuella temperaturenheten är Celsius, vänligen tryck på "°" eller "°" för att överföra enheten till "F"(F är Fahrenheit). Tryck på "SET" en gång till för att spara din inställning.

Situation 2: Om den nedre skärmen visar "F", tryck på "SET" för att spara din inställning.

- Inställning av nedräkningstid

1. När du trycker ner värmeplattan, börja skriva ut och tryck sedan på "°" den inställda arbetstiden räknas automatiskt ned.

2. När tiden är över piper summern. Lyft upp handtaget och hämta sedan föremålet och avsluta DIY-presentutskrift.(om handtaget är svårt för att lyfta upp, kan du moturs tryckregulatorn för att minska tryck.)

3. När värmepressen har avslutat en nedräkning av trycket kommer räknaren att göra det räkna en gång.

Det är normalt att silikonkudden genererar en liten mängd rök när produkten används, och den försvinner av sig själv efter att ha funnits upphettas några gånger.

- Förslag före användning

Tryckjusteringsratten styr mängden kraft som kommer att vara används för att trycka in den överförda bilden i plaggets fibrer.

Medurs ökar trycket. Moturs minskar den. · Kontrollpanelen på den högra övre sidan av höljet är där du kommer

ställ in värme- och tidskrav för ditt projekt. Dessa kommer att variera beroende på vilket vinyl- eller transferpapper som

används. · Handtaget öppnar och stänger de övre och nedre uppvärmda plattorna på rotationspress. ·

Om den platta basens glidning blir eftersläpande kan du tillsätta lite smörjolja på glidledaren

- Hur du kalibrerar din värmepressmaskin

1. Vrid tryckknappen moturs några gånger för att sänka tryck på plattorna.

2. Placera ett papper på botten av valsens.
3. Stäng rotationspressen med handtaget.
4. Dra i papperet.
5. Om papperet alls rör sig, vrid ratten medurs och försök igen.
6. Försök igen och upprepa tills papperet inte rör sig alls. Det här är din "Medium" tryck. Från inställningen "Medium" kommer högt tryck att vara medurs ett till två varv. Lågtrycket kommer att vara moturs en till två varv. (Antalet varv beror på tjockleken på plagg.


## 9. UTSKRIFTSMETODER

1. Justera trycket efter dina krav (se "hur man kalibrerar din värmepressmaskin" förslag). Sätt i nätsladden och vrid strömbrytaren PÅ.
2. Temperaturen börjar automatiskt stiga. Under denna tid kan du ställa in överföringstemperatur och presstid.
3. När temperaturen stiger till den inställda temperaturen kommer summern att skicka ut "BEEF"-ljudet.
4. Placera föremålet (dvs. T-shirt) på pressbädden. Dra ner handtaget för att tryck på objektet. Tryck sedan på knappen "Y" för att starta nedräkningstiden.
5. Vänta tills tiden slutar med ett långt summerljud. (Obs! Det kommer att höras ungefär 5 s tid för den långa summern att meddela dig att den har slutat; efter det, 5s för den korta summern kommer att visas för att meddela dig om du fortfarande går vidare till nästa arbete.)
6. Arbeta färdigt och ta ut föremålet.
7. Stäng av strömbrytaren.

*Obs: Metod för montering av glidhandtag*



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

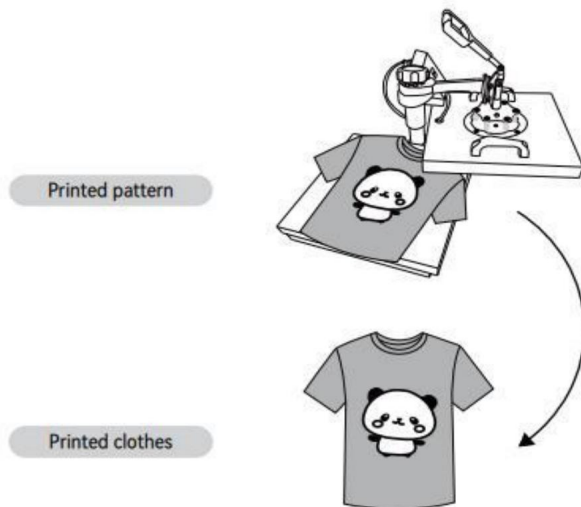

Stäng av strömmen och dra ut mattan. Det rekommenderas att bära värmebeständiga handskar när du tar av kläder eller ta av dem efter 2-3 minuter. Var försiktig med het värme.




Försiktighetsåtgärder: Området 5 cm från kanten på värmeplattan är inte hett stämplingsområdet.

Om du använder värmeöverföringspapper, täck ett skyddande omslagsark ovanpå undvik mönsterrester.

Tips:

1. Om det är för en T-shirt, vänligen platt den genom att förvärma den i 3-5 sekunder till ta bort rynkor och fukt, stryk kläder likaså.
2. Det är bättre om du lägger en vit trasa på transferpappret för att undvika onödiga märken när temperaturen ställs in för högt.

## 10. BYT BAKBÄTTMATTAN

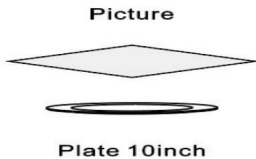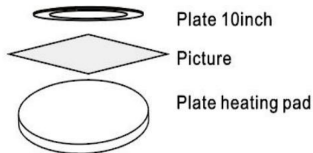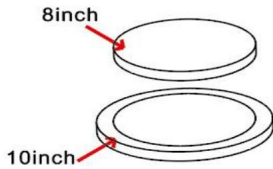

**200°C 900S**

1. Använd högtemperaturtejp för att fixera mönster på brickan och täck den sedan med en silikonmatta av lämplig storlek (8 tum eller 10 tum).

2. När den inställda temperaturen uppnås, sätt brickan på pressbädden. (Silikonmatta mittemot botten, brickbotten mitt emot värmeplatta). Det föreslås att ställa in nedräkningstid runt 15 min (900-talet).  
Ps. Se "operationsexempel"

3. Ta bort värmeplattan och lägg den på plattan, hålla sidan utan silikagel kudden vänd uppåt.


Rekommenderad parameter

Inställd temperatur: 200 °

Räknetid: 900S

## 11. BYT BAKKLÄPSMATTAN

1

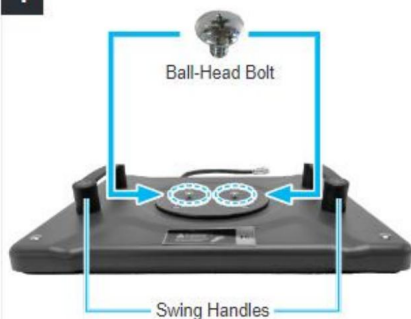

Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** *Partially tighten them.*

2



Firmly grasp the swing handles, lifting the platen up to the lower pressure plate and placing the bolts in the large slots as shown.

3



- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** to relock the platen.


4



Turn the support arm to either side and remove the heat-resistant mats from the flat base.




5

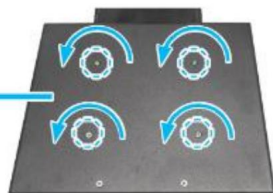

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

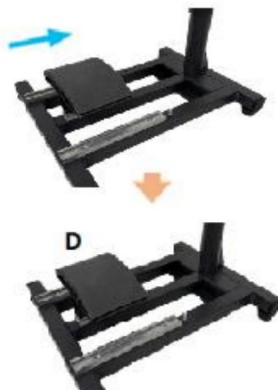

Slide the curved base (**D**) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (**D**).

**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.


## 12. BYT UNDERLÄTT

1

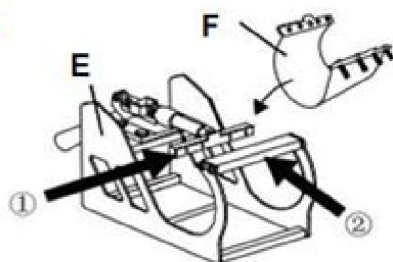


**Install F to Part E**  
Direct put Part F in Part E,  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


**Select the appropriate size  
baking coaster ( Part F or H) Put  
the Cup in Part E**

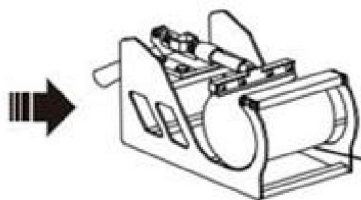

**F or H**

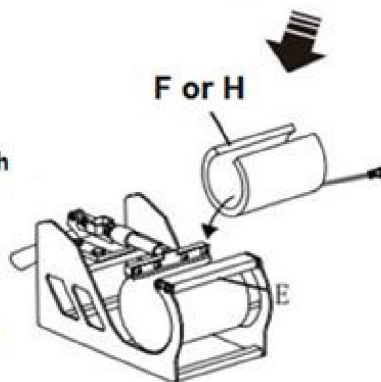

2

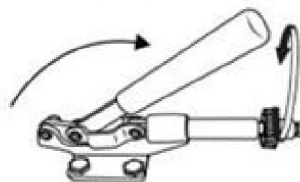


**Adjust the tightness**




**Shaped Cup**

1

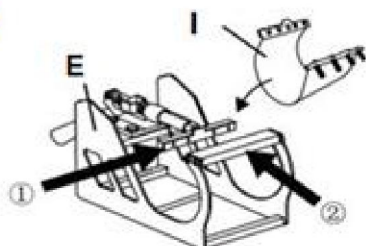


Instal I to Part E  
Direct put Part I to Part E  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part I or J ) Put  
the Cup in Part E

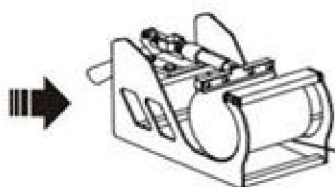

I or J

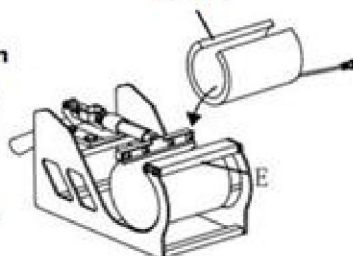

2

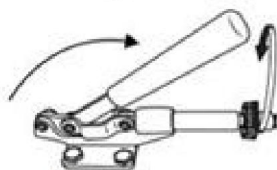

Adjust the tightness



Shaped Cup

### 13. REKOMMENDERAD PARAMETER

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinstone Transfers           |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL<XL<M<H

## 14. FELSÖKNING FÖR ÖVERFÖRINGSKVALITET

Blek färg:

Temperaturen är för låg/trycket är inte korrekt/eller inte intryckt tillräckligt lång.

Suddigt mönster: För mycket överföringstid orsakar spridning.

Dels suddig mönster: Värmen var felaktig fördelas genom värmeplattan.

Tillåt mer tid mellan pressoperationerna.

Tryckfördelning kan också vara

orsak, som kan ställas in på de fyra plattytjusterna.

Observera att den är fabriksinställd, och det borde inte finnas något behov av att justera dem.

Matt yta på mönstret: Trycket är för stort eller temperaturen är för hög.

Överföringstiden för ärmönster är för lång.

Olika mönsterfärger: Trycket är felaktigt eller så är överföringspapperet av dålig kvalitet.

Självhäftande papper: temperaturen är för hög eller dåligt tryckfärg.


Drag- eller tryckrörelsen i platt bas släpar efter:

Vänligen tillsätt lite smörjolja på glidguiden.

Ps. Partten material använder alltid värmeöverföringspapper och DTF-film

Kontrollera DTF-filmens föreslagna borttagningstid för att undvika att ta bort tiden är felaktig orsak fel.

Handledningsvideo

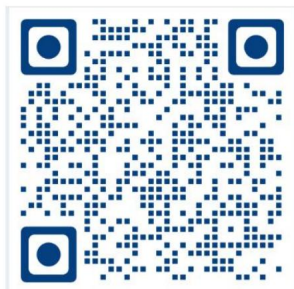

Temperaturregulatorns driftmetod



Handledning för utbyte av temperatursensor

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## MÁQUINA DE PRENSA TÉRMICA

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas. Esto no cubre necesariamente todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente al realizar un pedido si...


De hecho, estamos ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MÁQUINA DE PRENSA TÉRMICA

Modelo: SJY-H12151M / SJY-H15151M

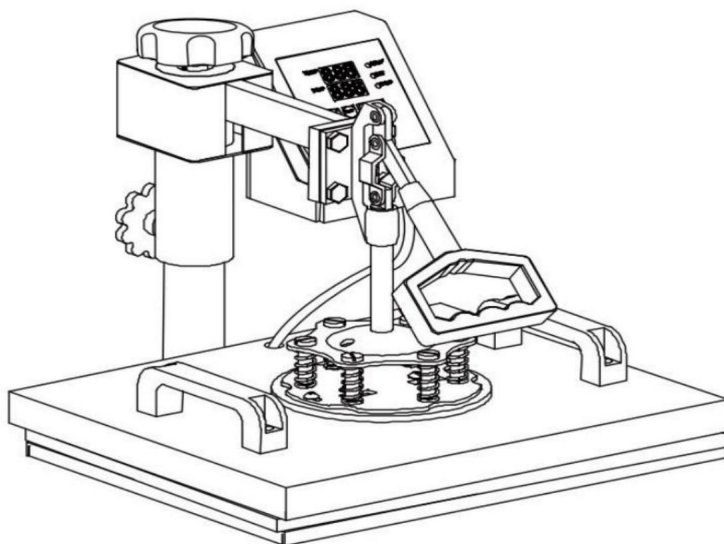

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos: Soporte técnico y

certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

| Símbolo                                                                          | Descripción del símbolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las<br>Lea atentamente el manual de instrucciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, por favor siga siempre las recomendaciones que se muestran abajo.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>ELIMINACIÓN CORRECTA:</b><br><br>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/ 19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado Recogida en la Unión Europea. Esto aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados Por lo tanto, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino Deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos. |

#### ADVERTENCIA

1. Las advertencias deben seguirse cuidadosamente para evitar lesiones corporales, el uso indebido puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones personales y otros daños.

1) Mantenga la máquina desenchufada al moverla.

2) Manténgalo desenchufado al instalar accesorios.

3) Colocar sobre una plataforma plana y estable y operar en condiciones ventiladas.

4) Use equipo de protección especial al operar la máquina.

5) No utilice esta máquina en lugares peligrosos.

6) No utilice la máquina cuando no esté funcionando correctamente.

7) No desmonte ni repare esta máquina.

8) No utilice una toma de corriente CA inadecuada.

9) No toque la placa calefactora cuando la máquina esté calentando.

10) No utilizar en ambientes húmedos ni en contacto con agua. No infiltrar.

líquido en la máquina para evitar incendios o descargas eléctricas causadas por cortocircuito.

11) No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje nominal.

Una fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje especificado puede provocar un incendio o descarga eléctrica. choque.

12) Asegúrese de que la máquina esté conectada a tierra para no provocar daños al cuerpo.

13) No toque la varilla giratoria ni la parte del cojinete con los dedos durante el uso.

caso de lesiones.

14) Si la máquina no se utiliza durante un tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación.

Desde el zócalo.

15) No utilice la máquina durante tormentas eléctricas o rayos para evitar daños la máquina.

16) Coloque la máquina de manera uniforme sobre la mesa ignífuga y manténgala alejada de artículos inflamables y explosivos.

17) Deje de usarlo si la máquina emite humo, un olor peculiar, se vuelve ruidosa o se , o presenta en otras condiciones anormales.

18) Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de ellas. Experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso. El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

19) Accesorio tipo X: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un Cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.

20) Para evitar un peligro debido a un reinicio involuntario del protector térmico, Este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente mediante el utilidad.



Apague la alimentación cuando conecte o desconecte el conector.



## INFORMACIÓN DE LA FCC

**PRECAUCIÓN:** Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

**ADVERTENCIA:** Cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobados por parte de la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

**Nota:** Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un Dispositivo digital de clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites son Diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un Instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no

Si se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños.

interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que

No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa

interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse mediante

Al encender y apagar el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema.

interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.


## Contenido

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. ESPECIFICACIÓN.....                                       | 6  |
| 2. DIAGRAMA DEL PRODUCTO.....                                | 7  |
| 3. PANEL DE CONTROL.....                                     | 8  |
| 4. LISTA DE PIEZAS.....                                      | 9  |
| 5. LISTA DE EMPAQUE DEL MARCO DE LA PRENSA DE TAZAS.....     | 10 |
| 6. PASOS DE INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA PRENSA DE TAZAS..... | 11 |
| 7. PASOS DE MONTAJE Y USO.....                               | 13 |
| 8. MÉTODO DE OPERACIÓN DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA.....   | 14 |
| 9. MÉTODOS DE IMPRESIÓN.....                                 | 16 |
| 10. REEMPLAZAR LA TAPETE DE LA BANDEJA DE HORNEAR.....       | 18 |
| 11. REEMPLAZAR LA TAPETE DE HORNEAR.....                     | 19 |
| 12. REEMPLAZAR EL POSAVASOS PARA HORNEAR.....                | 21 |
| 13. PARÁMETRO RECOMENDADO.....                               | 23 |
| 14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CALIDAD DE TRANSFERENCIA.....   | 24 |

## 1. ESPECIFICACIÓN


|                                |                                                                                   |                     |                                                                                   |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Modelo                         | SJY-H12151M                                                                       |                     | SJY-H15151M                                                                       |                     |
| Tamaño del calor               | 12 x 15 pulgadas<br>(30×38cm)                                                     |                     | 15x15 pulgadas<br>(38×38cm)                                                       |                     |
| Producto                       |  |                     |  |                     |
| Temperatura<br>seguro<br>Rango | 32-480 °F (0-250 °C)                                                              |                     | 32-480 °F (0-250 °C)                                                              |                     |
| Tiempo<br>Rango                | 0-999 segundos                                                                    |                     | 0-999 segundos                                                                    |                     |
| Voltaje                        | 120 V~<br>60 Hz                                                                   | 220-240 V~<br>50 Hz | 120 V~<br>60 Hz                                                                   | 220-240 V~<br>50 Hz |
| Fuerza                         | 1150W                                                                             | 1050 W              | 1400 W                                                                            | 1350W               |

## 2. DIAGRAMA DEL PRODUCTO

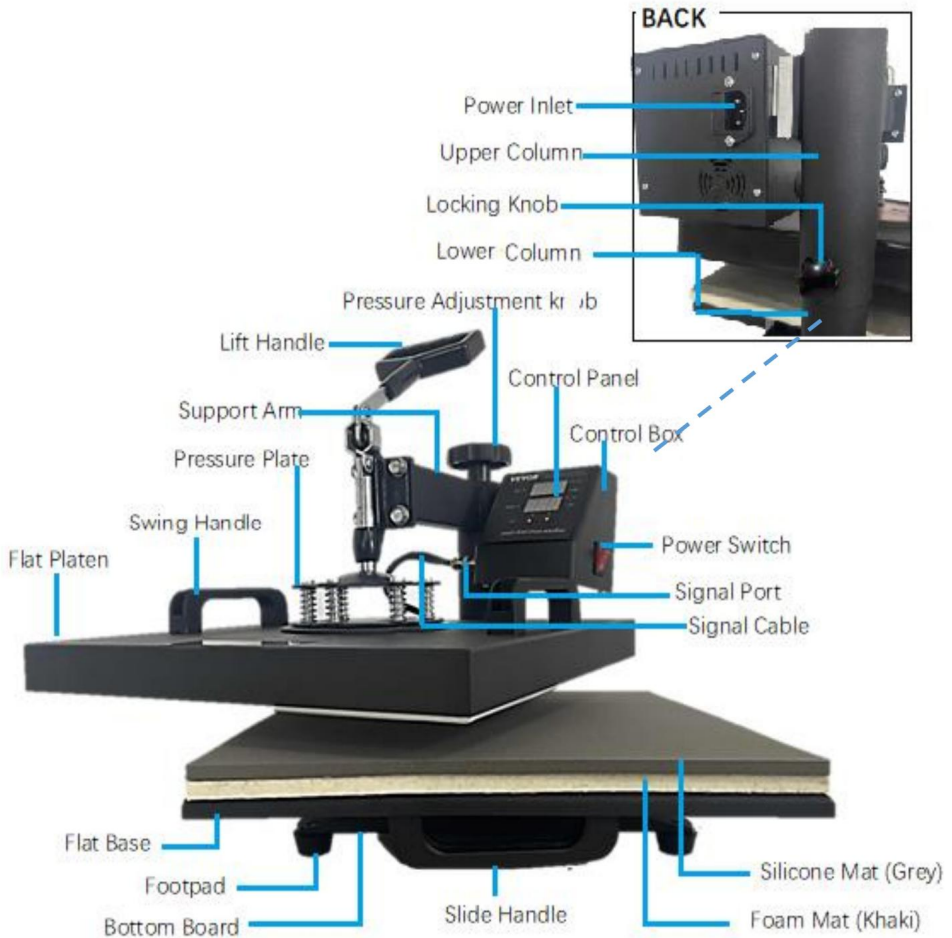




3. PANEL DE CONTROL

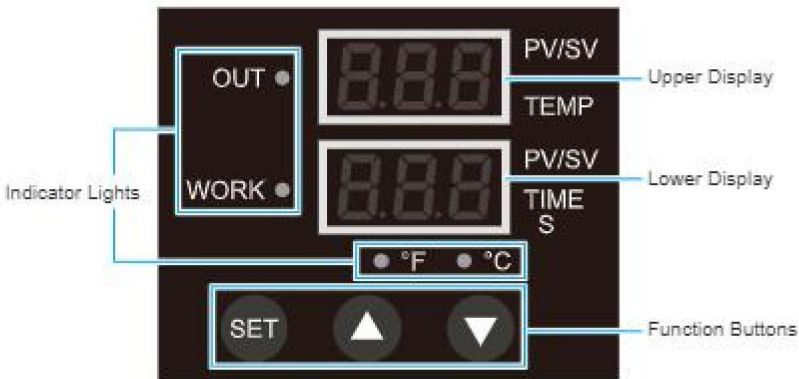

|                 |          |                                                                                                         |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mostrar Áreas   | Superior | Muestra valores de temperatura o nombres de parámetros.                                                 |
|                 | Más bajo | Muestra valores del temporizador o configuraciones de parámetros.                                       |
| Indicador Luces | AFUERA   | Indica que la calefacción está funcionando.                                                             |
|                 | TRABAJO  | Indica que la cuenta regresiva está en funcionamiento.                                                  |
|                 | °F       | Indica valores de temperatura en Fahrenheit.                                                            |
|                 | °C       | Indica valores de temperatura en grados Celsius.                                                        |
| Función Botones | COLOCAR  | Entra/sale de los menús de parámetros principales o confirma ajustes al presionarlo.                    |
|                 |          | Entra/sale de los menús de parámetros secundarios o Confirma la configuración al mantenerlo presionado. |
|                 | ▲        | Aumenta valores o convierte configuraciones en parámetros menús.                                        |
|                 | ▼        | Inicia/Detiene/Reinicia la cuenta regresiva                                                             |
|                 |          | Disminuye valores o convierte configuraciones en menús de parámetros                                    |

4. LISTA DE PIEZAS

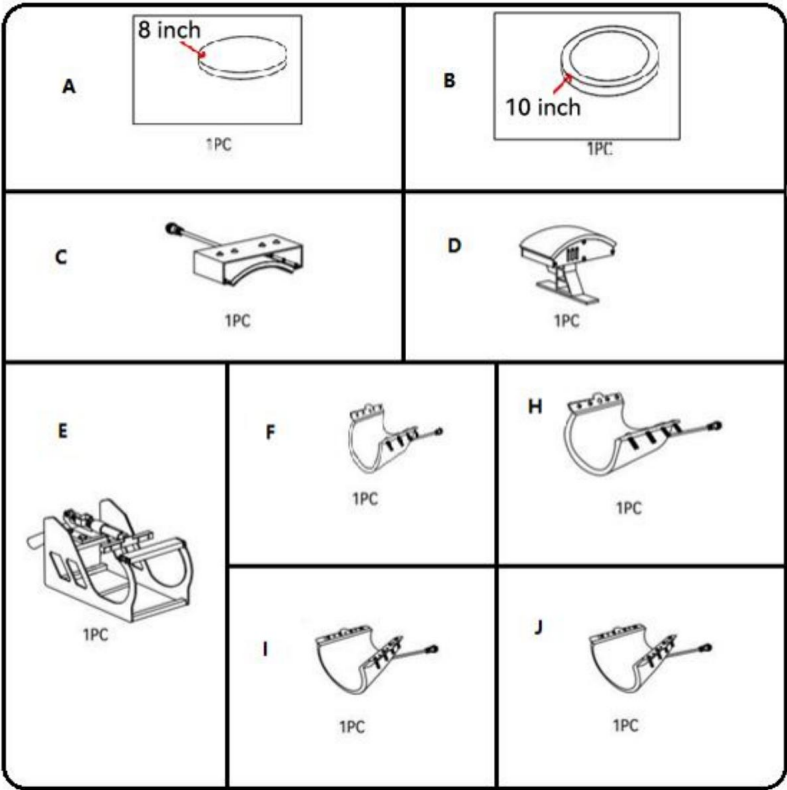

|                                             |                                              |                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| A: Prensa de placa de 8 pulgadas<br>Adjunto | B: Prensa de placa de 10 pulgadas<br>Adjunto | C: Placa de prensa arqueada              |
| D: Base curva                               | E: Marco para prensa de tazas                | F: Prensa para tazas de 6 oz<br>Adjunto  |
| H: Prensa para tazas de 30 oz<br>Adjunto    | I: Prensa para tazas de 12 oz<br>Adjunto     | J: Prensa para tazas de 17 oz<br>Adjunto |


|        | Parte A | Parte B | Parte C | Parte D | Parte E | Parte F | Parte H | Parte I | Parte J |   |   |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 5 en 1 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       |   |   |
| 8 en 1 | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √       | √ | √ |

## 5. LISTA DE EMPAQUE DEL MARCO DE PRENSA PARA TAZAS

| No. Imagen | Componente                                                                          | Cantidad                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |    | Cabeza redonda de 5*6 mm tornillos<br>18    |
| 2          |    | tubo redondo<br>3                           |
|            |    | panel lateral<br>2                          |
|            |    | billar de cuatro hoyos<br>1                 |
| 5          |    | mango recto<br>1                            |
|            |   | Elementos calefactores para tazas<br>1      |
|            |  | Máquina de yuanes de 8*12 mm tornillos<br>4 |
|            |  | Perilla de ajuste<br>1                      |
|            |  | franja de avión<br>1                        |

## 6. PASOS DE INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA PRENSA DE TAZAS

### 1. Pasos de instalación

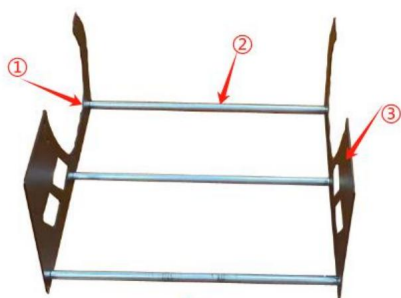


**A**  
Combine ①②③




**B** Combine A④⑨




**C**  
Combine ⑤⑧

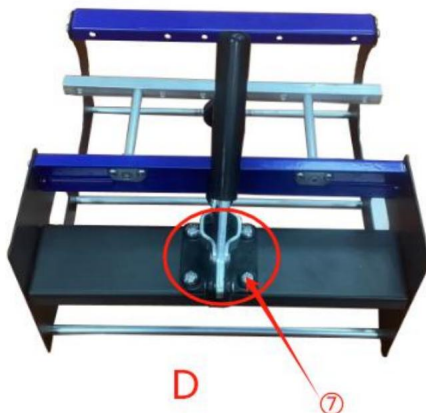


**D**  
Secure B and C with ⑦

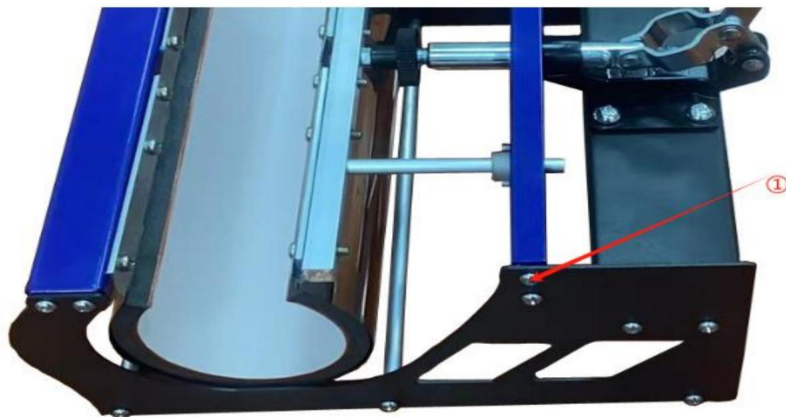

**E** Fix the left and right sides with ①

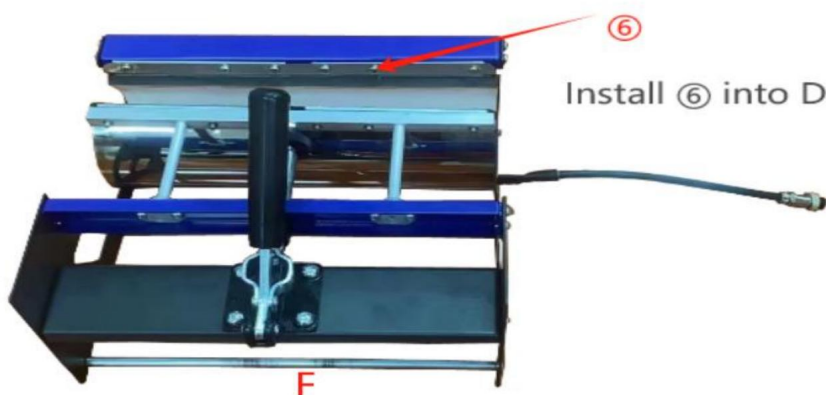


Install ⑥ into D

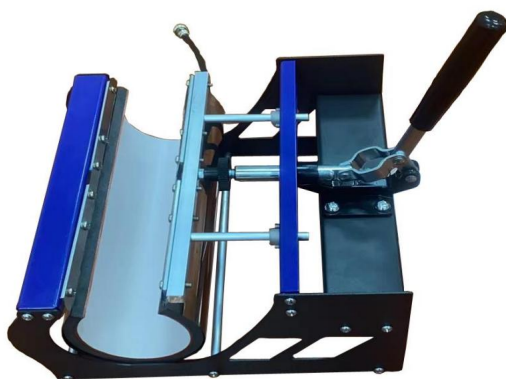


Instalación completada

## 7. PASOS DE MONTAJE Y USO


- 1**

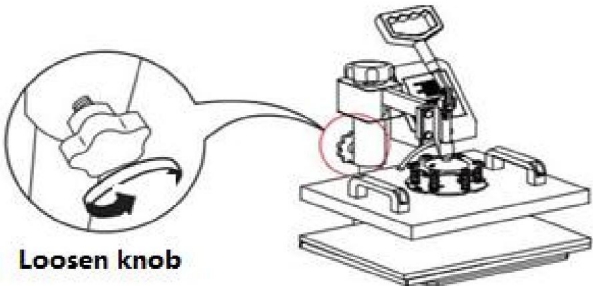

**Loosen knob**
- 2**

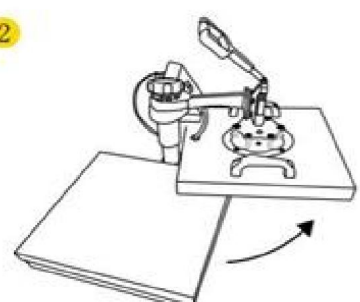


**Rotate the heat transfer board to the side**
- 3**

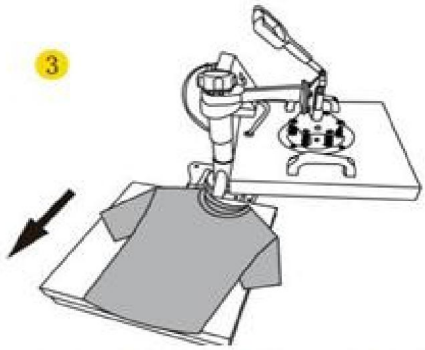

**Pull out the mat below, place the clothes flat on the mat and place the pattern on the clothes**
- 4**



**Turn this knob to adjust the pressure**  
**Clockwise to add pressure**  
**Anticlockwise to reduce pressure**
- 5**

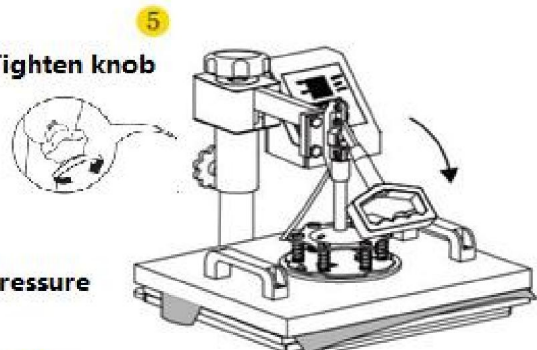

**Tighten knob**

## 8. MÉTODO DE OPERACIÓN DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA

1. Encienda el interruptor de encendido, muestra la temperatura actual y son creciente.

2. Guía de configuración de parámetros:

•Ajuste de temperatura:

Presione "SET" una vez, la pantalla digital en la pantalla superior mostrará "SP", el

La pantalla inferior mostrará el último valor de temperatura establecido, presione "▲" para aumentar el valor de temperatura, presione "▼" para disminuir el valor de temperatura.

Por ejemplo, puede establecer el valor de temperatura en 300 Fahrenheit, ese valor es para comprobar si su caja de control está en buenas condiciones.

Nota: Mantenga presionado "▲" y "▼", el valor de la temperatura cambiará rápidamente.



Press the power switch to turn on the machine, Press the "SET" button once.



Then the digital controller will show the word "SP"



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust temperature you need (in Degree Fahrenheit)

• Configuración del tiempo de trabajo:

Presione "SET" una vez más, la pantalla digital en la pantalla superior mostrará "ST", el

La pantalla inferior mostrará el valor del último tiempo de presión, presione "▲" para aumentar la presión valor de tiempo, presione "▼" para disminuir el valor del tiempo de prensa.



Press the "SET" button for the 2nd time, the display screen will show "St".



Press arrows button "▲" or "▼" to adjust the time you need (in Seconds)



Press the "SET" button for the 3th time. Then press the "C" or "F" key meet your demands.

• Transferencia de grados Celsius y Fahrenheit

Presione el botón "SET" por tercera vez, la pantalla digital en la pantalla superior

Mostrar "CF",

Situación 1: Si la pantalla inferior muestra "C", la unidad de temperatura actual es Celsius, presione "▲" o "▼" para transferir la unidad a "F" (F es Fahrenheit). Presione "SET" una vez más para guardar su configuración.

Situación 2: Si la pantalla inferior muestra "F", presione "SET" para guardar la configuración. •

Configuración del tiempo de cuenta regresiva

1. Al presionar la placa calefactora hacia abajo, comience a imprimir y luego presione "▼" "▲"

El tiempo de trabajo establecido comenzará automáticamente la cuenta regresiva.

2. Cuando termine el tiempo, sonará el timbre. Levante la manija y

Luego recupera el objeto y termina la impresión del regalo de bricolaje. (Si el manejo es difícil

Para levantar, puede girar el regulador de presión en sentido antihorario para disminuir la presión.)

3. Una vez que la prensa de calor terminó una cuenta regresiva de impresión, el contador contar una vez

Es normal que la almohadilla de silicona genere una pequeña cantidad de humo.

Cuando se utiliza el producto, desaparecerá por sí solo después de ser utilizado.

Calentado unas cuantas veces.

• Sugerencia antes de usar

La perilla de ajuste de presión controla la cantidad de fuerza que se aplicará.

Se utiliza para empujar la imagen transferida hacia las fibras de la prenda.

En sentido horario aumenta la presión. En sentido antihorario la disminuye. • El panel de

control en la cara superior derecha de la carcasa es donde encontrará

Establezca los requisitos de calor y tiempo de su proyecto. Estos variarán.

Dependiendo del vinilo o papel de transferencia utilizado. • La manija

abre y cierra las placas calentadas superior e inferior de la

prensa giratoria.

Si la base plana se queda suelta, puedes añadir un poco de aceite lubricante.

en la guía de diapositivas

•Cómo calibrar su máquina de prensado térmico

1. Gire la perilla de presión en sentido contrario a las agujas del reloj unas cuantas veces para bajar la presión sobre las platinas.




2. Coloque un trozo de papel en la parte inferior del rodillo.
3. Cierre la prensa giratoria utilizando la manija.
4. Tire del papel.
5. Si el papel se mueve, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj e inténtelo nuevamente.
6. Inténtalo de nuevo y repite hasta que el papel no se mueva en absoluto. Este es tu Presión "Media". Desde el ajuste "Media", la presión alta será Gire en sentido horario una o dos vueltas. La baja presión girará en sentido antihorario una o dos vueltas. dos vueltas. (El número de vueltas dependerá del grosor de la prenda.

## 9. MÉTODOS DE IMPRESIÓN

1. Ajuste la presión según sus necesidades (consulte "cómo calibrar"). Sugerencia de su máquina de prensa de calor"). Enchufe el cable de alimentación y enciéndalo. el interruptor de encendido en ON.
  2. La temperatura comenzará a subir automáticamente. En este momento, puede configurar el... Temperatura de transferencia y tiempo de prensado.
  3. Una vez que la temperatura sube a la temperatura establecida, el zumbador enviará fuera el sonido "BEEF".
  4. Coloque el objeto (por ejemplo, una camiseta) sobre la plataforma de prensado. Baje la manija para Presione el objeto. Luego, presione el botón " " para iniciar la cuenta regresiva.
  5. Espere a que finalice el tiempo con un sonido de timbre largo. (Nota: Habrá El timbre largo tarda unos 5 segundos en notificarle que ha terminado; después de eso, 5 segundos. Para el timbre corto aparecerá para notificarle si aún desea continuar. próximo trabajo.)
  6. Termina el trabajo y retira el objeto.
  7. Apague el interruptor de encendido.
- Nota: Método de montaje de la manija deslizante



Use Phillips screwdriver assembly the slide handle (M5\*20 screw and nuts)

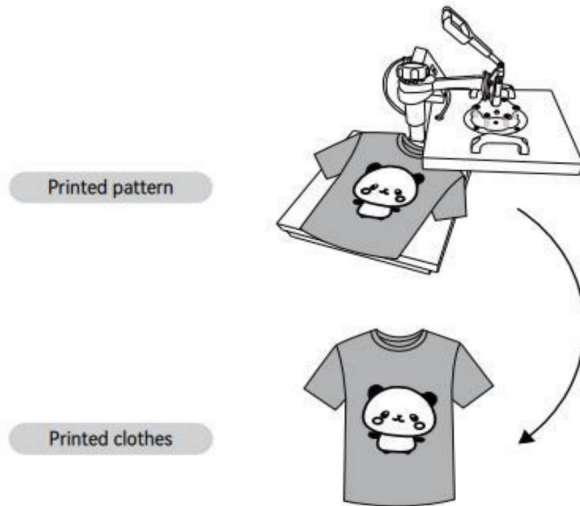

Apague el aparato y extraiga el tapete. Se recomienda usarlo.

Use guantes resistentes al calor al quitarse la ropa o quíteselos después de 2-3 minutos. Tenga cuidado con el calor intenso.

Precauciones: El área de 5 cm desde el borde de la placa calefactora no está caliente.




Área de estampación.

Si utiliza papel de transferencia térmica, cubra con una hoja protectora en la parte superior. evitar residuos de patrón.

Consejos:

- .1. Si es para una camiseta, aplánela precalentándola durante 3 a 5 segundos para eliminar arrugas y humedad, planchando la ropa igualmente.
2. Es mejor si colocas un paño blanco sobre el papel de transferencia para evitar marcas innecesarias al ajustar la temperatura demasiado alta

## 10. REEMPLAZAR LA TAPETE DE LA BANDEJA PARA HORNEAR

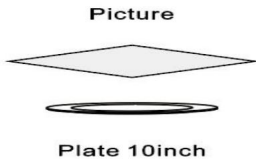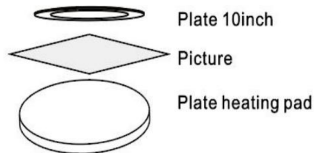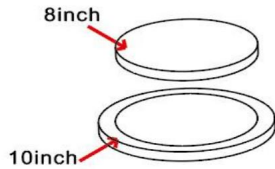

**200°C 900S**

1. Utilice cinta de alta temperatura para fijar la Patrón en la bandeja y luego cúbrelo con un tapete de silicona de tamaño adecuado (8 o 10 pulgadas).

2. Al alcanzar la temperatura programada, poner la bandeja sobre la cama de prensa. (Tapete de silicona) opuesto a la parte inferior, fondo de la bandeja opuesto a placa calefactora). Se sugiere configurar el tiempo de cuenta regresiva alrededor de 15 minutos (900 s).

Ps. Consulte el 'ejemplo de operación'

3. Retire la placa calefactora y colóquela sobre la placa, manteniendo el lado sin gel de sílice almohadilla orientada hacia arriba.


Parámetro recomendado

Temperatura establecida: 200

Tiempo de conteo: 900S

## 11. REEMPLAZAR LA TAPETE DE HORNEAR

1

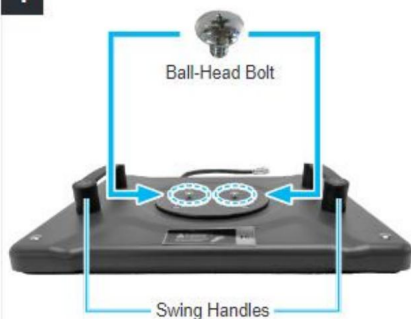

Screw the ball-head Phillips bolts back to the flat platen.

**Note:** Partially tighten them.

2



Firmly grasp the swing handles, lifting the platen up to the lower pressure plate and placing the bolts in the large slots as shown.

3



- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** to relock the platen.

4




Turn the support arm to either side and remove the heat-resistant mats from the flat base.

5




Mushroom-Head Bolt

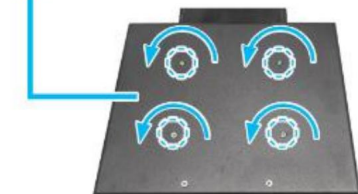

Unscrew the four mushroom-head bolts using a Phillips screwdriver (**not included**).

6

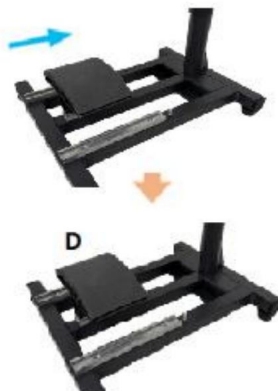

Slide the curved base (**D**) onto the rail as shown.

7



Push the press plate up to the lower pressure plate, placing the bolts in the large slots as shown.

- Slide the bolts into the small slots.
- Tighten them **FULLY** using a Phillips screwdriver (**not included**).

8




Turn back the support arm, placing the press plate above the curved base (**D**).

**Note:** If the press plate is not high enough to be positioned above the base, turn the pressure adjustment knob counterclockwise to raise the support arm and the plate.


## 12. REEMPLAZAR EL POSAVASOS PARA HORNEAR

1

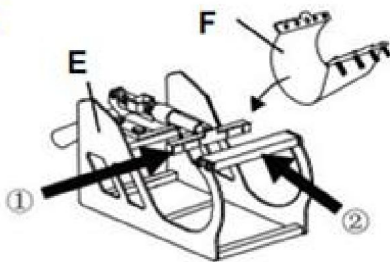


**Install F to Part E**  
 Direct put Part F in Part E,  
 ensure the screw tube through  
 in correct holes on both side.


**Select the appropriate size  
 baking coaster ( Part F or H) Put  
 the Cup in Part E**

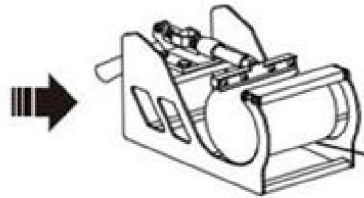

**F or H**

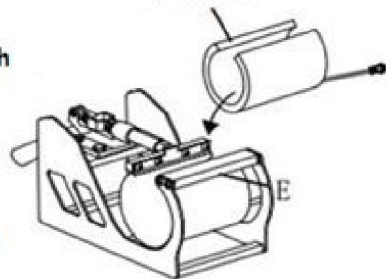

2

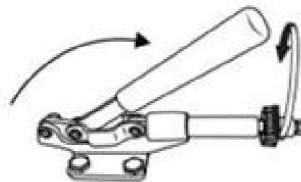


**Adjust the tightness**




**Shaped Cup**

1

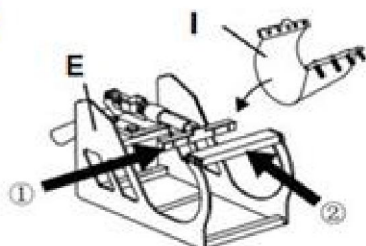


Instal I to Part E  
Direct put Part I to Part E  
ensure the screw tube through  
in correct holes on both side.


Select the appropriate size  
baking coaster ( Part I or J ) Put  
the Cup in Part E

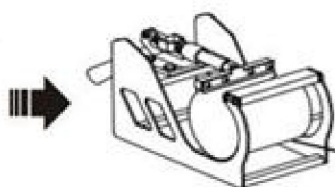

I or J

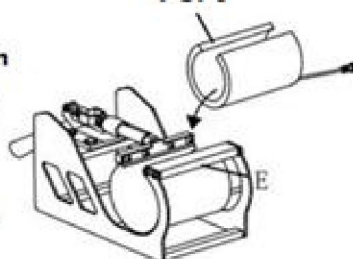

2

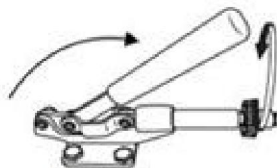

Adjust the tightness



Shaped Cup



## 13. PARÁMETRO RECOMENDADO

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| T-shirt (Non-cotton)                                                              | T-shirt (PU flex film)                                                            | Aluminum plate                                                                    |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 338°F (170°C) 25s                                                                 | 338°F (170°C) 100s                                                                |
|   |  |  |
| Pillow                                                                            | Mouse pad                                                                         | Cloth bag                                                                         |
| 392°F (200°C) 60s                                                                 | 365°F (185°C) 50s                                                                 | 356°F (180°C) 60s                                                                 |

| Material                      |                     | Temperature |           | Time       | Pressure |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Aluminum Sheet                |                     | 340–355°F   | 170–180°C | 80–90 sec. | M        |
| Aluminum Alloy Coating        |                     | 355–390°F   | 180–200°C | 45–60 sec. | M        |
| Ceramics                      | Porcelain Cups      | 340–355°F   | 170–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Color-Changing Cups | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Plates or Dishes    | 320–355°F   | 160–180°C | 60–90 sec. | XL       |
|                               | Tiles               | 355°F       | 180°C     | 80–90 sec. | XL       |
| Chemical Fibers or Fibres     |                     | 320°F       | 160°C     | 20 sec.    | M        |
| Cotton<br>(T-Shirts &c.)      | PU Flex Film        | 340°F       | 170°C     | 25 sec.    | H        |
|                               | Sublimation         | 390°F       | 200°C     | 60 sec.    | H        |
|                               | Vinyl               | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Cotton Poly Blends            |                     | 350°F       | 175°C     | 10 sec.    | H        |
| Crystal Photo Block           |                     | 375°F       | 190°C     | 180 sec.   | M        |
| Glass Frames                  |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | XXL      |
| Mousepads                     |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |
| Pillowcases & Linens          |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | H        |
| Polyester                     |                     | 270°F       | 130°C     | 10 sec.    | H        |
| Rhinestone Transfers          |                     | 320°F       | 160°C     | 15 sec.    | M        |
| Slate Rock Photo              |                     | 355°F       | 180°C     | 420 sec.   | M        |
| Wood                          |                     | 375°F       | 190°C     | 50 sec.    | M        |
| Stainless Steel Sports Bottle |                     | 320–340°F   | 160–170°C | 60–90 sec. | M        |
| Paperboard Pieces             |                     | 355°F       | 180°C     | 60 sec.    | M        |

Pressure Levels: XXL&lt;XL&lt;M&lt;H



#### 14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CALIDAD DE TRANSFERENCIA

Color pálido:

La temperatura es demasiado baja/la presión no es correcta/o no está presionada suficiente tiempo.

Patrón borroso: demasiado tiempo de transferencia provoca proliferación.

Desenfoque parcial del patrón: el calor se aplicó incorrectamente distribuido a través de la placa calefactora.

Deje más tiempo entre operaciones de prensado.

La distribución de presión también puede ser la

causa, que se puede configurar en los cuatro ajustadores de superficie de la placa.

Tenga en cuenta que viene configurado de fábrica y no debería ser necesario ajustarlo.

Superficie opaca del patrón: la presión es demasiado grande o la temperatura es demasiado alta.

El tiempo de transferencia del patrón cicatrizado es demasiado largo.

Color de patrón diferente: la presión es incorrecta o el papel de transferencia es de mala calidad.

Papel Adhesivo: la temperatura es demasiado alta o la tinta de impresión es de mala calidad.

La acción de tirar o empujar de la base plana está retrasada:


Agregue un poco de aceite lubricante en la guía deslizante.

Ps. El material de Partten siempre utiliza papel de transferencia térmica y película DTF.


Por favor, verifique el tiempo de remoción sugerido de la película DTF para evitar que

La hora de eliminación es incorrecta y provoca una falla.

## Vídeo tutorial

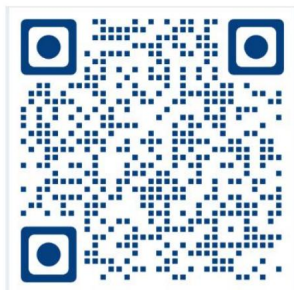

Método de funcionamiento del controlador de temperatura

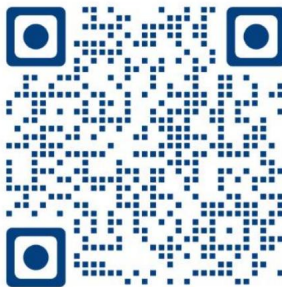


Tutorial de reemplazo del sensor de temperatura

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

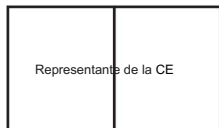

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

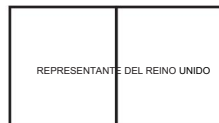

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)