

TCL onetouch
4043

Nota:

Il presente documento è un manuale dell'utente per il modello TCL T313D1

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

Consultazione delle Domande più frequenti

Andare sul sito www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Individuazione del numero di serie o del codice IMEI

Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. Oppure, sul telefono, premere *#06# oppure **Impostazioni > Norme e sicurezza > IMEI**.

Ottenimento del servizio di garanzia

Attenersi innanzitutto ai consigli in questa guida, oppure andare su: <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Quindi, controllare le informazioni sulla hotline tramite <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Per ulteriori informazioni sulla garanzia limitata, andare sul sito <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Visualizzazione delle informazioni legali

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Informazioni > Termini della Privacy e Termini dell'utente**.

Requisiti a livello di sicurezza informatica

Per soddisfare i requisiti di sicurezza informatica della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU, ti invitiamo a impostare una password forte al primo utilizzo del dispositivo.

Indice


1	Il telefono	5
1.1	Tasti e connettori.....	5
1.2	Primi passi	9
1.3	Schermata Home	14
1.4	Elenco delle app.....	14
2	Registri chiamate.....	17
2.1	Effettuare una chiamata.....	17
2.2	Rispondere o rifiutare una chiamata	18
2.3	Accesso alla casella vocale	19
3	Messaggi.....	19
3.1	Scrivere un messaggio	19
3.2	Inviare un messaggio multimediale	20
3.3	Come digitare un messaggio.....	20
4	Contatti.....	23
4.1	Consultare i contatti.....	23
4.2	Aggiungere un contatto	24
4.3	Modificare i contatti.....	25
4.4	Eliminare un contatto	25
4.5	Opzioni disponibili	25

5	SOS	28
6	Galleria	29
7	Fotocamera	29
7.1	Fotocamera	29
7.2	Video	30
8	Strumenti.....	30
8.1	Allarme	30
8.2	Orologio	30
8.3	Torcia	31
8.4	Calcolatrice.....	31
8.5	Calendario	31
8.6	Elenco file	31
8.7	Lente d'ingrandimento.....	32
8.8	Conversione unità di misura	32
9	Intrattenimento.....	32
10	Impostazioni	33
10.1	Impostazioni telefono	33
10.2	Profili.....	35
10.3	Bluetooth.....	35
10.4	Display.....	35
10.5	Disposizione.....	35
10.6	Sicurezza	36
10.7	Impostazioni chiamate.....	37
10.8	Impostazioni di rete.....	38


10.9	Connettività	39
10.10	STK.....	39
10.11	Report voce.....	39
10.12	Impostazioni chiamata di SOS	40
10.13	Controlla aggiornamenti.....	40
10.14	Filtro chiamate.....	40
10.15	Norme e sicurezza	40
10.16	Informazioni	40
10.17	Informazioni sulla versione.....	40
11	Guida alla risoluzione dei problemi.....	41
12	Specifiche tecniche	47
13	Informazioni tecniche sull'eco design	48
14	Accessori	49
15	Licenze	49

1 Il telefono

1.1 Tasti e connettori

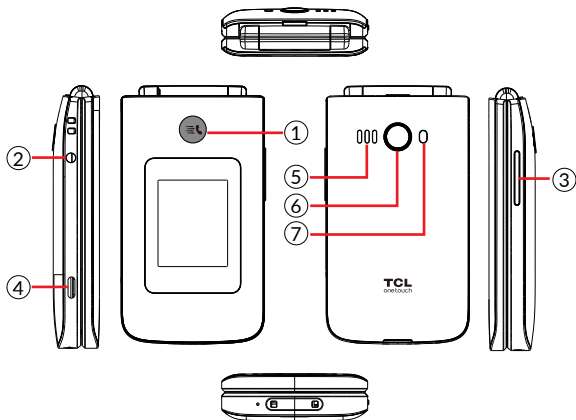

- ① Tasto SOS
- ② Connettore dell'auricolare
- ③ Tasto volume
- ④ Porta di Tipo C
- ⑤ Altoparlante
- ⑥ Fotocamera
- ⑦ Torcia

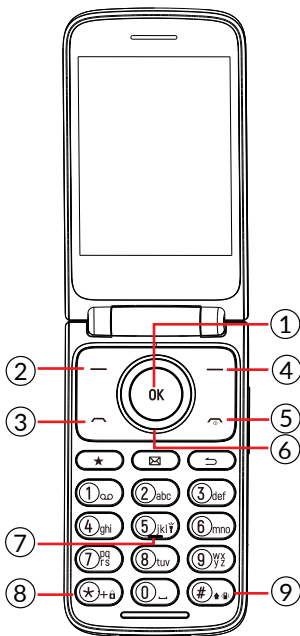

① Tasto OK

- Conferma di un'opzione (premere al centro del tasto)
- Premere: accesso all'elenco delle app (dalla schermata Home)

② **Tasto Funzione sinistro**

- Conferma delle opzioni
- Premere: accesso all'elenco delle app (dalla schermata Home)

③ **Tasto Chiama**

- Risposta/Invio chiamata
- Premere: accesso al registro delle chiamate (dalla schermata Home)

④ **Tasto Funzione destro (tasto Indietro)**

- Premere: accesso alla Rubrica (dalla schermata Home)

⑤ **Tasto Chiudi**

- Premere: Riaggancia/annulla la composizione/torna alla schermata Home
- Pressione lunga: Spegner o riavviare il telefono

⑥ **Tasto di navigazione**

- Passare al menu superiore, inferiore, sinistro o destro.
- Pressione (dalla schermata inattiva):
 - Su: accesso al **Calendario**
 - Giù: accesso alla **Fotocamera**

- Destra: accesso a **Intrattenimento**⁽¹⁾

- Sinistra: accesso a **Strumenti**

⑦ Tasto "5"

- Nella schermata inattiva:
- Premere: Immissione di "5"
- Pressione lunga: Accendere/spegnere la torcia

⑧ Tasto "*"

- Nella schermata inattiva:
 - Pressione: Inserire "*"
 - Pressione prolungata: Blocca schermo
- In modalità Modifica:
 - Pressione: Inserire i simboli

⑨ Tasto "#"


- Nella schermata inattiva:
 - Pressione: Immissione di "#"
 - Pressione prolungata: Modalità di vibrazione on/off
- In modalità Modifica:
 - Pressione: Modificare il metodo di inserimento

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione


Rimozione del coperchio posteriore e installazione della batteria

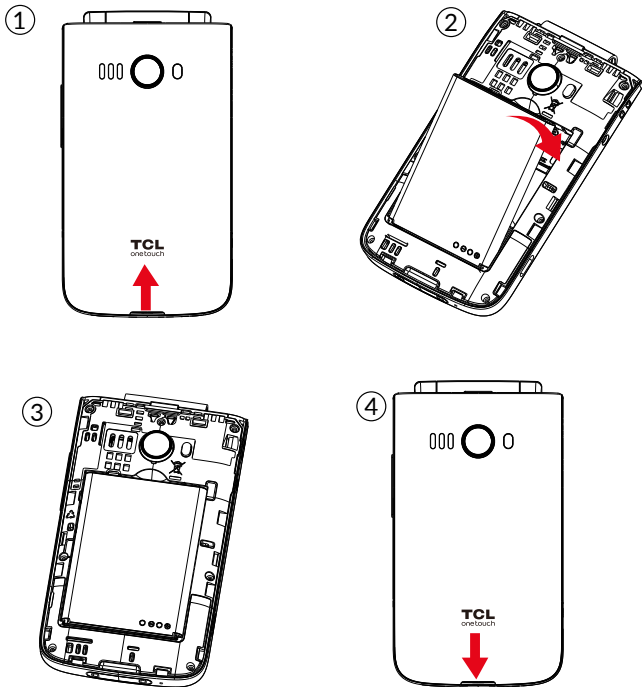

Inserimento o rimozione della scheda SIM/micro SD

Posizionare la scheda SIM con il chip rivolto verso il basso e farla scivolare nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.

Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM/micro SD spegnere il telefono.

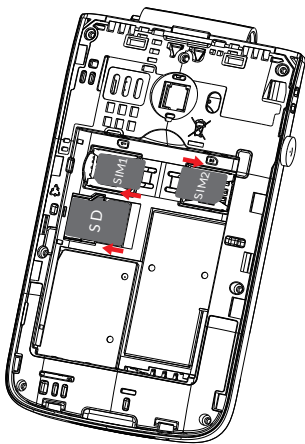


1.2.2 Carica della batteria

Collegare il caricabatterie al telefono, quindi alla presa di corrente.

- Prestare attenzione a non forzare la spina nella presa.

- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegare il caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve trovarsi vicino al telefono ed essere facilmente accessibile (evitare le prolunghe elettriche).
- Si consiglia di caricare completamente la batteria. Lo stato di carica è indicato dalla percentuale mostrata sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.

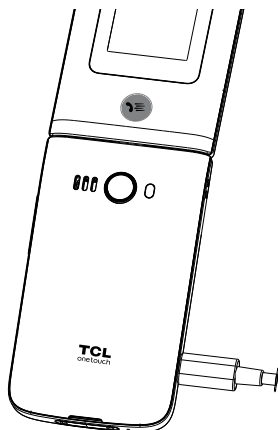

La prima volta che colleghi il caricabatterie al telefono, riceverai una notifica che indica che il telefono si sta caricando.

Modalità batteria sana

Andare su **Impostazioni > Batteria**, quindi selezionare **Interrompi la carica all'80%** per attivare la Modalità batteria sana.

Con la Modalità Batteria sana attivata, per prolungare la durata della batteria, la batteria smetterà di caricarsi e manterrà l'80% di energia quando il livello della batteria supera l'80%.

Scopri ulteriori informazioni sulla durata della batteria e sull'uso corretto per massimizzare le prestazioni della batteria stessa.

- Non utilizzare o collocare il dispositivo a temperature estreme. Le temperature estreme, sia troppo alte che troppo basse, possono accelerare il degrado della batteria e ridurre la durata complessiva. Al fine di ottenere prestazioni ottimali, l'intervallo di temperatura operativa consigliato dal produttore è compreso tra 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- Disattivare il Bluetooth quando non è in uso.
- Disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni, chiudere le applicazioni non necessarie.
- Spegnerne il display premendo il tasto di accensione quando il dispositivo non è in uso.
- Impostare il timeout dello schermo su un intervallo breve.

- Abbassare la luminosità dello schermo.
- Dopo una carica del 100%, scollegare il caricabatterie dalla spina. Non tenere il dispositivo costantemente sotto carica, in quanto ciò ridurrà la durata della batteria.

La capacità della batteria e le ore di utilizzo possono variare a seconda delle impostazioni del dispositivo e dei modelli di utilizzo.

1.2.3 Accensione del telefono


Per attivare il telefono, tenere premuto il tasto **Fine** fino a che il telefono non si accende. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi. Premere il **Tasto Funzione sinistro** e poi premere il **Tasto Funzione destro (OK)** per sbloccare il telefono.

Anche se la scheda SIM non è inserita, sarà comunque possibile accendere il telefono e usare alcune delle funzioni.

1.2.4 Spegnimento del telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto **Fine** e poi selezionare **Spegnimento**.

1.3 Schermata Home

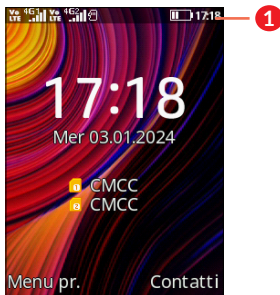

1 Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica


1.4 Elenco delle app

Premere il **tasto Funzione sinistro** oppure il **tasto OK** dalla schermata Home per accedere all'elenco delle app.

Ci sono due modalità display disponibili: **Modalità Super icona** e **Modalità 3*3**. Nella Modalità Super icona, ogni opzione viene presentata con icone grandi e accattivanti, mentre la Modalità 3*3 dispone le opzioni del menu in una griglia tradizionale con icone più piccole e descrizioni testuali di accompagnamento.

Accedere a **Impostazioni** > **Disposizione** per scegliere.

Modalità 3*3:

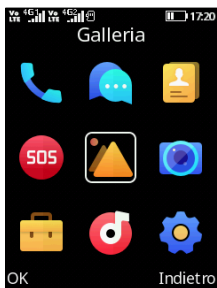

Modalità Super icona:



1.4.1 Barra di stato ⁽¹⁾

La barra di stato viene visualizzata sulla parte superiore della propria schermata Home. Le icone indicano lo stato del telefono e le nuove notifiche vengono visualizzate nella barra di stato.

	Nuovo messaggio o messaggio multimediale		Nessuna scheda SIM installata
	Modalità Silenzioso		Sveglia impostata
	Livello di ricezione di rete		Bluetooth attivato
	Auricolare collegato		Spia di alimentazione

1.4.2 Modifica dello sfondo della schermata Home

- Dalla schermata Home, premere il **tasto OK**, selezionare l'icona **Impostazioni** , e poi premere il **tasto di Navigazione** per selezionare **Display > Impostazioni dello sfondo**.
- Selezionare una nuova immagine da **Sfondo statico** oppure **Altre immagini** e premere il **tasto OK**. Uscire e la nuova immagine verrà visualizzata sulla schermata Home.


⁽¹⁾ Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date a titolo indicativo.

2 Registri chiamate



2.1 Effettuare una chiamata

Comporre il numero desiderato, premere il **tasto Chiama** per effettuare la chiamata, oppure premere il **tasto Funzione destro** per selezionare un **contatto** dalla Rubrica. Usare l'azione su o giù del **tasto di navigazione** per selezionare il contatto desiderato, quindi premere il **tasto Chiama**. In caso di errore, è possibile eliminare le cifre errate premendo il **tasto Funzione destro**. Per riattaccare la chiamata, premere il **tasto Fine**.

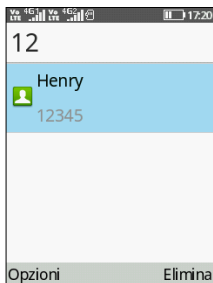


Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, premere due volte  per digitare "+", poi inserire il prefisso nazionale internazionale seguito dal numero di telefono completo e da ultimo premere il **tasto Chiama**.

Chiamate di emergenza

Se ci si trova in una zona con copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il **tasto Chiama**. A seconda della rete e del paese, potrebbe funzionare anche senza una scheda SIM e senza bisogno di digitare il codice PIN della SIM.

2.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

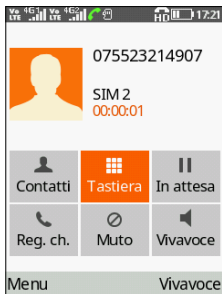

Quando si riceve una chiamata:

- Premere il **tasto Funzione sinistro** oppure il **tasto Chiama** per rispondere;
- Premere il **tasto Funzione destro** oppure il **tasto Fine** per rifiutare.

2.3 Accesso alla casella vocale ⁽¹⁾

- Premere e tenere premuto  per chiamare la segreteria.
- Seguire i prompt per configurare l'account della segreteria telefonica.


3 Messaggi.....

Usare la funzione messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo (SMS/MMS).

3.1 Scrivere un messaggio

- Dalla schermata Home, premere il **tasto OK** e selezionare **Messaggi > Opzioni > Nuova chat**.
- Inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A** oppure premere il **tasto OK** per aggiungere dei destinatari dalla rubrica.
- Premere il tasto di navigazione per inserire del testo nella barra dei messaggi.
- Al termine, premere il **tasto OK** oppure il **tasto Funzione sinistro** per selezionare **Opzioni > Invia** per inviare i propri messaggi.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

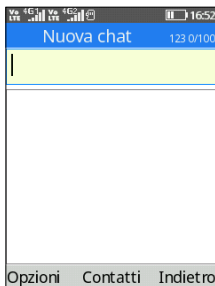

3.2 Inviare un messaggio multimediale

Gli MMS permettono di inviare video clip, immagini, foto, contatti e audio. Dalla schermata dei messaggi, selezionare **Opzioni > Aggiungi** e selezionare l'allegato. Un SMS verrà convertito automaticamente in MMS quando i file multimediali (immagine, video, audio, ecc.) vengono allegati.

3.3 Come digitare un messaggio

Quando ci si trova in modalità di modifica sarà possibile premere la tastiera per modificare il metodo di inserimento per accedere ai numeri 1,2,3... oppure premere a lungo il tasto corrispondente per ottenere il numero desiderato.

Sarà possibile inserire il testo usando la scrittura predittiva, o premere # per impostare la scrittura desiderata.

- Per l'immissione di testo normale, premere più volte un tasto numerico, da 2 a 9, finché non appare il carattere desiderato. Se la lettera successiva desiderata si trova sullo stesso tasto di quella attuale, premere ripetutamente il tasto fino a quando viene visualizzato il cursore successivo.
- Premere il tasto  per scegliere le modalità Abc/abc/ABC/123 oppure la lingua di scrittura.
- Per inserire un segno di punteggiatura o un carattere speciale, premere il tasto .
- Se si desidera eliminare le lettere o i simboli digitati in precedenza, premere il **tasto Funzione destro** per cancellarli uno ad uno.

Impostazioni

Dalla schermata Messaggi, premere **Opzioni** > **Impostazioni**.

- Centro messaggi SIM1/SIM2

Qui sarà possibile visualizzare il numero del proprio centro messaggi.

- Periodo di validità del messaggio

Sarà possibile impostare il periodo di validità del messaggio su 1 ora, 6 ore, 24 ore, 72 ore, 1 settimana o Massimo.

- Rapporto sullo stato

Sarà possibile scegliere di attivare o disattivare i rapporti di stato.

- Percorso di risposta

Apporre un segno di spunta sulla casella di controllo per attivare il percorso di risposta.

- Gestione della codifica

Sarà possibile impostare il codice carattere su codifica GSM a 7, codifica UCS2 oppure Auto.

- Salvare i messaggi inviati

Sarà possibile scegliere se salvare o meno i messaggi inviati.

- Memoria predefinita

Imposta il percorso per la posizione dei propri messaggi salvati.

- Esporta SMS

Impostare il percorso SMS dal quale si desidera eseguire l'esportazione.

- Firma automatica

Selezionare per applicare una firma automatica ai propri messaggi.

- Firma

Inserire la propria firma.

4 Contatti




4.1 Consultare i contatti

Contatti consente di accedere in modo rapido e veloce al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile accedere a questo menu con uno dei seguenti metodi:

- premendo il **tasto OK** dalla schermata Home, quindi selezionare **Rubrica**.
- premendo il **tasto Funzione destro** dalla schermata Home.

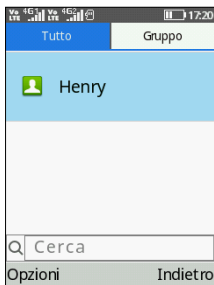

1. Premere il **tasto Funzione sinistro** per accedere ad altre opzioni.
2. Premere il **tasto OK** per accedere ai dettagli del contatto.

3. Premere il tasto Funzione destro per tornare all'elenco delle App oppure alla schermata Home.

4.2 Aggiungere un contatto

Sulla schermata della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Nuovo** per aggiungere nuovi contatti con informazioni dettagliate.



Al termine, premere il **tasto Funzione sinistro** per salvare.

4.3 Modificare i contatti

Selezionare un contatto, premere il **tasto OK** per accedere a **Dettagli**, selezionare **Opzioni > Modifica**, e premere il **tasto OK** per modificare.



4.4 Eliminare un contatto

Nella schermata dell'elenco contatti, premere il **tasto Funzione sinistro** per accedere alle **Opzioni**, selezionare **Elimina**, e premere il **tasto OK** per eliminare.

4.5 Opzioni disponibili

Dall'elenco dei contatti è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Chiama

Per chiamare il contatto selezionato.

Scrivere un messaggio

Inviare un messaggio SMS a un contatto selezionato dalla **Rubrica**.

Nuovo

Creare un nuovo contatto sul tuo telefono o sulla tua SIM.

Elimina

Eliminare il contatto selezionato.

Elimina multipli

Eliminare uno o più contatti alla volta.

Importa/Esporta

- Copia

Copia il contatto sul telefono o sulla scheda SIM.

- Importare i contatti

Importare i contatti sul telefono.

- Esportare i contatti

Esportare i contatti dal telefono o dalla scheda SIM.

Invia vCard

Inviare un contatto tramite SMS/MMS/Bluetooth, a seconda del dispositivo acquistato.

Altro

- Composizione rapida

Impostare uno o più numeri a composizione rapida alla volta.

- Stato memoria

Controllare lo stato della memoria del telefono e della scheda SIM.

- Il proprio numero

Impostare il proprio Nome e il proprio Numero di cellulare.

5 SOS SOS

Dalla schermata Home, premere il **tasto OK** e selezionare **SOS**.

Per definire i contatti a cui effettuare la chiamata SOS, premere i tasti di navigazione su/giù e selezionare **Rubrica**.

Per modificare il messaggio predefinito, premere i tasti di navigazione su/giù e selezionare **Messaggio**.

La modalità SOS è attivata per impostazione predefinita; per verificare che sia attiva, premere i tasti di navigazione su/giù e selezionare **Attivazione**, quindi premere il **tasto OK** per contrassegnare la casella di controllo.

In caso di emergenze, tenere premuto il **tasto SOS** per attivare un allarme, inviare automaticamente messaggi di aiuto e comporre i numeri di emergenza preimpostati.

6 Galleria



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. È inoltre disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per accedere a questa funzione, premere il **tasto OK** dalla schermata Home e selezionare **Galleria**.

7 Fotocamera



Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

7.1 Fotocamera

Per accedere a questa funzione, premere il **tasto OK** dalla schermata Home e selezionare **Fotocamera**.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Posizionare l'oggetto o il paesaggio nel mirino e premere il **tasto OK** per scattare le foto, premere il **tasto Funzione sinistro** per salvare.

7.2 Video

Per filmare un video

- Premere il **tasto Funzione sinistro**, selezionare **Altre opzioni** > **Modalità video**.
- Premere il **tasto OK** per registrare un video.
- Al termine, premere il **tasto Funzione sinistro**, il salvataggio avverrà in modo automatico. Sarà possibile visualizzare il file premendo **Galleria** nell'elenco delle app.

8 Strumenti.....

8.1 Allarme

Il telefono include un allarme integrato dotato della funzione di ripetizione. Sarà possibile impostare fino a cinque allarmi con diversi orari di sveglia.

8.2 Orologio

Il primo orologio visualizza l'ora a seconda della posizione quando si inserisce la propria scheda SIM. Sarà possibile scegliere altre città per mostrare l'ora in altri fusi orari.

8.3 Torcia

Premere il **tasto OK** per accendere e spegnere la torcia del telefono, che fornisce una fonte di luce affidabile all'occorrenza.

8.4 Calcolatrice

Premere i tasti **Funzione** su, giù, sinistra, destra e centro per selezionare rispettivamente "+, -, ×, ÷" e "=".

8.5 Calendario

Utilizzare **Calendario** per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per creare un nuovo evento, selezionare la data premendo il **tasto** di navigazione e poi premere il **tasto OK**, compilare tutte le informazioni necessarie per questo nuovo evento e premere il **tasto Funzione sinistro** per salvare.

*Questo dispositivo supporta un massimo di 20 voci di calendario.

8.6 Elenco file

I **Miei File** gestisce tutti i file memorizzati sul telefono, compresa la scheda microSD™ esterna e la memoria interna.

8.7 Lente d'ingrandimento

Premere per attivare la lente di ingrandimento.

8.8 Conversione unità di misura

Converti supporta la conversione del peso e della lunghezza.

9 Intrattenimento.....

Questo menu offre una serie di opzioni di intrattenimento, tra cui **Musica**, **Radio FM**, **Registratore**, **Facebook**, **Giochi** e **Opera Mini**, a seconda del dispositivo acquistato.

Per accedere a questo menu, premere il **tasto OK** dalla schermata Home e selezionare **Intrattenimento**.

10 Impostazioni.....

Per accedere a questa funzione, premere il **tasto OK** dalla schermata Home e selezionare **Impostazioni**.

10.1 Impostazioni telefono

- **Ora e data**

Permette di modificare le impostazioni di data e ora, compreso il formato 12/24h e il formato della data (Anno-Mese-Giorno/Mese-Giorno-Anno/Giorno-Mese-Anno). Sarà inoltre possibile scegliere di aggiornare automaticamente la visualizzazione dell'ora selezionando **Impostazioni telefono > Aggiorna impostazioni ora > Aggiornamento automatico dell'ora**.

- **Impostazioni lingua**

È possibile personalizzare diverse opzioni relative alla lingua, come la lingua di visualizzazione e la lingua di scrittura.

Si noti che la disponibilità di alcune lingue e funzioni può variare a seconda del modello di dispositivo e della versione del software.

- **Impostazioni scorciatoie**

Il menu **Impostazioni scorciatoie** consente di personalizzare le scelte rapide per l'accesso rapido a varie caratteristiche e funzioni del dispositivo, come contatti, messaggi, fotocamera, ecc.

- **Accensione/spegnimento automatico**

In questo menu è possibile impostare l'ora e i giorni desiderati per le funzioni di accensione e spegnimento automatico.

- **Gestione alimentazione**

In questo menu sarà possibile visualizzare il livello della batteria.

- **Selezione del browser⁽¹⁾**

Questo menu consente di scegliere il browser Web preferito per navigare in Internet sul dispositivo.

- **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**

Questa funzione consente di ripristinare il dispositivo allo stato originale di fabbrica. Prima di avviare il processo di ripristino, è importante notare che tutti i dati e le impostazioni personalizzate verranno eliminati in modo permanente. Si consiglia caldamente di eseguire il backup di tutti i file, contatti o dati importanti prima di procedere. Inserire la password predefinita 1234 per confermare il ripristino e il riavvio.

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

10.2 Profili

I **Profili** offrono una serie di impostazioni per adattarsi a vari scenari; è possibile impostare la modalità audio su **Normale**, **Silenzioso**, **Riunione**, **Interno** o **Esterno**.

10.3 Bluetooth

È possibile scambiare dati, ad esempio video, immagini e audio, con altri dispositivi compatibili con il Bluetooth che si trovano entro una distanza limitata dopo l'associazione.

10.4 Display

In questo menu è possibile impostare effetti di animazione, sfondi, blocco automatico e così via. Queste funzioni e impostazioni contribuiscono a migliorare l'esperienza di visualizzazione, consentendo di personalizzare e ottimizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze ed esigenze.

10.5 Disposizione

Ci sono due modalità display disponibili: **Modalità Super icona** e **Modalità 3*3**. Nella **Modalità Super icona**, ogni opzione viene presentata con icone grandi e accattivanti, mentre la **Modalità 3*3** dispone le opzioni del menu in una griglia tradizionale con icone più piccole e descrizioni testuali di accompagnamento.

10.6 Sicurezza

È possibile proteggere il telefono attivando e modificando il PIN e la password; quella iniziale è 1234 o 0000, a seconda dell'operatore. Se ci sono ancora problemi, contattare il proprio operatore.

Questa funzione consente anche di bloccare il telefono attivando il **PIN 2** per il **Numero di composizione fissa**.

- **PIN**

Il codice di protezione della SIM card viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

- **Modifica PIN 2**

Verrà richiesto un codice di protezione per alcune funzioni della scheda SIM (FDN) se si tenta di accedere alla scheda quando il codice è attivato. Selezionare l'opzione per impostare un codice nuovo (da 4 a 8 cifre).

- **Blocco telefono**

Un codice di sblocco viene richiesto ogni volta che si accende il telefono.

- **Modificare la password del telefono**

Modificare la password del telefono (quella iniziale è 1234).

- **Privacy**

Questo permette di bloccare le applicazioni. Immettere la password (quella iniziale è 1234) e selezionare la casella di controllo per attivare il blocco di Registro chiamate, Messaggi, Fotocamera, Contatti, File personali, Calendario, ecc.

- **Blocca schermo usando il tasto Fine**

Una volta attivata questa funzione, premendo il tasto Fine si blocca immediatamente lo schermo. Questa funzione consente di proteggere rapidamente il dispositivo con la semplice pressione del tasto Fine.

- **Numero fisso di composizione**

Consente di bloccare il telefono affinché sia possibile comporre soltanto alcuni numeri o numeri con determinati prefissi. Per attivare questa funzione è obbligatorio il codice PIN 2.

10.7 Impostazioni chiamate

- **Dual-SIM**

Grazie alla funzionalità Dual SIM, è possibile gestire due numeri di telefono su un unico dispositivo.

- **Deviazione chiamate**

Sarà possibile attivare, annullare o verificare lo stato del trasferimento di chiamata alla segreteria telefonica o a un numero specificato.

- **Avviso di chiamata**

Consente di attivare/disattivare il bip che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata. Sarà anche possibile controllare lo stato delle chiamate in attesa.

- **Chiamata bloccata**

Questa funzione consente di limitare alcuni tipi di chiamate sul dispositivo. Attivando il blocco delle chiamate, sarà possibile controllare le chiamate in entrata e in uscita, garantendo privacy e sicurezza ed evitando disturbi indesiderati.

- **Nascondi ID**

Con Nascondi ID è possibile nascondere o mascherare selettivamente la propria identità quando si interagisce con gli altri, garantendo l'anonimato e salvaguardando i dati sensibili.

- **Altro**

Il menu **Altro** offre comode funzioni come il **Promemoria dei minuti di chiamata**, la **Ricomposizione automatica**, la **Vibrazione quando si è connessi** e **Rispondi con SMS dopo aver rifiutato una chiamata**.

10.8 Impostazioni di rete

- **Selezione rete**

La connessione di rete può essere commutata tra Automatico e Manuale.

- **Tipo di rete**

In questo menu sarà possibile selezionare 2G/3G/4G (auto), 2G/3G (auto), modalità solo 3G oppure modalità solo 2G.

- **VoLTE**

In questo menu sarà possibile scegliere VoLTE.

- **Informazioni di rete**

Sotto a questa funzione sarà possibile visualizzare le informazioni di rete.

10.9 Connettività

In questo menu sarà possibile selezionare **Account dati**, **Roaming dati**, **Connessione dati**, **SIM preferita**, ecc.

10.10 STK

Il menu **STK** (SIM Toolkit) offre comode funzioni di gestione della carta SIM, come i servizi della carta SIM e le applicazioni SIM.

10.11 Report voce

Premere on/off per attivare/disattivare il Report voce.

10.12 Impostazioni chiamata di SOS

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione “5 SOS”.

10.13 Controlla aggiornamenti

Se si desidera aggiornare il sistema, premere per verificare la presenza di aggiornamenti.

10.14 Filtro chiamate

Grazie alla funzione **Filtro chiamate** sarà possibile controllare le chiamate, bloccare quelle indesiderate e creare blacklist personalizzate.

10.15 Norme e sicurezza

Visualizzare le informazioni sul proprio telefono, come il **Modello del prodotto**, il **Nome del produttore**, l'**IMEI**, il **riferimento CU**, ecc.

10.16 Informazioni

In questo menu è possibile consultare la **Privacy** e i **Termini dell'utente**.

10.17 Informazioni sulla versione

Premere per visualizzare la versione software.

11 Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o è bloccato

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il **tasto Fine**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Verificare che il telefono sia bloccato quando non è in uso, e verificare di non spegnere accidentalmente il telefono quando viene bloccato premendo il **tasto Fine**.

- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Accertarsi di utilizzare una batteria **TCL** e il caricabatteria fornito in dotazione con il telefono.
- Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il telefono non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.

- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Accertarsi di aver composto un numero valido e di aver premuto il **tasto di chiamata**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.

- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Accertarsi che il telefono sia acceso e connesso a una rete (verificare se la rete è sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.

- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che questa funzione non richieda un accessorio **TCL**.

Quando si seleziona un numero dai contatti, non è possibile comporlo

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Non riesco ad aggiungere un contatto ai miei contatti

- Verificare che lo spazio sulla scheda SIM sia sufficiente; eliminare alcuni contatti o salvarli nei contatti del telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla segreteria

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato correttamente.
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Accertarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come faccio a trasferire i dati fra il telefono e il PC?

- Per trasferire i dati tra una scheda di memoria/scheda SD e il PC, collegare il telefono al PC tramite il cavo dati utente e selezionare "Scheda SD" sul telefono. Sarà poi possibile trasferire i dati fra le due posizioni.

12 Specifiche tecniche.....

OS	Mocor (RTOS)
Memoria	128MB ROM + 48MB RAM
Dimensioni (LxPxA)	107,1*59,4*18,75mm
Peso	130,6 g
Display	3.2" QVGA (240*320)
Rete	• GSM 900/1800 • 3G: B1/8 • 4G: B1/3/7/8/20/28
Connettività	• Bluetooth 5.0 • Presa audio da 3,5 mm • USB di tipo C
Fotocamera	• VGA (SW 2MP)
Formati audio supportati	AMR-NB, AMR-WB, MID
Formati video supportati	3gp, MJPG
Batteria	Capacità tipica: 1380mAh
Slot di espansione	Dual SIM + Scheda SD

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

13 Informazioni tecniche sull'eco design

Cobalto nella batteria:

- $x > 5g$

Tantalio nei condensatori:

- $x < 0,05g$

Neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e in altri magneti:

- $x < 0,05g$

Oro in tutti i componenti:

- $x < 0,02g$

Tasso di riciclabilità R_{cyc}:

- 83,00%

La percentuale indicativa di contenuto riciclato per il prodotto o una sua parte:

- non nota

Grado di protezione dall'ingresso:

- IP54

Durata minima della batteria in cicli in numero di cicli:

- 500

14 Accessori

Accessori standard

- Batteria
- Guida rapida all'uso
- Pellicola protettiva per schermo LCD
- Base di ricarica (Tipo C)
- 5V550mA caricatore a cavo (Tipo - C)



- Gli accessori possono variare in base al paese.
- Utilizzare soltanto le batterie, i caricatori e gli accessori di TCL forniti in dotazione con il dispositivo.

15 Licenze



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

TCL T313D Dichiarazione Bluetooth ID D065426

INSPIRE GREATNESS