



PR-1500

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

1. Se ikke direkte på projektorlinsen, mens maskinen er i brug, for at undgå øjenskader.
2. Denne projektor er ikke vandtæt, så hold den væk fra regn, fugt og andre genstande, der indeholder væske, såsom vaser osv.
3. For at undgå tilstopning af projektorens ventilationsåbning må projektoren ikke dækkes med et klæde, tæppe eller andre materialer.
4. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på eller sluger det.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturen under eller over dette interval kan påvirke funktionen.
6. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
7. Oplad kun med den medfølgende strømadapter
8. Brug ikke ikke-originale tilbehørsdele sammen med produktet, da dette kan medføre funktionsfejl.
9. Rengør projektorens ventilationsåbninger regelmæssigt, da støv kan forårsage kølefejl.
10. Brug ikke projektoren i fedtet, fugtigt, støvet eller røgfyldt miljø, da olie eller kemikalier kan forårsage funktionsfejl.
11. Sluk for strømmen, hvis projektoren ikke skal bruges i længere tid.
12. Det er forbudt for ikke-fagfolk at adskille projektoren til test og vedligeholdelse.

Beskrivelse af projektoren

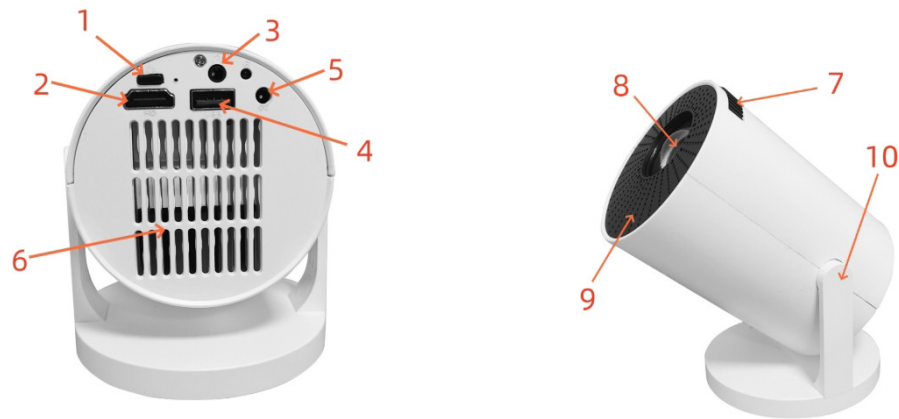


1. Tænd/sluk-knap 2. HDMI-indgang 3. Hovedtelefonstik 4. USB-A-indgang
5. Strømindgang 6. Ventilation 7. Fokushjul 8. Linse
9. Luftindtag 10. Drejehjul



1. Strøm
2. Pause/afspil
3. Lyd
4. Hurtigt frem
5. Spol tilbage
6. Op
7. Højre
8. Venstre
9. Ned
10. Tilbage
11. Kilde
12. Lydstyrke+
13. Menu
14. Lydstyrke-

Sådan tændes/slukkes projektoren

Tilslut først den medfølgende 12V-3A strømadapter til projektorens strømindgang og Eurostikket til en stabil stikkontakt.
(Strømadapter medfølger)

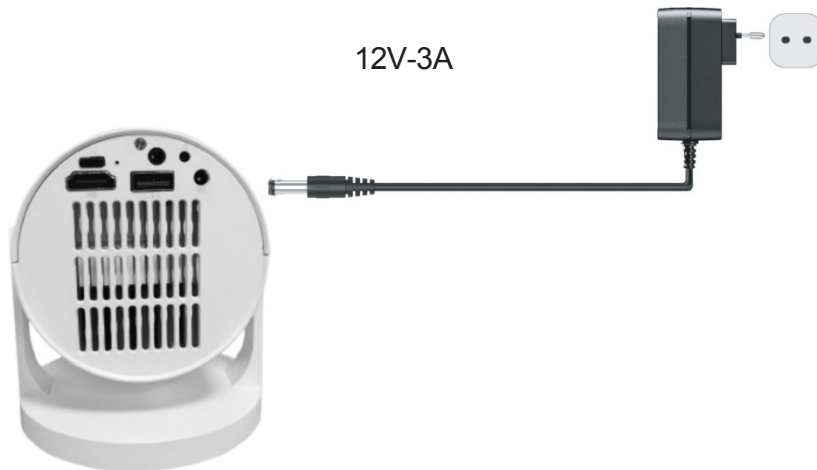

Tryk derefter kort på tænd/sluk-knappen på projektoren for at tænde projektoren.



Når projektoren er tændt, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen på projektoren for at slukke den.


Fjernbetjeningens tænd/sluk-knap kan også trykkes kort ned, når den peger mod projektoren, for at tænde/slukke projektoren.
(Husk at sætte 2 AAA-batterier i fjernbetjeningen før brug – batterier medfølger ikke)

Fokusjustering

Når projektoren er tændt, kan du justere skarpheden ved at dreje fokushjulet på bagsiden af projektoren. Dette er nødvendigt, når billedet bliver sløret, og afstanden fra projektoren til væggen/skærmen ændres.



Hjemmeskærmapplikationer

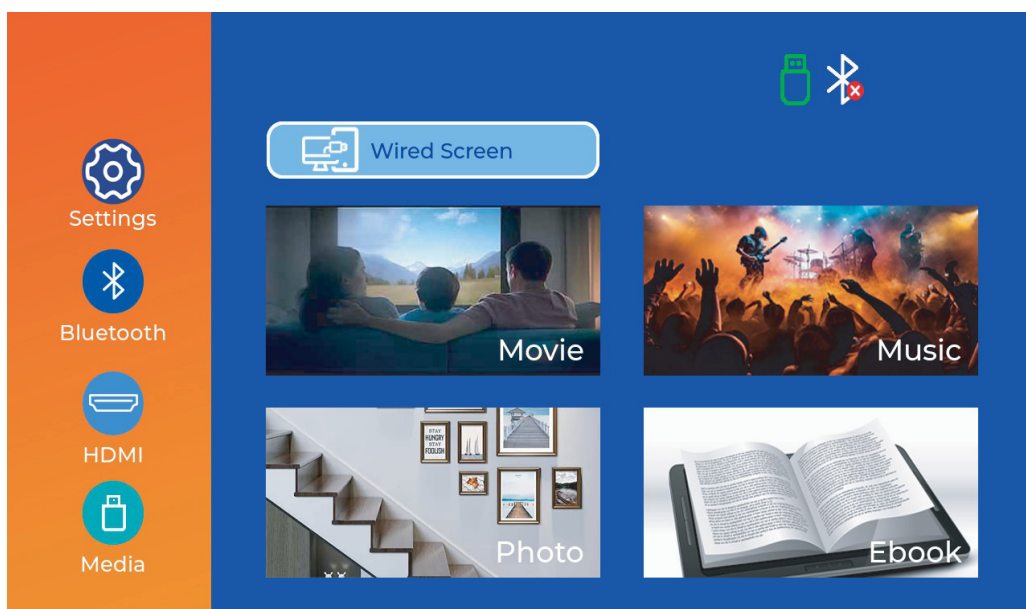

På siden med startskærmapplikationer skal du klikke på de viste ikoner for at bruge de forskellige funktioner, der er beskrevet nedenfor.

1. HDMI:

Vælg HDMI på startskærmen.

HDMI er tilgængelig til spejling af billedet fra din enhed ved hjælp af det medfølgende HDMI-til-HDMI- eller HDMI-til-USB-C-kabel.

Alle pc'er kan tilsluttes projektoren via et eller begge de medfølgende kabler ved at indsætte HDMI- eller USB-C-enden af de medfølgende kabler i pc'en og den anden HDMI-ende i projektoren. Når enheden er tilsluttet via HDMI-kablet, skal du huske at trykke på knappen "HDMI" på startskærmen for at vise spejleffekten.

Vigtig bemærkning vedrørende USB-C-telefonforbindelse via HDMI:

For mobiltelefoner kan kun USB-C-indgangstelefoner, der understøtter DP ALT MODE, spejle skærmen fra telefonen via HDMI-indgangen i projektoren. Når en understøttet USB-C-telefon er

tilsluttet via det medfølgende HDMI->USB-C-kabel, skal du huske at trykke på knappen "HDMI" på startskærmen for at vise spejleffekten.

Telefoner med USB-C-indgang, der ikke understøtter DP ALT MODE, kan ikke spejle skærmen til projektoren, da telefonen ikke tillader dette.

Vær også opmærksom på, at nogle applikationer og streamingtjenester muligvis ikke tillader delt skærm via et HDMI-kabel til din pc eller USB-C-telefon, selvom DP ALT MODE understøttes.

Vigtig bemærkning vedrørende kontinuerlig filmvisning på telefonen:

Sådan indstiller du "Aldrig" som låsevarighed, så du kan se film kontinuerligt.

For iPhones (iOS):

Forlæng automatisk låsetid

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm og lysstyrke.
3. Tryk på Automatisk lås
4. Indstil den til Aldrig.

For Android-telefoner:

Forlæng skærmens timeout

1. Gå til Indstillinger
2. Tryk på Skærm (findes undertiden under Låseskærm eller Avanceret)
3. Tryk på Skærmtimeout eller Sleep
4. Indstil den til den maksimale varighed (f.eks. 10 eller 30 minutter eller "Aldrig", hvis det er muligt)

Bemærk: Sørg for at slå det til igen senere for at spare på batteriet.

2. Kabelforbundet skærm:

Vælg "Kabelforbundet skærm" på startskærmen for at spejle din telefon.

Spejling af Apple-telefon:

Brug et USB-A-datakabel til at forbinde Apple-telefonen og projektoren, vælg "Kabelforbundet skærm", tryk på OK-knappen for at gå til Apple telefonspejling.

Android-telefonspejling

-Vælg "Wired Screen" (Kabelforbundet skærm), og følg vejledningen for at scanne QR-koden.



i nederste venstre hjørne for at downloade softwaren "HCCast".



QR-kode til Android-software til brug af "Wired screen"

-Brug et USB-A-datakabel til at slutte din Android-telefon til projektoren.

På dette tidspunkt vises telefonens skærm som vist nedenfor. Klik på "OK" for at gå videre til næste trin, og klik derefter på "Start nu" for at starte spejling af Android-telefonen.

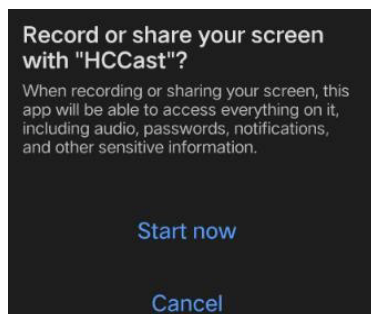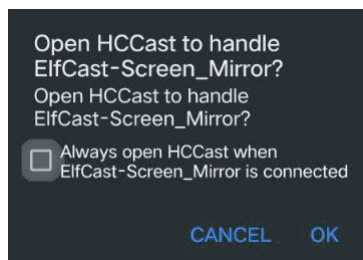

Når du overfører data via USB-A, skal du igen sørge for at bruge et USB-kabel, der kan overføre data.


VIGTIGT: Nogle applikationer tillader ikke streaming via USB-A-indgang med kablet skærmfunktion. For at se mange af disse applikationer skal du enten bruge det medfølgende HDMI-til-HDMI-kabel til at tilslutte til pc'en eller det medfølgende HDMI-til-USB-C-kabel til at tilslutte til din USB-C-indgang på din telefon, der understøtter DP alt-tilstand, eller til pc'en. Følg venligst trinene beskrevet under HDMI-punktet i starten af denne vejledning. USB-A-kablet skærmfunktion bruges derfor hovedsageligt til nem adgang til fotorullen. Brug derfor HDMI-grænsefladen og de medfølgende HDMI-kabler for at få adgang til flest mulige funktioner, applikationer og streamingtjenester via dine enheder.

3. Indstillinger:

På siden INDSTILLINGER kan du konfigurere projektion, billede, Bluetooth, systemindstillinger, projektion, lyd, tid osv.


① Indstillinger:

Juster venstre og højre knapper på fjernbetjeningen, og vælg "indstillinger". Du kan justere mange funktioner, såsom sprog fabriksindstilling, softwareopgradering, automatisk dvaletilstand, OSD-timer, billedformat og versionsoplysninger.

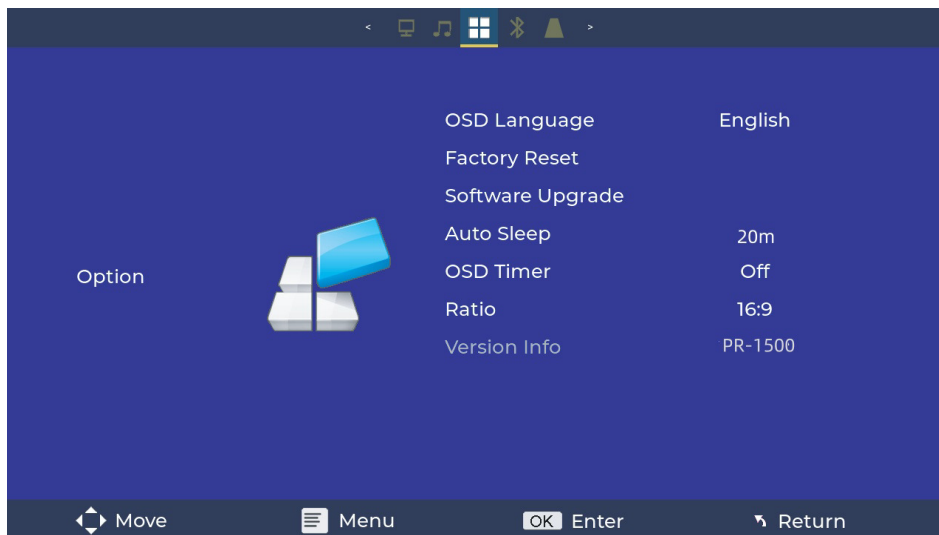


② Lydindstillinger:

Juster venstre og højre knapper på fjernbetjeningen, og vælg "Lyd". Her kan du justere lydtilstand, balance og EQ-tilstand.

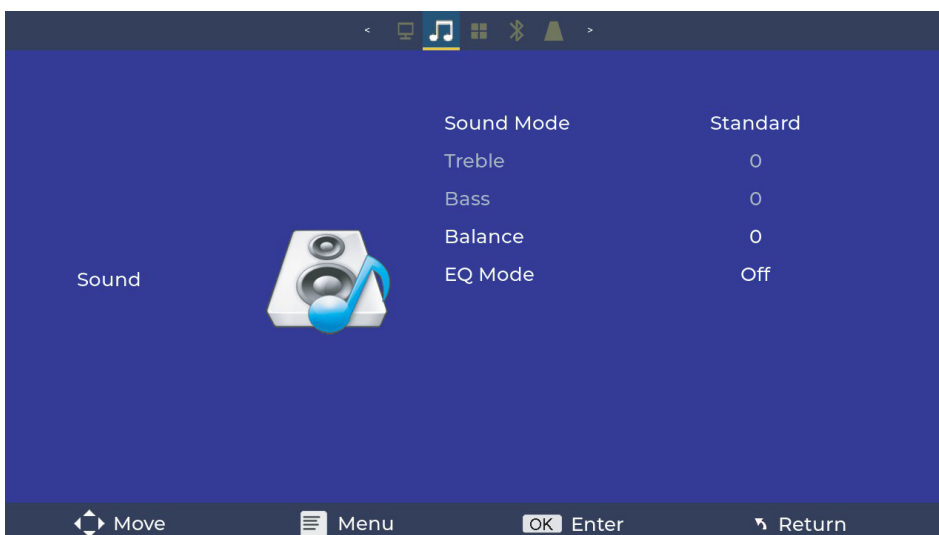


③ Billedindstilling:

Juster venstre og højre knapper på fjernbetjeningen, og vælg "Billede". Her kan du justere billedtilstand og farvetemperatur.

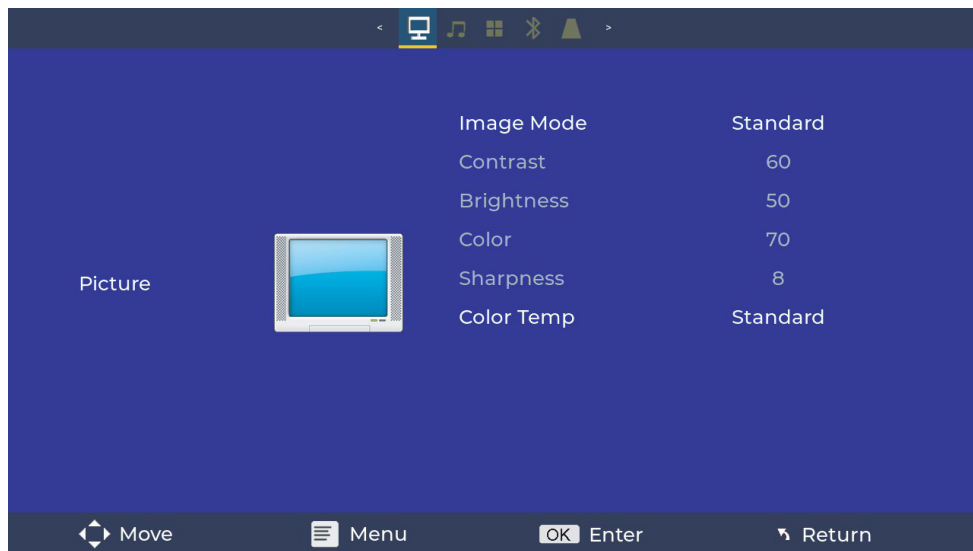

④Keystone-indstilling:


Juster venstre og højre knapper på fjernbetjeningen, og vælg "Keystone". Her kan du justere Flip, Vertical Keystone, Trapezoidal reset, Window Zoom og Zoom Screen Reset.

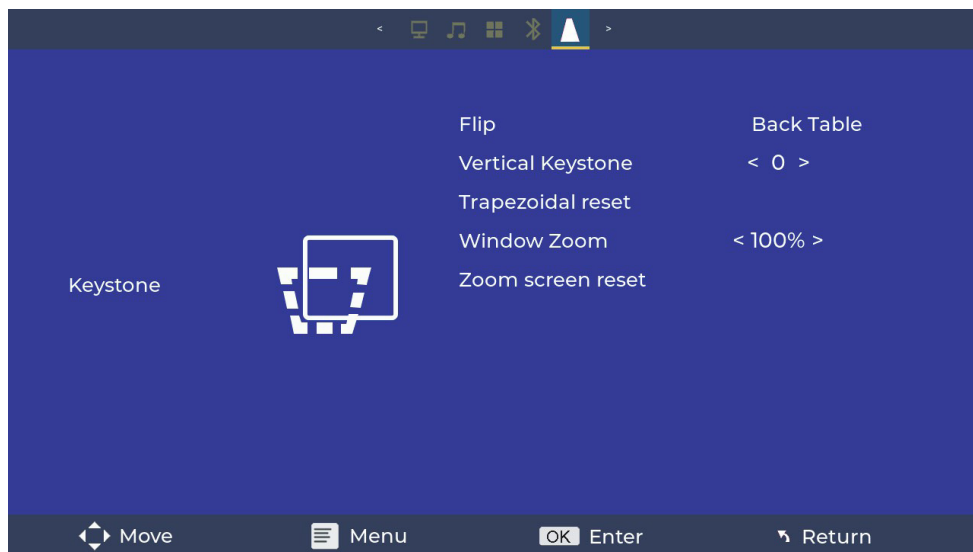


4. Bluetooth:

Vælg Bluetooth på startskærmen.


-Tryk på OK-knappen for at slå Bluetooth til/fra

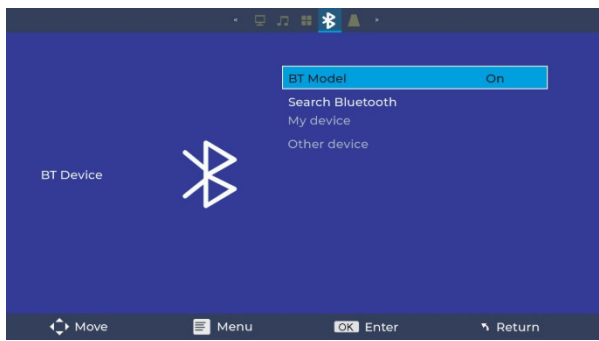


-Tryk på OK-knappen for at søge efter Bluetooth

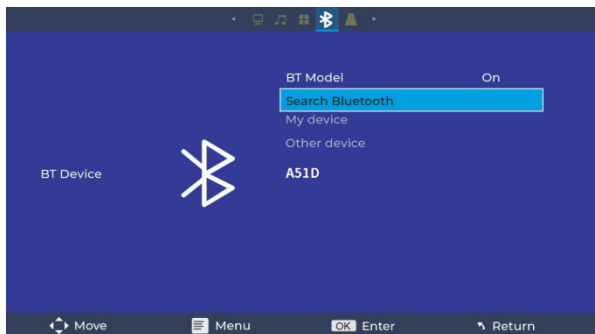

-Tryk på OK-knappen for at vælge den ønskede forbindelse blandt andre højttalereenheder.

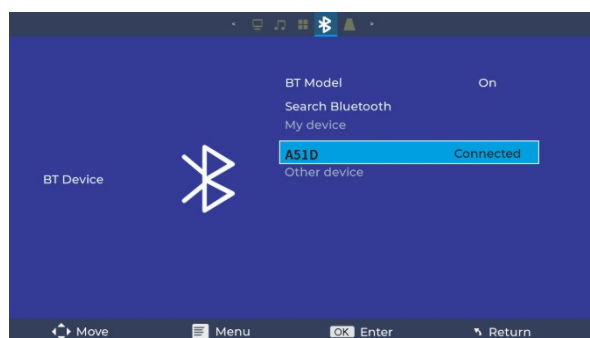


-Vælg den tilsluttede Bluetooth-enhed. Du kan vælge at afbryde/slette Bluetooth-enheden.

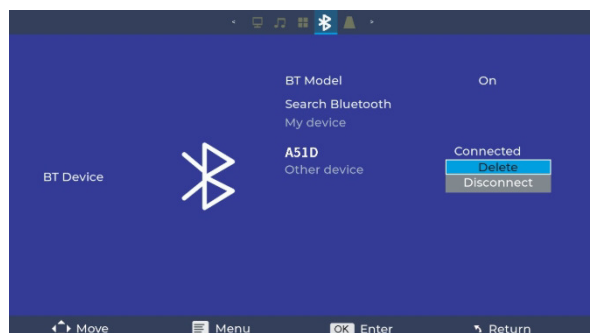

5. Medier:

På startside skal du vælge Medier, hvor du kan afspille mediefiler fra dit USB-drev. Når USB-drevet er tilsluttet via USB-A-indgangen, kan du se fotos og videofiler her.

Medier er valgt til afspilning af mediefiler fra dit USB-drev og kan ikke bruges til spejling via et kabel. Dette kan gøres via HDMI eller den kabelforbundne skærmfunktion som beskrevet i starten af denne vejledning.

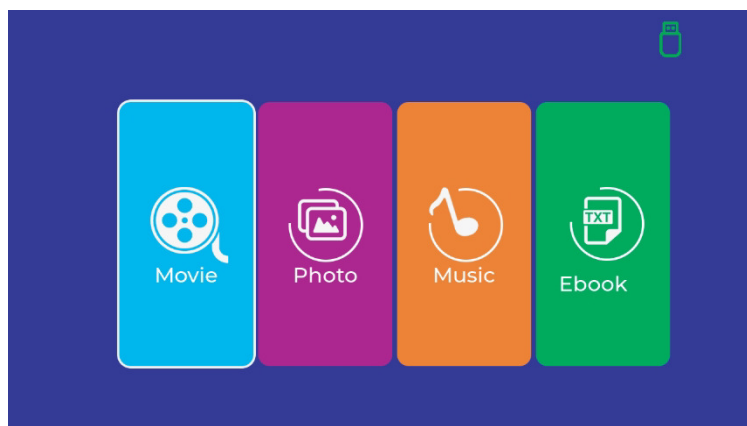

Funktioner

Kontrast: 2500:1

Billedteknologi: LCD

Understøttet interpoleret opløsning: 720 pixels

ANSI Lumen: 120 LM

LED-levetid: 30000 timer

Fokusfunktion: Manuelt via keystone-hjul

Projektionsafstand: 1,4-4 m

Projektionsstørrelse: 17-120

tommer Projektorforhold: 0,98:1

Videoformat: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT

Lydformat: MP3/WAV/OGG

Fotoformat: JPG/BMP/GIF

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen PR-1500 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret : PR-1500.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: PR-1500, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 50Hz-60Hz

Maksimal udgangseffekt: 36W

Bluetooth-frekvensområde:2400MHz-2480MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

