

8 Activate your smart TV ES Active su smart TV

You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels.
● Necesita una cuenta Roku para activar su Roku TV y tener acceso a entretenimiento a través de miles de canales de transmisión.

Your Roku account ● Su cuenta Roku

Follow the on screen instructions on your Roku TV. You will need to activate your Roku TV using your smartphone, tablet, or computer to link to a Roku account. See more information below.

● Siga las instrucciones en pantalla en su televisor Roku. Deberá activar su televisor Roku usando su teléfono inteligente, tableta o computadora para vincularlo a una cuenta Roku. Ver más información a continuación.

• Roku accounts are free, and while a valid credit card number is not required to create your account, providing your credit card information makes renting and purchasing entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.

● Las cuentas Roku son gratuitas, y aunque no se requiere una tarjeta de crédito válida para crear su cuenta, proporcionar la información de su tarjeta de crédito hace que rentar y comprar entretenimiento a partir de la Tienda de Canal Roku sea rápido y conveniente.

• If you choose to provide a payment method, you will be able to seamlessly rent content, download channels and subscribe to services without having to enter your credit card information each time.

● Si elige proporcionar un método de pago, podrá alquilar contenido, descargar canales y suscribirse a los servicios sin tener que ingresar la información de su tarjeta de crédito cada vez.

• A unique PIN can be added to the account to prevent unauthorized purchases.

● Se puede agregar un PIN único a la cuenta para evitar compras no autorizadas.

Tip ● **Consejo** Roku does not charge for activation support beware of scams.
Roku no cobra por el soporte de activación, tenga cuidado con las estafas.

For further assistance, call customer support in your country:

In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands **1 866 309 5962**

We also offer chat for products sold in the U.S. and Canada at <https://tinyurl.com/yd277459>.

Enter below the model and serial numbers located on the left side and the rear of the TV cabinet.

● Para obtener más ayuda, llame a atención al cliente en su país;
En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, **1 866 309 5962**
También ofrecemos chat para los productos vendidos en los EE. UU. y Canadá en <https://tinyurl.com/yd277459>.
Escriba a continuación el modelo y números de serie ubicados en el lado izquierdo y la parte trasera del gabinete de la TV.

Model ● Modelo :

Serial ● Serie :

(To find your Philips Roku TV model number, go to **Home > Settings > System > About**)

(● Para encontrar el número de modelo de su televisor Philips Roku TV, vaya a **Home > Settings > System > About**)

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Funai Corporation, Inc., and Funai Corporation, Inc. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

ROKU, ROKU TV and the ROKU logo are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

● ROKU, el logotipo de ROKU, y ROKU TV son marcas comerciales y/o registradas de Roku, Inc. Todas las demás marcas comerciales y logotipos que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños.


PHILIPS | **Roku TV**

9 Connect antenna or cable (optional)

ES Conectar antena o cable (opcional)

With the tuner built-in you can connect your TV to antenna or cable (free cable only, does not work with cable TV using a set-top box) and enjoy over-the-air entertainment.

● Con el sintonizador incorporado, puede conectar su TV a una antena o cable (solo cable gratis, no funciona con TV por cable usando un decodificador) y disfrutar de entretenimiento por aire.

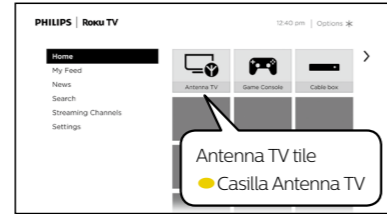

User interface may vary.

● La interfaz del usuario puede variar.



Tip While in the antenna TV input, you can use your remote to access additional features.

- D-Pad left: Pressing this key brings up the smart guide, a list of antenna TV channels.
- Play/Pause: Pause live TV for up to 90 minutes when a 16 GB USB drive is connected.
- RWD scan and FWD scan: Allows you to fast forward and rewind while using the Live TV pause feature.
- D-Pad left and right: Allows you to scroll through the paused Live TV and select scenes.

● **Consejo** Mientras está en la entrada de antena de TV, puede usar su control remoto para acceder a funciones adicionales.

- D-Pad de izquierda: Al presionar esta tecla, aparece la guía inteligente, una lista de canales de antena de TV.
- Reproducir / Pausa: Pausa TV en vivo por hasta 90 minutos cuando se conecta una unidad USB de 16 GB.
- RWD scan y FWD scan: le permite avanzar rápidamente y retroceder mientras usa la función Live TV pause.
- D-Pad de izquierda y derecha: le permite desplazarse a través de la TV en vivo en pausa y seleccionar las escenas.

• Live TV Pause can pause content received on the antenna TV input for up to 90 minutes and requires a 16GB or larger USB drive and a valid Roku account. All data on the USB drive will be deleted prior to use.

● Live TV Pause puede pausar el contenido recibido en la entrada de TV de la antena durante un máximo de 90 minutos y requiere una unidad USB de 16 GB o más y una cuenta válida de Roku. Todos los datos en la unidad USB se eliminarán antes de su uso.

10 Download the Roku mobile app (optional)

ES Descargue la app móvil Roku (opcional)

The free Roku mobile app allows you to use your mobile device as a fully functioning remote control with voice search and keyboard as well as enjoy private listening through headphones.

● La aplicación móvil gratuita Roku le permite utilizar su dispositivo móvil como un control remoto totalmente funcional con búsqueda por voz y teclado, así como disfrutar de la escucha privada a través de audífonos.

• Download the Roku mobile app on your smartphone or tablet through Google Play or Apple App Store.

● Descargue la app móvil Roku en su smartphone o tablet a través de Google Play o Apple App Store.

• Simply search for "Roku app" and choose the "Roku" app provided by Roku Inc.

● Simplemente busque "Roku app" y elija la app "Roku" provista por Roku Inc.

• Follow the on-screen prompts and you are on your way.

● Siga las instrucciones en la pantalla y ya está listo.

! Caution ● Precaución

Funai Corporation Inc. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. Funai Corporation Inc. may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although Funai Corporation Inc. will strive to provide a good selection of services, content or software, Funai Corporation Inc. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.

Funai Corporation Inc. does not warrant Wireless Screencasting compatibility with all source devices such as smartphones, tablets, laptops, etc. due to large variability in hardware, firmware, drivers,

software and implementation of wireless casting applications on these source devices. Although Funai Corporation Inc. will strive to enhance compatibility and performance across a range of source devices, Funai Corporation Inc. does not warrant compatibility with specific source devices.


● Funai Corporation Inc. no garantiza acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. Funai Corporation Inc. pueden, a su criterio, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque Funai Corporation Inc. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, Funai Corporation Inc. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

Funai Corporation Inc. No garantiza compatibilidad con Screencasting inalámbrico con todas las fuentes como celulares inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, etc. por gran variabilidad en hardware, firmware, controladores, software, e implementación de aplicaciones inalámbricas de estos dispositivos de fuente. Aunque Funai Corporation Inc. se esforzará por mejorar la compatibilidad y el rendimiento en una amplia gama de dispositivos de origen, Funai Corporation Inc. no garantiza compatibilidad con dispositivos de fuente específicos.

11 Using the remote control ES Uso del mando a distancia

This remote control is designed to be incredibly intuitive for watching TV and navigating on-screen menus.

● Este control remoto está diseñado para ser increíblemente intuitivo para ver la TV y navegar en menús en pantalla.

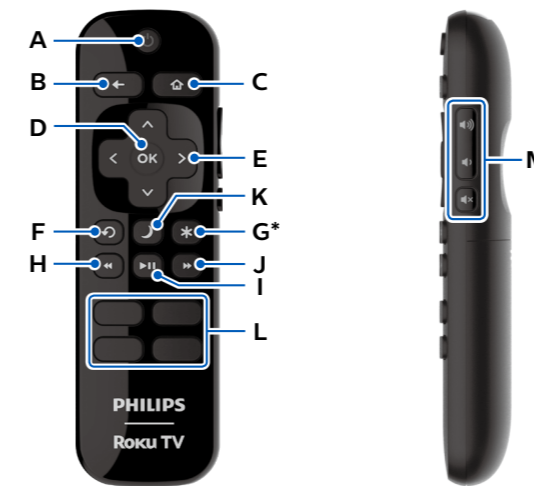

Here are some buttons you should know about.

● Estos son algunos botones que debe conocer.

A Power: Turn TV on and off
● **Energía:** Enciende y apaga la TV

B Back: Return to previous screen
● **Atrás:** Regresa a la pantalla anterior

C Home: Return to Roku Home screen
● **Inicio:** Regresa a la Pantalla de inicio Roku

D OK: Select an option from a menu
● **OK:** Selecciona una opción de un menú

E Up or Down: Move up or down; **Left or Right:** Move left or right
● **Arriba o Abajo:** Mueve arriba o abajo; **Izquierda o Derecha:** Mueve a la izquierda o derecha

F Instant replay: Replay the last few seconds of streaming video
● **Repetición instantánea:** Repite los últimos segundos de transmisión de video

G Options: Access to picture settings, move streaming channel icons and more
● **Opciones:** Accede a ajustes de imagen, mueve iconos de canal de transmisión y más

*The ***** gives you easy access to picture settings, display options and more. Try it on every screen.

● El botón ***** le da acceso fácil a ajustes de imagen, opciones de pantalla y más. Pruébalo en cada pantalla.

H RWD scan: Rewind streaming video, scroll left one page at a time
● **Escanero RWD:** Retrocede el video en reproducción, se desplaza a la izquierda una página a la vez

I Play / Pause: Start or pause playback
● **Reproducir / Pausa:** Inicia o pausa la reproducción

J FWD scan: Fast forward streaming video, scroll right one page at a time
● **Escanero FWD:** Avanza rápido el video en reproducción, se desplaza a la derecha una página a la vez

K Sleep: Set the sleep timer
● **Suspensión:** Ajusta el cronómetro de apagado automático

L Featured channel shortcut: Let you directly access featured channels
● **Atajo de canal destacado:** Le permite acceder directamente a canales destacados

M Volume / Mute: Increase / Decrease volume and mutes the TV sound
● **Volumen / Silencio:** Incrementa / Disminuye el volumen y pone silencio al sonido de la TV

PHILIPS | **Roku TV**

4864 series



User interface may vary.

● La interfaz del usuario puede variar.

Quick start guide

ES Guía de inicio rápido

If you have any questions or need a detailed manual, please visit our support website at

● Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en


www.philips.com/support

Chat with us: <https://tinyurl.com/y2e29xsq>


Scan to chat with us:



What's in the box ES Qué hay en la caja



TV
● TV



TV remote with batteries
● Control remoto de TV con baterías



TV stands
● Soportes de TV



M5 x 0.945" (24mm)

Screws
● Tornillos



Quick start guide
● Inicio rápido




Safety instruction/
Limited warranty
● Instrucciones de seguridad/
Garantía limitada



Caution sheet
● Hoja de precaución

★★★★

1 What you need (not included) ES Qué necesita (no incluido)

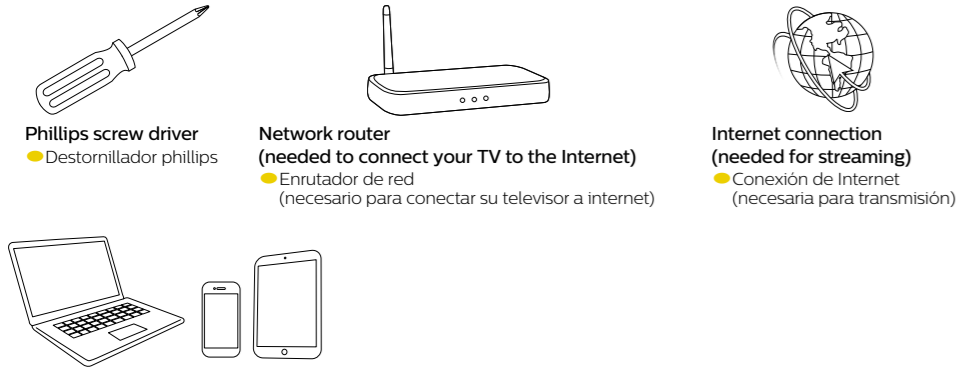

Computer, mobile phone, or tablet (needed to create a free Roku account*)

- *A Roku account gives you access to streaming entertainment.
- Computadora, teléfono móvil o tableta (necesaria para crear una cuenta gratuita de Roku*)
- *Una cuenta de Roku le da acceso a entretenimiento de transmisión.

For additional support, please see online owner's manual at www.philips.com/support.

Key things to know: A paid subscription or other payments may be required for some streaming channel content. Channel availability is subject to change and varies by country.

- Para soporte adicional, por favor use el manual de usuario en línea en www.philips.com/support.
- Puntos clave a conocer:** Se puede requerir una suscripción pagada u otros pagos para algún contenido de canal de transmisión. La disponibilidad de canales está sujeta a cambio y varía por país.

2 Mount base onto TV ES Acople la base al TV

Refer to the Caution sheet for instructions on how to install the stand.

- Consulte la Hoja de precaución respecto a instrucciones sobre cómo instalar el soporte.

If you plan to wall mount your TV, refer to "Wall mount bracket kit" of the Safety instruction / Limited warranty for recommended wall mount bracket kit.

- Si planea instalar en la pared su TV, consulte "Juego de soporte de montaje en pared" de las Instrucciones de seguridad / Garantía limitada respecto al juego de soporte de montaje de pared recomendado.

3 Connections and controls overview ES Revisión de conexiones y controles

75 ohm cable / Antenna / Satellite box connection

- Conexión de decodificador de satélite / Antena / Cable de 75 ohmios

USB port
is used for connecting a USB flash memory drive to view personal media or pause Live TV. A USB drive 16GB or larger is required for the Live TV pause feature.

- El puerto USB se usa para conectar una unidad de memoria flash USB para ver medios personales o pausar Live TV. Se requiere una unidad USB de 16 GB o más para la función de pausa de Live TV.

HDMI input jacks
*For HDMI 2 only
In addition to normal HDMI and HDMI-DVI functionality, it outputs TV audio to an HDMI-ARC compliant device, such as a home theater system.

- Tomas de entrada HDMI
- * Sólo para HDMI 2

Además de la funcionalidad HDMI y HDMI-DVI normal, transmite el audio de TV a un dispositivo en cumplimiento con HDMI-ARC, tal como un sistema de teatro en casa.

Digital audio (S/PDIF) output
To home theater or another digital audio system
Note: Use an optical (TOSLINK) to coaxial (RCA) adapter (not included) for devices which only have a coaxial input.

- Salida de audio digital (S/PDIF)

Hacia un cine en casa o en otro sistema de audio digital
Nota: Utilice un adaptador óptico (TOSLINK) a coaxial (RCA) (no incluido) para dispositivos que sólo tienen una entrada coaxial.

Ethernet port
To use the wired network connection, connect an RJ-45 Ethernet cable (not included) from the jack on the back of your TV to your network router.

- Puerto Ethernet

Para usar la conexión de red por cable, conecte un cable Ethernet RJ-45 (no incluido) desde la toma que se encuentra en la parte posterior de su televisor a su enrutador de red.

Control panel located on the back of the TV.
● Tablero de control ubicado en la parte trasera de la TV.

1. Turn the TV on/select connected device Turn the TV off (press and hold)



- Encienda el televisor / seleccione el dispositivo conectado
- Apague el televisor (mantenga presionado)

2. Press once for factory reset*

- *Careful, you will lose all your settings.
- Presione una vez para restablecimiento de fábrica*
- *Tenga cuidado, perderá sus ajustes.

3. Remote control sensor

- Sensor de control remoto

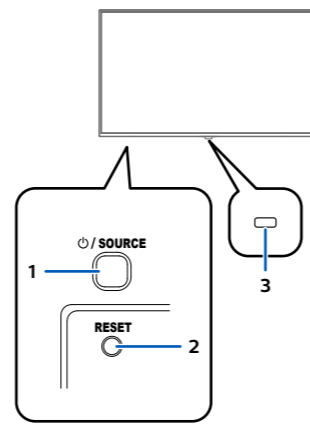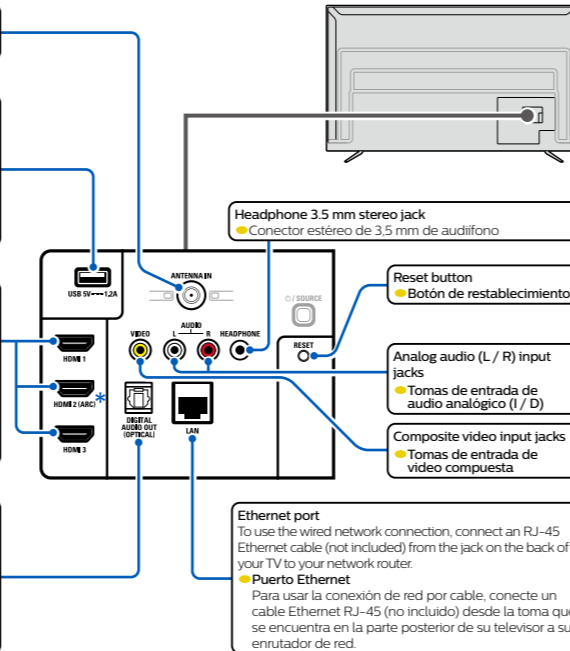


4 Connect to external devices ES Conectar a dispositivos externos

High quality ES Alta calidad

Blu-ray disc™ or DVD player / Home theater system / Cable, satellite or IPTV box / Gaming console / PC / Digital camera / Camcorder / Tablet

- Reproductor de disco Blu-ray™ o DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Consola de videojuego / PC / Cámara digital / Cámara de video / Tablet

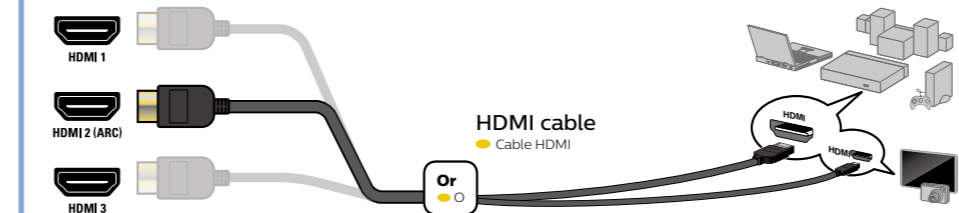

Standard quality ES Estándares de calidad

DVD player / Home theater system / Cable, satellite or IPTV box / Video cassette recorder / Gaming console

- Reproductor de DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Grabadora de video cassette / Consola de videojuego




USB memory stick

- Dispositivo de memoria USB



Soundbar or Home Theater lacking ARC

- Barra de sonido o cine en casa sin ARC

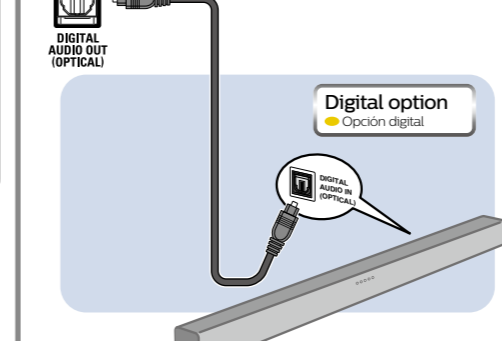

Caution ES Precaución

- Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

5 Place batteries in remote ES Coloque las baterías en el control remoto


Power your TV remote by inserting the included batteries carefully matching (+) and (-) indicated inside the battery compartment.

If your remote gets warm / hot during use, discontinue use and contact customer support immediately at www.philips.com/support.

- Encienda el control remoto de su TV insertando las baterías incluidas igualando cuidadosamente los símbolos (+) y (-) indicados dentro del compartimento de baterías. Si su control remoto se pone tibio / caliente durante el uso, deje de usarlo y póngase en contacto con soporte al cliente de inmediato en www.philips.com/support.

Tip
Always replace used batteries with two brand-new batteries from the same manufacturer. Never use damaged batteries.

Consejo
Siempre reemplace las baterías usadas con dos baterías completamente nuevas del mismo fabricante. Nunca use baterías dañadas.

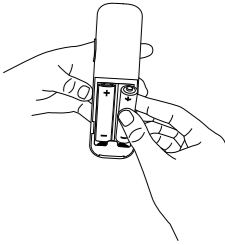


6 Plug in and turn on TV ES Conectar y encender su TV

- Conecte el cable de energía CA al tomacorriente CA. Presione el botón de energía en el control remoto de su TV.

7 Follow the on-screen instructions ES Siga las instrucciones en la pantalla

PHILIPS | Roku TV | Language

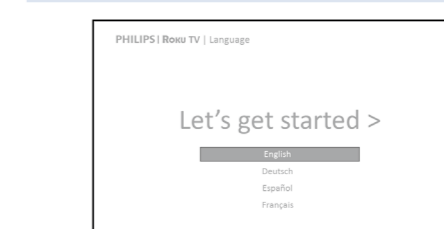

- Once your Roku TV powers on, follow the on-screen instructions. Your Roku TV will walk you through initial setup.
 - Una vez que su Roku TV se encienda, siga las instrucciones en pantalla. Su Roku TV lo ayudará a través de la configuración inicial.
- After you select **Set up for home use**, the TV prompts you to make a network connection. Follow the instructions on the screen to connect to the internet.
 - Después de seleccionar **Configurar para uso doméstico**, el televisor le solicita que realice una conexión de red. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse a internet.
- Once connected your TV will automatically update with the latest software. This can take a few minutes to update.
 - Una vez que la conecte, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Puede tomar unos cuantos minutos para que se actualice.

Once you complete guided setup, your TV will automatically update with the latest software. Your new Philips Roku TV automatically receives regular software updates in the background when it's connected to the Internet. This allows it to give you a better experience over time.

- Una vez que complete la configuración guiada, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Su nueva Philips Roku TV recibe automáticamente actualizaciones de software regulares en segundo plano cuando se conecta a Internet. Esto le permite brindarle una mejor experiencia con el tiempo.