

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



## QUICK START GUIDE



***Welcome!***

***Bienvenue!***

- 1 Pour commencer**
- Téléchargez l'application **Globe Suite<sup>MC</sup>** sur un appareil mobile à partir de l'App Store ou de Google Play.
  - Lancez l'application **Globe Suite<sup>MC</sup>**, Entrez votre adresse courriel pour s'inscrire. Créez un mot de passe et se connecter à l'application.
  - ou
  - Se connecter à l'application avec un compte existant.



## 1 Get started

- Download the **Globe Suite<sup>TM</sup>** app from the App Store or Google Play to your mobile device.
  - Launch the **Globe Suite<sup>TM</sup>** app.
  - To register, enter your email address. Create a password, then login to the app.
- OR**
- Login if you already have an account.

## 2


### ***Verify your network***

- Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi channel.
- Consult your router documentation for detailed instructions on how to change wireless settings.
- Once your devices have been successfully paired, you can switch back to mixed mode or use a cellular data network to control your smart products.



### ***Vérification du réseau***

- Vérifier le réseau Wi-Fi et s'assurer que l'appareil mobile est connecté à un canal sur la bande 2,4 GHz.
- Consulter la documentation qui accompagne le routeur pour des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Une fois que vos appareils ont bien été couplés, vous pouvez revenir en mode mixte ou utiliser un réseau de données cellulaires pour contrôler vos appareils intelligents.

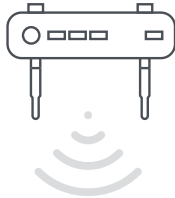

## 2

### **3a** *Ajoutez un appareil*

- Allumez votre appareil.
- Sélectionnez le symbole « + » dans le coin supérieur droit.
- Choisissez votre type de produit et suivez les instructions dans l'appli.
- Si la connexion ne marche pas, essayer mode AP.

### **3b** *mode AP*

- Sur la page de «Ajoutez un appareil» sélectionner mode AP en haut à droite et suivez les instructions dans l'appli.
- Vous êtes prêts à commencer!

### **3c** *mode Balayage*

- Sélectionnez le symbole "+" dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez « Balayage ».
- Suivez les instructions dans l'application.
- Vous êtes prêt à commencer!

### **3a** *Add a device*

- Power on your device.
- Select the "+" symbol on the top right hand corner.
- Select your product type and follow the instructions within the app.
- If the connection fails, try using AP mode.

### **3b** *AP mode*

- On the "add a device" page select AP mode on the top right-hand corner and follow the instructions within the app.
- If the connection fails, try using Scan mode.

### **3c** *Scan mode*

- Select the "+" symbol on the top right hand corner.
- Select "Scan".
- Follow instructions within the app.
- You're good to go!

## Configurez votre assistant vocal


- Les instructions dans l'application **Globe Suite<sup>MC</sup>** : Sélectionnez « Profil », sélectionnez « Intégration », choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions.



## 4

## Setup voice assistance

- Instructions in the **Globe Suite<sup>TM</sup>** app:  
Select "Profile", select "Integration", choose your voice assistant, and follow instructions.



## ***Le saviez-vous?***

La plupart des routeurs modernes sont bbandes, ce qui signifie qu'ils peuvent diffuser à la fois aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Voici les options de réseau sans fil les plus courantes:

- **Mixtes** : Le routeur diffuse simultanément aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sous le même identifiant SSID. L'appareil choisit la fréquence à utiliser en fonction de diverses variables (encombrement du réseau, distance du routeur, etc.).
- **2,4 GHz** : Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **5 GHz** : Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **Bandes 2,4 et 5 GHz pour des SSIDs séparés** : Le routeur diffuse aux deux fréquences et l'utilisateur décide manuellement de la fréquence à utiliser.

## ***Did you know?***

Most modern routers are dual band meaning they support both 2.4 GHz and 5 GHz channels.

The most common wireless options are:

- **Mixed**: The router will broadcast both 2.4 GHz and 5 GHz simultaneously under the same SSID. The device will choose which to connect to based on multiple variables (congestion, distance to router etc.).
- **2.4 GHz**: Broadcast only on this channel.
- **5 GHz**: Broadcast only on this channel.
- **Dual 2.4 and 5 GHz using Separate SSIDs**: Router will broadcast both channels and the user manually decides which to connect to.

***Have a question?  
We can help!***



[www.globe-electric.com/smart](http://www.globe-electric.com/smart)



[smartsupport@globe-electric.com](mailto:smartsupport@globe-electric.com)



Visit the FAQ page in the app



Check us out on YouTube



scan me

***Des questions?  
Nous pouvons vous aider!***



[www.globe-electric.com/smart](http://www.globe-electric.com/smart)



[smartsupport@globe-electric.com](mailto:smartsupport@globe-electric.com)



Consultez la FAQ dans l'application.



Suivez-nous sur YouTube.



Balayez-moi