


Herná klávesnica
INZONE KBD-H75



Model: YY2992

Začnime ho používať

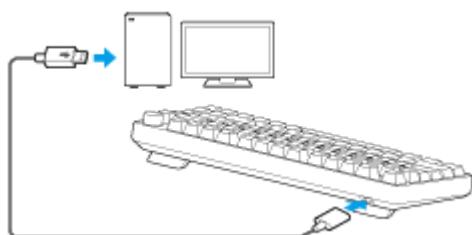

Používanie klávesnice

Klávesnicu môžete používať tak, že ju pripojíte k počítaču priamo pomocou kábla USB typu C.

Používanie všetkých funkcií a lepší výkon



Aktualizácia počítačového softvéru "INZONE Hub" na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o "INZONE Hub" nájdete na tejto adrese URL.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Začíname

Dodávané príslušenstvo

- └ [Obsah balenia](#)

Časti a ovládacie prvky

- └ [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)
- └ [Informácie o indikátoroch](#)

Používanie klávesnice

[Používanie klávesnice](#)

Prispôsobenie klávesnice

Používanie softvéru INZONE Hub

- └ [Čo môžete robiť s "INZONE Hub"](#)
- └ [Inštalácia stránky "INZONE Hub"](#)
- └ [Ako aktualizovať softvér \(pre pohodlné používanie klávesnice\)](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Pripojenie

- └ [Nie je možné sa pripojiť k počítaču.](#)

Ovládanie

— [Klávesnicu nemožno ovládať.](#)

— [Ovládanie klávesnice je nestabilné.](#)

— [Zadá sa iný znak ako ten, ktorý je nastavený pre daný kľúč.](#)

— [Kryt klávesov sa odlepil.](#)

[Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

5-067-454-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75


Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na kontaktnú osobu zákazníckej podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Čísla v zátvorkách označujú počet položiek.

Herná klávesnica (1)

Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)

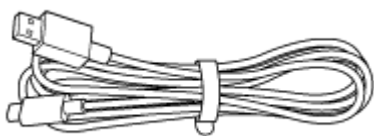

Dokumenty (1 súprava)

Poznámka


- Gumové nožičky na hernej klávesnici sú spotrebný materiál. Ak sú gumové nožičky poškodené a je potrebné ich vymeniť, obráťte sa na kontaktnú podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Umiestnenie a funkcie súčastí

Vrchná časť

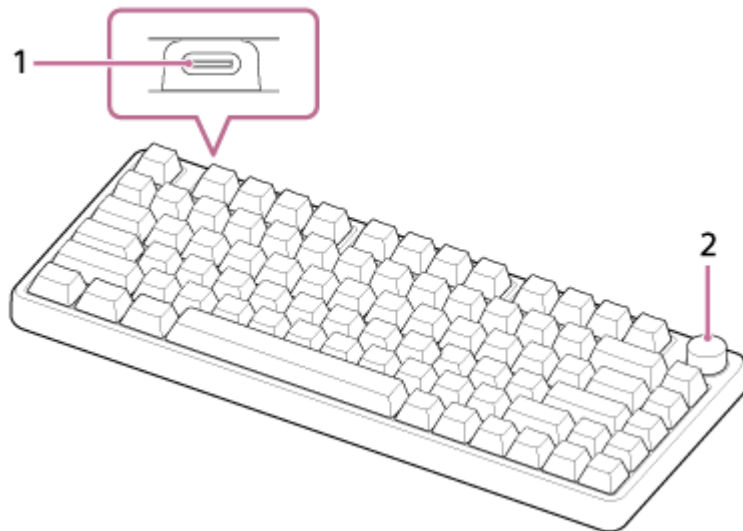

Spodná časť

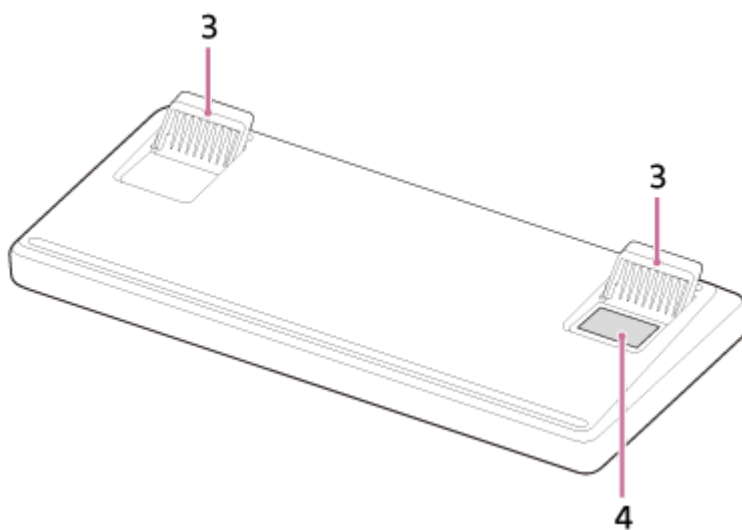

1. Port USB Type–C
Pripojte klávesnicu k počítaču pomocou dodaného kábla USB typu C.
2. Volič hlasitosti
Nastavte hlasitosť počítača.
Stlačením voliča hlasitosti stlmíte zvuk. Opätovným stlačením zrušíte stlmenie.
3. Skladacie nožičky
Skladacie nožičky sú pri zakúpení zložené.
4. Sériové číslo

● [Informácie o indikátoroch](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-067-454-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Informácie o indikátoroch

Pomocou stavu podsvietenia klávesov môžete kontrolovať rôzne stavy klávesnice.

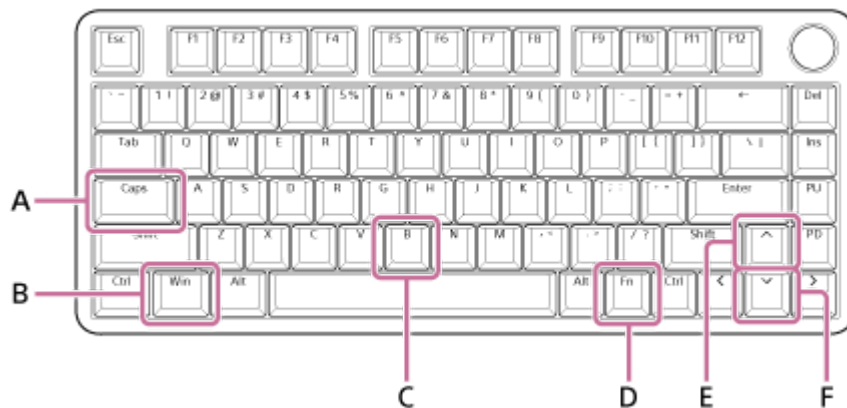

Rada

- Môžete nastaviť farbu osvetlenia, ktorá svieti alebo bliká s "INZONE Hub".

Stav napájania

Osvetlenie sa zobrazuje na celom tlačidle.

- Keď je klávesnica zapnutá pripojením k zapnutému počítaču

Stav nastavenia klúčových operácií

Rozsvieti sa tlačidlo Caps (A). (1)

- Keď je zapnutý zámok veľkých písmen(2)

Rozsvieti sa tlačidlo Fn (D). (1)

- Keď je povolený zámok funkcie(3)

Ďalšie informácie

Tlačidlo Win (B), tlačidlo Fn (D) a tlačidlo B (C) opakovane pomaly blikajú.

- Keď je zapnutý režim BIOS(4)

Celý klúč opakovane pomaly bliká.

- Aktualizácia softvéru

Celý klúč blikne 4 krát.

- Po dokončení procesu inicializácie
Podrobnosti nájdete v časti "[Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení](#)".

(1) Na vypnutie svetiel môžete použiť stránku "INZONE Hub". V takom prípade vypnite nastavenie osvetlenia.

(2) Stav, v ktorom je stlačené tlačidlo Caps a abecedný vstup je vždy fixovaný na veľké písmená.

(3) Stav, v ktorom je kláves Fn zablokovaný stlačením klávesu ← pri súčasnom podržaní klávesu Fn.

(4) Režim, ktorý umožňuje správne rozpoznanie klávesnice systémom BIOS na staršej základnej doske.

Nastavenie jasů klúčového osvetlenia

- Stlačte tlačidlo nahor (E) a zároveň podržte stlačené tlačidlo Fn (D)
. Svetlo na tlačidlo sa každým stlačením stáva jasnejším.
- Stlačte tlačidlo smerom nadol (F) a zároveň podržte stlačené tlačidlo Fn (D)
. Svetlo na tlačidlo sa každým stlačením stmavuje.

Súvisiaca téma


- [Používanie klávesnice](#)
- [Ako aktualizovať softvér \(pre pohodlné používanie klávesnice\)](#)
- [Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Používanie klávesnice

- 1 Pripojte dodaný kábel USB typu C (A) k portu USB typu C na klávesnici.

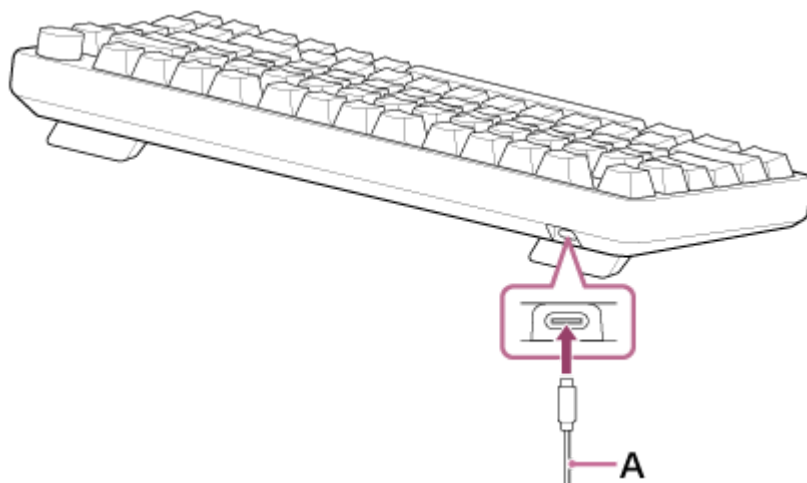


- 2 Pripojte kábel USB typu C, ktorý je pripojený ku klávesnici, k portu USB v počítači.

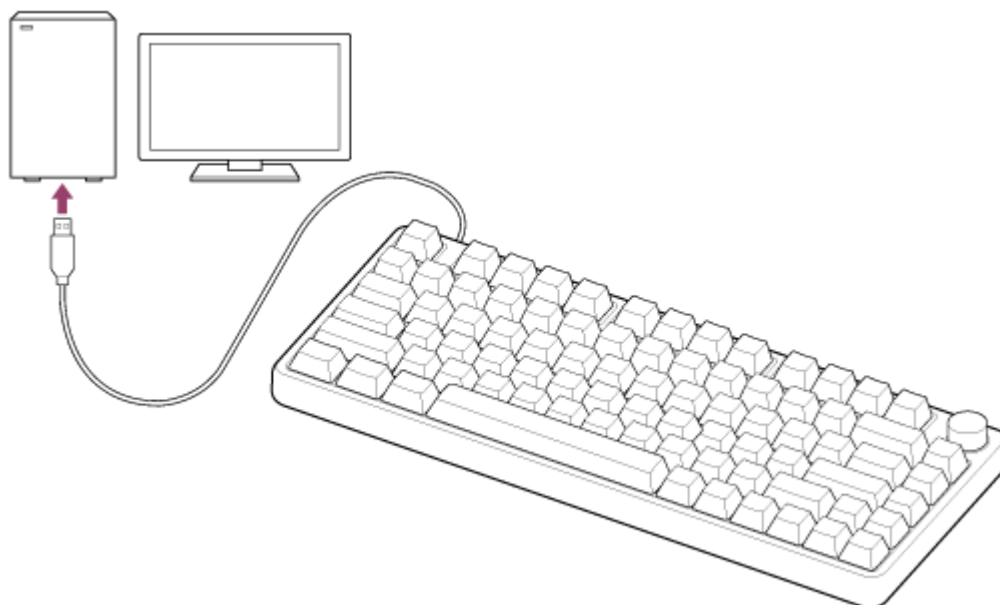

Klávesnica sa zapne a na celom klávese sa zobrazí osvetlenie.

Operácie na klávesnici

Ovládajte klávesnicu, keď je pripojená k počítaču.

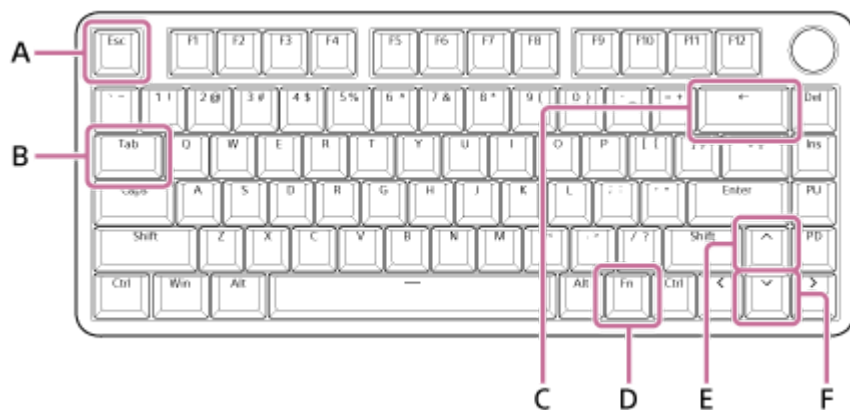

Funkcia	Prevádzkový postup	Popisy
Prepínanie operácií na klávesnici	Krátko stlačte tlačidlo ← (C) a zároveň podržte stlačené tlačidlo Fn (D).	Funkčný zámok Tlačidlo Fn je uzamknuté. Funkcie priradené klávesom F1-F12 atď. môžete používať bez stlačenia klávesu Fn. Opätovným stlačením odomknete. Keď je zapnutý zámok funkcií, svieti tlačidlo Fn.
	Krátko stlačte tlačidlo Tab (B) a zároveň podržte stlačené tlačidlo Fn (D).	Prepínanie profilov Každým stlačením sa postupne prepínajú profily 1 až 4. Tlačidlá F1-F4 sa rozsvetujú postupne podľa zvoleného profilu.
	Krátko stlačte tlačidlo Esc (A) a zároveň podržte stlačené tlačidlo Fn (D).	REŽIM ULTRA NÍZKEJ LATENCIE Pri jeho zapnutí sa skrátí čas odozvy pri zadávaní klávesov. Opätovným stlačením tlačidlo zrušíte. V režime ULTRA LOW LATENCY MODE sú všetky tlačidlá vypnuté.
Nastavenie jasú klúčového osvetlenia	Krátko stlačte tlačidlo nahor (E) a zároveň podržte stlačené tlačidlo Fn (D).	Svetlo na tlačidle je pri každom stlačení jasnejšie.
	Krátko stlačte tlačidlo smerom nadol (F) a zároveň podržte stlačené tlačidlo Fn (D).	Svetlo na tlačidle sa pri každom stlačení stmavuje.
Nastavenie hlasitosti	Otočte ovládač hlasitosti v smere hodinových ručičiek.	Hlasitosť počítača sa zvýši.
	Otočte ovládač hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek.	Hlasitosť počítača sa zníži.
	Stlačte volič hlasitosti.	Stlačením stlmíte zvuk. Opätovným stlačením zrušíte stlmenie.

Rada

- Aj keď priradíte iné funkcie konkrétnym klávesom pomocou nastavení priradenia klávesov "INZONE Hub", môžete stále používať operácie s klávesmi uvedené v tabuľke vyššie na prepínanie operácií na klávesnici a nastavenie jasú osvetlenia klávesov.

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Čo môžete robiť s “INZONE Hub”

Keď klávesnicu pripojíte k počítaču pomocou “INZONE Hub” nainštalovaný softvér, môžete vykonať nasledujúce kroky.

- Nastavenia pridelovania klúčov
- Makro nastavenia funkcií
- BOD AKTIVÁCIE nastavenia funkcií
Môžete nastaviť hĺbku stlačenia klávesu. Nižšia hodnota umožňuje rýchlejší vstup pri ľahkom stlačení.
- RÝCHLA SPÚŠŤ nastavenia funkcií
Môžete nastaviť vzdialenosť medzi polohou klávesu pri vstupe a polohou klávesu, kedy sa vstup zruší alebo zopakuje. Ak je vzdialenosť príliš krátka, zrušenie alebo zopakovanie vstupu možno vykonať minimálnym pohybom klávesu, čím sa zlepší odozva ovládania.
- Nastavenia osvetlenia
- ZAKÁZANIE ŠPECIFICKÉHO KLÁVESU nastavenia funkcií
- REŽIM ULTRA NÍZKEJ LATENCIE nastavenia funkcií
- KALIBRÁCIA funkcia
- Kontrola a aktualizácia verzie softvéru klávesnice
- Správa profilov (Načítanie/Ukladanie/Import/Export)
- Nastavenia synchronizácie aplikácie

Podrobnosti o “INZONE Hub” nájdete na tejto adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Rada

- Platný rozsah RÝCHLA SPÚŠŤ je označený sivým pásom na “INZONE Hub”. Nastavte RÝCHLA SPÚŠŤ nastavte hodnotu v rámci platného rozsahu.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica

INZONE KBD-H75

Inštalácia stránky “INZONE Hub”

- 1 Stiahnite si “INZONE Hub” softvér z webovej lokality podpory a nainštalujte ho do počítača.**

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Podporovaný operačný systém:

Windows® 10 alebo novší

- 2 Po inštalácii spustíte “INZONE Hub”.**

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Ako aktualizovať softvér (pre pohodlné používanie klávesnice)

Nainštalujte najnovší softvér klávesnice pomocou "INZONE Hub" aby ste mohli využívať nové funkcie alebo vyriešiť určité problémy s klávesnicou.

Vždy používajte klávesnicu s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobnosti o najnovšom softvéri klávesnice a o tom, ako aktualizovať softvér, nájdete v informáciách na webovej lokalite podpory.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť s "INZONE Hub"](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Bezpečnostné upozornenia

Informácie o voliči hlasitosti

- Ovládač hlasitosti v pravom hornom rohu klávesnice môžete použiť na nastavenie hlasitosti pripojeného počítača. Cez slúchadlá nemožno nastavovať hlasitosť. Ak používate náhlavnú súpravu Sony Gaming Headset, volič hlasitosti umožňuje nastaviť hlasitosť náhlavnej súpravy pomocou "INZONE Hub".

Informácie o kábli USB

- Používajte dodaný kábel USB Type-C.
- Keď je pripojený kábel USB typu C, nevyvíjajte na pripojovaciu časť nadmernú silu.
- Pri pripájaní alebo odpájania kábla USB typu C nevyvíjajte nadmernú silu, napríklad ťahaním za kábel, a konektor pripájajte alebo odpájajte priamo do portu.
- Ak je konektor kábla USB typu C deformovaný, napríklad ohnutý, okamžite ho prestaňte používať.
- Dodávaný kábel USB typu C sa môže počas používania zalomiť, ale nie je to nič neobvyklé.

Ďalšie poznámky

- Klávesnica je presné zariadenie. Klávesnicu neupúšťajte, nenarážajte do nej ani ju inak nevystavujte nadmerným nárazom.
- Zástrčku občas utrite suchou, mäkkou handričkou.
- Vonkajšiu časť utrite suchou, mäkkou handričkou.
 - V prípade odolných škvŕn navlhčite mäkkú handričku teplou vodou a potom ju utrite.
 - Nepoužívajte čistiace prostriedky, alkohol ani podobné prostriedky. Môžu spôsobiť zmenu farby alebo poškodenie.
 - Na odstránenie prachu použite mäkkú kefku alebo podobný predmet a jemne ho utrite.
- Na klávesnicu dlhodobo nepôsobte váhou ani tlakom. Môže spôsobiť deformáciu. Pri ukladaní klávesnice nepoužívajte silu.
- Ak počas používania klávesnice pociťujete nepohodlie, okamžite ju prestaňte používať.
- Vyhnite sa dlhodobému používaniu a skladovaniu pri vysokých teplotách a vlhkosti, najmä pri teplotách nad 60 °C. Môže spôsobiť chyby.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo problémy, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

O vodotesnosti klávesnice

Klávesnica nie je odolná voči vode. Ak sa do klávesnice dostane voda alebo cudzia látka, môže to mať za následok vyhorenie alebo poruchu.

Vyhňte sa nasledujúcim situáciám a dávajte pozor, aby ste klávesnicu nevystavili vlhkosti alebo nečistotám.


- Dotýkanie sa klávesnice bez osušenia mokrých rúk po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v umyvárni.



- Dotýkanie sa klávesnice spotnými rukami alebo používanie klávesnice v situáciách, keď môže byť klávesnica nasiaknutá potom.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.

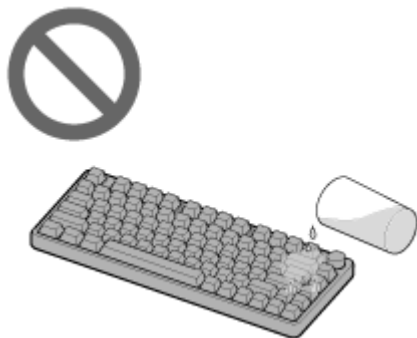


Ak sa klávesnica namočí alebo sa do nej dostane voda

Ak sa používa mokrá klávesnica, môže to mať za následok vyhorenie alebo poruchu.

Ak sa na ňu dostane voda, vykonajte nasledujúce opatrenia.

1. Odpojte kábel USB typu C.


2. Otočte klávesnicu, aby ste odstránili vodu z jej vnútra.

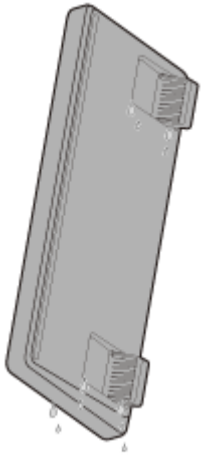

3. Pod port USB typu C vložte suchú handričku, kým zvnútra nebude vytekať voda.

4. Utrite celú klávesnicu handričkou atď.

5. Klávesnicu nechajte na mäkkej tkanine a pod. na vzdušnom, tienistom mieste, kým úplne nevyschne.

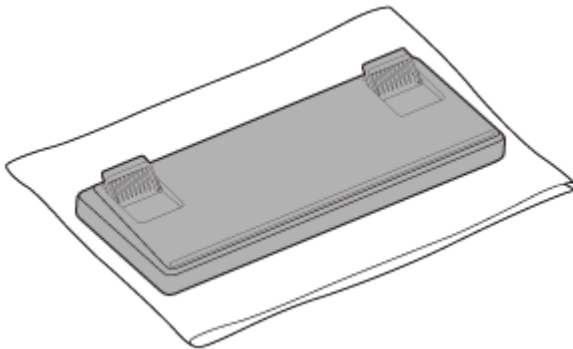

Obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Ak klávesnica zlyhá v dôsledku rozliatia tekutiny, bude opravená za poplatok, aj keď je to v záručnej dobe výrobcu. Ak ste si pri nákupe zakúpili predĺženú záruku v predajni alebo u predajcu spoločnosti Sony, skontrolujte podrobnosti o záruke.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica

INZONE KBD-H75

Licencie

- Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.
- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- Sony a INZONE sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica

INZONE KBD-H75

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Ako možno vyriešiť problém?

Skôr, ako požiadate o opravu, znovu skontrolujte nasledujúce položky.

- Vyberte kábel USB typu C z portu USB počítača a potom ho znova vložte.
- Reštartujte počítač.
Niektoré problémy možno vyriešite reštartovaním počítača.
- Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení
Nastavenia profilu atď. sa obnovia na predvolené výrobné nastavenia.
- Vyhľadajte si informácie o probléme na webovej stránke zákazníckej podpory.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Súvisiaca téma

- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Nie je možné sa pripojiť k počítaču.

- Používajte dodaný kábel USB Type–C.
- Skontrolujte, či je kábel USB typu C zasunutý tak pevne, ako je potrebné.
- Pripojte kábel USB typu C priamo k počítaču a nie cez rozbočovač USB.
- Odpojte kábel USB typu C od portu USB v počítači a znova ho pripojte k inému portu USB.
- Reštartujte počítač a znova pripojte kábel USB typu C.
- Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, skúste postupovať nasledovne.
 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte kábel USB typu C a znova ho pripojte.
 3. Zapnite počítač.
- Inicializácia klávesnice.

Súvisiaca téma

- [Používanie klávesnice](#)
- [Ovládanie klávesnice je nestabilné.](#)
- [Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Klávesnicu nemožno ovládať.

- Používajte dodaný kábel USB Type–C.
 - Skontrolujte, či je kábel USB typu C zasunutý tak pevne, ako je potrebné.
 - Pripojte kábel USB typu C priamo k počítaču a nie cez rozbočovač USB.
 - Odpojte kábel USB typu C od portu USB v počítači a znova ho pripojte k inému portu USB.
 - Reštartujte počítač a znova pripojte kábel USB typu C.
 - Ak opatrenia uvedené vyššie nie sú úspešné, skúste postupovať nasledovne.
 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte kábel USB typu C a znova ho pripojte.
 3. Zapnite počítač.
 - Inicializácia klávesnice.
-

Súvisiaca téma

- [Ovládanie klávesnice je nestabilné.](#)
- [Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Ovládanie klávesnice je nestabilné.

- Používajte dodaný kábel USB Type–C.
- Odpojte kábel USB typu C od portu USB v počítači, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova pripojte.
- Odpojte kábel USB typu C a klávesnicu, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova pripojte.
- Ak má počítač iný port USB, skúste sa pripojiť k inému portu USB.
- Pripojte klávesnicu priamo k počítaču a nie cez rozbočovač USB.
- Cudzí objekt v medzerách medzi klávesmi môže spôsobiť, že kláves zostane stlačený, keď je tento kláves stlačený. Skontrolujte, či sa v medzerách medzi stlačenými klávesmi nenachádzajú predmety. Ak sa v ňom nachádza cudzí predmet, opatrne ho odstráňte.
- Ak sa používa iný ako podporovaný operačný systém, použite podporovaný operačný systém. Niektorý softvér nemusí byť kompatibilný v závislosti od použitého softvéru.
- Pri hraní hier na počítači možno tento problém vyriešiť zatvorením nepotrebných aplikácií alebo okien alebo reštartovaním počítača.
- Inicializácia klávesnice.

Súvisiaca téma

- [Používanie klávesnice](#)
- [Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica

INZONE KBD-H75

Zadá sa iný znak ako ten, ktorý je nastavený pre daný kľúč.

- Klávesnica používa americké rozloženie. Je možné zadávať iné znaky, ako sú nastavené na tlačidlách. Zmeňte nastavenie operačného systému na americké rozloženie.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Kryt klávesov sa odlepil.

- Ak sa kryt klávesov odlepí a nedá sa správne nainštalovať, nezasúvajte ho nasilu a obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Poznámka

- Ak sa na základe kontroly pri prevzatí klávesnice zistí, že sú splnené nasledujúce podmienky, klávesnica môže byť opravená za poplatok. Prosím, pochopte to vopred.
 - Ak sa vám nepodarí úspešne nainštalovať krytku klávesov samostatne
 - Ak pri vlastnej inštalácii poškodíte alebo zdeformujete niektorú časť
 - Ak sú komponenty klávesnice alebo klávesnice poškodené alebo deformované
 - Ak sa stratia komponenty klávesnice alebo klávesnice


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Inicializácia klávesnice na obnovenie výrobných nastavení

Ak klávesnica nefunguje správne, inicializujte ju.

- 1 Odpojte kábel USB typu C, ktorý je pripojený ku klávesnici, od počítača.**

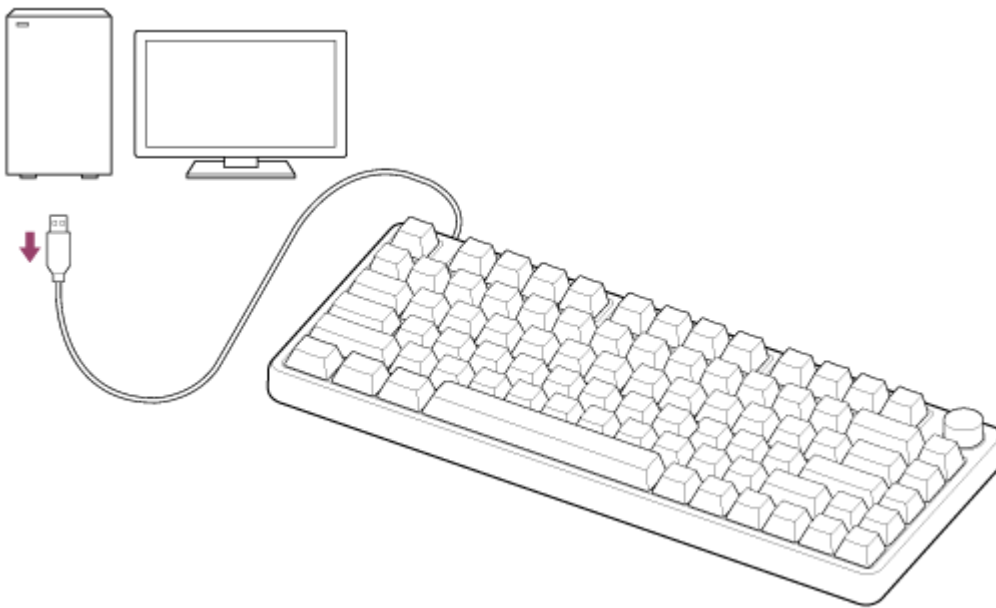

- 2 Pri podržaní klávesu Esc a klávesu F4 pripojte kábel USB typu C pripojený ku klávesnici k portu USB v počítači.**

Kláves Esc a kláves F4 by ste mali podržať stlačené približne 5 sekúnd.

Po dokončení inicializácie celé tlačidlo štyrikrát zabliká.

Inicializujte všetky nastavenia klávesnice na predvolené výrobné hodnoty.

Ak klávesnica nefunguje správne ani po inicializácii, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Herná klávesnica
INZONE KBD-H75

Technické údaje

Herná klávesnica (YY2992)

Veľkosť:

75 % bez kľúča

Kľúčové usporiadanie:

Usporiadanie v USA

Typ pripojenia:

Káblové pripojenie

Rozhranie:

USB 2.0

Konektor:

USB typu C

Zdroj napájania:

Možno napájať pomocou rozhrania USB (5 V, 500 mA)

Kompatibilné OS:

Windows 10 alebo novší

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Typ spínača:

Magnetické spínače

Počet hlasov:

8 000 Hz

Kľúčové uzávery:

Dvakrát lisované klávesy z PBT

Mediálny kľúč:

Volič hlasitosti

Funkcia vstavanej pamäte:

Podporované stránky

Podporovaný softvér:

INZONE Hub

Rozmery:

Pribl. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (šírka × výška × hĺbka)

Hmotnosť:

810 g

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-067-454-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation