

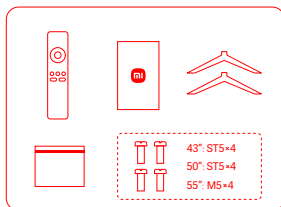
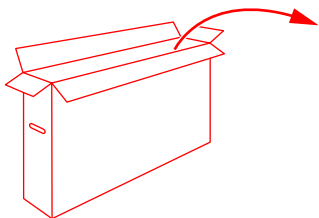
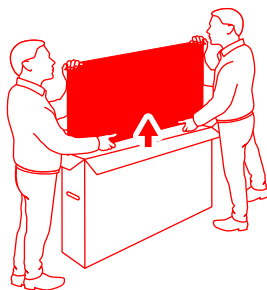


1**2****3****4**

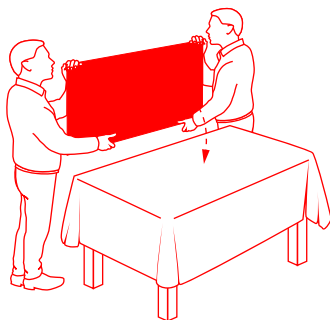

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

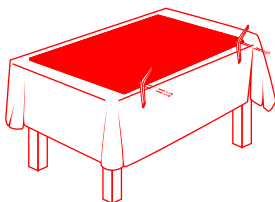

Patenty společnosti DTS naleznete na internetové stránce <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Taiwanu) nebo na základě licence společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS:X, VirtualX a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.

L43MA-AUEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1908569
L50MA-AEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1908570
L55MA-AEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1897260




Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berko.cz

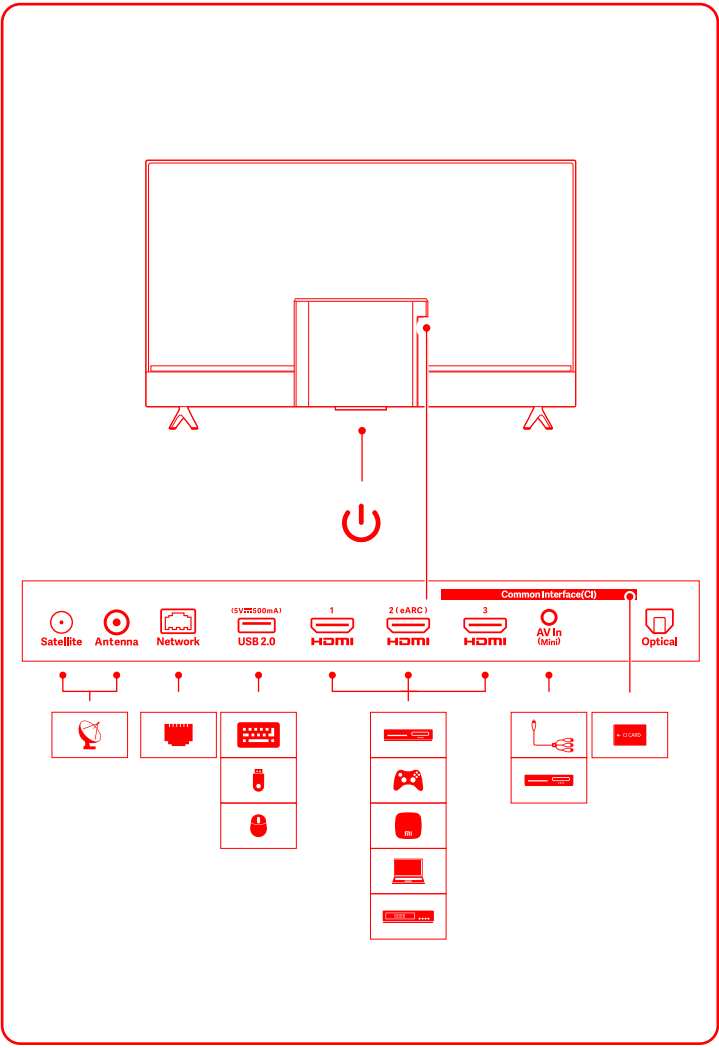

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat drátův televizor po montáži na zeď, doporučujeme použít autorizovaný drátův televizor po montáži na zeď.
- Průměr a délka šroubu musí budou lístít podle modelu drátův televizor po montáži na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Než budete televizor přemísťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemísťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
- S televizorem neřeste ani jej nevystavujte působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely oprav zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkláděte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupravujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).
- Při upevňování televizoru na stěnu nebo na dráták na stěnu: pokud je úhel náklonu, pod kterým je televizor upevněn (úhel mezi displejem televizoru a vertikálním úhlem pohledu):
85° a méně: úhel by neměl být větší než 15°
více než 85°: úhel by neměl být větší než 15°
- Průměr a délka šroubu se může lišit v závislosti na modelu nástanného drátův. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástanného drátův musí splňovat následující požadavky:	
L43MA-AEU	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 10 mm.
L50MA-AEU	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 22 mm (2pcs); 12 mm (2pcs)
L55MA-AEU	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)

Napájecí kabel na stědivý proud

- Použijte napájecí kabel pro stědivý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
- Použijte televizor s napájecím zdrojem 200-240 V AC.
- Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro stědivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
- Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro stědivý proud z elektrické zásuvky.
- Udržujte napájecí kabel na stědivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
- Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
- Zabráňte nadměrnému stlačování, ohybání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na stědivý proud, který může dojít k obnovení vodivosti nebo jeho poškození.
- Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na stědivý proud.
- Když napájecí kabel na stědivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
- Nepřipojujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespoklily.

Volitelné polohy

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkršení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na stědivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Nikdy televizor nespadnou a způsobit tak vážné zranění nebo smrt.
 - Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předejít přijetím jednoduchých opatření:
 - VŽDY použijte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru.
 - VŽDY použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
 - VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
 - VŽDY počuete děti o nebezpečí spádku s lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládání.
 - VŽDY věďte kabyle televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zachytit za ně nebo na ně dosáhnout.
 - NIKDY televizor neumisťujte na nestabilní místo.
 - NIKDY televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
 - NIKDY televizor nestavějte na textiliile nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
 - NIKDY na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.
- Pokud si hodláte stávkjící televizor ponechat a pouze jej přemístít, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném děsí, vlhkosti či s možností vzniku plíní. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vířem sloučenin srpí ve vzduchu.
- **Prostředí:**
Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu, v blízkosti horkých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapající nebo stříkající vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Čistěte vodu, nezapínejte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte spirály potí komárů v blízkosti televizoru.
- **Podmínky:**
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s přístřemím, které není autorizací od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na stědivý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor nebo. Nedržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.
- **Poškození obrazovky televizoru TV**
Nehleďte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu

se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na stědivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- **Provozní podmínky:**
Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vás může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazkva a křivky zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekódování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

- Při čištění televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na stědivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.
- Očistěte povrch obrazovky a krytu měkkým hadíkem a odstraňujte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadíkem navlhčeným jemným čistícím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čistícím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbičky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani prochávací kapaliny, například alkohol, prohávací lepidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotvářejí kontakt s pryžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Společné požadavky směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výsílacím výkonem:

Technické specifikace	43"	50"	55"
	Google TV		
Model	L43MA-AEU	L50MA-AEU	L55MA-AEU
Potřeba energie	90W	100W	125W
Rozměry obrazovky	108cm	127cm	138cm
Rozlišení obrazovky	3840x2160		
Napeti	200-240V~ 50/60Hz		
Obnovovací frekvence	60Hz		
CPU	MT9611		
RAM	2GB		
Úložíště Flash	8GB		
Grafická karta	Mali G52		
Wi-Fi	2.4G/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X		
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Toto zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UKJIN, IS, LU, NO, CH, TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat jenom v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předáte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnic na kolečkách: Symbol znamená: nevycházejte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek
Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se u likvidaci výrobků na konci životnosti obraťte na společnost autorizovanou k recyklaci elektronických výrobků.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakákoli příslušenství vždy na konci životnosti odvezďte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádají pokyny, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovídající likvidace odpadu a rozložte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevycházejte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházejte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromí zpracovatelské.