



JBL PARTYBOX 520



BRUKERVEILEDNING

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

For alle produkter:

1. Rengjør kun med tørr klut.
2. Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i henhold til produsentens instruksjer.
3. Ikke installer apparatet nær varmekilder, så som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
4. Ikke omgå sikkerhetsfunksjonene i polariserte eller jordede stikkontakter. En polarisert kontakt har to blader, der det ene er bredere enn det andre. Kontakter med jording har to pinner, og en tredje for jordingen. Den tredje pinnen er til for din sikkerhet. Hvis kontakten som følger med ikke passer i støpselet ditt, må du ta kontakt med en elektriker for å bytte den.
5. Beskytt strømledningen mot å tråkkes på eller klemmes, spesielt ved støpselet, innganger og der den kommer ut av apparatet.
6. Det skal bare brukes tilbehør som har blitt spesifisert av produsenten.
7. Skal bare brukes med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord som er spesifisert for eller solgt med apparatet. Når det brukes en vogn, må du være forsiktig ved flytting av vogn- og apparatkombinasjon, slik at skader ikke oppstår ved en velt. 
8. Trekk ut apparatet fra støpselet i tordenvær eller dersom det ikke skal brukes på en lengre periode.
9. Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har vært skadet på noen måte, for eksempel når strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt mistet.
10. For å koble dette apparatet fra strømkontakten helt, trekkes kontakten ut av AC-støpselet.
11. Hovedkontakten til strømledningen skal være klar til bruk.
12. Dette apparatet er bare tiltenkt bruk med strømtilførselen eller ladekabelen som leveres av produsenten.

Følgende anvisninger gjelder kanskje ikke for vanntette enheter. Se enheten brukerhåndbok eller hurtigstartveiledning for flere anvisninger om vanntette enheter, hvis aktuelt.

- Ikke bruk dette apparatet nær vann.
- Ikke eksponer apparatet til vannsprut eller vanndråper, og sikre at ingen væskefylte gjenstander, f.eks. vaser, er plassert på apparatet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE RISIKO FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES



SYMBOLET PÅ DETTE PRODUKTET BETYR AT DET FINNES IKKE-ISOLERT OG FARLIG SPENNING I PRODUKTET, SOM KAN UTGJØRE EN FARE FOR ELEKTRISK STØT.



SYMBOLET PÅ DETTE PRODUKTET BETYR AT DET ER VIKTIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNINGER I DENNE VEILEDNINGEN.

Riktig avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, WEEE)

Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes som husholdningsavfall og at det skal leveres til et egnet innsamlingssted for gjenvinning. Riktig avhending og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. For ytterligere informasjon om avhending og gjenvinning av dette produktet kan du kontakte lokale myndigheter, avhendingstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Dette produktet samsvarer med kravene i RoHS.

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU, med endringer, om begrensning i bruken av bestemte farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.

REACH

REACH (forskrift nr. 1907/2006) omtaler produksjon og bruk av kjemiske stoffer og deres potensielle påvirkning på menneskers helse og miljøet. Artikkel 33(1) i REACH-forskriftene krever at leverandører informerer motakerne hvis en artikkel inneholder mer enn 0,1 % (pr. vekt pr. artikkel) av en eller flere stoffer på listen over svært bekymringsverdige stoffer (SVHC) ('REACH-listen'). Dette produktet kan inneholde stoffet "bly" (CAS-No. 7439-92-1) i en konsentrasjon på under 0,1% pr.måleenhet.

Da produktet ble sluppet, med unntak av blyinnholdet, var det ingen andre stoffer på REACH-listen som fantes i produktet med en konsentrasjon på over 0,1 % av produktets vekt.

Merk:

- Den 27 juni 2018 ble bly lagt til REACH-listen. Inkluderingen av bly i REACH-listen betyr ikke at materialer som inneholder bly utgjør en umiddelbar risiko eller fører til begrensninger for tillatt bruk.

For enheter med hodetelefonuttak.

ADVARSLER/FORSIKTIGHETSREGLER



Hodetelefonene skal IKKE brukes med høyt volum over lengre tid.

- For å unngå hørselsskade skal hodetelefonene brukes med et komfortabelt og moderat volumnivå.
- Reduser volumet på enheten før du plasserer hodetelefonene på ørene, og øk volumet gradvis til du når et behagelig lydnivå.

For produkter som inneholder batterier

Instruksjoner til brukere om fjerning, gjenvinning og avhending av brukte batterier

For å fjerne batteriene fra utstyret eller fjernkontrollen må du reversere fremgangsmåten beskrevet i brukerhåndboken for å sette inn batterier. For produkter med innebygget batteri som varer over produktets levetid, kan det hende at det ikke er mulig for brukeren å fjerne dem. I så fall vil gjenvinnings- eller resirkuleringssentre håndtere demontering av produktet og fjerning av batteriet. Hvis det blir nødvendig, uansett grunn, å skifte ut et slikt batteri, må denne prosedyren utføres av et autorisert servicesenter. I EU og andre steder er det ulovlig å avhende batterier med husholdningsavfall. Alle batterier må avhendes på en miljømessig sunn måte. Kontakt dine lokale avfallsmyndigheter for informasjon angående miljøvennlig innsamling, resirkulering og avhending av brukte batterier.

ADVARSEL:

- Fare for eksplosjon hvis batteriet settes i feil. For å redusere faren for brann, eksplosjon eller lekkage av brannfarlige væsker/gass, må batteriet ikke demonteres, knuses, punkteres, kortslettes, eksponeres for temperaturer over 60 °C (140 °F), solskinn eller lignende, utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller avhendes i ild eller vann. Skal bare byttes ut med spesifiserte batterier. Symbolet som indikerer "separat innsamling" for alle batterier og akkumulatorer skal være en søppelkasse med kryss, som vist nedenfor:



ADVARSEL - For produkter som inneholder mynt-/knappecellebatterier

BATTERIET MÅ IKKE SVELGES, FARE FOR KJEMISKE BRANNSKADER Dette produktet inneholder et mynt-/cellebatteri. Hvis batteriet svelges, kan det føre til alvorlig brannskade innvortes på bare 2 timer, med døden som mulig følge. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet ikke kan lukkes trygt, må du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn. Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen, må du kontakte lege øyeblikkelig.

For alle produkter med trådløs drift:

HARMAN International erklærer med dette at dette utstyret er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan referere til samsvarserklæringen i avsnittet om spesifikasjoner på produktetalsiden, som du finner på www.jbl.com eller i www.jbl.com/doc.

HARMAN International Industries, Incorporated Med enerett. JBL er et varemerke som tilhører HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

EPILEPSI ADVARSEL

**Noen mennesker kan oppleve epileptiske
anfall når de ser blinkende lys.**

Forhåndsregler

Sikkerhetsforholdsregler for montering av stativ

Følg alltid instruksjoner og forholdsregler fra produsenten av høyttalerstativet.

Denne høyttaleren er utstyrt med et monteringshull som gjør det mulig å feste den på den 35 mm lange stativstangen eller på en 35 mm lang stang over subwoofere. Når stativ eller stenger brukes må følgende forholdsregler alltid overholdes:

- Kontroller stativets eller stangens sertifisering for å sikre at enheten er utviklet for å tåle vekten av høyttaleren. Overhold alle sikkerhetsforholdsregler spesifisert av produsenten.
- Bekreft alltid at stativet (eller subwoofer/stang) plasseres på et flatt, jevnt og stabilt underlag, og sørg for å trekke ut bena på tripodstativer fullstendig. Plasser stativet slik at bena ikke utgjør en snubelfare.
- Bruk dette gulvstativet kun på en flat, solid overflate. Når støtten (uttrukket ben) har blitt plassert og justert, må skruene strammes forsiktig, og sikkerhetsstiften brukes. Etter at høyttaleren har blitt plassert på stativet, må det kontrolleres for stabilitet: Ved vipping i 10 grader i hver retning (for overflaten), må høyttaleren ikke falle av. Juster om nødvendig høyden på høyttalerne, og utvid stativets base.
- Før kabler slik at opptredende, produksjonsmannskap og publikum ikke snubler og velter høyttalerne overende.
- Undersøk stativet (eller stangen og tilhørende utstyr) før hver bruk, og ikke bruk utstyr med slitte, skadde eller manglende deler.
- Ikke forsøk å plassere mer enn en høyttaler i PARTYBOX-serien på et stativ eller en stang.
- Vær alltid forsiktig i vindfulle utendørs forhold. Det kan være nødvendig å legge ekstra vekt (f.eks. sandsekker) på stativets base for å øke stabilitet. Unngå å feste bannere eller lignende artikler til noen del av et høyttalersystem. Slike fester kan fungere som seil og velte systemet.
- Med mindre du er sikker på at du kan håndtere vekten av høyttaleren, må du be en annen person om hjelp til å få den på tripodstativet eller stangen.

INNHold

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 2

1. INNLEDNING 6

2. ESKENS INNHold 6

3. PRODUKTOVERSIKT 7

- 3.1 Toppanel 7
 - 3.2 Bakpanel 8
-

4. PLASSERING 8

5. STRØM PÅ 9

6. SLIK BRUKER DU PARTYBOX 9

- 6.1 Bluetooth-tilkobling 9
 - 6.2 USB-tilkobling 10
 - 6.3 Musikkontroll 10
 - 6.4 AUX-tilkobling 10
 - 6.5 Miks lyd med en mikrofon og/eller gitar/linje-inn-enhet 11
 - 6.6 Lade mobilenheten din 12
 - 6.7 Skift ut batteriet (JBL BATTERY600) 12
-

7. SLIK BÆRER DU PARTYBOX 12

8. STANGMONTERING AV PARTYBOX 13

9. AVANSERT BRUK 13

- 9.1 JBL PARTYBOX-appen 13
 - 9.2 Lyseffekt 13
 - 9.3 Lydeffekt 13
 - 9.4 Flerhøytalertilkobling 14
 - 9.5 Seriekobling 14
 - 9.6 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene 14
 - 9.7 IPX4 14
-

10. SPESIFIKASJONER 15

11. FEILSØKING 15

12. SAMSVAR 16

13. VAREMERKE 16

1. INNLEDNING


Gratulerer med kjøpet! Denne håndboken inneholder informasjon om høyttaleren **JBL PARTYBOX 520**. Vi ber deg om å bruke noen minutter på å lese gjennom denne håndboken, da den beskriver produktet og har trinnvise instruksjoner for hvordan du konfigurerer anlegget og kommer i gang. Les og forstå alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.

Hvis du har spørsmål om dette produktet, installasjon eller bruk, ta kontakt med din forhandler eller kundeservice, eller besøk oss på www.jbl.com.

2. ESKENS INNHOLD



①



②




③

- 1) Hovedenhet
- 2) Strømledning*
- 3) Hurtigstartveiledning, sikkerhetsark, garantikort

*Antall strømledninger og kontakttype varierer avhengig av region.

3. PRODUKTOVERSIKT

3.1 Toppanel

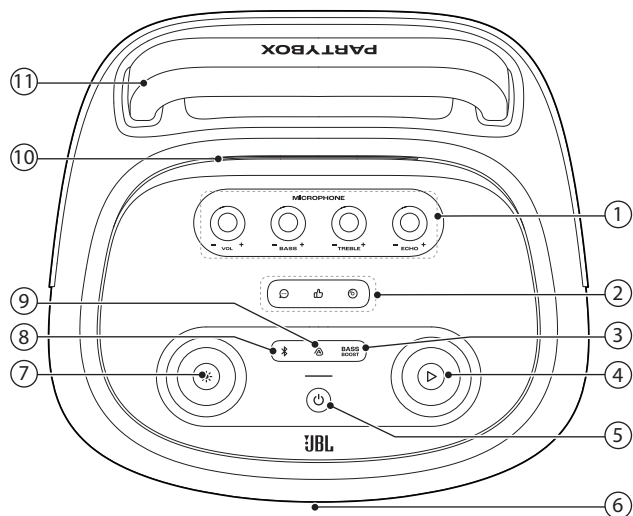

1) Mikrofonkontroller

- **VOL +**
 - Juster mikrofonvolumet.
- **BASS +**
 - Juster bassnivået.
- **TREBLE +**
 - Juster diskantnivået.
- **ECHO +**
 - Juster ekkonivået.

2) Lydeffektpanel

- Velg en spesiell lydeffekt.

3) **BASS BOOST**

- Øker bassnivået: nivå 1, nivå 2, eller av.

4) ▷

- Spill av, pause eller gjenoppta.
- Roter med eller mot urviseren for å øke/reducere hovedvolumet.

5) ⏻

- Slå strømmen på eller av.

6) LED-ring

7) ✨

- Trykk for å slå lyseffekten på eller av.
- Hold inne i over 2 sekunder for å slå strobelyset og stjernelyset på eller av.
- Roter med eller mot klokken for å veksle mellom ulike lysmønstre.

8) 🔗

- Trykk for å gå til Bluetooth-paringsmodus.

9) 🔊

- Trykk for å gå til tilkoblingen for flere høyttalere.

10) Ladestasjon for mobilenhet

11) Teleskophåndtak


Advarsel:

- Ikke se direkte på delene som avgir lys når høyttalerlys er slått på.

LED-virkemåte

⏻	○ Kontinuerlig hvit	Strøm på
	○ Svakt hvitt	Standby
	● Av	Strøm av
🔗	⚡ Blinker hvit raskt	Sammenkobling
	○ Kontinuerlig hvit	Tilkoblet
	● Av	Ikke tilkoblet
BASS BOOST	○ Kontinuerlig hvit	Nivå 2
	○ Svakt hvitt	Nivå 1
	● Av	Av
🔊	🔴 Blinker rødt raskt	Lavt batterinivå
	⚡ Blinker hvitt	Lading
	○ Kontinuerlig hvit	Høyttaleren er ladet helt opp når hele lysstripen lyser kontinuerlig hvitt.

3.2 Bakpanel

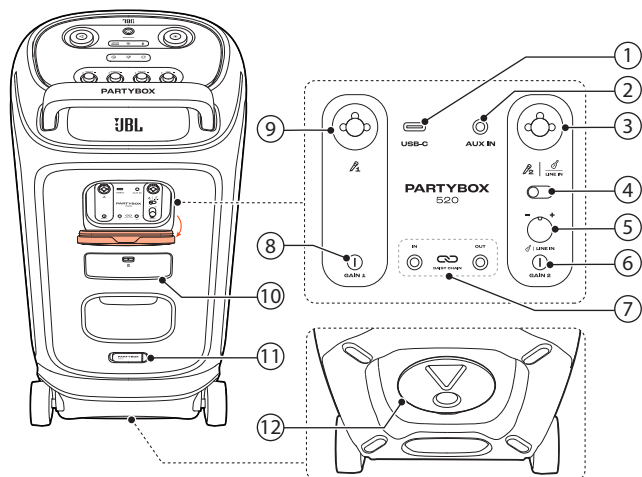

1) USB-C

- Koble til en USB-lagringssenhed.
- Koble til PC, nettbrett eller andre mobile enheter.
- Lade mobilenhetene.

2) AUX IN

- Koble til en ekstern lydenhet med en 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke).

3) | LINE IN

- Koble til en mikrofon, gitar eller en linje-inn-enhet, f.eks. en DJ-mikser.

4) Mikrofon 2/gitar-/linje-inn-glidebryter

5) Gitar/linje-inn-volumknott (| LINE IN)

- Juster gitar- eller linje-inn-enheten (hvis tilkoblet).

6) GAIN 2

- Juster forsterkningen til den tilsvarende mikrofon- () eller gitar-/linje-inn-inngang.

7) DASY CHAIN IN/OUT

- Seriekoble flere PARTYBOX-høytalere gjennom 3,5 mm lydkabler (medfølger ikke).

8) GAIN 1

- Juster forsterkningen til den tilsvarende mikrofoninngangen ()

9)

- Koble til en mikrofon.

10) Batterirom

- Trekk ned låsen for å åpne batterirommet.

11) Vekselstrøm

- Koble til vekselstrømforsyning.

12) Stangmontering av PARTYBOX

4. PLASSERING

Advarsel:


- Ikke sitt eller len deg mot høyttaleren eller skyv den sidelengs for å unngå at den velter og kan medføre skade.

Plasser høyttaleren på en flat, stabil overflate, og sørg for at siden med gumfiføttene er ned.

5. STRØM PÅ

Advarsler:

- Bruk bare den medfølgende strømkabelen.
- Du kan bruke enten vekselstrøm eller det innebygde batteriet som høyttalerens strømforsyning.

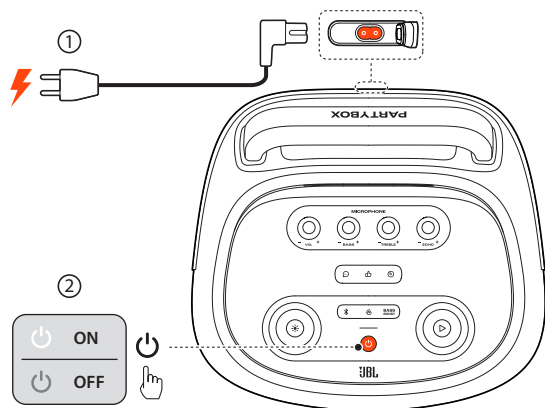

1. Koble til vekselstrøm.
 - For å bruke det innebygde batteriet må du koble vekselstrømmen fra etter at høyttaleren er ladet.
2. Trykk på for å slå på.

Tips:

- Lad høyttaleren helt opp før første bruk, for å forlenge det innebygde batteriets levetid.
- Når høyttaleren er på, kan du sjekke batterinivået ved å trykke på hvilken som helst knapp på høyttaleren.
- Høyttaleren går automatisk i standby-modus etter 20 minutter med inaktivitet. Du kan trykke på på høyttaleren for å gå tilbake til vanlig drift.


6. SLIK BRUKER DU PARTYBOX

Merknader:

- Bare én lydkilde kan spilles av om gangen.
- Hvis du starter avspilling fra en annen kilde, vil det alltid forstyrre den aktuelle kilden.

6.1 Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke høyttaleren med en Bluetooth-aktivert smarttelefon eller nettbrett.

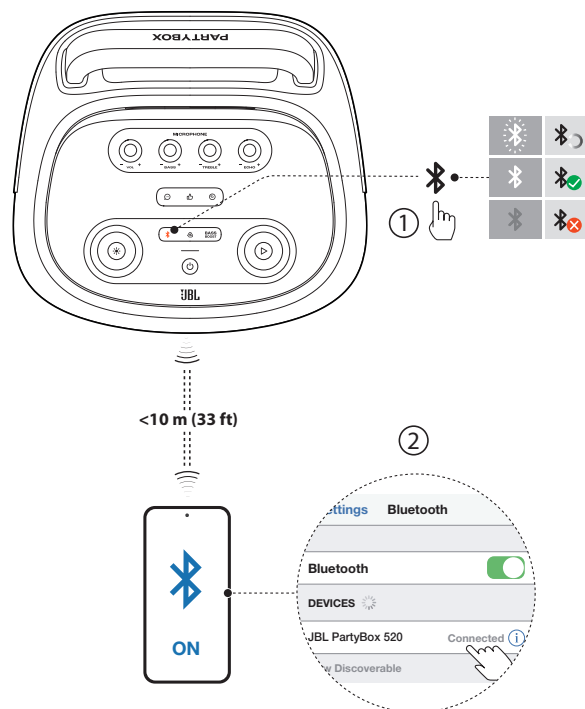

1. Trykk på på høyttaleren for å gå i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
2. Velg **JBL PartyBox 520** på Bluetooth-enheten for å koble til.
3. Når tilkoblet kan du strømme lyd fra Bluetooth-enheten til denne høyttaleren.

Merknader:

- Denne høyttaleren støtter flerpunktstilkobling. Du kan sammenkoble en annen Bluetooth-enhet uten å frakoble den første.
- Tast inn «0000» hvis det bes om en PIN-kode for tilkobling til en Bluetooth-enhet.
- Bluetooth-ytelse kan påvirkes av avstanden mellom dette produktet og din Bluetooth-enhet og driftsmiljøet.


For å avslutte Bluetooth-aktivert enhet:

- Slå av denne høyttaleren, eller
- Deaktiver Bluetooth på enheten din.

For å koble til Bluetooth-aktivert enhet igjen:

- Når du slår på denne høyttaleren neste gang, prøver den automatisk å koble til sist tilkoblede enhet.
- Hvis ikke, velger du manuelt **JBL PartyBox 520** på Bluetooth-enheten for å koble til.

6.2 USB-tilkobling

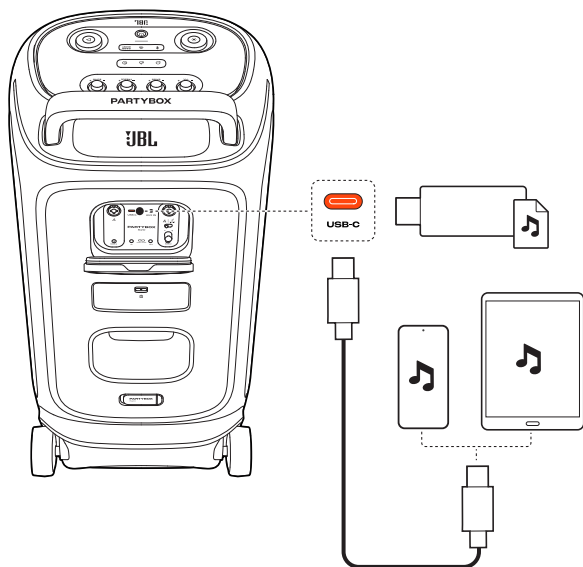

- Koble høyttaleren til en PC, et nettbrett eller en annen mobil enhet for å spille av og ta opp lyd (bare mikrofon- og gitar-/linje-inn-inngang).
- Koble en USB-lagringseenhet som inneholder avspillbart lydinnhold til høyttalerens USB-C port (ikke for EMEA-området).

→ Høyttaleren bytter automatisk til USB-kilden.

→ Lydavspillingen starter automatisk.

Tips:

- Høyttaleren spiller av lydfiler på USB-lagringseenheten fra rotmappen til det siste nivået av undermapper i alfabetisk rekkefølge.. Det er støtte for opptil 8 nivåer med undermapper.


Støttede lydformater

Filtype	Kodek	Samplingsfrekvens	Bitshastighet
MP3	MP1	44,1 K/48 K	32-448 kbps
	MP2	44,1 K/48 K	8-384 kbps
	MP3	44,1 K/48 K	8-320 kbps
WAV	IMA-ADPCM	44,1 K/48 K	32-384 kbps
	MS-ADPCM		
	a-law		
	u-law		
	PCM	44,1 K/48 K	128-1536 kbps
FLAC	flac	44,1 K/48 K	600-1300 kbps

6.2.1 Lydopptak til USB-lagringseenhet

1. Hold inne  og **BASS BOOST** samtidig i mer enn 2 sekunder for å starte opptak (kun mikrofon- og gitarinnngang).
→ Når innspillingen starter, blinker **BASS BOOST**-LED-lampen hvitt én gang.
2. Gjenta trinn 1 for å stoppe opptaket.
→ Når innspillingen stopper, blinker **BASS BOOST**-LED-lampen hvitt to ganger.

6.3 Musikkontroll

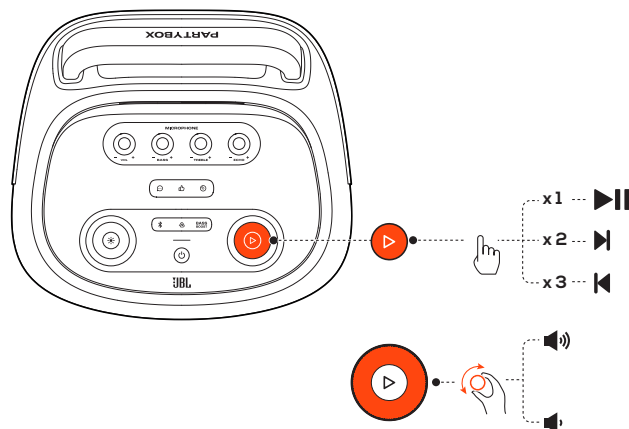


- Trykk på  én gang for å pause/gjenoppta avspilling.
- Trykk på  to ganger for å gå til neste spor.
- Trykk på  tre ganger for å gå til forrige spor.
- Drei volumknappen med eller mot urviseren for å øke eller redusere hovedvolumet.
- Trykk på **BASS BOOST** for å forbedre bassnivået: nivå 1, nivå 2, eller av.

Merk:

- Du kan ikke hoppe over spor i AUX-modus.

6.4 AUX-tilkobling

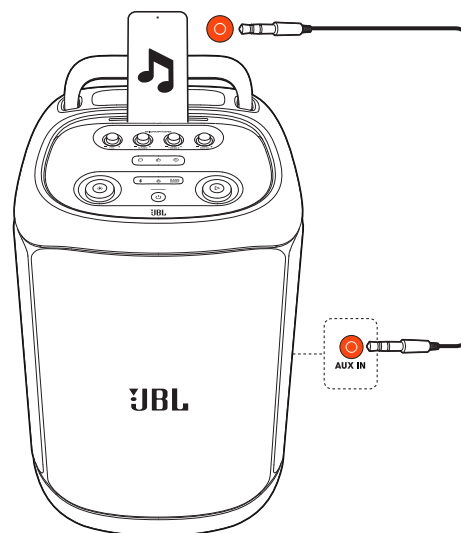

1. Koble en ekstern lydenhet til høyttaleren med en 3,5 mm lyd-kabel (medfølger ikke).
→ Høyttaleren bytter automatisk til AUX-kilden.
2. Begynn lyd-avspilling på den eksterne enheten.


6.5 Miks lyd med en mikrofon og/ eller gitar/linje-inn-enhet

Ved å bruke en mikrofon eller en elektrisk gitar/linje-inn-enhet, for eksempel en DJ-mikser (medfølger ikke), kan du mikse lyden med en lydkilde.

Merknader:


- Still alltid volumet på gitaren/linje-inn-enheten eller mikrofonen til minimumsnivået før du kobler til/fra.
- Koble alltid fra gitaren-/linje-inn-enheten eller mikrofonen når du ikke bruker dem.

6.5.1 Koble til en mikrofon

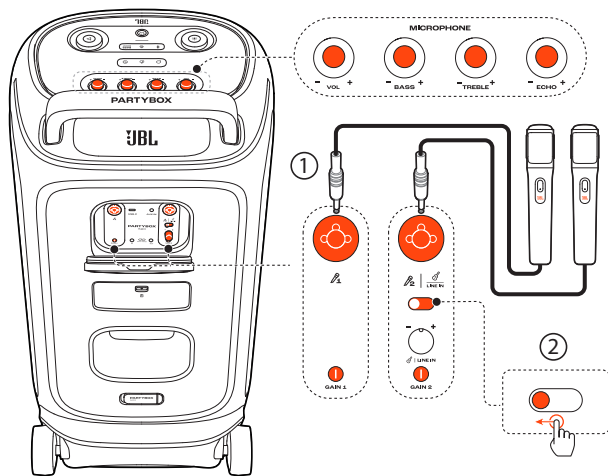


1. Koble en mikrofon til P1 - eller P2 | LINE IN -uttaket.
2. Når du kobler en mikrofon til P1 | P2 | LINE IN -uttaket, må du skyve glidebryteren tilsvarende.

6.5.2 Koble til en gitar

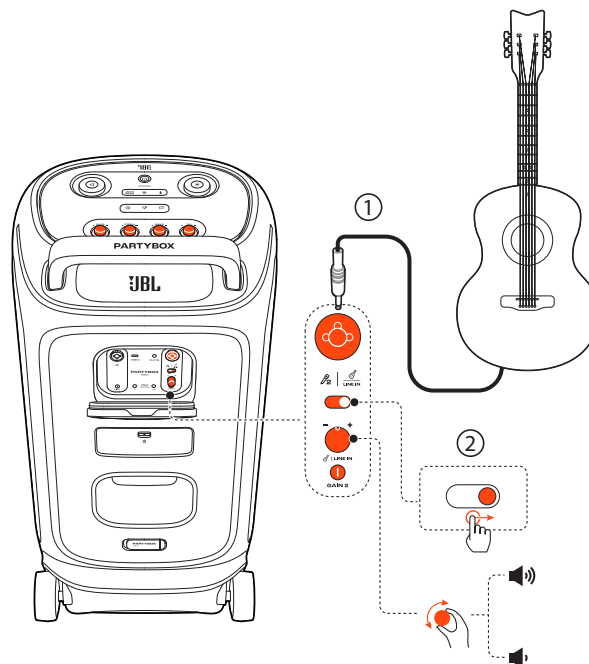

1. Koble en gitar til P1 | P2 | LINE IN -uttaket.
2. Skyv glidebryteren tilsvarende.

6.5.3 Koble til en linje-inn-enhet

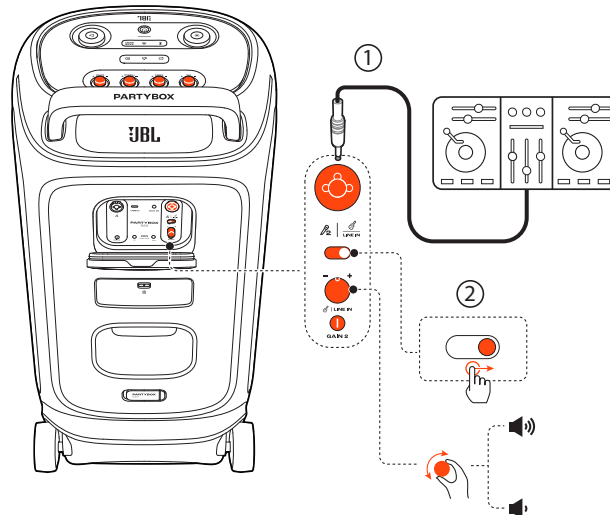


1. Koble til en linje-inn-enhet, for eksempel en DJ-mikser, i P1 | P2 | LINE IN -uttaket.
2. Skyv glidebryteren tilsvarende.

6.5.4 Lydmiksing


Syng gjennom mikrofonen eller spill på gitar-/linje-inn-enheten.

- For å justere lydkildens volum må du rotere ► volumknappen på topppanelet med eller mot urviseren.
- Drei - **VOL +**-knotten på topppanelet for å juster mikrofonvolumet. Drei - **LINE IN +** -volumknotten på bakpanelet for å justere volumet på gitar-/linje-inn-enheten.
- Juster mikrofonsens eller gitarens volumøkning ved å rotere henholdsvis **GAIN 1**- eller **GAIN 2**-kontrollen på bakpanelet.
- Juster mikrofonsens ekko-, diskant- og bassnivåer ved å rotere knappene - **ECHO +**, - **TREBLE +**, og - **BASS +** på topppanelet.


6.6 Lade mobilenheten din

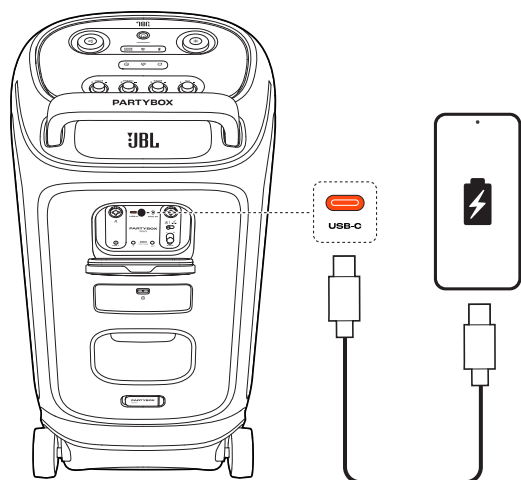

6.7 Skift ut batteriet (JBL BATTERY600)

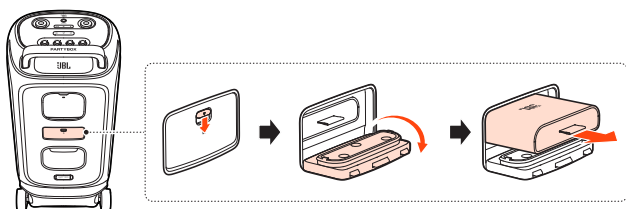

1. Trekk ned låsen for å åpne batterirommet og ta ut det gamle batteriet.

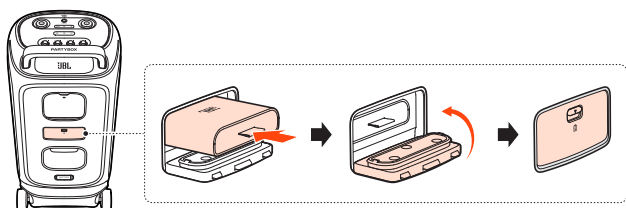


2. Sett inn et nytt batteri av samme type (JBL BATTERY600), med metallkontaktene vendt nedover, og lukke batteridekselet.

7. SLIK BÆRER DU PARTYBOX


Advarsler:

- Sørg for at alle ledninger er koblet fra før høyttaleren løftes.
- Hold produktet godt fast ved bæring for å unngå personskade og/eller skade på eiendom.

Teleskophåndtakets utforming lar deg enkelt flytte høyttaleren rundt.

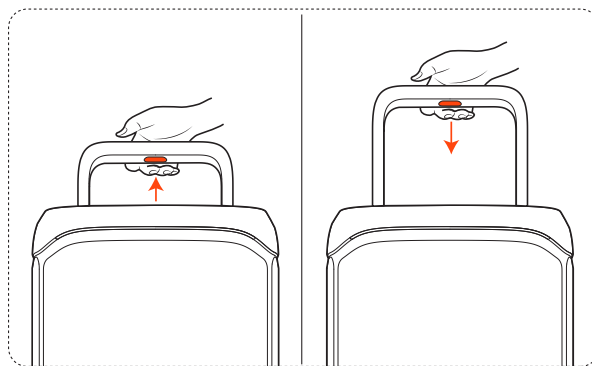


Du kan bære høyttaleren ved ta godt tak i begge sidene når det er nødvendig.

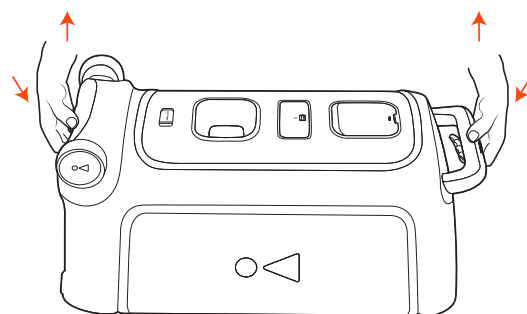

8. STANGMONTERING AV PARTYBOX

Advarsler:

- Installering skal utføres av kvalifiserte personer og bruk av trygge riggestandarder.
- Installatoren har ansvar for å sikre riktig valg og bruk av monteringsutstyr og for at høyttaleren stangmonteres riktig og sikkert.

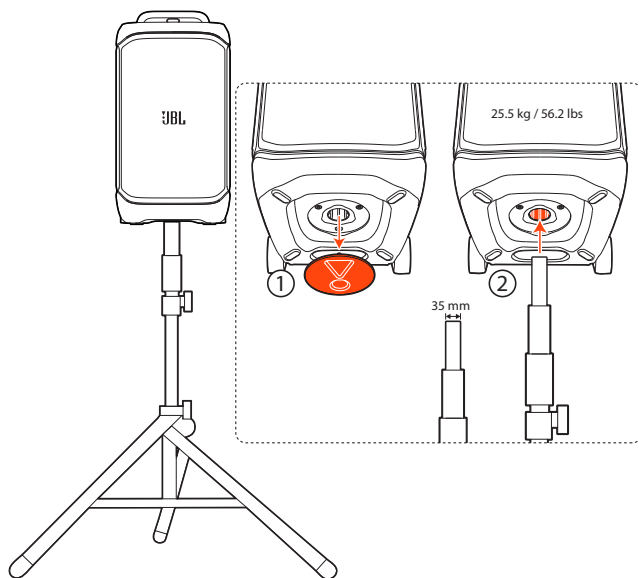


9. AVANSERT BRUK

9.1 JBL PARTYBOX-appen




Last ned og installer JBL PARTYBOX-appen for å få mer ut av produktet.

9.2 Lyseffekt

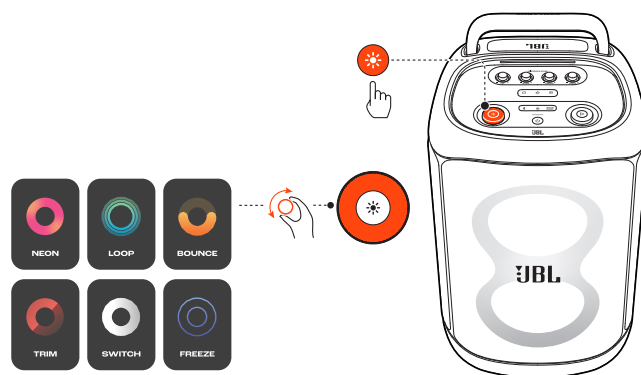

- Trykk på for å slå lyseffekten på eller av.
- Hold inne i over 2 sekunder for å slå strobelyset og stjernelyset på eller av.
- Roter knotten med eller mot urviseren for å veksle mellom ulike lysmønstre: NEON, LOOP, BOUNCE, TRIM, SWITCH eller FREEZE.


9.3 Lydeffekt

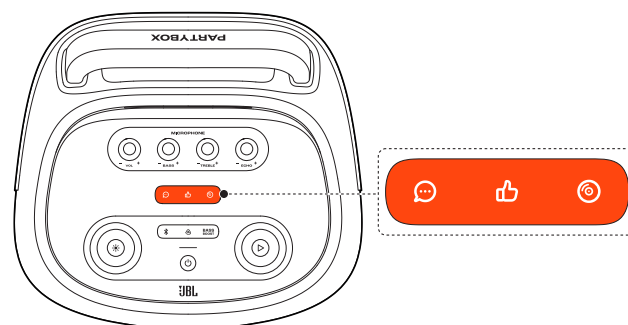

Trykk på eller for å velge en spesiallydeffekt.

9.4 Flerhøytalertilkobling

Du kan tilkoble to eller flere PARTYBOX-høytalere for enda mer lyd.

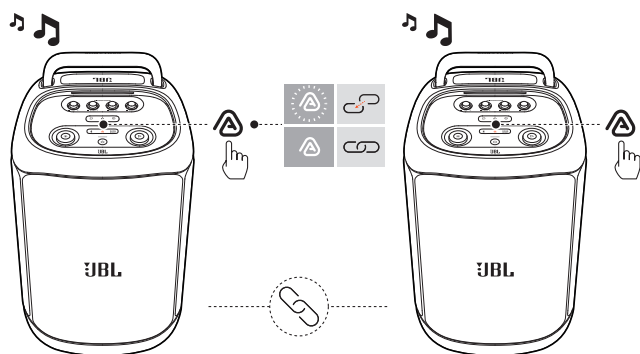

Trykk på  på begge høyttalere.


For å koble fra:

Slå av eller trykk på  på en av høyttalerne.

TIPS:

- Som standard vil høyttaleren som er koblet til Bluetooth-enheten din fungere som hovedhøyttaler.

9.5 Seriekobling

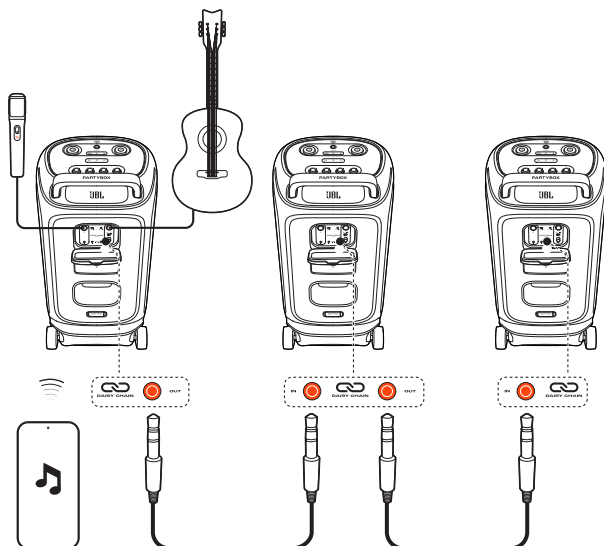

9.6 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene


Gjenopprett fabrikkinnstillingene ved å holde inne  og  i mer enn 10 sekunder.

9.7 IPX4

Advarsler:

- Ladeporten skal alltid holdes tørr før du kobler til vekselstrøm.
- For å sikre motstandsdyktighet mot vannsprut må du alltid la beskyttelsesdekslene være lukket.

Høyttaleren er motstandsdyktig mot vannsprut iht. IPX4.

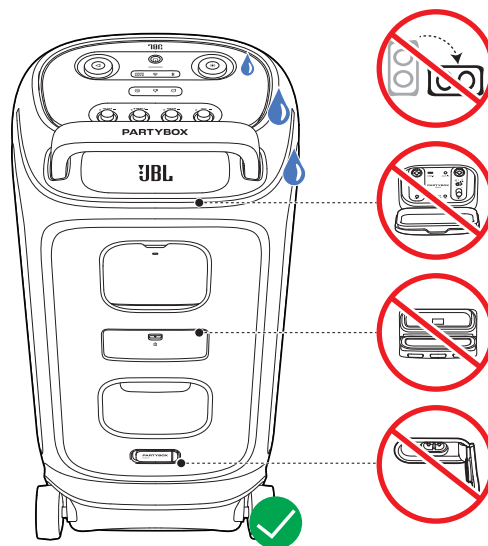

10. SPESIFIKASJONER

- Høyttalerelementer: 2 x 7,5 tommers (208 mm) basselementer, 2 x 1 tommers (25 mm) dome-diskanter
- Utgangseffekt: 400 W RMS (IEC60268)
- Strøminngang: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Frekvensrespons: 40 Hz – 20 kHz
- Signal-til-støy-forhold: > 80 dB
- Batteritype: JBL BATTERY 600, Li-ion 99,02 Wh (tilsvarende 21,6 V / 4584 mAh)
- Ladetid for batteri: 3 timer (med høyttaleren av)
- Musikkavspillingstid: opptil 15 timer (varierer med volumnivå og lydinnhold)
- Kabeltype: Vekselstrømkabel (typen varierer etter region)
- Kabellengde: 2,0 m / 6,6 fot
- USB-C-lading ut: PDO (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A), PPS (5 - 11 V / 2,7 A, 5 - 16 V / 1,85 A)
- USB-format: FAT16, FAT32
- Bluetooth®-versjon: 5.4
- Bluetooth®-profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
- Bluetooth®-senderens effekt: ≤18 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Støttede formater (ikke for EMEA-regionen): .MP3, .WAV, .FLAC
- Inngangsfølsomhet:
 - Aux-inn: 250 mV RMS (3,5 mm kobling)
 - Mikrofon inn: 20 mV RMS
 - Gitar/Linje-inn: 100 mV RMS
 - Bluetooth/USB-inngang: -12 dBFS
- Produktmål (B x H x D): 415 x 769 x 369 mm / 16,34" x 30,28" x 14,53"
- Nettvekt: 25,5 kg / 56,2 pund
- Emballasjemål (B x H x D): 489 x 854 x 480 mm / 19,25" x 33,62" x 18,9"
- Bruttvekt: 29,4 kg / 64,8 pund

* 15 timers batteritid er bare en referanse og kan variere utfra musikkinnholdet og batteriets alder etter flere lade- og utladingssykluser. Den kan oppnås med en forhåndsdefinert musikkilde, lysshowet og bassforsterkning slått av, volumet på 18 og Bluetooth som strømmekilde.

11. FEILSØKING

Advarsel:

- Prøv aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med bruk av dette produktet, må du sjekke følgende punkt før du ber om service.

System

Høyttaleren vil ikke slå seg på.

- Kontroller at høyttalerbatteriet ikke er tomt. Hvis ikke kan du bruke vekselstrøm i stedet.

Ingen respons fra enkelte/knotter

- Produktet kan være i demo-modus. I demomodus er alle inngangskilder og knapper, unntatt  /  / **BASS BOOST** og volum- og lysmønsterknottene, deaktiverte. Med vekselstrøm tilkoblet, hold inne  og  samtidig i over 10 sekunder for å avslutte.
- Toppanelet kan være låst. I så fall deaktiveres alle knapper/knotter på topppanelet, unntatt . Gå til JBL PARTYBOX-appen for å låse den opp.

Lyd

Ingen lyd fra høyttaleren.

- Kontroller at høyttaleren er slått på.
- Justere lydstyrken.
- Kontroller at en lydkilde er aktiv og ikke dempet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til høyttaleren.

- Kontroller at enhetens Bluetooth-funksjon er aktivert.
- Høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Hold inne  på høyttaleren i mer enn 10 sekunder for å koble fra og koble sammen med en ny enhet.

Dårlig lyd kvalitet fra en tilkoblet Bluetooth-enhet

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt høyttaleren nærmere høyttaleren, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og høyttaleren.

12. SAMSVAR

Produktet er i samsvar med EUs energilovgivning.

Bluetooth-tilkoblingsmodus

Produktet er tiltenkt for strømming av musikk via Bluetooth-tilkobling. Brukeren kan strømme lyd via Bluetooth til høyttaleren. Når produktet er tilkoblet gjennom Bluetooth, må Bluetooth-tilkoblingen forbli aktiv hele tiden for å sikre korrekt drift.

Produktet går i hvilemodus (standby med nettverk) etter 20 minutter uten bruk. Strømforbruket i hvilemodus er mindre enn 2,0 watt, deretter kan det aktiveres på nytt via Bluetooth-tilkobling.

Bluetooth-frakoblingsmodus

Produktet går i standby-modus etter 20 minutter uten bruk. Strømforbruket i standby-modus er mindre enn 0,5 watt.

13. VAREMERKE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated.
Med enerett.

JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/
eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.