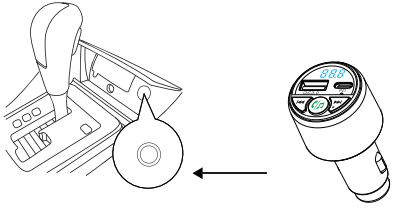
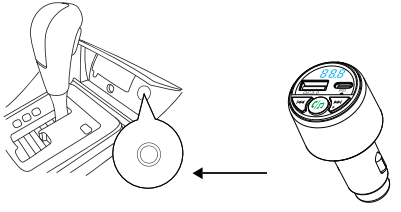
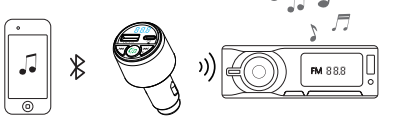
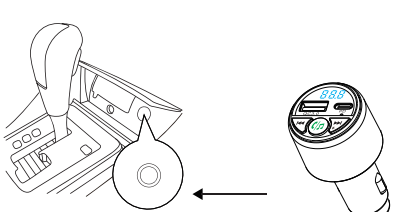
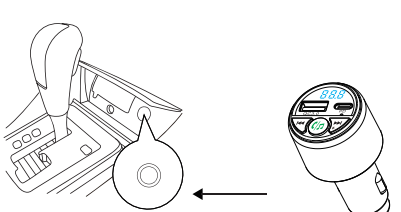
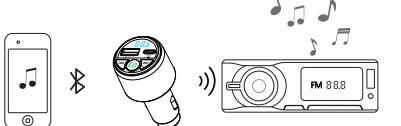
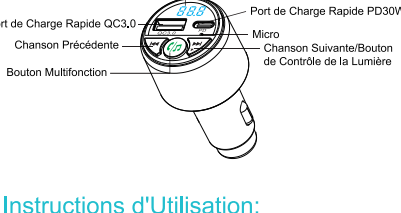
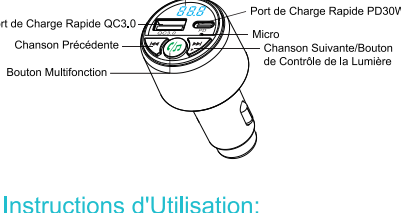
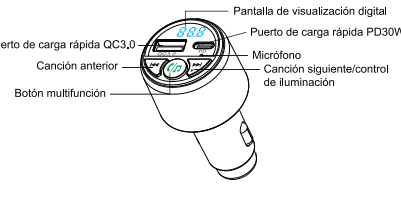
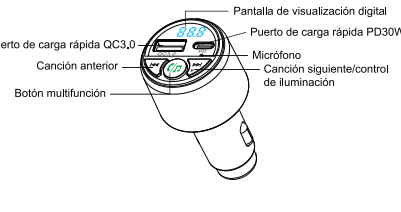
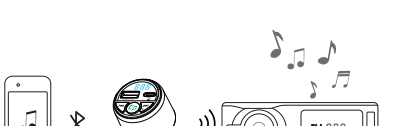


 BC81 Bluetooth FM Transmitter for Car User Manual	Features: 1. Supports Bluetooth and FM audio transmission 2. Supports QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, and Apple 2.4A charging protocols 3. Supports hands-free calling, music playback, and navigation 4. Supports output over-voltage protection, short-circuit protection, over-current protection, and over-temperature protection 5. Supports automatic reconnection 6. Ambient lighting Specifications: 1. Bluetooth version: 5.3 2. FM frequency: 87.5 MHz-108.0 MHz 3. Bluetooth effective distance: 10 meters/33 feet 4. QC3.0 port output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 5. PD port output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 6. PPS: 3.3V-11V/3A 7. Maximum output power: 48W 8. Input voltage: 12V-24V Product Diagram: 	Operating Instructions: 1. After the vehicle starts, insert the device into the vehicle's cigarette lighter. 	2. After inserted, the device automatically turns on and displays the current voltage, then "Hi" and frequency flashes alternately. 3. Turn on the car radio and adjust it to a blank FM channel. 4. Tune the device to the same channel as the car radio. 5. Turn on the Bluetooth of your phone, search for "BC81", and click to connect. 6. Once connected, you can play music, use navigation, or make/hands-free calls. 	FM Frequency Regulation: 1. Long press the "⏮" button to enter the frequency adjustment mode, while the number is flashing. 2. Click or long press the "⏮" or "⏭" button to increase or decrease the frequency. 3. Click the "⏮" button to confirm the frequency or wait for 3 seconds for automatic saving. Volume Adjustment: Volume defaults to maximum and is not adjustable. Music Control: 1. Pause/Play: Click the "⏸" button 2. Previous song: Click the "⏮" button 3. Next song: Click the "⏭" button 	Dial/Answer Call: 1. Answer a call: Click the "☎" button 2. Hang up a call: Click the "☎" button 3. Redial call: Double-click the "☎" button 4. Reject a call: Long press the "☎" button Ambient Light: 1. Long press the "💡" button to turn on the ambient light, continue to long press to switch the light color in sequence, and finally turn off the light. 2. Playback status: Monochromatic breathing 3. Incoming call status: Alternately flashing blue and green (no light prompt when off) 4. Default state: Monochrome always on Low Voltage Warning Function: When the battery voltage is lower than 11V, the voltage flashes to alarm the low voltage; when the voltage returns to 11V and above, it returns to normal.	Warm Tips: 1. Do not turn the radio volume too high (usually 18 or below) to avoid the increase of the sound back noise. 2. Although the transmission of this product is relatively strong, you'd better skip the frequency with the strong local signals to get better sound quality. 3. Do not use this product in a dusty and humid environment with extremely high or low temperatures. 4. Do not drop the product to avoid surface damage or breakdown. 5. Do not disassemble the product, if you have any questions, please contact your dealer. 6. Due to continuous improvement and enhancement of technology, changes in product performance and functionality are subject to change without notice. Troubleshooting: What are unused stations/blank frequencies? Unused stations / blank frequencies are stations that have no music or human voice, only a slight steady rustle.	Power is not responding or not displayed 1. Make sure the FM Bluetooth transmitter is properly connected to a power source. 2. Try resetting the transmitter by unplugging it from the power source and plugging it back in. 3. Check if the fuse in the transmitter is damaged and needs to be replaced. (Do not operate by non-professionals.) 4. Find a clear and empty channel in the current area (only rustle, no human voice or signal interference). 5. Please ensure that the transmitter and car radio are set to the same channel. 6. Turn down the volume of car speakers, and increase the phone volume to reduce the background noise. Noise and static	Hear unclear or totally can't hear the voice of the other end during the call 1. Please choose Bluetooth to answer the call. 2. Poor phone signal at the other end of the call, we suggest you dial later. 3. Poor signal or interference in your car, please try to dial a few more times. 4. The transmitter microphone is far away from you, try to be closer or speak louder while calling. 5. Turn up the volume of your car audio and cell phone. The car FM transmitter and phone Bluetooth cannot connect 1. Clear the Bluetooth device pairing history on your phone and restart your phone. 2. Unplug the FM transmitter from the power source, then plug it back into the cigarette lighter. 3. Activate Bluetooth on the phone and reconnect. Package Includes: 1. Bluetooth FM Transmitter for Car 2. User Manual
--	--	--	---	---	---	--	--	---

 BC81 Bluetooth FM Transmitter Benutzerhandbuch	Merkmale: 1. Unterstützt Bluetooth- und FM-Audiobetrieb 2. Unterstützt die Ladeprotokolle QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2 und Apple 2.4A 3. Unterstützt Freisprechen, Musikwiedergabe und Navigation 4. Unterstützt Ausgangsüberbrückungsschutz, Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz und Überhitzungsschutz 5. Unterstützt die automatische Wiederverbindung 6. Ambientebeleuchtung Spezifikationen: 1. Bluetooth-Version: 5.3 2. FM-Frequenz: 87,5 MHz-108,0 MHz 3. Bluetooth effektive Entfernung: 10 Meter/33 Fuß 4. QC3.0-Port-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 5. PD-Port-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A 6. PPS: 3,3 V-11 V/3 A 7. Eingangsleistung: 48 W 8. Eingangsleistung: 12V-24V Produktdiagramm: 	Bedienungsanleitung: 1. Nachdem das Fahrzeug gestartet ist, stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder des Fahrzeuges. 	2. Nach dem Einsetzen schaltet sich das Gerät automatisch ein und zeigt die aktuelle Spannung an, dann blinken "Hi" und Frequenz abwechselnd. 3. Schalten Sie das Autoradio ein und stellen Sie es auf einen leeren UKW-Kanal ein. 4. Stellen Sie das Gerät auf denselben Kanal wie das Autoradio ein. 5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, suchen Sie nach "BC81" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen. 6. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie 	Musik abspielen, die Navigation verwenden oder Anrufe tätigen/annehmen.  FM-Frequenzregelung: 1. Drücken Sie lange die Taste "⏮" um in den Frequenzeinstellungsmodus zu gelangen, während die Zahl blinkt. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "⏮" oder "⏭" um die Frequenz zu erhöhen oder zu verringern. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "⏮" um die Frequenz zu bestätigen oder warten Sie 3 Sekunden, bis die Frequenz automatisch gespeichert wird. Lautstärkeanpassung: Die Lautstärke ist standardmäßig auf Maximum eingestellt und kann nicht angepasst werden. Musiksteuerung: 1. Pause/Wiedergabe: Klicken Sie auf die Schaltfläche "⏸" 2. Vorheriges Lied: Klicken Sie auf die Schaltfläche "⏮" 3. Nächstes Lied: Klicken Sie auf die Schaltfläche "⏭" Wählen/Anruf Annehmen: 1. Anruf annehmen: Klicken Sie auf die Schaltfläche "☎" 2. Einen Anruf beenden: Klicken Sie auf die Schaltfläche "☎" 3. Wahlwiederholung: Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche "☎" 4. Anruf ablehnen: Drücken Sie lange die Taste "☎" Umgebungslicht: 1. Drücken Sie lange auf die Taste "💡" um das Umgebungslicht einzuschalten, drücken Sie weiter lange, um die Lichtfarbe nacheinander zu wechseln, und schalten Sie schließlich das Licht aus. 2. Wiedergabestatus: Monochromatisches Atmen 3. Status eingehender Anrufe: Abwechselnd blau und grün blinkend (im ausgeschalteten Zustand keine Lichtaufforderung) 4. Standardzustand: Monochrom immer an Unterspannungswarnfunktion: Wenn die Batteriespannung niedriger als 11V ist, blinkt die Spannung, um die niedrige Spannung zu alarmieren; Wenn die Spannung wieder 11V und mehr erreicht, ist sie wieder normal.	Warm Tips: 1. Stellen Sie die Lautstärke des Radios nicht zu hoch ein (normalerweise 18 oder weniger), um eine Verstärkung der Hintergrundgeräusche zu vermeiden. 2. Obwohl die Übertragung dieses Produkts relativ stark ist, sollten Sie die Frequenz mit dem starken lokalen Signalen besser überspringen, um eine bessere Klangqualität zu erhalten. 3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen und feuchten Umgebung mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. 4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Oberflächenschäden oder Ausfälle zu vermeiden. 5. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 6. Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung und Verbesserung der Technologie können Änderungen in der Produktleistung und -funktionalität ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Troubleshooting: Was sind ungenutzte Sender / leere Frequenzen und Sender, die keine Musik oder menschliche Stimmen haben, sondern nur ein leichtes, gleichmäßiges Rascheln. Power reagiert nicht oder wird nicht angezeigt 1. Stellen Sie sicher, dass der FM-Bluetooth-Sender ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. 2. Versuchen Sie, das Transmitter zurückzusetzen, indem Sie ihn von der Stromquelle trennen und wieder anschließen. 3. Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sender beschädigt ist und ersetzt werden muss. (Der Betrieb nicht durch Laien durchführen lassen.) 4. Finden Sie einen klaren und leeren Kanal in Ihrem aktuellen Bereich (nur Rascheln, keine menschliche Stimme oder Signalstörungen). 5. Bitte schen Sie darauf, dass Sender und Autoradio auf den gleichen Kanal eingestellt sind. Lärm und statische Aufladung	Fehlerbehebung: Was sind ungenutzte Sender / leere Frequenzen und Sender, die keine Musik oder menschliche Stimmen haben, sondern nur ein leichtes, gleichmäßiges Rascheln. Power reagiert nicht oder wird nicht angezeigt 1. Stellen Sie sicher, dass der FM-Bluetooth-Sender ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. 2. Versuchen Sie, das Transmitter zurückzusetzen, indem Sie ihn von der Stromquelle trennen und wieder anschließen. 3. Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sender beschädigt ist und ersetzt werden muss. (Der Betrieb nicht durch Laien durchführen lassen.) 4. Finden Sie einen klaren und leeren Kanal in Ihrem aktuellen Bereich (nur Rascheln, keine menschliche Stimme oder Signalstörungen). 5. Bitte schen Sie darauf, dass Sender und Autoradio auf den gleichen Kanal eingestellt sind. Lärm und statische Aufladung	Fehlerbehebung: Was sind ungenutzte Sender / leere Frequenzen und Sender, die keine Musik oder menschliche Stimmen haben, sondern nur ein leichtes, gleichmäßiges Rascheln. Power reagiert nicht oder wird nicht angezeigt 1. Stellen Sie sicher, dass der FM-Bluetooth-Sender ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. 2. Versuchen Sie, das Transmitter zurückzusetzen, indem Sie ihn von der Stromquelle trennen und wieder anschließen. 3. Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sender beschädigt ist und ersetzt werden muss. (Der Betrieb nicht durch Laien durchführen lassen.) 4. Finden Sie einen klaren und leeren Kanal in Ihrem aktuellen Bereich (nur Rascheln, keine menschliche Stimme oder Signalstörungen). 5. Bitte schen Sie darauf, dass Sender und Autoradio auf den gleichen Kanal eingestellt sind. Lärm und statische Aufladung	Fehlerbehebung: Was sind ungenutzte Sender / leere Frequenzen und Sender, die keine Musik oder menschliche Stimmen haben, sondern nur ein leichtes, gleichmäßiges Rascheln. Power reagiert nicht oder wird nicht angezeigt 1. Stellen Sie sicher, dass der FM-Bluetooth-Sender ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. 2. Versuchen Sie, das Transmitter zurückzusetzen, indem Sie ihn von der Stromquelle trennen und wieder anschließen. 3. Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sender beschädigt ist und ersetzt werden muss. (Der Betrieb nicht durch Laien durchführen lassen.) 4. Finden Sie einen klaren und leeren Kanal in Ihrem aktuellen Bereich (nur Rascheln, keine menschliche Stimme oder Signalstörungen). 5. Bitte schen Sie darauf, dass Sender und Autoradio auf den gleichen Kanal eingestellt sind. Lärm und statische Aufladung	Fehlerbehebung: Was sind ungenutzte Sender / leere Frequenzen und Sender, die keine Musik oder menschliche Stimmen haben, sondern nur ein leichtes, gleichmäßiges Rascheln. Power reagiert nicht oder wird nicht angezeigt 1. Stellen Sie sicher, dass der FM-Bluetooth-Sender ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist. 2. Versuchen Sie, das Transmitter zurückzusetzen, indem Sie ihn von der Stromquelle trennen und wieder anschließen. 3. Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sender beschädigt ist und ersetzt werden muss. (Der Betrieb nicht durch Laien durchführen lassen.) 4. Finden Sie einen klaren und leeren Kanal in Ihrem aktuellen Bereich (nur Rascheln, keine menschliche Stimme oder Signalstörungen). 5. Bitte schen Sie darauf, dass Sender und Autoradio auf den gleichen Kanal eingestellt sind. Lärm und statische Aufladung
---	---	---	--	--	---	---	---	---	---

 BC81 Transmetteur FM Bluetooth Voiture Manuel d'Utilisation	Fonctionnalités: 1. Prise en charge de la transmission audio Bluetooth et FM 2. Prise en charge des protocoles de charge QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2 et Apple 2.4A 3. Prise en charge des appels mains libres, de la lecture de musique et de la navigation 4. Prise en charge de la protection contre les surtensions, les courts-circuits, les surintensités et les surtempératures en sortie 5. Prise en charge de la reconnexion automatique 6. Éclairage ambiant Specifications: 1. Version Bluetooth: 5.3 2. Fréquence FM: 87,5 MHz-108,0 MHz 3. Distance effective Bluetooth: 10 mètres/33 pieds 4. Sortie du port QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 5. Sortie du port PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 6. PPS: 3.3V-11V/3A 7. Puissance de sortie maximale: 48W 8. Tension d'entrée: 12V-24V Diagramme du Produit: 	Instructions d'Utilisation: 1. Après le démarrage du véhicule, insérez le dispositif dans l'allume-cigare du véhicule. 	2. Une fois inséré, le dispositif s'allume automatiquement et affiche la tension actuelle, puis "Hi" et la fréquence clignotent alternativement. 3. Allumez le radio de la voiture et réglez-le sur une fréquence FM vide. 4. Accordez le dispositif sur la même fréquence que la radio de la voiture. 5. Allumez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez "BC81" et cliquez pour vous connecter. 6. Une fois connecté, vous pouvez écouter de la 	musique, utiliser la navigation ou passer/répondre à des appels.  Régulation de la Fréquence FM: 1. Appuyez longuement sur le bouton "⏮" pour entrer en mode de réglage de la fréquence, pendant que le nombre clignote. 2. Cliquez ou appuyez longuement sur le bouton "⏮" ou "⏭" pour augmenter ou diminuer la fréquence. 3. Cliquez sur le bouton "⏮" pour confirmer la fréquence ou attendez 3 secondes pour une sauvegarde automatique. Réglage du Volume: Le volume est configuré par défaut au maximum et n'est pas réglable. Contrôle de la Musique: 1. Pause/Lecture: Cliquez sur le bouton "⏸" 2. Chanon précédente: Cliquez sur le bouton "⏮" 3. Chanon suivante: Cliquez sur le bouton "⏭" 4. Composer/Répondre à un Appel: Cliquez sur le bouton "☎" 5. Répéter un appel: Double-cliquez sur le bouton "☎" 6. Rejeter un appel: Appuyez longuement sur le bouton "☎" Éclairage Ambiant: 1. Appuyez longuement sur le bouton "💡" pour allumer l'éclairage ambiant; continuez d'appuyer longuement pour changer la couleur de la lumière séquentiellement, et enfin éteindre la lumière. 2. État de lecture: Respiration monochrome 3. État d'appel entrant: Clignotement alterné bleu et vert (pas d'indication lumineuse lorsque l'état est éteint) 4. État par défaut: Monochrome toujours allumé Fonction d'Avertissement de Basse Tension: Quand la tension de la batterie descend en dessous de 11V, la tension clignote pour indiquer une alarme de basse tension. Une fois que la tension atteint 11V ou plus, elle revient à la normale.	Conseils Importants: 1. Ne réglez pas le volume de la radio trop fort (généralement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond. 2. Bien que la transmission de ce produit soit relativement puissante, il est préférable d'éviter les fréquences avec des signaux locaux forts pour obtenir une meilleure qualité sonore. 3. N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux et humide, avec des températures extrêmement élevées ou basses. 4. Ne laissez pas tomber le produit pour éviter les dommages de surface ou les parties. 5. Ne démontez pas le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur. 6. En raison de l'amélioration continue et de l'innovation de la technologie, les performances et les fonctionnalités du produit sont susceptibles de changer sans préavis. Dépannage: Qu'est-ce que les stations inutilisées / les fréquences vides? Aucune réponse de l'alimentation ou absence totale de voix de l'interlocuteur pendant l'appel 1. Assurez-vous que le transmetteur FM Bluetooth est correctement connecté à la source d'alimentation. 2. Essayez de réinitialiser le transmetteur en le débranchant de la source d'alimentation, puis en le rebranchant. 3. Vérifiez si le fusible du transmetteur est endommagé et doit être remplacé. (Ne pas manipuler par des non-professionnels.) 4. Le microphone du transmetteur est trop éloigné de votre voix, essayez de vous rapprocher ou parlez plus fort pendant l'appel. 5. Augmentez le volume de votre système audio de voiture et de votre téléphone portable. Bruit et interférences 1. Trouver une fréquence propre et vide dans la zone actuelle (uniquement un bruissement, sans voix humaine ni interférence de signal). 2. Assurez-vous que le transmetteur et la radio de la voiture sont réglés sur la même fréquence.	Conseils Importants: 1. Ne réglez pas le volume de la radio trop fort (généralement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond. 2. Bien que la transmission de ce produit soit relativement puissante, il est préférable d'éviter les fréquences avec des signaux locaux forts pour obtenir une meilleure qualité sonore. 3. N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux et humide, avec des températures extrêmement élevées ou basses. 4. Ne laissez pas tomber le produit pour éviter les dommages de surface ou les parties. 5. Ne démontez pas le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur. 6. En raison de l'amélioration continue et de l'innovation de la technologie, les performances et les fonctionnalités du produit sont susceptibles de changer sans préavis. Dépannage: Qu'est-ce que les stations inutilisées / les fréquences vides? Aucune réponse de l'alimentation ou absence totale de voix de l'interlocuteur pendant l'appel 1. Assurez-vous que le transmetteur FM Bluetooth est correctement connecté à la source d'alimentation. 2. Essayez de réinitialiser le transmetteur en le débranchant de la source d'alimentation, puis en le rebranchant. 3. Vérifiez si le fusible du transmetteur est endommagé et doit être remplacé. (Ne pas manipuler par des non-professionnels.) 4. Le microphone du transmetteur est trop éloigné de votre voix, essayez de vous rapprocher ou parlez plus fort pendant l'appel. 5. Augmentez le volume de votre système audio de voiture et de votre téléphone portable. Bruit et interférences 1. Trouver une fréquence propre et vide dans la zone actuelle (uniquement un bruissement, sans voix humaine ni interférence de signal). 2. Assurez-vous que le transmetteur et la radio de la voiture sont réglés sur la même fréquence.	Conseils Importants: 1. Ne réglez pas le volume de la radio trop fort (généralement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond. 2. Bien que la transmission de ce produit soit relativement puissante, il est préférable d'éviter les fréquences avec des signaux locaux forts pour obtenir une meilleure qualité sonore. 3. N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux et humide, avec des températures extrêmement élevées ou basses. 4. Ne laissez pas tomber le produit pour éviter les dommages de surface ou les parties. 5. Ne démontez pas le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur. 6. En raison de l'amélioration continue et de l'innovation de la technologie, les performances et les fonctionnalités du produit sont susceptibles de changer sans préavis. Dépannage: Qu'est-ce que les stations inutilisées / les fréquences vides? Aucune réponse de l'alimentation ou absence totale de voix de l'interlocuteur pendant l'appel 1. Assurez-vous que le transmetteur FM Bluetooth est correctement connecté à la source d'alimentation. 2. Essayez de réinitialiser le transmetteur en le débranchant de la source d'alimentation, puis en le rebranchant. 3. Vérifiez si le fusible du transmetteur est endommagé et doit être remplacé. (Ne pas manipuler par des non-professionnels.) 4. Le microphone du transmetteur est trop éloigné de votre voix, essayez de vous rapprocher ou parlez plus fort pendant l'appel. 5. Augmentez le volume de votre système audio de voiture et de votre téléphone portable. Bruit et interférences 1. Trouver une fréquence propre et vide dans la zone actuelle (uniquement un bruissement, sans voix humaine ni interférence de signal). 2. Assurez-vous que le transmetteur et la radio de la voiture sont réglés sur la même fréquence.	Conseils Importants: 1. Ne réglez pas le volume de la radio trop fort (généralement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond. 2. Bien que la transmission de ce produit soit relativement puissante, il est préférable d'éviter les fréquences avec des signaux locaux forts pour obtenir une meilleure qualité sonore. 3. N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux et humide, avec des températures extrêmement élevées ou basses. 4. Ne laissez pas tomber le produit pour éviter les dommages de surface ou les parties. 5. Ne démontez pas le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur. 6. En raison de l'amélioration continue et de l'innovation de la technologie, les performances et les fonctionnalités du produit sont susceptibles de changer sans préavis. Dépannage: Qu'est-ce que les stations inutilisées / les fréquences vides? Aucune réponse de l'alimentation ou absence totale de voix de l'interlocuteur pendant l'appel 1. Assurez-vous que le transmetteur FM Bluetooth est correctement connecté à la source d'alimentation. 2. Essayez de réinitialiser le transmetteur en le débranchant de la source d'alimentation, puis en le rebranchant. 3. Vérifiez si le fusible du transmetteur est endommagé et doit être remplacé. (Ne pas manipuler par des non-professionnels.) 4. Le microphone du transmetteur est trop éloigné de votre voix, essayez de vous rapprocher ou parlez plus fort pendant l'appel. 5. Augmentez le volume de votre système audio de voiture et de votre téléphone portable. Bruit et interférences 1. Trouver une fréquence propre et vide dans la zone actuelle (uniquement un bruissement, sans voix humaine ni interférence de signal). 2. Assurez-vous que le transmetteur et la radio de la voiture sont réglés sur la même fréquence.	Conseils Importants: 1. Ne réglez pas le volume de la radio trop fort (généralement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond. 2. Bien que la transmission de ce produit soit relativement puissante, il est préférable d'éviter les fréquences avec des signaux locaux forts pour obtenir une meilleure qualité sonore. 3. N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux et humide, avec des températures extrêmement élevées ou basses. 4. Ne laissez pas tomber le produit pour éviter les dommages de surface ou les parties. 5. Ne démontez pas le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur. 6. En raison de l'amélioration continue et de l'innovation de la technologie, les performances et les fonctionnalités du produit sont susceptibles de changer sans préavis. Dépannage: Qu'est-ce que les stations inutilisées / les fréquences vides? Aucune réponse de l'alimentation ou absence totale de voix de l'interlocuteur pendant l'appel 1. Assurez-vous que le transmetteur FM Bluetooth est correctement connecté à la source d'alimentation. 2. Essayez de réinitialiser le transmetteur en le débranchant de la source d'alimentation, puis en le rebranchant. 3. Vérifiez si le fusible du transmetteur est endommagé et doit être remplacé. (Ne pas manipuler par des non-professionnels.) 4. Le microphone du transmetteur est trop éloigné de votre voix, essayez de vous rapprocher ou parlez plus fort pendant l'appel. 5. Augmentez le volume de votre système audio de voiture et de votre téléphone portable. Bruit et interférences 1. Trouver une fréquence propre et vide dans la zone actuelle (uniquement un bruissement, sans voix humaine ni interférence de signal). 2. Assurez-vous que le transmetteur et la radio de la voiture sont réglés sur la même fréquence.
--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

 BC81 Transmisior FM Bluetooth Coche Manual de Usuario	Características: 1. Admite transmisión de audio Bluetooth y FM 2. Admite los protocolos de carga QC3.0, QC2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2 y Apple 2.4A 3. Admite llamadas manos libres, reproducción de música y navegación 4. Admite protección contra sobrevoltaje de salida, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorrientes y protección contra sobretemperatura 5. Admite reconexión automática 6. Admite iluminación ambiental Especificaciones: 1. Versión de Bluetooth: 5.3 2. Frecuencia de FM: 87,5 MHz-108,0 MHz 3. Distancia efectiva Bluetooth: 10 metros/33 pies 4. Salida del puerto QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 5. Salida del puerto PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 6. PPS: 3.3V-11V/3A 7. Potencia de salida máxima: 48W 8. Voltaje de entrada: 12V-24V Diagrama del Producto: 	Instrucciones de Operación: 1. Después de que el vehículo arranque, inserte el dispositivo en el encendedor de cigarrillos del vehículo. 	2. Después de insertarlo, el dispositivo se enciende automáticamente y muestra el voltaje actual, luego "Hi" y la frecuencia parpadean alternativamente. 3. Encienda la radio del automóvil y ajústala a un canal FM en blanco 4. Sintonice el dispositivo en el mismo canal que la radio del automóvil. 5. Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque "BC81" y haga clic para conectarse. 6. Una vez conectado, puede reproducir música, utilizar 	la navegación o realizar/responder llamadas.  Regulación de Frecuencia FM: 1. Mantenga presionado el botón "⏮" para ingresar al modo de ajuste de frecuencia, mientras el número parpadea. 2. Haga clic o mantenga presionado el botón "⏮" o "⏭" para aumentar o disminuir la frecuencia. 3. Haga clic en el botón "⏮" para confirmar la frecuencia y espere 3 segundos para guardar automáticamente. Ajuste de Volumen: El volumen está predeterminado al máximo y no es ajustable. Control de Música: 1. Pausa/Reproducir: haga clic en el botón "⏸" 2. Canción anterior: haz clic en el botón "⏮" 3. Siguiente canción: haz clic en el botón "⏭" 4. Marcar/Responder Llamada: Haga clic en el botón "☎" 5. Reproducir una llamada: haga clic en el botón "☎" 6. Volver a marcar llamadas: haga doble clic en el botón "☎" 7. Rechazar una llamada: mantenga presionado el botón "☎" Luz Ambiental: 1. Mantenga presionado el botón "💡" para encender la luz ambiental; continúe presionando para cambiar el color de la luz en secuencia y finalmente apague la luz. 2. Estado de reproducción: Respiración monocromática 3. Estado de llamada entrante: Azul y verde parpadeando alternativamente (sin indicador de luz cuando está apagado) 4. Estado predeterminado: Monocromo siempre encendido. Función de Advertencia de Bajo Voltaje: Cuando el voltaje de la batería es inferior a 11V, el voltaje parpadea para alarmar al bajo voltaje; cuando el voltaje vuelve a 11V o más, vuelve a la normalidad.	Consejos Cálidos: 1. No suba demasiado el volumen de la radio (generalmente 18 o menos) para evitar el aumento del ruido de fondo. 2. Aunque la transmisión de este producto es relativamente fuerte, es mejor que sele la frecuencia con señales locales fuertes para obtener una mejor calidad de sonido. 3. No use este producto en un ambiente polvoriento y húmedo con temperaturas extremadamente altas o bajas. 4. No desjes caer el producto para evitar daños en la superficie o averías. 5. No desmonte el producto, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor. 6. Debido a la mejora continua y la mejora de la tecnología, los cambios en el rendimiento y la funcionalidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Solución de Problemas: ¿Qué son las estaciones sin usar o las frecuencias vacías? El poder no responde o no se muestra 1. Asegúrese de que el transmissor FM Bluetooth está correctamente conectado a una fuente de alimentación. 2. Intente reiniciar el transmissor desenchufándolo de la fuente de alimentación y volviéndolo a enchufar. 3. Compruebe si el fusible del transmissor está dañado y necesita ser reemplazado. (No operar por no profesionales.) 4. Encuentra un canal limpio y vacío en el área actual (solo un ligero ruido, sin voz humana o interferencia de señal). 5. Asegúrese de que el transmissor y la radio del automóvil estén configurados en el mismo canal. 6. Reduzca el volumen de los altavoces del automóvil y aumente el volumen del teléfono para reducir el ruido de fondo. Ruido y estática 1. Encuentra un canal limpio y vacío en el área actual (solo un ligero ruido, sin voz humana o interferencia de señal). 2. Asegúrese de que el transmissor y la radio del automóvil estén configurados en el mismo canal. 3. Reduzca el volumen de los altavoces del automóvil y aumente el volumen del teléfono para reducir el ruido de fondo.	Consejos Cálidos: 1. No suba demasiado el volumen de la radio (generalmente 18 o menos) para evitar el aumento del ruido de fondo. 2. Aunque la transmisión de este producto es relativamente fuerte, es mejor que sele la frecuencia con señales locales fuertes para obtener una mejor calidad de sonido. 3. No use este producto en un ambiente polvoriento y húmedo con temperaturas extremadamente altas o bajas. 4. No desjes caer el producto para evitar daños en la superficie o averías. 5. No desmonte el producto, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor. 6. Debido a la mejora continua y la mejora de la tecnología, los cambios en el rendimiento y la funcionalidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Solución de Problemas: ¿Qué son las estaciones sin usar o las frecuencias vacías? El poder no responde o no se muestra 1. Asegúrese de que el transmissor FM Bluetooth está correctamente conectado a una fuente de alimentación. 2. Intente reiniciar el transmissor desenchufándolo de la fuente de alimentación y volviéndolo a enchufar. 3. Compruebe si el fusible del transmissor está dañado y necesita ser reemplazado. (No operar por no profesionales.) 4. Encuentra un canal limpio y vacío en el área actual (solo un ligero ruido, sin voz humana o interferencia de señal). 5. Asegúrese de que el transmissor y la radio del automóvil estén configurados en el mismo canal. 6. Reduzca el volumen de los altavoces del automóvil y aumente el volumen del teléfono para reducir el ruido de fondo. Ruido y estática
--	---	--	---	---	--	---