


GM-7

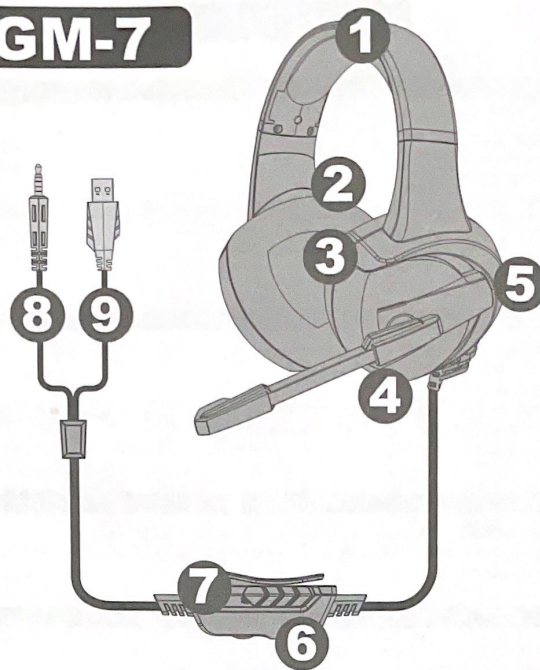

Product introduction

- | | |
|---|--|
| 1. Inserted headband. | 6. One mute button. |
| 2. All-inclusive protein leather earmuff. | 7. Slide voice controller |
| 3. High-pass magnetic core. | 8. 3.5mm 2 in 1 Jack for microphone and audi |
| 4. Omnidirectional microphone. | 9. USB connector for Led lights. |
| 5. Led light logo. | |

Product parameters

- | | |
|---|--|
| •Speaker size: $\varnothing 50\text{mm}$ | •Microphone impedance: $2.2\text{K}\Omega$ |
| •Impedance: $20\Omega \pm 15\%$ At 1KHz | •Directionality: omni-directiona |
| •Sensitivity: $110 \pm 3\text{dB}$ At 1KHz | •Cable length: $2.1\text{M} \pm 0.15$ |
| •Frequency range: $20\text{Hz}-20\text{KHz}$ | •LED working voltage: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$ |
| •Microphone: $6.0 \times 5.0\text{mm}$ | •Working current: $\leq 200\text{mA}$ |
| •Microphone sensitivity: $-38 \pm 3\text{dB}$ | •Headset jack: $\text{USB} + 3.5\text{MM} + 4\text{Pin}$ |

English

Range of application

1. Suit for PS4, XBOX ONE, tablet, phone, laptop, pc and other 3.5mm interface device.
2. Support the 32-bit and 64-bit Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / XP.
3. Not suit for XBOX 360, Ps3.

Operating instructions

When first use, please do as below

- A. Make sure the headset microphone switch is tured on
- B. Make sure the device you used microphone switch is turned on.
- C. Find the voice setting.
- D. Enter into the "voice" for settings .

Note Don't forget to check whether the headset mute button is closed or opened.

Frequently asked questions

1. When playing music, there is accompaniment but no singing?

The headset jack plug is 3.5 mm, which is the most popular international standard connection. If the headset is connected to a non-international standard interface, there will be background sound only, then a adapter cable is needed.

2. When the headphones work well but the voice chatting can't work?

- A. Please make sure the microphone switch is turned on.
- B. Please make sure the device is single interface device if you don't use splitter.
- C. The headset plug is quadripolar, while your device may be of tripolar.
- D. For those device like computer which have 2 interface. You need a 1 into 2 splitter to enjoy music and chatting at the same time.

3. There is electric current noise when using?

- A. Please check if the plug is well inserted into the interface device
- B. Please take away electronics of strong magnetic (such as the mobile phone, fan...)
- C. Please check if the microphone boost of the computer microphone is turned on. If

Deutsch

Einsatzbereich

1. Klage für PS4, XBOX ONE, Tablette, PSP, Telefon, Laptop, PC und anderes 3.5mm Schnittstellengerät.
2. Unterstützen Sie die 32-Bit und 64-Bit Win7 / Win8 / Win10 / XP.
3. Nicht geeignet für XBOX 360, PS3.

Bedienungsanleitung

Bei der ersten Verwendung tun Sie bitte wie folgt

- A Stellen Sie sicher, dass der Mikrofonschalter des Headsets eingeschaltet ist.
- B Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät das Mikrofon eingeschaltet ist.
- C Finde die Spracheinstellung.
- D Geben Sie die "Stimme" für die Einstellungen ein.

Hinweis Vergessen Sie nicht, zu überprüfen, ob die Stummschaltungstaste des Headsets geschlossen oder geöffnet ist.

Häufig gestellte Fragen

1. Wenn man Musik spielt, gibt es Begleitung, aber kein Singen?

Der Stecker der Kopfhörerbuchse ist 3,5 mm. Dies ist der beliebteste internationale Standardanschluss. Wenn die Headset ist mit einer nicht-internationalen Standardschnittstelle verbunden, es gibt nur Hintergrundmusik, dann wird ein Adapterkabel benötigt.

2. Wenn die Kopfhörer gut funktionieren, aber das Voice-Chatten nicht funktioniert?

- A Bitte stellen Sie sicher, dass der Mikrofonschalter eingeschaltet ist.
- B Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ein Einzelschnittstellengerät ist, wenn Sie keinen Splitter verwenden.
- C Der Kopfhörerstecker ist vierpolig, während Ihr Gerät dreipolig sein kann.
- D Für jene Geräte wie Computer, die 2 Schnittstelle haben. Sie benötigen einen 1 in 2 Splitter, um Musik zu genießen und gleichzeitig chatten. zu genießen und gleichzeitig chatten.

3. Es gibt Stromgeräusche bei der Verwendung.

- A Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in das Schnittstellengerät eingesteckt ist.
- B Bitte halten Sie sich von starken magnetischen Geräten fern. (wie das Handy, Lüfter ...)
- C Überprüfen Sie, ob die Mikrofonverstärkung des Computermikrofons eingeschaltet ist. Wenn nicht, öffne es.

Français

Gamme d'application

1. Support PS4, Xbox One, Tablette, Téléphone, Ordinateur portable, PC et autre périphérique d'interface de 3,5 mm.
2. Support les 32-bit et 64-bit Win7 / WIN8 / Win 8.1 / Win10 / XP.
3. Ne convient pas pour Xbox 360, Ps3.

Einsatzbereich

Lors de la première utilisation, s'il vous plaît faire comme ci-dessous.

- A Assurez-vous que le microphone du casque est allumé.
- B Assurez-vous que l'appareil que vous avez utilisé est allumé.
- C Trouvez le réglage vocal.
- D Entrer dans la "voix" pour les réglages.

Note N'oubliez pas pour vérifier si le contrôle activer ou désactiver le microphone.

Les questions fréquemment

1. Quand on écoute de la musique, il y a accompagnement mais pas de chant?

La prise jack du casque est de 3,5 mm, ce qui est la connexion standard internationale la plus populaire. Si le casque est connecté à une interface standard non internationale, il n'y aura qu'un son d'arrière-plan, puis un câble d'adaptateur est nécessaire.

2. Quand le casque fonctionnent bien, mais que le chat vocal ne fonctionne pas?

- A Veuillez vous assurer que l'interrupteur du microphone est activé.
- B S'il vous plaît assurez-vous que l'appareil est un périphérique d'interface unique si vous n'utilisez pas adaptateur.
- C La prise casque est quadrupolaire, alors que votre appareil peut être tripolaire.
- D Pour ces appareils comme ordinateur qui ont 2 interface. Vous avez besoin d'un Audio/ micro adaptateur pour profiter de la musique et le chat vocal en même temps.

3. Il y a un bruit de courant électrique lors de l'utilisation.

- A S'il vous plaît vérifier si la fiche est bien insérée dans le dispositif d'interface.
- B S'il vous plaît emporter l'électronique de forte magnétique (tels que le téléphone mobile, ventilateur ...)
- C Veuillez vérifier si le coup de pouce du microphone de l'ordinateur est activé. Sinon, ouvrez-le.

In Italia

Gamma di applicazione

1. Adatta per PS4, XBOX ONE, tablet, telefono, laptop, pc e altri dispositivi di interfaccia da 3,5 mm.
2. Supportare il Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / XP a 32 bit e 64 bit.
3. Non adatto per XBOX 360, Ps3.

Istruzioni per l'uso

Lors de la première utilisation, s'il vous plaît faire comme ci-dessous

- A. Al primo utilizzo, si prega di fare come di seguito.
- B. Assicurarsi che i microfoni delle cuffie siano accesi.
- C. Assicurarsi che il dispositivo su cui hai usato i microfoni sia acceso.
- D. Inserire la "voce" per le impostazioni.

Note non dimenticare di controllare se il pulsante di silenziamento dell'auricolare è chiuso o aperto.

Domande frequenti

1. Quando si suona musica, c'è l'accompagnamento ma non si canta?

La presa jack per cuffie è 3,5 mm, che è la connessione standard internazionale più popolare. Se l'auricolare è collegato a un'interfaccia standard non internazionale, sarà presente solo un suono di sottofondo, quindi sarà necessario un cavo adattatore.

2. Quand le casque fonctionnent bien, mais que le chat vocal ne fonctionne pas?

- A. Assicurati che l'interruttore del microfono sia acceso.
- B. Assicurati che il dispositivo sia un dispositivo a interfaccia singola se non usi lo splitter.
- C. La spina dell'auricolare è quadrupolare, mentre il dispositivo potrebbe essere tripolare.
- D. Per quei dispositivi come computer che hanno 2 interfacce. È necessario uno splitter da 1 a 2 per ascoltare musica e chattare allo stesso tempo.

3. C'è rumore di corrente elettrica quando si utilizza.

- A. Si prega di verificare se la spina è ben inserita nel dispositivo di interfaccia.
- B. Si prega di portare via l'elettronica di forte magnetico (come la ventola del telefono cellulare ...)
- C. Si prega di verificare se l'amplificazione del microfono del microfono del computer è attivata.

El español

Rango de aplicación

1. Soporta para PS4, XBOX ONE, tableta, teléfono, computadora portátil, PC y otros dispositivos de interfaz de 3.5 mm.
2. Soporta el Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / XP de 32 y 64 bits.
3. No Soporta para XBOX 360, Ps3.

Instrucciones de operación

Cuando usar por primera vez, haz lo siguiente

- A. Asegúrese de que el interruptor del micrófono de los auriculares esté conectado.
- B. Asegúrese de que el dispositivo que utilizó el interruptor de micrófono esté encendido. Encuentra la configuración de voz.
- C. Encuentra la configuración de voz.
- D. Ingrese la "voz" para la configuración.

Note no le olvide que verificar el botón de silencio del auricular si está cerrado o abierto. Preguntas frecuentes

Frequently asked questions

1. Cuando reproducir música, ¿hay acompañamiento pero no canto?

El conector de auriculares es de 3,5 mm, que es la conexión estándar internacional más popular. Si el auricular está conectado a una interfaz estándar no internacional, solo habrá sonido de fondo, luego se necesitará un cable adaptador.

2. ¿Cuando los auriculares funcionan bien pero el chat de voz no funciona?

- A. Parte de que el interruptor del micrófono esté encendido.
- B. Segúrate de que el dispositivo sea de interfaz única si no utilizas el divisor.
- C. El enchufe de los auriculares es cuadrupolar, mientras que su dispositivo puede ser de tipo tripolar.
- D. Para aquellos dispositivos como la computadora que tienen 2 interfaces. Necesitas un splitter de 1 en 2 para disfrutar de la música y chatear al mismo tiempo.

3. Hay ruido de corriente eléctrica al usar.

- A. Verifique si el enchufe está bien insertado en el dispositivo de interfaz.
- B. Potentes dispositivos electrónicos magnéticos (como el teléfono móvil, el ventilador)
- C. Verifique si el micrófono amplificador del micrófono de la computadora está encendido. Si no,

日本語

製品の紹介

1. 柔軟なヘッドバンド
2. 肌に優しい耳クッション
3. 高精度50mmネオジウムマグネットドライバ
4. 120°調整でき、全指向性マイク
5. LEDライト
6. 音量調整コントロール
7. ノイズキャンセルミュートボタン
8. マイクとオーディオ3.5mmの接続口
9. LEDライト給電用USB

商品仕様

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ●ドライバ直径:50mm | ●マイクのインピーダンス:2.2kΩ |
| ●インピーダンス:20Ω±15% | ●適用性:すべて |
| ●感度:110dB ± 3dB | ●ケーブル長さ:約2.1m±0.15 |
| ●周波数:20Hz-20KHz | ●LED作業電圧:DC5V±5% |
| ●マイクのサイズ:6.0x5.0mm | ●作動電流:≤200mA |
| ●マイクの感度:-38dB ± 3dB | ●ヘッドセットジャック:USB+3.5mm/4pin |

互換性

1. 3.5mm接続口設計で、PS4、Xbox 1、タブレット、スマホ、ラップトップ、PCなどで使用できます。
2. PCでは、32ビットと64ビットのwin 7 / win 8 / win 8.1 / win 10 / xpに対応できます。
3. Xbox 360とPS3に対応できません。

チェックする 特に初めに使う時

- A. ヘッドセットのマイクスイッチを確認してください。
- B. 使用してデバイスのマイクスイッチがオンになるかどうかを確認してください。
- C. 「音声」を見つけてください。
- D. 「音声」の設定を選んでください。
- ご注意** ヘッドセットのミュートボタンが開くかどうかチェックしてください。

よくある質問

Q1. ヘッドセットはうまく使えますが、ボイスチャットできません。なぜですか？

- マイクスイッチがオンになっているかどうかを確認してください。
- スプリッターを使用しない場合は、デバイスは単一のインターフェイスデバイスかどうかを確認してください。
- ヘッドセットのプラグは四重極です。ご使用してデバイスが三極であるかもしれないから、ご確認ください。
- パソコンは2つのインターフェースを有するかもしれないため、音楽とチャット共に使えるように、変換アダプタを使用してください。

Q2. 保証は付いてありますか？

- はい、Beexcellentでは全ての商品を対象にご購入日より、18ヶ月のメーカー保証が適用されます。商品にご質問や不具合などご不明な点がございましたら、レビューとフィードバックを書く前に遠慮なくご連絡ください。弊店は必ず全力を尽くす解決します。

Q3. Ps4でマイクを使いながらゲームするにはどう接続すれば良いですか？

- ヘッドセットを同梱されたケーブルを接続してから、PS4のコントローラーのイヤホンジャックに挿していただければ、ご使用できます。
- ヘッドセットのマイクボタンをONにして頂ければ、お声が届きます。