

fitbit ace 3



Panduan Pengguna
Versi 1.1

Daftar Isi

Memulai	5
Apa yang ada di dalam kotak	5
Menyiapkan Ace 3	6
Mengisi daya pelacak Anda	6
Menyiapkan dengan ponsel atau tablet Anda	7
Saya perlu membuat akun Fitbit:	8
Saya sudah memiliki akun Fitbit:	8
Melihat data Anda di aplikasi Fitbit	9
Memakai Ace 3	10
Penempatan	10
Kecenderungan penggunaan tangan	10
Tips pemakaian dan perawatan	10
Mengganti tali	11
Melepaskan tali	11
Memasang tali baru	11
Dasar-Dasar	13
Menavigasi Ace 3	13
Navigasi dasar	13
Pengaturan cepat	15
Menyesuaikan pengaturan	16
Memeriksa level baterai	17
Menonaktifkan layar	17
Mengubah tampilan jam	18
Notifikasi dari ponsel Anda	19
Menyiapkan notifikasi	19
Melihat notifikasi masuk	19
Menonaktifkan notifikasi	19
Pengaturan waktu	21
Menggunakan aplikasi Alarm	21

Menghentikan atau menunda alarm	21
Menggunakan aplikasi Timer	21
Aktivitas dan Kesehatan.....	22
Melihat statistik Anda	22
Melacak sasaran aktivitas harian	22
Memilih sasaran	22
Melacak aktivitas setiap jam Anda	22
Melacak tidur Anda	23
Menetapkan sasaran tidur	23
Mempelajari tentang kebiasaan tidur Anda	23
Memperbarui, Memulai ulang, dan Menghapus.....	24
Memperbarui Ace 3	24
Memulai ulang Ace 3	24
Menghapus Ace 3	25
Pemecahan masalah	26
Info dan Spesifikasi Umum	27
Sensor dan Komponen	27
Bahan	27
Teknologi nirkabel	27
Masukan sentuhan	27
Baterai	27
Memori	27
Tampilan	27
Ukuran tali	28
Kondisi lingkungan	28
Pelajari selengkapnya	28
Kebijakan pengembalian dan garansi	28
Pemberitahuan Regulasi dan Keamanan.....	29
AS: Pernyataan Komisi Komunikasi Federal (FCC)	29
Kanada: Pernyataan Industry Canada (IC)	30
Uni Eropa (UE)	31

Peringkat IP.....	32
Argentina	32
Australia dan Selandia Baru	32
Belarus	32
Botswana	33
Serikat Pabean	33
Indonesia	33
Israel	33
Jepang.....	33
Kerajaan Arab Saudi	33
Meksiko	34
Moldova.....	34
Maroko	34
Nigeria	34
Oman	35
Pakistan	35
Filipina	35
Serbia	35
Singapura	35
Korea Selatan.....	36
Taiwan	36
Uni Emirat Arab	38
Zambia	39
Pernyataan Keamanan	39
Tanda Peraturan	39

Memulai

Selamat datang di Fitbit Ace 3, pelacak aktivitas dan tidur generasi berikutnya yang memudahkan dan membuat anak-anak berusia 6 tahun ke atas senang untuk bergerak aktif serta membantu mereka membangun kebiasaan yang sehat bersama seluruh keluarga.

Luangkan waktu untuk meninjau informasi keamanan lengkap kami di fitbit.com/safety. Ace 3 tidak dimaksudkan untuk memberikan data medis atau ilmiah.

Apa yang ada di dalam kotak

Kotak Ace 3 Anda berisi:



Pelacak



Kabel pengisian daya

Menyiapkan Ace 3

Pelajari cara menyiapkan Ace 3. Masuk atau buat akun Fitbit Anda sendiri, lalu buat akun keluarga dan akun anak.



Untuk menyiapkan akun, Anda diminta memasukkan informasi seperti tinggi anak Anda untuk membantu menghitung aktivitas mereka.

Untuk menggunakan fitur tertentu dan melihat semua data yang dikumpulkan oleh Ace 3, buka tampilan anak-anak di aplikasi Fitbit.

Mengisi daya pelacak Anda

Ace 3 yang terisi penuh memiliki masa pakai baterai hingga 8 hari. Masa pakai baterai bervariasi sesuai penggunaan dan faktor lainnya; tampilan jam animasi lebih cepat menghabiskan daya baterai.


Untuk mengisi daya Ace 3:

1. Colokkan kabel pengisian daya ke port USB di komputer Anda, pengisi daya dinding USB bersertifikat UL, atau perangkat pengisian daya energi rendah lainnya.
2. Sejajarkan pin di ujung kabel pengisian daya lainnya dengan kontak emas di bagian belakang Ace 3.
3. Tekan Ace 3 secara perlahan ke dalam pengisi daya hingga terpasang pada tempatnya.

Untuk melepaskan Ace 3 dari kabel pengisian daya:

1. Pegang Ace 3 dan dorong kuku jempol di antara pengisi daya dan bagian belakang pelacak di salah satu sudut.

2. Tekan ke bawah secara perlahan ke pengisi daya hingga terpisah dari pelacak.

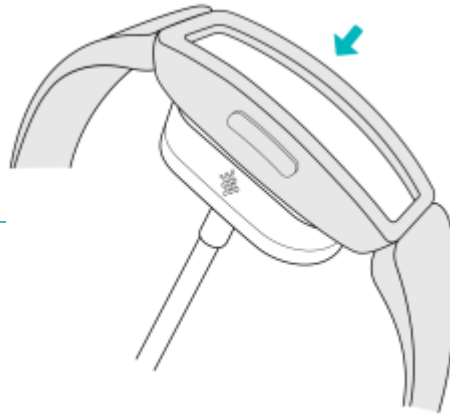

Mengisi daya hingga penuh butuh waktu sekitar 1-2 jam. Saat pelacak diisi daya, Anda dapat menekan tombol untuk memeriksa level baterai. Pelacak yang terisi daya penuh menampilkan ikon baterai yang menyala dengan wajah tersenyum.



Menyiapkan dengan ponsel atau tablet Anda

Siapkan Ace 3 dengan aplikasi Fitbit. Aplikasi Fitbit kompatibel dengan sebagian besar ponsel dan tablet yang populer. Lihat fitbit.com/devices untuk memeriksa apakah ponsel atau tablet Anda kompatibel.



Pilih petunjuk di bawah ini berdasarkan apakah Anda sudah memiliki akun Fitbit. Gunakan ponsel atau tablet utama yang akan digunakan anak Anda dengan pelacak mereka.

Saya perlu membuat akun Fitbit:

1. Unduh dan instal aplikasi Fitbit di perangkat anak Anda dari salah satu lokasi berikut:
 - iPhone dan iPad—[Apple App Store](#)
 - Ponsel Android—[Google Play Store](#)
2. Dengan pelacak ada di dekat Anda, buka aplikasi Fitbit.
3. Ketuk **Bergabung dengan Fitbit**.
4. Jika diminta, cari perangkat Anda dalam daftar dan ketuk.
5. Ketuk **Lanjutkan**.
6. Ketuk **Buat Akun**, dan ikuti petunjuk di layar untuk membuat akun Fitbit Anda.
7. Ketuk tautan dalam email yang Anda terima untuk memverifikasi alamat email.
8. Kembali ke aplikasi Fitbit, dan ketuk **Berikutnya**.
9. Ketuk **Buat Akun Keluarga**.
10. Ikuti petunjuk di layar untuk meninjau pemberitahuan privasi.
11. Masukkan informasi anak Anda untuk akun mereka, dan ketuk **Berikutnya**.
12. Pada layar Pilih Perangkat Seluler, ketuk **Pasangkan Dengan Perangkat Ini**.
13. Konfirmasi bahwa Anda ingin menyambungkan pelacak ke perangkat ini. Tampilan anak-anak muncul.
14. Ketuk **Siapkan** di bagian atas.
15. Lanjutkan mengikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan pelacak anak Anda.

Saya sudah memiliki akun Fitbit:

1. Dengan pelacak ada di dekat Anda, buka aplikasi Fitbit, dan masuk ke akun Anda.
2. Pada tab Hari Ini , ketuk gambar profil Anda.
3. Ketuk **Buat Akun Keluarga > Buat Keluarga**. Perhatikan bahwa Anda mungkin diminta untuk memverifikasi alamat email Anda.
4. Ketuk **+ Buat Akun Anak**.
5. Bila diminta, masukkan kata sandi Fitbit Anda.
6. Ikuti petunjuk di layar untuk meninjau pemberitahuan privasi.
7. Masukkan informasi anak Anda untuk akun mereka, dan ketuk **Berikutnya**.
8. Pada layar Pilih Perangkat Seluler, ketuk **Pasangkan Dengan Perangkat Ini**.
9. Konfirmasi bahwa Anda ingin menyambungkan pelacak ke perangkat ini. Tampilan anak-anak muncul.
10. Ketuk **Siapkan** di bagian atas.
11. Lanjutkan mengikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan pelacak anak Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melihat data Anda di aplikasi Fitbit

Buka aplikasi Fitbit di ponsel atau tablet untuk melihat data aktivitas dan data Anda, berpartisipasi dalam tantangan, dan masih banyak lagi.

Setiap kali Anda membuka aplikasi Fitbit dalam tampilan anak-anak, Ace 3 disinkronkan secara otomatis jika dekat. Anda juga dapat menggunakan opsi **Sinkronkan Sekarang** di aplikasi kapan saja.


Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Memakai Ace 3

Pakai Ace 3 di pergelangan tangan Anda. Jika Anda membeli tali aksesori, lihat petunjuk "[Mengganti tali](#)" di halaman [11](#).

Penempatan

Pakai Ace 3 selebar jari di atas tulang pergelangan tangan Anda.

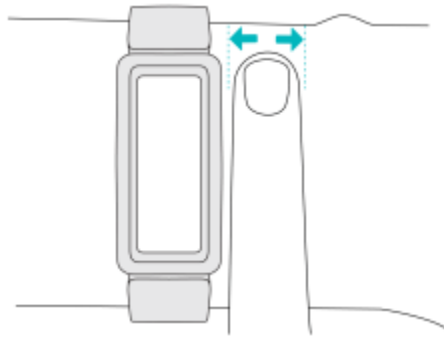

Kecenderungan penggunaan tangan

Untuk akurasi yang lebih tinggi, Anda harus menentukan apakah akan memakai Ace 3 di tangan yang dominan atau yang tidak dominan. Tangan yang dominan adalah tangan yang Anda gunakan untuk menulis dan makan. Untuk memulai, pengaturan Pergelangan Tangan diatur ke yang tidak dominan. Jika Anda memakai Ace 3 di tangan yang dominan, ubah pengaturan Pergelangan Tangan di aplikasi Fitbit:

Dari tab Hari Ini  di aplikasi Fitbit, ketuk gambar profil Anda > ubin Ace 3 > **Pergelangan Tangan** > **Dominan**.

Tips pemakaian dan perawatan


- Bersihkan tali dan pergelangan tangan Anda secara teratur dengan pembersih bebas sabun.
- Jika setelah aktivitas pelacak Anda basah, lepaskan dan keringkan sepenuhnya.
- Kadang-kadang lepaskan pelacak.

Mengganti tali

Ace 3 dilengkapi dengan tali anak-anak yang terpasang. Tali ini dapat ditukar dengan tali aksesori, yang dijual secara terpisah di [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Untuk pengukuran tali, lihat "[Ukuran tali](#)" di halaman 28. Perhatikan bahwa untuk ukuran yang lebih besar atau gaya lain, Ace 3 kompatibel dengan tali aksesori klasik Inspire 2.

Melepaskan tali


1. Pegang pelacak dengan layar menghadap Anda.
2. Dorong perlahan bagian atas pelacak melewati bukaan belakang pada tali.

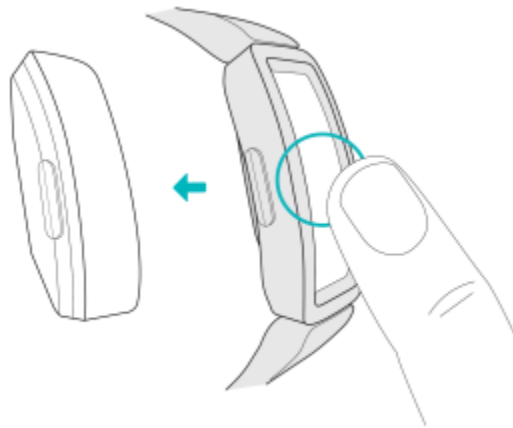

Memasang tali baru

1. Pegang pelacak dengan bagian belakang menghadap Anda. Pastikan waktunya tidak terbalik.
2. Pegang tali dengan bukaan belakang menghadap Anda dan gesper tali di bagian atas.

3. Letakkan bagian atas pelacak ke dalam bukaan tali yang fleksibel dan dorong perlahan bagian bawah pelacak ke tempatnya. Ace 3 sudah kencang bila semua ujung tali rata pada pelacak.

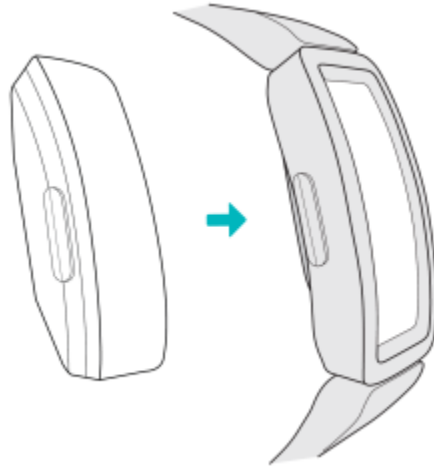

Dasar-Dasar

Pelajari cara menavigasi, memeriksa level baterai, dan merawat pelacak Anda.

Menavigasi Ace 3

Ace 3 memiliki tampilan layar sentuh PMOLED dan 2 tombol.

Navigasi Ace 3 dengan mengetuk layar, mengusap ke atas dan ke bawah, atau menekan tombol. Untuk menghemat baterai, layar pelacak dinonaktifkan saat tidak digunakan.

Navigasi dasar

Layar beranda adalah jam.

- Usap ke bawah untuk menelusuri aplikasi di Ace 3. Ketuk aplikasi untuk membukanya.
- Usap ke atas untuk melihat statistik harian.


SWIPE DOWN TO
SEE APPS



SWIPE UP TO
SEE FITBIT TODAY

Pengaturan cepat

Tekan dan tahan tombol Ace 3 sebagai cara tercepat untuk mengakses pengaturan tertentu. Ketuk pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Saat Anda menonaktifkan pengaturan, ikon muncul redup dengan garis yang melaluinya.

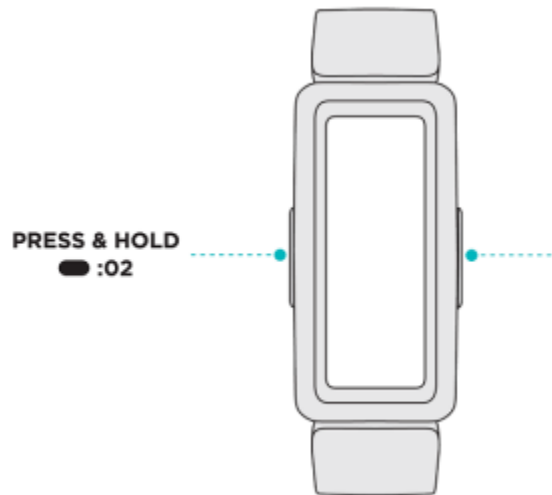

Di layar pengaturan cepat:

DND (Jangan ganggu) 	Saat pengaturan jangan ganggu aktif: • Notifikasi, perayaan sasaran, dan pengingat dibisukan suaranya. • Ikon jangan ganggu  menyala di pengaturan cepat. Anda tidak dapat mengaktifkan jangan ganggu dan mode tidur pada saat bersamaan.
Tidur 	Saat pengaturan mode tidur aktif: • Notifikasi dan pengingat dibisukan suaranya. • Kecerahan layar diatur ke redup. • Layar tetap gelap saat Anda memutar pergelangan tangan. Mode tidur dinonaktifkan secara otomatis saat Anda mengatur jadwal. Untuk mengatur jadwal: Buka aplikasi Pengaturan  dan ketuk Mode Tidur. Ketuk Jadwalkan untuk mengaktifkannya.

	Ketuk Interval Tidur dan atur jadwal mode tidur Anda. Mode tidur otomatis nonaktif pada saat Anda jadwalkan, meskipun Anda mengaktifkannya secara manual. Anda tidak dapat mengaktifkan jangan ganggu dan mode tidur pada saat bersamaan.
Bangunkan Layar 	Saat pengaturan bangun layar aktif, putar pergelangan tangan ke arah Anda untuk mengaktifkan layar.
Penguncian Air 	Aktifkan pengaturan penguncian air saat Anda ada di air, misalnya saat mandi atau berenang, untuk mencegah tombol di pelacak Anda diaktifkan. Saat penguncian air aktif, layar dan tombol terkunci. Notifikasi dan alarm masih muncul di pelacak, tetapi Anda harus membuka kunci layar untuk berinteraksi dengan notifikasi dan alarm. Untuk mengaktifkan penguncian air, tekan dan tahan tombol di pelacak Anda > ketuk Penguncian Air  > ketuk layar dengan kuat dua kali. Untuk menonaktifkan penguncian air, ketuk kembali layar dua kali.

Menyesuaikan pengaturan

Kelola pengaturan dasar di aplikasi Pengaturan :

Layar Redup	Aktifkan pengaturan layar redup untuk menurunkan kecerahan layar.
Ketuk Dua Kali	Aktifkan atau nonaktifkan kemampuan untuk membangunkan pelacak Anda dengan mengetuk dua kali. Perhatikan bahwa layar harus nonaktif minimal selama 10 detik agar pengaturan ini dapat diterapkan.
Mode Tidur	Sesuaikan pengaturan mode tidur, termasuk mengatur jadwal agar mode diaktifkan dan dinonaktifkan secara otomatis.
Info Perangkat	Lihat informasi peraturan dan tanggal aktivasi pelacak, yang merupakan hari dimulainya garansi pelacak Anda. Tanggal aktivasi adalah hari saat Anda menyiapkan perangkat. Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Ketuk pengaturan untuk menyesuaikannya. Usap ke atas untuk melihat daftar lengkap pengaturan.

Memeriksa level baterai

Dari tampilan jam, usap ke atas. Ikon level baterai berada di bagian atas layar.



Menonaktifkan layar

Untuk menonaktifkan layar pelacak saat tidak digunakan, tutup sebentar tampilan pelacak dengan tangan berlawanan, tekan tombol, atau putar pergelangan tangan menjauh dari tubuh Anda.

Mengubah tampilan jam

Galeri Jam Fitbit menawarkan berbagai tampilan jam untuk mempersonalisasi pelacak Anda.

Pilih dari beberapa tampilan jam yang ramah anak. Perhatikan bahwa tampilan jam animasi lebih cepat menghabiskan daya baterai.

1. Dari tab hari Ini  di aplikasi Fitbit, ketuk gambar profil Anda > ubin Ace 3.
2. Ketuk **Tampilan Jam** > **Semua Jam**.
3. Telusuri tampilan jam yang tersedia. Ketuk tampilan jam untuk melihat tampilan mendetail.
4. Ketuk **Pilih** untuk menambahkan tampilan jam ke Ace 3.

Notifikasi dari ponsel Anda

Ace 3 dapat menampilkan notifikasi panggilan dari ponsel agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru. Simpan pelacak Anda dalam radius 30 kaki dari ponsel untuk menerima notifikasi.

Menyiapkan notifikasi

Periksa apakah Bluetooth di ponsel Anda sudah aktif dan ponsel dapat menerima notifikasi (biasanya di bagian Pengaturan > Notifikasi). Lalu siapkan notifikasi:

1. Dari tab Hari Ini  di aplikasi Fitbit, ketuk gambar profil Anda > ubin Ace 3.
2. Ketuk **Notifikasi**.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk memasang pelacak jika Anda belum melakukannya. Notifikasi panggilan diaktifkan secara otomatis.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melihat notifikasi masuk

Saat ponsel dan Ace 3 berada dalam jangkauan, panggilan menyebabkan pelacak bergetar. Nama atau nomor penelepon bergulir sekali. Tekan tombol untuk menghentikan notifikasi.



Menonaktifkan notifikasi

Nonaktifkan notifikasi pada pengaturan cepat di Ace 3:

1. Tekan dan tahan tombol di pelacak Anda.

2. Ketuk **DND**  untuk mengaktifkan jangan ganggu. Ikon DND  menyala untuk menunjukkan bahwa semua notifikasi, perayaan sasaran, dan pengingat sudah dinonaktifkan.



Ingatlah bahwa jika Anda menggunakan pengaturan jangan ganggu di ponsel, Anda tidak akan menerima notifikasi di pelacak hingga Anda menonaktifkan pengaturan ini.

Pengaturan waktu

Alarm bergetar untuk membangunkan atau mengingatkan Anda pada waktu yang telah diatur. Siapkan hingga 8 alarm yang berbunyi sekali atau beberapa hari dalam seminggu. Anda juga dapat mengatur waktu acara dengan stopwatch atau penghitung waktu mundur.

Menggunakan aplikasi Alarm

Atur alarm satu kali atau berulang dengan aplikasi Alarm . Ketika alarm berbunyi, pelacak Anda akan bergetar.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Menghentikan atau menunda alarm

Ketika alarm berbunyi, pelacak akan bergetar. Untuk menghentikan alarm, tekan tombol. Untuk menunda alarm selama 9 menit, usap ke bawah.

Tunda alarm sesering yang Anda inginkan. Ace 3 secara otomatis masuk dalam mode tunda jika Anda mengabaikan alarm selama lebih dari 1 menit.



Menggunakan aplikasi Timer

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Aktivitas dan Kesehatan

Ace 3 terus melacak berbagai statistik setiap kali Anda memakainya. Data otomatis disinkronkan dengan aplikasi Fitbit sepanjang hari.

Melihat statistik Anda

Usap ke atas dari tampilan jam di pelacak Anda untuk melihat statistik harian, termasuk:

Statistik bagian tengah tubuh	Langkah yang dilakukan hari ini dan menit aktif
Langkah per jam	Langkah yang dilakukan jam ini, dan jumlah jam Anda memenuhi sasaran aktivitas per jam
Tidur	Durasi tidur

Temukan riwayat lengkap Anda dan informasi lainnya yang dideteksi oleh pelacak di aplikasi Fitbit.

Melacak sasaran aktivitas harian

Ace 3 melacak kemajuan Anda terhadap sasaran aktivitas harian yang Anda pilih. Ketika Anda mencapai sasaran, pelacak akan bergetar dan menampilkan perayaan.

Memilih sasaran

Untuk memulai, sasaran Anda adalah melakukan 10.000 langkah per hari. Pilih untuk mengubah jumlah langkah, atau pilih sasaran aktivitas berbeda bergantung pada perangkat Anda.


Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Lacak kemajuan terhadap sasaran Anda di Ace 3. Untuk informasi selengkapnya, lihat "[Melihat statistik Anda](#)" di halaman [22](#).

Melacak aktivitas setiap jam Anda

Ace 3 membantu Anda tetap aktif sepanjang hari dengan tetap melacak ketika Anda diam dan mengingatkan Anda untuk bergerak.

Pengingat mendorong Anda untuk berjalan minimal 250 langkah setiap jam. Anda akan merasakan getaran dan melihat pengingat di layar 10 menit sebelum jamnya jika Anda belum berjalan 250 langkah. Saat Anda mencapai sasaran 250 langkah setelah menerima pengingat, maka Anda akan merasakan getaran kedua dan melihat pesan ucapan selamat.

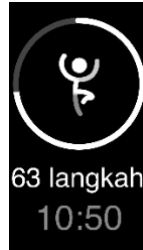

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melacak tidur Anda

Pakai Ace 3 ke tempat tidur agar otomatis melacak waktu tidur dan gerakan Anda di malam hari untuk membantu memahami pola tidur Anda. Sinkronkan pelacak saat Anda membangunkan dan memeriksa aplikasi Fitbit untuk melihat statistik tidur Anda, termasuk kapan Anda pergi ke tempat tidur, berapa lama Anda tidur, dan berapa lama Anda terbangun dan gelisah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Menetapkan sasaran tidur

Untuk memulai, Anda memiliki sasaran tidur 9 jam per malam. Sesuaikan sasaran ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Mempelajari tentang kebiasaan tidur Anda

Ace 3 melacak beberapa metrik tidur termasuk kapan Anda pergi ke tempat tidur, berapa lama Anda tidur, dan berapa lama Anda terbangun atau gelisah. Lacak tidur dengan Ace 3 dan periksa aplikasi Fitbit untuk melihat pola tidur Anda.

Memperbarui, Memulai ulang, dan Menghapus

Pelajari cara memperbarui, memulai ulang, dan menghapus Ace 3.

Memperbarui Ace 3

Perbarui pelacak Anda untuk mendapatkan penyempurnaan fitur dan pembaruan produk terbaru.

Saat pembaruan tersedia, notifikasi muncul di aplikasi Fitbit. Setelah Anda memulai pembaruan, ikuti bilah kemajuan di Ace 3 dan di aplikasi Fitbit hingga pembaruan selesai. Simpan pelacak dan ponsel Anda berdekatan satu sama lain selama pembaruan.

Memperbarui Ace 3 butuh waktu beberapa menit dan mungkin menghabiskan daya baterai yang lebih besar. Kami sarankan untuk mencolokkan pelacak Anda ke pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Memulai ulang Ace 3

Jika Anda tidak dapat menyinkronkan Ace 3 atau Anda mengalami masalah dalam melacak statistik atau menerima notifikasi, mulai ulang pelacak dari pergelangan tangan Anda:

1. Buka aplikasi Pengaturan  dan ketuk **Mulai Ulang Perangkat**.
2. Tekan dan tahan layar selama 3 detik, lalu lepaskan. Saat Anda melihat wajah tersenyum, pelacak sudah dimulai ulang.

Jika Ace 3 tidak responsif:

1. Sambungkan Ace 3 ke kabel pengisian daya. Untuk petunjuk, lihat "[Mengisi daya pelacak Anda](#)" di halaman 6.
2. Tekan dan tahan tombol di pelacak Anda selama 5 detik. Lepaskan tombol. Saat Anda melihat wajah tersenyum, pelacak sudah dimulai ulang.

Menghapus Ace 3

Jika Anda ingin memberikan Ace 3 kepada orang lain atau ingin mengembalikannya, pertama-tama hapus data pribadi Anda:

1. Di Ace 3, buka aplikasi Pengaturan  > **Hapus Data Pengguna**.
2. Saat diminta, tekan layar selama 3 detik, lalu lepaskan. Saat Anda melihat wajah tersenyum dan pelacak bergetar, data Anda akan dihapus.

Pemecahan masalah

Jika mengalami salah satu dari masalah berikut ini, mulai ulang pelacak Anda:

- Tidak akan disinkronkan
- Tidak akan menanggapi ketukan, usapan, atau tekanan tombol
- Tidak akan melacak langkah atau data lainnya
- Tidak akan menampilkan notifikasi

Untuk petunjuk, lihat "[Memulai ulang Ace 3](#)" di halaman 24.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Info dan Spesifikasi Umum

Sensor dan Komponen

Fitbit Ace 3 berisi sensor dan motor berikut:

- Akselerometer 3-sumbu, yang melacak pola gerakan
- Motor getaran

Bahan

Tali klasik Ace 3 terbuat dari bahan elastomer yang fleksibel dan tahan lama, mirip dengan yang digunakan pada berbagai jam untuk berolahraga. Dudukan dan gesper pada Ace 3 terbuat dari plastik.

Tali klasik Ace 3 terbuat dari bahan silikon yang fleksibel, yang mirip dengan yang digunakan pada berbagai jam untuk berolahraga. Dudukan dan gesper pada Ace 3 terbuat dari plastik.

Teknologi nirkabel

Ace 3 terdiri dari pengirim dan penerima sinyal radio Bluetooth 4.2.

Masukan sentuhan

Ace 3 terdiri dari motor getaran untuk alarm, sasaran, notifikasi, pengingat, dan aplikasi.

Baterai

Ace 3 terdiri dari baterai lithium-polimer yang dapat diisi ulang.

Memori

Ace 3 menyimpan data Anda, termasuk statistik harian, informasi tidur, dan riwayat aktivitas selama 7 hari. Lihat data historis Anda di aplikasi Fitbit.

Tampilan

Ace 3 memiliki layar PMOLED.

Ukuran tali

Tali satu ukuran	Sesuai dengan pergelangan tangan dengan lingkaran antara 4,8 dan 6,8 inci (121 mm - 172 mm)
------------------	---

Kondisi lingkungan

Suhu pengoperasian	14 ° hingga 113 °F (-10 ° hingga 45 °C)
Suhu saat tidak dioperasikan	-4 ° hingga 14 °F (-20 ° hingga -10 °C) 113 ° hingga 140 °F (45 ° hingga 60 °C)
Suhu pengisian daya	32 ° hingga 109 °F (0 ° hingga 43 °C)
Tahan air	Tahan air hingga 50 meter
Ketinggian pengoperasian maksimal	28.000 kaki (8.534 m)

Pelajari selengkapnya

Untuk mempelajari selengkapnya tentang pelacak Anda, kunjungi help.fitbit.com.

Kebijakan pengembalian dan garansi

Temukan informasi garansi dan kebijakan pengembalian fitbit.com di [situs web kami](#).

Pemberitahuan Regulasi dan Keamanan

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB418

FCC ID: XRAFB418

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB418

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1.This device may not cause harmful interference and
- 2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB418

IC: 8542A-FB418

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1.this device may not cause interference, and
- 2.this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

- 1.cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
- 2.cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB418 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB418 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



IP Rating

Model FB418 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a depth of 50 meters.

Model FB418 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which indicates the device is dust-tight.

Please refer to the beginning of this section for instructions on how to access your product's IP rating.

Argentina



Australia and New Zealand

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Belarus

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Botswana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Customs Union

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Indonesia

69640/SDPPI/2020 3788

Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא . 51-74957
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japan

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



201-200527

Kingdom of Saudi Arabia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Mexico

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Moldova

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Morocco



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 00025260ANRT2020

Date d'agrément: 25/08/2020

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/9827/20
D090258

Pakistan


PTA Approved

Model No.: FB418

TAC No.: 9.775/2020

Device Type: Bluetooth

Philippines

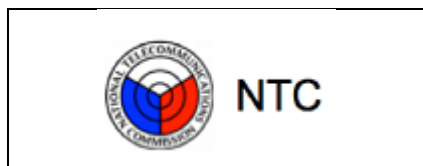

Type Accepted
No: ESD-RCE-2023588

Serbia



Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

South Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻음이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Taiwan

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：

設置 > 設備信息

Translation:

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > Device Info

低功率警語：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。

- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury..

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker		限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols				
Model FB418	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “--” 係指該項限用物質為排除項目。						

United Arab Emirates

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER88845/ 20

Model: FB418

Type: Wireless Activity Tracker

United Kingdom

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety



Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13



Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

Regulatory Markings

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View

