



www.petlibro.com



PETLIBRO

Granary Automatic Pet Feeder-WiFi Control SL

Model: PLA-F103

©Libro Corp. All Rights Reserved.

Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Address: 10F, Tower B, GALAXY WORLD, Yibao Road,

Jiangping District, Shenzhen, China

JP Importer: 98704 J&H

Made in China

PLA-F103 V2.1

Model: PLA-F103

USER MANUAL

Granary Automatic
Pet Feeder-WiFi Control SL

CAN ICES-3 (S)NMS-3(S)

FCC ID: 243D6-PLA-F103



RoHS COMPLIANT

This manual complies with Article 10 of the RoHS rules. Compliance with the RoHS rules is not intended to be a statement of conformity with the RoHS rules. The RoHS rules are a complex set of technical measures, including restrictions on the use of certain substances and their derivatives.

Read this manual before using the product and keep it for future reference.
This product is intended for household use only.



CONTENTS

English

SAFETY GUIDELINES	01
WARRANTY	04
IN THE BOX	05
PRODUCT OVERVIEW	06
BUTTONS AND INDICATORS OVERVIEW	08
SET UP THE FEEDER	10
CONTROLLING VIA APP	15
CLEAN AND CARE	23
TROUBLESHOOTING	29
SPECIFICATIONS	30

Deutsch

SICHERHEITSRICHTLINIEN	32
GARANTIE	34
IN DER BOX	35
PRODUKTÜBERSICHT	36
TASTEN- UND INDIKATORENÜBERSICHT	38
ZUSAMMENSTELLUNG DES FUTTERAUTOMATEN	40
STEUERUNG ÜBER APP	45
REINIGUNG UND PFLEGE	53
FEHLERBEHEBUNG	59
SPEZIFIKATIONEN	60

Italiano

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA	61
GARANZIA	64
NELLA SCATOLA	65
PANORAMICA DEL PRODOTTO	66
PANORAMICA DEI PULSANTI E DEGLI INDICATORI	68
IMPOSTAZIONE DELL'ALIMENTATORE	70
CONTROLLO TRAMITE APP	75
PULIZIA E CURA	83
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	87
SPECIFICHE	90

Français

CONSIGNES DE SECURITE	91
GARANTIE	94
CONTENU	95
APERÇU PRODUIT	96
APERÇU BOUTONS & VOYANTS	98
INSTALLER LE DISTRIBUTEUR	100
CONTROLE PAR APP	105
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	113
DEFAVANCE	119
SPECIFICATIONS	120

Español

INDICACIONES DE SEGURIDAD	121
GARANTÍA	124
DENTRO DE LA CAJA	125
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	126
VISIÓN GENERAL DE BOTONES Y PANTALLA	128
INSTALAR EL ALIMENTADOR	140
CONTROL MEDIANTE APP	145
LIQUIDACIÓN Y MANTENIMIENTO	148
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	149
ESPECIFICACIONES	150

ENGLISH

SAFETY GUIDELINES

! WARNING

- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation; keep away from children and pets.
- Do NOT allow small children to play with, in or around the pet feeder.
- To reduce the risk of injury, please keep close supervision when the appliance is used near children.
- Do NOT use the feeder with pets not able to reach the food tray or with any physical disability.
- Do NOT immerse the base part in water at any time as it may damage electronic components like the control panel.
- Do NOT place any foreign object in the pet feeder.
- Do NOT use outdoors. Check operation frequently to be sure the unit is dispensing properly.
- Do NOT use wet, canned or moist food.
- Do NOT disassemble the unit other than as instructed in this User Guide.
- Do NOT use the feeder for anything other than its intended use.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not modify the pet feeder.
- Do not operate any appliance if the unit is malfunctioning or has been damaged. Do not attempt repairs on the pet feeder yourself. Contact our customer service immediately for further instructions.
- Always unplug when not in use and before cleaning.
- Never pull on the electrical power cord to remove the plug from the wall outlet.

- If the plug of this device gets wet, turn off electricity to that wall outlet. Do not attempt to unplug.
- Examine the feeder after installation. Do not plug in if there is water on the power cord or plug.
- To avoid tripping, always coil or power cord out of the way of foot traffic.

CAUTION

- Do NOT install or store the pet feeder where it will be exposed to water for or temperature under 40°F / 39.2°F.
- Use alkaline D batteries to power. Do NOT use rechargeable batteries.
- Check the batteries regularly. Before leaving for extended time, always replace lost units with new ones.
- Do NOT lift the pet feeder by lid, food tank, or food tray. Lift and carry it using both hands and the base, while keeping the unit in an upright position.
- Suitable for dry food ONLY, with diets + kibble ranging from 2.15mm / 0.07 / 0.6 inch in diameter. Larger diets + kibble may get stuck at the food outlet.
- Do not put your fingers into the food outlet or let your fingers touch the motor.
- Read and observe all important notices listed on the pet feeder and in the packaging.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) if it does it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the manufacturer for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that harmful interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment "off" and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antennas or transmitting devices.

Radiation Exposure Statement:

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm from your body.

WARRANTY

- 1-year warranty
- Lifetime support

For guidance on product use and warranty extension, please contact our brand relations staff via email support@petlibro.com

If any questions related to orders, please contact the seller through the shopping platform.

IN THE BOX



Automatic Pet Feeder



Food Bowl with Holder



Pet Owner Adapter



User Guide Kit





Disposable Bag



PRODUCT OVERVIEW

1. Lid
2. Side Strip
3. Food Tank
4. Transparent Window
5. Tank Base
6. Anti-Clag Detector
7. Control Panel
8. Display Panel
9. Food Outlet
10. Feeder Base
11. Stainless Steel Bowl
12. Bowl Holder

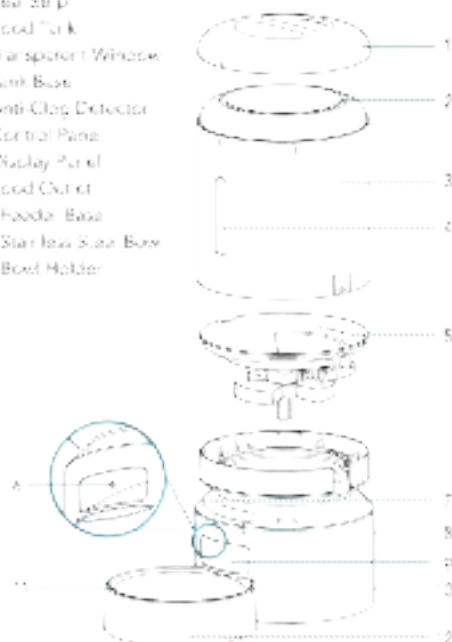

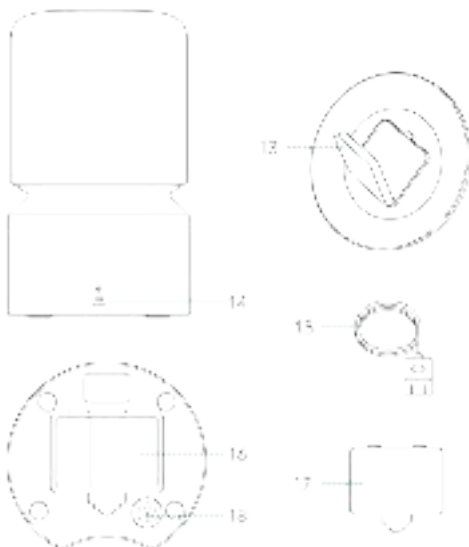

- 13. Display Box
- 14. Power Jack
- 15. Power Adapter

- 16. Battery Compartment
- 17. Compartment Lid
- 18. Speaker

BUTTONS AND INDICATORS OVERVIEW

Buttons Overview



Unlock Button

To unlock the control panel, press and hold the button for 5 seconds; the device emits a D1 D1D1 sound. In the locked state, only this button takes effect.



Record Button

In the unlocked state, press and hold the button; start recording after a beep is heard.

Record your message (Max. 10 seconds). Release the button. If you finish recording, two beeps will be heard, indicating it's saved.



Manual Feeding Button

In the unlocked state, press once to dispense 1 portion of food.



Reset Button

In the unlocked state, keep holding the reset button until the feeder emits a D1 D1D1; the W1 indicator keeps flashing. It indicates the device is ready for new connection.

Indicators Overview



Food Level Indicator

Light up red if the food level is low.
Off if the tank has enough food.

Lock Indicator

On if the control panel is locked.
Off if the control panel is unlocked.

Note: The control buttons will be locked automatically after 30 seconds of standby.

WiFi Indicator

Flash every one second	The feeder is ready to connect to WiFi.
Flash every times per second	The feeder is connecting to WiFi or upgrading the software.
Double flash	WiFi password error.
Stay solid	Connected to WiFi.
Off	WiFi function is off.

Work Status Indicator



On	Food blockage or the motor can't work.
Off	Everything is working well.

SET UP THE FEEDER

Assembly and Prepare for Setting

1. Take out the food bowl inside the food tank.


Twist the lid anti-clockwise to remove the lid. Pull the notches on both sides outward a little and then up to remove the motor base.

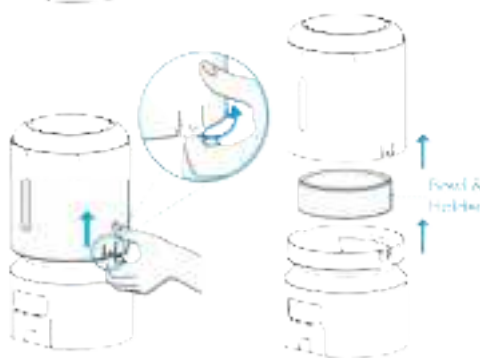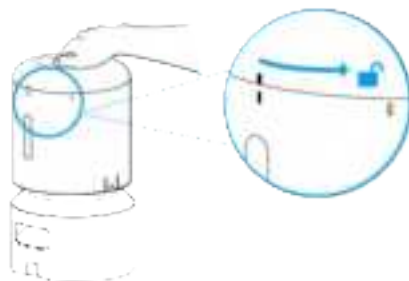

2. Place the desiccant bag into the inner box under the lid.


Notes:

- It is recommended to change the desiccant bag every 15 days to prevent mold growth.
- Remove the desiccant bag before cleaning the lid.

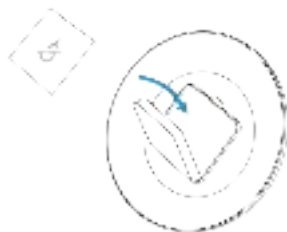

3. Fill all the food tank.


Align the food tank with the notches on both sides of the tank base.

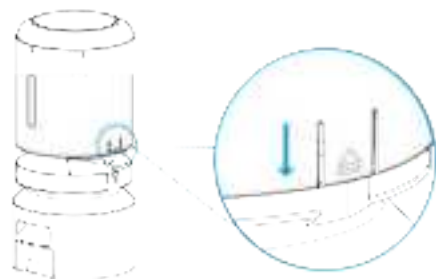

4. Add dry pet food to the food tank.


Notes:

- To prevent uneven food dispensing, please add enough pet food to the visible level.
- Recommended kibble size: 2-15mm/0.07-0.6 inch in diameter.
- Do not use canned, wet, or moist food.

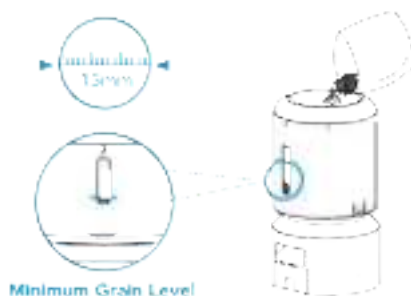

5. Put the lid back on.

To snap into place, turn the lid clockwise from the right rotating sign to the left rotating sign.

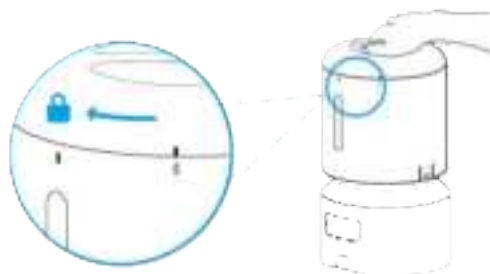

6. Install the Food Bowl

Attach the bowl to the designated notches underneath the feeder base.

Note: Before moving the feeder, press the bowl down to remove it from the feeder base. If there is grain in the food bowl, handle it gently to avoid spilling. Hold the base instead of any other parts when lifting the feeder.



7. Connect Power

1) Plug the 5V power adapter into a power socket and the USB cable into the USB port on the back of the feeder.

2) The LED display will light up automatically to indicate the feeder is on.

3) Open the battery compartment at the bottom of the feeder. Install three alkaline D batteries (not included) in case of a power outage. Make sure the batteries match the positive and negative poles with the markings in the compartment.


Notes:

- Batteries are not included.

To avoid sudden power outage and the feeding of your pet is affected, do not use the batteries as the only source to power the feeder, the batteries can only be used as an emergency plan.

- To avoid battery leakage, remove the batteries if the device won't be in use for a period of time.

- When feeder is powered only by batteries, the WiFi function, record button and reset button would be disabled to extend the working time (it depends on versions), the meal schedules will be carried out normally.

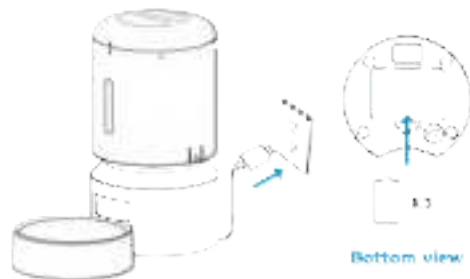

CONTROLLING VIA APP

*Note: The feeder supports 2.4GHz and 5GHz WIFI. Keep the feeder close to your router for better WIFI connection. The ideal range is within 6 meters/19.7 feet without obstacles and walls. It is recommended to use 2.4GHz WIFI connection when the distance is far or there are obstacles and walls.

System Requirements

Phone OS: iOS 10.0 or later, smartphones on Android 4.3 or later

Install the APP & Log in

1. Scan the QR code on the right or search "PET UBRO LET'S" in App Store or Google Play to download the App.
2. Sign up and log into your account.



Add the Device

A. Add the Feeder Via Bluetooth Mode

- 1) Open the App, select Home page, tap "Add Device" or "+" in the upper right corner.



2) Click ADD WIFI FEEDER

- 3) Follow the instructions on the screen, and confirm the **WiFi indicator on the feeder is flashing**.

(Note: If the WiFi indicator on the feeder is not flashing, hold the Unlock Button for 5s to unlock, the lock indicator goes out. Keep holding the reset button until the WiFi indicator starts flashing.)



4) Add the device PLAF103 by entering WiFi account and password.



5) If feeder is connected, start to set the feeding time and portions, record meal call, and set the times the meal call plays.

B. Add the Feeder in AP Mode

1) Turn off the Bluetooth on your phone



2) Open the App, tap "Add Device" or "+" in the upper right corner, choose PLAF103 WiFi Feeder, tap the icon at the top right corner and choose AP mode.



3) Confirm the WiFi indicator on the feeder is flashing.
(Note: If the WiFi Indicator on the feeder is not flashing, hold the Unlock Button for 5s to unlock, the lock indicator goes out. Keep holding the reset button until the WiFi indicator keeps flashing.)

4) Enter your WiFi account and password, and go to the WiFi connection interface on your phone, find the device "SL-PETL-BRO-xxxx" and tap to connect.

5) Back to the App and wait for connecting.

6) Feeder connected, start to set the meal time and portion size, record meal call, and set the times the meal call play.

Manually Feeding the Pet

On **Manual** page, choose the **portion** you want to feed. First, then tap the **Feed** icon. The feeder will feed immediately.



Set Meal Plan

On **Schedule** page, tap the **Add** icon, choose feeding time, feeding days, and feeding portions.



View the Logs

On Log page, you can view the feeding records and abnormal notifications.



Record a Meal Call & Set Playback Times

Tap  icon in the upper right corner → **Recording**, then tap the **Add** icon, follow the instructions on the screen to record a meal call, set the times the meal call plays.



Note: The device can only keep the latest recording. When a new recording is done, the old recording will be automatically deleted.

Reset the Feeder on App

Tip:  icon in the top right corner → **Factory Reset**. The feeder emits beeps. Or,  the Wi-Fi indicator keeps flashing, it indicates the device is ready for re-connection.

Share the Device

Tip:  icon in the top right corner → **Share Device** → **Add Sharing**.

If you want to add the feeder to another person's mobile phone, download the App and register a new account on his/her phone, too. Then you can share the device with the new account. Make sure the two accounts are registered in the same country.

Remove Device

Tip:  icon in the top right corner → **Remove Device** → **Disconnect**.

Check FAQs and Send Feedback

Tip:  icon in the top right corner → **FAQ&Feedback**

Check the frequently asked questions related to the device, and you can also submit questions and feedback to us.

CLEAN AND CARE

It's recommended to clean the feeder regularly for the health of pets.

The washable parts are as follows: lid, food tank, tank base, stainless steel bowl, and bowl holder.

Clean other parts with a dry cloth.

Clean the tank lid, food tank, tank base


Before removing the food tank, be sure the food tank is empty in case of food spilling all over.




1. Disconnect power before cleaning.



2. Twist and pull outward to remove the lid and take out the desiccant bag from the inner box under the lid.

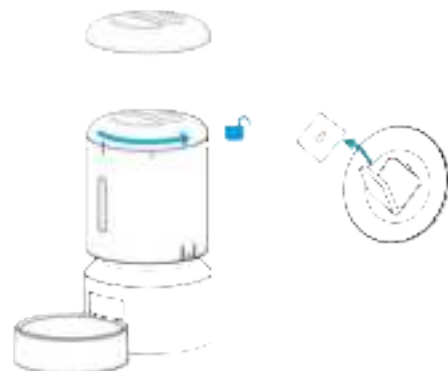


3. Pull the notches on both sides outward a little and then up to remove the lead mark.

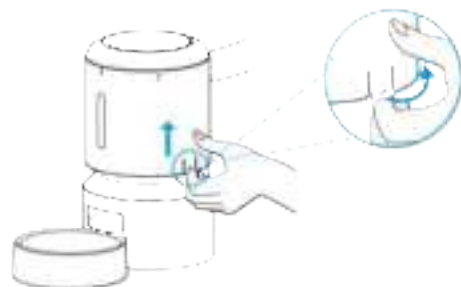


4. Twist and pull outward to remove the tank cover.



5. Thoroughly rinse and air dry the lid, tank and tank base.

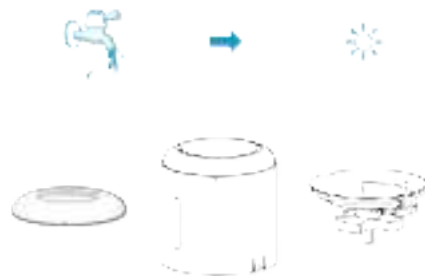

6. Roll them to the machine. Turn the tank base clockwise until it snaps into place.

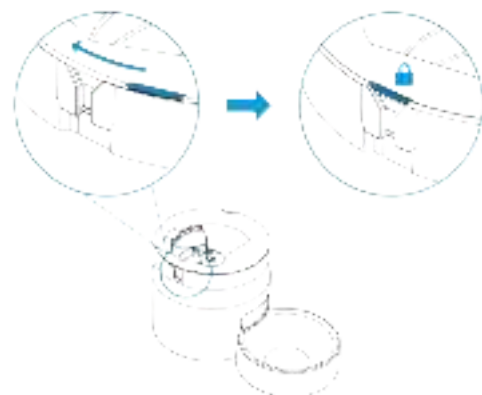


7. Then install the tank and lid.



Clean the Food Bowl

1. Press down the food bowl with no need to remove them.

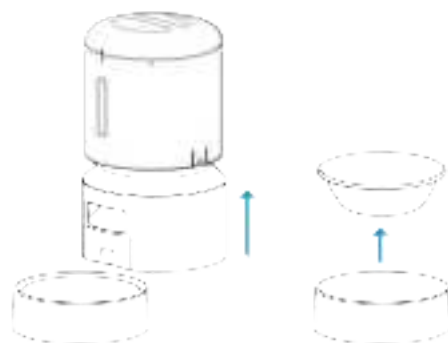

2. Rinse and dry them thoroughly before refilling them to the machine.



TROUBLESHOOTING

The answers to these questions should help you solve most problems you may have with the pet feeder. If they do not, please contact our Customer Care Center via support@petlibra.com.

Problem	Solution
Can't connect the feeder to Wi-Fi	1) Keep the feeder and your phone close to your main router, make sure the network signal is good. 2) Restart the feeder. 3) Follow the APP's instruction and our operating video to add the feeder. There are many troubleshooting methods to choose from. 4) Contact our after-sales team via email for help.
The Wi-Fi connection goes off frequently	1) Keep the feeder close to your router, make sure the network signal is good. It is better to make it without obstacles (5-7m) without obstacles and walls. 2) Make sure the power cord is connected properly. 3) Restart the feeder.
I press the buttons, but they don't work	Press and hold the Home button 5 seconds, unlock the buttons.
The indicators are off	1) Check whether the warranty is out of. 2) Check whether the indicator function is off in the App.
The feeding amount is not the same	The first two parts are anyway, but it doesn't mean the appliance is faulty. After another feedings, it should be more exact.

Problem	Solution
The food won't come out	1) Please make sure the food in the tank is dry, and feed it in a within 24h's (min. 2.00g/0.5 inch) quantity. 2) Remove the food tank, and take away check if the chute inside is blocked. 3) Check if the anti-clog protector at the food outlet is dirty or blocked. 4) Check whether the power adapter is connected, whether power supply occurs when the power adapter is connected, the batteries are not installed.
I can't reload the food tank	Please pull the outtake on both sides, remove it, fix it and then go to reload the food tank.

SPECIFICATIONS

Model	PLAF-02
Capacity	2.1L (lb)
Power	DC 12V power adapter, 3A x 1.2V (1.2V max, 3.6A max, 4.32W)
Power Adapter	AC100-240V 50 / 60Hz Input, DC 5V output
Operating Temperature	0°C / 32°F ~ 40°C / 104°F
Dimensions	14 x 19 x 19 cm / 5.5 x 7.5 x 7.5 in
Net Weight	1.06kg / 3.00lb

DEUTSCH

SICHERHEITSRICHTLINIEN

! WARNUNG

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Artikel können in Plastiktüten verpackt sein; diese Bützel können zum Erstickens (Choker) von Kindern und Haustieren fähig sein.
- Erlauben Sie kleinen Kindern NICHT, mit, in oder in der Nähe des Futtersystems zu spielen.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, beaufsichtigen Sie das Gerät bitte sorgfältig, wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie den Futtersystem NICHT bei Haustieren, die die Futterschale nicht erreichen können oder bei denen eine körperliche Behinderung vorliegt.
- Tauchen Sie das Gerät zu keinem Zeitpunkt in Wasser, da dies elektronische Komponenten wie das Display beschädigen kann.
- Legen Sie keine Fremdkörper in den Futtersystem.
- NICHT im Freien verwenden. Überprüfen Sie regelmäßig den Betrieb, um sicherzustellen, dass das Gerät richtig dosiert.
- Verwenden Sie KEIN Nass-, Konserven- oder Hochdruck.
- Ziehen Sie das Gerät NICHT anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie den Futtersystem NICHT für andere Zwecke als den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlen oder verkaufte Aufsätze. Die Verwendung von Zubehörfteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu einem unsicheren Zustand führen. Verändern Sie den Futtersystem nicht.
- Betreiben Sie kein Gerät, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, selber Reparaturen am Futtersystem durchzuführen. Wenden Sie sich umgehend an unser Kundenservice.

- um weitere Anweisungen zu erhalten.
- Ziehen Sie das Nichtgiftmaterial von der Bewegung in der Hand los.
- Ziehen Sie niemals ein Notetabell, um den Sticker aus der Steckdose zu ziehen.
- Wenn die Steckdose dieses Gerät angeschlossen wird, schalten Sie die Stromzufuhr zu dieser Steckdose ein. Wenn Sie nicht in der Steckdose zu ziehen.
- Überprüfen Sie den Füllstand sofort nach der Installation. Nicht einstellbar, wenn sich Wasser im Notetabell oder Sackbeutel befindet.
- Verlegen Sie das Notetabell immer außerhalb des Fußgängerverkehrs im Straßenverkehr zu sein.

VORSICHT

- Installieren oder lagern Sie den Füllstand, um NICHT an Orten, an denen er Witterungseinflüssen oder Temperaturschwankungen (4°C / 39,2°F) ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie zur Stromversorgung Akkubatterien. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.
- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig. Entfernen Sie die Batterien immer durch einen Lötlager Sie die richtige Zeit erkennen.
- Halten Sie den Füllstand NICHT am Dunkel, Feucht oder Fettigkeit an. Halten Sie den Füllstand von den Händen und der Basis, während Sie das Gerät in einen sauberen Zustand halten.
- NUR für Trocknkulturen geeignet, mit einer Kontaktengröße von 2,13 mm / 0,07-0,8 Inch Durchmesser. Größere Kontaktgrößen können an der Füllstandschleife beschädigen.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in die Lücken im Gehäuse und lassen Sie die Finger nicht von Ruten zwischen.
- Lassen und lassen Sie alle wichtigen Hinweise an dem Füllstand und auf der Verpackung.

GARANTIE

- Ein Jahr Garantie
- Lebenslange Unterstützung

Für Anweisungen zur Produktnutzung und Garantiebedingungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Marken-Kundendienst: support@petlibro.com.

Bei Fragen zu Bestellungen wenden Sie sich bitte über die Einkaufsoptionen an den Verkäufer.

IN THE BOX



Äußerer Behälter mit Henkel

21



Stromsteckdose

22



Benutzerhandbuch Kit

23



Innerer Behälter mit Henkel

24





Trocknungsmittelbeutel

25

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Deckel
- 2 Dichtungstreifen
- 3 Filterzirkel
- 4 Transparenzfenster
- 5 Tankschüssel
- 6 Anti-Clog-Detektor / Bodenschild
- 8 Anzeigefeld
- 9 Leerenmitteklasse
- 10 Automatensockel
- 11 Isolationskappe
- 12 Kapfüßler

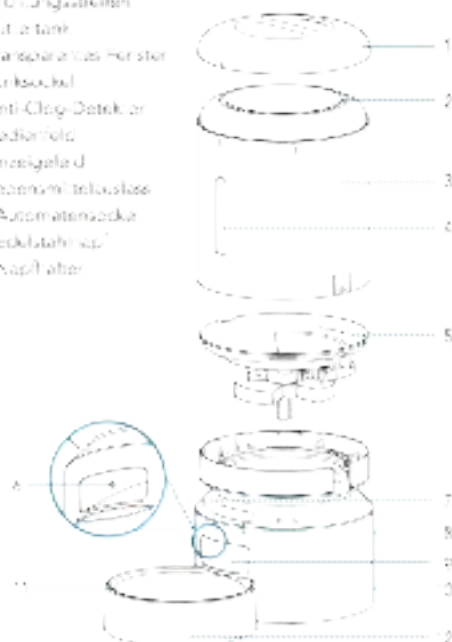

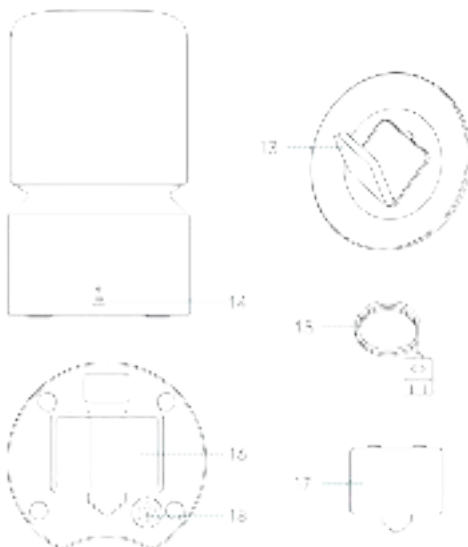

- 13. Topkassett abheben
- 14. Stromadapter
- 15. Stromadapter

- 16. Batteriefach
- 17. Anschlusskabel
- 18. Lautsprecher

TASTEN- UND INDIKATORENÜBERSICHT

Tastenübersicht



Entsperrungstaste

Halten Sie die Taste für 5 Sekunden lang gedrückt, um das Batteriefach zu entsperren, das Gerät gibt einen Di-Di-Di-Ton aus. Im gesperrten Zustand kann diese Taste nicht genutzt werden.



Aufnahmetaste

Halten Sie im entsperrten Zustand die Taste gedrückt und starten Sie mit der Aufnahme, nachdem ein Ton aus dem Lautsprecher zu hören ist.

Nehmen Sie Ihre Hand vom Mikrofon (Max. 10 Sekunden). Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Aufnahme beendet haben. Zwei Pieptöne zeigen an, dass die Aufnahme gespeichert ist.



Taste für manuelle Zufuhr

Im entsperrten Zustand drücken Sie die Taste einmal, um 1. Funktion Füllzeit auszugeben.



Zurücksetzungstaste

Halten Sie im entsperrten Zustand die Zurücksetzungstaste gedrückt, bis der Füllstatus von "Füllung" auf "Di-Di-Di" der WPA-Indikator blinkt, was anzeigt, dass das Gerät für eine erneute Verbindung bereit ist.

Indikatorenübersicht



Nahrungsniveauiндикатор

Dieser Indikator leuchtet rot, wenn Nahrungsniveau niedrig ist, blinkt grün, wenn der Tank genug Nahrung hat.

Sperrungsindikator

Leuchtet auf, wenn das Bedienfeld gesperrt ist. Geht aus, wenn das Bedienfeld entsperrt ist.

Hinweis: Die Bedientasten werden nach 30 Sekunden Standby automatisch gesperrt.

WLAN-Indikator

Blinkt pro Sekunde	Der Automat ist bereit, sich mit dem WLAN zu verbinden.
Blinkt mehrmals pro Sekunde	Der Automat verbindet sich mit dem WLAN oder aktualisiert die Software.
Doppelblitz	WLAN-Passwortfehler.
Blitz, statisch	Verbunden mit WLAN.
Aus	WLAN-Funktion ist ausgeschaltet.


Arbeitsstatusindikator

On	Naher ingeladener oder der Motor funktioniert nicht.
Off	Alles funktioniert gut.

ZUSAMMENSTELLUNG DES FUTTERAUTOMATEN

Montage und Vorbereitung für die Einstellung


1. Nehmen Sie den Napf aus dem Futtertank heraus. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um die Deckel zu entfernen. Ziehen Sie die Kerben auf beiden Seiten etwas nach außen, um dann nach oben, um den Tank zu entfernen.

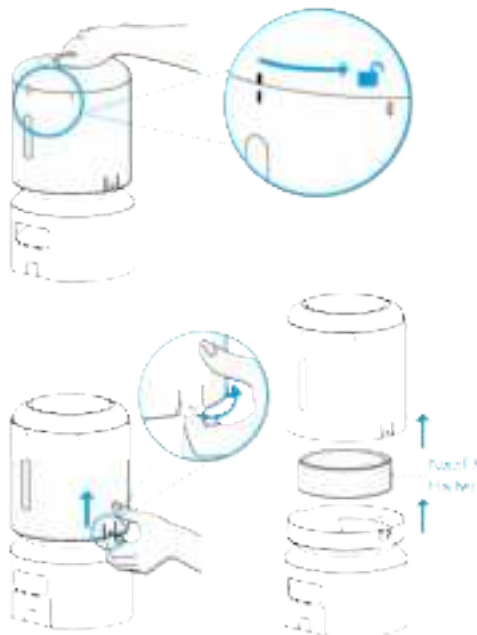

2. Legen Sie den Trockenmittelbeutel wie in den Abbildungen unter dem Deckel.


Hinweise:

- Es wird empfohlen, den Trockenmittelbeutel alle 15 Tage zu wechseln, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Entfernen Sie den Trockenmittelbeutel, bevor Sie den Deckel reinigen.

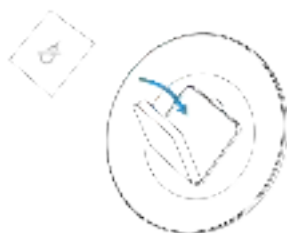

3. Installieren Sie den Futtertrog.

Reinigen Sie den Futtertrog an dem Korb an auf beiden Seiten des Tankstocks aus.

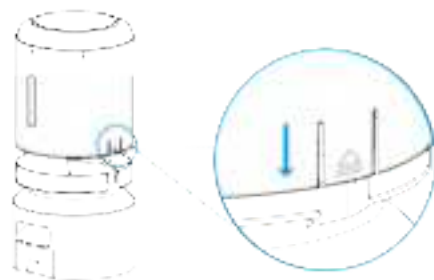

4. Fügen Sie Trockenfutter (z. B. Heutrock) in den Futtertrog hinzu.


Hinweise:

- Um eine ungleichmäßige Futterabgabe zu vermeiden, fügen Sie bitte ausreichend Tierfutter bis zur sichtbaren Ebene hinzu.
- Empfohlene Krokettengröße: 2-15 mm/0,07-0,6in Durchmesser.
- Verwenden Sie keine Konserven, nasse oder feuchte Lebensmittel.



5. Setzen Sie den Deckel wieder auf.

Zum Einsetzen stellen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn vom rechten Drehschloß zum linken Drehschloß.

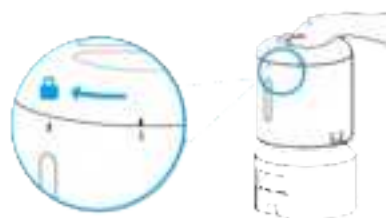

A. In all cases, Sie den Fuß wusch!

defestigen Sie den Naß an den dafür vorgesehenen
Ketten, unter dem Futterautomatenbel.

Hinweis: Bevor Sie den Futterautomat bewegen, drücken Sie den Napf nach unten, um sie von dem Futterautomatsockel zu entfernen. Wenn sich Getreide im Futternapf befindet, gehen Sie vorsichtig damit um, um ein Verschütten zu vermeiden. Halten Sie beim Anheben des Futterautomaten den Sockel anstelle anderer Teile.



2.5. Strongly connected class


1. Stecken Sie das SD-Kartens in eine SD-Kartenlese- und das USB-Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers.

2) Das LED-Display leuchtet automatisch auf, um anzuzeigen, dass der Achsring eingeschwenkt ist.

3) Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Tintenautomaten – legen Sie bei einem Stromausfall eine Alkaline D-Batterie nicht im Liegeanfang erhaltend ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minuspolen der Batterien mit den Markierungen in Fach übereinstimmen.

Hirmer et al.

- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Um einen plötzlichen Stromausfall und eine Beeinträchtigung der Fütterung Ihres Haustieres zu vermeiden, verwenden Sie die Batterien nicht als einzige Stromquelle für den Futterautomat, die Batterien können nur als Notfallplan verwendet werden.
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Wenn der Futterautomat nur mit Batterien betrieben wird, werden die WLAN-Funktion, die Aufnahmefunktion und die Zurücksetzungstaste deaktiviert, um die Arbeitszeit zu verlängern (je nach Version), die Mahlzeitenpläne werden normal durchgeführt.

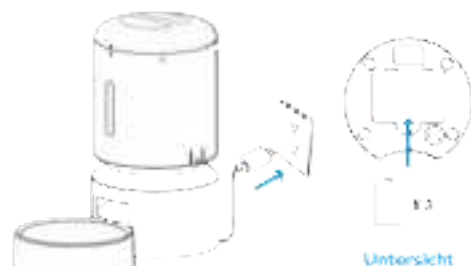

Unterschiede

STEUERUNG ÜBER APP

*Hinweis: Der Futtermat unterst tzt 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN. Halten Sie den Futtermat f r eine bessere WLAN-Verbindung in der N he Ihres Routers. Die ideale Reichweite liegt innerhalb von 6 Metern / 19,7FT ohne Hindernisse und W nde. Es wird empfohlen, eine 2,4-GHz-WLAN-Verbindung zu verwenden, wenn die Entfernung gro  ist oder Hindernisse und W nde vorhanden sind.

Systemanforderungen

iPhone mit iOS 10.0 oder h her; Smartphone mit Android 5.0 oder h her

Installieren Sie die APP und melden Sie sich an

1. Scannen Sie den QR Code rechts oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „FEEDBRO LITE“, um die App herunterzuladen.

2. Registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.



F gen Sie das Ger t hinzu

A. F gen Sie den Futtermat  ber den Bluetooth Modus hinzu

* ffnen Sie die App, w hlen Sie die Startseite aus und tippen Sie oben rechts auf „Ger t hinzuf gen“ oder „+“



Z tigen Sie PLAF103 WLAN-Futtermat



3) Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie sicher, dass der WLAN-Indikator am Futtermat blinkt.

(Hinweis: Wenn der WLAN-Indikator am Futtermat nicht blinkt, haben Sie zum Entsperren die Entsperrung schnell 5 Sekunden lang gedr ckt, der Sperreindikator erlischt. Halten Sie die Z ruckschaltstaste so lange gedr ckt, bis der WLAN-Indikator wieder blinkt.)



4) Fügen Sie das Gerät PLAF103 hinzu, indem Sie das WLAN-Konto und das Passwort eingeben.



5) Verbinden Sie den Futterautomat, beginnen Sie mit der Einstellung der RÖT einigeteilt und portionieren, nehmen Sie den Essenshebel auf und stellen sie sich, wie oft diese Aufnahme gegessen wird.

B. Fügen Sie den Futterautomat im AP-Modus hinzu

1) Schalten Sie das Bluetooth auf Ihrem Handy aus.



2) Öffnen Sie die App, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“ in der oberen rechten Ecke, wählen Sie PLAF103 WLAN-Futterautomat, tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie den AP-Modus.



3) Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Indikator am Futterautomat blinkt.

(Hinweis: Wenn der WLAN-Indikator am Futterautomat nicht blinkt, halten Sie zum Entsperren die Entsperrungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, der Sperrungsindikator erlischt. Halten Sie die Zurücksetzungstaste so lange gedrückt, bis der WLAN-Indikator weiter blinkt.)

4) Geben Sie Ihr WLAN-Konto und Passwort ein und gehen Sie zur WLAN-Verbindungsoption auf Ihrem Handy weiter. Wählen Sie das Gerät „SL-PET-IRRC-Kiosk“ und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.

5) Zurück zur App und Warten Sie auf die Verbindung.

6) Wenn der Futterautomat angeschlossen ist, beginnen Sie mit der Einstellung der Fresszeit und der Portionsgröße, indem Sie den Lesezettel auf und stellen Sie ein, wie oft der Fresszettel abgelesen wird.

Manuelle Fütterung des Haustiers

Wählen Sie auf der **manuellen** Seite zuerst die **Portion** aus, die Sie füttern möchten, und tippen Sie dann auf das **Füttern-Symbol**. Der Futterautomat wird sofort füttern.



Einstellung des Mahlzeitenplans

Tippen Sie auf der **Zeitplansseite** auf das Symbol **Hinzufügen**, wählen Sie **Füttern, eigensort.**, **Fütterungstage** und **Fütterungsdauer** aus.



Nachsehen der Protokolle

Auf der Protokollseite können Sie sich über die Hitzerecord-Einträge und ungewöhnlichen Benutzungsverhalten informieren.



Aufnehmen eines Essensanrufs auf & Festlegen der Wiedergabezeiten

Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke, um eine Aufnahme zu starten. Tippen Sie dann auf das Symbol  Hinzufügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Essensruf aufzunehmen, und stellen Sie die Zeiten ein, zu denen der Record abgespielt wird.



Hinweis: Das Gerät kann nur die letzte Aufnahme speichern. Wenn eine neue Aufnahme fertig ist, wird die alte Aufnahme automatisch gelöscht.

Zurücksetzen des Futterautomaten in der App

• Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke.
→ **Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen**, der Automat gibt Hinweise aus. (D. D.D.), der WLAN-Indikator blinkt weiter, was zeigt an, dass das Gerät bereit für eine erneute Verbindung ist.

Teilen dieses Geräts

• Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke.
→ **Teilen des Geräts** → **Hinzufügen des Teils**

Wenn Sie den Futterautomat zum Handy einer anderen Person hinzufügen möchten, laden Sie die App herunter und registrieren Sie zuerst ein neues Konto auf seinem/ihrem Telefon, dann können Sie das Gerät mit ihrem/seinem Konto teilen. Stellen Sie sicher, dass die beiden Konten im selben Land registriert sind.

Entfernen des Geräts

• Tippen Sie auf das Symbol  oben rechts → **Entfernen des Geräts** → **Trennen**

Überprüfen der FAQs und Senden der Feedbacks

• Tippen Sie auf das Symbol  oben rechts → **FAQ & Feedback**

Überprüfen Sie die häufig gestellten Fragen zum Gerät, und Sie können uns auch Fragen und Feedback senden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Es wird empfohlen, den Futterautomaten für die Gesundheit von Haustieren regelmäßig zu reinigen.

Die wasserföhrbaren Teile sind wie folgt: Deckel, Futtertank, Tanksöckel, Lochstirnhaube und Nachhalter.

Reinigen Sie andere Teile mit einem trockenen Tuch.

Reinigen des Tankdeckels, Futtertanks und Tanksöckels


Stellen Sie vor dem Entfernen des Futtertanks sicher, dass der Futterank leer ist, falls das Futter überflutet.




• Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung.



2. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel zu entfernen, und nehmen Sie den Trocknungsmittelbeutel aus dem Innentank heraus und aus dem Deckel.

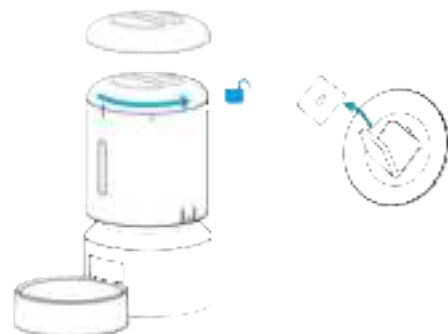


3. Ziehen Sie die Körbe auf beiden Seiten etwas nach außen und dann nach oben, um den Futternark zu entfernen.

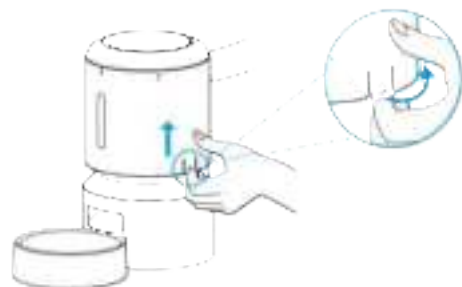


4. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Tankboden zu entfernen.



5. Spülen Sie Deckel, Tank und Tankboden gründlich ab und trocknen Sie sie in der Luft.

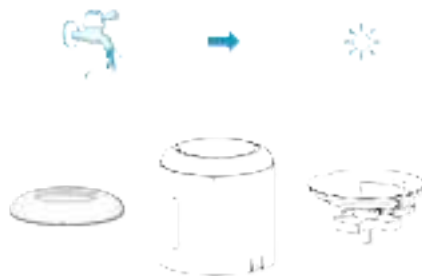

6. Bringen Sie sie wieder an der Masch. an. Drehen Sie den Tanksockel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

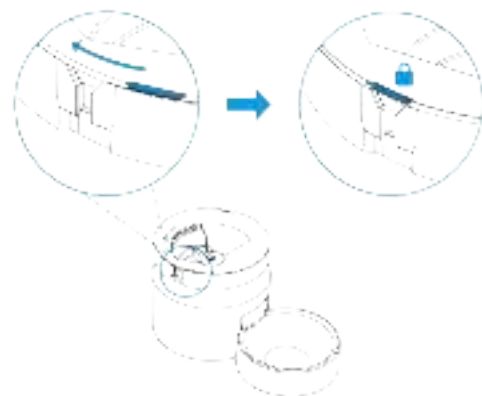


7. Dann montieren Sie den Tank und Decke.




Reinigen des Futternapfs

1. Drücken Sie den Futternapf mit Halter nach unten, um ihn zu entfernen.

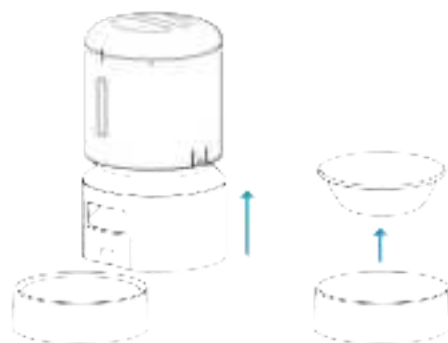

2. Spülen Sie sie gründlich ab und lassen Sie sie in der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder an der Maschine anbringen.

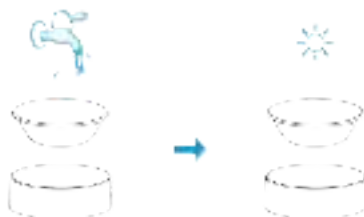

FEHLERBEHEBUNG

Die Antworten auf diese Fragen sollten Ihnen bei der Lösung der meisten Probleme mit dem Futtermatratze helfen. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum unter support@petlibra.com

Problem	Lösung
Die Futtermatratze kann nicht mit WLAN verbunden werden	1) Halten Sie den Futtermatratze und Ihr Handy in der Nähe von Ihrem Router, und lassen Sie wissen, dass das Netzwerk signalisiert ist. 2) Versuchen Sie den Automaten neu. 3) Befolgen Sie die Anweisungen der APP oder unsere Internet-Seite, um einen Automaten herzustellen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Verbindung zum Internet nicht funktioniert. 4) Wenden Sie sich per E-Mail an unser Kundendienstzentrum und bitten Sie um Hilfe.
Die WLAN-Verbindung geht häufig verloren	1) Entfernen Sie den Futtermatratze in der Nähe Ihres Routers. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk signalisiert ist. Es ist ideal, wenn es innerhalb von 5 Metern (15,75) ohne Hindernisse und Wände zu stehen. 2) Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk fest angeschlossen ist. 3) Stellen Sie den Automaten neu.
Im Inneren der Matratze leuchtet das Licht, aber es funktioniert nicht	1) Halten Sie die Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu empfangen.
Die Matratze funktioniert nicht	1) Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung richtig programmiert ist. 2) Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig in die App eingesteckt sind.
Die Matratze macht Geräusche	1) Die Matratze ist aus Kunststoff gemacht, aber das bedeutet nicht, dass sie leise ist. Es ist normal, dass die Matratze ein Geräusch macht, wenn sie bewegt wird.

Problem	Lösung
Das Essen kommt nicht heraus	1) Bitten Sie um Hilfe. Wenn Sie die Matratze nicht verwenden können, wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum. Es ist ideal, wenn es innerhalb von 5 Metern (15,75) ohne Hindernisse und Wände zu stehen. 2) Entfernen Sie den Futtermatratze und den Automaten und prüfen Sie, ob die Matratze in der richtigen Position ist. 3) Überprüfen Sie, ob der Automaten richtig programmiert ist. Wenn die Matratze nicht funktioniert, wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum. 4) Überprüfen Sie, ob der Automaten richtig programmiert ist. Wenn die Matratze nicht funktioniert, wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum.
Ich kann den Futtermatratze nicht verbinden	1) Entfernen Sie die Matratze von Ihrem Handy. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk signalisiert ist. Es ist ideal, wenn es innerhalb von 5 Metern (15,75) ohne Hindernisse und Wände zu stehen.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	PLATINUM
Netztaste	3 Liter
Strom	DC 5V-Stromadapter, 3 x 400mA-D-Batterie (AA), 1 x 1,5V-Stromadapter (AA)
Stromverbrauch	Input: AC 100-240V, 50 / 60Hz, Output: DC 5V
Betriebsspannung	10V / 12V / 14V / 16V
Dimensionen	30 x 15 x 10 cm / 11,8 x 5,9 x 3,9 in
Nettogewicht	1,5 kg / 3,3 lb

ITALIANO

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

! ATTENZIONE

- Smaltire correttamente tutti i materiali di imballaggio. Alcuni articoli possono essere imballati in sacchetti di plastica; questi sacchetti potrebbero essere sufficientemente teneri lontano da bambini e animali domestici.
- NON permettere ai bambini o agli animali di giocare con, dentro o vicino all'alimentatore per animali domestici.
- Per ridurre il rischio di lesioni, tenere sotto stretto sorveglianza l'apparecchio quando viene utilizzato in presenza di bambini.
- NON utilizzare la mangiatoia con animali non in grado di raggiungere il vassoio del cibo o con dischetti fischi.
- NON immergere mai la cassa in acqua per non danneggiare i componenti elettronici come il pannello di controllo.
- NON inserire oggetti estranei nella mangiatoia.
- NON utilizzare all'aperto. Controllare frequentemente il funzionamento per assicurarsi che l'unità croghi correttamente.
- NON utilizzare cibo bagnato, in scatola o umido.
- NON smontare l'unità se non secondo le istruzioni riportate in questo manuale d'uso.
- NON utilizzare l'alimentatore per scopi diversi da quelli previsti.
- Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare condizioni di pericolo. Non modificare l'alimentatore.
- Non mettere in funzione alcun apparecchio se l'unità è malfunzionante o è stata danneggiata. Non tentare di riparare l'alimentatore da soli. Contattare immediatamente il nostro servizio clienti per ulteriori istruzioni.
- Scollegare sempre la spina quando non viene utilizzata.

e prima della pulizia.

- Non dimenticare il cavo di alimentazione per alimentare la spina a tre prese di corrente.
- Se la spina di tipo a dischetto si inverte, si può invertire l'alimentazione della presa a tre prese. Non tentare di sostituirlo da soli.
- Esaminare l'alimentatore dopo l'installazione. Non i segni sulla spina se si è occupati solo di alimentazione o sulla spina.
- Per evitare di interferire, posizionare sempre il cavo di alimentazione lontano dal traffico pedonale.

ATTENZIONE

- NON installare o conservare la mangiatoia per animali domestici in luoghi esposti alle intemperie o a temperature inferiori a 4°C / 39,2°F.
- Per l'alimentazione utilizzare batterie alcaline D. NON utilizzare batterie ricaricabili.
- Controllare regolarmente le batterie. Prima di lasciare la mangiatoia per un periodo prolungato, sostituire sempre le batterie con batterie nuove.
- NON sollevare la mangiatoia per il copripilota. Il copripilota o il vassoio del cibo. Sollevarlo e trasportarlo usando entrambe le mani e la base, mantenendo l'unità in posizione verticale.
- Adatto SUOLO per cibo secco, con cracker di dimensioni comprese tra 2 e 15 mm (0,07 e 0,6 pollici). Le cracker più grandi possono rimanere incastrate nell'uscita del cibo.
- Non inserire le dita nell'uscita del cibo e non lasciare che le dita tocchino il rotore.
- Leggere e rispettare tutte le avvertenze importanti riportate sulle mangiatoie o sulle confezioni.


GARANZIA

- Garanzia di 1 anno
- Assistenza a vita

Per informazioni sull'uso del prodotto o sull'assistenza che le garantiamo, si prega di contattare il personale specializzato del nostro servizio clienti: support@petlibro.com

Per qualsiasi domanda, nei giorni feriali, si prega di contattarci il lunedì ore 09:00-18:00, la settimana di servizio.

NELLA SCATOLA

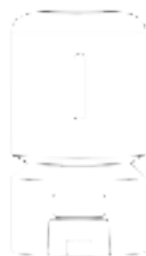

Mangiatore automatico
per animali domestici

01



Ciotola per alimenti
con supporto

02



Adattatore di
alimentazione

03



Kit guida per l'utente

04





Borsa essiccante

05

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Coperchio
2. Striscia di tenuta
3. Serbatoio per alimenti
4. Finestra trasparente
5. Base del serbatoio
6. Rilievo anti-intrusione
7. Pannello di controllo
8. Pannello di visualizzazione
9. Punto verde di alimentazione
10. Base dell'alimentazione
11. Ciotola in acciaio inossidabile
12. Piatto orolo

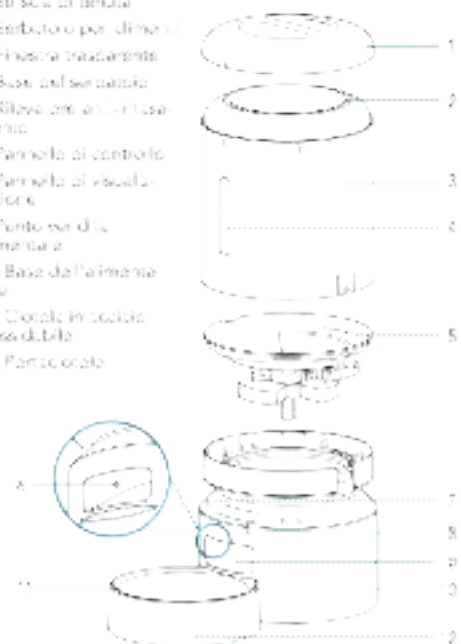

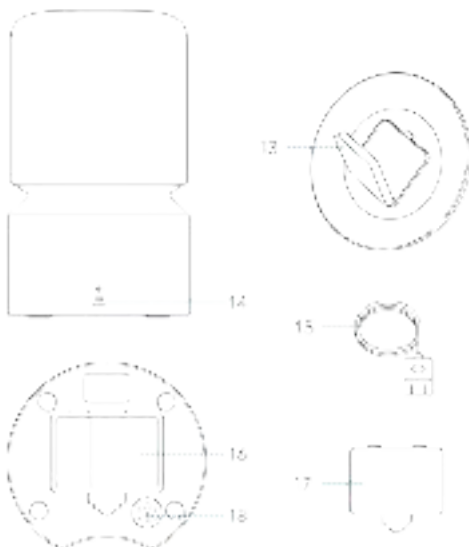

- 13.Scatola di installazione
- 14.Sottopiede di alimentazione
- 15.Adattatore di alimentazione
- 16.Batteria
- 17.Casero della scoperta
- 18.Altare

PANORAMICA DEI PULSANTI E DEGLI INDICATORI

Panoramica dei pulsanti



Pulsante di sblocco

Per sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto il pulsante per 5 secondi, il dispositivo emette un suono Di DDI. Nello stato di blocco, solo questo pulsante ha effetto.



Pulsante di registrazione

In stato di sblocco, tenere premuto il pulsante e avviare la registrazione dopo l'emissione di un segnale acustico.

Registrazione il messaggio (massimo 10 secondi). Rilasciare il pulsante al termine della registrazione, e sentiranno due bip che indicano che il messaggio è stato salvato.



Pulsante di alimentazione manuale

In stato di sblocco, premere una volta per erogare l'energia di cibo.



Pulsante di reset

Nello stato di blocco, tenere premuto il pulsante di reset finché l'alimentazione non emette un segnale acustico Di DDI. L'indicatore Wi-Fi comincia a lampeggiare, indicando che il dispositivo è pronto per la connessione.

Panoramica degli indicatori



Indicatore del livello di cibo

Si illumina di rosso se il livello di cibo è basso. Spegnito se il serbatoio è sufficiente.

Indicatore di blocco

Acceso se il pannello di controllo è bloccato. Spegnito se il pannello di controllo è sbloccato.

Nota: I pulsanti di controllo si bloccano automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

Indicatore WiFi

Lampoglia ogni secondo	L'alimentatore è pronto a connettersi al WiFi.
Lampoglia più volte al secondo	L'alimentatore si sta connettendo al WiFi o sta aggiornando l'assistenza.
Doppio lampeggio	Errore connessione WiFi.
Resta fissa	Connesso al WiFi.
Spegnito	La funzione WiFi è disattivata.

Indicatore di stato di lavoro


ON	Il cibo è bloccato e l'elemento non può funzionare.
OFF	Tutto funziona bene.

INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE

Assemblaggio e preparazione per l'impostazione

1. Estrarre la cerniera del cibo all'interno del serbatoio del cibo.


Ruotare il coperchio in senso orario e per rimuoverlo. Tirare la cerniera all'interno il più verso l'indietro e poi verso l'alto per rimuovere il serbatoio del cibo.

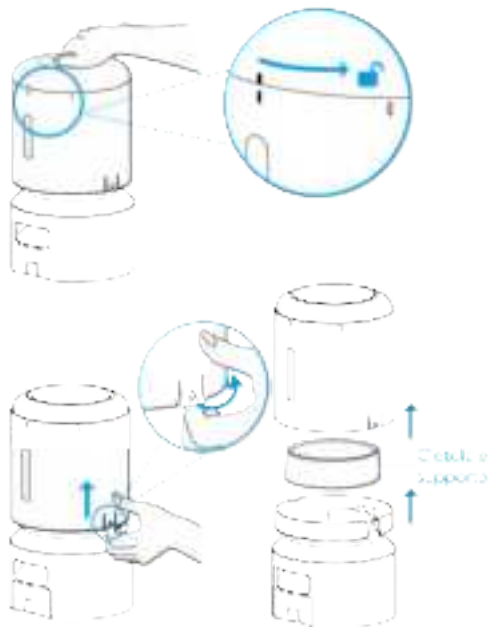

2. Posizionare il sacchetto di essiccante nella scatola interna sotto il coperchio.


Note:

- Si consiglia di cambiare il sacchetto di essiccante ogni 15 giorni per evitare la formazione di muffa.
- Rimuovere il sacchetto di essiccante prima di pulire il coperchio.

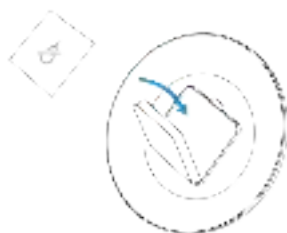

3. Installare il sensore del cibo.


Allineare l'antenna del cibo al tacchietto su entrambi i lati della base del serbatoio.

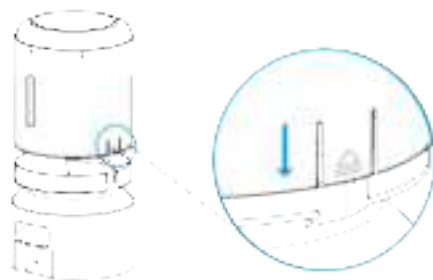

4. Aggiungere il cibo secco per arrivare al tacchietto sul serbatoio del cibo.

Note:

- Per evitare un'erogazione non uniforme del cibo, aggiungere una quantità di cibo sufficiente al livello visibile.
- Dimensioni consigliate delle crocchette: 2-15 mm/0,07-0,6 pollici di diametro.
- Non utilizzare cibo in scatola, umido o bagnato.

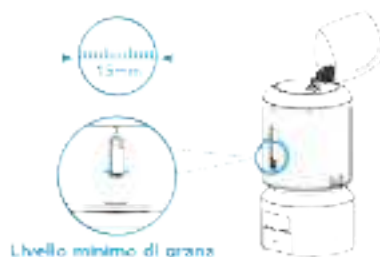

5. Rimuovere il coperchio.

Per il servizio, ruotare il coperchio in senso orario del segno di rotazione destro al segno di rotazione sinistro.



6. Installazione della ciotola per i cibi

Risare la ciotola alle apposite tacche sotto la base della mangiatoia.

Nota: prima di spostare l'alimentatore, premere la ciotola verso il basso per rimuoverla dalla base dell'alimentatore. Se la ciotola contiene cereali, maneggiarla delicatamente per evitare che si rovesci. Quando si solleva la mangiatoia, tenere la base e non altre parti.



7. Collegare l'alimentazione

1. Inserire l'adattatore di alimentazione da 5 V in una presa di corrente e il cavo USB nella porta USB sul lato dell'alimentatore.

2. Il display a LED si accende automaticamente per indicare che l'alimentatore è acceso.

3. Aprire il vano batterie sul fondo dell'alimentatore, installare tre batterie alcaline D (non incluse) in caso di interruzione di corrente. Assicurarsi che le batterie facciano contatto con i poli positivo e negativo con i segni nel vano.


Note:

- Le batterie non sono incluse.

Per evitare che un'improvvisa interruzione di corrente comprometta l'alimentazione del vostro animale domestico, non utilizzate le batterie come unica fonte di alimentazione della mangiatoia; le batterie possono essere utilizzate solo come piano di emergenza.

- Per evitare perdite di batteria, rimuovere le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

- Quando l'alimentatore è alimentato solo a batterie, la funzione WIFI, il pulsante di registrazione e il pulsante di reset vengono disattivati per prolungare il tempo di funzionamento (dipende dalle versioni), mentre i programmi dei pasti vengono eseguiti normalmente.

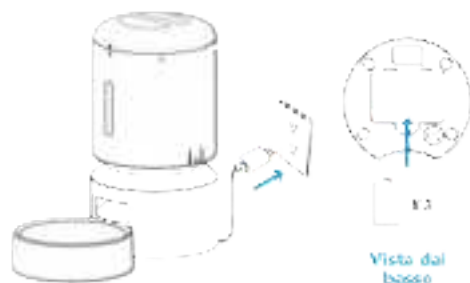

CONTROLLO TRAMITE APP

*Nota: l'alimentatore supporta il WIFI a 2,4 GHz e 5 GHz. Per una migliore connessione WIFI, tenere l'alimentatore vicino al router. La portata ideale è di 6 metri senza ostacoli e pareti. Si consiglia di utilizzare la connessione WIFI a 2,4 GHz quando la distanza è elevata o ci sono ostacoli e pareti.

Requisiti di sistema

Phone con IOS 12.0 o successivo, smartphone con Android 5.0 o superiore

Installare l'APP e accedere

1. Scaricare il codice QR o destra o cercare "PFTUBRO LIFE" in Apple store o Google Play o scaricare l'applicazione

2. Registrarsi e accedere al vostro account



Aggiungere il dispositivo

A. Aggiungere l'alimentatore tramite la modalità Bluetooth

1) Aprire l'applicazione, selezionare la pagina iniziale, toccare "Aggiungi dispositivo" o "+" nell'angolo superiore destro.



2) Scegliere l'alimentatore con WIFI PLAFI02



3) Seguire le istruzioni sullo schermo e verificare che l'indicatore WIFI sull'alimentatore lampeggi. Nota: se l'indicatore WIFI sull'alimentatore non lampeggia, tenere premuto il pulsante di blocco per 5 secondi per resettare, l'indicatore di blocco si spegne. Continuare a tenere premuto il pulsante di ripristino, finché l'indicatore WIFI non continua a lampeggiare.



4) Aggiungere l'obiettivo con PLAF103 inserendo account e password (Wi-Fi).



5) Collegare l'alimentatore, iniziare e impostare l'orario e la posizione di allarme suona, regolare la chiamata e la ricezione e impostare i toni di riproduzione della chiamata al posto.

B. Aggiungere l'alimentatore in modalità AP

1) Disattivare il Bluetooth sul telefono



2) Aprire l'applicazione, toccare "Aggiungi dispositivo" o "+" nell'angolo in alto a destra, scegliere l'alimentatore Wi-Fi PLAF103, toccare l'icona in l'angolo in alto a destra e scegliere la modalità AP.



3) Verificare che l'indicatore WiFi sull'alimentatore lampeggi.

(Nota: se l'indicatore WiFi sull'alimentatore non lampeggia, tenere premuto il pulsante di sblocco per 5 secondi per sbloccare, l'indicatore di blocco si spegne. Continuare a tenere premuto il pulsante di ripristino finché l'indicatore WiFi continua a lampeggiare).

4) Inserire l'account e la password WiFi e scegliere all'interfaccia di connessione WiFi, sul telefono, trovare il dispositivo "SL-PET-IRRC-xxxx" e fare clic per connettersi.

5) Tornare all'app e attendere la connessione.

6) Collegato all'alimentatore, iniziare a impostare l'orario del pasto e la dimensione della porzione, registrare la chiamata del pasto e impostare gli orari di riproduzione della chiamata del pasto.

Alimentazione manuale dell'animale domestico

Nella pagina Manuale, scegliere la porzione che si desidera somministrare per primo, quindi toccare l'icona Alimentazione -> la mangiatoia si azionerà immediatamente.



Imposta il piano alimentare

Nella pagina Programmazione, toccare l'icona Aggiungi scegli l'ora di alimentazione, i giorni di alimentazione e le porzioni di alimentazione.



Visualizzazione dei registri

Nella pagina dei registri è possibile visualizzare le registrazioni di chiamata e le notifiche sonore.



Registra una chiamata pasto e imposta i tempi di riproduzione

Tocca  l'icona nell'angolo in alto a destra. In Registrazioni, quindi tocca l'icona Aggiungi, segui le istruzioni sullo schermo per registrare una chiamata pasto, impostare gli orari di riproduzione della chiamata pasto.



Nota: Il dispositivo può conservare solo l'ultima registrazione. Al termine di una nuova registrazione, la vecchia registrazione verrà automaticamente eliminata.

Ripristino dell'alimentatore sull'app

Toccare  l'icona nell'angolo in alto a destra → Ripristino
febbraio. L'alimentatore emette un segnale acustico. Di
DID, l'indicatore Wi-Fi lampeggia e lampeggia, indicando
che il dispositivo è pronto per la riconnessione.

Condividere il dispositivo

Toccare  l'icona nell'angolo in alto a destra →
Condividi il dispositivo → Aggiungi condivisioni.
Se si desidera aggiungere l'alimentatore al cellulare di
un'altra persona, scorrere l'App e registrare prima un
nuovo account sul tuo telefono, quindi è possibile
condividere il dispositivo con il nuovo account. Assicurarsi
che i due account siano registrati nello stesso paese.

Rimuovere il dispositivo

Toccare  l'icona nell'angolo in alto a destra → Rimuovi
dispositivo → Conferma.

Controllare le FAQ e inviare feedback

Toccare  l'icona nell'angolo in alto a destra →
FAQ/Feedback.

Controllare le domande frequenti relative al dispositivo e
inviare domande e feedback.

PULIZIA E CURA

Si raccomanda di pulire regolarmente la mangiatoia per il
salute degli animali domestici.

Le parti lavabili sono le seguenti: coperchio, serbatoio del
cibo, base del serbatoio, ciotolo in acciaio inox e supporto
della ciotola.

Lavare le altre parti con un panno asciutto.

Pulire il coperchio del serbatoio, il serbatoio del cibo, la base del serbatoio


Prima di rimuovere il serbatoio del cibo, accertarsi che sia
vuoto per evitare che il cibo si sparga ovunque.




Prima di procedere alla pulizia, staccare l'alimentazione



2. Ruotare in senso antiorario per rimuovere il coperchio ed estrarre il tappetino di essiccazione dalla scatola interna sotto il coperchio.

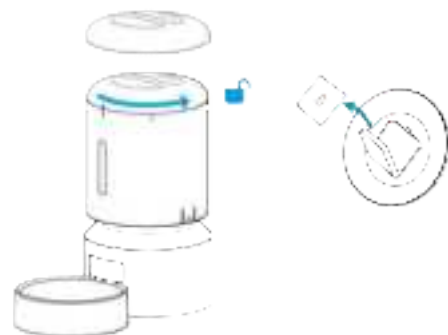


3. Tirare le treccine elastiche e allargare l'apertura e poi viene fatto per rimuovere l'elemento nel raso.

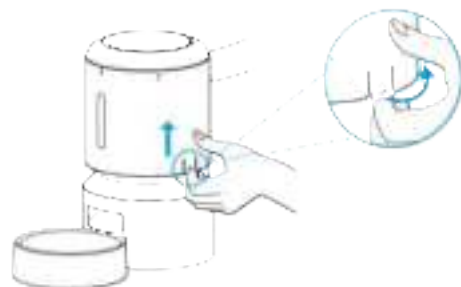


4. Ruotare in senso orario per rimuovere la base del serbatoio.



5. Sottrarre accuratamente e appiattare all'aria il coperchio, il serbatoio e la base del serbatoio.

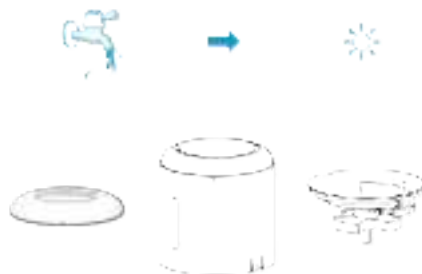

6. Rinserrire il tutto sulle macchina. Ruotare la base del serratore in senso orario finché non scatta in posizione.

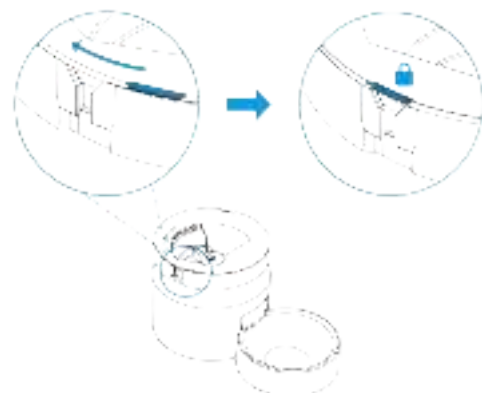


7. Quindi installare il serraglio e il coperchio.




Pulire la ciotola del cibo

1. Rimuovere la ciotola dal cibo con il supporto per riempimento.

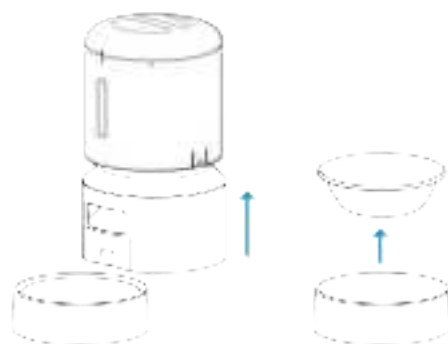

2. Sciacquare e se lo si preferisce sterilizzare all'aria prima di rimetterlo nella macchina.

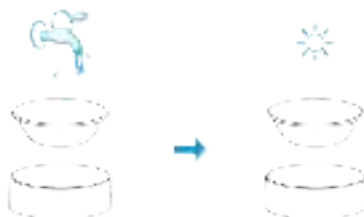

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le risposte a queste domande dovrebbero aiutare a risolvere la maggior parte dei problemi che si possono verificare con l'alimentatore per animali domestici. In caso contrario, contattare l'esperto Centro assistenza clienti all'indirizzo support@petlibro.com.

Problema	Soluzione
Il mio cane non riesce a collegare l'alimentatore alla Wi-Fi.	1) Tenere l'alimentatore e il telefono vicino a un router e assicurarsi che l'esperto di rete sia funzionante. 2) Riavviare l'alimentatore. 3) Seguire le istruzioni dell'AWP a fianco: video operativo per aggiungere l'alimentatore. Di solito si può trovare il video di aggiunta con successo. 4) Contattare l'esperto cliente per il video di aiuto per risolvere i problemi.
La connessione Wi-Fi va a scatto e si resetta.	1) Verificare l'alimentatore vicino al router. Assicurarsi che il segnale di rete sia buono. L'esperto di rete, l'installazione e il router sono i migliori per risolvere i problemi. 2) Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. 3) Riavviare l'alimentatore.
Il mio cane mangia poco, mangia solo quando è solo e mangia solo quando è solo.	1) Controllare se l'alimentatore è funzionante. 2) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 3) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente.
La qualità di produzione non è buona.	La prima qualità di produzione non è buona, ma non significa che l'alimentatore sia difettoso. Dopo circa 10 giorni, dovrebbe essere quasi un bene.

Problema	Soluzione
Il cane non mangia.	1) Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato e che la batteria sia carica. 2) Riavviare l'alimentatore e il router. Verificare se il router è funzionante. 3) Controllare se l'alimentatore è funzionante. 4) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 5) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 6) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 7) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 8) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 9) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 10) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 11) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 12) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 13) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 14) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 15) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 16) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 17) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 18) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 19) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 20) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 21) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 22) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 23) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 24) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 25) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 26) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 27) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 28) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 29) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 30) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 31) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 32) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 33) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 34) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 35) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 36) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 37) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 38) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 39) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 40) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 41) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 42) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 43) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 44) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 45) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 46) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 47) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 48) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 49) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 50) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 51) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 52) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 53) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 54) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 55) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 56) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 57) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 58) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 59) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 60) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 61) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 62) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 63) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 64) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 65) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 66) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 67) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 68) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 69) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 70) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 71) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 72) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 73) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 74) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 75) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 76) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 77) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 78) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 79) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 80) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 81) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 82) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 83) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 84) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 85) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 86) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 87) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 88) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 89) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 90) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 91) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 92) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 93) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 94) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 95) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 96) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 97) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 98) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 99) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente. 100) Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente.
Non mangia e si resetta.	Verificare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente.

SPECIFICHE

Modello	PLW101
Capacità	5 L
Alimentazione	Alimentazione a corrente AC 220-240V, 50/60Hz, 10A.
Adesione di alimentazione	AC 220-240V, 50/60Hz, 10A.
Temperatura di funzionamento	0°C - 50°C / 32°F - 122°F
Dimensioni	30 x 15 x 10 cm / 12 x 6 x 4 in
Peso netto	1.66 kg / 3.66 lb

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SECURITE

! AVERTISSEMENT

- Traitez les matériaux d'emballage conformément à la législation locale. Certains matériaux peuvent être dangereux pour les chiens en cas de déchet, les sacs peuvent engendrer une asphyxie, tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- Ne PAS laisser les jeunes enfants jouer avec dans ou autour du distributeur d'aliment pour animaux.
- Minimize le risque de blessure, veuillez surveiller de près les enfants lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil.
- Ne PAS utiliser ce produit pour des animaux incapables d'atteindre le plateau de nourriture ou ayant un handicap physique.
- Ne PAS immerger la base dans l'eau, car pouvant endommager les composants électriques comme le panneau de commande.
- Ne PAS pincer, frapper ou étrangler dans le distributeur.
- Ne PAS utiliser en extérieur. Vérifiez fréquemment le fonctionnement pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- Ne PAS utiliser d'aliments humides ou en conserve.
- Ne PAS démonter l'appareil, strictement d'usage qu'il est dans ce manuel.
- Ne PAS utiliser le chargeur pour un autre usage que celui mentionné dans le manuel.
- Notez bien que les accessoires recommandés ne sont pas fournis par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse. Veuillez ne pas modifier vous-même le distributeur.
- Ne PAS utiliser l'appareil si la fonction ne pas correctement ou s'il a été endommagé. Nécessaire pas de réparer vous-même le distributeur. Contactez immédiatement notre service client pour plus d'informations.

- Toujours démonter soigneusement l'appareil et ne pas le laisser ouvert inutilement.
- Ne jamais fumer, utiliser de l'alcool ou un produit chimique sur la pile ou le boîtier.
- Toujours éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le ranger.
- Ne lire jamais sur le corps d'un animal domestique pour éviter une infection de la peau ou des yeux.
- Si la lampe de cet appareil ne fonctionne, vérifiez l'électrification de votre pile ou du boîtier. Ne jetez pas de débris.
- Examinez le chargeur après l'installation. Ne pas brancher s'il y a des problèmes de connexion ou de câblage.
- Afin d'éviter tout incendie, placez toujours le corps d'un appareil à l'écart de tout matériau inflammable.

ATTENTION

- Ne PAS installer ou ranger l'appareil dans un endroit exposé aux intempéries ou à des températures inférieures à 4 °C / 39,2 °F.
- Utilisez des piles alcalines D pour faire fonctionner le distributeur. N'utilisez PAS de piles rechargeables.
- Vérifiez régulièrement les piles. Avant de partir pour une durée prolongée, remplacez toujours les piles par des neuves.
- Ne PAS soulever le distributeur par le couvercle, le réservoir de nourriture ou le plateau de nourriture. Soulevez-le et transportez-le à l'aide des deux mains par la base tout en maintenant l'appareil en position verticale.
- Convient UNIQUEMENT aux aliments secs, avec une taille de croquette allant de 2 à 15 mm / 0,07 à 0,6 pouce de diamètre. Les croquettes plus grosses peuvent se coincer au point de verse.

- Ne mettez pas vos doigts dans le sens des aliments et ne laissez pas vos doigts toucher le verre.
- Veuillez consulter et respecter toutes les réglementations relatives à l'hygiène et à la sécurité.

GARANTIE

- Garantie globale
- Assistance à vie

Afin d'obtenir des conseils sur l'utilisation du produit et l'extension de la garantie, veuillez contacter le service après-vente de notre marque ou écrire :

support@petlibro.com

Si vous avez des questions concernant les garanties, veuillez contacter le vendeur ou le distributeur d'achat.

CONTENU



Diet Brewer

X1



Boil water mention

X1



Cordes d'Alimentation

X1



Manuel Utilisateur

X1




Soc d'hydratant

X1

APERÇU PRODUIT

- 1.Couvercle
- 2.Juile
- 3.Réservoir d'Aliment
- 4.Fenêtre transparente
- 5.Base du Réservoir
- 6.Détecteur anti-cou-gel
- 7.Panneau de commande
- 8.Boîtier
- 9.Sortie des aliments
- 10.Base de l'appareil
- 11.Boîtier inox
- 12.Support Boîtier

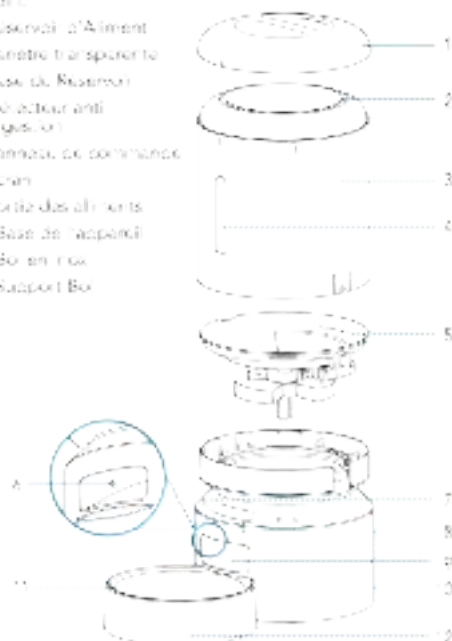

APERÇU BOUTONS ET VOYANTS

Aperçu Boutons



Bouton Déverrouillage

Pour déverrouiller le panneau, le commode, maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes. L'appareil émet un son. Si l'appareil est verrouillé, seul ce bouton prend effet.



Bouton Enregistrement

Lorsque l'appareil est déverrouillé, maintenir le bouton enfoncé comme une à enregistrer après le b.p.

Enregistrement message (Max : 10 secondes).
Relâcher le bouton lorsque vous avez terminé, deux bips indiquent qu'il est enregistré.




Bouton de Distribution Manuelle

Lorsque l'appareil est déverrouillé, appuyer une fois sur ce bouton pour distribuer 1 portion de nourriture.



Bouton Reset

Lorsque l'appareil est déverrouillé, maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le chargeur émette des bips. Le voyant WiFi continue de clignoter, indiquant que l'appareil est prêt pour une nouvelle session.

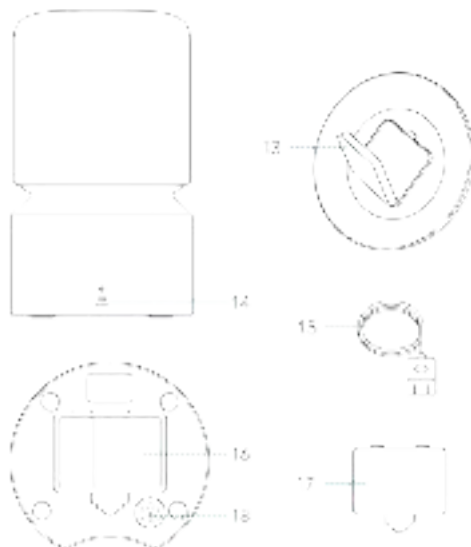

13 Bouton d'alimentation

14 Prise Jack

15 Cordon d'alimentation

16 Compartiment Piles

17 Couverture du Compartiment

18 Haut-parleur

Aperçu Voyant



Voyant du niveau de nourriture

S'allume rouge si le niveau de nourriture est bas.

Refaites le plein de nourriture pour éviter de manquer de nourriture.

Voyant Verrouillé

Allumé si le panneau est verrouillé.

Appuyez le panneau est déverrouillé.

Note: Les boutons de commande seront verrouillés automatiquement après 30 secondes de veille.

Voyant WiFi

Clignote chaque seconde	Le distributeur est prêt à se connecter au WiFi.
Clignote plusieurs fois par seconde	Le distributeur se connecte au WiFi au moment le plus tôt.
Clignote deux fois	Erreur de mot de passe WiFi.
Allumé	Connecté au WiFi.
Éteint	Le fonction WiFi est désactivée.

Voyant de fonctionnement


ON	Conception du moteur ne fonctionne pas.
OFF	fonctionne parfaitement.

INSTALLER LE DISTRIBUTEUR

Assemblage et paramétrage

1. Retirez le boî de nourriture l'intérieur du réservoir.


Tourner le couvercle dans le sens anti-horaire pour retirer le couvercle. Tirez légèrement les bords des deux côtés vers l'extérieur puis vers le haut pour pouvoir retirer le réservoir.

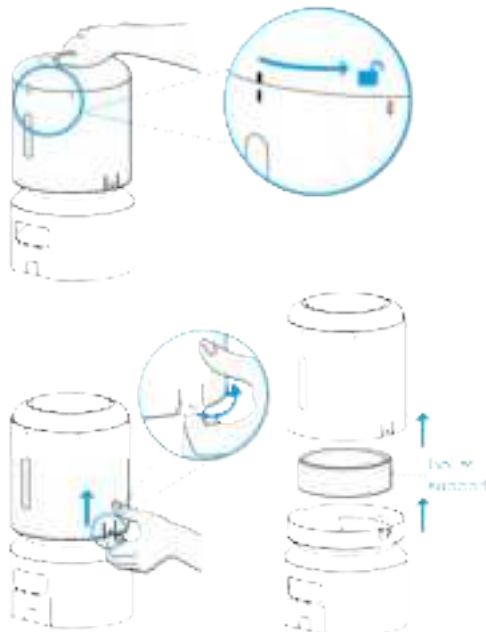

2. Placez le sac déshydratant dans le milieu du couvercle.


Notes:

- Nous vous recommandons de changer le sac déshydratant tous les 15 jours pour éviter la formation de moisissures.
- Retirez le sac déshydratant avant de nettoyer le couvercle.

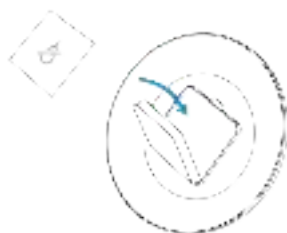

3. Installez le réservoir élémentaire.


Alignez le réservoir avec les anneaux des deux côtés de la base du réservoir.

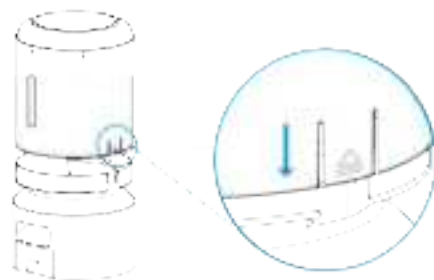

4. Ajoutez du matériel alimentaire sèche dans le réservoir.


Notes:

- Pour éviter une distribution inégale des aliments, veuillez en ajouter suffisamment jusqu'au niveau visible.
- Taille de croquette recommandée: 2-15mm de diamètre.
- N'utilisez pas d'aliments en conserve ou humides.

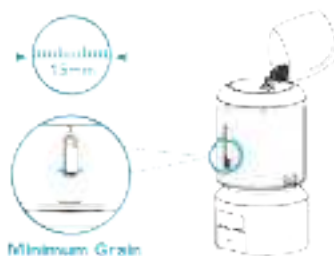

5. Remettez le couvercle en place.

Pour le faire, tournez le couvercle dans le sens horaire.

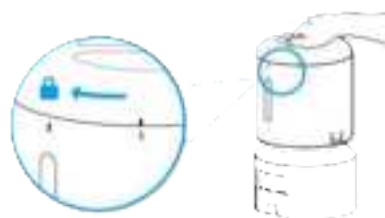

6. Installer le bol

Fixez le bol aux encoches des gonds sous la base du distributeur de nourriture.

Notes: Avant de déplacer le distributeur, appuyez sur le bol pour le retirer de la base du distributeur. S'il y a de la nourriture, manipulez-le doucement pour éviter de le renverser. Tenez la base au lieu de toute autre pièce lorsque vous soulevez l'appareil.




7. Connecter l'alimentation

1. Branchez l'adaptateur 5 V dans une prise et le câble USB dans le port USB à l'arrière de l'appareil.
2. L'icône LED s'allume automatiquement pour indiquer que l'appareil est alimenté.
3. Ouvrez le compartiment de piles au bas du distributeur. Installez trois piles alcalines D (non incluses) en cas de panne de courant. Assurez-vous que les polarités sont correctes.

Notes:

- Les piles ne sont pas incluses.
- Afin d'éviter une panne d'alimentation soudaine et que l'alimentation de votre animal soit affectée, n'utilisez pas les piles comme seule source d'alimentation, les piles ne doivent être utilisées qu'en cas d'urgence.
- Afin d'éviter les fuites de piles, retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps.
- Lorsque le chargeur est alimenté uniquement par piles, la fonction WiFi, le bouton d'enregistrement et le bouton de reset seraient désactivés pour prolonger l'autonomie du produit (cela dépend des versions), les horaires de repas seront servis normalement.

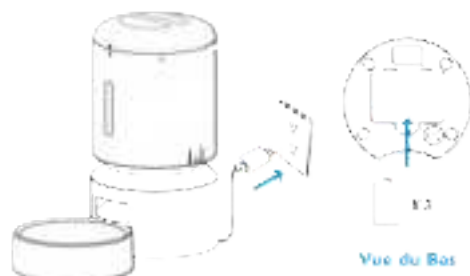

CONTROLE PAR APP

*Note: Cet appareil supporte les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Gardez le distributeur près de votre routeur pour une meilleure connexion Wi-Fi. La portée idéale est de 6 mètres sans obstacles ni murs. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi 2,4 GHz lorsque la distance est éloignée ou qu'il y a des obstacles et des murs.

Configuration Requisite

Phone avec iOS 10.0 ou version ultérieure / smartphone avec Android 4.0 ou version ultérieure.

Installation et connexion

1. Scannez le QR code à droite ou recherchez "PETLIBRO LIFE" dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

2. Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.



Ajouter un appareil

A. Ajouter l'appareil par Bluetooth

*Ouvrez l'application, cliquez à la page d'accueil, appuyez sur

"Ajouter appareil" ou "+" en haut à droite.



2) Cliquez PLAP103 WiFi Fwddr



3) Suivez les instructions, et assurez-vous que le voyant wifi clignote.

4) Une fois le voyant Wi-Fi ne clignote pas, arrêtez le bouton de démarrage/arrêt enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le voyant de démarrage/arrêt. Maintenez le bouton de reset enfoncé jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote.



4) Ajoutez l'appareil PLAF102 en entrant le code et le mot de passe.



5) Distributeur connecté, commencez à régler l'heure et la position des roues, enregistrez l'appareil des roues et définissez les heures de lecture de l'appel de roues.

B. Ajouter l'appareil par App

1) Désactivez le Bluetooth sur votre téléphone.



2) Ouvrez l'App, appuyez sur "Ajouter appareil" ou "+" en bas à droite, choisissez "PLAF103 WiFi". Appuyez appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit et choisissez le mode AP.



3) Assurez-vous que le voyant wifi clignote.

(Note: si le voyant WIFI sur le chargeur ne clignote pas, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé pendant 5 secondes pour déverrouiller, le voyant de verrouillage s'éteint. Maintenez le bouton de reset enfoncé jusqu'à ce que le voyant wifi clignote.)

4) Sélectionnez votre réseau WIFI et entrez mot de passe, et accédez à l'interface de connexion WIFI sur votre "Appareil, et entrez "SI-FETI-BRO-Suers" et cliquez pour vous connecter.

5) Retourner à "App" pour vous connecter.

6) Distributeur connecté, commencez par régler l'heure et les portions des repas, enregistrez l'ajout des repas et définissez les heures de lecture de l'appel de repas.

Distribution Manuelle

Sur la page Manuel, choisissez la portion que vous voulez donner, puis appuyez sur "Icône Hourin". Le distributeur fournira la portion immédiatement.



Définir le programme des repas

Sur la page Programme, appuyez sur "Icône Ajouter", choisissez l'heure, les points de repas, et les portions.



Voir les journaux

sur la page Journal, vous pouvez afficher les enregistrements d'alimentation et les notifications d'annulation.



Enregistrer un Appel Repas & régler heures de lecture

Appuyez sur l'icône  en haut à droite. 1. Enregistrer, et appuyez sur l'icône Ajouter, suivez les instructions pour enregistrer un appel de repas régler les heures de lecture de l'appel de repas.



Note: L'appareil ne peut conserver que le dernier enregistrement. Lorsqu'un nouvel enregistrement est effectué, l'ancien enregistrement est automatiquement supprimé.

Réinitialiser l'appareil via APP

Appuyez sur l'icône  en haut à droite → **Réinitialisation aux paramètres d'usine**. L'appareil émet plus durs bips, le voyant WiFi passe au vert. L'indique que l'appareil est prêt pour la reconnexion.

Partage

Appuyez sur l'icône  en haut à droite → **Partage Appareil** → **Ajouter Partage**

Si vous souhaitez ajouter l'appareil au téléphone portable d'un autre utilisateur, téléchargez l'APP et enregistrez d'abord un nouveau compte sur son téléphone. Puis vous pouvez partager l'appareil avec le nouveau compte. Assurez-vous que les deux comptes soient enregistrés dans la même pays.

Retirer Appareil

Appuyez sur l'icône  en haut à droite → **Retirer Appareil** → **Déconnecter**

Consulter la FAQ et envoyer des commentaires

Appuyez sur l'icône  en haut à droite → **FAQ&Commentaire**. Consultez la FAQ relative à l'appareil, si vous pouvez également nous soumettre des questions et des commentaires.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer régulièrement l'appareil pour la santé de vos animaux de compagnie.

Les pièces détachées sont les suivantes : le couvercle, le réservoir alimentaire, la base du réservoir, le bol en acier inoxydable et le panier de sel.

Nettoyez les autres pièces avec un chiffon sec.

Nettoyez le réservoir, son couvercle et sa base


Avant de retirer le réservoir de nourriture, assurez-vous qu'il soit vide pour éviter que le réservoir ne se renverse spontanément.




3. Débrancher avant nettoyage



2. Faire pivoter dans le sens horaire pour retirer le couvercle et sortir le sac préhydratant de la boîte intérieure sous le couvercle.

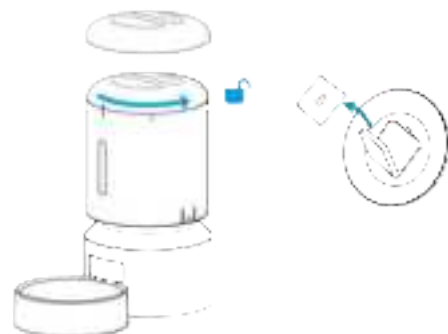


3. Tirer les encoches des deux côtés vers l'extérieur puis vers le bas et ouvrir le réservoir.

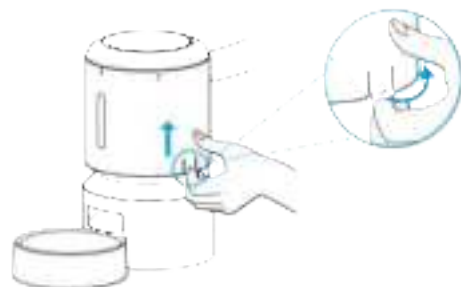


4. Faire pivoter dans le sens horaire pour retirer la base du réservoir.



5. Rincer soigneusement et faire sécher le couvercle et la base du réservoir.

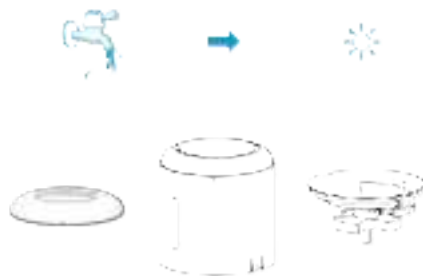

6. Râti se clipse sur l'appareil. Tournez le bouchon du réservoir dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

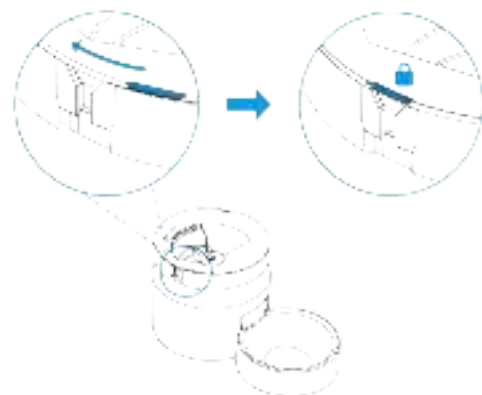


7. Installez ensuite le réservoir et le couvercle.




Nettoyez le bol

1. Appuyez sur le bol pour le retirer.

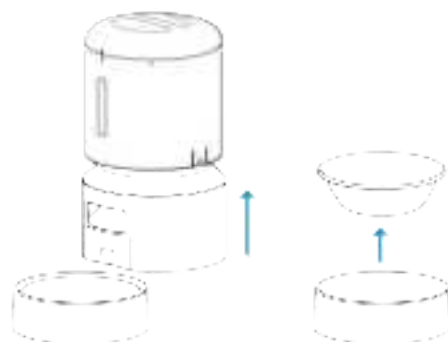

2. Rincez les cuillères soigneusement et laissez-les sécher à l'air libre avant de les remettre en place dans la machine.

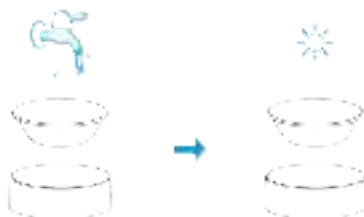

DEPANNAGE

Les réponses à ces questions devraient vous permettre de résoudre la plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer avec notre produit. Si cela n'est pas le cas, veuillez contacter notre service clientèle via support@petlibro.com

Problème	Solution
Impossible de connecter le distributeur à Wi-Fi	1) Vérifier l'appareil et votre téléphone à proximité de votre routeur, s'assurer sous que le signal réseau est bon. 2) Redémarrer l'appareil. 3) Supprimer les informations de Wi-Fi du menu des paramètres et fonctionnalités pour réinitialiser l'appareil. Il est préférable d'une méthode pour réinitialiser l'appareil. 4) L'interface réseau devrait être présente sur le menu pour configurer l'icône.
Le distributeur Wi-Fi ne fonctionne plus	1) Vérifier l'appareil et le du votre téléphone à proximité de votre routeur, s'assurer sous que le signal réseau est bon. Nous conseillons d'être à moins de 5 mètres entre eux et d'être à l'air. 2) S'assurer sous que le distributeur est bien branché. 3) Redémarrer le distributeur.
L'appareil ne fonctionne plus	1) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
Les données sont perdues	1) Vérifier si le bouton de démarrage est désactivé sur l'écran. 2) Vérifier si le bouton de démarrage est désactivé sur l'écran.
Le distributeur ne fonctionne pas	Les premières parties peuvent varier, mais cela ne signifie pas que l'appareil est endommagé. Après environ 8 semaines, le distributeur devrait fonctionner.

Problème	Solution
Le distributeur ne fonctionne pas	1) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. 2) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. 3) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. 4) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
Le distributeur ne fonctionne pas	1) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. 2) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. 3) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. 4) Vérifier le bouton de démarrage, appuyer pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

SPECIFICATIONS

Modèle	PL40101
Catégorie	Série
Alimentation	Alimentation CC 5V, 5x piles AAA (non incluses)
Port de charge	Port de charge USB, entrée 5V / 2A, sortie 5V / 2A
Température	0°C - 50°C / 32°F - 122°F
Dimensions	80 x 15 x 15 mm / 3.1 x 0.6 x 0.6 in
Poids net	1.00 g / 0.035 oz

ESPAÑOL

INDICACIONES DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIA

- Disponga adecuadamente todos los embalajes. Algunos componentes están empaquetados en bolsas de plástico; estos bolsos podria causar asfixia, estrangulamiento fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No permita que los niños jueguen con, dentro o alrededor del alimentador.
- Para evitar lesiones, vigile atentamente a los niños cuando estén cerca del aparato.
- No permita que los bebés que no pueden alcanzar la altura del aparato o que tengan alguna discapacidad física utilicen el alimentador.
- NO sumerja la base en agua en ningún momento, ya que podría dañar los componentes electrónicos, como el panel de control.
- NO coloque ningún objeto desconectado en el aparato.
- No lo utilice si tiene fiebre. Revise el funcionamiento con frecuencia para asegurarse de que el mástil funciona bien.
- No ponga alimentos húmedos, enlatados o mojados.
- No conecte el aparato si no se que se trate de los componentes indicados en este manual.
- NO utilice la fuente de agua para nada más que su uso original.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante; el uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar una situación insegura. NO modifique el aparato.
- NO haga funcionar el dispositivo si el píezzo funciona mal o está estropeado. No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con nuestro servicio de cliente inmediatamente para más instrucciones.

- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo va a utilizar o antes de limpiarlo.
- No tire nunca el cable de electricidad para desconectar el enchufe de la pared.
- Si el enchufe de corriente no funciona, desconecte la corriente del enchufe de la pared. No intente desenchufarlo.
- Revise el dispositivo después de la instalación. Desenchufe si hay agua en el cable o en el enchufe. Para evitar tropiezos, oculte siempre el cable eléctrico fuera del camino pedestal.

ATENCIÓN

- NO instale ni almacene el aparato en donde expuesto a las temperaturas bajo 4°C / 39,2°F.
- Utilice las baterías alcalinas D para recargarlo. NO utilice las baterías recargables.
- Revise las baterías regularmente. Antes de marcharse por un tiempo largo, sustituya siempre las baterías por otras nuevas.
- No levante el alimentador por la tapa, el toque o la bandeja de comida. Levántelo y llévalo con ambas manos y la base, mientras manténgase en posición vertical.
- Sólo sirve para comida seca, con un tamaño de croqueta que varía entre 2-15mm / 0,07-0,6 pulgadas de diámetro. Las croquetas más grandes podrían atascarse en la salida del alimento.
- No meta los dedos en la salida del alimento y toque el rotor.
- Lea y observe todos los consejos importantes que aparecen en el alimentador para mascotas y en el embalaje.

GARANTÍA

- Garantía de un año
- Apoyo del tiempo de vida

Para obtener indicaciones sobre el uso del producto y la ampliación de la garantía, póngase en contacto con el responsable de soporte a través del correo electrónico support@petlibro.com

Si tiene alguna pregunta relacionada con los pedidos, póngase en contacto con el vendedor a través de la plataforma de comercio, por favor.

DENTRO DE LA CAJA



Alimentador Automático

01



Adaptador de Energía

02



Material de Guía de Usuario

03



Cuenco con Scoop

04





Base Descuento

05

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1.Tapa
- 2.Franja de Sellado
- 3.Tanque de Comida
- 4.Ventana Transparente
- 5.Base del Tanque
- 6.Detector Activado / Pande de Cort el
- 8.Pande de Instalación
9. Salida de Comida
- 10.Base del Alimentador
- 11.Cuenco de Alimentación
- 12.Suporte de Cuenco

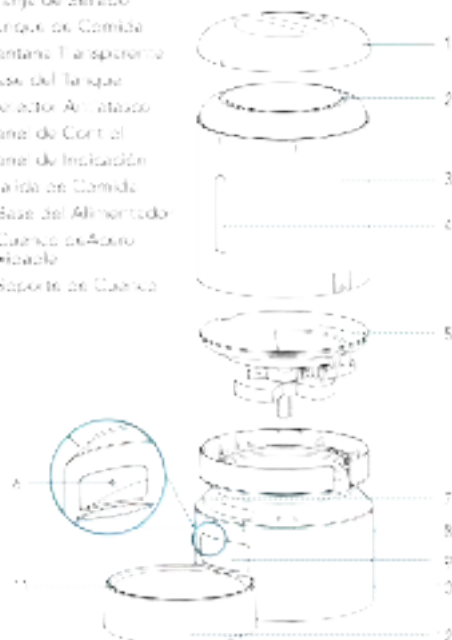

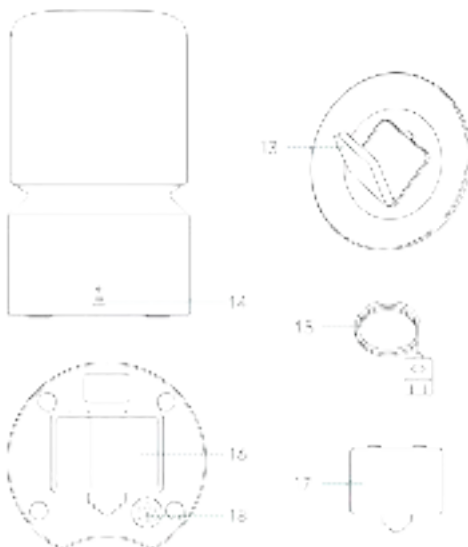

- 13 Caja de Delante
- 14 Conector de Energía
- 15 Adaptador de Energía
- 16 Compartimento de la Batería
- 17 Compartimento de la Tapa
- 18 Antena

VISIÓN GENERAL DE BOTONES Y PANTALLA

Visión General de Botones



Botón de Desbloqueo

Para desbloquear el panel de control, mantenga presionado el botón durante 5 segundos, el dispositivo emitirá un sonido D1, D1D1. En el estado de bloqueo, sólo este botón tiene efecto.



Botón de Grabación

En el estado desbloqueado, mantenga presionado el botón, comienza a grabar después de que se escuche un clic. Cuando termine (máximo 10 segundos) Si en el tresés se termina de grabar, se escuchará clic y clic, indicando que se ha guardado.



Botón de Alimentación Manual

En el estado desbloqueado, pulse el botón para distribuir una potencia de conexión.



Botón de Reinicio

En el estado desbloqueado, mantenga presionado el botón de reinicio hasta que el indicador de alimentación se ilumine. Después de D1, D1D1, el indicador WiFi sigue parpadeando, lo que indica que el dispositivo está listo para la reconexión.

Visión General de Indicadores



Indicador de Nivel de Alimentos

Se ilumina en rojo el nivel de comida en el que está apagado si el tanque tiene suficiente comida.

Indicador de Bloqueo

Se enciende si el panel de control está bloqueado. Se apaga si el panel de control está desbloqueado.

Nota: Los botones de control se bloquearán automáticamente después de 30 segundos de espera.

Indicador WiFi

Parpadea cada segundo	El alimentador está listo para conectarse a WiFi.
Parpadea varias veces por segundo	El alimentador se está conectando a WiFi o actualizando el software.
Parpadea dos veces	La contraseña de WiFi es incorrecta.
Permanece estable	Conectado a WiFi.
Apagado	La función WiFi está desactivada.


Indicador de Estado de Trabajo

Encendido	El bloqueo de alimentos o el motor no puede funcionar.
Apagado	Todo funciona bien.

INSTALAR EL ALIMENTADOR

Montaje y Preparación para la instalación


1. Extraiga el cuenco de comida dentro del tanque de comida. Gire la tapa en sentido antihorario para retirarla. Tire hacia arriba a lo largo de las muescas de ambos lados para deslizar el tanque con cuidado.

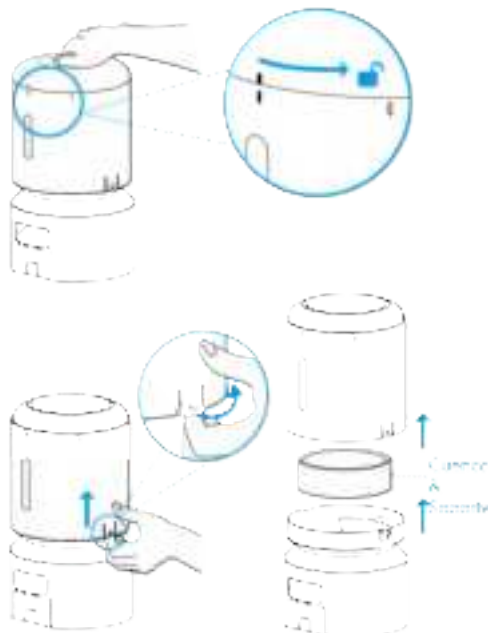

2. Coloque la bolsa desecante (en la caja interior) bajo la tapa.


Notas:

- Se recomienda cambiar la bolsa desecante cada 15 días para evitar la aparición de moho.
- Retire la bolsa desecante antes de limpiar la tapa.

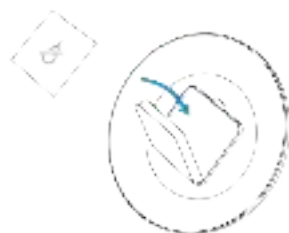

3. Instale el Tanque de Alimentos.

Alinee el tanque de control con las marcas de alineación de la base del tanque.

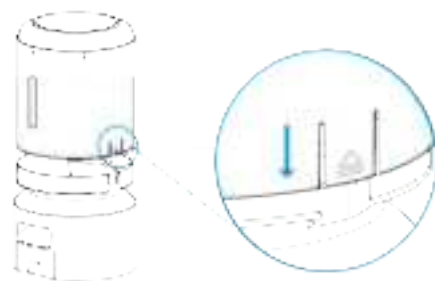

4. Añada comida seca para mascotas en el tanque de comida.


Notas:

- Para evitar que la comida se dispense, añada suficiente comida hasta el nivel visible.
- Tamaño recomendado de las croquetas: 2-15mm/0,07-0,6 pulgadas de diámetro.
- No utilice comida enlatada, húmeda o mojada.



5. Coloque la tapa de nuevo.

Para enroscarla, gírela hacia el sentido de antihorario desde el signo de rotación de la derecha hasta la izquierda.

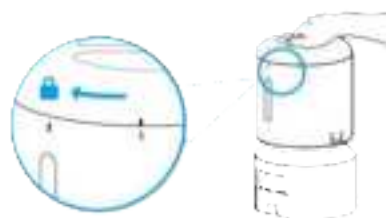

6. Instalar la base de comida

Coloque el cuenco en las muescas debajo de la base del alimentador.

Nota: Antes de desplazar el alimentador, presione el cuenco hacia abajo para sacarlo de la base del alimentador. Si hay cereales en el cuenco, tómelo con cuidado para evitar que se derramen. Sostenga la base y no otras partes cuando eleve el alimentador.



7. Conectar la Electricidad


1) Conecte el adaptador de corriente de 9V a un enchufe y el cable USB al puerto USB de la parte posterior del alimentador.

2) La pantalla LED se iluminará automáticamente se para indicar que el alimentador está encendido.

3) Abra el compartimento de las baterías en la parte inferior del alimentador. Instale tres pilas AA o pilas D (no incluidas) en caso de que se produzca un corte de energía. Asegúrese de que las baterías coincidan con los polos positivo y negativo con las marcas en el compartimiento.

Notas:

- Las baterías no están incluidas.
- Para evitar un apagón repentino y que la alimentación de su mascota se vea afectada, no utilice las baterías como única fuente de energía, las baterías sólo pueden utilizarse en caso de emergencia.
- Para evitar la fuga de las baterías, quítelas si no utilizará el dispositivo durante algún tiempo.
- Cuando el alimentador se carga sólo con baterías, la función WiFi, el botón de grabación y el botón de reinicio se desactivarían para extender el tiempo de trabajo (depende de las versiones), los registros de comidas se efectuarán normalmente.

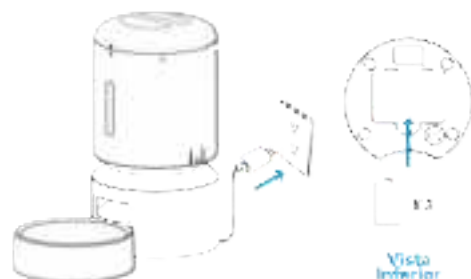

CONTROL MEDIANTE APP

*Nota: El alimentador es compatible con WIFI de 2,4GHz y 5GHz. Mantenga el alimentador cerca de su enrutador para una mejor conexión WIFI. El alcance ideal es de 6 metros/19,7 pies sin obstáculos ni paredes. Se recomienda utilizar la conexión WIFI de 2,4 GHz cuando la distancia es larga o hay obstáculos y paredes.

Requerimientos del Sistema

iPhone con iOS 10.0 o posterior; smartphone con Android 5.0 o posterior

Instalar la APP & Iniciar sesión

1. Escanee el código QR de la derecha o busque "PETLIBRO LITE" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.
2. Regístrese y entre en su cuenta.



Añadir el Dispositivo

A. Añadir el alimentador a través del modo Bluetooth

- 1) Abra la aplicación, se redirige a página de inicio, pulse "Añadir dispositivo" o "+" en la esquina superior derecha.



2) Elija PLATON WIFI Feeder



- 3) Siga las instrucciones de la pantalla y confirme que el indicador de WIFI del alimentador está parpadeando.

(Nota: Si el indicador de Wi-Fi en el alimentador no está parpadeando, mantenga el botón de Desbloqueo durante 5s para desbloquear, el indicador de bloqueo se apagará. Siga manteniendo el botón de inicio hasta que el indicador Wi-Fi se parpadee).



4) Añade el dispositivo PLAF103 introduciendo el nombre de la WiFi y la contraseña.



5) Una vez conectado al alimentador, comience a configurar el hora de la comida y la pensión, registre la fórmula de la comida y configure el tiempo de la fórmula de la comida.

B. Añadir el Alimentador en Modo AP

1) Apague el Bluetooth de su teléfono



2) Abra la App, toque 'Add Device' o '+' en lo esquina superior derecha, elija PLAF103 WiFi Feeder, toque el icono en lo esquina superior derecha y elija el modo AP



3) Confirme que el indicador de WiFi en el alimentador está parpadeando.

(Nota: Si el indicador de WiFi en el alimentador no está parpadeando, mantenga el Botón de Desbloqueo durante 5s para desbloquear, el indicador de bloqueo se apagará. Siga manteniendo el botón de reinicio hasta que el indicador WiFi siga parpadeando.)

4) Introduzca nombre y contraseña de WiFi, y en la interfaz de conexión WiFi de su teléfono, busque el dispositivo "SU-PET-IRRCxxxx" y asegúrese de conectarse.

5) Vuelva a la aplicación y espere a que se conecte.

6) Una vez conectado al alimentador, comience a configurar la hora de la comida y la porción, registre la duración de la comida y configure el tiempo de la familia de la comida.

Alimentar a la mascota manualmente

En la página Manual, elija la opción que desea alimentar y toque el botón Alimentar. El alimentador se alimentará inmediatamente.



Establecer el Plan de Alimentación

En la página de Agenda, toque el botón Añadir, elija la hora, los días y las porciones de alimentación.



Ver los Registros

en la página de Registro, puede ver los registros de alimentación y hacer modificaciones en caso de haberlos olvidado.



Registrar una Llamada de Comida & Configurar el Tiempo

Pulse el icono  en la esquina superior derecha. > Registrado, luego pulse el icono . Siga las instrucciones en la pantalla para registrar una llamada de comida, configure los tiempos de la llamada de comida.



Nota: El aparato sólo puede conservar el último registro. Cuando se realice un nuevo registro, el anterior se borrará automáticamente.

Restablecimiento del Alimentador en la Aplicación

Pulse el ícono  en la esquina superior derecha.

Restablecimiento de fábrica: el alimentador emite pitidos. O, DiDi, el código de WiFi que aparece en la pantalla que indica que el dispositivo está listo para la reconexión.

Compartir el Dispositivo

Pulse el ícono  en la esquina superior derecha.

Compartir el Dispositivo → Añadir Compartir.

Si quiere añadir el alimentador al teléfono móvil de otro usuario, descargue la aplicación y establezca una nueva cuenta en su teléfono, y luego podrá compartir el dispositivo con la nueva cuenta. Asegúrese de que las dos cuentas están instaladas en el mismo país.

Extraer el Dispositivo

Pulse el ícono  en la esquina superior derecha.

Extraer el Dispositivo → Desconectar.

Consultar FAQs y Enviar Feedback

Pulse el ícono  en la esquina superior derecha.

→FAQ & Feedback.

Consulte las preguntas más frecuentes relacionadas con el dispositivo, y también puede enviar preguntas y comentarios.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar el alimentador regularmente para evitar las molestias.

Las piezas lavables son las siguientes: tapa, tanque de comida, base del tanque, cámara de alimentación móvil y cámara de cuencos.

Limpie las otras partes con un trapo seco.

Limpie la tapa del tanque, el tanque de comida y la base del tanque


Antes de extraer el tanque de comida, asegúrese de que el tanque de comida está vacío para evitar derramar comida por todos lados.




* Desconecte la electricidad antes de la limpieza.



2. Gire en el sentido de las agujas del reloj la tapa y saque la bolsa desecante de la caja interior debajo de la tapa.

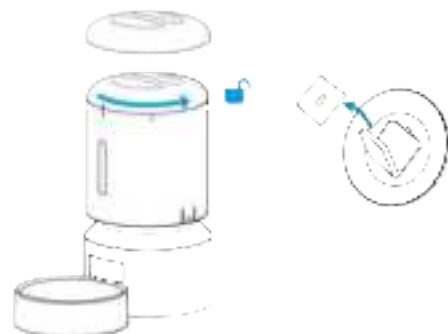


3. Tire a lo largo de las tuercas para extraer el tanque.

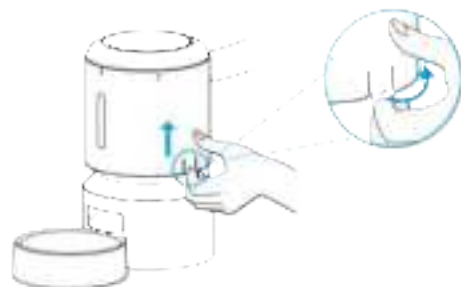


4. Gire en el sentido de las agujas del reloj para retirar la base del tanque.



5. Enjuague y seque cuidadosamente la tapa, el tanque y la base del tanque.

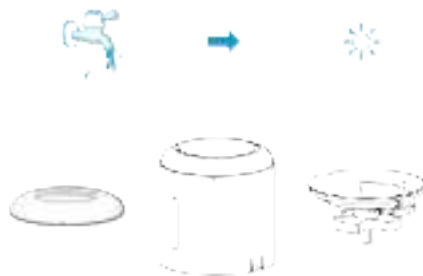

6. Retácalo quieto en la máquina. Gire la tuerca del tanque en el sentido antihorario hasta que encaje en su sitio.

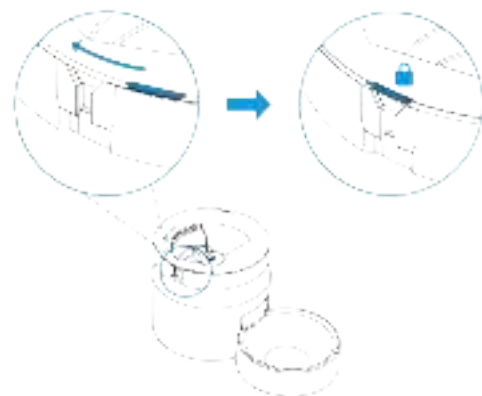


7. Seguidamente, instale el tanque y el tope.




Limpiar el cuenco de comida

1. Páase uno el cuenco de comida con el sopleador para aspirador.

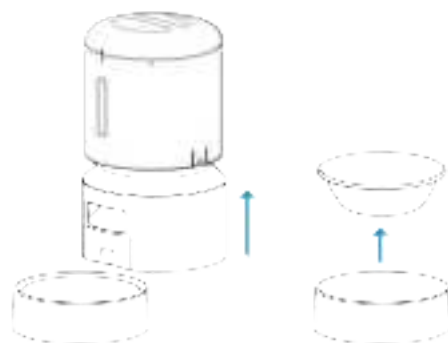

2. Enjuague con agua fría. Páase el agua fría con el sopleador en la máquina.

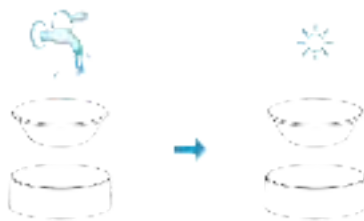

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las respuestas a estas preguntas deberían ayudarlo a resolver la mayoría de los problemas relacionados con el producto. Si no lo solucionan, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente a través de support@petlibro.com

Problema	Solución
El producto no conecta al alimentador al Wi-Fi.	1) Mantenga el alimentador y su teléfono cerca de su enrutador inalámbrico de la zona de recepción Wi-Fi. 2) Reinicie el alimentador. 3) Siga las instrucciones de la APP e inicie sesión de nuevo en el menú para conectar el alimentador. Presione el botón de inicio de sesión preinstalado. 4) Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte al cliente por correo electrónico para recibir ayuda.
La conexión Wi-Fi se desconecta con frecuencia.	1) Mantenga el alimentador y su teléfono cerca de su enrutador inalámbrico de la zona de recepción Wi-Fi. Los cables que lo hagan interferir con el router Wi-Fi no están constituidos ni son útiles. 2) Reinicie el cable de alimentación si está conectado al router. 3) Reinicie el alimentador.
Múltiples bombas parecen funcionar.	Mantenga pulsando el botón de Desbloqueo de entreferencia de la bomba.
Los indicadores están apagados.	1) Revise si la batería está cargada. 2) Reinicie la función de los indicadores si está desactivada en la aplicación.
Las tarjetas de comida no están provisionadas a la máquina.	Las primeras tarjetas de comida pueden estar provisionadas sin el Petlibro, pero no están esperando. Después de unas 6 horas de alimentación, volverán a provisionar.

Problema	Solución
La comida no sale.	1) Por favor asegure que el auto se conecte al enlace Wi-Fi correctamente y el tamaño de la comida está dentro de 2-15 mm y 0.0F-0.5 mm por pieza de alimento. 2) Elija el tamaño y la lista de alimentos que se le al alimentador antes de comenzar. 3) Compruebe si el distribuidor de extracción de la salida de alimentos está bien o no bloqueado. 4) Compruebe primero el volumen de la lista de alimentos si el volumen de energía está conectado o no. Se produce un corte de energía si el volumen de energía de la energía está conectado y el volumen de energía no es suficiente.
No puedo conectar el router de comida.	1) No mover el router de comida, debe haber un lugar para las tarjetas de comida y cambiarlo.

ESPECIFICACIONES

Modelo	PL4F103
Categoría	Sistema
Energía	DC 5V adaptador de energía, 3 x baterías recargables D tipo recargables
Adaptador de energía	AC100-240V, 50 / 60Hz entrada, DC 5V salida
Temperatura de funcionamiento	0°C - 50°C / 32°F - 122°F
Dimensiones	84 x 115 x 119 mm / 3.3 x 4.5 x 4.7 in
Peso neto	1.66kg / 3.65lb