



**BIONIC**  
BLADE

RECHARGEABLE • PUISSANT



MELANGEZ  
LE  
SUR  
POUCE !



The Ultimate **Portable** Blender

**BIONIC**  
BLADE



RECHARGEABLE • POWERFUL

BLEND  
ON  
THE  
GO!



|                           |   |
|---------------------------|---|
| INTRODUCTION.....         | 2 |
| IMPORTANT SAFEGUARDS..... | 3 |
| UNPACKING.....            | 4 |
| PARTS AND FEATURES.....   | 5 |
| CHARGING.....             | 5 |
| USAGE.....                | 6 |
| CLEANING.....             | 7 |
| STORAGE.....              | 8 |
| TROUBLESHOOTING.....      | 8 |



## PORTABLE

Perfect for on-the-go. Lightweight & durably constructed. A 26 oz cup and easy sip lid to travel with on the go!

## POWERFUL

Big blender performance, compact size. Bionic Blade™ blender's 6 point technology powers through anything in 30 seconds or less.

## USB-RECHARGEABLE

Lasts for 12 blends & quickly recharges. Water-resistant USB-C charging port.

## EASY CLEANING

Just add water, a little soap & blend. Rinse and you're ready to go!

**Read all instructions. Before using this appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:**

- **WARNING:** To avoid personal injury, never blend hot liquid or ingredients in a Bionic Blade blender container. Heated ingredients can build up pressure inside a sealed container during blending and expel hot contents upon opening. Always use refrigerated or room temperature ingredients/liquids (70°F/21°C or cooler).
- Never blend hot or carbonated liquids inside the blender container.
- Do not over blend the ingredients. Do not continuously operate the blender for longer than one minute.
- Due to friction during the blending process, some heat can generate and cause pressure inside the blender container. If the container is warm to the touch, allow to cool before opening it carefully.
- Do not leave mixtures that have been blended inside the sealed container as pressure may built up. To store the mixture, remove the blade assembly and cover the container with plastic wrap, then refrigerate. Do not store in sealed container.
- Do not place any of the Bionic Blade parts in the microwave, oven or stove-top pot or immerse in boiling water as this may result in damage to the Bionic Blade accessory.
- If the unit is operated without any food or water (or too little amount), the motor will run only for 5 seconds.
- Cut food ingredients down to pieces about ½ inch. When processing vegetables or fruits, remove all the cores, hard seeds, thick skin or shells.
- In case a protection mode is activated, it will automatically reset the unit after a brief cool off.
- Close supervision is necessary when the appliance is operated near children. Do not allow children to use this appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before use, please check if the charging cable, or any other part is damaged. Do not operate any appliance with a damaged cable, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. If any of the parts is damaged, stop using the appliance. Do not try to repair it yourself. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or mechanical adjustment.
- Prior to using the device, always check to ensure that all parts are properly assembled. Refer to Usage on p. 6.
- Do not immerse charging cable or housing into water due to the risk of electric shock.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
- Do not operate the appliance for other than its intended use.

- When not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning - make sure to turn the appliance off.
- Avoid contact with moving parts while in use to prevent injury and/or damage to the appliance.
- Do not use fingers to scrape food away from discharge disk while appliance is operating. Cut type injury may result.
- Do not disassemble the parts of the appliance immediately after use until the blade has stopped and the power supply has been disconnected.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- Always operate blender with main power unit and container completely sealed.
- Only open the USB port cover when charging. Cover must remain closed during operation and cleaning.
- Servicing and repair should only be conducted by a qualified technician.
- Do not clean the appliance with any abrasive cleaning agents or steel wool.
- Do not submerge the main unit in water.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.


### UNPACKING - BEFORE FIRST USE

Unpack the unit and all parts and remove all packaging materials. Before using the unit for the first time, wipe the surface of the main power unit with damp cloth. Rinse all parts (not the Main Power Unit or cable) in warm soapy water prior to use. Dry all parts thoroughly. Refer to a full cleaning instructions on p. 7 if needed.

**WARNING:** Do not immerse the main unit, or cable in water or any other liquid. Do not use abrasive cleansers.

#### PACKAGE CONTENTS:

- |                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| ■ MAIN POWER UNIT WITH BLADE                   | ■ LID WITH SPOUT            |
| ■ BLENDER CONTAINER<br>(max line 16.5oz/490ml) | ■ BLADE COVER               |
|                                                | ■ USB TYPE-C CHARGING CABLE |

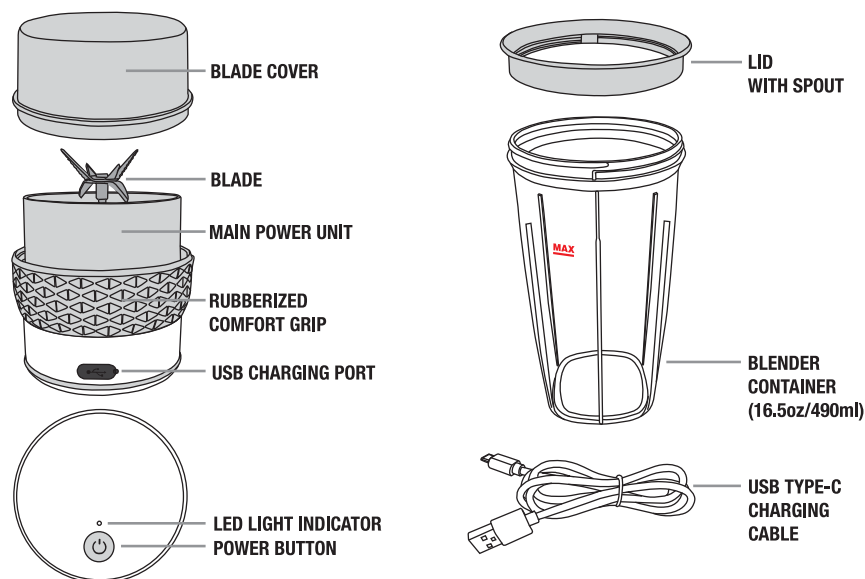

## LED LIGHT INDICATOR GUIDE

**Green Light** - indicates the unit is working

**Red Light** - indicates the unit is charging

**Green Light** - indicates the unit is fully charged

**Flashing Red Light** - indicates the unit is very low on power and needs to be charged

**Light Flashes Red 3 times** - indicates the unit is completely out of power and needs to be charged

**Flashing Green Light** - indicates the unit is not properly assembled: container and main unit are not aligned.


**Light Flashes Red & Green 3 times** - indicates the unit is jammed or stopped working after the unit is flipped upright due to too much food inside the container, or ingredients are too hard.

Please refer to Troubleshooting on p.8 for more information.

## CHARGING

1. Make sure the unit is turned off. Insert one end of the charging cable into the main power unit.
2. Connect the other end of the cable to power. Insert the USB end into the power adapter (not included).


**Important: Do not use fast charging adapter. Use standard DC 5V 2A adapter.**

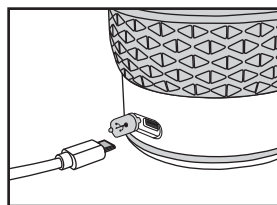

3. Red LED light indicates that the unit is charging. It should take approximately 3 hours to fully charge the unit. Unit cannot be charged during use.
4. Once fully charged, the indicator light will turn green. Unplug the charging cable.
5. Unit can operate for up to 12 blending cycles (max) on a full charge. It will depend on the type of ingredients to be blended (blending with less ingredients or softer ingredients will require less power).


## USAGE

1

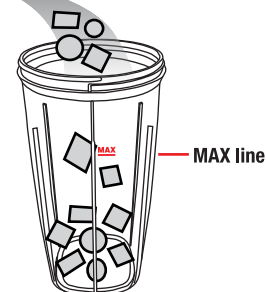

- Add chilled or room temperature ingredients (70°F/21°C or cooler) to the blender container in this order:
  - 2-3 ice cubes (if using)
  - food ingredients (cut into pieces no bigger than ½ inch)
  - water or liquid (about a cup (220ml))
- For best results do not overfill, leave some space at the top. Do not exceed the MAX line (490ml/16.5oz).
- Do not add hot or carbonated liquids.
- If adding frozen food, only use frozen berries or thaw before blending.
- If the unit is operated without any food or water (or too little amount), the motor will run only for 5 seconds.


3

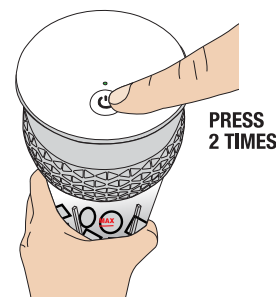

- **Important: Unplug the charging cable prior to operating the blender.**


- Press the Power Button **2 times** to turn the unit on. The LED light indicator will light up green and remain during blending.

2

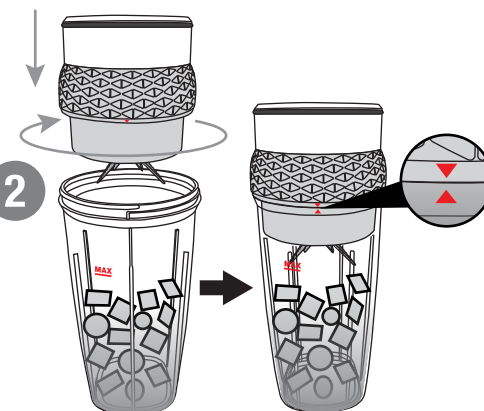


- Make sure to remove the blade cover before blending.
- Place the main power unit over the container and twist it clockwise to tighten.
- **Must align both arrows of the main unit and top of container in order to operate blender.**
- If both pieces are not properly aligned, the LED indicator light will flash green.
- Remove the main unit from the container and reattach it.

4

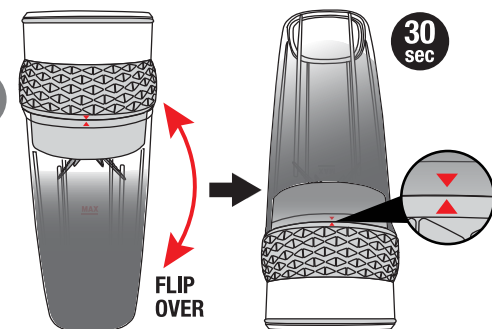

- **Flip the unit over and place it down on flat and leveled surface for blending.**

- If blending ingredients that are too hard, thick or sticky, shake the blender during blending.
- Safety feature: The unit will automatically stop after blending for 30 seconds. If additional blending is needed, wait a few seconds before pressing the power button.

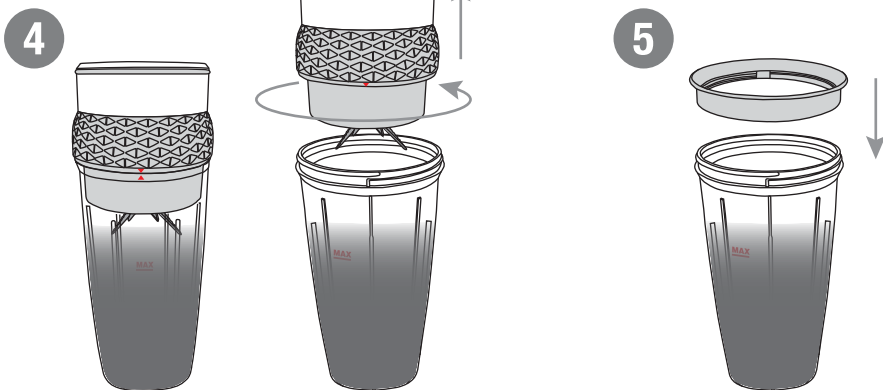

- To stop blending, press the power button one time. The green LED light will turn off once the motor stops. Wait until the blade stops moving.
- Flip the blender over and twist the main unit counterclockwise to remove from the container.

- Attach the lid with spout (included) to enjoy the drink on the go or pour it into a glass.

## CLEANING

**WARNING:** Do not immerse the Main Power Unit or charging cable in water or any other liquid. Do not use abrasive cleansers. The unit is NOT dishwasher safe.

**CAUTION:** Blades are sharp. Handle carefully. Do not let hands come in direct contact with the blades.

**CONTAINER AND LID:** Do not place in the dishwasher. Using warm soapy water, wash the container and lid. Rinse and dry.


**MAIN UNIT WITH BLADE:** Close the USB port cover. While holding the main unit, carefully rinse the blade part only, clean with a damp sponge, then dry thoroughly.

**Important:** Do not fully submerge the main unit under water. Do not place under running water.




## STORAGE

- When the container is in use, do not leave the main unit with blade uncovered. Twist the blade cover over the main unit.
- We recommend to charge the unit prior to storing to prolong battery life.
- When storing a complete set, keep all parts together.

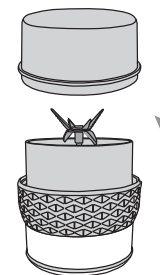

## TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                 | CAUSE                                                                                                                                                            | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red Light                               | Unit is charging.                                                                                                                                                | Once unit is fully charged, the LED light will turn green.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flashing Red Light                      | Unit is very low on power.                                                                                                                                       | Unit needs to be charged. Connect to charging cable and see p.5 for Charging.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flashing Red Light (3 times)            | Unit is completely out of power.                                                                                                                                 | Unit needs to be charged. Connect to charging cable and see p.5 for Charging.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flashing Green Light                    | The main unit and container are not properly aligned.                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the main unit from the container.</li> <li>• Make sure to align the arrows of the main unit and top of container to ensure tight closure.</li> <li>• Press the Power button 2 times to turn the unit on.</li> <li>• Flip the unit over and place it down on flat and leveled surface for blending.</li> </ul> |
| Flashing Red & Green lights (3 times)   | Blender is jammed or stopped working after the unit is flipped upright, due to too much food inside the container, or ingredients are too hard, thick or sticky. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open the blender to remove some of the ingredients, or cut into smaller pieces. If blending thick and sticky ingredients, add more water.</li> <li>• Wait at least 15 seconds before blending again.</li> </ul>                                                                                                      |
| Red light dims suddenly, then turns off | Blender stopped working after the unit is flipped upright, due to too much food inside the container, ingredients are too thick or sticky.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open the blender to remove some of the ingredients, or cut into smaller pieces. Wait at least 2-3 minutes to allow the blender to completely cool down before blending again.</li> </ul>                                                                                                                             |

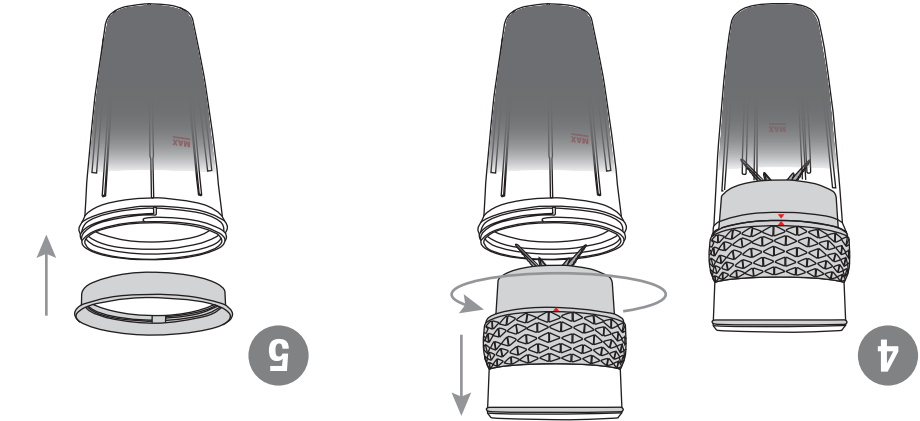

- Pour arrêter de mélanger, appuyez sur le bouton marche/arrêt une fois. La lumière verte DEL s'éteindra lorsque le moteur sera éteint. Attendez que la lame finisse de bouger.
- Tournez le mélangeur et tournez l'unité motrice dans le sens anti horaire pour retirer le récipient.

**NETTOYAGE**

**AVERTISSEMENT :** N'immergez pas l'unité motrice ou le câble de chargement dans de l'eau ou autre liquide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. Cet appareil N'EST PAS lavable au lave-vaisselle. **ATTENTION :** Les lames sont coupantes. Manipulez prudemment. Ne laissez pas les mains entrer en contact avec les lames.

**RÉCIPIENT ET COUVERCLE :** Ne placez dans le lave-vaisselle. Avec de l'eau tiède et savonneuse, lavez le récipient et le couvercle. Rincez et essuyez.

**UNITÉ PRINCIPALE AVEC LAME :** Fermez le couvercle du port USB. En tenant l'unité motrice, rincez délicatement la lame seulement avec une éponge humide puis séchez complètement. Important : N'immergez pas l'unité motrice dans l'eau. Ne tenez pas sous l'eau courante.


**Nettoyage du couvercle :** Remplissez le récipient avec de l'eau tiède et savonneuse (n'allez pas au bouton Marche/Arrêt 2 fois pour allumer la lumière rouge).



- Fixez le récipient avec le couvercle à bec (inclus) pour jouer d'un brouillage sur le pousse ou dans un verre.

| PROBLÈME                                                    | CAUSE                                                                                                                                                        | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumière rouge                                               | L'unité est en charge.                                                                                                                                       | Lorsque l'appareil sera complètement chargé, la lumière DEL deviendra verte.                                                                                                                                                                                                             |
| Lumière rouge clignotante                                   | La batterie de l'unité est très faible.                                                                                                                      | L'unité doit être rechargée. Connectez au câble de chargement et voir p. 5 pour CHARGEMENT.                                                                                                                                                                                              |
| Lumière rouge clignotante (3 fois)                          | La batterie est morte.                                                                                                                                       | L'unité doit être rechargée. Connectez au câble de chargement et voir p. 5 pour CHARGEMENT.                                                                                                                                                                                              |
| Lumière verte clignotante                                   | L'unité motrice et le récipient ne sont pas bien alignés.                                                                                                    | • Retirez l'unité motrice du récipient. Assurez vous d'aligner les flèches de l'unité motrice et du récipient pour bien sceller.<br>• Appuyez sur le bouton marche/arrêt 2 fois pour allumer l'unité.<br>• Tournez l'unité et placez la sur une surface plane et à niveau pour mélanger. |
| Lumières rouges et vertes clignotantes (3 fois)             | Le mélangeur est bloqué ou il s'est arrêté après avoir été retourné pour avoir été trop chargé d'aliments ou avec des aliments trop durs, épais ou collants. | • Ouvrez le mélangeur pour retirer quelques aliments ou coupez les en morceaux plus petits. Si vous mélangez des aliments plus épais ou collants ajoutez plus d'eau.<br>• Attendez au moins 15 secondes avant de mélanger de nouveau.                                                    |
| La lumière rouge s'affaiblit tout d'un coup, puis s'éteint. | Le mélangeur s'est arrêté après avoir été retourné pour avoir été trop chargé d'aliments les aliments trop épais ou collants.                                | • Ouvrez le mélangeur pour retirer quelques aliments ou coupez les en morceaux plus petits. Attendez au moins 2-3 minutes pour permettre au mélangeur de se refroidir complètement avant de recommencer à mélanger.                                                                      |

RANGEMENT

- Lorsque le récipient est utilisé, ne laissez pas l'unité motrice sans couvercle-lame. Tournez le couvercle-lame sur l'unité motrice.
- Nous recommandons de charger l'unité avant de la ranger pour prolonger la vie de la batterie.
- En rangeant l'ensemble de mélangeur, rangez toutes les pièces ensemble.

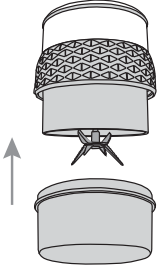

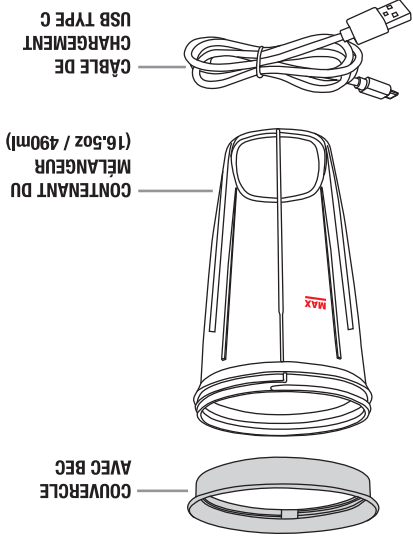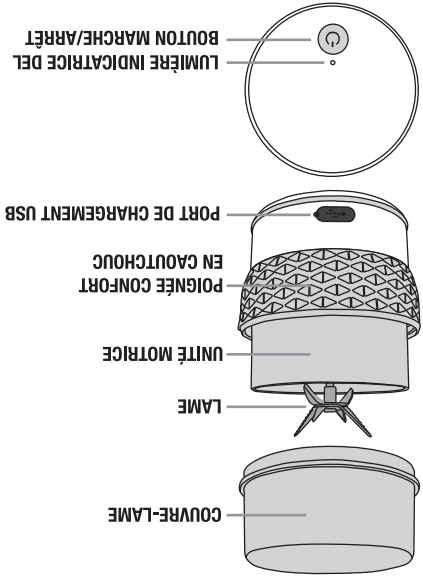

## LUMIÈRE INDICATRICE DEL

**Lumière verte** - indique que l'appareil est en fonction.

**Lumière rouge** - indique le chargement en cours

**Lumière verte** - appareil complètement chargé

**Lumière rouge clignotante** - indique la puissance basse, l'appareil doit être rechargé.

**Lumière verte clignotante** - indique que l'appareil n'est pas bien monté : le récipient et l'unité motrice ne sont pas bien alignés.

**Lumières vertes et rouges clignotent 3 fois** - indique que l'unité est bloquée ou qu'elle s'est arrêtée après avoir été retournée pour avoir été trop chargée d'aliments ou avec des aliments trop durs.

**Veillez vous référer à Dépannage page 8 pour plus d'information.**


## CHARGEMENT

1. Assurez-vous que l'appareil soit bien éteint. Insérez une extrémité du câble de chargement dans l'unité motrice.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation. Insérez l'extrémité USB dans un adaptateur d'alimentation (non inclus).

**Important : N'utilisez pas un adaptateur à chargement rapide. Utilisez un adaptateur standard DC 5V 2A .**


3. Lumière rouge - indique le chargement en cours. Le temps de chargement complet de l'unité est à peu près 3 heures. L'unité ne peut pas être chargée lorsqu'elle fonctionne.
4. Une fois complètement chargé, la lumière indicatrice deviendra verte. Débranchez le câble de chargement.
5. L'unité peut fonctionner pour environ 12 cycles du mélangeur (max) sur une charge complète. Ceci dépendra du type d'ingrédients à mélanger (moins d'énergie sera dépensée avec moins d'ingrédients et des ingrédients plus mous).

## USAGE

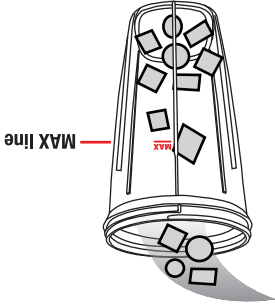

1. Ajoutez des ingrédients refroidis ou à la température de la pièce (70°F/21°C ou plus froid) au mélangeur dans l'ordre suivante :
  - 2-3 cubes de glace (si vous en utilisez)
  - aliments (coupés en morceaux pas plus gros que ½ pouce/1,2cm)
  - de l'eau ou autre liquide (environ 220 ml)


- Pour les meilleurs résultats, ne remplissez pas trop, laissez un peu d'espace sur le dessus. N'allez pas au-dessus de la ligne MAX (490ml/16.5oz).
- N'ajoutez pas de liquides chauds ou carbonisés.
- Si vous ajoutez des aliments surgelés, décongelez avant de mélanger.
- Si l'unité est mise en marche sans aliments ou sans eau (ou pas assez d'eau), le moteur ne marchera que 5 secondes.

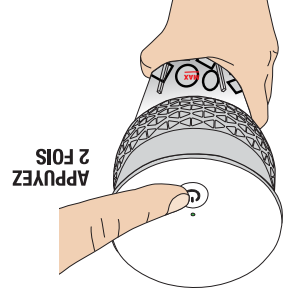


**Important: Débranchez le câble de chargement avant de faire marcher le mélangeur.**

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt 2 fois pour allumer l'unité. La lumière indicatrice DEL verte s'allumera et restera allumée pendant le fonctionnement.

## USAGE

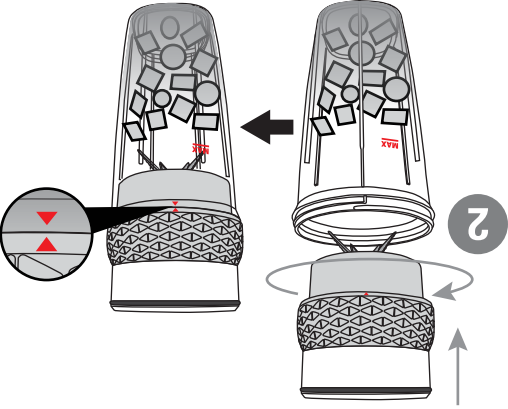

- Assurez-vous de remettre le couvercle sur le réservoir avant de mélanger.
- Placez l'unité motrice sur le contenant et tournez dans le sens horaire pour serrer.
- Pour que le mélangeur puisse fonctionner, les deux flèches sur l'unité motrice et sur le récipient doivent être alignées.
- Si les deux pièces ne sont pas bien alignées, la lumière indicatrice DEL verte clignotera.
- Retirez alors l'unité motrice du récipient et remettez la.

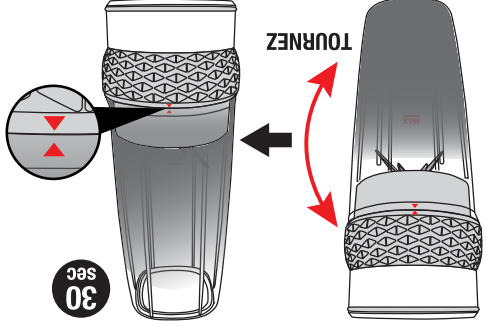

**• Tournez l'unité et placez la sur une surface plane et à niveau pour mélanger.**

- Si vous mélangez des aliments trop durs, épais ou collants, agitez le mélangeur en le faisant marcher.
- Dispositif de sécurité : L'unité s'éteint automatiquement après 30 secondes. Si vous avez besoin de plus de temps attendez quelques secondes avant de repasser sur le bouton marche/arrêt.

Lisez toutes les instructions. Avant d'utiliser cet appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être prises, y compris celles qui suivent :

• **AVERTISSEMENT** : Pour éviter toute blessure, ne mélanger jamais des liquides ou aliments chauds dans le récipient de Bionic Blade. Les aliments réchauffés peuvent faire pression dans le récipient fermé pendant que vous mélangez et expulser le contenu chaud en ouvrant. Utilisez toujours des aliments/liquides réfrigérés ou à température de la pièce (70°F/21°C ou plus froid).

• Ne mélangez jamais des liquides chauds ou gazeux dans le récipient du mélangeur. Ne mélangez pas trop les ingrédients. N'opérez pas le mélangeur pour des périodes continues de plus d'une minutes.

• À cause de la friction durant le procédé, de la chaleur peut être générée causant une pression dans le récipient du mélangeur. Si le récipient vous paraît chaud au toucher, laissez le refroidir avant de l'ouvrir prudemment.

• Ne laissez pas des mélanges déjà préparés dans le récipient fermé car il peut y avoir de la pression. Pour conserver le mélange, retirez l'assemblage de lame et recouvrir le récipient d'une pellicule plastique, puis réfrigérez. Ne conservez pas dans le récipient scellé.

• Ne placez pas de pièces du Bionic Blade dans le micro-ondes, le four ni dans une casserole sur la cuisinière et ne les immergez pas dans l'eau bouillante car ceci pourrait endommager les pièces de Bionic Blade.

• Si l'unité est mise en marche sans aliments ou sans eau (ou pas assez d'eau), le moteur ne marchera que 5 secondes.

• Coupez les aliments en morceaux d'environ 1/2 pouce. Lorsque vous travaillez avec des fruits ou des légumes, enlevez tous les trognons, noyaux, les pelures coriaces ou les coquilles. Si un mode protection est activé, il réinitialisera l'unité automatiquement après s'être refroidi.

• Une surveillance accrue est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.

• Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes (incluant les enfants avec capacités physique, sensorielles ou mentales réduites, ni pour des personnes sans expérience ni savoir à moins qu'elles ne soient bien supervisées et bien instruites sur le fonctionnement de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Avant d'utiliser, veuillez vérifier que le câble de chargement ou tout autre pièce ne soient endommagés. N'opérez pas un appareil dont le cordon est endommagé ni si l'appareil ne fonctionne pas bien, ni s'il est échappé ou endommagé de quelque façon. Si vous remarquez une pièce endommagée n'utilisez pas l'appareil. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez l'appareil au point de service autorisé le plus près pour qu'il soit examiné, réparé ou ajusté.

• Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous toujours que toutes les pièces soient bien assemblées. Rétenez-vous à USAGE sur la page 6.

• Ne plongez pas la prise, ni le cordon ou le boîtier de l'appareil dans l'eau pour éviter le risque de choc électrique.

• L'usage d'accessoires non recommandés du manufacturier pourrait causer des blessures corporelles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

DÉBALLAGE - AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Déballer l'appareil et enlevez tout le matériel d'emballage. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, essuyez la surface de l'unité motrice avec un linge humide. Rincez toutes les pièces (sauf l'unité motrice et le câble) dans de l'eau savonneuse avant l'utilisation. Essayez complètement toutes ces pièces. Rétenez-vous aux instructions de nettoyage complet à la p. 7 si nécessaire.

**AVERTISSEMENT** : N'immergez pas l'unité motrice dans de l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■                                   | UNITÉ MOTRICE AVEC LAME        |
| ■                                   | COUVERCLE AVEC BEC             |
| ■                                   | COUVRE-LAME                    |
| ■                                   | CÂBLE DE CHARGEMENT USB TYPE C |
| (ligne de contenu max 16.5oz/490ml) |                                |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| INTRODUCTION.....                   | 2 |
| SAUVEGARDES IMPORTANTES.....        | 3 |
| DÉBALLAGE.....                      | 4 |
| COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES..... | 5 |
| CHARGEMENT.....                     | 5 |
| USAGE .....                         | 6 |
| NETTOYAGE.....                      | 7 |
| RANGEMENT.....                      | 8 |
| DÉPANNAGE.....                      | 8 |

**PORTATIF**

Parfait pour les collations sur le pouce.  
Construction légère et durable Deux tasses  
de 26 oz pour transporter dans votre sac  
et utiliser pour boire

**PUISSANT**

Performance d'un grand mélangeur mais  
de taille compact. La technologie 6 points  
du mélangeur Bionic Blender lui permet de  
passer à travers n'importe quoi en  
30 secondes ou moins.

**RECHARGEABLE AVEC USB**

Mélange 12 fois et se recharge rapidement.  
Port de chargement USB-C résistant à l'eau

**FACILE À NETTOYER**

Vous n'avez qu'à ajouter de l'eau,  
un peu de détergent et mélangez.  
Rincez et vous êtes prêt à recommencer.

