



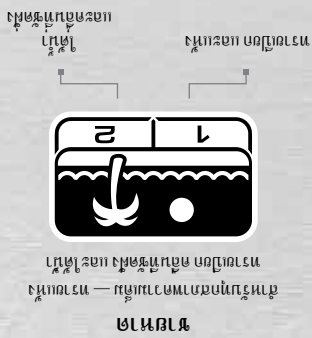

ขั้นตอนการตั้งค่า

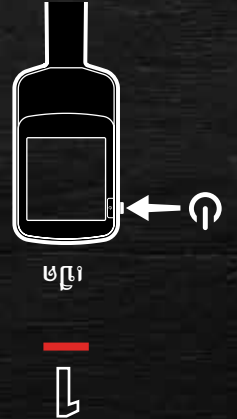

การตั้งค่าขั้นสูง



คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

คู่มือเริ่มต้นใช้งานนี้ และคู่มือผู้ใช้ X-TERRA PRO[®] ฉบับเต็มพร้อมให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์

รับภาษาเหล่านี้ และอีกมากมาย:


DE Deutsch FR français KR 한국어 RU русский
ES Español JP 日本語 PT Português ZH 中文

minelab.com

4901-0487-1




การประกอบ

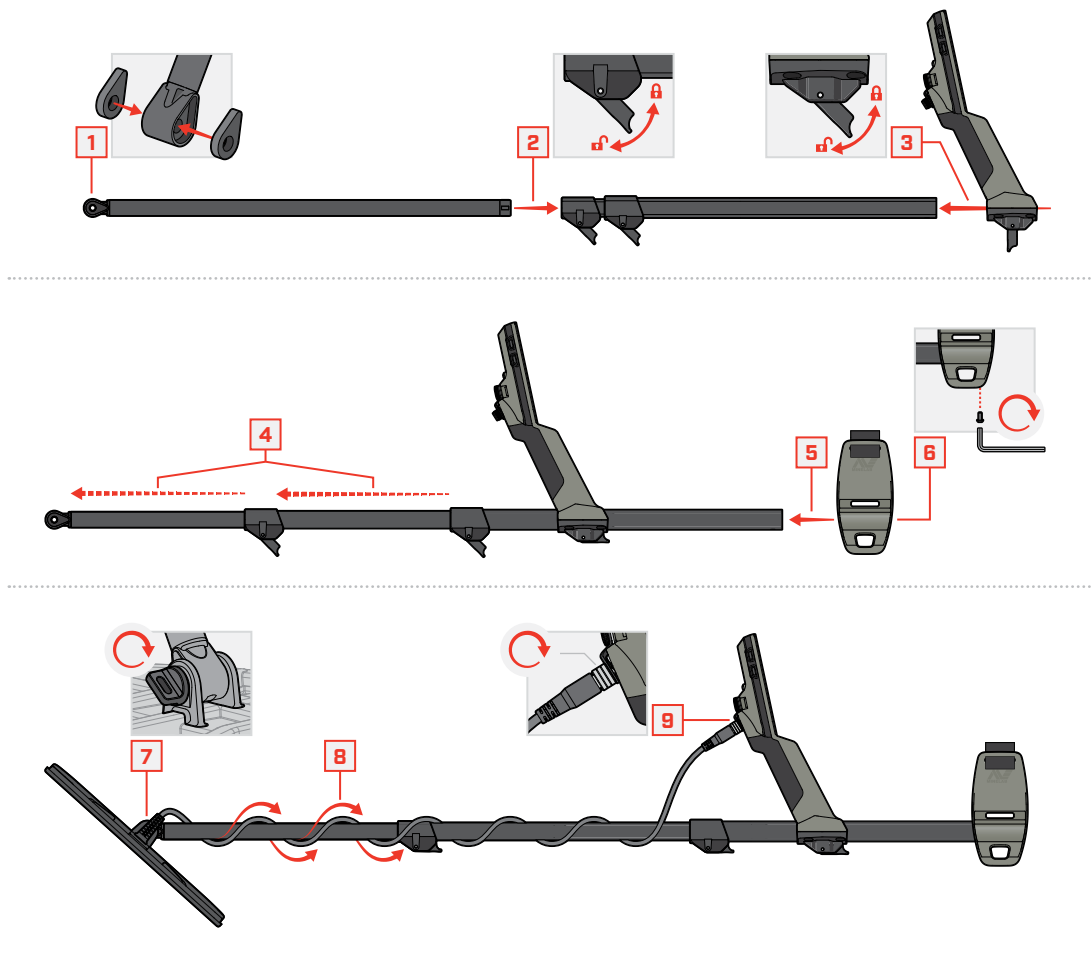

กำลังชาร์จ

🕒 5-6 ชั่วโมง

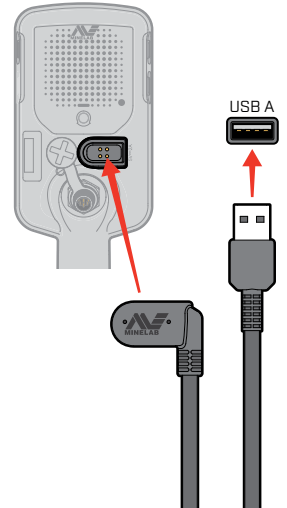

! ชาร์จเครื่องตรวจจับของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB คุณภาพดีที่มีความจุการชาร์จขั้นต่ำ 2 A @ 5 V
ความเสี่ยงที่เครื่องชาร์จ USB จะล้มเหลวหากใช้เครื่องชาร์จคุณภาพต่ำ
มองหาเครื่องหมายต่อไปนี้บนเครื่องชาร์จ USB:



การควบคุม และจอแสดงผล

ตัวบ่งชี้การติดตามการปรับสมดุลพื้นดิน

LED แสดงสถานะการชาร์จ

ระดับแบตเตอรี่ / การชาร์จ

มาตรวัดการแบ่งแยก

พลังงาน

ระดับความอ่อนไหว

กดแล้วปล่อย: ไฟส่องพื้นหลัง

กดค้าง: ไฟฉาย

การแสดงความถี่

ตัวบ่งชี้การปักตำแหน่ง

โหมดการค้นหา

ปรับความอ่อนไหว และการตั้งค่า (ลบ/บวก)

โหมดการค้นหา

โลหะทั้งหมด

ปักตำแหน่ง/ตรวจจับ



ไฟแสดงสถานะไฟส่องพื้นหลัง

ตัวบ่งชี้สถานะไฟฉาย

ตัวบ่งชี้การสั่นสะเทือน

ไฟแสดงสถานะบูต

ไฟแสดงสถานะระบบเสียงแบบไร้สาย

กดแล้วปล่อย: เปิด/ปิดเสียงไร้สาย

กดค้าง: การจับคู่เสียงแบบไร้สาย

เครื่องวัดความถี่

หมายเลขรหัสไอดีเป้าหมาย

การตั้งค่า

กดแล้วปล่อย: เลื่อนไปที่การตั้งค่าถัดไป

- การคัดสัญญาณรบกวน
- การปรับสมดุลพื้นดิน
- ปรับระดับเสียง
- ระดับขีดจำกัด
- โทนเสียงเป้าหมาย
- ซอมรับ/ปฏิเสธ
- ความเร็วในการค้นหา

การตั้งค่าขั้นสูง

กดค้าง: สลับการตั้งค่าขั้นสูง

- ความดังโทนเสียง
- การหยุดโทนเสียง

ซอมรับ/ปฏิเสธ

ความถี่