

# QUICK START GUIDE

## WHIRLPOOL® TOP LOADING WASHING MACHINE

### OPERATING INSTRUCTIONS

#### WARNING



#### Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

#### STEP 1. ADD HE DETERGENT


Designed to use only HE (High Efficiency) detergents.



**NOTE:** See ADDING LAUNDRY PRODUCTS (below) for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

#### STEP 2. LOAD CLOTHES


For best results, load garments in loose heaps evenly around the basket wall.

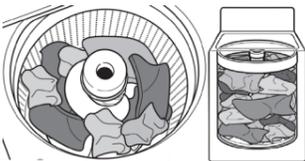


#### STEP 3. PRESS POWER TO TURN ON THE WASHER




#### STEP 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD\*

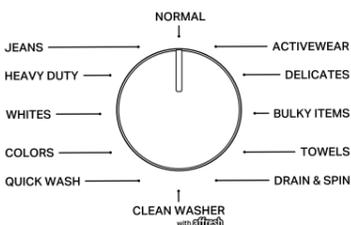

#### STEP 5. ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED

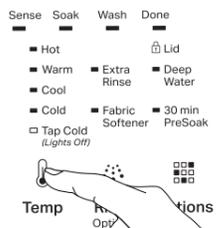

#### STEP 6. SELECT ADDITIONAL OPTIONS\*

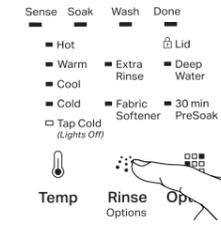

#### STEP 7. PRESS AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE



**NOTE:** Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.


\*Not all cycles, settings or options are available with all models.

#### ADDING LAUNDRY PRODUCTS

**IMPORTANT:** Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

#### ADDING HE DETERGENT TO BASKET


Add a measured amount of HE detergent or single-dose laundry packets into the basket. If using oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals, add to the bottom of the washer basket before adding clothes.

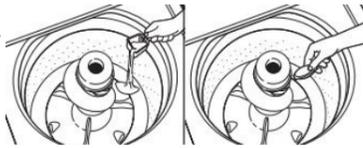

**NOTE:** Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.


#### ADDING LIQUID CHLORINE BLEACH

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.




#### ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER TO DISPENSER

Pour a measured amount of liquid fabric softener into dispenser; always follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size. Dilute liquid fabric softener by filling the dispenser with warm water until liquid reaches the underside of the rim. See Max Fill line arrows.

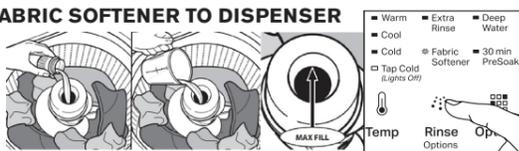

**IMPORTANT:** Fabric Softener option must be selected to ensure proper distribution at correct time in cycle.

### CONTROL PANEL AND FEATURES

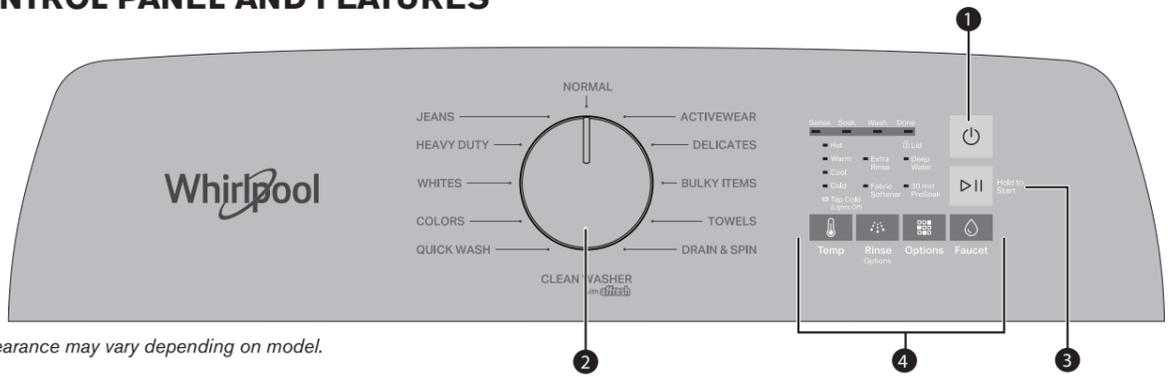

\*Appearance may vary depending on model.

- POWER**  
Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.
- CYCLE KNOB**  
Turn knob to select desired cycle.
- START/PAUSE**  
Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle and unlock lid.  
**NOTE:** If machine is spinning it may take longer to unlock lid.
- CYCLE MODIFIERS** (Not all modifiers are available on all cycles)  
**TEMP**  
Press to modify the cycle's available temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, or Hot).  
**NOTE:** Pressing Temp will toggle through available temperature options. When no lights in the temperature column are illuminated the selected temperature is Tap Cold.  
**RINSE OPTIONS**  
Press to modify the cycle's available rinse options. Press once for Fabric Softener, twice for Extra Rinse and three times to activate both.  
**FABRIC SOFTENER**  
Select this option to let the machine know when you have added liquid fabric softener.  
**EXTRA RINSE**  
Select this option to add a second rinse.

#### OPTIONS

Press to add or remove options for each cycle. Press once to add a 30 min PreSoak, twice to activate Deep Water and three times for both.

#### DEEP WATER

Use this option to automatically add more water to your wash cycle. You can also use this option to reduce the likelihood of white residue on dark clothing.

#### 30 MIN PRESOAK

Touch to add a 30 minutes presoak period to help loosen tough stains. The washer will fill, pause to soak, and then begin the selected cycle.

#### FAUCET


Press to access an instant water stream. Use this feature to pretreat clothes and other items right in the washer. You can also use this feature to manually add water to the machine as desired.

**NOTE:** The washer will drain at the beginning of the cycle if a large volume of water is detected to ensure the machine can correctly sense the load size.

**NOTE:** If the washer detects an out-of-balance condition it may pause and attempt to correct the situation. During this time the Sense and Wash status indicators will both briefly illuminate.


**WARNING:** Do not wash water-resistant or water repellent-type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.

### CHOOSING THE RIGHT CYCLE

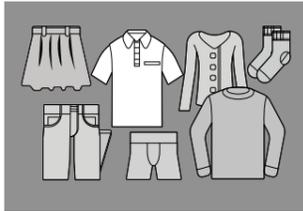


A cycle guide for your washer can be found online at [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com). The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Warm water for cottons, linens and mixed-garment loads.

### PRE-TREATING BEFORE A WASH CYCLE

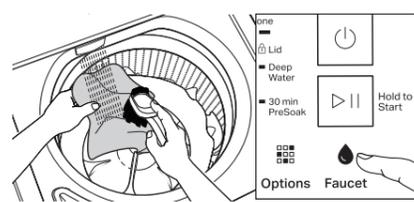

- Press the Faucet button once to turn on and press again to turn off.
- Faucet will automatically shut off after 10 minutes or when max water level is reached.
- Water will automatically drain if water level becomes too high. Water will also drain after 10 minutes if the lid is left open or 3 hours if the lid is left closed.

### MORE WATER WHEN YOU WANT IT

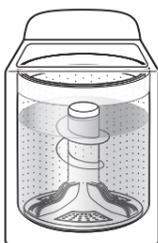

#### AUTO SENSING AND DEEP WATER

- The washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Press Deep Water to automatically add more water to your wash cycle.
- It is recommended to use BULKY ITEMS cycle with Deep Water option for loads where maximum water level is desired.
- Expect longer cycle times due to extended fill duration when using the Deep Water option.

### CLEANING WITH LESS WATER



The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources. As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added. **IMPORTANT:** You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

### ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
<p>To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at <b>1-866-698-2538</b> or in Canada call <b>1-800-807-6777</b>. You can write with any questions or concerns at:</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Please include a daytime phone number in your correspondence.</p>						

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS WHIRLPOOL®

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

#### ÉTAPE 1. AJOUTER LE DÉTERGENT HE


Conçue uniquement pour une utilisation avec des détergents HE Haute efficacité.



**REMARQUE :** Voir AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE (ci-dessous) pour plus d'informations sur l'ajout de détergent HE, d'assouplissant et/ou d'eau de Javel.

#### ÉTAPE 2. CHARGER LES VÊTEMENTS


Pour obtenir des meilleurs résultats, déposez les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

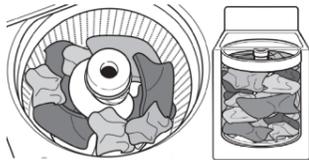


#### ÉTAPE 3. APPUYER SUR POWER (mise sous tension) POUR METTRE LA LAVEUSE EN MARCHÉ




#### ÉTAPE 4. SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE\*

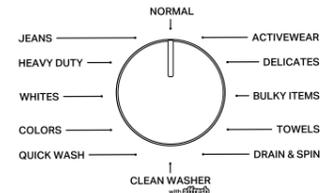

#### ÉTAPE 5. MODIFIER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

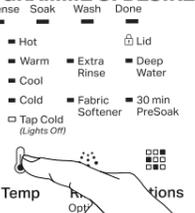

#### ÉTAPE 6. SÉLECTIONNER LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES\*

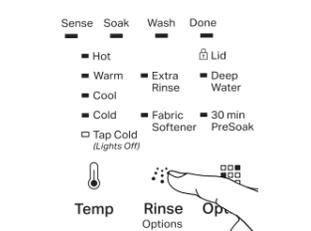

#### ÉTAPE 7. APPUYER LONGUEMENT SUR LE BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



**REMARQUE :** Le bouton Start (mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Une fois les témoins d'état allumés, relâcher le bouton Start (mise en marche).

\*Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

#### AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE

**IMPORTANT :** Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.

#### AJOUT DE DÉTERGENT HE AU PANIER

Verser une mesure de détergent HE ou des sachets de lessive à dose unique dans le panier. Si l'on utilise un activateur de détergent de type Oxi, un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant sous forme de cristaux, les ajouter au fond du panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements.

**REMARQUE :** Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.

#### AJOUT D'EAU DE JAVEL


Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une tasse (236 mL). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.

#### AJOUT D'ASSOUPLEISSANT LIQUIDE POUR TISSU DANS LE DISTRIBUTEUR

Verser une mesure d'assouplissant liquide dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d'assouplissant à utiliser en fonction de la taille de la charge. Diluer l'assouplissant liquide en remplissant le distributeur d'eau tiède jusqu'à ce que le liquide atteigne la partie inférieure de l'anneau. Voir les flèches du repère de remplissage maximal.

**IMPORTANT :** L'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu) doit être sélectionnée pour que le produit soit distribué correctement et au moment adéquat du programme.

## TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

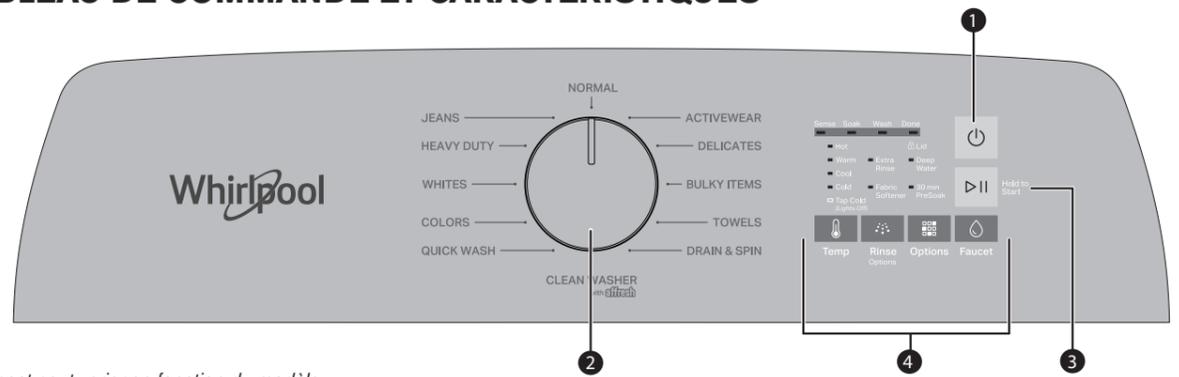

\*L'aspect peut varier en fonction du modèle.

#### 1 POWER (mise sous tension)

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

#### 2 BOUTON DE PROGRAMME

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.

#### 3 START/PAUSE (mise en marche/pause)

Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer sur ce bouton pendant un programme pour le mettre sur pause et déverrouiller le couvercle.

**REMARQUE :** Si la laveuse essore, le déverrouillage du couvercle peut prendre quelque temps.

#### 4 MODIFICATEURS DE PROGRAMME (les modificateurs ne sont pas tous ACCESSIBLES avec tous les programmes).

##### TEMP (température)

Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures d'eau du programme (Tap Cold [froide du robinet], Cold [froide], Cool [fraîche], Warm [tiède], Hot [chaude]).

**REMARQUE :** Appuyer sur « Temp » (température) pour naviguer parmi les options de températures accessibles. Lorsqu'il n'y a pas de témoin dans la colonne température, la température sélectionnée est Tap Cold (froide du robinet).

##### RINSE OPTIONS (options de rinçage)

Appuyer pour modifier les options de rinçage disponibles du programme. Appuyer une fois pour l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu), deux fois pour Extra Rinse (rinçage supplémentaire) et trois fois pour activer les deux.

##### FABRIC SOFTENER (assouplissant pour tissu)

Sélectionner cette option pour informer la machine de l'ajout de l'assouplissant liquide pour tissu.

##### EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire)

Sélectionner cette option pour ajouter un deuxième rinçage.

#### OPTIONS

Appuyer sur ce bouton pour ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. Appuyer sur ce bouton une fois pour l'option 30 min PreSoak (prétrempage de 30 min), deux fois pour activer Deep Water (niveau d'eau élevé) et trois fois pour les deux.

##### DEEP WATER (niveau d'eau élevé)

Utiliser cette option pour ajouter automatiquement plus d'eau au programme de lavage. Cette option peut également être utilisée pour réduire la probabilité de résidus blancs sur les vêtements foncés.

##### 30 MIN PRESOAK (prétrempage de 30 min)

Toucher ce bouton pour ajouter une période de prétrempage de 30 minutes afin d'aider à décoller les taches. La laveuse se remplit, s'interrompt pour le trempage, et démarre ensuite le programme sélectionné.

#### FAUCET (robinet)

Appuyer sur ce bouton pour accéder à un jet d'eau instantané. Utiliser cette fonction pour prétraiter les vêtements et autres articles directement dans la laveuse. Cette fonction peut également être utilisée pour ajouter manuellement de l'eau à la machine, selon les besoins.

**REMARQUE :** La laveuse se vidangera au début du programme si un grand volume d'eau est détecté afin que la machine puisse correctement détecter la taille de la charge.

**REMARQUE :** Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle peut faire une pause et tenter de corriger la situation. Pendant ce temps, les témoins d'état Sense (détection) et Wash (lavage) s'allumeront tous deux brièvement.


**AVERTISSEMENT :** Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l'appareil.

## CHOISIR LE BON PROGRAMME




Un guide de programme pour votre laveuse est disponible en ligne sur [www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com). Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charge ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme NORMAL avec de l'eau tiède pour les charges de cotons, de linge de maison et de vêtements mixtes.

## PRÉ-TRAITEMENT AVANT UN PROGRAMME DE LAVAGE

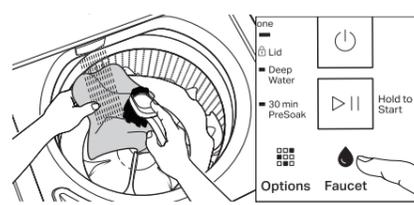

- Appuyer sur le bouton Faucet (robinet) une fois pour ouvrir le robinet, appuyer de nouveau pour le fermer.
- Le robinet se ferme automatiquement après 10 minutes ou lorsque le niveau maximum d'eau est atteint.
- L'eau s'écoulera automatiquement si le niveau d'eau devient trop élevé. L'eau se vidange également au bout de 10 minutes si le couvercle est laissé ouvert ou 3 heures si le couvercle est laissé fermé.

## PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

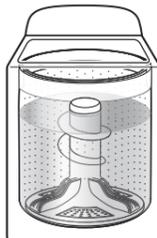

#### AUTO SENSING (détection automatique) ET DEEP WATER (niveau d'eau élevé)

- La laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.
- Appuyer sur Deep Water (niveau d'eau élevé) pour ajouter plus d'eau au programme de lavage.
- Il est recommandé d'utiliser le programme BULKY ITEMS (articles volumineux) avec l'option Deep Water (niveau d'eau élevé) pour les charges où l'on souhaite de l'eau au niveau maximum.
- Le programme prendra plus de temps à cause de la durée de remplissage supplémentaire occasionnée par l'option Deep Water (niveau d'eau élevé).

## NETTOYER AVEC MOINS D'EAU



La laveuse a été conçue et optimisée pour fournir un nettoyage en profondeur en utilisant moins d'eau afin d'économiser l'énergie et les ressources.

À mesure que la laveuse imbibé et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doit rajouter des articles.

**IMPORTANT :** Il n'y aura pas de panier d'eau plein comme avec les machines à laver plus anciennes et moins efficaces. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

## ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide de programmes complet, garantie et dimensions, détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), ou au Canada le [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
<p>Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au <b>1-866-698-2538</b> ou au <b>1-800-807-6777</b> si vous résidez au Canada.</p> <p>Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Veillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>						