

SAMSUNG

Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 | Z Flip7 FE



Guía de usuario

Contenido

Características

[Galaxy AI](#) | [Seguridad biométrica](#) | [Modo oscuro](#)

Cómo empezar

[Diseño del dispositivo: Galaxy Z Fold7](#) | [En doblado](#) | [Modo flexible adaptativo](#) | [Galaxy Z Flip7](#) | [En doblado](#) | [Galaxy Z Flip7 FE](#) | [En doblado](#) | [El modo Flex](#)

[Configuración del dispositivo: Mantenimiento de resistencia al agua](#) | [Carga de la batería](#) | [Compartir batería de forma alámbrica](#)

[Cómo empezar a usar el dispositivo: Cómo encender el dispositivo](#) | [Uso del asistente para la configuración](#) | [Transferir datos para configurar](#) | [Bloqueo o desbloqueo del dispositivo](#) | [Ajustes de Botón lateral](#) | [Cuentas](#) | [Configuración del correo de voz](#) | [Navegación](#) | [Barra de navegación](#) | [Personalización de la pantalla de inicio](#) | [Galaxy AI](#) | [Modos y rutinas](#) | [Bienestar digital y controles parentales](#) | [Always On Display](#) | [Continuidad de aplicaciones](#) | [Barra de tareas](#) | [Ventana múltiple](#) | [Introducción de texto](#)

[Personalización de la pantalla de inicio: Iconos de aplicaciones](#) | [Fondo de pantalla](#) | [Temas](#) | [Iconos](#) | [Widgets](#) | [Ajustes de la pantalla de inicio](#) | [Barra de estado](#) | [Ajustes rápidos](#) | [Panel de notificaciones](#)

Cámara y Galería

[Cámara: Navegación por la pantalla de la cámara](#) | [Funciones de la cámara del Galaxy Z Fold7](#) | [Funciones de la cámara del Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE](#) | [Configuración del modo de captura](#) | [Grabación de videos](#) | [Ajustes de la cámara](#)

[Galería: Abrir imágenes](#) | [Edición de imágenes](#) | [Reproducción de video](#) | [Brillo del video](#) | [Super HDR](#) | [Edición de video](#) | [Cómo compartir fotos y videos](#) | [Eliminación de fotos y videos](#) | [Captura de pantalla](#) | [Grabadora de pantalla](#)

Aplicaciones de Samsung

[Buscador](#) | [Gaming Hub](#) | [Global Goals](#) | [Members](#) | [News](#) | [SmartThings](#) | [Store](#) | [Consejos](#) | [Grabadora de voz](#) | [Wallet](#) | [Wearable](#) | [Calculadora](#) | [Calendario](#) | [Reloj](#) | [Contactos](#) | [Salud](#) | [Internet](#) | [Mis archivos](#) | [Notes](#) | [Teléfono](#)

Aplicaciones de Google

[Chrome](#) | [Drive](#) | [Gemini](#) | [Gmail](#) | [Google](#) | [Google TV](#) | [Maps](#) | [Meet](#) | [Mensajes](#) | [Photos](#) | [Play Store](#) | [Billetera](#) | [YouTube](#) | [YT Music](#)

Aplicaciones de Microsoft

[Outlook](#) | [OneDrive](#)

Ajustes

Conexiones: [Wi-Fi](#) | [Bluetooth](#) | [NFC y pago](#) | [Banda ultraancha](#) | [Perfil fuera de línea](#) | [Administrador de SIM](#) | [Redes móviles](#) | [Uso de datos](#) | [Mobile hotspot](#) | [Anclaje a red](#) | [Búsqueda de dispositivos cercanos](#) | [Conexión a una impresora](#) | [Redes privadas virtuales](#) | [DNS privado](#) | [Ethernet](#) | [Actualizar automáticamente las configuraciones del sistema](#) | [Dispositivos conectados](#)

Personalización: [Pantalla](#) | [Notificaciones](#) | [Sonidos y vibración](#)

Seguridad: [Bloqueo y seguridad](#) | [Reconocimiento facial](#) | [Escáner de huellas digitales](#)

Cuentas: [Adición de una cuenta](#) | [Ajustes de las cuentas](#) | [Eliminación de una cuenta](#) | [Copiar y restaurar](#) | [Ajustes de Google](#)

Restaurar: [Samsung account](#) | [Cuenta de Google](#) | [Transferencia de almacenamiento externo](#)

Accesibilidad: [Recomendaciones para usted](#) | [Mejoras de la visión](#) | [TalkBack](#) | [Mejoras para la audición](#) | [Interacción y habilidad](#) | [Ajustes avanzados](#) | [Servicios instalados](#) | [Acerca de accesibilidad](#) | [Contáctenos](#)

Otras: [Labs](#) | [Ajustes de Game Booster](#) | [Avatar de Galaxy](#) | [Dual Messenger](#) | [Consejos y guía de usuario](#) | [Acerca de teléfono](#)

Contenido

[Más información](#)

[Información legal](#)

Cómo empezar

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

El modo Flex

Configuración del dispositivo

Cómo empezar a usar el dispositivo




Galaxy Z Fold7



⚠ ADVERTENCIA Su dispositivo Samsung contiene imanes. Mantenlo alejado de tarjetas de crédito dispositivos que podrían verse afectados por los imanes. Mantén una distancia de más de 6 pulgadas (15 cm) entre el dispositivo Samsung y dispositivos médicos. Si sospechas interferencia con un dispositivo médico, deja de usar el dispositivo Samsung y consulta a tu médico.

- No presione la pantalla ni la cámara delantera con un objeto duro o filoso ni aplique presión excesiva. Si lo hace, se podría raspar o romper la pantalla.
- Este dispositivo no es resistente al polvo. La exposición a partículas pequeñas puede causar daños al dispositivo.
- Al usar los altavoces, no coloque el dispositivo cerca del oído.
- Tenga cuidado de no exponer el lente de la cámara a una fuente de luz intensa. Si el lente de la cámara se expone a una fuente de luz intensa, se podría dañar el sensor de imágenes de la cámara. Un sensor de imágenes dañado es irreparable y mostrará puntos en las imágenes.
- Si usa el dispositivo con el vidrio o el cuerpo acrílico roto, puede haber un riesgo de lesión.

En doblado

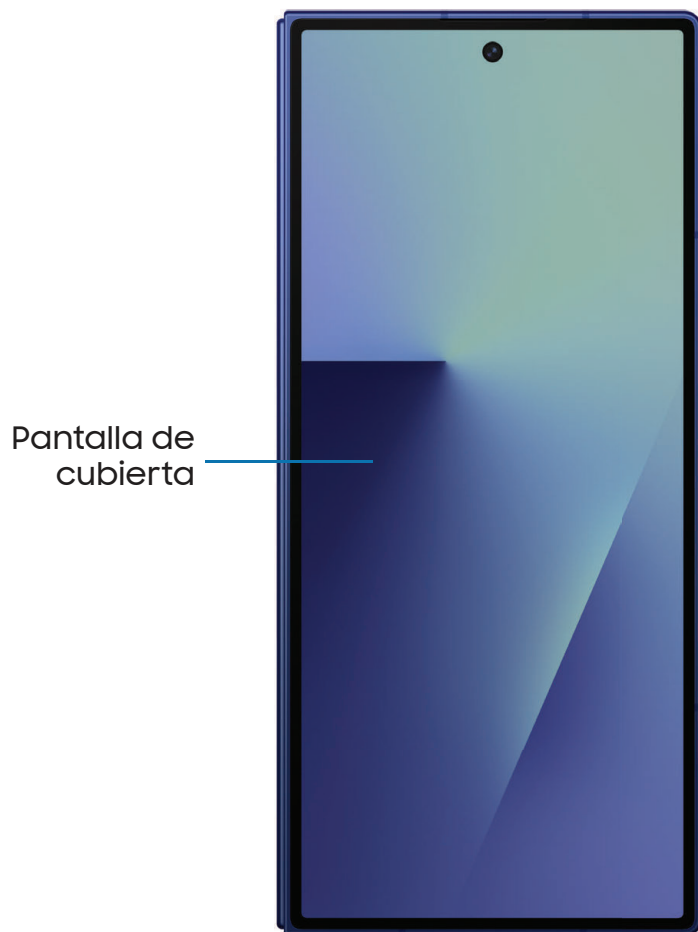

- Doble el dispositivo antes de ponerlo en una bolsa o guardarlo. No guarde el dispositivo desdoblado ya que otro objeto podría raspar o romper la pantalla.
- No doble el dispositivo hacia el lado posterior. El dispositivo se dañará.
- Al doblar el dispositivo, no coloque objetos como tarjetas, monedas o llaves sobre la pantalla principal. La pantalla podría dañarse.
- Quizás note un pliegue en el centro de la pantalla principal. Esta es una característica normal del dispositivo.

Modo flexible adaptativo

Aproveche las dos pantallas para conseguir las experiencias con la cámara y de visualización que prefiera.

- **Modo flexible:** abra el teléfono y colóquelo sobre una superficie plana. Ajuste una de las mitades de la pantalla interior a un ángulo de visión cómodo. El video o visor se mueve a la mitad superior de la pantalla, mientras que los controles aparecen en la mitad inferior.
- **Vista de carpa:** sostenga el dispositivo con los bordes de la pantalla sobre una superficie plana y vea videos en la pantalla de la cubierta.
- **Vista en la cubierta:** vea videos en la pantalla de la cubierta al colocar la otra mitad del teléfono sobre una superficie plana y ajustar la pantalla de la cubierta a un ángulo de visión cómodo.



NOTA El modo flexible adaptativo solo está disponible para las aplicaciones compatibles.



Modo flexible



Vista de carpa



Vista en la cubierta

Galaxy Z Flip7





ADVERTENCIA Su dispositivo Samsung contiene imanes. Manténlo alejado de tarjetas de crédito dispositivos que podrían verse afectados por los imanes. Mantén una distancia de más de 6 pulgadas (15 cm) entre el dispositivo Samsung y dispositivos médicos. Si sospechas interferencia con un dispositivo médico, deja de usar el dispositivo Samsung y consulta a tu médico.

- No presione la pantalla ni la cámara delantera con un objeto duro o filoso ni aplique presión excesiva. Si lo hace, se podría raspar o romper la pantalla.
- Este dispositivo no es resistente al polvo. La exposición a partículas pequeñas puede causar daños al dispositivo.
- Al usar los altavoces, no coloque el dispositivo cerca del oído.
- Tenga cuidado de no exponer el lente de la cámara a una fuente de luz intensa. Si el lente de la cámara se expone a una fuente de luz intensa, se podría dañar el sensor de imágenes de la cámara. Un sensor de imágenes dañado es irreparable y mostrará puntos en las imágenes.
- Si usa el dispositivo con el vidrio o el cuerpo acrílico roto, puede haber un riesgo de lesión.

En doblado



- Doble el dispositivo antes de ponerlo en una bolsa o guardarlo. No guarde el dispositivo desdoblado ya que otro objeto podría raspar o romper la pantalla. Al doblar el dispositivo, no coloque objetos sobre la pantalla principal. La pantalla podría dañarse.
- Al usar un cargador inalámbrico o NFC, doble el dispositivo y coloque el centro de la parte trasera del dispositivo en el centro del cargador inalámbrico o la etiqueta NFC.
- No doble el dispositivo hacia el lado posterior. El dispositivo se dañará.
- Tenga cuidado de no dejar caer el dispositivo al piso, ya que se podría dañar la pantalla en sí o el área donde se dobla la pantalla.
- Quizás note un pliegue en el centro de la pantalla principal. Esta es una característica normal del dispositivo.

Galaxy Z Flip7 FE





ADVERTENCIA Su dispositivo Samsung contiene imanes. Manténlo alejado de tarjetas de crédito dispositivos que podrían verse afectados por los imanes. Mantén una distancia de más de 6 pulgadas (15 cm) entre el dispositivo Samsung y dispositivos médicos. Si sospechas interferencia con un dispositivo médico, deja de usar el dispositivo Samsung y consulta a tu médico.

- No presione la pantalla ni la cámara delantera con un objeto duro o filoso ni aplique presión excesiva. Si lo hace, se podría raspar o romper la pantalla.
- Este dispositivo no es resistente al polvo. La exposición a partículas pequeñas puede causar daños al dispositivo.
- Al usar los altavoces, no coloque el dispositivo cerca del oído.
- Tenga cuidado de no exponer el lente de la cámara a una fuente de luz intensa. Si el lente de la cámara se expone a una fuente de luz intensa, se podría dañar el sensor de imágenes de la cámara. Un sensor de imágenes dañado es irreparable y mostrará puntos en las imágenes.
- Si usa el dispositivo con el vidrio o el cuerpo acrílico roto, puede haber un riesgo de lesión.

En doblado



- Doble el dispositivo antes de ponerlo en una bolsa o guardarlo. No guarde el dispositivo desdoblado ya que otro objeto podría raspar o romper la pantalla. Al doblar el dispositivo, no coloque objetos sobre la pantalla principal. La pantalla podría dañarse.
- Al usar un cargador inalámbrico o NFC, doble el dispositivo y coloque el centro de la parte trasera del dispositivo en el centro del cargador inalámbrico o la etiqueta NFC.
- No doble el dispositivo hacia el lado posterior. El dispositivo se dañará.
- Tenga cuidado de no dejar caer el dispositivo al piso, ya que se podría dañar la pantalla en sí o el área donde se dobla la pantalla.
- Quizás note un pliegue en el centro de la pantalla principal. Esta es una característica normal del dispositivo.

El modo Flex

Cuando el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE se abre en un ángulo, la pantalla ajusta las mitades superiores e inferiores automáticamente para uso óptimo.

Por ejemplo, mientras usa la aplicación de Cámara en el ajuste de configuración de mesa, la vista previa se mueve a la mitad superior de la pantalla, y las opciones de toma se mueven a la mitad inferior.



NOTA El modo Flex solo está disponible en aplicaciones compatibles.



Panel del modo Flex

Mantenga una aplicación abierta en la parte superior de la pantalla y obtenga controles adicionales en la parte inferior de la pantalla mientras su teléfono está plegado en posición vertical. En la barra de navegación aparecerá un botón que le permite mostrar y ocultar el panel del modo Flex.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Panel del modo Flex** para activar la función.


 **NOTA** El panel del modo Flex solo está disponible para aplicaciones compatibles con ventanas múltiples. Para usar el panel del modo Flex, Giro automático tiene que estar activado.

Configuración del dispositivo

[Mantenimiento de resistencia al agua](#) | [Carga de la batería](#) | [Compartir batería de forma alámbrica](#)

Su dispositivo usa una tarjeta nano SIM. Una tarjeta SIM puede venir preinstalada o quizás tenga la opción de usar su tarjeta SIM anterior. Este dispositivo también es compatible con una eSIM. Para más información: [Administrador de SIM](#)

Los indicadores de red para el servicio 5G se basan en las especificaciones de su proveedor de servicio y en la disponibilidad de la red. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más detalles.

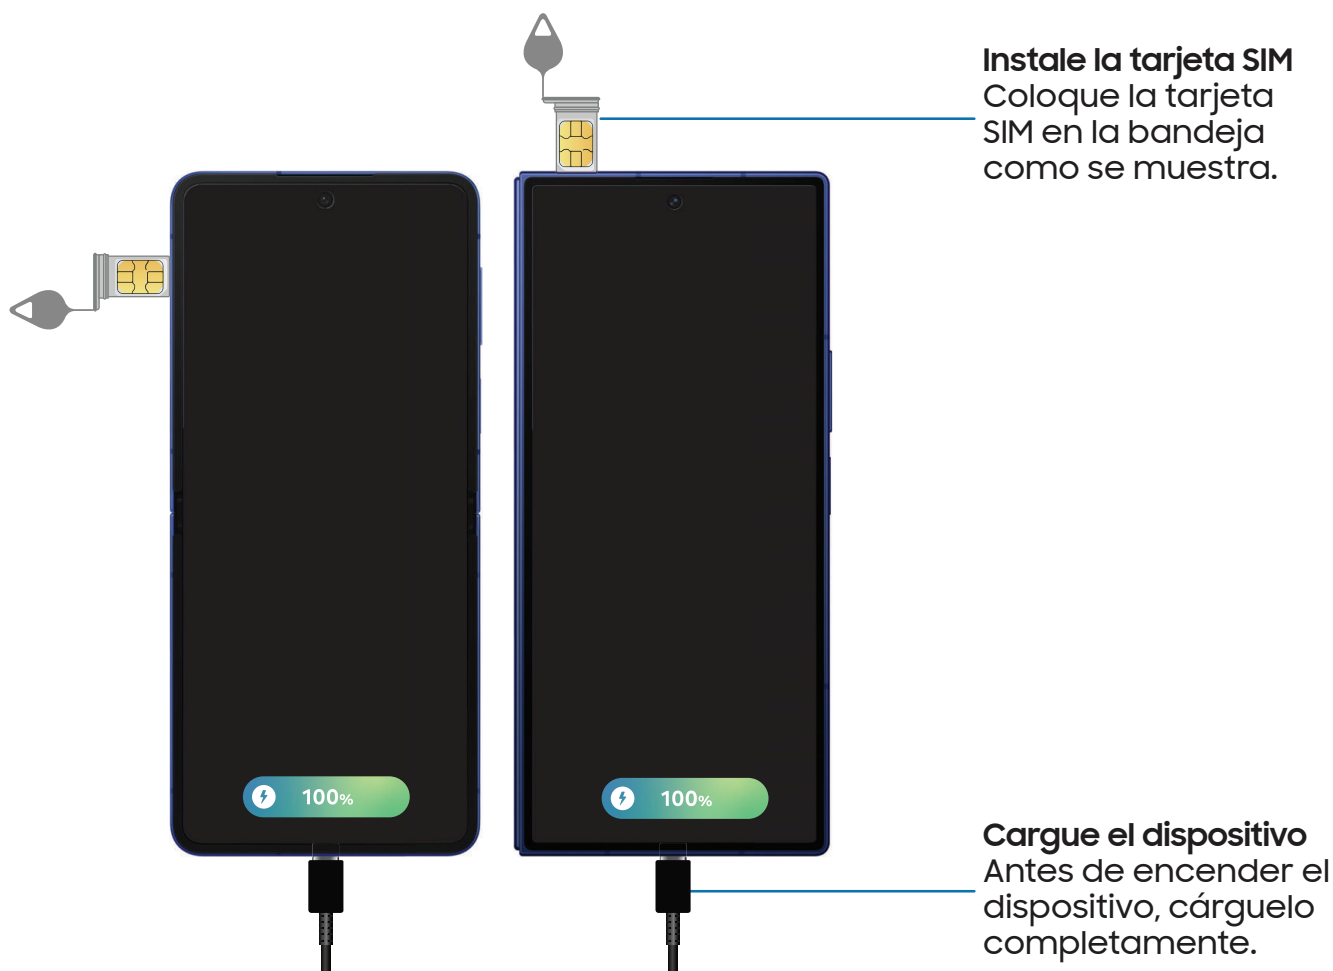

Mantenimiento de resistencia al agua



PRECAUCIÓN Para evitar una descarga eléctrica y daños al dispositivo, no cargue el dispositivo mientras está mojado o en un área donde pudiese mojarse. No toque el dispositivo, cargador o cordones con las manos mojadas mientras se carga.

El dispositivo no es inmune a daños causados por agua bajo ninguna circunstancia. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo y mantener la capacidad de resistencia al agua:

- Clasificación IP48: Resiste partículas >1mm; se sometió a prueba de inmersión en agua dulce de hasta 5 pies (1.5 m) de profundidad por hasta 30 minutos. Los residuos deben enjuagarse y secarse después de mojarse.
- Cualquier dispositivo que use compartimientos o puertos de acceso que pueden abrirse, deben sellarse o cerrarse herméticamente para evitar que el líquido entre al sistema.
- Si se ha sumergido el dispositivo en agua, es posible que la pantalla táctil u otras características no funcionen correctamente. Si el micrófono o altavoz está mojado, es posible que el sonido no se escuche claramente durante una llamada. Use un paño seco para secar el dispositivo minuciosamente antes de usarlo.
- No exponga el dispositivo a agua a alta presión.
- Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, puede que se dañen sus características de resistencia al agua.



NOTA Es posible que líquidos distintos al agua dulce entren más rápido al dispositivo. Si no enjuaga el dispositivo con agua dulce según se indica, este podría tener problemas con su funcionamiento o apariencia.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable. Se incluye un cable USB tipo C 3A. Para más información: samsung.com/us/support/answer/ANS10001612



NOTA Use solamente cargadores y cables aprobados por Samsung. Para evitar lesiones o daños al dispositivo, no use baterías, cargadores o cables que sean incompatibles o que estén desgastados o dañados. Usar otros dispositivos de carga y baterías pudiera no estar cubierto por la garantía y causar daños. Para más información: samsung.com



CONSEJO Durante la carga, es posible que el dispositivo y el cargador se pongan calientes y dejen de cargar. Esto normalmente no afecta la vida útil o el desempeño del dispositivo y se encuentra dentro del rango normal de operación. Desconecte el cargador del dispositivo y espere a que el dispositivo se enfríe. Para más información: samsung.com/us/support/answer/ANS00076952

Compartir batería de forma alámbrica

Cargue de manera inalámbrica sus dispositivos Samsung compatibles usando su teléfono. Algunas características no están disponibles mientras se comparte energía.



1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo > Batería > Uso compartido de energía**.
2. Pulse en **Límite de la batería** y elija un porcentaje. Cuando el dispositivo que está cargando llegue a este nivel de carga, el uso compartido de energía se apaga automáticamente.

3. Pulse en  para activar la función de carga.
4. Con la pantalla del teléfono orientada hacia abajo, coloque el dispositivo compatible en la parte trasera del teléfono para cargarlo. Ocurrirá un sonido de notificación o vibración cuando empiece la carga.



NOTA El uso compartido de energía funciona con la mayoría de los dispositivos con certificación Qi. Requiere una carga mínima de la batería del 30% para poder compartirla. La velocidad y eficiencia de energía de la carga varía según el dispositivo. Quizás no funcione con ciertos accesorios, cuberturas o dispositivos de otras marcas. Si tiene problemas para hacer la conexión o si el proceso de carga es lento, quite cualquier cubertura que haya en cada dispositivo.

Para obtener los mejores resultados al usar el uso compartido inalámbrico de energía:

- Quite cualquier accesorio o cubertura que exista antes de usar la función. Dependiendo del tipo de accesorio o cubertura, es posible que el uso compartido inalámbrico de energía de no funcione correctamente.
- La ubicación de la bobina de carga inalámbrica puede variar según el dispositivo, por lo que tal vez sea necesario ajustar la colocación para lograr una conexión. Cuando empiece la carga, ocurrirá una notificación o vibración, así la notificación le ayudará a saber que se logró una conexión.
- Quizás se afecte la recepción de llamadas o los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red.
- La velocidad o eficiencia de la carga puede variar según la condición del dispositivo o el entorno de los alrededores.
- No utilice audífonos mientras carga con el uso compartido de energía.

Cómo empezar a usar el dispositivo

[Cómo encender el dispositivo](#) | [Uso del asistente para la configuración](#) | [Transferir datos para configurar](#) | [Bloqueo o desbloqueo del dispositivo](#) | [Ajustes de Botón lateral](#) | [Cuentas](#) | [Configuración del correo de voz](#) | [Navegación](#) | [Barra de navegación](#) | [Personalización de la pantalla de inicio](#) | [Galaxy AI](#) | [Modos y rutinas](#) | [Bienestar digital y controles parentales](#) | [Always On Display](#) | [Continuidad de aplicaciones](#) | [Barra de tareas](#) | [Ventana múltiple](#) | [Introducción de texto](#)

Cómo encender el dispositivo

Use Botón lateral para encender el dispositivo. No use el dispositivo si la carcasa está rajada o rota. Use el dispositivo solo después de que se haya reparado.

- Presione sin soltar **Botón lateral** para encender el dispositivo.
 - Para apagar el dispositivo, presione por unos segundos **Botón lateral** y de **Botón bajar volumen** al mismo tiempo, después pulse en  **Apagar**. Confirme cuando se le indique.
 - Para reiniciar el dispositivo, presione por unos segundos **Botón lateral** y de **Botón bajar volumen** al mismo tiempo, después pulse en  **Reiniciar**. Confirme cuando se le indique.



CONSEJO Para más información sobre cómo apagar el dispositivo desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Botón lateral** > **Cómo apagar el teléfono**.



NOTA El mejor desempeño 5G requiere una conexión 5G óptima y antenas libres de obstáculos (parte posterior del dispositivo). Consulte a su proveedor de servicio para la disponibilidad de la red. El desempeño de 5G puede verse afectado por una funda o cobertura.

Uso del asistente para la configuración

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las características del dispositivo y mucho más.

Transferir datos para configurar


Use Smart Switch™ para transferir contactos, fotos, música, videos, mensajes, notas, calendarios y más desde el dispositivo anterior. Smart Switch puede transferir sus datos mediante cable USB, Wi-Fi o computadora. Para más información:

samsung.com/smartswitch

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo > Transferir datos para configurar**.
2. Siga las indicaciones y seleccione el contenido que desea transferir.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

Use las características de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla. Para más información: [Bloqueo y seguridad](#)

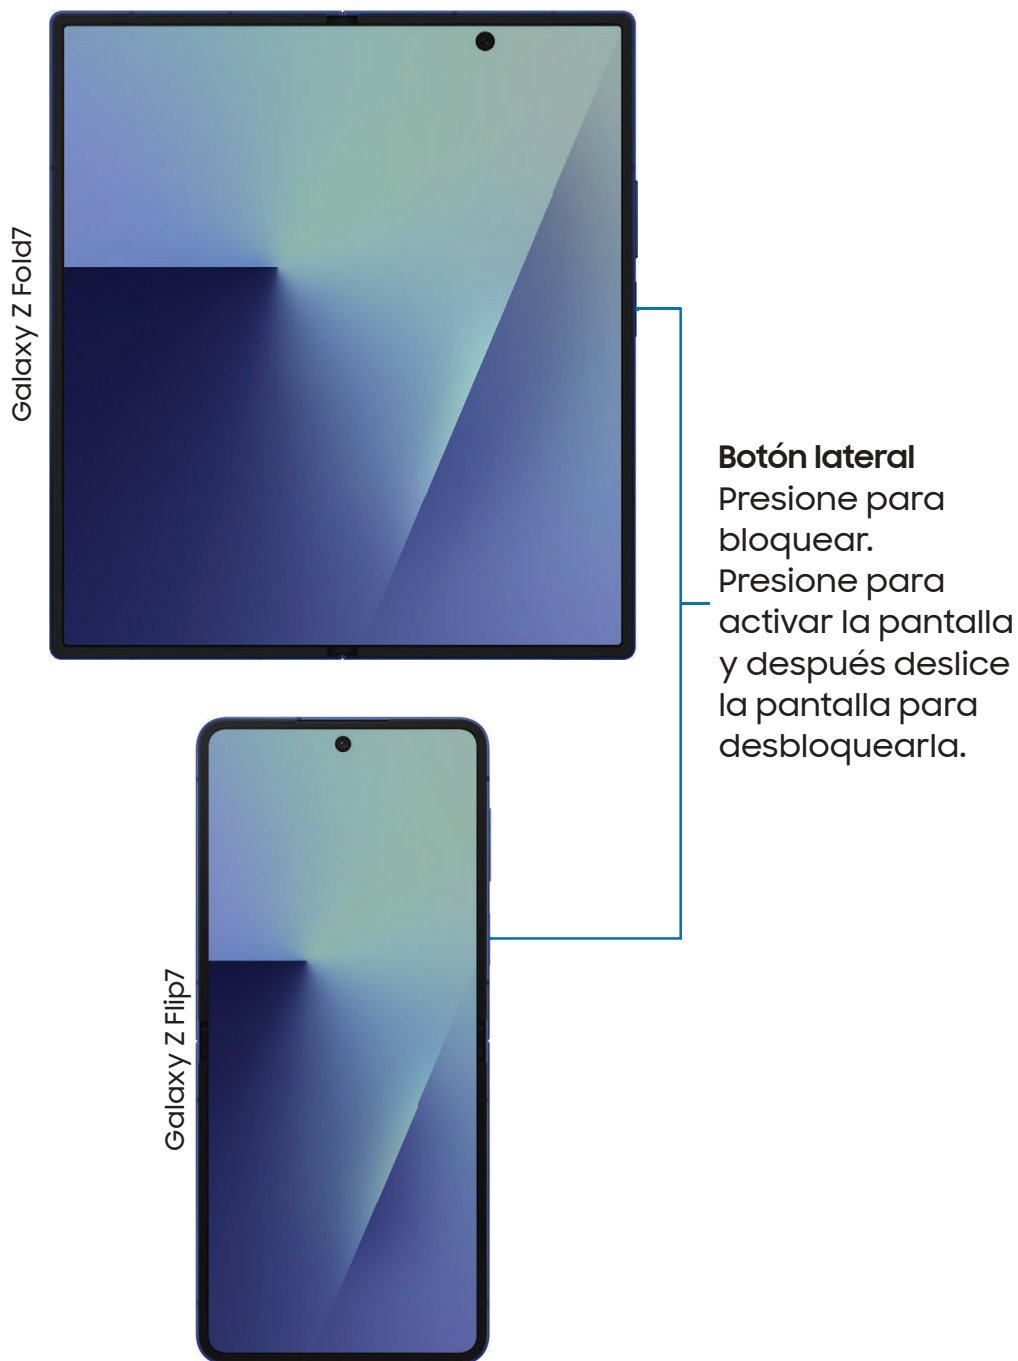

Ajustes de Botón lateral

Puede personalizar los atajos asignados a Botón lateral.

Presionar dos veces

Elija qué función se abrirá al presionar Botón lateral dos veces.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Botón lateral**.
2. Pulse en **Presionar dos veces**, pulse en  para activar esta función, y pulse en una opción:
 - Cámara (predeterminado)
 - Abrir aplicación o función

Pulsación larga

Elija que función se abrirá al presionar sin soltar Botón lateral.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Botón lateral**.
2. Pulse en **Pulsación larga** para ver las siguientes opciones:
 - Asistente digital (predeterminado)
 - Menú apagado

Cuentas

Configure y administre sus cuentas.



CONSEJO Las cuentas pueden apoyar el correo electrónico, calendarios, contactos y otras funciones. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información.

Cómo añadir una cuenta de Google

Inicie sesión en su cuenta de Google para acceder al almacenamiento en la nube de Google, a aplicaciones instaladas desde su cuenta y para aprovechar al máximo las funciones Android™ del dispositivo.

Cuando se conecta a una cuenta de Google y establece una pantalla de bloqueo, se activa la protección del dispositivo Google. Este servicio requiere información de su cuenta de Google al restablecer los valores a los ajustes de fábrica. Para más información: [Google Play Protect](#)

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo > Administrar cuentas**.
2. Pulse en  **Añadir cuenta > Google**.

Cómo añadir una cuenta Samsung

Conéctese a su cuenta Samsung para acceder a contenido exclusivo de Samsung y aprovechar al máximo las aplicaciones de Samsung.

- Desde Ajustes, pulse en **Inicie sesión en su Galaxy**.

Cómo añadir una cuenta de Outlook

Conéctese a su cuenta de Outlook® para administrar los mensajes de correo electrónico.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo > Administrar cuentas**.
2. Pulse en  **Añadir cuenta > Outlook**.

Configuración del correo de voz

Puede configurar el servicio de correo de voz cuando lo use por primera vez. Puede acceder al correo de voz a través de la aplicación Teléfono. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

1. Desde  **Teléfono**, toque sin soltar la  **tecla 1** o pulse en  **Correo de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Navegación


Una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero de la yema del dedo o de un lápiz óptico capacitivo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie de la pantalla y el daño no será cubierto por la garantía.



CONSEJO Puede ajustar la sensibilidad táctil o usar controles especiales para navegar por el dispositivo usando su voz o gestos. Para más información:

[Accesibilidad](#)


Pulsar

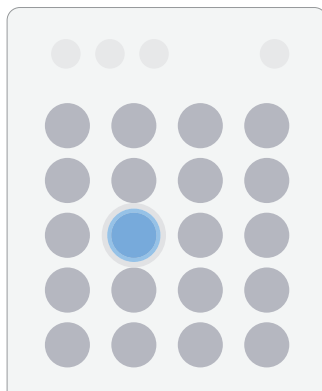

Toque suavemente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse dos veces en una imagen para ampliarla o reducirla.


Deslizar

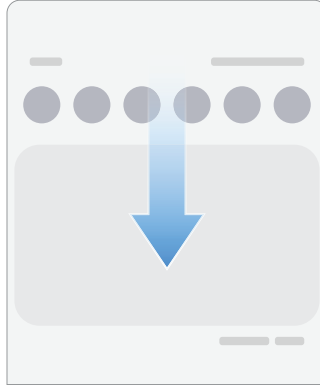

Arrastre ligeramente un dedo por la pantalla.

- Deslice un dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice un dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de menú.


Arrastrar y soltar

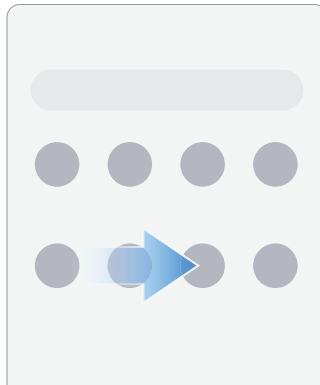

Toque sin soltar un elemento y después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación.


Acercar y alejar la pantalla

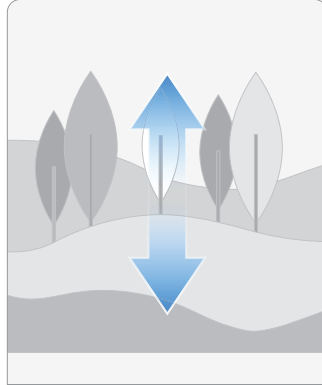

Junte o separe dos dedos sobre la pantalla para alejar o acercar.

- Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar.
- Junte dos dedos sobre la pantalla para alejar.

Tocar sin soltar

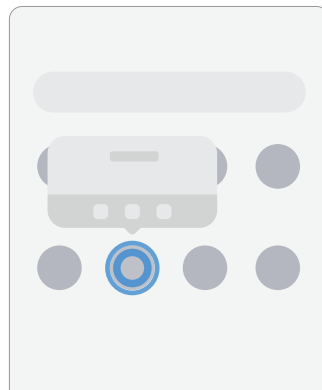


Toque sin soltar elementos para activarlos.

- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.
- Toque sin soltar una pantalla de inicio para personalizarla.

Barra de navegación

Puede navegar su dispositivo ya sea mediante los botones de navegación o con movimientos de la mano en pantalla completa.

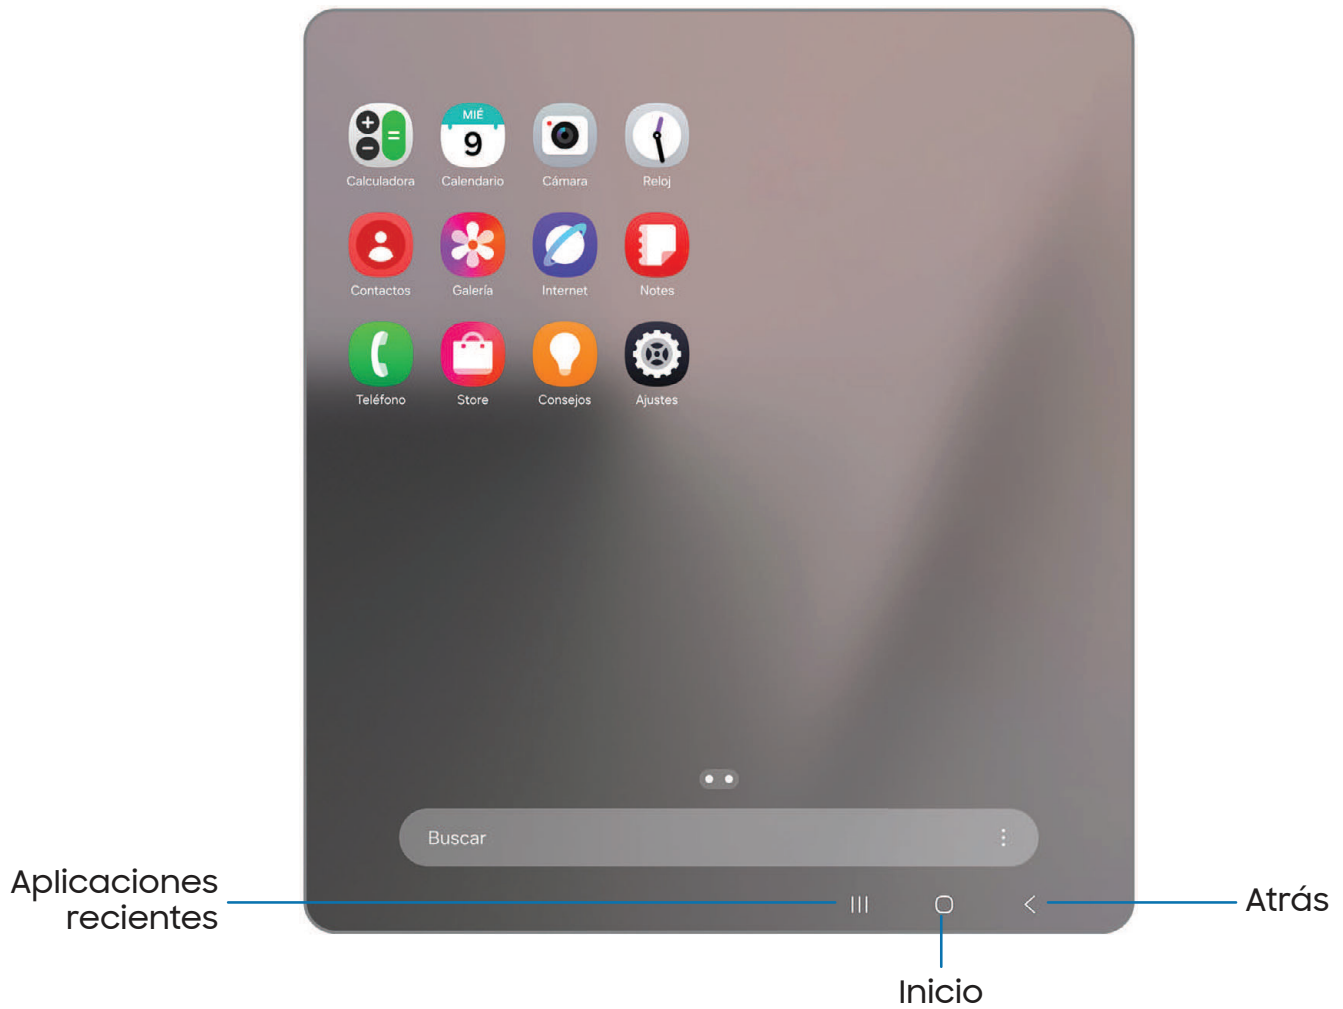

Botones de navegación

Use botones al final de la pantalla para navegar con rapidez.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Barra de navegación > Botones**.
2. Pulse en **Más opciones** para ver las siguientes opciones:
 - Pulse en **Orden de los botones** para elegir en qué lado de la pantalla aparecerán los iconos de Atrás y Aplicaciones recientes.
 - Pulse en **Posición de los botones** para elegir la posición de los botones en la barra de navegación (solo en el Galaxy Z Fold7).

Movimientos de la mano para la navegación

Oculte los botones de navegación al final de la pantalla para disfrutar de una experiencia de pantalla sin obstrucción. Con esta opción, deslice un dedo por la pantalla para navegar por el dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Barra de navegación > Gestos de deslizamiento** para activar la función.
2. Pulse en **Más opciones** para las siguientes opciones:
 - **Sensibilidad de gestos:** arrastre el deslizador para ajustar el nivel de sensibilidad.

Marcar para buscar

Marque con un círculo, resalte, garabatee o pulse en texto o imágenes en cualquier lugar de la pantalla para seleccionarlos y buscarlos en Google.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Barra de navegación**.
2. Pulse en **Marcar para buscar** para activar la función.

Para usar Marcar para buscar:

1. Presione sin soltar **Inicio** (o el controlador de navegación en el modo de gestos).
2. Marque con un círculo, resalte o pulse en cualquier lugar de la pantalla para seleccionar el texto, la imagen o el video que desea buscar.

Personalización de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para navegar por el dispositivo. Aquí puede colocar sus aplicaciones y widgets favoritos, además de configurar pantallas de inicio adicionales, eliminar pantallas, cambiar el orden de las pantallas y elegir una pantalla de inicio principal.

[Iconos de aplicaciones](#) | [Fondo de pantalla](#) | [Temas](#) | [Iconos](#) | [Widgets](#) | [Ajustes de la pantalla de inicio](#) | [Barra de estado](#) | [Ajustes rápidos](#) | [Panel de notificaciones](#)

Iconos de aplicaciones

Use los iconos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

- Desde Aplicaciones, toque sin soltar un icono de aplicación y pulse en  **Añadir a inicio**.

Para eliminar un icono:

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un icono de aplicación y pulse en  **Eliminar**.



NOTA Eliminar un icono no elimina la aplicación, tan solo quita el icono de una pantalla de inicio.

Fondo de pantalla

Cambie la apariencia de las pantallas de inicio y de bloqueo con elegir una imagen, video o fondo de pantalla precargado favoritos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla y pulse en  **Fondo de pantalla y estilo**.
2. Pulse en uno de los siguientes menús para ver los fondos de pantalla disponibles:
 - Pulse en las imágenes de las pantallas de bloqueo y de inicio para editarlas.
 - **Cambio fondos de pantalla:** elija entre diversas opciones de fondos de pantalla o descargue más desde Galaxy Themes.

- **Paleta de colores:** elija una paleta basada en colores de su fondo de pantalla.
- **Atenuar fondo de pantalla cuando el modo Oscuro está activado:** active esta opción para aplicar el modo oscuro al fondo de pantalla.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla y pulse en  **Temas**.
2. Pulse en un tema para previsualizarlo y descargarlo.
3. Pulse en  **Menú** > **Mis cosas** > **Temas** para acceder los temas descargados.
4. Pulse en un tema y después pulse en **Aplicar** para aplicar el tema seleccionado.

Iconos

Aplique grupos de iconos distintos para reemplazar los iconos predeterminados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
2. Pulse en  **Temas** > **Iconos** y pulse en un grupo de iconos para previsualizarlo y descargarlo.
3. Pulse en  **Menú** > **Mis cosas** > **Iconos** para ver los temas descargados.
4. Pulse en un icono y después pulse en **Aplicar** para aplicar el grupo de iconos seleccionado.

Widgets

Agregue widgets a las pantallas de inicio para tener acceso rápido a información o aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
2. Pulse en  **Widgets** y después pulse en un grupo de widgets para abrirlo.
3. Deslice hacia el widget que desea elegir, pulse en él y después pulse en **Añadir**.

Personalización de widgets

Una vez que haya añadido un widget, puede personalizar dónde se ubicará y cómo funcionará.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget y pulse en una opción:
 -  **Crear pila:** agregue otros widgets del mismo tamaño para apilarlos en el mismo lugar en la pantalla.
 -  **Eliminar:** elimine un widget de la pantalla.
 -  **Ajustes:** personalice la función o apariencia del widget.
 -  **Información de la aplicación:** revise el uso del widget, permisos y más.

Ajustes de la pantalla de inicio

Personalice las pantallas de inicio y de aplicaciones.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla de inicio.**
2. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Tamaño de la aplicación:** mueva el deslizador para ajustar el tamaño de las aplicaciones en las pantallas de inicio y de aplicaciones.
 - **Etiquetas de aplicaciones:** active o desactive las etiquetas de aplicaciones en las pantallas de inicio.
 - **Etiquetas de widgets:** active o desactive las etiquetas de widgets.
 - **Reflejo de la pantalla de cubierta:** use el mismo diseño en la pantalla de la cubierta y en la principal. Cada página de la pantalla principal muestra dos páginas de la pantalla de la cubierta (solo en el Galaxy Z Fold7).
 - **Diseño de la pantalla de inicio:** configure el dispositivo para que tenga separadas una pantalla de inicio y una de aplicaciones, o solo una pantalla de inicio donde estarán todas las aplicaciones.
 - **Cuadrícula pantalla de inicio:** elija un diseño para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula pantalla de inicio:** elija un diseño para determinar cómo se organizarán los iconos en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula de carpetas:** elija un diseño para determinar cómo se organizarán las carpetas.

- **Añadir página multimedia a pantalla inicial:** cuando esté activado, deslice un dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio para abrir una página multimedia. Pulse para mostrar servicios multimedia disponibles.
- **Mostrar botón de pantalla de aplicaciones en pantalla de inicio:** añada un botón a la pantalla de inicio para tener fácil acceso a la pantalla de aplicaciones.
- **Bloquear diseño de la pantalla de inicio:** evite que los elementos en la pantalla de inicio se eliminen o cambien de posición.
- **Añadir aplicaciones a inicio:** añada automáticamente aplicaciones recién descargadas a la pantalla de inicio.
- **Ocultar aplicaciones en pantallas Inicio y Aplicaciones:** elija aplicaciones que desee ocultar de las pantallas de inicio y de aplicaciones. Regrese a esta pantalla para restaurar las aplicaciones ocultas. Las aplicaciones ocultas siguen instaladas y pueden aparecer en los resultados de búsqueda.
- **Globos de notificación de aplicaciones:** active esta opción para mostrar globos en las aplicaciones con notificaciones activas. También puede elegir el estilo de globo.
- **Deslizar abajo para notificaciones:** active esta función para abrir el panel de notificaciones con solo deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio.
- **Girar a modo horizontal:** gire la pantalla de inicio automáticamente cuando la orientación del dispositivo cambie de vertical a horizontal.
- **Acerca de la pantalla de inicio:** muestre información de la versión.
- **Contáctenos:** contacte al Centro de servicio de Samsung a través de Samsung Members.

Barra de estado

La barra de estado proporciona información del dispositivo al lado derecho, y alertas de notificaciones al lado izquierdo.

Iconos de estado



Batería llena



Cargando



Silenciar



Vibrar



Perfil fuera de línea



Bluetooth activo



Localización activa



Alarma

Iconos de notificación



Llamadas perdidas



Llamada en curso



Nuevo mensaje



Buzón de voz



Nuevo correo electrónico



Descargar



Cargar



Actualización de aplicación



CONSEJO Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **Barra de estado** para configurar las notificaciones de la barra de estado.

Ajustes rápidos

El panel de notificaciones provee acceso a funciones del dispositivo mediante los ajustes rápidos.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar los ajustes rápidos.
 - Pulse en un icono de ajuste rápido para activarlo o desactivarlo.
 - Toque sin soltar un icono de ajuste rápido para abrir el ajuste.

Estos son algunos de los ajustes rápidos más comunes. Tal vez tenga otros ajustes disponibles en su dispositivo.



Wi-Fi



Sonido



Bluetooth



Giro automático



Perfil fuera de línea



Ubicación



Ahorro de energía



Modo oscuro



CONSEJO La traducción simultánea de conversaciones habladas está disponible mediante el ajuste rápido  **Intérprete**.


Opciones de ajustes rápidos

Las siguientes opciones están disponibles en los ajustes rápidos.

-  **Editar:** cambie el orden y las opciones de visualización de los ajustes rápidos.
-  **Apagar:** las opciones son Apagar, Reiniciar, Llamada de emergencia e Información médica.
-  **Ajustes:** acceda al menú de ajustes del dispositivo.

Panel de notificaciones

Para tener acceso a notificaciones, ajustes y más, abra el panel de notificaciones.

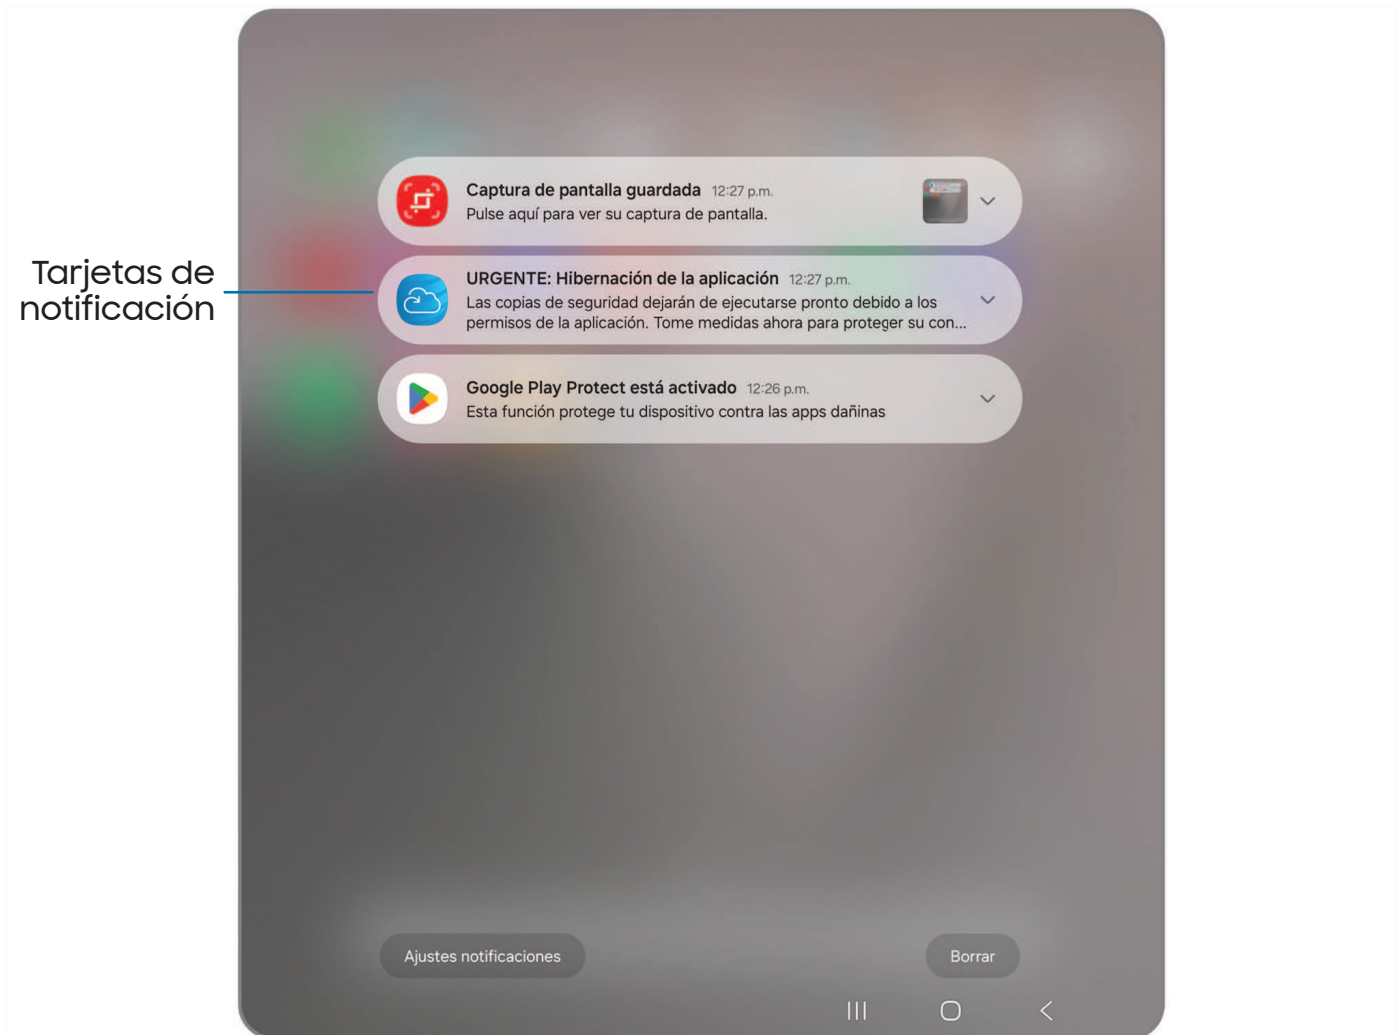

Cómo abrir el panel de notificaciones

Puede tener acceso al panel de notificaciones desde cualquier pantalla.

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla (evite la esquina superior derecha) para mostrar el panel de notificaciones.
 - Para abrir un elemento, pulse en él.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para borrar todas las notificaciones, pulse en **Borrar**.
 - Para personalizar notificaciones, pulse en **Ajustes de notificaciones**.
2. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice un dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en  **Atrás**.

Galaxy AI

Use las funciones de Galaxy AI con Galaxy Apps compatibles en su dispositivo para dar rienda suelta a su productividad, mejorar su comunicación y crear imágenes épicas.

- Pulse en  **Galaxy AI** e inicie sesión con su cuenta Samsung. Pulse en una opción para usar las funciones de la inteligencia avanzada:
 - **Asistente de llamadas:** obtenga la traducción en tiempo real durante las llamadas de voz.
 - **Asistente de escritura:** cambie el estilo de escritura, obtenga sugerencias ortográficas y gramaticales, y traduzca mensajes en determinadas aplicaciones de chat y de mensajería de texto.
 - **Intérprete:** traducción simultánea de conversaciones habladas disponible como salida de voz o de texto.
 - **Asistente de notas:** formatee, resuma, corrija y genere automáticamente portadas para sus notas.
 - **Asistente de transcripción:** transforma grabaciones en transcripciones y resúmenes de texto para que pueda revisarlos o traducirlos.
 - **Asistente de navegación:** obtenga resúmenes y traducciones simples del texto de páginas web.

- **Asistente fotográfico:** edite imágenes reposicionando, retirando o cambiando el tamaño de personas u objetos y dibujando cosas en el fondo.
- **Asistente de dibujo:** transforme dibujos sencillos en obras de arte y agregue elementos nuevos a imágenes existentes.
- **Borrador audio:** elimine los ruidos molestos en los videos ajustando el volumen de las voces, el viento y otros sonidos en el editor de video.
- **Fondo de ambiente de la imagen:** permita que la inteligencia avanzada cambie su fondo de pantalla según la hora y el clima.
- **Now brief:** reciba un informe resumido personalizado con sugerencias de contenidos y acciones que cambian a lo largo del día.
- **Asistente de salud:** reciba información sobre sus parámetros de salud diarios.
- **Procesar datos solo en dispositivo:** para mayor privacidad, procese los datos de inteligencia avanzada en su dispositivo en lugar de hacerlo en línea. Algunas funciones no están disponibles cuando esta opción está activada.
- **Acerca de inteligencia avanzada:** aprenda cómo funciona la inteligencia avanzada y cómo usa sus datos.
- **Términos y condiciones:** revise los términos y condiciones de la inteligencia avanzada.

Modos y rutinas

Configure modos y rutinas para cambiar automáticamente los ajustes de su dispositivo para que se adapten a su actividad o situación.

- Desde Ajustes, pulse en  **Modos y rutinas** para ver las siguientes opciones:
 - **Modos:** elija un modo en base a lo que está haciendo o su ubicación.
 - **Rutinas:** cree rutinas para su dispositivo en base a momentos y ubicaciones.
 - **Descubrir:** use los modos y rutinas de plantilla sugeridos.

Bienestar digital y controles parentales

Puede monitorear y administrar sus hábitos digitales con obtener un resumen diario de la frecuencia con que usa sus aplicaciones, cuántas notificaciones recibe y qué tan seguido revisa el dispositivo. También puede programar que el dispositivo le ayude a relajarse antes de irse a dormir.

- Desde Ajustes, pulse en  **Bienestar digital y controles parentales** para ver las siguientes funciones:
 - Pulse en el tablero de control para revisar el tiempo de uso de pantalla, las notificaciones recibidas y los desbloques.
 - **Categorías de aplicaciones más usadas:** revise qué categorías de aplicaciones se usan más. Pulse en una categoría para obtener más detalles.
 - **Objetivo de tiempo de pantalla:** asigne una meta para el tiempo que pasa frente a la pantalla y revise su promedio diario.
 - **Temporizadores de aplicaciones:** asigne un límite diario para la cantidad de tiempo que usará cada aplicación.
 - **Monitor de conducción:** revise su tiempo de uso de pantalla mientras está conectado al Bluetooth de su automóvil y las aplicaciones que usa con mayor frecuencia.
 - **Monitor de caminar:** revise cuánto tiempo usa su dispositivo mientras camina.
 - **Monitor de volumen:** elija una fuente de sonido para monitorear el volumen y mantener sus oídos seguros.
 - **Restricciones de contenido:** revise una lista de restricciones.
 - **Controles parentales:** supervise la vida digital de sus hijos con la aplicación Family Link de Google. Puede elegir aplicaciones, fijar filtros de contenido, estar pendiente de los horarios de la pantalla y asignar límites de tiempo en pantalla.

Always On Display

Muestre alertas de llamadas perdidas y de mensajes, consulte la hora y la fecha, y mucho más sin desbloquear el dispositivo usando Always On Display (AOD).

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla de bloqueo y AOD > Always On Display**.
2. Pulse en  para activar la función, luego asigne las siguientes opciones:
 - **Mostrar fondo pantalla bloqueo:** elija mostrar u ocultar el fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo (solo en el Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7).
 - **Borrar fondo:** solo muestre el objeto principal de la foto (solo en el Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7).
 - **Mostrar Now bar:** muestre una barra al final de la pantalla con información útil.
 - **Cuándo mostrar:** elija cuándo mostrar un reloj y notificaciones en la pantalla si no se está usando el dispositivo.
 - **Mostrar fondo en pantalla cubierta:** muestre el fondo de pantalla en la pantalla cubierta (solo en el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE).
 - **Acerca de Always On Display:** muestre la información de licencia y la versión de software actual.
 - **Contáctenos:** contacte al Centro de servicio de Samsung a través de Samsung Members.


Temas de AOD

Aplique temas personalizados para Always on Display.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla y pulse en  **Temas > AOD**.
 - Pulse en un AOD para previsualizarlo y descargarlo en Mi contenido de Always On Display.
2. Pulse en  **Menú > Mis cosas > AOD** para acceder los temas descargados.
3. Pulse en un AOD y después pulse en **Aplicar**.

Continuidad de aplicaciones

Continuidad de aplicaciones permite la transición de aplicaciones entre la pantalla delantera y la pantalla grande sin dificultades.

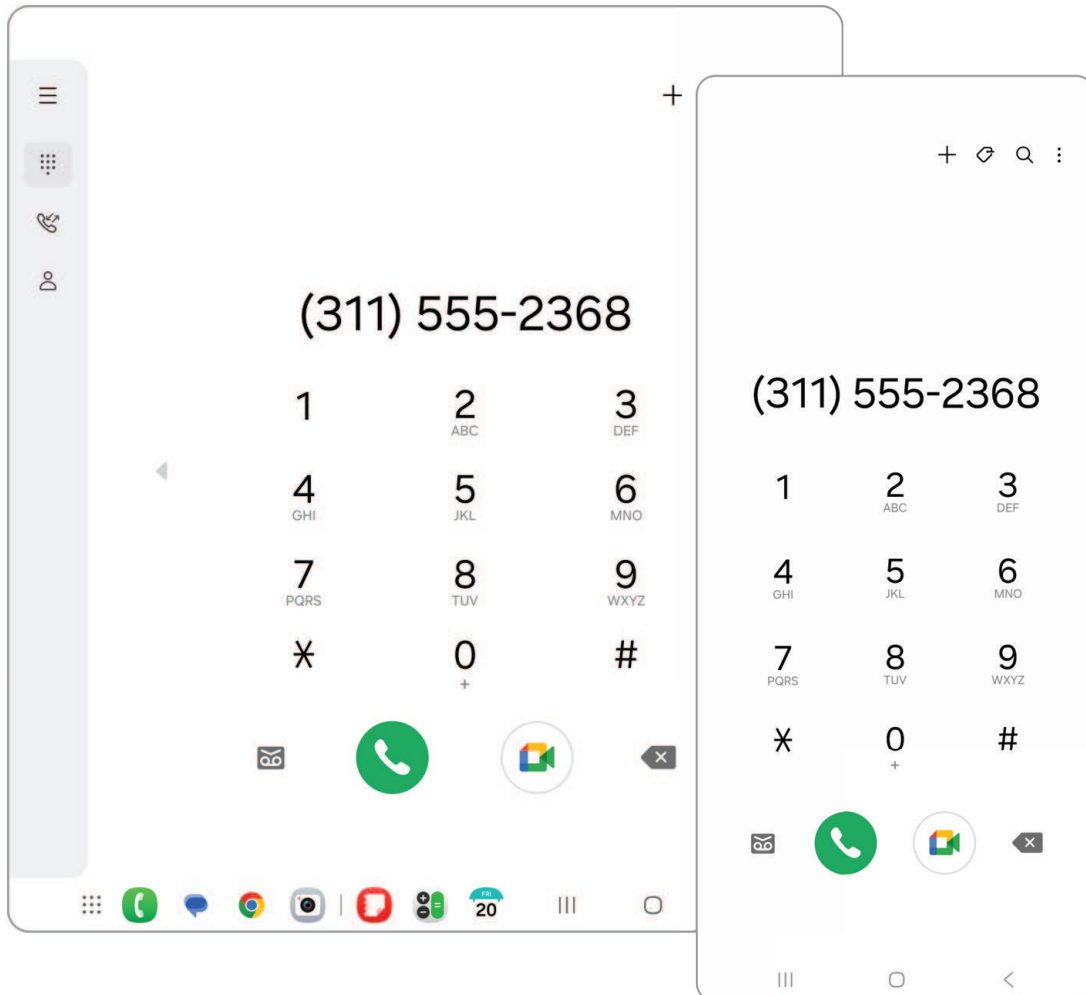


Pasar aplicaciones a pantalla de cubierta

Elija cuáles aplicaciones desea continuar usando en la pantalla de cubierta cuando cierre el dispositivo (solo en el Galaxy Z Fold7).

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Pasar aplicaciones a pantalla de cubierta** y pulse en aplicaciones para activar esta función.

Barra de tareas


Muestre la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla para tener una experiencia parecida a una PC. Abra rápidamente las aplicaciones y los pares de aplicaciones (solo en el Galaxy Z Fold7).

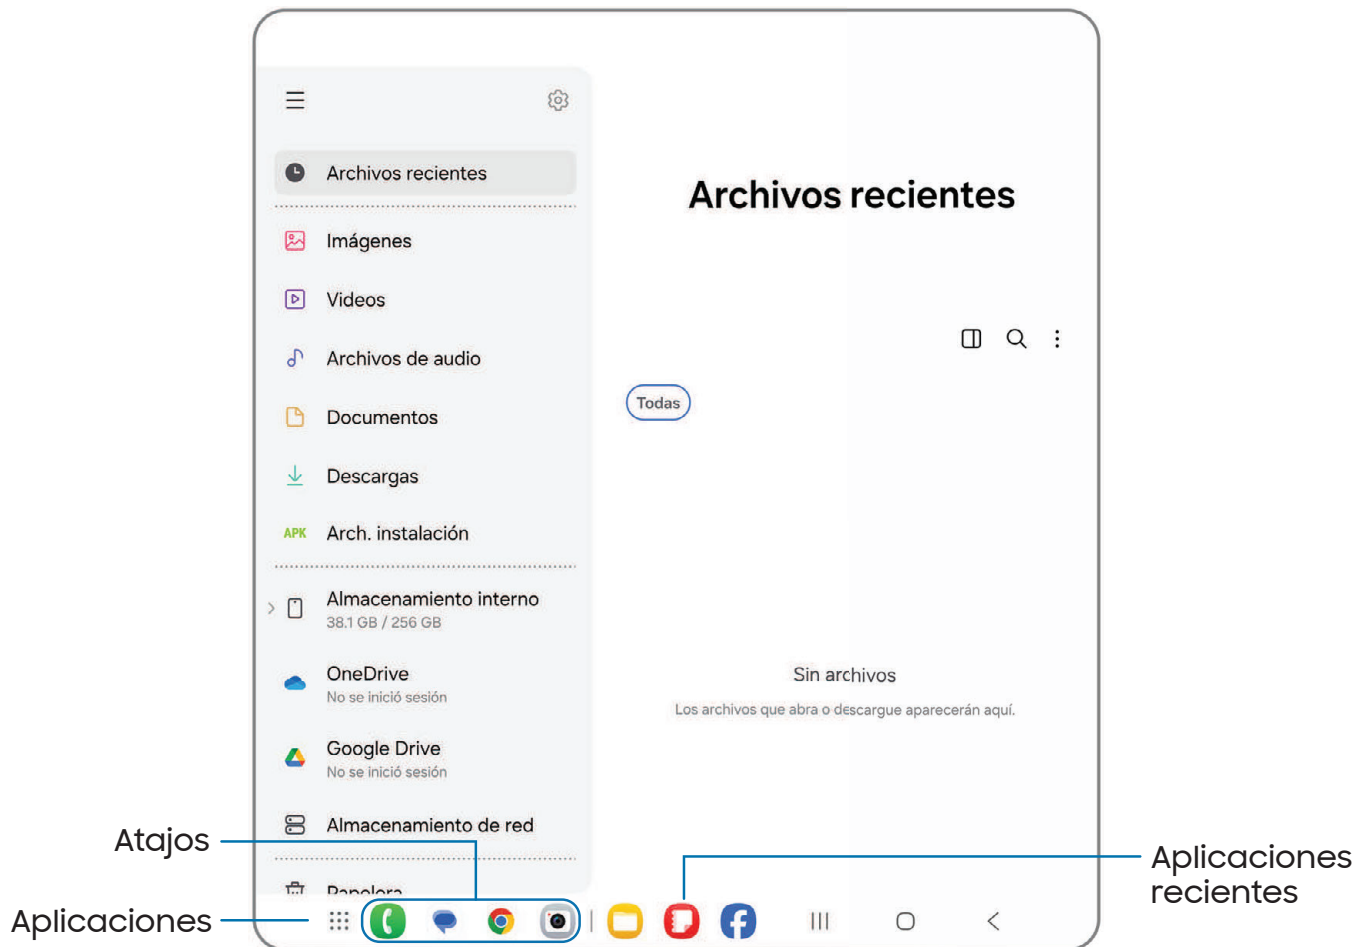

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Barra de tareas**.
2. Pulse en  para activar esta función.
 - Para incluir aplicaciones que se abrieron recientemente, pulse en **Mostrar apl. recientes o sugeridas**.

Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo. Las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple pueden mostrarse juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones y ajustar el tamaño de las ventanillas.

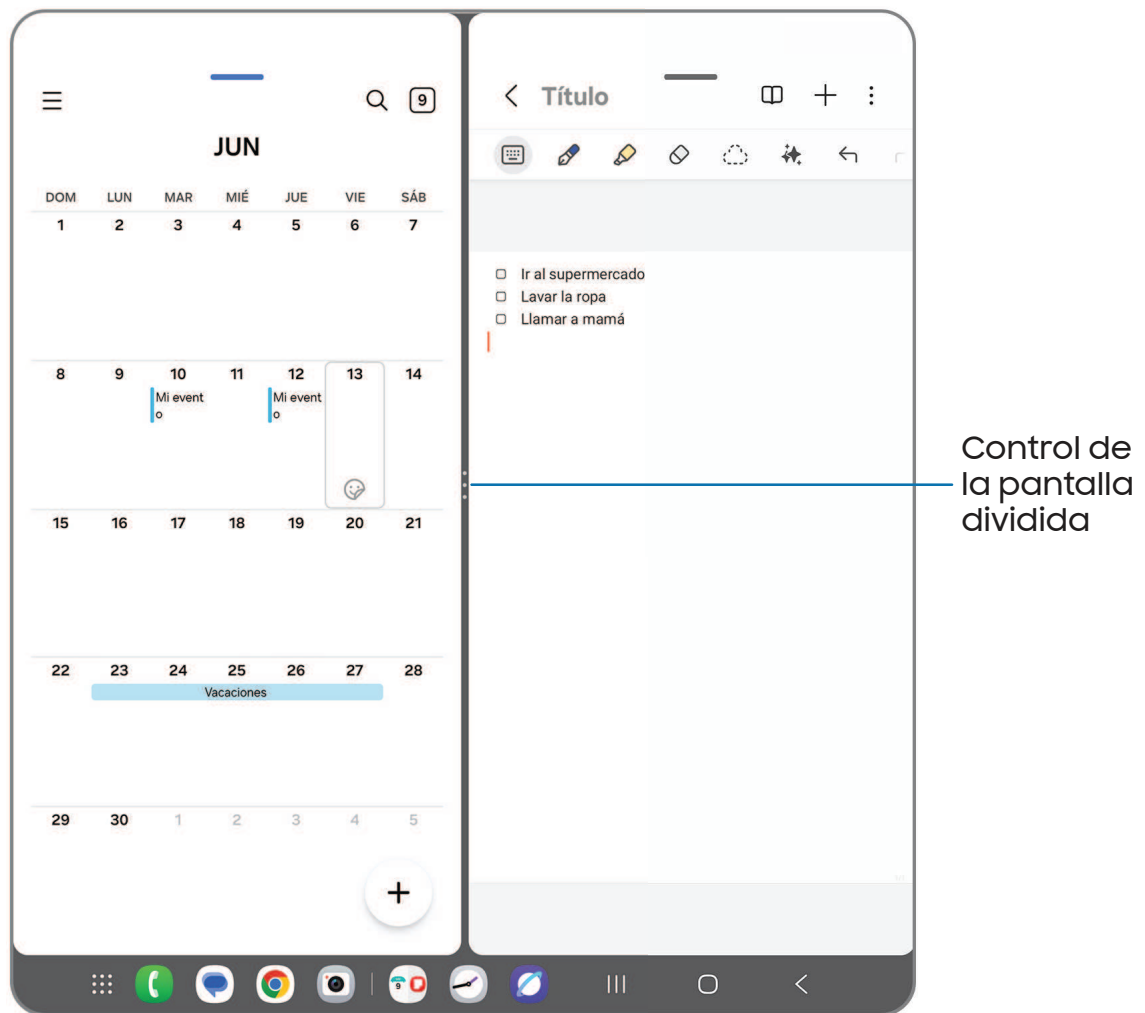

1. Desde cualquier pantalla, pulse en **Aplicaciones recientes**.
2. Pulse en un icono de aplicación y después pulse en **Abrir en vista de pantalla dividida**.

3. Pulse en una aplicación en la otra ventana para añadirla a la vista de pantalla dividida.
 - Arrastre el medio del borde de las ventanas para ajustar el tamaño de las ventanas.

Controles de ventana

Los controles de ventana modifican la forma en que aparecen las ventanas de aplicaciones en la vista de pantalla dividida.

- Pulse en medio del borde de las ventanas para ver las siguientes opciones:
 -  **Girar en el sentido de las manecillas:** gire las pantallas en el sentido de las manecillas del reloj para cambiar la orientación de la división (solo en el Galaxy Z Fold7).
 -  **Cambiar ventana:** intercambie las dos ventanas.
 -  **Añadir App pair a:** cree y añada un atajo del par de aplicaciones a la pantalla de inicio o al panel Aplicaciones en la pantalla Edge. También se puede añadir a la barra de tareas.

Gestos de ventana múltiple

Configure características de ventana múltiple para iniciar con gestos de deslizamiento

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Ventana múltiple** para las siguientes opciones:
 - **Deslizar para pantalla dividida:** deslice dos dedos a través de cualquier pantalla desde un lado o desde el fondo para cambiar a la vista de pantalla dividida. Vuelva a deslizar para cambiar las aplicaciones.
 - **Deslizar para vista emergente:** deslice desde la esquina superior de la pantalla hacia el centro para cambiar la ventana a vista emergente.
 - **Mostrar menú de ventana múltiple con 1 ventana:** pulse en el controlador de la pantalla principal para mostrar el menú de ventana múltiple (solo en el Galaxy Z Fold7).
 - **Pantalla completa en la vista de pantalla dividida:** oculte las barras de estado y navegación cuando esté en vista dividida. Para mostrar las barras ocultas, deslice desde los respectivos bordes de la pantalla.

Introducción de texto

Se puede introducir texto usando el teclado o la voz.



Barra de herramientas

La barra de herramientas proporciona acceso rápido a las funciones del teclado. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde el teclado Samsung, pulse en **...** **Expandir la barra de herramientas** para ver las siguientes opciones:
 -  **Asistente de escritura:** cambie el tono de sus escritos y reciba sugerencias ortográficas y gramaticales.
 -  **Emojis:** explore tipos diferentes de emojis, GIF, cree emojis combinados personalizados y más.
 -  **Traducir:** escriba palabras o frases para traducirlas a otro idioma.
 -  **Portapapeles:** ingrese al portapapeles.
 -  **Modos:** seleccione un diseño de teclado.
 -  **Escritura a mano:** use su escritura a mano para introducir texto (solo en el Galaxy Z Fold7).
 -  **Ajustes:** ingrese a los ajustes del teclado.
 -  **Extraer texto:** identifique y extraiga texto del contenido seleccionado.
 -  **Editar barra de herramienta:** añada o elimine opciones de la barra de herramientas.

Configuración del teclado Samsung

Asigne opciones personalizadas para el teclado Samsung.

- Desde el teclado Samsung, pulse en  **Ajustes** para ver las siguientes opciones:
 - **Idiomas y tipos:** fije el tipo de teclado y elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado.
 - Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o derecha.

Escritura inteligente

- **Asistente de escritura:** traduzca mensajes en determinadas aplicaciones de chat y de mensajería de texto, cambie el tono de sus escritos y obtenga sugerencias ortográficas y gramaticales.

- **Asistente de dibujo:** transforme dibujos sencillos o texto en imágenes detalladas.
- **Texto predictivo:** muestre palabras y frases sugeridas conforme escribe.
- **Sustitución automática:** sustituya automáticamente lo que escribe con recomendaciones de texto predictivo.
- **Revisión ortográfica automática:** subraye en rojo las palabras mal deletreadas y sugiera correcciones.
- **Sugerir emojis:** muestre emojis sugeridos conforme escribe.
- **Sugerir adhesivos:** muestre adhesivos sugeridos conforme escribe.
- **Atajos de texto:** cree atajos para las frases de uso frecuente.
- **Más opciones de escritura:** personalice opciones de escritura adicionales.

Estilo y diseño

- **Barra de herramientas del teclado:** muestre u oculte la barra de herramientas del teclado.
- **Teclado de contraste alto:** modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
- **Tema:** elija un tema para su teclado.
- **Modo:** elija entre el modo horizontal o vertical.
- **Tamaño y transparencia:** ajuste el tamaño y la transparencia del teclado.
- **Diseño:** muestre números y caracteres especiales en el teclado.
- **Tamaño de fuente:** arrastre el deslizador para ajustar el tamaño de las letras.
- **Símbolos personalizados:** cambie los atajos de los símbolos en el teclado.

Otras configuraciones

- **Deslizamiento, toque y reacción:** personalice gestos y retroalimentación.
- **Entrada de voz:** configure los servicios y ajustes de entrada de voz.
- **Escritura a mano:** personalice las opciones de escritura a mano (solo en el Galaxy Z Fold7).
- **Traducir:** traduzca texto que introduzca.

- **Guardar capturas en portapapeles:** active el guardado de capturas de pantalla en el portapapeles del teclado.
- **Seleccionar contenido de terceros que se usará:** active funciones de terceros en el teclado.
- **Restablecer a ajustes predeterminados:** devuelva el teclado a sus ajustes originales y elimine los datos personalizados.
- **Sobre el teclado Samsung:** muestre información de versión.
- **Contáctenos:** comuníquese con el departamento de soporte técnico de Samsung a través de Samsung Members.

Uso de la entrada de voz de Samsung

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.

- Desde la barra de navegación, pulse en  **Entrada de voz** y dicte su texto.

Cámara y Galería

Puede capturar fotos y videos de alta calidad con la aplicación Cámara. Las imágenes y los videos se almacenan en la Galería, donde se pueden revisar y editar.



Cámara

[Navegación por la pantalla de la cámara](#) | [Funciones de la cámara del Galaxy Z Fold7](#) | [Funciones de la cámara del Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE](#) | [Configuración del modo de captura](#) | [Grabación de videos](#) | [Ajustes de la cámara](#)



Galería

[Abrir imágenes](#) | [Edición de imágenes](#) | [Reproducción de video](#) | [Brillo del video](#) | [Super HDR](#) | [Edición de video](#) | [Cómo compartir fotos y videos](#) | [Eliminación de fotos y videos](#) | [Captura de pantalla](#) | [Grabadora de pantalla](#)

Cámara

Disfrute un juego completo de lentes profesionales, modos de video a nivel profesional y ajustes.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Cámara**.

 **CONSEJO** Presione rápidamente **Botón lateral** para iniciar la aplicación de Cámara.

Navegación por la pantalla de la cámara

Tome fotos asombrosas con la cámara frontal y la posterior del dispositivo.

1. Desde  **Cámara**, configure su toma con las siguientes características:
 - Pulse en la pantalla, donde desea que se enfoque la cámara.
 - Cuando pulse en la pantalla, aparecerá una escala de brillo. Arrastre el deslizador para ajustar el brillo.
 - Para intercambiar entre la cámara frontal y la posterior, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
 - Para acercar a un nivel preciso, pulse en un número de ampliación zoom al final de la pantalla. (Solo está disponible cuando se usa la cámara posterior).
 - Para cambiar a un modo de captura distinto, deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda.
 - Para acceder a los ajustes de la cámara y a otros atajos, pulse en  **Controles rápidos**.
2. Pulse en  **Capturar**.

Funciones de la cámara del Galaxy Z Fold7

Las siguientes funciones son exclusivas del Galaxy Z Fold7.



Captura y vista

Muestre las fotos y los videos que captura a la vez que usa la cámara. Las imágenes se muestran en el panel lateral hasta que la aplicación Cámara se cierre. Esta opción solo está disponible cuando el dispositivo está abierto.

- Desde  **Cámara**, pulse en  **Vista de captura**.

Funciones de la cámara del Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE

Las siguientes funciones son exclusivas del Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE.



Selfies en el modo Flex

Use la cámara en el modo Flex para tomar selfies sin usar las manos.

1. Coloque el teléfono sobre una superficie plana en la vista de sobremesa.
2. Desde  **Cámara**, pulse en **Retrato**.
3. Pulse en  o  para mover la vista previa de la cámara a la mitad superior o inferior de la pantalla.

Configuración del modo de captura

Permita que la cámara determine el modo ideal para sus fotos o elija entre varios modos de captura.

- Desde  **Cámara**, deslice la pantalla hacia la derecha e izquierda para cambiar los modos de captura.
 - **Retrato**: ajuste el fondo de sus capturas para las fotos de retrato.
 - **Imagen**: permita que la cámara determine los ajustes ideales para las fotos.
 - **Video**: permita que la cámara determine los ajustes ideales para los videos.
 - **Más**: elija otros modos de captura disponibles. Pulse en **Editar** para arrastrar modos hacia o fuera de la bandeja de modos de captura al final de la pantalla de la cámara.
-  **Bixby Vision**: cuando están disponibles, se muestran iconos en el visor de la cámara para traducción, detección de código QR, reconocimiento de lugares emblemáticos o compras.
- **Pro**: ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Video profesional**: ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al grabar videos.
- **Noche**: use esto para tomar fotos en condiciones de baja iluminación, sin utilizar el flash.
- **Comida**: tome fotos que realcen los colores vivos de la comida.
- **Panorámica**: cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Cámara lenta**: grabe videos a una alta velocidad de fotogramas para verlos en cámara lenta.

- **Hiperlapso:** cree un video con lapso de tiempo realizando grabaciones con varias velocidades de los fotogramas. La velocidad de los fotogramas se ajusta automáticamente según la escena que se esté grabando y el movimiento del dispositivo.
- **Video retrato:** ajuste el fondo de sus capturas para los videos de retrato.
- **Grabación doble:** acceda a funciones avanzadas como fijar un objetivo en el visor, cambiar entre diferentes lentes de la cámara posterior y otras opciones más.
- **Toma única:** capture la escena en una serie de fotos y clips cortos desde ángulos distintos.

Grabación de videos

Grabe impecables videos naturales usando su dispositivo.

1. Desde  **Cámara**, deslice hacia la derecha o izquierda para cambiar el modo de captura a **Video**.
2. Pulse en  **Grabar** para comenzar a grabar un video.
 - Para tomar una foto mientras hace una grabación, pulse en  **Capturar**.
 - Para detener temporalmente la grabación, pulse en  **Pausar**.
Para continuar grabando, pulse en  **Reanudar**.
3. Pulse en  **Detener** cuando termine la grabación.

Ajustes de la cámara

Use los iconos en la pantalla principal de la cámara y el menú de ajustes para configurar los ajustes de la cámara.

- Desde  **Cámara**, pulse en  **Controles rápidos** >  **Ajustes** para las siguientes opciones:

Funciones inteligentes

- **Escanear documentos y texto:** muestre un botón para escanear documentos y textos detectados con la cámara posterior.
- **Escanear códigos QR:** detecte automáticamente códigos QR al usar la cámara.

- **Sugerencias de captura:** vea guías en pantalla para ayudarle a conseguir excelentes fotos.
- **Optimización inteligente:** elija un ajuste de optimización de calidad y active el optimizador de escena.

Imágenes

- **Deslizar botón Obturador para:** elija entre capturar un disparo continuo o crear un GIF cuando deslice el obturador al borde más cercano.
- **Marca de agua:** añada una marca de agua a la esquina inferior izquierda de sus imágenes y seleccione opciones para la marca de agua, como nombre del modelo, fecha, hora, tipo de letra y alineación.
- **Opciones avanzadas de imagen:** elija formatos de archivo para otras opciones de guardar.
 - **Imágenes de alta eficiencia:** guarde las fotos como imágenes de alta eficiencia para ahorrar espacio. Algunos sitios de uso compartido pudieran no apoyar este formato.
 - **Formato de imagen del modo Pro:** seleccione en qué formato se deben guardar las fotos tomadas en modo Pro.
 - **Captura de fotos en movimiento:** capture el movimiento antes o después del obturador.

Selfies

- **Guardar selfies según vista previa:** guarde sus selfies como aparecen en la vista previa, sin voltearlos.

Videos

- **FPS automático:** grabe videos más luminosos en condiciones de poca iluminación al optimizar automáticamente la velocidad de fotogramas en el modo de video.
- **Estabilización de video:** active la antivibración para mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.

- **Opciones avanzadas de video:** mejore sus videos con formatos avanzados de grabación.
 - **Formato de video:** elija un formato para videos grabados.
 - **Videos velocidad bits alta:** grabe videos en una velocidad de bits más alta con el modo de captura de video Pro.
 - **HDR:** optimice los videos con grabar en HDR10+. Los dispositivos de reproducción deben apoyar los videos HDR10+.
 - **Log:** elija cuándo grabar en formato log (registro) para una edición más dinámica.
 - **Micrófono direccional:** iguale el acercamiento del micrófono con el acercamiento de la cámara mientras graba videos (solo en el Galaxy Z Fold7).
 - **Grabación de audio 360:** capture sonido envolvente en 3D a través de sus audífonos Bluetooth con grabación de audio 360.
 - **Reproducción de audio:** permita que se reproduzcan música y otros archivos de audio mientras graba.

General

- **Ajustar a pantalla (relación 3:4):** elimine las franjas negras alrededor de la vista previa de la pantalla principal en el modo Flex. Se capturarán algunas áreas que no se muestran en la vista previa (solo en el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE).
- **Efectos de cámara de cubierta:** muestra efectos visuales alrededor de la cámara cuando se usa la pantalla de la cubierta (solo en el Galaxy Z Flip7).
- **Rastreo con enfoque automático:** mantenga un objetivo en movimiento dentro del enfoque.
- **Guía de composición:** muestre líneas guía en el visor para ayudar a crear una foto o un video.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a sus fotos y videos.
- **Deslizar previa arriba/abajo para:** active esta opción para cambiar rápidamente entre las cámaras para selfies.

- **Métodos de disparo:**
 - **Presionar Volume buttons para:** use Volume buttons para tomar fotos, grabar video, acercar/alejar con zoom o controlar el volumen del sistema.
 - **Comandos de voz:** tome fotos y videos usando palabras clave.
 - **Botón de obturador flotante:** añada un botón extra de obturador que pueda moverse en cualquier lugar de la pantalla.
 - **Mostrar palma:** extienda la mano con la palma dirigida hacia la cámara para que se le haga una foto después de unos segundos.
- **Ajustes para mantener:** elija si la cámara se abrirá con el mismo modo de captura, ángulo de selfie y filtros que la última vez.
- **Sonido del obturador:** reproduzca un tono al tomar una foto.
- **Respuesta de vibración:** active vibraciones al pulsar en la pantalla en la aplicación Cámara.

Privacidad

- **Permisos:** revise los permisos requeridos y opcionales para la aplicación Cámara.


Otros

- **Restablecer ajustes:** restablezca los ajustes de la cámara.
- **Acerca de la cámara:** muestre información sobre la aplicación y el software.
- **Contáctenos:** Contáctese al Centro de servicio de Samsung a través de Samsung Members.

Galería

Puede editar y gestionar fotos y videos. Vaya a la Galería para acceder a y administrar el contenido multimedia visual guardado en su dispositivo.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Galería**.

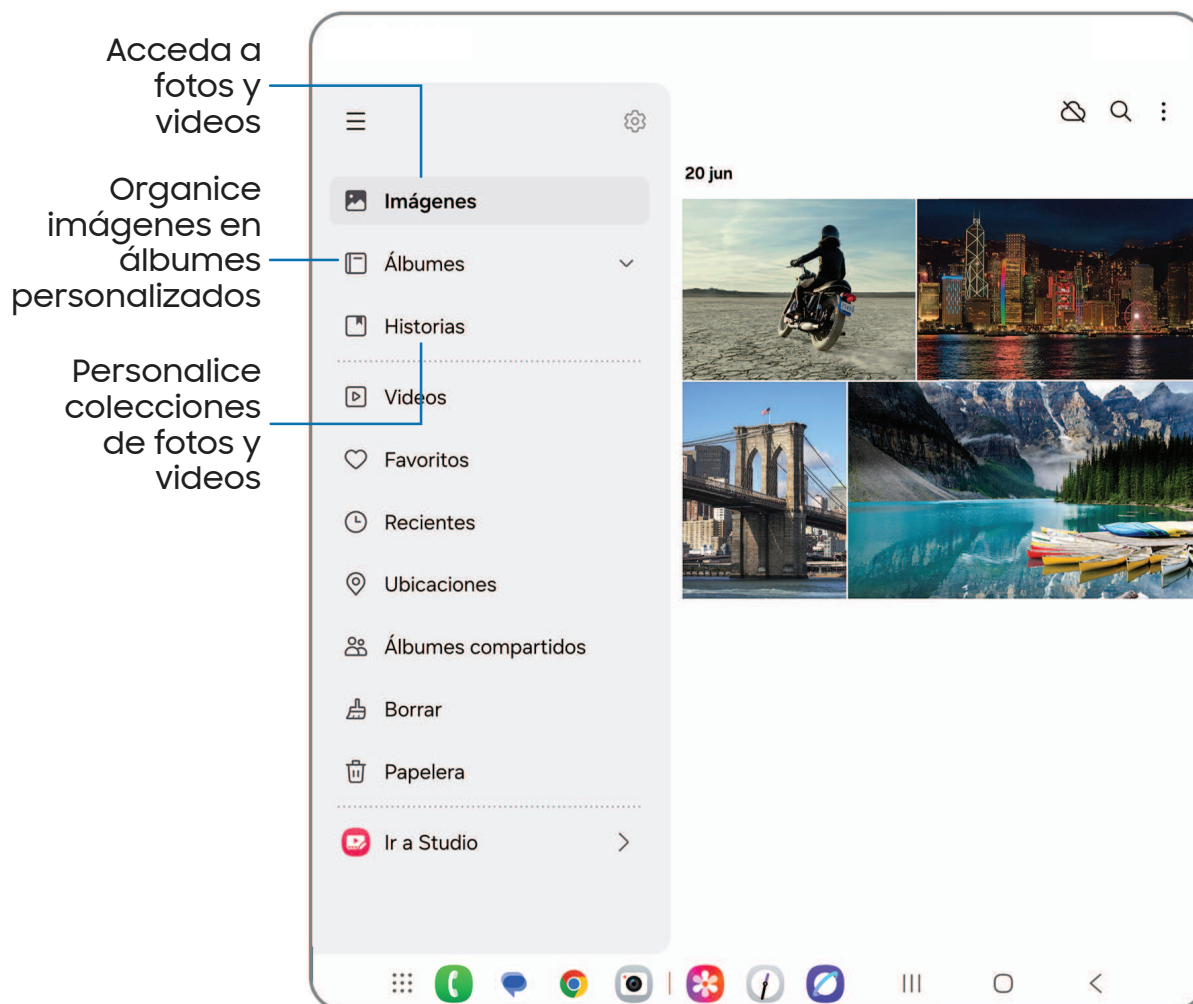

Abrir imágenes

Las imágenes guardadas en el dispositivo son accesibles desde la aplicación Galería.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en una imagen para abrirla. Deslice un dedo hacia la izquierda o derecha para mostrar otras fotos o videos.
 - Para mostrar fotos y videos en un TV cercano, pulse en  **Smart View**.
 - Para usar Bixby Vision en la imagen actual, pulse en  **Bixby Vision**.
 - Para marcar la imagen como favorita, pulse en  **Añadir a favoritos**.
 - Para revisar las sugerencias de inteligencia artificial para la imagen, pulse en  **Asistente fotográfico**.
 - Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles**: revise y edite información sobre la imagen.
 - **Copiar a portapapeles**: copie la imagen para pegarla en otra aplicación.
 - **Definir como fondo de pantalla**: asigne la foto como fondo de pantalla.
 - **Mover a carpeta segura**: mueva la imagen a una carpeta segura.
 - **Imprimir**: envíe la imagen a una impresora conectada.

Edición de imágenes

Mejore sus imágenes usando las herramientas de edición de la Galería.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en una imagen para abrirla, luego pulse en  **Editar** para ver las siguientes opciones:
 -  **Asistente fotográfico**: edite imágenes reposicionando personas u objetos, luego genere un nuevo fondo.
 -  **Modificar**: gire, voltee, recorte o haga otros cambios a la apariencia general de la imagen.
 -  **Filtros**: añada efectos de color.
 -  **Tono**: ajuste el brillo, exposición, contraste y mucho más.

-  **Decoraciones:** añada texto, adhesivos o contenido dibujado.
-  **Herramientas:** use otras herramientas de edición para cambiar objetos en la imagen.
-  **Más opciones:** acceda a funciones adicionales para hacer modificaciones.
- **Revertir:** deshaga los cambios aplicados para restaurar la imagen original.

3. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Reproducción de video

Reproduzca videos almacenados en el dispositivo. Puede guardar videos como favoritos y revisar detalles del video.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en un video para abrirlo. Deslice un dedo hacia la izquierda o derecha para abrir otras fotos o videos.
 - Para marcar el video como favorito, pulse en  **Añadir a favoritos**. El video se añade a Favoritos, bajo la pestaña Álbumes.
 - Para revisar las sugerencias de inteligencia artificial para el video, pulse en  **Borrador de audio**.
 - Para mostrar fotos y videos en un TV cercano, pulse en  **Smart View**.
 - Para ingresar a las siguientes funciones, pulse en  **Más opciones**:
 - **Detalles:** revise y modifique información sobre el video.
 - **Abrir en reproductor de video:** reproduzca este video en el reproductor de video predeterminado.
 - **Crear GIF:** seleccione partes de sus videos grabados y cree GIF.
 - **Definir como fondo de pantalla:** asigne el video como fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo.
 - **Mover a carpeta segura:** añada este video a su carpeta segura.
3. Pulse en  para reproducir el video.

Brillo del video

Mejore la calidad de imagen de sus videos para disfrutar de colores más brillantes y más vívidos (solo en el Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7).

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Brillo del video** y elija una opción.

Super HDR

Ajuste automáticamente la pantalla para mostrar toda la gama de colores y el contraste en las fotos tomadas con dispositivos Galaxy.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Super HDR** para activar la función.

Edición de video

Modifique videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en un video para abrirlo.
3. Pulse en  **Editar** para usar las siguientes herramientas:
 -  **Reproducir**: previsualice el video editado.
 - **Velocidad**: ajuste la velocidad de la reproducción.
 -  **Recortar**: arrastre los extremos para cortar segmentos del video.
 -  **Transformar**: gire, voltee, recorte o haga otros cambios a la apariencia general del video.
 -  **Filtros**: añada efectos visuales al video.
 -  **Tono**: ajuste el brillo, exposición, contraste y mucho más.
 -  **Decoraciones**: añada texto, adhesivos o contenido dibujado a mano.
 -  **Audio**: ajuste los niveles de volumen y añada música de fondo al video.
 -  **Más opciones**: acceda a funciones adicionales para hacer modificaciones.
 - **Revertir**: deshaga los cambios aplicados para restaurar el video original.
4. Pulse en **Guardar** y después confirme cuando se le indique.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos desde la aplicación Galería.

1. Desde  **Galería**, pulse en **Imágenes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar** y seleccione las fotos o los videos que desee compartir.
3. Pulse en  **Compartir** y después elija una aplicación o conexión que desea usar para compartir su selección. Siga las instrucciones.

Eliminación de fotos y videos

Elimine fotos y videos almacenados en el dispositivo.

1. Desde  **Galería**, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**.
2. Pulse en fotos y videos para seleccionarlos.
3. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla. El dispositivo creará automáticamente un álbum Capturas de pantalla en la aplicación Galería.

- Desde cualquier pantalla, presione y suelte **Botón lateral** y de **Volumen hacia abajo**.

Deslizar para capturar una pantalla

Capture una imagen de la pantalla con deslizar el borde de la mano sobre la pantalla, de lado a lado, manteniendo contacto con la pantalla.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Deslizar para capturar**.
2. Pulse en  para activar esta característica.

Ajustes de la captura de pantalla

Modifique los ajustes de la captura de pantalla.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Capturas y grabadora de pantalla**.
- **Mostrar herramientas tras capturar:** muestre opciones adicionales después de tomar la captura de pantalla.
- **Eliminar después de compartir :** elimine automáticamente las capturas de pantalla después de compartirlas mediante la barra de herramientas de captura.
- **Ocultar estado/barras de navegación:** no muestre la barra de estado o las barras de navegación en las capturas de pantalla.
- **Guardar capturas originales:** Esta opción le permite revertir a las capturas de pantalla originales después de editarlas en Galería.
- **Formato :** elija si desea guardar sus capturas de pantalla como archivos JPG o PNG.
- **Guardar capturas de pantalla en:** elija una ubicación de almacenamiento para sus capturas de pantalla.

Grabadora de pantalla

Grabe actividades en su dispositivo, escriba notas y use la cámara para grabar una superposición de videos de usted mismo para compartirla con familiares o amigos.

1. Desde Ajustes rápidos, pulse en  **Grabar pantalla**.
2. Seleccione un ajuste de sonido y pulse en **Iniciar grabación**.
3. Ocurre un conteo de tres segundos antes de que empiece a grabar. Puede pulsar en **Omitir cuenta regresiva** para empezar a grabar inmediatamente.
 - Pulse en  **Dibujar** para dibujar sobre la pantalla.
 - Pulse en  **Video selfie** para incluir una grabación de su cámara frontal.
 - Pulse en  **Pausa** para detener temporalmente la grabación.
4. Pulse en  **Detener** para terminar la grabación. Estos se guardan automáticamente en el álbum Grabaciones de pantalla en la Galería.

Ajustes de la grabadora de pantalla

Controle los ajustes de sonido y calidad para la grabadora de pantalla.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Capturas y grabadora de pantalla**.
- **Grabar sonido:** elija qué sonidos desea grabar mientras usa el grabador de pantalla.
- **Calidad del video:** seleccione una resolución. Seleccionar una resolución más alta para obtener una mayor calidad requiere más almacenamiento.
- **Tamaño del video selfie:** arrastre el deslizador para fijar el tamaño de la superposición del video.
- **Mostrar pulsaciones y toques:** active para indicar las pulsaciones y los toques de pantalla en una grabación.
- **Grabar solo la pantalla superior en modo Flex:** solo graba la mitad superior de la pantalla si comienza a grabar mientras usa una aplicación en el modo Flex.
- **Guardar capturas de pantalla en:** elija una ubicación de almacenamiento para sus capturas de pantalla.
- **Acerca de Captura de Samsung:** muestre información de versión.

Aplicaciones

Uso de aplicaciones

Aplicaciones de Samsung

Aplicaciones de Google

Aplicaciones de Microsoft



Uso de aplicaciones

[Desinstalación o desactivación de aplicaciones](#) | [Búsqueda de aplicaciones](#) | [Clasificación de aplicaciones](#) | [Creación y uso de carpetas](#) | [Ajustes de aplicaciones](#)

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Las aplicaciones pueden descargarse de Galaxy Store y de Google Play™ store.

- Desde una pantalla de inicio, deslice la pantalla hacia arriba para tener acceso a la lista de aplicaciones.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Las aplicaciones instaladas se pueden eliminar del dispositivo. Algunas aplicaciones que vienen precargadas (disponibles en el dispositivo de manera predeterminada) solo pueden desactivarse. Las aplicaciones desactivadas se inhabilitan y se ocultan de la lista de aplicaciones.

- Desde Aplicaciones, toque sin soltar una aplicación y pulse en **Desinstalar/Desactivar**.

Búsqueda de aplicaciones

Si no está seguro dónde encontrar una aplicación o un ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde Aplicaciones, pulse en **Buscar** y escriba una palabra o palabras. Conforme escribe, en la pantalla aparecerán resultados de aplicaciones y ajustes que coincidan.
2. Pulse en un resultado para dirigirse a esa aplicación.



CONSEJO Puede personalizar los ajustes de búsqueda con pulsar en **Más opciones > Ajustes**.

Clasificación de aplicaciones

Los atajos de aplicaciones se pueden organizar en orden alfabético o en un orden personalizado.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar** para ver las siguientes opciones de ordenar:
 - **Orden personalizado:** organice las aplicaciones manualmente.
 - **Orden alfabético:** organice las aplicaciones alfabéticamente.



CONSEJO Cuando las aplicaciones se organizan manualmente (Orden personalizado), los espacios de icono vacíos pueden eliminarse con pulsar en  **Más opciones** > **Ordenar páginas**.

Creación y uso de carpetas

Puede crear carpetas para organizar atajos de aplicaciones en la lista de aplicaciones.

1. Desde Aplicaciones, toque sin soltar un atajo de aplicación y después arrástrelo sobre otro atajo de aplicación hasta que se resalte.
2. Suelte el atajo de aplicación para crear la carpeta.
 - **Nombre de carpeta:** asigne un nombre a la carpeta.
 -  **Color de carpeta:** cambie el color de la carpeta.
 -  **Añadir aplicaciones a la carpeta:** coloque más aplicaciones en la carpeta. Pulse en aplicaciones para seleccionarlas y después pulse en **Realizado**.
3. Pulse en  **Atrás** para cerrar la carpeta.

Copia de una carpeta a una pantalla de inicio

Puede copiar una carpeta a una pantalla de inicio.

- Desde Aplicaciones, toque sin soltar una carpeta y pulse en  **Añadir a inicio**.

Eliminación de una carpeta

Cuando elimina una carpeta, los atajos de aplicaciones regresan a la lista de aplicaciones.

1. Desde Aplicaciones, toque sin soltar una carpeta que desee eliminar.
2. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Ajustes de aplicaciones

Administre sus aplicaciones descargadas y precargadas.

- Desde Ajustes, pulse en  **Aplicaciones**. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Elegir aplicaciones predeterminadas:** elija cuáles aplicaciones desea usar para hacer llamadas, enviar mensajes, visitar sitios web y más.
 - **Ajustes de aplicaciones Samsung:** pulse en una aplicación Samsung en la lista y personalice sus ajustes.
 - **Sus aplicaciones:** pulse en una aplicación para revisar información sobre sus ajustes de privacidad y uso. Las opciones varían según la aplicación.



CONSEJO Para restablecer opciones de aplicación que se hayan cambiado, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer preferencias**.

Aplicaciones de Samsung

Las aplicaciones siguientes vienen precargadas o se descargaron por señales de aire al dispositivo durante la configuración. Las aplicaciones pueden descargarse de Galaxy Store y de Google Play™ store. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

[Buscador](#) | [Gaming Hub](#) | [Global Goals](#) | [Members](#) | [News](#) | [SmartThings](#) | [Store](#) | [Consejos](#) | [Grabadora de voz](#) | [Wallet](#) | [Wearable](#) | [Calculadora](#) | [Calendario](#) | [Reloj](#) | [Contactos](#) | [Salud](#) | [Internet](#) | [Mis archivos](#) | [Notes](#) | [Teléfono](#)

Buscador

Use su cuenta Samsung para encontrar dispositivos Galaxy perdidos y compartir su ubicación con personas de confianza.

Gaming Hub

Organice automáticamente todos sus juegos en un solo lugar.

Para más información: samsung.com/us/support/owners/app/game-launcher

 **CONSEJO** Si Gaming Hub no aparece en la lista de aplicaciones, entonces desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Gaming Hub** y después pulse en .

Global Goals

Obtenga más información sobre la iniciativa de metas globales y contribuya a los donativos que apoyan estas causas con anuncios de esta aplicación.

Members

Obtenga más y haga más con su dispositivo Samsung. Disfrute las herramientas de apoyo personales para uso de clientes y experiencias y contenido exclusivos; solo para los miembros de Samsung. Samsung Members podría venir ya cargada en el dispositivo, o puede descargarla e instalarla desde Galaxy Store o Google Play store.

News

Acceda a programas de televisión en vivo, noticias y artículos de varias fuentes, así como juegos interactivos totalmente gratis.

SmartThings

SmartThings le permite controlar, automatizar y vigilar el entorno de su casa a través de un dispositivo móvil para ajustarse a sus necesidades específicas. Puede usar la aplicación para conectarse a múltiples dispositivos al mismo tiempo o uno a la vez. Verifique el estado de sus dispositivos con solo mirar el panel.

 **NOTA** Los defectos o errores de dispositivos conectados que no sean de Samsung no gozan de cobertura bajo la garantía de Samsung; comuníquese con el fabricante de dicho dispositivo para solicitar asistencia técnica.

Store

Encuentre y descargue aplicaciones premium que sean exclusivas para dispositivos Galaxy. Se requiere una cuenta Samsung para descargar desde Galaxy Store.

Consejos

Aprenda consejos y técnicas y acceda a la guía del usuario para el dispositivo.

Grabadora de voz

Realice grabaciones de audio o notas de voz a texto con la aplicación de grabadora de voz.

Wallet

Billetera le permite hacer pagos con el dispositivo. Se acepta casi en todas partes donde puede deslizar o pulsar su tarjeta de crédito. Se requiere una cuenta Samsung.


Wearable

Conecte el dispositivo a su Samsung Watch mediante esta aplicación.

Para más información: samsung.com/us/support/owners/app/galaxy-wearable-watch

Calculadora


La aplicación Calculadora incluye funciones matemáticas básicas y científicas, así como un conversor de unidades.

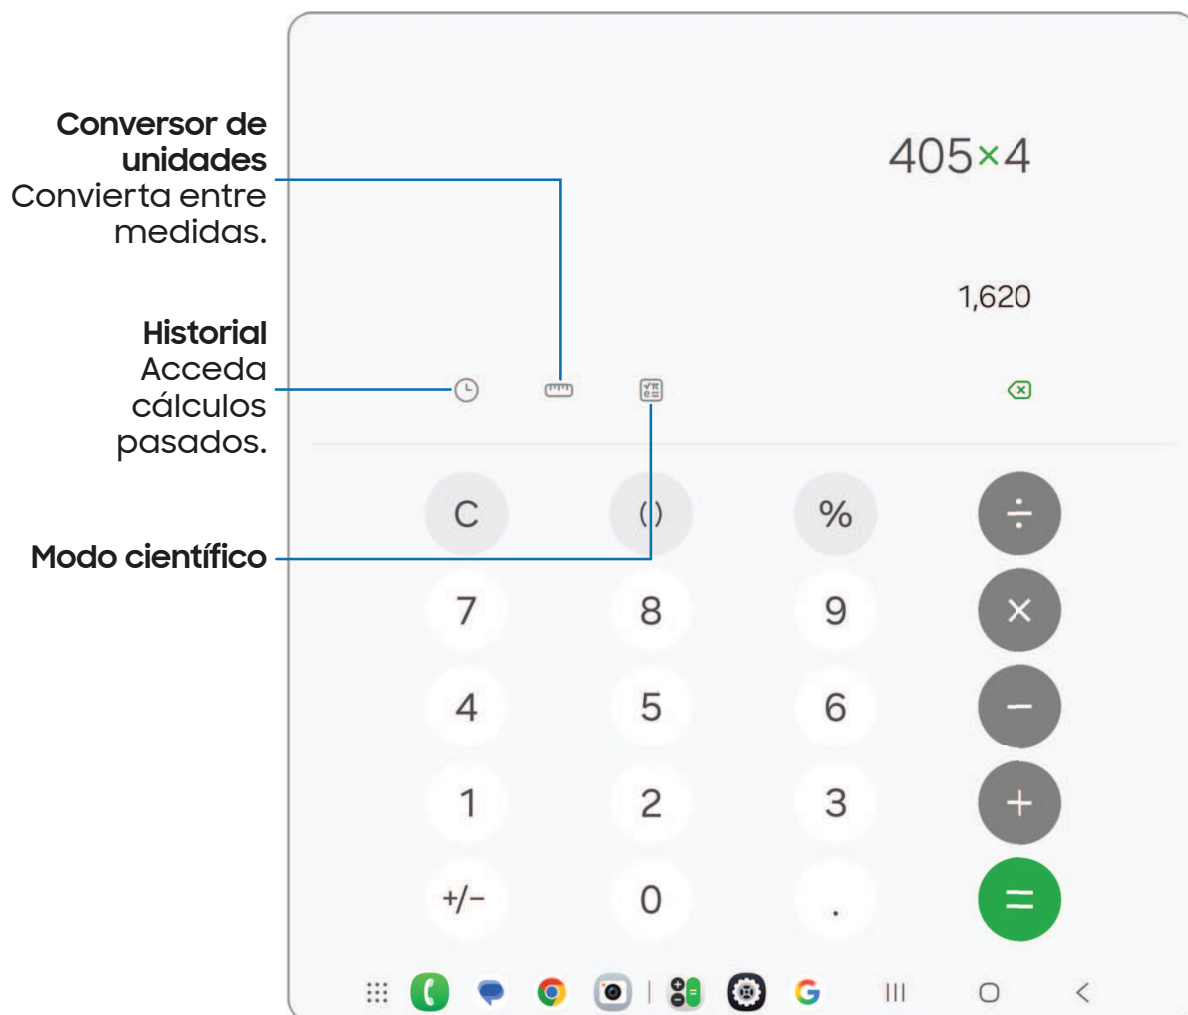



Calendario

La aplicación Calendario puede conectarse a sus cuentas en línea para consolidar todos los calendarios en un solo lugar.

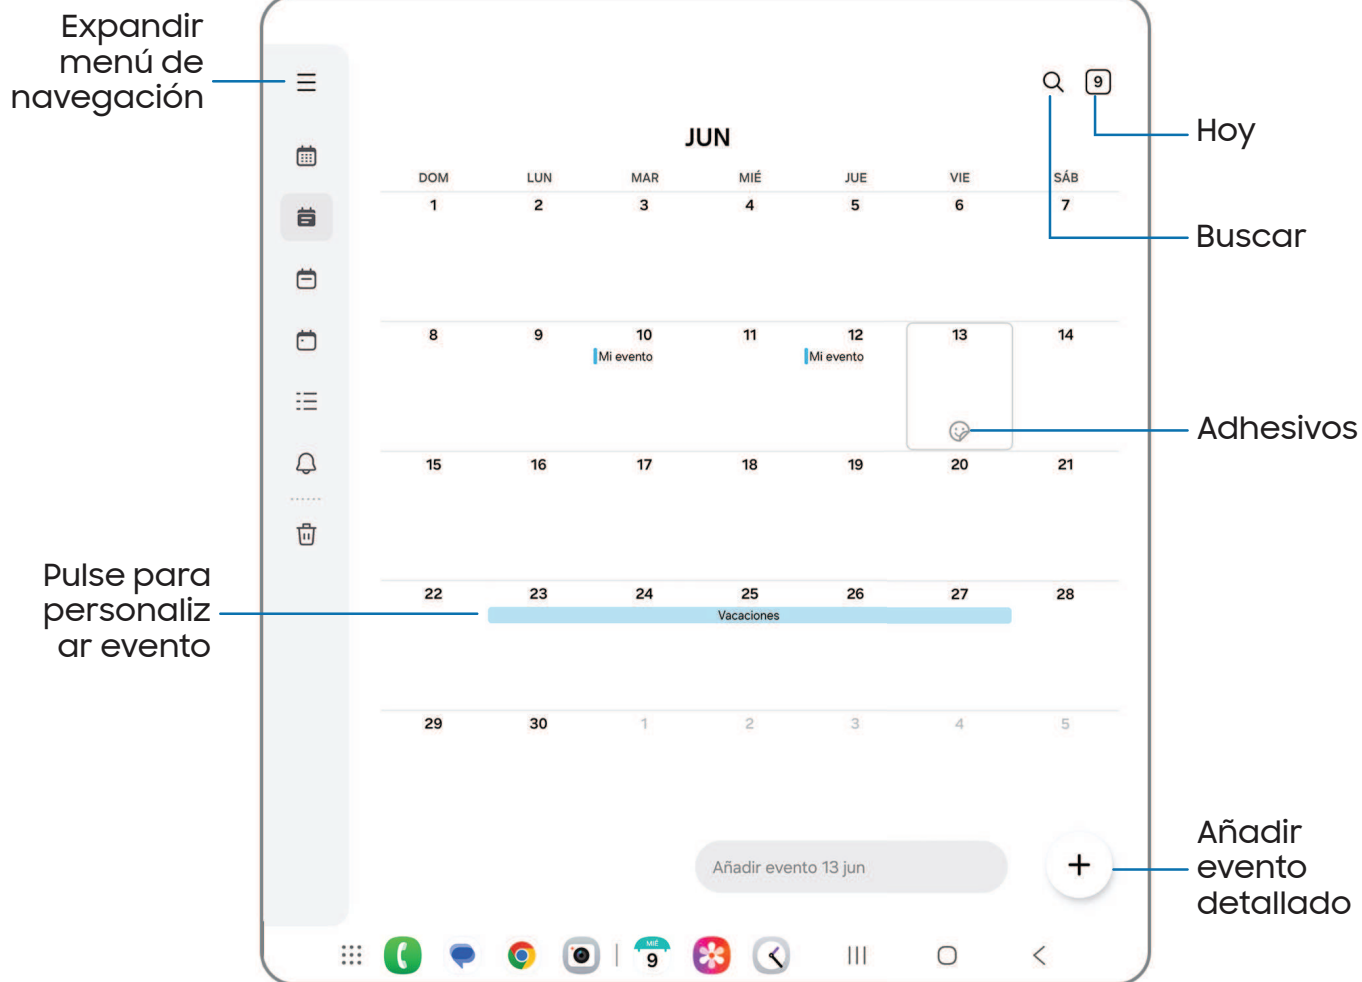

Adición de calendarios

Agregue sus cuentas a la aplicación Calendario.

1. Desde  **Calendario**, pulse en  **Expandir menú de navegación**.
2. Pulse en **Administrar calendarios** >  **Más opciones** > **Añadir cuenta** y seleccione un tipo de cuenta.
3. Escriba la información de su cuenta y siga las indicaciones.



CONSEJO Las cuentas también pueden apoyar correo electrónico, contactos y otras funciones.

Alertas de calendario

Las alertas de la aplicación Calendario se pueden personalizar.

1. Desde  **Calendario**, pulse en  **Expandir menú de navegación** >  **Calendario** > **Tipo de alerta**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Leve**: reciba una notificación y escuche un sonido corto.
 - **Medio**: reciba una alerta en pantalla completa y escuche un sonido corto.
 - **Fuerte**: reciba una alerta en pantalla completa y un tono acústico que persisten hasta que se descarten.
2. Dependiendo de la alerta que se seleccione, las siguientes opciones de sonido estarán disponibles:
 - **Sonido corto**: elija el sonido de alerta para las alertas de tipo Suave o Medio.
 - **Sonido largo**: elija el sonido de alerta para el de alerta de tipo Fuerte.

Creación de un evento

Use el calendario para crear eventos.

1. Desde  **Calendario**, pulse en  **Añadir evento detallado** para añadir un evento.
2. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **Guardar**.

Eliminación de un evento

Elimine eventos del calendario.

1. Desde  **Calendario**, pulse en un evento y después pulse otra vez para editarlo.
2. Pulse en  **Eliminar** y confirme cuando se le indique.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener el registro del tiempo y programar alarmas.



Alarma

Use la pestaña Alarma para asignar alarmas una sola vez o repetitivas y para elegir opciones sobre cómo se le notificará.

1. Desde  **Reloj**, pulse en  **Añadir alarma**.
2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
 - **Hora:** programe una hora para la alarma.
 - **Día:** elija los días para esta alarma.
 - **Nombre de alarma:** escriba un nombre para la alarma.
 - **Sonido de alarma:** elija un sonido que desee reproducir en la alarma y arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
 - **Vibración:** elija si la alarma usará una alerta de vibración.
 - **Aplazar:** permita el aplazamiento. Asigne los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
 - **Fondo de la alarma:** elija una imagen de fondo para la alarma.
3. Pulse en **Guardar** para guardar la alarma.

 **CONSEJO** Para añadir su horario de acostarse, cree un recordatorio para la hora de dormir, y para programar automáticamente el dispositivo en el modo de acostarse, pulse en  **Más opciones** > **Definir horario del modo Sueño**.

Cómo eliminar una alarma

Puede eliminar una alarma que haya creado.

1. Desde  **Reloj**, toque sin soltar una alarma.
2. Pulse en  **Eliminar/Eliminar todo**.

Grupos de alarmas

Agrupe las alarmas relacionadas para poder activarlas o desactivarlas a la vez.

1. Desde  **Reloj**, pulse en  **Más opciones** > **Grupos de alarmas**.
2. Pulse en **Añadir grupo** para crear un grupo de alarmas.

Ajustes de alerta

Puede programar que el dispositivo vibre para las alarmas y los temporizadores, ya sea que el modo de sonido se establezca en Silencio o en Vibrar.

1. Desde  **Reloj**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Silenciar alarmas si sonido desactivado** para activar la función.


Ajustes de la alarma

Puede recibir notificaciones para las alarmas que están por sonar.

- Desde  **Reloj**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
 - **Volumen**: fije diferentes niveles de volumen para cada alarma.
 - **Fondo de la alarma**: elija un fondo para las notificaciones de alarma.
 - **Notificación de próxima alarma**: elija el número de minutos antes de una alarma próxima.

Reloj mundial

El reloj mundial le permite saber la hora en curso de múltiples ciudades por todo el mundo.

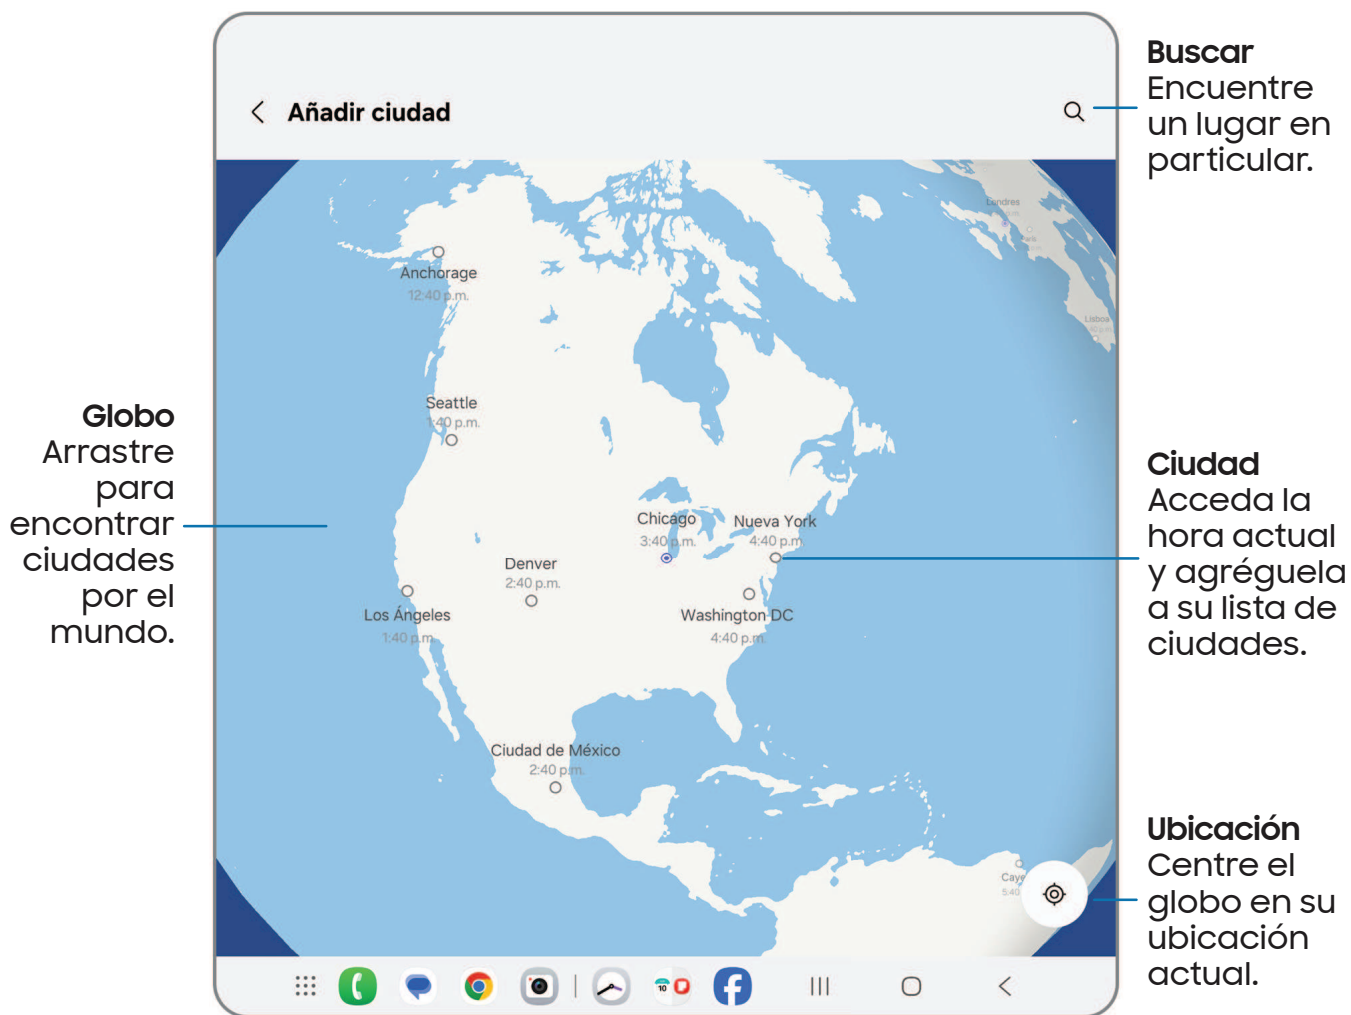

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Añadir ciudad**.
3. Arrastre el globo por unos segundos para girarlo, pulse en la ciudad que desea y después pulse en **Añadir**.
 - Para quitar una ciudad, tóquela sin soltarla y pulse en  **Eliminar**.

Convertidor de zona horaria

Obtenga la hora local en otras ciudades por todo el mundo.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Convertidor de zona horaria**.
3. Pulse en  **Menú** para elegir una ciudad diferente.
 - Para añadir una ciudad a la lista, pulse en  **Añadir ciudad**.
4. Deslice las horas, los minutos y el período (**a.m.** o **p.m.**) en el reloj para fijar una hora. Las horas locales para las otras ciudades en la lista se actualizan automáticamente.
 - Para regresar el reloj a la hora actual, pulse en **Restablecer**.

Ajustes del clima

Muestre información del clima en su reloj mundial.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Mostrar clima** para activar o desactivar información sobre el clima.
3. Pulse en **Temperatura** para cambiar de Fahrenheit a Centígrados.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Cronómetro**.
2. Pulse en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulse en **Parcial**.
3. Pulse en **Detener** para detener el cronometraje.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulse en **Restablecer**.

Temporizador

Programa una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Temporizador**.
2. Use el teclado y pulse en **Horas**, **Minutos** y **Segundos** para programar el temporizador.
3. Pulse en **Iniciar** para empezar el temporizador.
 - Para detener temporalmente el temporizador, pulse en **Pausar**. Para continuar, pulse en **Reanudar**.
 - Para detener y restablecer el Temporizador, pulse en **Eliminar**.

Temporizador predefinido

Asigne nombres y guarde temporizadores predefinidos.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Temporizador** >  **Más opciones** > **Añadir temporizador predefinido**.
2. Configure el tiempo de conteo regresivo y el nombre del temporizador.
3. Pulse en **Añadir** para guardar el temporizador.
 - Para editar el temporizador predeterminado, pulse en  **Más opciones** > **Editar temporizadores predefinidos**.

Opciones del temporizador

Puede personalizar las opciones del temporizador.

1. Desde  **Reloj**, pulse en **Temporizador**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ajustes**.
 - **Sonido**: elija un sonido de temporizador precargado o añada su propio sonido.
 - **Vibración**: active o desactive la vibración del temporizador.
 - **Mostrar minitemporizador**: muestre una ventanilla emergente del temporizador cuando la aplicación Reloj esté minimizada.


Otras configuraciones

Revise y configure ajustes para todas las herramientas de Reloj.

- Desde  Reloj, pulse en  **Más opciones > Ajustes.**
 - **Permisos:** revise los permisos requeridos y opcionales para la aplicación Reloj.
 - **Servicio de personalización:** inicie sesión en su cuenta Samsung para personalizar contenido en aplicaciones compatibles.
 - **Acerca del reloj:** muestre la versión de software actual y revise si hay actualizaciones.
 - **Contáctenos:** contacte al Centro de servicio de Samsung a través de Samsung Members.

Contactos

Almacene y administre sus contactos. Se puede sincronizar con cuentas personales que añada al dispositivo. Las cuentas también pueden apoyar el correo electrónico, calendarios y otras funciones.

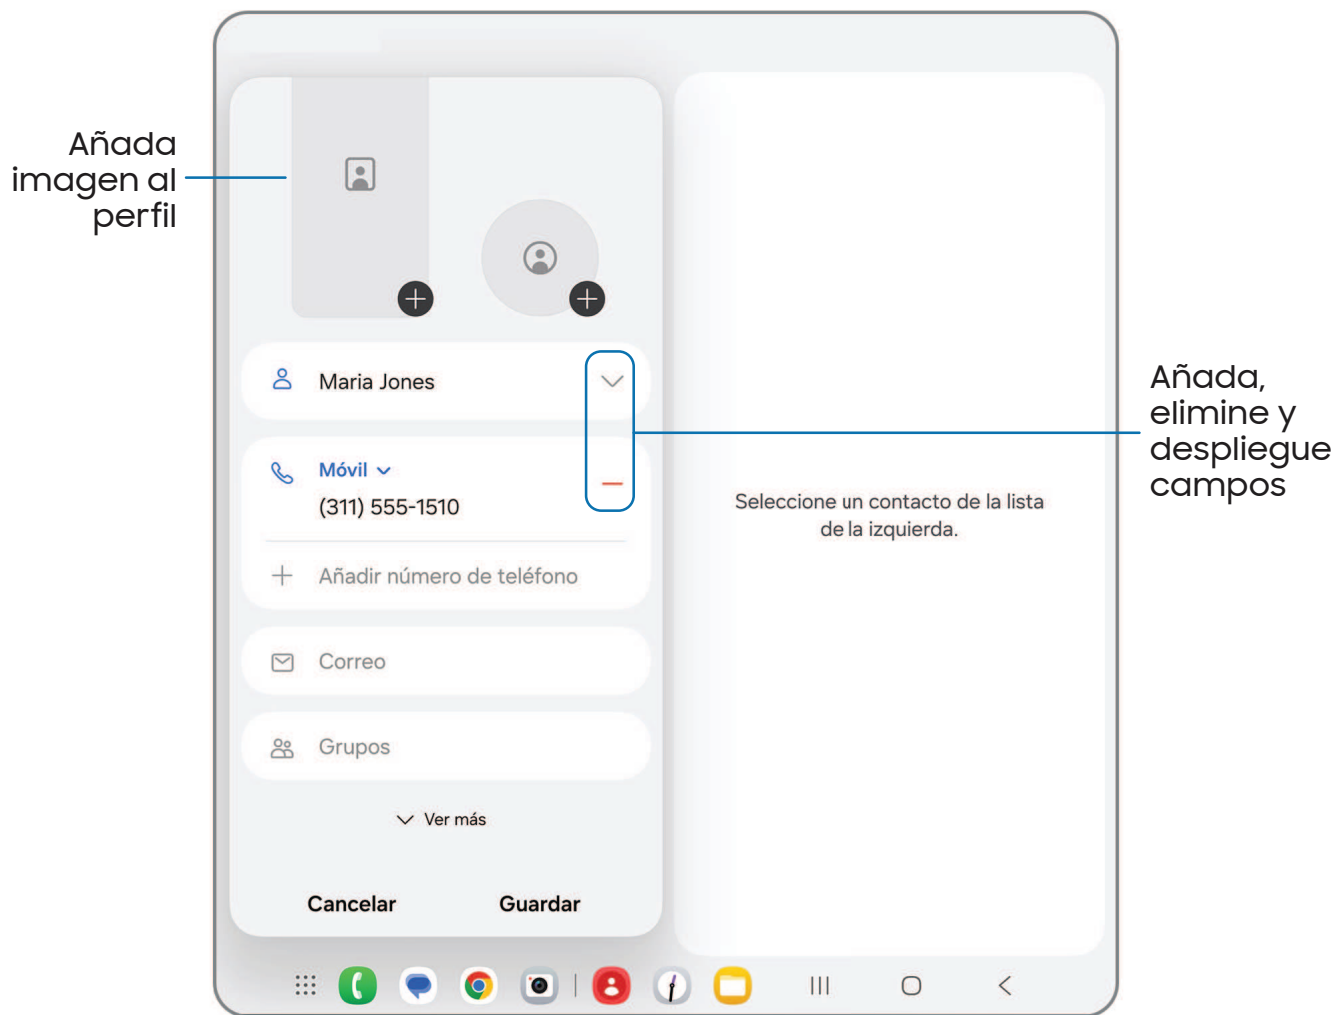

Cómo crear un contacto

1. Desde  **Contactos**, pulse en  **Crear contacto**.
2. Introduzca detalles del contacto y después pulse en **Guardar**.

Edición de contactos

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar información, o puede añadir más campos a la lista de información del contacto.

1. Desde  **Contactos**, pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se agrupan al principio de su lista de contactos y están accesibles desde otras aplicaciones.

1. Desde  **Contactos**, pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Favoritos** para marcar el contacto como un favorito.
 - Para eliminar el contacto de Favoritos, pulse en  **Favoritos**.

Cómo compartir un contacto

Comparta un contacto con otras personas usando varios métodos y servicios de compartir.

1. Desde  **Contactos**, pulse en un contacto.
2. Pulse en  **Compartir**.
3. Pulse en **Archivo de presentación (VCF)** o **Texto**.
4. Elija un método para compartir y siga las indicaciones.

 **CONSEJO** Al ver un contacto, pulse en  **Más** > **Código QR** para compartir la información con familiares o amigos. El código QR se actualiza automáticamente cuando usted cambia los campos de información del contacto.

Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

Creación de un grupo

Cree sus propios grupos de contactos.

1. Desde  **Contactos**, pulse en **Grupos**.
2. Pulse en  **Crear** y después pulse en campos para introducir información sobre el grupo:
 - **Nombre del grupo:** introduzca un nombre para el nuevo grupo.
 - **Tono del grupo:** personalice los sonidos para el grupo.
 - **Añadir miembro:** seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
3. Pulse en **Guardar**.

Opciones de grupo

Envíe un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde  **Contactos**, pulse en **Grupos** y después pulse en un grupo.
2. Pulse en  **Más opciones** para ver lo siguiente:
 - **Seleccionar:** elija contactos del grupo para moverlos, compartirlos o eliminarlos.
 - **Editar grupo:** cambie el nombre del grupo, cambie el tono del grupo y añada o elimine miembros.
 - **Eliminar grupo:** elija eliminar el grupo y los contactos o solo el grupo.
 - **Enviar mensaje:** Envíe un mensaje de texto a miembros de un grupo.
 - **Enviar correo:** envíe un correo electrónico a todos los miembros de un grupo.

Ajustes de los contactos

Puede importar o exportar contactos, así como vincular múltiples contactos en una sola entrada de contacto. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde  **Contactos**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** para ver las siguientes opciones:
 - **Tarjeta e imagen de perfil:** cambie su tarjeta e imagen que se comparten con otras personas que revisan su información de contacto.
 - **Administrar contactos:** fusione, mueva, importe y exporte contactos.
 - **Lista de contactos:** formatee y ordene su lista de contactos.
 - **Más ajustes:** configure opciones adicionales.
 - **Privacidad:** compruebe sus permisos.
 - **Acerca de contactos:** muestre información de versión.
 - **Contáctenos:** comuníquese con el departamento de soporte técnico de Samsung a través de Samsung Members.



Salud

Use Samsung Health™ para planear y controlar varios aspectos de la vida diaria que contribuyen al bienestar, como la actividad física, alimentación y sueño.

Para más información: samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health



NOTA La información recolectada por este dispositivo, Samsung Health o su software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras condiciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, actividad específica realizada mientras se usa el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario y otras interacciones del usuario final.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran acompañante de su rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.


Antes de empezar su régimen de ejercicio, consulte a su doctor si tiene síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consulte a su doctor o profesional médico. Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Internet

Disfrute de funciones más seguras de navegación en la web con la aplicación Samsung Internet. Para más información: samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

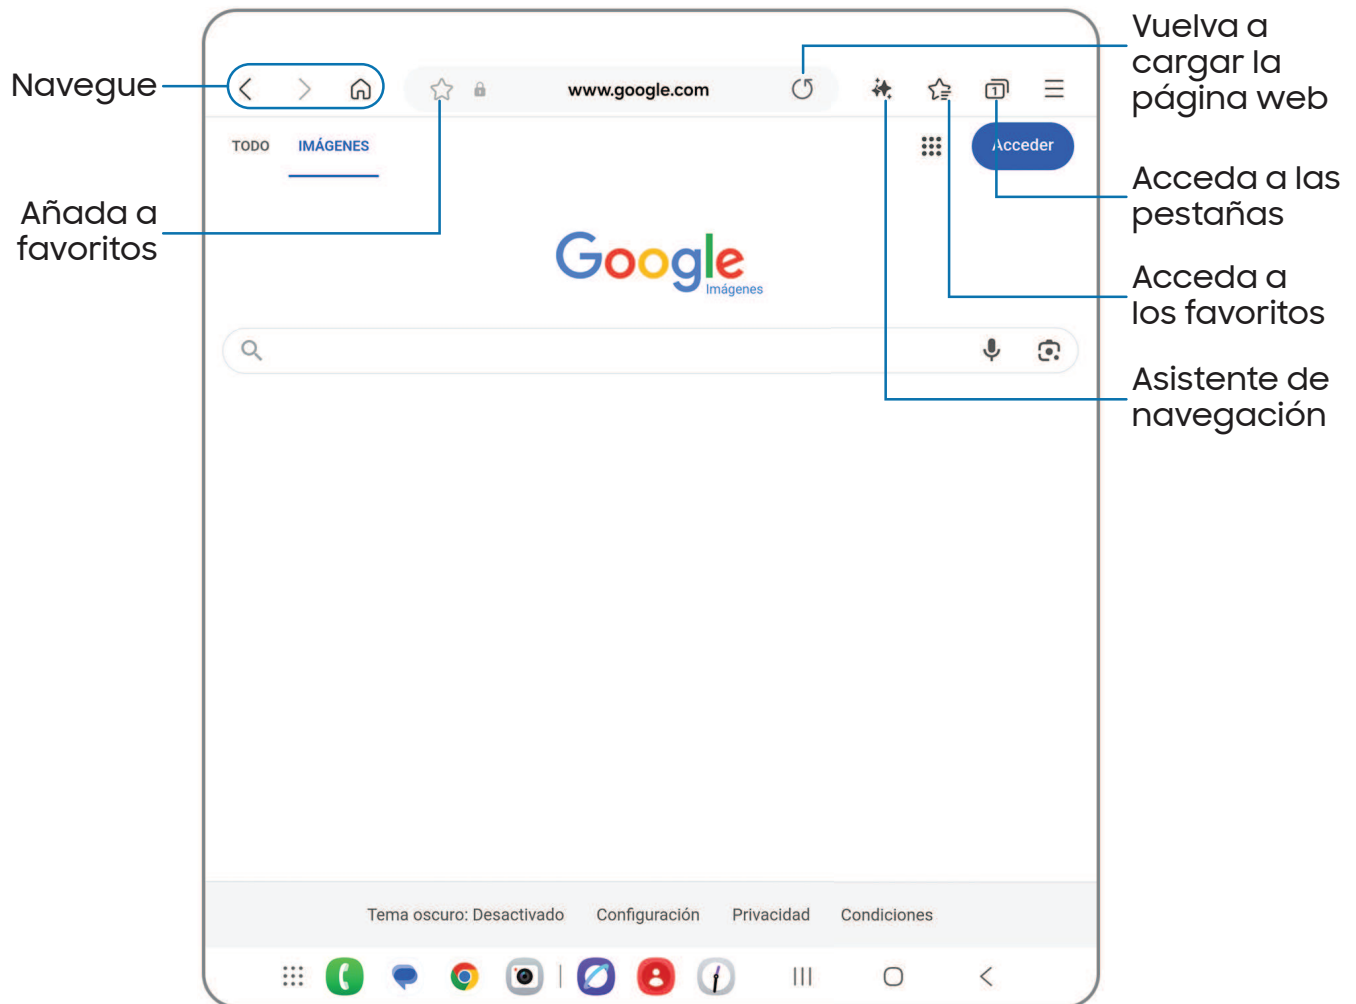

Pestañas de navegación

Utilice pestañas para mostrar varias páginas web al mismo tiempo.

- Desde **Internet**, pulse en **1** Pestañas > Nueva pestaña.
 - Para cerrar una pestaña, pulse en **1** Pestañas > **X** Cerrar pestaña.

Asistente de navegación

Haga que el contenido de las páginas web sea fácil de entender.

- Desde  **Internet**, pulse en  **Asistente de navegación** para ver las siguientes funciones:
 - **Resumir**: use la inteligencia avanzada para crear resúmenes simples del texto de páginas web.
 - **Traducir**: convierta páginas web a su idioma preferido.
 - **Mas funciones de Galaxy AI**: acceda otras funciones de Galaxy AI.

Cómo crear un favorito

Marque sus páginas web como favoritas para acceder rápidamente a ellas.

- Desde  **Internet**, pulse en  **Añadir a favoritos** para guardar la página web abierta.
 - Para ver una lista de sus favoritos guardados, pulse en  **Favoritos**.

Herramientas de Internet

Hay varias herramientas en la aplicación Internet de Samsung.

- Desde  **Internet**, pulse en  **Herramientas** para acceder opciones adicionales.

Modo Secreto

Las páginas que se visualizan en el modo Secreto no aparecen en el historial del navegador ni en el historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en el dispositivo. Las pestañas secretas tienen un color más oscuro que las pestañas normales.

Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña Secreta.

1. Desde  **Internet**, pulse en  **Pestañas** > **Activar modo Secreto**.
2. Pulse en **Comenzar** para empezar a explorar el modo Secreto.
 - Para desactivar el modo secreto, pulse en  **Pestañas** > **Desactivar modo secreto**.


Ajustes del modo Secreto

Requiera una contraseña o bloqueo biométrico para usar el modo Secreto.

1. Desde  Internet, pulse en  Pestañas.
2. Pulse en  Más opciones > **Ajustes del modo Secreto** para ver las siguientes opciones:
 - **Usar contraseña:** cree una contraseña para activar el modo Secreto y usar datos biométricos.
 - **Permitir capturas de pantalla en modo Secreto:** active esta opción para permitir que se realicen capturas de pantalla de la aplicación Internet mientras el modo Secreto esté activado.
 - **Antirrastreo inteligente:** elija cuánta protección quiere frente a los rastreadores web en modo Secreto.
 - **Restablecer modo Secreto:** elimine los datos de su modo Secreto y restaure los valores predeterminados.

Mis archivos

Administre archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, música y clips de sonido. También puede acceder a y administrar archivos guardados en sus cuentas de nube.

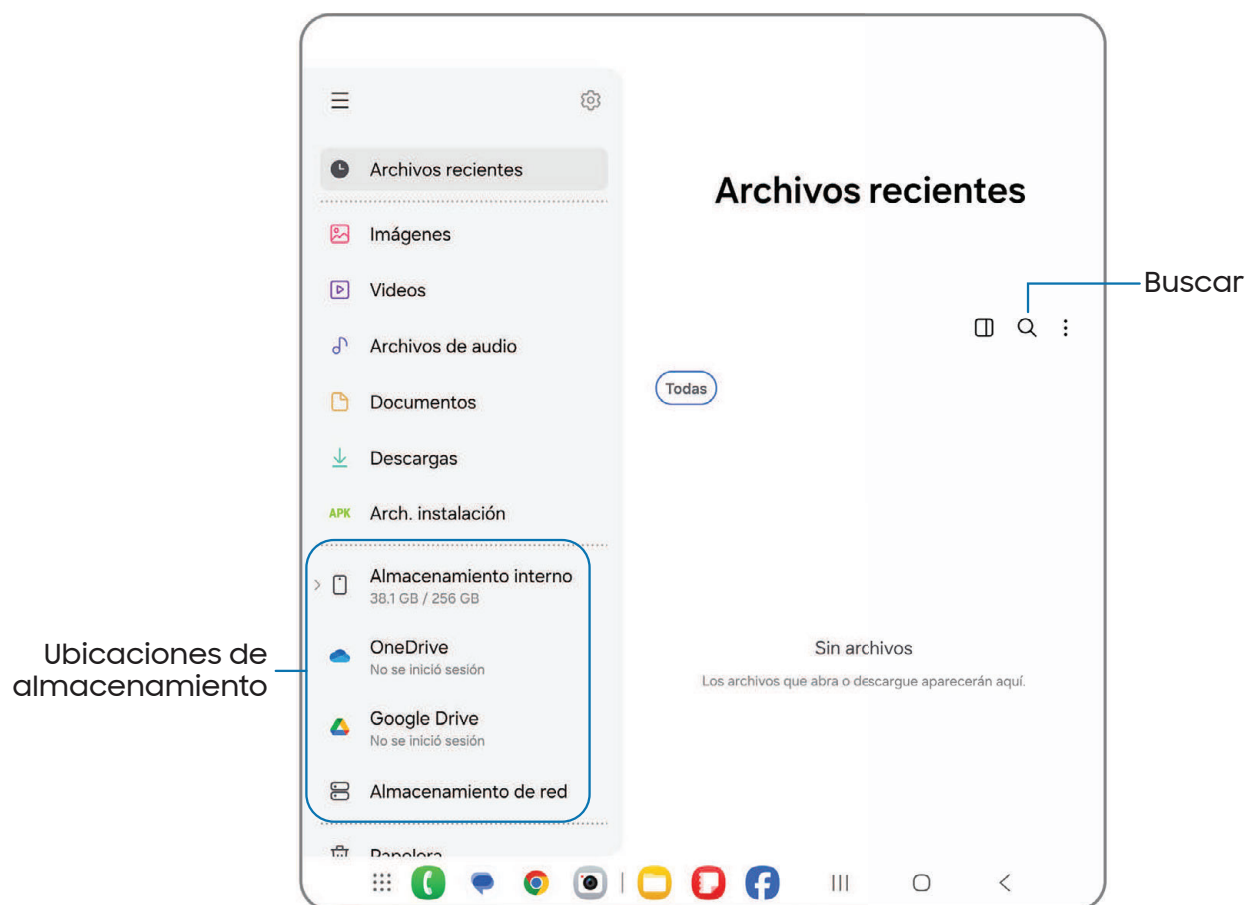

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se organizan en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes:** muestre los archivos a los que haya accedido recientemente.
 - Esta opción muestra si se ha accedido recientemente a uno o más archivos (solo en el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE).
- **Categorías:** organice sus archivos según el tipo de archivo.
- **Almacenamiento:** acceda a archivos guardados en el dispositivo y cuentas en la nube.
 - Las cuentas de nube varían dependiendo de los servicios a los que se conecte.
- **Utilidades:** elija restaurar o eliminar permanentemente archivos que haya eliminado.


Ajustes de Mis archivos

Use los ajustes de Mis archivos para personalizar sus opciones de gestión de archivos y más. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde  **Mis archivos**, pulse en  **Ajustes** o  **Más opciones** > **Ajustes** para ver las siguientes opciones:
 - **Cuentas de nube:** conéctese y gestione sus servicios de nube.
 - **Gestión de archivos:** personalice cómo se mostrarán y eliminarán los archivos, y acceda a datos móviles.
 - **Privacidad:** muestre los permisos para Mis archivos.
 - **Acerca de Mis archivos:** muestre información de la versión.
 - **Contáctenos:** comuníquese con el departamento de soporte técnico de Samsung a través de Samsung Members.

Notes

Use Samsung Notes para crear notas que contengan texto, imágenes con notas al pie de página, grabaciones de voz y música. Puede compartir sus notas usando servicios de redes sociales. Para más información: samsung.com/us/support/owners/app/samsung-notes

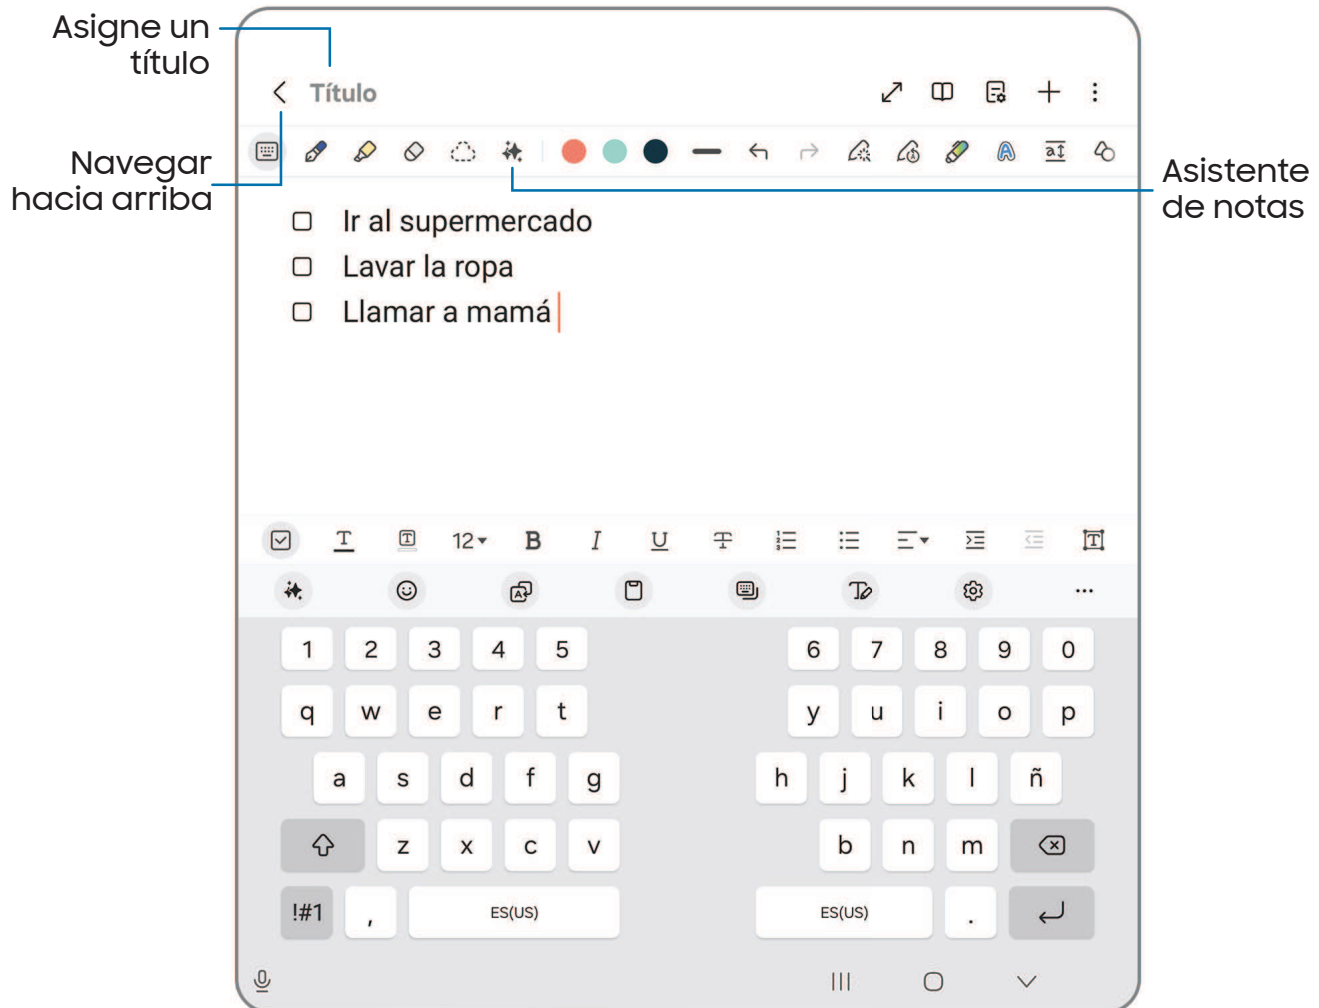

Cómo crear notas

Añada texto, imágenes, grabaciones de voz y más.

1. Desde  **Samsung Notes**, pulse en  **Añadir**.
2. Use las opciones de texto para crear contenido.

Asistente de notas

Use la inteligencia avanzada para ayudarle a escribir notas.

- Desde una nota, pulse en  **Asistente de notas** para las siguientes opciones:
 - **Formatear automáticamente:** cambie automáticamente el formato de su contenido basándose en reglas o estilos predefinidos.
 - **Resumir:** use la inteligencia avanzada para crear resúmenes simples del texto de páginas web.
 - **Ortografía y gramática:** obtenga sugerencias de correcciones gramaticales y ortográficas.
 - **Traducir:** use la inteligencia avanzada para convertir texto a su idioma preferido.

Opciones de las notas

Puede editar, compartir o administrar las notas.

- Desde  **Samsung Notes**, están disponibles las siguientes opciones:
 -  **Importar PDF:** abra un archivo PDF en Samsung Notes.
 -  **Buscar:** busque una palabra clave.
 -  **Más opciones:**
 - **Editar:** seleccione notas que desee compartir, eliminar, guardar como archivo, bloquear o mover.
 - **Ver:** cambie entre Cuadrícula, Lista o Lista simple.
 - **Anclar favoritas arriba:** mantenga notas marcadas como sus favoritas en la parte superior de la página principal.


Menú de las notas

Puede ordenar sus notas por categoría.

- Desde  **Samsung Notes** pulse en  **Bandeja de navegación** para ver las siguientes opciones:
 -  **Ajustes de Samsung Notes:** personalice los ajustes para la aplicación Samsung Notes.
 -  **Todas las notas:** abra una lista de todas las notas.
 -  **Notas compartidas:** muestre notas compartidas con sus contactos a través de su cuenta Samsung.
 -  **Papelera:** revise notas eliminadas por hasta 15 días.
 -  **Carpetas:** organice las notas por grupos.
 - **Administrar carpetas:** añada, elimine y organice carpetas.

Teléfono

Explore las funciones avanzadas de llamada en la aplicación Teléfono. La apariencia real de la pantalla y las opciones disponibles de la aplicación Teléfono varían según el proveedor de servicio.

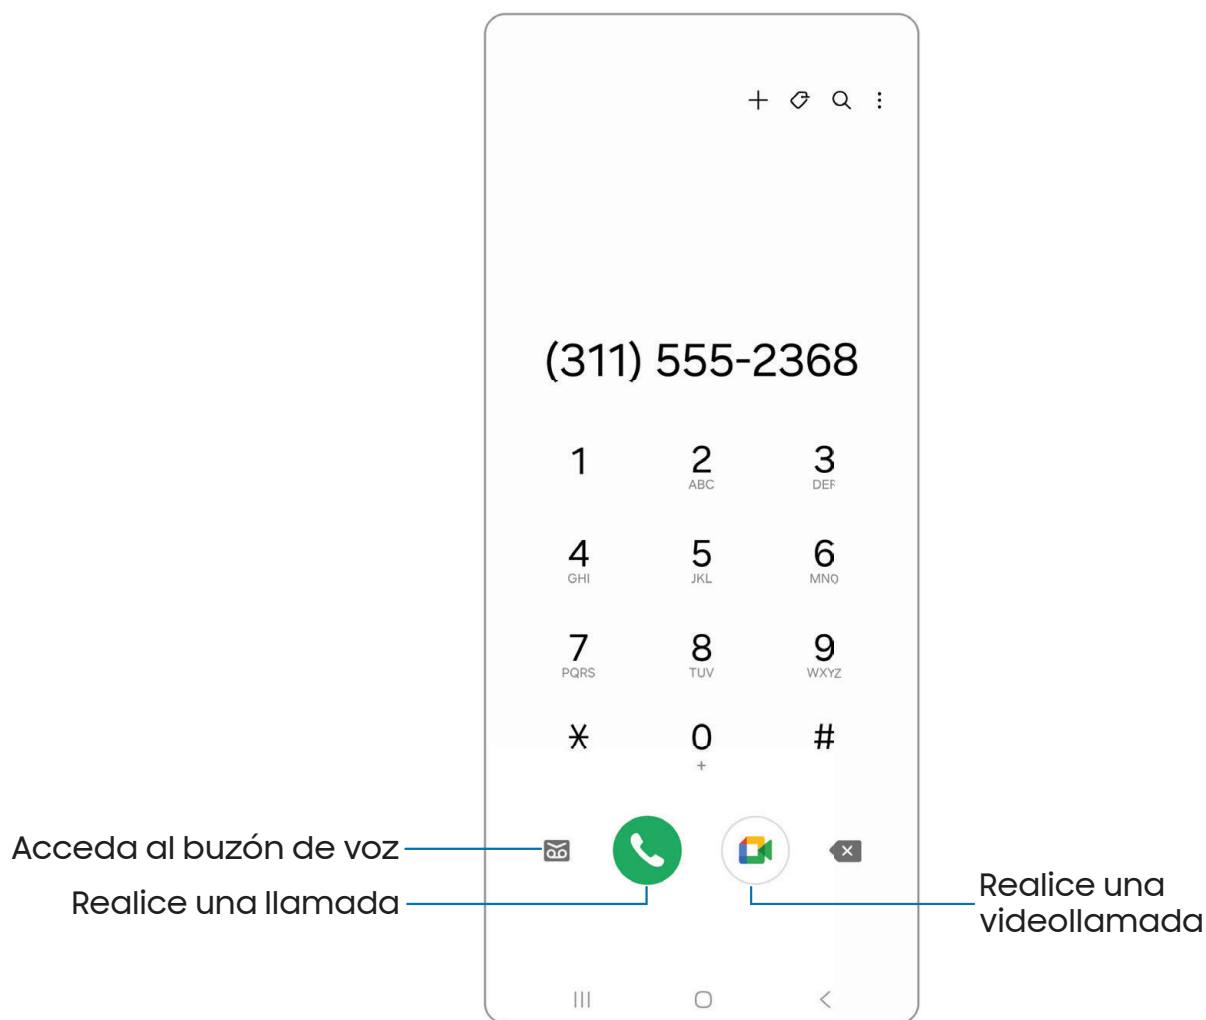

Llamadas

La aplicación Teléfono le permite hacer y contestar llamadas desde la pantalla de Inicio, la pestaña Recientes, Contactos y más.

Realización de Llamadas

Use el teléfono para hacer y contestar llamadas desde la pantalla de Inicio.

- Desde  **Teléfono**, introduzca un número en el teclado y pulse en  **Llamar**.
 - Pulse en **Teclado**, si el teclado no aparece.

Realización de Llamadas desde Recientes

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes** para ver una lista de llamadas recientes.
2. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Realización de Llamadas desde Contactos

Llame a un contacto desde la aplicación Contactos.

- Desde  **Contactos**, deslice un contacto hacia la derecha para llamar al contacto.

Contestación de Llamadas

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestra el número de teléfono y nombre de la persona que llama. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.

Rechazo de llamadas

Puede elegir rechazar una llamada entrante. Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.

Rechazo con mensaje

Puede elegir rechazar una llamada entrante con una respuesta de mensaje de texto.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre **Enviar mensaje** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Finalización de llamadas

- Pulse en  **Finalización llamada** cuando esté listo para finalizar una llamada.

Acciones durante una llamada

Puede ajustar el volumen, cambiar a audífonos o altavoz e incluso realizar varias tareas durante una llamada.

- Desde la pantalla de llamada, pulse en una opción:
 -  **Record:** grabe llamadas y guárdelas en la aplicación Grabadora de voz. La otra persona escucha un mensaje avisando que se está grabando la llamada.
 -  **Asistente de llamadas:** use las funciones de Asistente de llamadas para obtener transcripciones o traducciones en tiempo real durante una llamada.
 -  **Añadir llamada:** realice otra llamada mientras tiene una llamada en curso. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.
 -  **Videollamada:** use su cámara durante una llamada. No todos los dispositivos apoyan las videollamadas. El interlocutor tiene la opción de aceptar la videollamada, o contestar la llamada como una llamada de voz regular.
 -  **Bluetooth:** escuche la llamada usando un dispositivo Bluetooth.
 -  **Altavoz:** escuche la llamada usando el altavoz.

-  **Silencio:** para apagar el micrófono.
-  **Teclado:** muestre el teclado durante una llamada.

Realización de múltiples tareas

Si sale de la pantalla de llamada para usar otra aplicación, la llamada activa se indicará en la barra de estado.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y pulse en la llamada.

Para finalizar una llamada mientras realiza otras tareas:

- Arrastre la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en  **Finalizar llamada**.

Fondo de pantalla de llamada

Seleccione una foto o un video que desea que se muestre al hacer o recibir una llamada.

- Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Fondo de pantalla de llamada** para ver las siguientes opciones:
 - Pulse en la imagen para ver una vista previa del fondo.
 - Pulse en **Fondo** para elegir una foto o un video para mostrarlo durante una llamada.
 - Pulse en **Principal** o **Cubierta** para elegir diferentes fondos de pantalla de llamada para cada pantalla (solo en el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE).

Ajustes de ventanilla emergente de llamadas

Cuando se reciben llamadas mientras usa otras aplicaciones, se pueden mostrar como ventanillas emergentes.

- Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Visualización de llamadas al usar aplicaciones**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Pantalla de completa:** muestre una llamada entrante en la aplicación Teléfono de pantalla completa.
 - **Mini ventana emergente:** muestre una llamada entrante como ventanilla emergente al principio de la pantalla.
 - **Mini ventana emergente:** muestre una llamada entrante como una ventanilla emergente más pequeña.
 - **Mantener en ventana emergente:** active esta opción para mantener las llamadas en la ventanilla emergente después de contestarlas (solo en el Galaxy Z Flip7 5G y Galaxy Z Flip7 FE).

Administración de llamadas

Las llamadas se registran en un registro de llamadas. Puede programar marcaciones rápidas, bloquear números y usar el buzón de voz.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

- Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llamó figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar un contacto de una llamada reciente

Use información de llamadas recientes para crear un contacto o actualizar la lista de contactos.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos y pulse en  **Añadir** o **Añadir a contactos**.
3. Pulse en **Crear contacto nuevo** o **Actualizar contacto existente**.

Eliminación de registros de llamadas

Para eliminar entradas en el registro de llamadas:

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Bloqueo de números

Al añadir una llamada a la lista de bloqueados, las llamadas futuras de ese número se enviarán directamente al buzón de voz y no se recibirán mensajes.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Recientes**.
2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de bloqueados y después pulse en  **Historial de llamadas**.
3. Pulse en  **Bloquear** y confirme cuando se le indique.



CONSEJO También puede modificar la lista de bloqueados en Ajustes. Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Ajustes** > **Bloquear números**.

Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en **Teclado** >  **Más opciones** > **Números de marcación rápida**. La pantalla Números de marcación rápida mostrará los números de marcación rápida reservados.
2. Pulse en un número no asignado.
 - Pulse en  **Menú** para seleccionar un número de marcación rápida diferente del que sigue en secuencia.
 - El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Introduzca un nombre o número, o pulse en  **Añadir desde Contactos** para asignar un contacto al número.
 - El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Realización de llamadas con Marcación rápida

Puede realizar una llamada utilizando la marcación rápida.

- Desde  **Teléfono**, toque sin soltar el número de marcación rápida.
 - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Eliminación de un número de marcación rápida

Puede eliminar un número de marcación rápida asignado.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones** > **Números de marcación rápida**.
2. Pulse en  **Eliminar** junto al contacto que desea eliminar de la marcación rápida.

Llamadas de emergencia

Puede marcar el número telefónico de emergencia en su región independientemente del estatus de servicio del teléfono. Si su teléfono no está activado, solo puede hacer llamadas de emergencia.

1. Desde  **Teléfono**, introduzca el número telefónico de emergencia (911 en Norteamérica) y pulse en **Llamar**.
2. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a la mayoría de las características disponibles durante una llamada.

 **CONSEJO** Se puede marcar el número telefónico de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado, lo cual permite que cualquiera pueda usar el teléfono para llamar y pedir auxilio en caso de emergencia. Cuando se acceda al teléfono desde una pantalla bloqueada, el usuario solo tendrá acceso a la función de llamada de emergencia. El resto del teléfono permanecerá bloqueado.

Ajustes del teléfono

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con la aplicación Teléfono.

- Desde  **Teléfono** pulse en  **Más opciones > Ajustes**.

Servicios opcionales durante las llamadas

Su proveedor de servicio móvil y el plan de servicios podrían apoyar los siguientes servicios de llamadas.

Videollamadas

Para realizar videollamadas:

- Pulse en  **Teléfono**, escriba un número y después pulse en  **Meet** o  **Videollamada** o  **Videollamada**.

 **NOTA** No todos los dispositivos apoyan las videollamadas. El interlocutor tiene la opción de aceptar la videollamada, o contestar la llamada como una llamada de voz regular.

Efectos de video

Aplice un fondo borroso o personalizado durante una videollamada en las aplicaciones en que esta opción esté disponible.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Efectos de video**.
2. Elija una opción disponible:
 - **Color de fondo:** ajuste automáticamente el fondo virtual a un color sólido basado en su entorno.
 - **Imagen de fondo:** seleccione una imagen entre sus fotos para usarla como el fondo de la videollamada.

Texto en tiempo real (RTT)

Intercambie textos en tiempo real con otra persona durante una llamada. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

Puede usar RTT siempre que esté en una llamada con alguien cuyo teléfono también sea compatible con RTT o que esté conectado a un dispositivo teleimpresor (TTY). El icono de RTT aparece en todas las llamadas RTT que se reciben.

1. Desde  **Teléfono**, pulse en  **Más opciones > Ajustes**.
2. Pulse en **Mensajes de texto en tiempo real** para ver las siguientes opciones:
 - **Botón de llamada con RTT:** elija una opción de visibilidad para el botón de llamadas RTT.
 - **Visible durante las llamadas:** muestre el botón de llamadas RTT solo durante las llamadas.
 - **Siempre visible:** muestre el botón de llamada RTT en el teclado y durante las llamadas.
 - **Usar el teclado TTY externo:** oculte el teclado RTT cuando esté conectado un teclado TTY externo.
 - **Modo TTY:** elija el modo TTY preferido para el teclado que se usa.

Aplicaciones de Google

Las siguientes aplicaciones de Google podrían venir previamente cargadas en el dispositivo. Las aplicaciones pueden descargarse de Google Play™ store.

[Chrome](#) | [Drive](#) | [Gemini](#) | [Gmail](#) | [Google](#) | [Google TV](#) | [Maps](#) | [Meet](#) | [Mensajes](#) | [Photos](#) | [Play Store](#) | [Billetera](#) | [YouTube](#) | [YT Music](#)



Chrome

Explore Internet con Chrome™ y transfiera las pestañas abiertas, los favoritos y los datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

Para más información: support.google.com/chrome



Drive

Abra, cambie el nombre y comparta archivos guardados en su cuenta de nube Google Drive™.

Para más información: support.google.com/drive



Gemini

Obtenga fácil acceso a la familia de modelos de inteligencia artificial de Google en su dispositivo para que pueda obtener ayuda con la escritura, el intercambio de ideas y el aprendizaje. Use Gemini para resumir y encontrar información rápida de Gmail o Google Drive, generar imágenes, y mucho más.

Para más información: support.google.com/gemini



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Para más información: support.google.com/mail



Busque contenido en línea con herramientas que aprenden lo que a usted le interesa. Active su fuente de información personal para recibir contenido personalizado.

Para más información: support.google.com/websearch



Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. También puede reproducir los videos almacenados en el dispositivo.

Para más información: support.google.com/googletv



Obtenga indicaciones viales y otra información basada en la ubicación. Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps.

Para más información: support.google.com/maps



Realice videollamadas en multiplataforma utilizando teléfonos y tabletas, dispositivos inteligentes y por Internet.

Para más información: support.google.com/meet



Envíe y reciba mensajes a través de Wi-Fi o datos con la aplicación oficial de Google para enviar mensajes de texto y chatear.

Para más información: support.google.com/messages



Photos

Guarde y respalde sus fotos y videos automáticamente en su cuenta de Google con Google Photos™.

Para más información: support.google.com/photos



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas, programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Para más información: support.google.com/play



Billetera

Pague con el teléfono Android en tiendas participantes y dentro de aplicaciones móviles con Google Billetera.

Para más información: support.google.com/wallet



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube™ directamente en el dispositivo.

Para más información: support.google.com/youtube



YT Music

Transmita y explore listas de reproducción, álbumes y artistas de YouTube Music.

Para más información: support.google.com/youtubemusic


Aplicaciones de Microsoft

Las siguientes aplicaciones de Microsoft podrían venir previamente cargadas en el dispositivo. Las aplicaciones pueden descargarse de Galaxy Store y de Google Play Store.

[Outlook](#) | [OneDrive](#)



Acceda a correo electrónico, calendario, contactos, tareas y más en Outlook. Para más información: support.office.com/en-us/article/outlook-for-ios-and-android-help-cd84214e-a5ac-4e95-9ea3-e07f78d0cde6

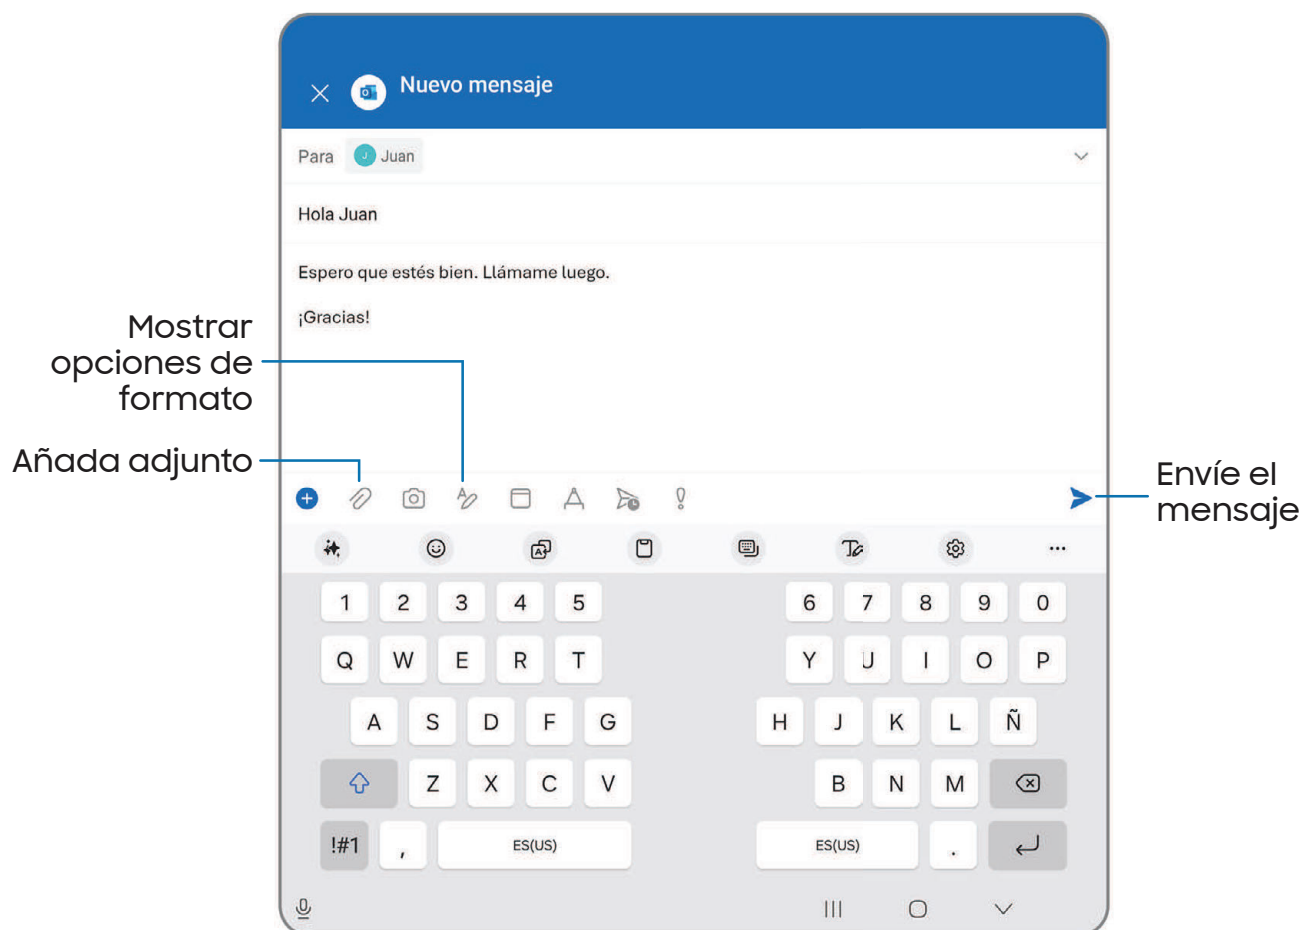



OneDrive

Guarde y comparta fotos, videos, documentos y más en su cuenta gratuita en línea de OneDrive®, accesible desde su computadora personal, tableta o teléfono.

Ajustes

Acceso a los ajustes

Conexiones

Sonidos y vibración

Notificaciones

Pantalla

Bloqueo y seguridad

Cuentas

Mantenimiento del dispositivo

Accesibilidad

Otras configuraciones



Acceso a los ajustes

Existen dos maneras de acceder a los ajustes del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, deslice hacia abajo y pulse en  **Ajustes**.
- Desde Aplicaciones, pulse en  **Ajustes**.

Búsqueda de los ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede buscarlo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Buscar** y escriba palabras clave.
2. Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Conexiones

Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

[Wi-Fi](#) | [Bluetooth](#) | [NFC y pago](#) | [Banda ultraancho](#) | [Perfil fuera de línea](#) | [Administrador de SIM](#) | [Redes móviles](#) | [Uso de datos](#) | [Mobile hotspot](#) | [Anclaje a red](#) | [Búsqueda de dispositivos cercanos](#) | [Conexión a una impresora](#) | [Redes privadas virtuales](#) | [DNS privado](#) | [Ethernet](#) | [Actualizar automáticamente las configuraciones del sistema](#) | [Dispositivos conectados](#)

Wi-Fi

Puede conectar su dispositivo a una red Wi-Fi para acceder a Internet sin usar sus datos móviles.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en  para activar Wi-Fi y buscar redes disponibles.
2. Pulse en una red e ingrese una contraseña, si se requiere.
3. Pulse en **Conectar**.

Conexión a una red Wi-Fi oculta

Si la red Wi-Fi que desea no aparece en la lista después de buscar, todavía puede conectarse con ingresar la información manualmente. Antes de empezar, pida el nombre y la contraseña de la red al administrador de la red Wi-Fi.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en  para activar Wi-Fi.
2. Pulse en  **Añadir red** al final de la lista.
3. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - **Nombre de red:** escriba el nombre exacto de la red.
 - **Seguridad:** seleccione una opción de seguridad de la lista y escriba la contraseña, si se requiere.
 - **Contraseña:** escriba la contraseña de la red.
 - **Red oculta:** añada una red oculta.
 - **Ver más:** defina otras opciones avanzadas, tales como Ajustes de IP y Proxy.
4. Pulse en **Guardar**.



CONSEJO Pulse en  **Escanear código QR** para escanear un código QR con la cámara y conectarse a una red Wi-Fi.

Ajustes de Wi-Fi

Puede configurar conexiones a varios tipos de redes y puntos de acceso Wi-Fi, administrar redes guardadas y revisar las direcciones de red del dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi** y después pulse en  para activar Wi-Fi.
2. Pulse en  **Más opciones** para las siguientes opciones:
 - **Wi-Fi Directo:** comparta datos directamente entre dispositivos usando Wi-Fi.
 - **Intelligent Wi-Fi:** configure las características de cambio y detección de Wi-Fi.
 - **Ajustes avanzados:** configure las conexiones Wi-Fi y los ajustes del Hotspot.
 - **Contáctenos:** contacte al Centro de servicio de Samsung a través de Samsung Members.

Bluetooth

Puede vincular su dispositivo a otros dispositivos habilitados con Bluetooth, como audífonos Bluetooth o un sistema de infoentretenimiento en vehículos habilitados con Bluetooth. Una vez creada la vinculación, los dispositivos se recuerdan entre sí y pueden intercambiar información sin necesidad de volver a introducir la clave de acceso.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Bluetooth**, luego pulse en  para activar Bluetooth.
2. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.
 - Para desconectarse desde un dispositivo vinculado, pulse en **Desconectar**. Pulse en **Conectar** para reconectarse.



CONSEJO Al compartir un archivo, pulse en  **Bluetooth** para usar esta función.

Cambio de nombre de un dispositivo vinculado

Puede renombrar un dispositivo vinculado para hacerlo más reconocible.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Bluetooth**, luego pulse en  para activar Bluetooth.
2. Pulse en  **Ajustes** junto al nombre del dispositivo, luego pulse en **Renombrar**.
3. Escriba un nuevo nombre y pulse en **Renombrar**.

Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí y tiene que volver a vincularse con el dispositivo para poder conectarse a él.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Bluetooth**, luego pulse en  para activar Bluetooth.
2. Pulse en  **Ajustes** junto al dispositivo, luego pulse en **Desvincular**.
3. Pulse en **Desvincular** para confirmar.

Transmitir sonido mediante Auracast

Transmita el sonido de su dispositivo para que otros puedan escucharlo. Para escuchar lo que está transmitiendo, al menos un dispositivo de audio Bluetooth LE debe estar conectado a su dispositivo. Mientras transmite, los sonidos de su dispositivo solo pueden escucharse en los dispositivos Bluetooth que estén conectados a la transmisión.

1. Conecte dispositivos de audio Bluetooth a su dispositivo.
2. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Bluetooth**.
3. Pulse en  **Más opciones > Transmitir sonido mediante Auracast** y siga las indicaciones.

Ajustes de Bluetooth avanzados

En el menú Avanzados encontrará funciones adicionales de Bluetooth. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Bluetooth**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ajustes avanzados**.

Audio dual

Puede reproducir audio desde su dispositivo a dos dispositivos de audio Bluetooth conectados.

1. Conecte dispositivos de audio Bluetooth a su dispositivo.
2. Desde el panel de notificaciones, pulse en **Salida multimedia**.
3. Bajo Salida de audio, pulse en  junto a cada dispositivo de audio en los que se reproducirá audio (hasta dos dispositivos).

NFC y pago

La comunicación de campo cercano (NFC) le permite comunicarse con otro dispositivo sin conectarse a una red. Esta tecnología la usan Android Beam y ciertas aplicaciones de pago. El dispositivo al que transfiere debe ser compatible con NFC y necesita estar dentro de cuatro centímetros del dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Pagos NFC y sin contacto** y después pulse en  para activar esta función.

Pulsar y pagar

Use una aplicación de pago NFC para hacer pagos al tocar su dispositivo con un lector de tarjeta de crédito compatible.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Pagos NFC y sin contacto** y después pulse en  para activar NFC.
2. Pulse en **Aplicación de cartera predeterminada** para seleccionar o cambiar su aplicación de pago predeterminada.
 - Para acceder a una lista de servicios no relacionados con los pagos, pulse en **Servicios NFC no relacionados con pagos**.

Banda ultraanchoa

Identifique la ubicación precisa de los dispositivos cercanos. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Banda ultraanchoa (UWB)** y después pulse en  para activar esta función.



NOTA No use la banda ultra ancha (UWB) a bordo de aviones o barcos. Desactívela usando el perfil fuera de línea, el cual desactiva toda la conectividad de la red. El uso de otras funciones de este dispositivo móvil en un avión o un barco está sujeto a directrices y restricciones federales y locales. Siga siempre las instrucciones de la tripulación respecto a cuándo y cómo puede usar su dispositivo.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desactiva todas las conexiones de la red, incluso llamadas, textos, datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth. Mientras el perfil fuera de línea esté habilitado, puede activar Wi-Fi y Bluetooth en Ajustes o desde el panel de ajustes rápidos.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Perfil fuera de línea** y después pulse en  para activar esta función.



NOTA No use la banda ultra ancha (UWB) a bordo de aviones o barcos. Desactívela usando el perfil fuera de línea, el cual desactiva toda la conectividad de la red. El uso de otras funciones de este dispositivo móvil en un avión o un barco está sujeto a directrices y restricciones federales y locales. Siga siempre las instrucciones de la tripulación respecto a cuándo y cómo puede usar su dispositivo.

Administrador de SIM

Es posible que su proveedor de servicio móvil y plan de servicio apoyen la capacidad de usar una SIM doble (dos tarjetas SIM físicas) o una eSIM (SIM incrustada) para que pueda manejar dos cuentas móviles sin tener dos dispositivos. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

Los dispositivos compatibles con una SIM doble contienen dos ranuras de tarjeta SIM. Es posible que el dispositivo también tenga una ranura de tarjeta microSD para almacenamiento expandible, si este la admite. Los dispositivos que soporten una SIM doble recibirán actualizaciones de software que permiten la capacidad de la SIM doble integrada después de su lanzamiento.

Los dispositivos compatibles con una eSIM pueden programarse para que funcionen independientemente de la tarjeta SIM física en el dispositivo. Esto permite que la eSIM o la tarjeta SIM física se usen para llamadas de voz/texto y datos. Los dispositivos que soporten una eSIM recibirán actualizaciones de software que permiten la capacidad de la eSIM integrada después de su lanzamiento.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Administrador de SIM** para ver las siguientes opciones:
 - **Tarjetas SIM:** active, desactive o cambie el nombre de las tarjetas SIM físicas instaladas en su dispositivo.
 - **Tarjetas eSIM:** pulse en  **Añadir eSIM** para inscribirse en un nuevo plan móvil eSIM o para añadir un plan de un dispositivo anterior.
 - **Tarjeta SIM principal:** al usar varias tarjetas SIM, asigne una tarjeta principal que se usará para llamadas, textos y datos.
 - **Más ajustes de SIM:** pulse para explorar opciones adicionales de administración para sus tarjetas SIM.

Redes móviles

Use la función Redes móviles para configurar la capacidad del dispositivo para conectarse a redes móviles y usar datos móviles. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Redes móviles**. Se visualizan las funciones disponibles de su proveedor de servicio.



CONSEJO Use estas funciones para ayudar a manejar los ajustes de conexión que pueden afectar su factura mensual.

Uso de datos

Revise el uso actual de datos móviles y Wi-Fi. También puede personalizar advertencias y límites. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Uso de datos** para ver las siguientes opciones:
 - **Ahorro de datos:** Active para evitar que aplicaciones seleccionadas envíen o reciban datos en segundo plano.
 - **Redes permitidas para aplicaciones:** establezca si las aplicaciones solo pueden usar Wi-Fi, solo datos móviles, o ambos.
 - **Móvil:** configure los ajustes de datos móviles disponibles de su proveedor de servicio.
 - **Uso de datos Wi-Fi:** muestra el uso de datos mediante conexiones Wi-Fi durante un período de tiempo.

Mobile hotspot

Mobile hotspot usa su plan de datos para crear una red Wi-Fi que múltiples dispositivos pueden usar. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en  para activar Mobile hotspot.
3. En los dispositivos que desea conectar, active Wi-Fi y seleccione el Mobile hotspot de su dispositivo. Ingrese la contraseña del Mobile hotspot para conectarse.



CONSEJO Pulse en  **Código QR** para conectar otro dispositivo a su Mobile hotspot con escanear un código QR en vez de ingresar una contraseña.

Configuración de ajustes del Mobile hotspot

Puede personalizar los ajustes de seguridad y conexión de su Mobile hotspot.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en  para activar Mobile hotspot, luego pulse en los siguientes ajustes para cambiarlos:
 - **Nombre de red:** cambie el nombre del Mobile hotspot.
 - **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, puede mostrarla o cambiarla.
 - **Banda:** seleccione una de las opciones de ancho de banda disponibles.
3. Pulse en **Guardar**.

Hotspot automático

Comparta su conexión de hotspot automáticamente con otros dispositivos conectados a su cuenta Samsung.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en **Hotspot automático** y pulse en  para activar la función.

Contraseña de uso único

Puede compartir esta contraseña con invitados para permitirles usar Mobile hotspot temporalmente. La próxima vez que encienda el Mobile hotspot, la contraseña se restablece.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en **Contraseña de uso único** y pulse en  para activar la función.

Priorizar tráfico en tiempo real

Priorice el tráfico de red en tiempo real, como juegos y videollamadas sensibles al retardo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red > Mobile hotspot**.
2. Pulse en **Priorizar tráfico en tiempo real** para activar la característica.

Anclaje a red

Puede usar el anclaje a red para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otro dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Mobile hotspot y anclaje a red**.
2. Pulse en una opción:
 - Pulse en **Anclaje a red Bluetooth** para compartir la conexión a Internet del dispositivo usando Bluetooth.
 - Conecte la computadora al dispositivo usando un cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB**.
 - Conecte la computadora al dispositivo usando un adaptador de Ethernet y después pulse en **Anclaje a red Ethernet**.

Búsqueda de dispositivos cercanos

Configure conexiones a otros dispositivos disponibles con activar Buscar dispositivos. Esta función le envía una notificación cuando hay dispositivos disponibles para conectarse.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones > Más ajustes de conexión > Buscar dispositivos**.
2. Pulse en  para activar la función.

Conexión a una impresora

Conecte el dispositivo a una impresora en la misma red Wi-Fi para imprimir documentos e imágenes desde su dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
2. Pulse en **Servicio de impresión predeterminado** y después pulse en  **Más opciones** > **Añadir impresora**.



NOTA No todas las aplicaciones apoyan la impresión.

Redes privadas virtuales

Una red privada virtual (VPN) le permite conectarse a una red segura privada desde su dispositivo. Necesitará que su administrador de VPN le proporcione la información de conexión.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir perfil de VPN**.
3. Ingrese la información de la red VPN que le proporcione el administrador de red y pulse en **Guardar**.

Administración de una VPN

Use el menú de ajustes de VPN para editar o eliminar una conexión VPN.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en  **Ajustes** junto a una VPN.
3. Edite la VPN y pulse en **Guardar** o pulse en **Eliminar** para eliminar la VPN.

Conexión a una red VPN

Luego que haya configurado una VPN, su dispositivo guarda la información de forma que pueda conectarse nuevamente sin la configuración inicial.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en una **VPN**, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.
 - Para desconectarla, pulse en la VPN y luego pulse en **Desconectar**.

DNS privado

Puede configurar el dispositivo para que se conecte a un host DNS privado.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **DNS privado**.
2. Pulse en una de las opciones disponibles para configurar una conexión DNS privado.
3. Pulse en **Guardar**.

Ethernet

Si no está disponible una conexión inalámbrica a la red, puede usar un cable de Ethernet para conectar el dispositivo a una red local.

1. Conecte un cable de Ethernet al dispositivo.
2. Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Ethernet** y siga las indicaciones.



CONSEJO Necesita tener un adaptador (no se incluye) para conectar un cable de Ethernet al dispositivo.

Actualizar automáticamente las configuraciones del sistema

Permita cambios de configuración automáticos para garantizar que las funciones de conexión a la red funcionan como se espera. Aunque esta opción esté desactivada, la configuración del dispositivo puede actualizarse automáticamente para garantizar la seguridad, protección y funcionalidad de este.

- Desde Ajustes, pulse en  **Conexiones** > **Más ajustes de conexión** > **Actualizar automáticamente las configuraciones del sistema** para activar esta función.

Dispositivos conectados

Consiga la continuidad móvil entre su dispositivo y otros dispositivos conectados. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Dispositivos conectados** para ver las siguientes funciones:
 - **Quick Share:** permita que cualquier persona con una cuenta Samsung comparta archivos con su dispositivo.
 - **Music Share:** deje que sus amigos reproduzcan música en su altavoz o audífonos Bluetooth.
 - **Cambiar Buds automáticamente:** cambie automáticamente sus Galaxy Buds de otro dispositivo a este cuando haga una llamada, conteste una llamada o reproduzca contenido multimedia.
 - **Llamadas y mensajes en otros dispositivos:** haga y conteste llamadas y mensajes de texto desde sus dispositivos Galaxy que tengan una sesión abierta en su cuenta Samsung.
 - **Continuar en otros dispositivos:** continúe donde lo dejó en sus dispositivos Galaxy que tengan una sesión abierta en su cuenta Samsung.
 - **Compartir cámara:** use la cámara del dispositivo como cámara web para una tableta o Galaxy Book cercano.
 - **Compartir almacenamiento:** comparta acceso al almacenamiento de su dispositivo.
 - **Conexión a Windows:** conecte su dispositivo y su PC con Windows para obtener acceso instantáneo a las fotos, los mensajes y mucho más de su dispositivo.
 - **Multi control:** use el cursor y teclado de su Galaxy Book para controlar este dispositivo y arrastrar cosas de un lado para otro.
 - **Samsung DeX:** conecte su dispositivo a un PC o televisor para disfrutar de una experiencia multitarea mejorada.
 - **Smart View:** muestre la pantalla del dispositivo o reproduzca videos en un televisor cercano.
 - **Galaxy Wearable:** conecte su dispositivo a su reloj y auriculares Samsung.

- **SmartThings:** use su dispositivo para conectarse a un ecosistema de soluciones de vida más inteligentes.
- **Android Auto:** conecte su dispositivo y pantallas de automóvil compatibles para que pueda centrarse en la conducción.

Sonidos y vibración

Puede controlar los sonidos y vibraciones que se usan para indicar notificaciones, toques de pantalla y otras interacciones.

[Modo de sonido](#) | [Vibraciones](#) | [Volumen](#) | [Tono de llamada](#) | [Sonido de notificación](#) | [Sonido del sistema](#) | [Dolby Atmos](#) | [Ecualizador](#) | [Optimizar diálogo](#) | [Normalización del volumen](#) | [Ajustes de sonido de aplicación](#) | [Adapt sound](#) | [Optimizador UHQ](#) | [Sonido de aplicación independiente](#)

Modo de sonido

Puede cambiar el modo de sonido en el dispositivo sin usar botones de volumen.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** y después elija un modo:
 - **Sonido:** utilice los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar mientras suena:** además de timbrar cuando se recibe una llamada, el dispositivo puede vibrar.
 - **Vibrar:** use vibración solo para notificaciones y alertas.
 - **Silencio:** asigne que el dispositivo no emita ningún sonido.
 - **Silencio temporal:** asigne un tiempo límite para silenciar el dispositivo.



CONSEJO Use el ajuste del modo de sonido en vez de botones de volumen para cambiar el modo de sonido sin perder sus niveles de sonido personalizados.

Silenciar con gestos

Silencie sonidos rápidamente con cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Silenciar con gestos** y pulse en  para activar.

Vibraciones

Puede controlar cómo y cuándo vibrará el dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en opciones para personalizar:
 - **Vibración de llamada:** elija entre los patrones de vibración predeterminados para las llamadas.
 - **Vibración de notificación:** elija entre los patrones de vibración predeterminados para las notificaciones.
 - **Vibración del Sistema:** configure la intensidad y respuesta de vibración para las siguientes opciones:
 - **Intensidad vibración de sistema:** arrastre el deslizador para ajustar la intensidad de vibración.
 - **Interacciones táctiles:** vibrará al pulsar los botones de navegación o al tocar sin soltar elementos en la pantalla.
 - **Teclado de marcación:** vibrará al marcar números en el teclado del teléfono.
 - **Teclado Samsung:** vibrará al escribir con el teclado Samsung.
 - **Cargar:** vibrará cuando se conecte un cargador.
 - **Gestos de navegación:** vibrará cuando utilice gestos.
 - **Respuesta de la cámara:** vibrará mientras toma fotos, amplía o reduce el enfoque, cambia los modos de captura y más.
 - **Intensidad de vibración:** asigne los niveles de intensidad de la vibración para llamadas, notificaciones y respuesta de vibración con solo desplazar los deslizadores.

Volumen

Asigne el nivel de volumen para tonos de llamada, notificaciones, multimedia y sonidos del sistema.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Volumen** y arrastre los deslizadores para cada tipo de sonido.



CONSEJO También puede usar botones de volumen para ajustar el volumen. Cuando se presionan, un menú emergente muestra el nivel de volumen y el tipo de sonido actual. Puede pulsar en el menú para ampliarlo y después ajustar el volumen de los otros tipos de sonido con arrastrar sus deslizadores.

Uso de botones de volumen para multimedia

Asigne la acción predeterminada de botones de volumen para controlar el volumen del sonido multimedia, en vez del tipo de sonido que esté en uso.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Volumen**.
2. Pulse en **Usar Volume buttons para multimedia** para habilitar esta característica.

Límite de volumen multimedia

Limite la salida máxima de volumen del dispositivo al usar altavoces Bluetooth o auriculares (no se incluyen).

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Volumen**.
2. Pulse en  **Más opciones > Límite de volumen multimedia**.
3. Pulse en  para activar esta característica.
 - Para asignar el volumen de salida máximo, desplace el deslizador de **Límite personalizado**.

Tono de llamada

Personalice el tono de llamada con elegir entre los sonidos predeterminados o añadir su propio tono. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
2. Desplace el deslizador para ajustar el volumen del tono de llamada.
3. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionar el tono, o pulse en  **Añadir** para usar un archivo de audio como tono de llamada.

Sonido de notificación

Elija un sonido predeterminado para todas las alertas de notificaciones.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido de notificación**.
2. Desplace el deslizador para ajustar el volumen para notificaciones.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y seleccionar el sonido.

Sonido del sistema

Personalice los sonidos del dispositivo para acciones como pulsar en la pantalla y cargar el dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido del sistema** para ver las siguientes opciones:
 - **Volumen de sonido del sistema:** arrastre el deslizador para ajustar el volumen del sistema.
 - **Tema de sonido del sistema:** elija un tema de sonido que desea usar para interacciones táctiles, la carga, el cambio del modo de sonido, el teclado Samsung y más.
 - **Interacciones táctiles:** asigne que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla al realizar selecciones.
 - **Teclado de marcación:** reproduzca un tono al marcar números en el teclado del teléfono.
 - **Teclado Samsung:** reproduzca un sonido al escribir con el teclado Samsung.
 - **Cargar:** asigne que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.

- **Bloqueo/desbloqueo de pantalla:** reproduzca un sonido cuando bloquee o desbloquee la pantalla.

Dolby Atmos

Disfrute de la calidad de Dolby Atmos al reproducir contenido que se mezcló específicamente para Atmos. Puede que esta función solo esté disponible con auriculares conectados.

- Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Calidad y efectos de sonido** para ver las siguientes opciones:
 - **Dolby Atmos:** disfrute de extraordinario audio que fluye a su alrededor.

Ecualizador

Elija un audio predeterminado que está personalizado a diferentes géneros de música, o cambie manualmente los ajustes de audio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Calidad y efectos de sonido**.
2. Pulse en **Ecualizador** para elegir un género musical.

Optimizar diálogo

Facilite escuchar las voces en videos que tienen otro sonido de fondo (solo en el Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7).

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Calidad y efectos de sonido**.
2. Pulse en **Optimizar diálogo** para activar la función.

Normalización del volumen

Ajuste la grabación en función del volumen percibido. La normalización ajusta la ganancia en un valor constante.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración > Calidad y efectos de sonido**.
2. Pulse en **Normalización del volumen** para activar la función.

Ajustes de sonido de aplicación

Si cambia los ajustes de sonido en el panel rápido mientras usa una aplicación multimedia, dichos ajustes se guardarán y se aplicarán la próxima vez que use esa aplicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
2. Pulse en **Ajustes de sonido de aplicación** para activar la función.

Adapt sound

Personalice el sonido para cada oído y mejore su experiencia de audio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido** > **Adapt sound**.
2. Pulse en **Adapt sound para** con el fin de seleccionar cuándo se cambiarán los ajustes de sonido.
3. Pulse en el perfil de sonido que mejor se adapte a usted y pulse en  **Ajustes** para personalizar.



CONSEJO Pulse en **Añadir perfil personalizado** para dejar que el dispositivo identifique el mejor sonido para usted.

Optimizador UHQ

Mejore la resolución del sonido de música y videos para lograr una experiencia de audio más claro. Esta función solo está disponible con auriculares conectados.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Calidad y efectos de sonido**.
2. Pulse en **Optimizador UHQ** y elija una opción de optimización.

Sonido de aplicación independiente

Puede elegir que una aplicación reproduzca solo sonido multimedia en auriculares o altavoces Bluetooth, aparte de los otros sonidos (como notificaciones). Conéctese a un dispositivo Bluetooth para que esta opción esté disponible en el menú Dispositivo de audio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido de aplicación independiente**.
2. Pulse en **Activar ahora** para habilitar Sonido de aplicación independiente y después asigne las siguientes opciones:
 - **Aplicación:** elija una aplicación para reproducir su sonido en un dispositivo de audio separado.
 - **Dispositivo de audio:** elija el dispositivo de audio donde desea reproducir el sonido de la aplicación.

Notificaciones

Puede priorizar y optimizar las alertas de aplicaciones con cambiar cuáles aplicaciones enviarán notificaciones y cómo le alertarán las notificaciones.

[Notificaciones de aplicación](#) | [Barra de estado](#) | [Notificación estilo emergente](#) | [No molestar](#) | [Ajustes de notificación avanzados](#) | [Alertar al levantar el teléfono](#)

Notificaciones de aplicación

Elija qué aplicaciones se permiten enviarle notificaciones.

- Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **Notificaciones de aplicación** y después active notificaciones para aplicaciones individuales.

Barra de estado

Personalice cómo se mostrarán las notificaciones en la barra de estado.

- Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **Barra de estado** para ver las siguientes opciones:
 - **Estilo de notificación:** elija mostrar las notificaciones en forma de puntos, iconos o tarjetas.
 - **Ver porcentaje de batería:** muestre la vida actual de la batería de su dispositivo.

Notificación estilo emergente

Puede cambiar el estilo y los ajustes adicionales para sus notificaciones.

- Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **Estilo de Iluminación Edge** y después elija un estilo emergente:
 - **Resumen:** active la personalización de sus notificaciones.
 - **Añadir efecto de Iluminación:** elija un estilo de iluminación para notificaciones.
 - **Mostrar notificaciones breves con pantalla apagada:** elija si las notificaciones se mostrarán aunque la pantalla esté apagada.
 - **Detallado:** active los ajustes predeterminados de la notificación de Samsung.

No molestar

No molestar le permite bloquear sonidos y notificaciones mientras este modo está activado. También puede especificar excepciones para personas, aplicaciones y alarmas. También puede programar un horario para sucesos recurrentes, como dormir o reuniones.

- Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **No molestar** y configure lo siguiente:
 - **No molestar:** active No molestar para bloquear sonidos y notificaciones.
 - **¿Durante cuánto tiempo?:** elija una duración predeterminada para No molestar cuando lo active manualmente.

Programa

- **Dormir:** personalice un horario para el modo No molestar mientras está dormido.
- **Añadir horario:** cree un nuevo horario para configurar los días y las horas en que el dispositivo se pondrá regularmente en el modo No molestar.

Permitido en modo No molestar

- **Llamadas y mensajes:** pulse para permitir excepciones de No molestar.
- **Notificaciones de aplicación:** añada aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en el modo No molestar. Las notificaciones de llamadas, mensajes y conversaciones le llegarán incluso si no permite las aplicaciones relacionadas.
- **Alarmas y sonidos:** active sonidos y vibraciones para alarmas, eventos y recordatorios mientras el modo No molestar esté activo.
- **Ocultar notificaciones:** personalice opciones para ocultar notificaciones.

Ajustes de notificación avanzados

Puede configurar notificaciones de aplicaciones y servicios.

- Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **Ajustes avanzados**.
 - **Historial de notificaciones:** muestre notificaciones recientes y aplazadas.
 - **Mostrar icono en notificaciones:** active los iconos de aplicaciones en las notificaciones.
 - **Sugerir acciones y respuestas para notificaciones:** obtenga sugerencias aplicables para acciones a raíz de notificaciones y para respuestas a mensajes.
 - **Mostrar botón de aplazamiento:** actívelo para mostrar un botón con el que aplazará rápidamente las notificaciones.
 - **Notificaciones flotantes:** active notificaciones flotantes en vista emergente inteligente o burbujas.
 - **Conversaciones:** muestre notificaciones de conversaciones. Toque una notificación de conversación por unos segundos para marcarla como prioridad, asignarla como alerta o silenciarla.

- **Repetir alertas de notificaciones:** active y personalice recordatorios periódicos sobre notificaciones desde ciertos servicios y aplicaciones. Borre las notificaciones para detener los recordatorios.
- **Globos de notificación de aplicaciones:** identifique cuáles aplicaciones tienen notificaciones activas con globos que aparecen en sus iconos. Pulse para elegir si los globos indicarán o no el número de notificaciones no leídas.
- **Administrar categorías de notificaciones por aplic.:** muestre el menú de categorías de notificaciones en la pantalla de ajustes de notificaciones para cada aplicación.
- **Alertas de emergencia inalámbricas:** personalice notificaciones para las alertas de emergencia.

Alertar al levantar el teléfono

Puede programar que el dispositivo le notifique sobre llamadas y mensajes perdidos con solo vibrar cuando lo levante.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Movimientos y gestos**
> **Alertar al levantar el teléfono** para activar.

Pantalla

Puede configurar el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, el tamaño de fuente y muchos otros ajustes de pantalla.

[Modo oscuro](#) | [Brillo de la pantalla](#) | [Fluidez de movimientos](#) | [Protector de la vista](#) | [Tono de color adaptable](#) | [Modo de pantalla](#) | [Tamaño y estilo de fuente](#) | [Zoom y diseño de la pantalla/Zoom de pantalla](#) | [Relación de aspecto](#) | [Abertura de la cámara](#) | [Tiempo de espera de la pantalla](#) | [Modo fácil](#) | [Paneles Edge](#) | [Protección frente a toques accidentales](#) | [Sensibilidad táctil](#) | [Mostrar información de la carga](#) | [Protector de pantalla](#) | [Levantar para activar](#) | [Doble pulsación enciende pantalla](#) | [Doble pulsación apaga pantalla](#) | [Toque con palma apaga pantalla](#) | [Modo de operación con una mano](#)

Modo oscuro

El modo oscuro le permite cambiar a un tema más oscuro para mantener los ojos con comodidad durante la noche, oscureciendo pantallas y notificaciones blancas o brillantes.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** para ver las siguientes opciones:
 - **Claro:** aplique un tema de color claro al dispositivo (configuración predeterminada).
 - **Oscuro:** aplique un tema de color oscuro al dispositivo.
 - **Ajustes de modo oscuro:** personalice cuándo y dónde se aplicará el modo oscuro.
 - **Activar según programa:** configure el modo oscuro en **Del atardecer al amanecer** o **Programa personalizado**.

Brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación o su preferencia personal.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla**.
2. Para personalizar las opciones bajo **Brillo**:
 - Arrastre el deslizador del **Brillo** para establecer un nivel de brillo personalizado.
 - Pulse en **Brillo adaptable** para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla en base a las condiciones de iluminación.
 - Pulse en **Brillo adicional** para aumentar el brillo máximo. Esto consume más batería.



CONSEJO También puede ajustar el brillo de la pantalla desde el menú de ajustes rápidos.

Fluidez de movimientos

Obtenga un desplazamiento más fluido y animaciones más realistas aumentando la frecuencia de actualización de la pantalla.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Fluidez de movimientos**.
2. Pulse en una opción y después pulse en **Aplicar**.

Protector de la vista

Esta función puede ayudarle a dormir mejor y reducir la fatiga ocular. Puede fijar un horario para activar y desactivar esta función.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Protector de la vista**, luego pulse en  para activar esta función.
2. Pulse en una opción para personalizarla:
 - **Adaptable** ajuste automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función de sus hábitos de uso y de la hora del día.
 - **Personalizado** programe cuándo debe activarse el protector de la vista.
 - Pulse en **Definir programa** y elija **Siempre encendida**, **Del atardecer al amanecer** o **Personalizado**.
 - Arrastre el deslizador de **Temperatura del color** para fijar la opacidad del filtro.
 - **Confort mejorado**: ajuste los tonos de color y el contraste de la pantalla para una visualización más cómoda.

Tono de color adaptable

Ajuste los colores y el balance de blancos en función de las condiciones de iluminación ambiental para que los colores parezcan más naturales en distintos ambientes.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Tono de color adaptable** y pulse en  para activar esta función.

Modo de pantalla

El dispositivo cuenta con varias opciones de modo de pantalla que pueden ajustar la calidad de la pantalla a situaciones distintas. Puede seleccionar el modo de acuerdo a su preferencia.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Modo de pantalla**.
2. Pulse en una opción para fijar un modo de pantalla distinto.
 - Desplace el deslizador para ajustar el balance de blancos.
 - Pulse en **Ajustes avanzados** para cambiar manualmente los valores de RGB.

Tamaño y estilo de fuente

Puede cambiar el tamaño y estilo de fuente para personalizar el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Tamaño y estilo de fuente** para ver las siguientes opciones:
 - Pulse en **Estilo de fuente** para elegir un tipo de letra distinto.
 - Pulse en una fuente para seleccionarla o pulse en  **Descargar fuentes** para añadir fuentes desde Galaxy Store.
 - Pulse en **Fuente negrita** para hacer que todas las letras aparezcan en negrita.
 - Arrastre el deslizador de **Tamaño de fuente** para ajustar el tamaño del texto.

Zoom y diseño de la pantalla/Zoom de pantalla

Ajuste el nivel de zoom para hacer que el contenido sea fácil de ver.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Zoom y diseño de la pantalla/Zoom de pantalla**.
2. Arrastre el deslizador **Zoom de pantalla** para ajustar el nivel de acercamiento.

Relación de aspecto

Puede ajustar la relación de aspecto para cada aplicación individualmente (solo en el Galaxy Z Fold7).

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Relación de aspecto pantalla**.
2. Pulse en una aplicación para seleccionar la relación de aspecto.

Abertura de la cámara

Puede ocultar el área de abertura de la cámara con una franja negra.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla** > **Abertura de la cámara** y pulse en aplicaciones para activar esta función y personalizar las opciones.

Tiempo de espera de la pantalla

Puede programar que la pantalla se apague después de una cantidad de tiempo predeterminada.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla** y pulse en un límite de tiempo para programarlo.
 - Pulse en **Mantener la pantalla encendida** para usar la cámara delantera para detectar su rostro y mantener la pantalla encendida.

 **NOTA** La proyección prolongada de imágenes estáticas, excepto por Always On Display, puede resultar en el reflejo permanente de imágenes fantasmagóricas o menor calidad en las imágenes. Apague la pantalla cuando no la use.

Modo fácil

El diseño del modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa. Alterne entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Modo fácil**.
2. Pulse en  para activar esta característica. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** asigne cuánto tiempo llevará que un toque continuo se reconozca como un toque sin soltar.
 - **Teclado de contraste alto:** elija un teclado con colores de alto contraste.

Paneles Edge

Los paneles Edge cuentan con una variedad de paneles adaptables a los que se puede acceder desde el borde de la pantalla. Los paneles Edge pueden usarse para tener acceso a aplicaciones, tareas y contactos, así como para revisar noticias, deportes y otra información.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Paneles Edge** y pulse en  para activar esta función.

Panel de Aplicaciones

Puede agregar las aplicaciones al panel Aplicaciones.

1. Desde cualquier pantalla, desplace el **Controlador de Edge** hacia el centro de la pantalla. Desplace hasta que se muestre el panel Aplicaciones.
2. Pulse en una aplicación o en un atajo de par de aplicaciones para abrirlo. También puede pulsar en  **Todas las aplicaciones** para ver la lista completa de aplicaciones.
 - Para abrir ventanillas adicionales en la vista emergente, arrastre el icono de aplicación desde el panel Aplicaciones hacia la pantalla abierta.

Para configurar el panel Aplicaciones:

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Paneles Edge > Paneles**.
2. Pulse en  **Editar** para añadir otras aplicaciones al panel Aplicaciones.
 - Para añadir una aplicación al panel Aplicaciones, búsquela en la parte izquierda de la pantalla y pulse en ella para añadirla a un espacio disponible en la columna de la derecha.
 - Para crear un atajo a carpeta, desplace una aplicación desde el lado izquierdo de la pantalla encima de una aplicación en las columnas de la derecha.
 - Para cambiar el orden de las aplicaciones en el panel, arrastre cada aplicación a la posición deseada.
 - Para quitar una aplicación, pulse en  **Eliminar**.
3. Pulse en  **Atrás** para guardar los cambios.

Configuración de los paneles Edge

Puede personalizar los paneles Edge.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Paneles Edge > Paneles**.
2. Las siguientes opciones están disponibles:
 -  **Casilla de marcación:** active o desactive cada panel.
 - **Editar** (si está disponible): configure paneles individuales pulsando en ellos.
 -  **Más opciones:**
 - **Reordenar:** cambie el orden de los paneles arrastrándolos hacia la izquierda o la derecha.
 - **Desinstalar:** elimine un panel Edge descargado de su dispositivo.
 - **Ocultar en pantalla de bloqueo:** elija paneles que desea ocultar en la pantalla de bloqueo cuando se establezca un bloqueo de pantalla seguro.
3. Pulse en  **Navegar hacia arriba** para guardar los cambios.

Posición y estilo de los paneles Edge

Puede cambiar la posición del controlador de Edge.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Paneles Edge > Controlador** para ver las siguientes opciones:
 -  **Controlador del panel Edge:** arrastre para cambiar la posición del controlador de paneles Edge a lo largo del borde de la pantalla.
 - **Posición:** elija **Derecho** o **Izquierdo** para asignar en qué lado se mostrará la pantalla Edge.
 - **Bloquear posición de controlador:** active esta opción para evitar que la posición del controlador se mueva al tocarlo y sostenerlo.
 - **Estilo:** elija un color para el controlador de Edge.
 - **Transparencia:** desplace el deslizador para ajustar la transparencia del controlador de Edge.
 - **Tamaño:** desplace el deslizador para ajustar el tamaño del controlador de Edge.

- **Ancho:** desplace el deslizador de Ancho para ajustar el tamaño del controlador de Edge.

Acerca de los paneles Edge

Revise la versión actual del software del panel Edge y la información sobre licencia.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Paneles Edge > Acerca de los paneles Edge.**

Protección frente a toques accidentales

Evite que la pantalla detecte acciones de tacto mientras el dispositivo esté en un lugar oscuro, como en un bolsillo o una bolsa.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Protección frente a toques accidentales** para activar la función.

Sensibilidad táctil

Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla para usarla con protectores de pantalla.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Sensibilidad táctil** para activar la función.

Mostrar información de la carga

Mientras la pantalla está apagada, se puede mostrar el nivel de carga de la batería y el tiempo estimado hasta que el dispositivo se cargue completamente.

- Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Mostrar información de carga** para activar la función.

Protector de pantalla

Puede mostrar colores o fotos cuando la pantalla se apague o durante la carga.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla > Protector de pantalla.**
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Ninguno:** no muestre un protector de pantalla.
 - **Colores:** pulse en el selector para mostrar una pantalla cambiante de colores.
 - **Control:** muestre opciones de control del dispositivo.

- **Tabla de imagen:** muestre fotos en una tabla de imágenes.
 - **Marco de imagen:** muestre fotos en un marco de imágenes.
 - **Fotos:** muestre fotos desde su cuenta Google Fotos.
3. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla seleccionado.



CONSEJO Pulse en  **Ajustes** junto a una función para ver opciones adicionales.

Levantar para activar

Encienda la pantalla con solo levantar el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Levantar para activar** para habilitar la opción.

Doble pulsación enciende pantalla

Encienda la pantalla con pulsar dos veces, en vez de usar Botón lateral.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Doble pulsación enciende pantalla** para habilitar la opción.

Doble pulsación apaga pantalla

Apague la pantalla con pulsar dos veces, en vez de usar Botón lateral.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Doble pulsación apaga pantalla** para habilitar la opción.

Toque con palma apaga pantalla

Cubra la pantalla con su palma para apagarla. Esto no funcionará mientras se visualiza el teclado.

- Desde Ajustes, pulse  **Funciones avanzadas** > **Movimientos y gestos** > **Toque con palma apaga pantalla** para activar esta función.

Modo de operación con una mano

Puede cambiar el diseño de la pantalla para que sea más fácil manipular el dispositivo con una mano.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Modo de operación con una mano**.
2. Pulse en  para activar la función y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Gesto:** deslice hacia abajo en el centro del borde inferior de la pantalla.
 - **Botón:** pulse en  Inicio dos veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.

Bloqueo y seguridad

Puede asegurar el dispositivo y proteger sus datos con programar un bloqueo de pantalla.

[Tipos de bloqueo de pantalla](#) | [Seguridad biométrica](#) | [Seguridad de la cuenta](#) | [Protección de dispositivo perdido](#) | [Google Play Protect](#) | [Actualización de seguridad](#) | [Bloqueador automático](#) | [Estado seguridad dispositivos](#) | [Más ajustes de seguridad](#) | [Permisos usados en las últimas 24 horas](#) | [Protección privacidad en Internet](#) | [Controles y alertas](#) | [Privacidad de Samsung](#) | [Privacidad de Google](#) | [Ubicación](#) | [Seguridad y emergencia](#)

Tipos de bloqueo de pantalla

Puede elegir entre los siguientes tipos de bloqueo de pantalla que ofrecen seguridad alta, media o nada de seguridad: Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña o Ninguno.



NOTA Los bloqueos biométricos también están disponibles para proteger acceso al dispositivo y a datos confidenciales en el dispositivo. Para más información: [Seguridad biométrica](#)

Asignación de un bloqueo de seguridad

Se recomienda que proteja el dispositivo usando un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña). Esto es necesario para configurar y activar los bloqueos biométricos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla de bloqueo y AOD > Bloqueo de pantalla y biometría** y pulse en un bloqueo de pantalla seguro (**Patrón, PIN o Contraseña**).
2. Pulse en  para activar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Estilo de notificación:** elija cómo se mostrarán las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
 - **Mostrar solo notificaciones con alerta:** no se mostrarán las notificaciones silenciosas.
3. Pulse en **Realizado** para salir del menú.
4. Configure las siguientes opciones de bloqueo de pantalla:
 - **Extend unlock:** desbloquee su dispositivo automáticamente cuando se detecten ubicaciones u otros dispositivos de confianza. Para esta función se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
 - **Ajustes de bloqueo seguro:** personalice sus ajustes de bloqueo seguro. Para esta característica se requiere un bloqueo de pantalla seguro.
 - **Always On Display:** active la pantalla Always On Display. Para más información: [Always On Display](#)
 - **Now bar:** personalice la tarjeta para mostrar lo que quiera en la pantalla de bloqueo.
 - **Mantener pulsado para editar:** elija si se debe permitir editar los elementos en la pantalla de bloqueo con mantenerlos pulsados.
 - **Reloj de roaming:** muestre la hora tanto donde está como donde vive cuando está en roaming.
 - **Información de contacto:** muestre información como su número de teléfono o dirección de correo electrónico en la pantalla de bloqueo por si pierde el dispositivo.
 - **Mostrar transición de desbloqueo:** muestre un efecto de transición al usar datos biométricos para desbloquear el dispositivo.

- **Acerca de la pantalla de bloqueo:** actualice el software de la pantalla de bloqueo.

Seguridad biométrica

Use datos biométricos para desbloquear con seguridad el dispositivo y conectarse a cuentas.

Reconocimiento facial

Puede activar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para usar el rostro con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña.

- El reconocimiento facial es menos seguro que un Patrón, PIN o Contraseña. El dispositivo puede desbloquearlo alguien o algo que se parezca a su imagen.
 - Algunas condiciones pueden afectar el reconocimiento facial, incluyendo usar anteojos, sombreros, barbas o demasiado maquillaje.
 - Al registrar su rostro, asegúrese de estar en un área bien iluminada y que el lente de la cámara esté limpio.
1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y biometría > Reconocimiento facial**.
 2. Siga las indicaciones para registrar su rostro.

Administración del reconocimiento facial

Personalice el funcionamiento del reconocimiento facial.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y biometría > Reconocimiento facial**.
 - **Eliminar datos faciales:** elimine rostros existentes.
 - **Añadir apariencia alternativa para mejorar el reconocimiento:** mejore el reconocimiento facial con añadir un aspecto alterno.
 - **Desbloqueo facial:** active o desactive la seguridad por reconocimiento facial.
 - **Mantener bloqueo hasta deslizar:** cuando desbloquee el dispositivo con reconocimiento facial, manténgase en la pantalla de bloqueo hasta que deslice la pantalla.

- **Los ojos deben estar abiertos:** el reconocimiento facial solo reconocerá su rostro cuando los ojos estén abiertos.
- **Aumentar brillo de la pantalla:** aumente el brillo de la pantalla temporalmente para que su rostro pueda ser reconocido en entornos oscuros.
- **Acerca del reconocimiento facial:** obtenga información adicional acerca de cómo proteger el dispositivo con reconocimiento facial.

Escáner de huellas digitales

Use el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa al uso de contraseñas en ciertas aplicaciones. También puede usar las huellas digitales para verificar su identidad al conectarse a su cuenta Samsung. Para usar las huellas digitales con el fin de desbloquear el dispositivo, debe fijar un patrón, PIN o contraseña.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y biometría > Huellas digitales**.
2. Siga las indicaciones para registrar su huella digital.

Administración de huellas digitales

Agregue, elimine y cambie el nombre de huellas digitales.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y biometría > Huellas digitales** para ver las siguientes opciones:
 - La lista de huellas digitales registradas está al principio de la lista. Puede pulsar en una huella digital para eliminarla o cambiarle el nombre.
 - **Añadir huella digital:** siga las indicaciones para registrar otra huella digital.
 - **Comprobar huellas añadidas:** escanee su huella digital para ver si ya está registrada.

Ajustes de verificación por huellas digitales

Use el reconocimiento de las huellas para verificar su identidad en aplicaciones y acciones compatibles.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y biometría > Huellas digitales**.
 - **Desbloqueo con huella digital:** use su huella digital como identificación al desbloquear el dispositivo.
 - **Huella digital siempre activada:** escanee su huella digital incluso cuando la pantalla esté apagada.

Ajustes de datos biométricos

Configure sus preferencias para las opciones de seguridad biométrica.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y biometría** para ver las siguientes opciones:
 - **Acerca del desbloqueo con datos biométricos:** obtenga información adicional sobre cómo asegurar su dispositivo con datos biométricos.

Seguridad de la cuenta

Inicie sesión en sus cuentas Samsung y Google para mantener protegido su teléfono.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Seguridad de la cuenta**.
2. Pulse en **Seguridad de Samsung account** o **Seguridad de la cuenta de Google** para iniciar sesión en su cuenta.

Protección de dispositivo perdido

Puede proteger su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, mediante el bloqueo y rastreo en línea del dispositivo, así como la eliminación de datos de forma remota. Se requiere una cuenta Samsung y el servicio de ubicación de Google debe estar activado para poder usar Localizar mi móvil.

Activación de Localizar mi móvil

Antes de poder usar la función Localizar mi móvil, debe activarla y personalizar las opciones. Puede localizar o desbloquear su dispositivo en smarthingsfind.samsung.com

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Protección de dispositivo perdido**.
2. Pulse en **Localizar mi móvil** e inicie sesión en su cuenta Samsung. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Permitir detección de teléfono:** active esta opción para permitir que esta función localice este dispositivo.
 - **Enviar última ubicación:** permita que el dispositivo envíe su última ubicación al servidor de Localizar mi móvil cuando la carga de batería restante baje más allá de cierto nivel.

Protección contra robo

Puede activar funciones de seguridad para proteger su dispositivo en caso de robo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Protección de dispositivo perdido**.
2. Pulse en **Protección contra robo** para configurar las siguientes opciones:
 - **Comprobación de identidad:** requiera comprobaciones biométricas y active un retraso de seguridad al cambiar ajustes sensibles en su dispositivo.

Google Play Protect

Puede configurar Google Play Protect para revisar con frecuencia sus aplicaciones y el dispositivo para detectar riesgos y amenazas de seguridad.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad > Seguridad de la aplicación > Google Play Protect**.
 - Se buscan actualizaciones de manera automática.

Actualización de seguridad

Puede revisar la fecha de la última actualización de software de seguridad instalada e informarse si hay actualizaciones más recientes disponibles.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Actualizaciones** > **Actualización de seguridad** para revisar si hay disponible una actualización.

Bloqueador automático

Mantenga su dispositivo seguro bloqueando amenazas y otras actividades sospechosas.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Bloqueador automático**.
2. Pulse en  para activar la función y configurar ajustes avanzados.

Estado seguridad dispositivos

Compruebe el estado de seguridad de todos los dispositivos conectados a su cuenta Samsung mediante Knox Matrix.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Estado seguridad dispositivos**.
2. Conéctese a su cuenta Samsung para revisar sus dispositivos.

Más ajustes de seguridad

Configure ajustes de seguridad adicionales para proteger mejor su dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Más ajustes de seguridad** para las siguientes opciones:
 - **Wi-Fi segura:** reciba protección de seguridad adicional mientras usa redes Wi-Fi no seguras. Debe iniciar sesión en su cuenta Samsung para configurar y usar Wi-Fi segura.
 - **Seguridad de tarjeta SIM:** establezca un PIN para bloquear su tarjeta SIM y prevenir el uso no autorizado de su tarjeta SIM si alguien intenta usarla en otro dispositivo.

- **Bloquear conexiones USB cuando el dispositivo está bloqueado:** solo permita la conexión de dispositivos USB si el teléfono está desbloqueado.
- **Carpeta segura:** cree una carpeta segura en el dispositivo para proteger contenido privado y aplicaciones contra alguien que pudiera usar su dispositivo. Para configurar y usar Carpeta segura deberá iniciar sesión en su cuenta Samsung.
- **Protección de datos mejorada:** inicie sesión en su cuenta Samsung y active los ajustes de seguridad adicionales para proteger mejor sus datos.
- **Permitir anclar aplicaciones:** guarde una aplicación en la pantalla del dispositivo, lo que impide el acceso a otras funciones en el dispositivo.
- **Contraseñas, claves de acceso y autorrellenado:** Ahorre tiempo al proporcionar información usando los servicios de autorrellenado.
- **Hacer visible las contraseñas:** haga que los caracteres se visualicen brevemente en los campos de contraseña conforme los escribe.
- **Samsung Blockchain Keystore:** administre su clave privada para cadena de bloques.
- **Instalar aplicaciones desconocidas:** permita la instalación de aplicaciones de terceros desconocidas desde ciertas aplicaciones y fuentes.
- **Aplicación de administración del dispositivo:** autorice características y aplicaciones de seguridad que tendrán acceso administrativo a su dispositivo.
- **Agentes de confianza:** permita que los dispositivos de confianza desempeñen ciertas acciones cuando estén conectados.
- **Almacenamiento de credenciales:** administre los certificados de seguridad de confianza instalados en el dispositivo, los cuales verifican la identidad de los servidores para realizar conexiones seguras.
- **Navegación segura de Android:** reciba alertas sobre amenazas de sitios web peligrosos.
- **Actualización de sistema Galaxy:** configure su dispositivo para que reciba e instale automáticamente las actualizaciones de Samsung.

Permisos usados en las últimas 24 horas

Revisa una lista de aplicaciones y permisos usados en las últimas 24 horas o siete días.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Permisos usados en las últimas 24 horas**.
2. Pulse en **Permisos** o **Aplicaciones** para revisar el uso.

Protección privacidad en Internet

Las aplicaciones podrían acceder a funciones de su dispositivo que usted les permita (como la cámara, el micrófono o la ubicación) cuando se ejecuten en segundo plano, no solo cuando use la aplicación. Puede configurar que el dispositivo le notifique cuando esto suceda.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Protección privacidad en Internet** para abrir el tablero de control de privacidad. Las opciones disponibles dependen de los sitios web que haya visitado.

Controles y alertas

Controle el acceso a las aplicaciones cámara, micrófono y portapapeles.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Controles y alertas**.
2. Pulse en una opción para activarlo o desactivarlo:
 - **Acceso a cámara:** permita que las aplicaciones usen la cámara si tienen los permisos apropiados.
 - **Acceso a micrófono:** permita que las aplicaciones usen el micrófono si tienen los permisos apropiados.
 - **Alerta al acceder al portapapeles:** reciba una alerta cuando una aplicación acceda a contenido copiado al portapapeles.

Privacidad de Samsung

Envíe información de diagnóstico acerca de su dispositivo a Samsung cuando tenga problemas técnicos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Más ajustes de seguridad**.
2. Bajo **Samsung**, pulse en servicios de privacidad para personalizarlos.

Privacidad de Google

Personalice las funciones de privacidad de Android y Google.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y privacidad** > **Más ajustes de seguridad**.
2. Bajo **Google**, pulse en servicios de privacidad para personalizarlos.

Ubicación

Los servicios de ubicación usan una combinación de GPS, red móvil y Wi-Fi para determinar la ubicación de su servicio.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación**.
2. Pulse en  para activar los servicios de ubicación.



CONSEJO Algunas aplicaciones requieren que haya servicios de ubicación activados para funcionar.

Permisos de aplicaciones

Configure permisos para las aplicaciones que desean acceder a información de su ubicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación** > **Permisos de aplicación**.
2. Pulse en una aplicación y elija a cuál permiso de ubicación se le otorgará. Las opciones varían según la aplicación.

Servicios de ubicación

Los servicios de ubicación almacenan y usan los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Ciertas aplicaciones pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que haya visitado.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación** > **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en una entrada para revisar cómo se usa la información de su ubicación.
3. Pulse en un método de conexión bajo **Mejorar la precisión** para añadirlo o eliminarlo de los servicios de ubicación:
 - **Búsqueda con Wi-Fi:** permita que aplicaciones y servicios busquen redes Wi-Fi automáticamente, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Búsqueda con Bluetooth:** permita que las aplicaciones busquen y se conecten a dispositivos cercanos automáticamente a través de Bluetooth, incluso cuando Bluetooth esté desactivado.

Acceso reciente

Muestra una lista de aplicaciones que hayan solicitado su ubicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Ubicación**.
2. Pulse en  para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Acceso reciente** para los ajustes de la aplicación.

Seguridad y emergencia

Configure y habilite funciones de seguridad que le ayudarán en caso de emergencia.

Información médica

El personal de emergencia y otras personas pueden tener acceso a su información médica, incluso cuando el dispositivo esté bloqueado.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Información médica**.
2. Ingrese sus alergias, medicamentos actuales y otra información médica que desea que esté disponible en caso de emergencia.
3. Pulse en **Guardar**.

Contactos de emergencia

Se puede llamar a los contactos de emergencia incluso si el teléfono está bloqueado. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Contactos de emergencia**.
 - **911:** en forma predeterminada, 911 es el primer servicio de emergencia en la lista.
 - **Añadir contacto de emergencia:** elija contactos en su teléfono como sus contactos de emergencia.
 - **Mostrar en Pantalla de bloqueo:** muestre los contactos de emergencia en la pantalla de bloqueo para un acceso rápido en caso de emergencia.
 - **Compartir durante llamadas y mensajes de emergencia:** envíe sus contactos de emergencia e información médica a los servicios de emergencia a los que llame o envíe un mensaje de texto.

Mensajería de emergencia

Envíe un mensaje con fotos y audio a sus contactos de emergencia.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Mensaje de emergencia**. Active esta opción para iniciar las siguientes acciones al presionar Botón lateral cinco veces:
 - **Requerir deslizar para llamar:** active esta opción para requerir deslizar el botón de llamada además de presionar Botón lateral cinco veces para marcar su número de emergencia.
 - **Número de emergencia para llamar:** elija el número a marcar para una llamada de emergencia.
 - **Pedir ayuda a contactos emergencia:** active esta opción para enviar su ubicación a sus contactos de emergencia.



CONSEJO También puede activar Mensaje de emergencia presionando Botón lateral y de Botón bajar volumen y después pulsando en  **Llamada de emergencia**.

Compartir en emergencias

Envíe un mensaje con fotos y audio a sus contactos de emergencia.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Compartir en emergencias**. Elija qué enviar a sus contactos de emergencia si necesita ayuda:
 - **Contactos de emergencia:** añada contactos de confianza para que le ayuden en caso de emergencia.
 - **Adjuntar imágenes:** tome y envíe fotos desde sus cámaras frontal y posterior.
 - **Adjuntar grabación de audio:** grabe y envíe cinco segundos de audio.
2. Pulse en **Iniciar compartir en emergencias** para enviar elementos multimedia seleccionados a sus contactos de emergencia.

Servicio de ubicación de emergencia

Si el servicio de ubicación de emergencia (ELS) es compatible en su región, cuando llame o envíe texto a un número de emergencia, el dispositivo puede enviar automáticamente su ubicación a servicios de respuesta a emergencias.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Servicio de ubicación de emergencia**.
2. Pulse en  para activar el servicio de ubicación de emergencia.

Alertas de emergencia

Las alertas de emergencia le notifican sobre amenazas inminentes y otras situaciones. Recibir una alerta de emergencia es gratis.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de emergencias móviles** para personalizar notificaciones para alertas de emergencia.



CONSEJO También puede acceder a las alertas de emergencia en Notificaciones. Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones** > **Ajustes avanzados** > **Alertas de emergencias móviles**.

Alertas de sismos

Reciba alertas cuando se detecte un sismo cerca. Esta función no está disponible en todas las áreas.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de sismos**.

Alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos

Reciba alertas cuando se detecte un dispositivo de rastreo desconocido viajando con usted. Las alertas se borran al cabo de 48 horas.

- Desde Ajustes, pulse en  **Seguridad y emergencia** > **Alerta sobre dispositivos de rastreo desconocidos** y pulse para activar la opción.
 - Pulse en **Buscar ahora** para realizar una búsqueda manual de dispositivos de rastreo desconocidos.

Cuentas

Puede conectarse a y administrar sus cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo electrónico y cuentas de redes sociales.

[Adición de una cuenta](#) | [Ajustes de las cuentas](#) | [Eliminación de una cuenta](#) | [Copiar y restaurar](#) | [Ajustes de Google](#)

Adición de una cuenta

Puede añadir y sincronizar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, así como las de compartir fotos y videos.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Administrar cuentas** >  **Añadir cuenta**.
2. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
3. Siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.
 - Pulse en **Sincronizar datos automáticamente** para permitir las actualizaciones automáticas en sus cuentas.

Ajustes de las cuentas

Cada cuenta tiene sus propios ajustes personalizados. Puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo. Los ajustes de las cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuentas.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Administrar cuentas**.
2. Pulse en una cuenta para personalizar sus ajustes.

Eliminación de una cuenta

Puede eliminar cuentas del dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Administrar cuentas**.
2. Pulse en la cuenta y después pulse en **Eliminar cuenta**.

Copiar y restaurar

Puede configurar el dispositivo para que respalde datos en sus cuentas personales.

Samsung account

Puede activar el respaldo de su información en la cuenta Samsung. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** para ver las opciones bajo **Samsung Cloud**:
 - **Hacer copia de seguridad de los datos**: configure su cuenta Samsung para hacer copia de seguridad de los datos.
 - **Restaurar datos**: utilice su cuenta Samsung para restaurar los datos contenidos en la copia de seguridad.

Cuenta de Google

Puede activar el respaldo de su información en su cuenta de Google.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo**.
2. Bajo **Google Drive**, pulse en **Hacer copia de seguridad de los datos**.

Transferencia de almacenamiento externo

Puede respaldar sus datos a un dispositivo de almacenamiento USB, o restablecer la copia de datos usando Smart Switch. Para más información: [Transferir datos para configurar](#)

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo** > **Transferencia externa**.

Ajustes de Google

Puede configurar los ajustes de Google del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de su cuenta de Google.

- Desde Ajustes, pulse en  **Google** y seleccione una opción para personalizarla.

Mantenimiento del dispositivo

Revise el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

[Optimización rápida](#) | [Batería](#) | [Almacenamiento](#) | [Memoria](#) | [Opciones avanzadas de cuidados del dispositivo](#) | [Idioma y entrada](#) | [Lista y teclado predeterminado](#) | [Teclados físicos](#) | [Mouse y panel táctil](#) | [Solución de problemas](#) | [Servicio de personalización](#)

Optimización rápida

La característica de optimización rápida mejora el desempeño del dispositivo a través de las siguientes acciones:

- Identifica aplicaciones que usan una potencia excesiva de la batería y elimina elementos innecesarios.
- Elimina archivos innecesarios y cierra aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Busca malware.

Para utilizar la característica de optimización rápida:

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Optimizar ahora**.

Batería

Revise cómo se utiliza la carga de la batería para las diferentes actividades del dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Batería** para ver las siguientes opciones:
 - **Ahorro de energía:** ahorre la vida de la batería limitando los procesos en segundo plano como el uso de la red, la sincronización y la comprobación de la ubicación. Elija entre las opciones de ahorro de energía adicionales para ahorrar más energía cuando este modo está activado.
 - **Límites de uso en segundo plano:** identifique aplicaciones que no usa con frecuencia y haga que limiten el uso de la batería. Para desactivar esta función, pulse en **Suspender aplicaciones sin uso**.
 - **Protección de la batería:** elija un método para extender la vida útil de la batería.
 - **Hoy:** revise el uso reciente de la batería por tiempo, aplicación y servicio.
 - **Ajustes de carga:** personalice los ajustes de carga para su dispositivo.
 - **Compartir batería de forma inalámbrica:** active la carga inalámbrica de los dispositivos compatibles con la batería de su dispositivo.
 - **Atenuar pantalla automáticamente:** atenúe la pantalla cuando la batería está por debajo del 5%.
 - **Mostrar porcentaje de batería:** muestre el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.
 - **Información de la batería:** muestre el estado y el nivel de carga de la batería.

Almacenamiento

Revise la capacidad de almacenamiento y el uso detallado por categoría y tipo de archivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Almacenamiento**.
 - Pulse en una categoría para administrar archivos.

Memoria

Verifique la cantidad de memoria disponible. Puede cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir la cantidad de memoria que se está utilizando para así aumentar la velocidad del dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo** > **Memoria**. Se mostrará la memoria usada y la disponible.
 - Pulse en **Liberar** para liberar tanta memoria como sea posible.
 - Pulse en **Ver más** para la lista completa de aplicaciones y servicios que usan memoria. Pulse en  para incluir o excluir estas aplicaciones y servicios.
 - **Aplicaciones residentes en memoria**: muestra las aplicaciones que se ejecutan continuamente en la memoria.
 - Pulse en **Aplicaciones excluidas** para una lista de aplicaciones que se han excluido. Pulse en  **Añadir aplicaciones** para elegir aplicaciones que se excluirán al revisar el uso de memoria.
 - Pulse en **RAM Plus** para seleccionar cuánto almacenamiento interno usar como memoria virtual para mejorar el desempeño de aplicaciones.

Opciones avanzadas de cuidados del dispositivo

En el menú Avanzado encontrará otras funciones para el cuidado del dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Cuidado del dispositivo**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 -  **Buscar**: busque paneles que estén instalados o disponibles para instalarse (solo en el Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE).
 -  **Informe de cuidados**: revise información sobre el historial de reinicio, así como consejos de carga y temperatura.

-  **Más opciones > Ajustes:**
 - **Mostrar botón Aplicaciones en pantalla de inicio:** muestre el icono para cuidados del dispositivo en la pantalla de aplicaciones.
 - **Acerca de cuidado del dispositivo:** muestre información de licencia y versión para la función Cuidado del dispositivo.
 - **Contáctenos:** comuníquese con el equipo de soporte técnico de Samsung mediante Samsung Members.
- **Perfil de rendimiento:** seleccione un perfil para controlar el rendimiento y la vida de la batería de su dispositivo.
- **Optimización automática:** reinicie el dispositivo automáticamente cuando sea necesario para mantenerlo en las mejores condiciones.
- **Actualización de software:** revise si hay actualizaciones de software.
- **Diagnóstico:** revise el estado de la pantalla, los sensores, la carga y más.
- **Modo mantenimiento:** active el modo mantenimiento para proteger su privacidad cuando otra persona esté usando su dispositivo, como cuando está siendo reparado.

Idioma y entrada

Configure los ajustes de idioma y entrada del dispositivo.

Cambio de idioma del dispositivo

Puede añadir idiomas a la lista y organizarlos según su preferencia. Si una aplicación no apoya su idioma predeterminado, se mostrará el siguiente idioma que se apoya en la lista.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idioma.**
2. Pulse en  **Añadir idioma** y seleccione un idioma en la lista.
3. Pulse en **Definir como predeterminado** para cambiar el idioma del dispositivo.
 - Para cambiar a otro idioma en la lista, pulse en el idioma que desea y después pulse en **Aplicar**.

Idiomas de las aplicaciones

Elija el idioma que cada aplicación usará de manera predeterminada.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Idiomas de la aplicación**.
2. Pulse en una aplicación para cambiar el idioma predeterminado.

Paquetes de idiomas

Administre y descargue paquetes de idiomas usados para la entrada de voz, el texto a voz y las traducciones.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Paquetes de idiomas**.
2. Pulse en un paquete de idioma para descargarlo o actualizarlo.

Fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red móvil. Afuera de la cobertura de red, puede asignar la fecha y hora manualmente.

- Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Fecha y hora**. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Fecha y hora automática:** reciba actualizaciones de fecha y hora desde su red móvil. Cuando Fecha y hora automática está desactivada, están disponibles las siguientes opciones:
 - **Definir fecha:** escriba la fecha actual.
 - **Definir hora:** escriba la hora actual.
 - **Zona horaria automática:** use la zona horaria proporcionada por la red móvil. Cuando la Zona horaria automática está desactivada, está disponible la siguiente opción:
 - **Seleccionar zona horaria:** elija una nueva zona horaria.
 - **Establezca zona horaria basada en ubicación:** reciba actualizaciones de hora según su ubicación.
 - **Usar formato de 24 horas:** asigne el formato en el que se mostrará la hora.

Lista y teclado predeterminado

Cambie el teclado predeterminado, modifique teclados integrados y cambie los ajustes del teclado.

- Desde Ajustes, pulse en  **Administración general** > **Teclado** para ver las siguientes opciones:
 - **Teclado predeterminado:** elija un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo.
 - **Teclado Samsung:** modifique los ajustes para el teclado Samsung.
 - **Dictado por voz de Google:** modifique los ajustes para la entrada de voz de Google.
 - **Botón del teclado en la barra de navegación:** active un botón en la barra de navegación para cambiar rápidamente entre teclados.

Teclados físicos

Personalice opciones cuando tenga un teclado físico conectado al dispositivo (se vende por separado).

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general**.
2. Pulse en **Teclado físico** y después seleccione una opción:
 - **Mostrar teclado en pantalla:** muestre el teclado en pantalla a la vez que se usa un teclado físico.
 - **Atajos de teclado:** muestre explicaciones de los atajos del teclado en la pantalla.
 - **Cambiar atajo de idioma:** active o desactive atajos de teclado para idiomas en su teclado físico.
 - **Personalizar teclas:** configure las teclas Bloq Mayús, Control, Comando y Alt.

Mouse y panel táctil

Configure la velocidad del puntero y las asignaciones de botones para un ratón ("mouse") o panel táctil opcionales (no se incluyen).

- Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Mouse y panel táctil**.
 - **Velocidad del puntero:** arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
 - **Velocidad de desplazamiento de la rueda:** arrastre el deslizador hacia la derecha para un desplazamiento más rápido o hacia la izquierda para un desplazamiento más lento.
 - **Mejorar precisión del puntero:** active esta opción para hacer que el cursor del mouse se mueva más rápido o más lento, según la velocidad con la que mueve el mouse.
 - **Tamaño y color del puntero:** cambie el tamaño y color del puntero del mouse.
 - **Botón principal del mouse:** elija el botón **izquierdo** o **derecho** del mouse para que sea su botón principal.
 - **Botón secundario:** elija la acción del botón secundario del mouse.
 - **Botón intermedio:** elija la acción del botón intermedio del mouse.
 - **Botón adicional 1:** elija una acción para otro botón disponible del mouse.
 - **Botón adicional 2:** elija una acción para otro botón disponible del mouse.

Solución de problemas

Puede buscar actualizaciones de software y, si fuese necesario, restablecer los servicios en el dispositivo.

Actualización de software/Actualización del sistema

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en **Actualización de software/Actualización del sistema**, y luego pulse en una opción de actualización disponible.

Restablecimiento

Restablezca el dispositivo y los ajustes de la red. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Respalde sus datos

Puede configurar el dispositivo para que respalde datos a sus cuentas personales.

- Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer** y pulse en una opción bajo **Respalde sus datos**:
 - **Copia temporal en la nube**: respalde datos ilimitados a Samsung Cloud durante un máximo de 30 días o restaure los datos que haya copiado.
 - **Respaldo en ubicación externa**: respalde sus datos a una tarjeta SD o a un dispositivo de almacenamiento USB, o restablezca la copia de datos usando Smart Switch.

Cómo restablecer todos los ajustes

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, lo que restablece todo excepto los ajustes de seguridad, idioma y cuentas. Los datos personales no se afectan.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer todos los ajustes**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Cómo restablecer los ajustes de red móvil

Puede restablecer los ajustes de datos móviles con Restablecer ajustes de red.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes de red móvil**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Cómo restablecer los ajustes de Wi-Fi y Bluetooth

Puede restablecer los ajustes de Wi-Fi y Bluetooth.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes de Wi-Fi y Bluetooth**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Cómo restablecer los ajustes de accesibilidad

Puede restablecer los ajustes de accesibilidad del dispositivo. Los ajustes de accesibilidad en las aplicaciones descargadas y sus datos personales no se verán afectados.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer ajustes de accesibilidad**.
2. Pulse en **Restablecer ajustes** y confirme cuando aparezca la indicación.

Cómo restablecer valores predeterminados

Puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados mediante la eliminación de todos los datos del dispositivo.

Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google o de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

Si inicia sesión en una cuenta de Google en el dispositivo y establece una pantalla de bloqueo, se activa automáticamente la protección del dispositivo Google.



NOTA Si restablece la contraseña de su cuenta de Google, es posible que se requieran 24 horas para que el restablecimiento de la contraseña se sincronice con todos los dispositivos registrados para la cuenta.

Antes de restablecer el dispositivo:

1. Verifique que la información que desea conservar se haya transferido al área de almacenamiento.
2. Conéctese a su cuenta de Google y confirme su nombre de usuario y contraseña.

Para restablecer el dispositivo:

1. Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Restablecer > Restablecer valores predeterminados**.
2. Pulse en **Restablecer** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.
3. Cuando el dispositivo se reinicie, siga las indicaciones para configurar el dispositivo.

Protección del dispositivo Google

Cuando inicia sesión en una cuenta de Google en el dispositivo y establece una pantalla de bloqueo, se activa automáticamente la Protección del dispositivo Google. Este servicio protege su teléfono contra un restablecimiento de valores predeterminados no autorizado al requerir información de su cuenta de Google para verificar su identidad. Para más información: samsung.com/us/support/answer/ANS00083965

Activación de la protección del dispositivo Google

Añadir una cuenta de Google al dispositivo y establecer una pantalla de bloqueo activa la protección del dispositivo Google automáticamente.

Desactivación de la protección del dispositivo Google

Para desactivar la protección del dispositivo Google, puede eliminar todas las cuentas de Google del dispositivo o eliminar la pantalla de bloqueo.

Para eliminar las cuentas de Google:

1. Desde Ajustes, pulse en  **Cuentas y respaldo > Administrar cuentas > [Cuenta de Google]**.
2. Pulse en **Eliminar cuenta**.

Para eliminar una pantalla de bloqueo seguro:

1. Desde Ajustes, pulse en  **Pantalla de bloqueo y AOD > Bloqueo de pantalla y biometría**.
2. Elija entre **Deslizar** o **Ninguno**.

Servicio de personalización

Los dispositivos, las aplicaciones y los servicios de Samsung están diseñados para proporcionarle servicios personalizados con predecir sus deseos y necesidades de una manera inteligente. El servicio de personalización de Samsung proporciona una mejor experiencia para el usuario, que incluye contenido personalizado y recomendaciones, basándose en la información obtenida acerca de usted y el uso de sus servicios de Samsung.

- Desde Ajustes, pulse en  **Administración general > Servicio de personalización.**

Accesibilidad

Hay ajustes de accesibilidad para personas que necesiten ayuda para ver, escuchar u operar el dispositivo. Los servicios de accesibilidad le permiten configurar su dispositivo según sus necesidades.

Para mayor información sobre accesibilidad para los productos de Samsung, comuníquese con nosotros en accessibility@sea.samsung.com

[Recomendaciones para usted](#) | [Mejoras de la visión](#) | [TalkBack](#) | [Mejoras para la audición](#) | [Interacción y habilidad](#) | [Ajustes avanzados](#) | [Servicios instalados](#) | [Acerca de accesibilidad](#) | [Contáctenos](#)

Recomendaciones para usted

Acceda a una lista de las funciones de accesibilidad que está usando y algunas funciones recomendadas que quizás desee activar.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Recomendaciones para usted** para revisar recomendaciones.

Mejoras de la visión

Puede configurar las funciones de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.

Colores y nitidez

Puede ajustar los colores y contraste de texto y otros elementos de la pantalla.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Mejoras de la visión** y pulse en una opción:
 - Elija un modo de pantalla disponible y pulse en **Aplicar**:
 - **Predeterminado**: modo de pantalla predeterminado.
 - **Contraste alto**: se activan el modo oscuro, las letras de alto contraste, el teclado de alto contraste, eliminar animaciones, y reducir transparencia y borrosidad.
 - **Ampliar visualización**: se aumenta el tamaño de las letras y el acercamiento de pantalla, y se activan las letras negritas y resaltar botones.
 - **Tema con contraste alto**: ajuste colores y fuentes de pantalla para aumentar el contraste.
 - **Fuentes de contraste alto**: ajuste el color y el delineado de las fuentes para que contrasten más con el fondo.
 - **Teclado de contraste alto**: modifique el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores para aumentar el contraste entre las teclas y el fondo.
 - **Resaltar botones**: muestre botones con fondos sombreados para que contrasten mejor con el fondo de pantalla.
 - **Contorno de Relumino**: añada contornos marcados a los objetos en fotos y vídeos para mejorar su visibilidad.
 - **Invertir colores**: invierta la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
 - **Corrección de color**: ajuste el color de la pantalla si le es difícil ver ciertos colores.

- **Filtro de color:** ajuste los colores de la pantalla si tiene dificultad para leer el texto.
- **Reducir las animaciones:** reduzca ciertos efectos de pantalla si es sensible al movimiento.
- **Reducir transparencia y borrosidad:** reduzca los efectos visuales en los diálogos y menús.
- **Extraatenuado:** atenúe la pantalla más allá del ajuste de brillo mínimo. Pulse para ver opciones adicionales.

Tamaño y zoom

Puede aumentar el tamaño de los elementos de pantalla apoyados y crear atajos para las opciones de accesibilidad en el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Mejoras de la visión** y pulse en una opción:
 - **Ampliación:** use movimientos exagerados como triple pulsación, juntar dos dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
 - **Lupa:** amplíe su entorno usando la cámara.
 - **Grosor del cursor:** arrastre el deslizador del grosor del cursor para personalizarlo.
 - **Tamaño y color del puntero:** use un puntero más grande para un mouse o panel táctil conectado (no se incluyen los accesorios).
 - **Tamaño y estilo de fuente:** configure las fuentes de la pantalla.
 - **Zoom y diseño de la pantalla/Zoom de pantalla:** configure el nivel de zoom de la pantalla.

Asistencia por voz

Use controles y ajustes especiales que le proporcionan ayuda hablada para navegar por su dispositivo.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Mejoras de la visión**.
2. Pulse en  para activar la función y pulse en una opción para personalizarla:
 - **Entrada de teclado en voz alta:** el dispositivo leerá en voz alta lo que usted escriba en el teclado.
 - **Descripción de audio:** si está disponible, se elegirá automáticamente la banda sonora con descripción de audio al ver videos.
 - **Bixby Vision para accesibilidad:** añada modos para que se lea el texto en voz alta, se describan escenas, se detecten colores y mucho más.
 - **Etiqueta de voz:** escriba grabaciones de voz en etiquetas NFC (no se incluyen) para que le proporcionen información sobre objetos o ubicaciones cuando se acerque a estos.

TalkBack

Use controles y ajustes especiales que le permiten navegar usando su voz.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > TalkBack**.
2. Pulse en  para activar la función y pulse en una opción para personalizarla:
 - **Atajo de TalkBack:** elija un atajo para activar TalkBack rápidamente.
 - **Ajustes:** configure ajustes de TalkBack para que le sean más útiles.
 - **Información de la aplicación:** revise la información de la aplicación TalkBack, como el número de versión.

Mejoras para la audición

Puede configurar ajustes para ayudarle a interactuar con los sonidos del dispositivo, incluyendo titulares, balance de audio y apoyo de aparatos auditivos. Las opciones pueden variar según el proveedor de servicio.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Mejoras para la audición** y pulse en una opción:
 - **Mensajes de texto en tiempo real:** active la llamada de texto en tiempo real (RTT).
 - **Transcripción instantánea:** use el micrófono para grabar voz y convertirla a texto.
 - **Subtitulado instantáneo:** convierta automáticamente voz en subtítulos al reproducir multimedia en su dispositivo.
 - **Preferencia de subtítulos:** configure los servicios de subtítulos.
 - **Uso con aparatos auditivos:** mejore la calidad del sonido para que funcione mejor con los aparatos auditivos.
 - **Notificaciones de sonido:** reciba alertas cuando el dispositivo detecte el llanto de un bebé o el sonido de un timbre de puerta.
 - **Amplificar sonido ambiental:** active esta función y conecte audífonos al dispositivo para amplificar los sonidos de las conversaciones.
 - **Adapt sound:** personalice el sonido para cada oído y mejore su experiencia de audio.
 - **Silenciar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
 - **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono.
 - **Equilibrio de sonido izquierdo/derecho:** use los deslizadores para ajustar el equilibrio izquierdo y derecho para los altavoces de dispositivo y audio conectados.

Capacidades de control de volumen para Galaxy Z Fold7

FCC ID: A3LSMF966U

Ganancia conversacional con aparatos auditivos: 13 dB

Ganancia conversacional sin aparatos auditivos: 14 dB



NOTA La ganancia conversacional es el nivel acústico de salida del habla de este teléfono en relación con el nivel acústico presente en una conversación cara a cara entre dos personas a 1 metro de distancia. Este teléfono es compatible con los aparatos auditivos y tiene un control de volumen probado conforme a la exención de la FCC DA 23-914.

Combinaciones de códec e interfaz aérea que han pasado las pruebas de respuesta en frecuencia y de distorsión/ruido.

Códec	Interfaz aérea
EVS-NB 24.4 kbps, EVS-WB 128 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi

Combinaciones de códec e interfaz aérea que han pasado las pruebas de ganancia conversacional.

Códec	Interfaz aérea
FR V1, FR V2, HR V1	GSM
AMR-NB 4.75~12.2 kbps, AMR-WB 6.6~23.85 kbps	WCDMA
AMR-NB 4.75~12.2 kbps, AMR-WB 6.6~23.85 kbps, EVS-NB 5.9~24.4 kbps, EVS-WB 5.9~128 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi

Combinaciones de códec e interfaz aérea que no han sido probadas.

Códec	Interfaz aérea
EVS-SWB 9.6~128 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi
OPUS 6~75 kbps (Google Meet)	Todas las interfaces aéreas
Bandas de frecuencia exentas de las pruebas de HAC: 6000-7125 MHz, 24.25-25.25 GHz, 27.5-28.35 GHz, 37-40 GHz	

Capacidades de control de volumen para Galaxy Z Flip7

FCC ID: A3LSMF766U

Ganancia conversacional con aparatos auditivos: 12 dB

Ganancia conversacional sin aparatos auditivos: 13 dB



NOTA La ganancia conversacional es el nivel acústico de salida del habla de este teléfono en relación con el nivel acústico presente en una conversación cara a cara entre dos personas a 1 metro de distancia. Este teléfono es compatible con los aparatos auditivos y tiene un control de volumen probado conforme a la exención de la FCC DA 23-914.

Combinaciones de códec e interfaz aérea que han pasado las pruebas de respuesta en frecuencia y de distorsión/ruido.

Códec	Interfaz aérea
EVS-NB 24.4 kbps, EVS-WB 24.4 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi

Combinaciones de códec e interfaz aérea que han pasado las pruebas de ganancia conversacional.

Códec	Interfaz aérea
FR V1, FR V2, HR V1	GSM
AMR-NB 4.75~12.2 kbps, AMR-WB 6.6~23.85 kbps	WCDMA
AMR-NB 4.75~12.2 kbps, AMR-WB 6.6~23.85 kbps, EVS-NB 5.9~24.4 kbps, EVS-WB 5.9~24.4 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi

Combinaciones de códec e interfaz aérea que no han sido probadas.

Códec	Interfaz aérea
EVS-SWB 9.6~24.4 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi
OPUS 6~75 kbps (Google Meet)	Todas las interfaces aéreas
Bandas de frecuencia exentas de las pruebas de HAC: 6000-7125 MHz, 24.25-25.25 GHz, 27.5-28.35 GHz, 37-40 GHz	

Capacidades de control de volumen para Galaxy Z Flip7 FE

FCC ID: A3LSMF761U

Ganancia conversacional con aparatos auditivos: 13 dB

Ganancia conversacional sin aparatos auditivos: 15 dB



NOTA La ganancia conversacional es el nivel acústico de salida del habla de este teléfono en relación con el nivel acústico presente en una conversación cara a cara entre dos personas a 1 metro de distancia. Este teléfono es compatible con los aparatos auditivos y tiene un control de volumen probado conforme a la exención de la FCC DA 23-914.

Combinaciones de códec e interfaz aérea que han pasado las pruebas de respuesta en frecuencia y de distorsión/ruido.

Códec	Interfaz aérea
EVS-NB 24.4 kbps, EVS-WB 24.4 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi

Combinaciones de códec e interfaz aérea que han pasado las pruebas de ganancia conversacional.

Códec	Interfaz aérea
FR V1, FR V2, HR V1	GSM
AMR-NB 4.75~12.2 kbps, AMR-WB 6.6~23.85 kbps	WCDMA
AMR-NB 4.75~12.2 kbps, AMR-WB 6.6~23.85 kbps, EVS-NB 5.9~24.4 kbps, EVS-WB 5.9~24.4 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi

Combinaciones de códec e interfaz aérea que no han sido probadas.

Códec	Interfaz aérea
EVS-SWB 9.6~24.4 kbps	VoLTE, VoNR, VoWiFi
OPUS 6~75 kbps (Google Meet)	Todas las interfaces aéreas
Bandas de frecuencia exentas de las pruebas de HAC: 6000-7125 MHz	

Interacción y habilidad

Puede configurar las opciones de accesibilidad para ayudar con la destreza limitada al interactuar con el dispositivo.

Entrada alterna

Puede controlar el dispositivo usando diferentes tipos de entradas y controles.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Interruptor universal:** controle el dispositivo con interruptores personalizados.
 - **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con destreza reducida.
 - **Voice Access:** use comandos de voz para abrir aplicaciones, pulsar en botones, desplazarse, recorrer, escribir y más.

Interacciones

Puede simplificar los movimientos necesarios para contestar llamadas telefónicas o responder a notificaciones y alarmas.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Interacción y habilidad**
 - **Responder/Finalizar llamadas:**
 - **Gesto para responder llamadas:** seleccione un gesto a usar para responder llamadas.
 - **Responder usando el altavoz:** use el altavoz de forma predeterminada cuando no hay audífonos o dispositivos Bluetooth conectados.
 - **Leer nombres en voz alta:** escuche los nombres en voz alta de quienes llaman cuando use Bluetooth o audífonos (se venden por separado).
 - **Responder automáticamente:** conteste llamadas después de un tiempo establecido cuando use Bluetooth o audífonos (se venden por separado).
 - **Pres. Subir vol. para responder:** use los botones de volumen para contestar llamadas.

- **Botón lateral termina llamada:** finalice llamadas con presionar Botón lateral.
- **Control de interacción:** personalice las áreas de interacciones de la pantalla, los botones y el teclado.

Ajustes táctiles

Puede ajustar la pantalla para que sea menos sensible a pulsaciones y toques.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Retraso de pulsar y mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.
 - **Duración de pulsación:** determine por cuánto tiempo se debe sostener una interacción para que se reconozca como una pulsación.
 - **Ignorar pulsaciones repetidas:** determine un tiempo de duración en el que se ignorarán las pulsaciones repetidas.

Mouse y teclado físico

Configure ajustes para un mouse y un teclado físico conectados.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Interacción y habilidad** y pulse en una opción:
 - **Teclas especiales:** cuando presiona una tecla modificadora como Shift, Ctrl o Alt, la tecla permanece presionada, lo que le permite ingresar atajos del teclado con presionar una sola tecla a la vez.
 - **Teclas lentas:** asigne por cuánto tiempo se debe sostener una tecla antes de reconocerse como una pulsación, lo que ayuda a evitar pulsaciones de tecla accidentales.
 - **Teclas de rebote:** asigne por cuánto tiempo esperar antes de aceptar una segunda pulsación de la misma tecla, lo que ayuda a evitar el pulsar accidentalmente la misma tecla varias veces.
 - **Teclas del mouse:** Use el teclado para controlar el puntero.
 - **Acción automática al parar puntero:** haga clic automáticamente en un elemento después de que el apuntador se detenga sobre el mismo.

Ajustes avanzados

Puede personalizar servicios y funciones de accesibilidad adicionales para el dispositivo.



CONSEJO En Google Play Store se pueden descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales.

Atajos de accesibilidad

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Ajustes avanzados** y pulse en una opción:
 - **Botones del panel rápido:** elija botones para añadirlos al panel de ajustes rápidos.
 - **Botón de accesibilidad:** elija un atajo de accesibilidad para el botón de accesibilidad.
 - **Botones lateral y subir volumen:** configure que los ajustes de Accesibilidad seleccionados se abran con presionar rápidamente y al mismo tiempo Botones lateral y subir volumen.
 - **Botones subir y bajar volumen:** configure que los servicios seleccionados se activen cuando presione sin soltar los botones de subir y bajar volumen por tres segundos.

Notificaciones

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Ajustes avanzados** y pulse en una opción:
 - **Notificación flash:** active el parpadeo de la luz de la cámara o la pantalla cuando reciba notificaciones o al sonar una alarma.
 - **Tiempo para realizar una acción:** elija por cuánto tiempo mostrar mensajes que le solicitan tomar acción, pero que solo están visibles temporalmente (como notificaciones).

Copia de seguridad

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Ajustes avanzados > Respalidar ajustes para usar con TV y electrodomésticos Samsung.**

Servicios instalados

Puede instalar servicios de asistencia adicionales para el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Servicios instalados**.



NOTA Los servicios de accesibilidad adicionales se enlistan y configuran aquí después de instalarlos.

Acerca de accesibilidad

En Ajustes encontrará información legal y sobre licencia acerca del software actual de Accesibilidad.

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Acerca de accesibilidad**. La siguiente información está disponible:
 - **Versión:** revise la versión actual del software de Accesibilidad.
 - **Licencias de código abierto:** revise información para las licencias de código abierto que se usan para Accesibilidad.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta o problema mientras usa su dispositivo, comuníquese con el soporte técnico de Samsung a través de Samsung Members. Acceda a foros de la comunidad, informes de errores, soporte remoto y más (si es apoyado por su proveedor de servicio).

- Desde Ajustes, pulse en  **Accesibilidad > Contáctenos**.

Otras configuraciones

Configure otras características y aprenda más sobre el dispositivo.

[Labs](#) | [Ajustes de Game Booster](#) | [Avatar de Galaxy](#) | [Dual Messenger](#) | [Consejos y guía de usuario](#) | [Acerca de teléfono](#)

Labs

Pruebe características experimentales. Es posible que algunas características no funcionen correctamente con todas las aplicaciones.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Labs**.
2. Pulse en  para activar una característica experimental.

Ajustes de Game Booster

Configure opciones, incluso el monitoreo del desempeño y el bloqueo de la barra de navegación, los toques de la pantalla y las capturas de pantalla.

- Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Ajustes de Game Booster**.

Avatar de Galaxy

Cree su propio avatar usando su dispositivo Galaxy. Puede crear una tarjeta para su perfil, crear adhesivos y videos con su avatar.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Avatar de Galaxy**.
2. Pulse en **Crear avatar nuevo** y siga las indicaciones para empezar.

Dual Messenger

Use dos cuentas independientes para la misma aplicación.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Dual Messenger**.
2. Pulse en  junto a las aplicaciones compatibles para activar la función en cada aplicación.
 - Para seleccionar cuáles contactos tienen acceso a la aplicación secundaria de mensajería, pulse en **Usar lista de contactos separada**.

Consejos y guía de usuario

Revise consejos y técnicas, así como la guía del usuario para el dispositivo.

- Desde Ajustes, pulse en  **Consejos y guía de usuario**.

Acerca de teléfono

Revise información sobre el dispositivo, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y software, y más.

1. Desde Ajustes, pulse en  **Acerca de teléfono** para ver su número de teléfono, número de modelo, número de serie e información de IMEI.
2. Pulse en elementos adicionales para obtener más información acerca del dispositivo.



CONSEJO Puede ver la identificación FCC del dispositivo en  **Acerca de teléfono > Información de estado**.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una marca para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad teniendo en mente el uso empresarial. Se podría requerir una cuota de licencia adicional. Para más información: samsungknox.com/en

Más información

Videos

youtube.com/samsungcare

Samsung Care+

samsung.com/us/support

Hable con un agente

Contáctenos por Facebook Messenger: m.me/samsungsupport

Encuéntrenos en Facebook: facebook.com/samsungsupport

Síguenos en X (anteriormente Twitter): x.com/samsungsupport

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de resolución de disputas - Este Producto está sujeto a un Acuerdo de resolución de disputas vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Puede optar por excluirse del acuerdo dentro de los 30 días calendarios después de la compra del primer consumidor enviando un correo electrónico a optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información correspondiente.

El Acuerdo de resolución de disputas, la Garantía Limitada Estándar de un año, el Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y la Información adicional sobre Salud, Seguridad y Cuidado del dispositivo, que incluye:

Teléfono:

- Inglés: samsung.com/us/support/legal/mobile
- Español: samsung.com/us/support/legal/mobile-sp

Esta información también se puede encontrar en el dispositivo, en la sección "Acerca del dispositivo" o "Acerca del teléfono" o "Acerca de la tableta", por ejemplo:

- **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca de la tableta > Información legal > Samsung legal**
- O bien, busque "Legal"

Si su dispositivo requirió aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), puede acceder a la certificación de la FCC con solo abrir **Ajustes > Acerca del teléfono o Acerca del dispositivo o Acerca de la tableta > Información de estado**.

Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil

Su dispositivo móvil no es un juguete. No permita que niños menores de 3 años jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, o podrían dañar el dispositivo. Si los padres deciden permitir que niños de 3 años o mayores usen el dispositivo, deben asegurar que estén bien supervisados para proteger contra lesiones o daños y contra el uso de servicios que pueden incrementar los costos de datos o de otro tipo.

Los ajustes de controles parentales deben activarse para asegurar que los niños no tengan acceso a servicios o contenido no aprobado por los padres. Revise este dispositivo con frecuencia para asegurar que funcione apropiadamente y que es seguro para que lo usen los niños.

Interferencia de imanes



ADVERTENCIA: Los imanes podrían causar interferencia con los dispositivos médicos. El dispositivo contiene imanes que pueden interferir con dispositivos médicos como marcapasos, desfibrilador cardioversor implantable o bombas de insulina. SI USTED USA ALGUNO DE ESTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, CONSULTE CON SU MÉDICO.

No guarde ni coloque el dispositivo cerca de campos magnéticos. Los imanes en el dispositivo pueden dañar las tarjetas con banda magnética, incluyendo tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, cartillas, llaves de hotel y pases de abordar.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Otros nombres de compañías y productos aquí mencionados podrían ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Algunos archivos de multimedia (audio/video) contienen tecnología de administración de derechos digitales (Digital Rights Management, o DRM) para verificar que usted tiene el derecho a usar los archivos. Es posible que las aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con los archivos protegidos con DRM.

Las imágenes en pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo puede variar.

Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo. Algún contenido puede diferir según el proveedor, modelo o software.

La capacidad disponible real del almacenamiento interno es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte del almacenamiento. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualiza el dispositivo.

Consulte con su proveedor de servicio para verificar los servicios/características admisibles.