

KuWFi 4G+(Cat6) 4G SIM card Router

Wamping Light

— USER MANUAL —



Model:C290

Tips:

Thank you for ordering and using C290 cat6 4G+ SIM card router, please read the manual carefully before use.If there are any problems during the use,please contact us in time.

The installation of this device requires some network knowledge.If you can't install it,please let us know or contact support.

Customer Service Email:support@kuwfi.com

Contents


Language navigation

English	01
Deutsche	19
français	38
italiano	57
Español	76



1. Brief Introduction


This product offers secure internet sharing service to multiple terminal users. WiFi devices (Smart phones, Tablets, PCs) can get access to internet through this device, enjoy 4G+/4G/3G/2G high speed services. The connection process depends on the system of each WiFi device, please follow the prompting messages.

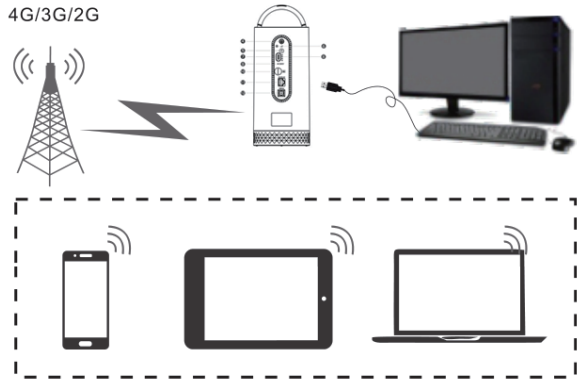

PC get access to internet by 4G+/4G/3G/2G.
When connect the device with USB cable to get access to internet, please follow the prompting messages.

2. Product Introduction

Appearance (LED)

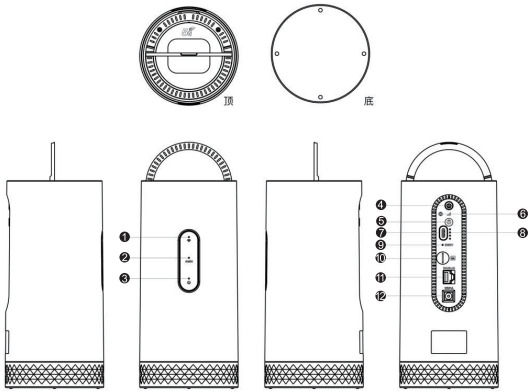

Numbered	Item	Description
①	WIFI Indicator	Show current WIFI connection status
②	Network signal indicator	Show the current network connection status(explanation as below)
③	Power Indicator	Show current power status(on or off)

4	Power On/Off button	Long press to turn on/off or wake device,(double-click to switch 2.4/5.8G WIFI)
5	Lighting button	Switch on/off lamp and colorful ambient lights
6	Power On/Off	To charge the battery, or connect to computer
7	External antenna port(TS9)	Expandable external antenna to enhance signal reception capability and environment
8	Battery level indicator	Show the current battery level
9	RESET button	Long press for 5s to restore factory settings
10	SIM card slot	Please use micro SIM
11	RJ45 Ethernet port	Connect the computer to get the internet via LAN cable
12	DC port	DC power supply/charging (or type-c power supply) 12V-1A

LED indicator lights

LED indicator lights can show the device working status visually.

Battery level indicator (White light)	Charging	Charged
Battery level≤100%	White light flashing	Constant white light on
Battery level≤75%	White light flashing	Constant white light on
Battery level≤50%	White light flashing	Constant white light on
Battery level≤25%	White light flashing	Constant white light on


WiFi	WiFi off	WiFi on	User connected
(2.4G) Blue	WiFi indicator off	Blue light flashes every 2s	Constant blue light on
(5.8G) Pink	WiFi indicator off	Pink light flashes every 2s	Constant pink light on

Color of the signal light	Network registered	2-second flashing	Constant light	Sleep
Pink	4G+	Network registered, but not connected	Network registered and connected	Off
Green	4G LTE	Network registered, but not connected	Network registered and connected	Off
Blue	HSPA+	Network registered, but not connected	Network registered and connected	Off
Red	No service	Searching	No (U) SIM card found	Off

Lighting button	Function	Tap position
Long press	Turn on/off	
Double click	Switching between lighting and ambient lighting modes	Double click to switch
Single click	Lighting mode	Brightness level 1, 2, 3 (Single click to switch)
	ambient lighting mode	Seven Colors (Single click to switch)

Install SIM card

Please install the SIM card as shown in the figure.

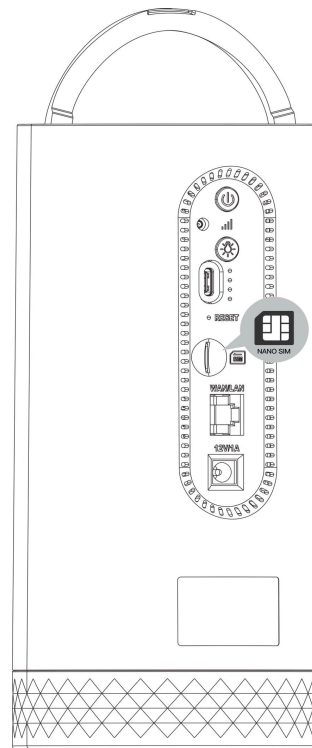

3. WiFi Connection


WiFi account

When users connect to E router at first time, need to find its SSID: 4G+CPE-****


input password: 1234567890(see details on the label on the device).

Windows 7

1.Click Start>Control Panel>Network and Internet>Network and Sharing Center>Connect network

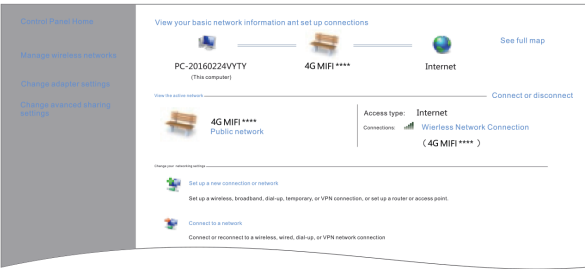


2.Choose the right SSID of the device, and click connect.

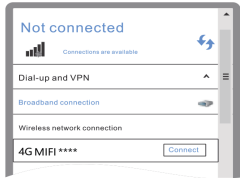


8

3.Type in the correct password and connect.

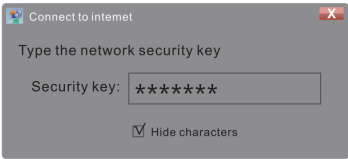

4. Wait for a while till it is connected.

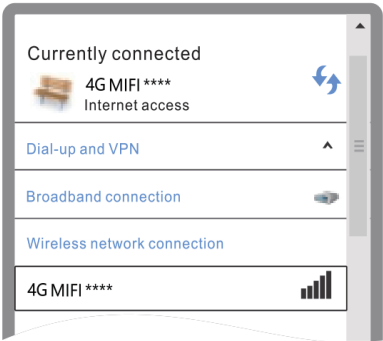


Tip: Before connecting WiFi, please make sure the PC(or other devices) has the Wireless network connection wireless network card, as shown on the image, click the wireless network list, if it shows the list, then the wireless network card works, otherwise you need to check your wireless network card.

9

Android Mobile phone


1. Setting, click WLAN, switch on WLAN

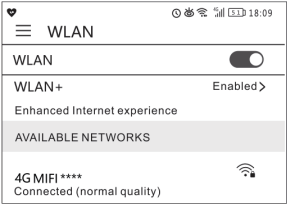

2. Choose the right SSID



3.Type in the correct password and connect.

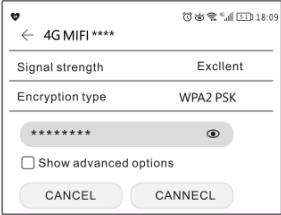

4. Wait for a while till it is connected.




4. Backstage Configuration

Log in the WEB management interface

1. Make sure the wifi connection between mobile phone and the wifi device is normal.


2.Open the the browser, type in http: //192.168.199.1, if the IP address is in conflict with other IP address, the device will upgrade the IP address automatically.

3.Type in the password, and log in the management interface, the default password is admin.

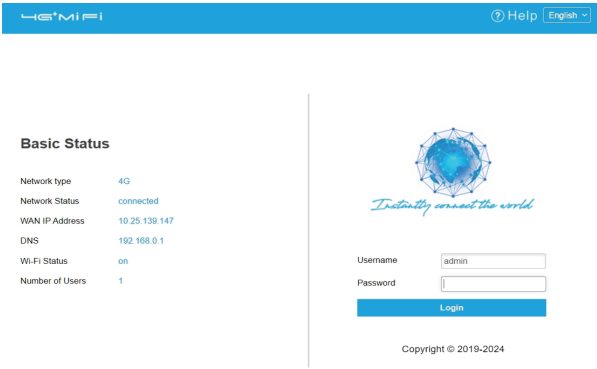


Data Usage

To show the current network uplink, downlink speed, the data usage and duration of this connection, the data usage and duration of this month.

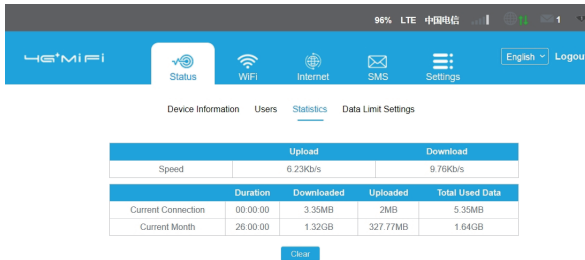

WIFI Security Settings

You can follow the below steps to set a memorable SSID and more secure WiFi password Log in WEB UI>WLAN configuration> modify SSID> type in new password> click to save it.

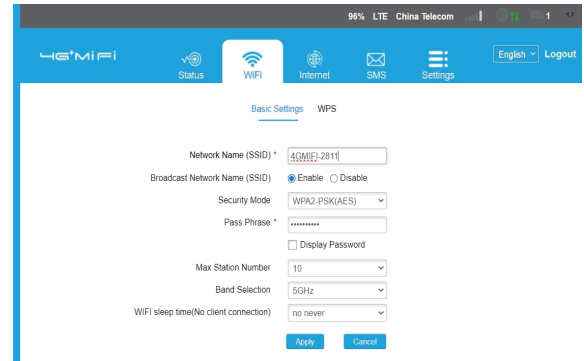


Free switching between 2.4G or 5.8G and update wifi SSID and password

To show the wifi ssid and password and 2.4G wifi or 5.8G wifi switch. Also support setup wifi sleep time when no users connect.




Network Selection

You can manually choose to optimize the network,like 4G only

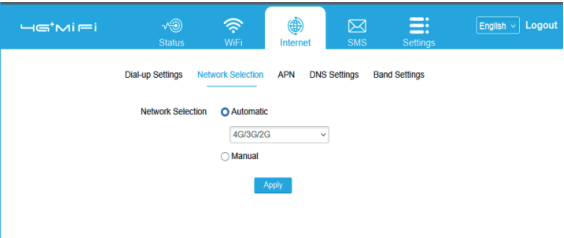

lock the band

Internet- band setting : lock frequency and frequency band combination

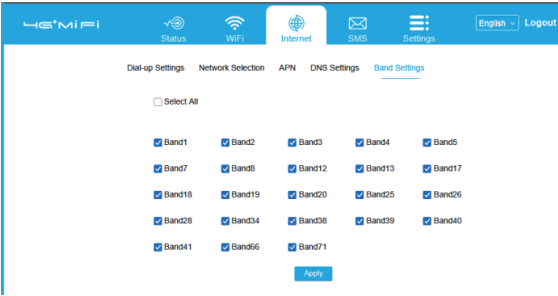


APN Setup

Internet-APN" APN Profile Management, Auto fill the profile name and APN (Ask sim card service provider for APN information)




Reset factory settings/restart

Reset factory settings: Device settings> Reset factory settings, click "Reset" to set factory settings

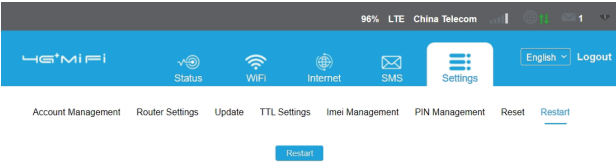


TTL and IMEI setup

Settings-TTL setting and IMEI Management

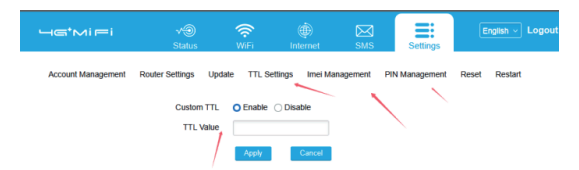

Account Management

User can modify the user name and password on this page

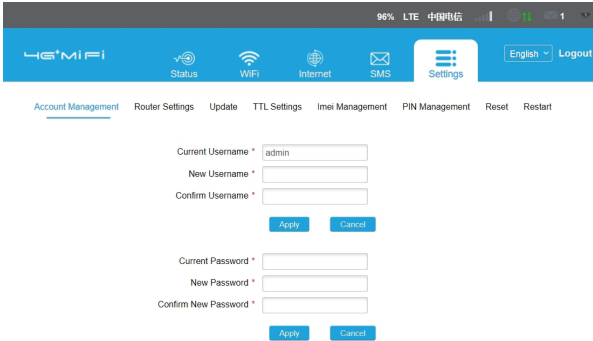

Configuration list/Warning and notice

Serial	Accessories	Number
①	4G + CPE	1
②	DC Adapter	1
③	User manual	1
④	Ethernet cable	1

*Please don't start it in the place where it is forbidden or it may cause interference or damages.

*When get close to high precision instruments, please turn it off, it may effect the performance of the devices (such as the embedded medical equipment)

*Please don't put the device in the place where explosion may happen.

*Keep the device dry, keep any liquid from it to make any damage

*Don't throw, hit the device, it will damage the PCBA and effect the performance.

*Don't operate it with wet hands, it may cause electric shock

*It will get hot which is normal when it is put in the the usage and the life of it, don't touch it with skin for a long time.


*Don't store it in a high temperature environment, it will shorten the life of the device, damage it or make explosion.



KuWFi 4G (Cat6) 4G Tragbarer Router mit

Wamping-Light-Funktion


BENUTZERHANDBUCH

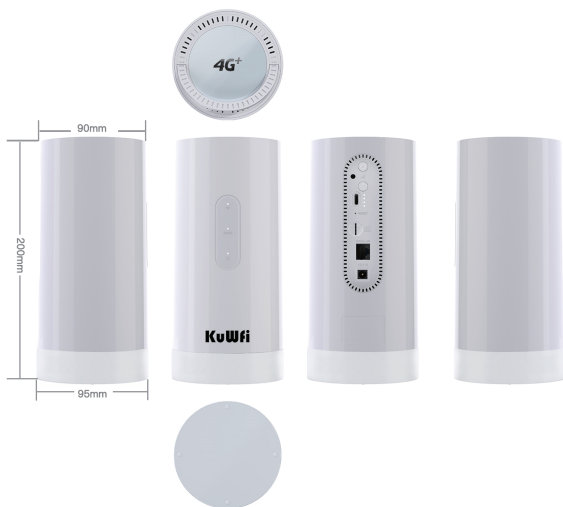

1. Kurze Einführung

Dieses Produkt ermöglicht sicheres Internet-Sharing für mehrere Endgeräte. WiFi-Geräte (Smartphones, Tablets, PCs) können über dieses Gerät auf das Internet zugreifen und 4G+/4G/3G/2G-Hochgeschwindigkeitsdienste nutzen. Der Verbindungsprozess hängt vom Betriebssystem des jeweiligen WiFi-Geräts ab. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


4G/3G/2G

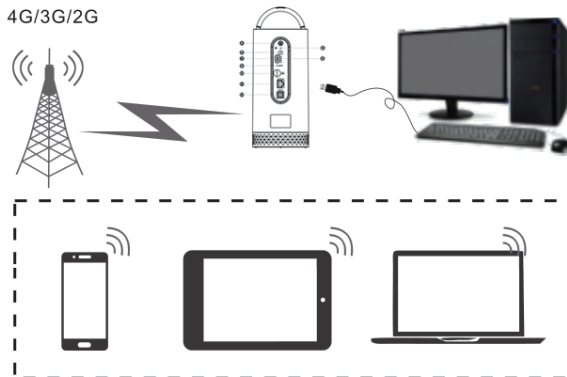

PC-Internetzugang via 4G+/4G/3G/2G.
Bei der Verbindung des Geräts über ein USB-Kabel folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2. Produktübersicht

Äußere Merkmale (LED-Anzeigen)

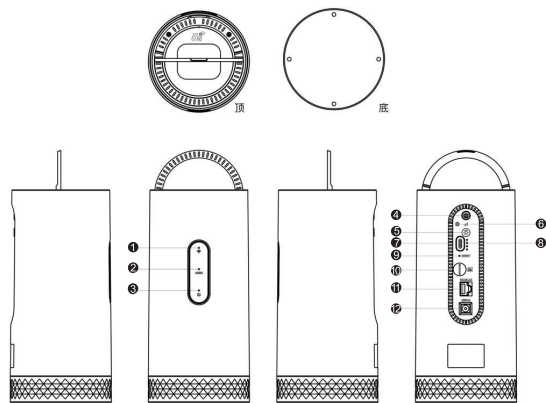

Numeriert	Artikel	Beschreibung
1	WLAN-Indikator	Zeigt den aktuellen WLAN-Verbindungsstatus
2	Anzeige des Netzwerksignals	Zeigen Sie den aktuellen Netzwerkverbindungsstatus an (Erklärung wie unten)
3	Betriebsanzeige	Aktuellen Stromstatus anzeigen (ein oder aus)

4	Ein-/Ausschalttaste	Langes Drücken zum Ein- / Ausschalten oder Aufwecken des Geräts (Doppelklick, um 2,4 / 5,8 G WIFI zu wechseln)
5	Taste für Beleuchtung	Ein-/Ausschalten der Lampe und der bunten Umgebungsbeleuchtung
6	Ein-/Ausschalten	So laden Sie den Akku auf oder stellen eine Verbindung zum Computer her
7	Externer Antennenanschluss (TS9)	Erweiterbare externe Antenne zur Verbesserung des Signalempfangs und der Umgebung
8	Batteriestandsanzeige	Aktuellen Akkustand anzeigen
9	RESET-Taste	Langes Drücken für 5 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
10	SIM-Karten-Steckplatz	Bitte verwenden Sie eine Micro-SIM-Karte
11	RJ45-Ethernet-Anschluss	Schließen Sie den Computer an, um über ein LAN-Kabel auf das Internet zuzugreifen
12	DC-Anschluss	Gleichstromversorgung/Aufladung (oder Typ-C-Netzteil) 12V-1A

LED-Kontrollleuchten

LED-Anzeigeleuchten können den Betriebsstatus des Geräts visuell anzeigen.

Batteriestandsanzeige (weißes Licht)	Aufladung	Belastet
Akku ≤100%	Weißes Blinken	Dauerhaft weißes Licht
Akku ≤75%	Weißes Blinken	Dauerhaft weißes Licht
Akku ≤50%	Weißes Blinken	Dauerhaft weißes Licht
Akku ≤25%	Weißes Blinken	Dauerhaft weißes Licht


WiFi	WLAN aus	WLAN ein	Verbunden
(2.4G) Blau	Indikator aus	Blau light flashes every 2s	Dauerhaft blau
(5.8G) Rosa	Indikator aus	Rosa light flashes every 2s	Dauerhaft Rosa

Farbe des Signals	Netzwerk registriert	2-sekündiges Blinken	Konstantes Licht	Schlafen
Rosa	4G+	Netzwerk registriert, aber nicht verbunden	Netzwerk registriert and connected	Aus
Grün	4G LTE	Netzwerk registriert, aber nicht verbunden	Netzwerk registriert and connected	Aus
Blau	HSPA+	Netzwerk registriert, aber nicht verbunden	Netzwerk registriert and connected	Aus
Rot	Kein Service	Suche	Keine (U) SIM-Karte gefunden	Aus

Taste für Beleuchtung	Funktion	Position des Tippens
Langes Drücken	Einschalten/Aus	
Doppelklick	Umschalten zwischen Beleuchtungs- und Umgebungslichtmodus	Doppelklicken Sie, um zu wechseln
Einfacher Klick	Beleuchtungsmodus	Helligkeitsstufe 1, 2, 3 (Einfacher Klick zum Umschalten)
	Umgebungsbeleuchtungsmodus	Sieben Farben (Einfacher Klick zum Umschalten)

SIM-Karte installieren

Bitte setzen Sie die SIM-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein.

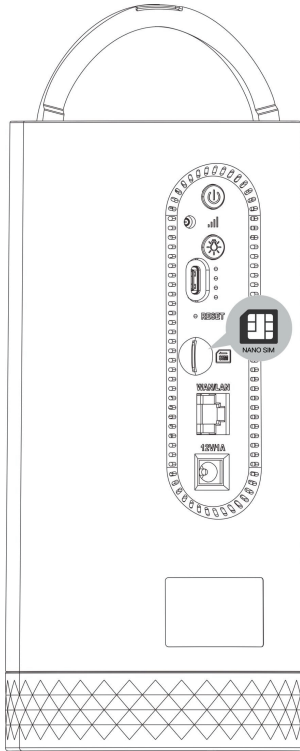

26

3. WiFi-Verbindung


WLAN-Konto

Wenn Benutzer zum ersten Mal eine Verbindung zum E-Router herstellen, müssen sie dessen SSID finden: 4G CPE-****


Passwort eingeben: 1234567890(siehe Details auf dem Etikett auf dem Gerät).

Windows 7

1.Klicken Sie auf Start>Systemsteuerung>Netzwerk und Internet>Netzwerk und Freigabecenter>Netzwerk verbinden

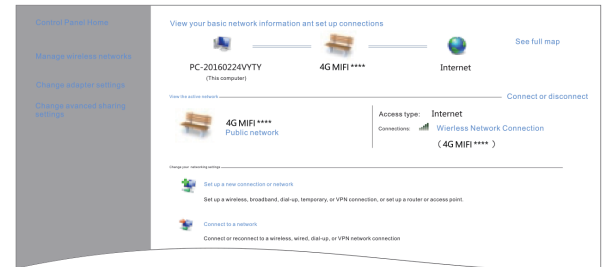


2.Wählen Sie die richtige SSID des Geräts aus und klicken Sie auf Verbinden.

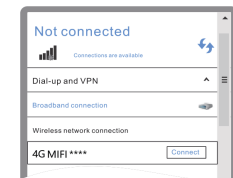


27

3. Geben Sie das richtige Passwort ein und stellen Sie eine Verbindung her.

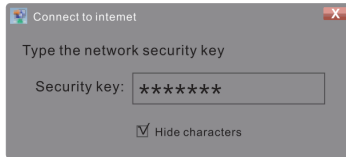


4. Warten Sie eine Weile, bis die Verbindung hergestellt ist.

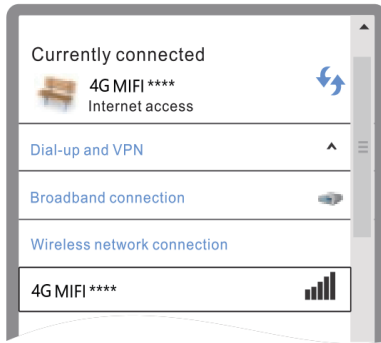


Tipp: Bevor Sie eine WLAN-Verbindung herstellen, stellen Sie bitte sicher, dass der PC (oder andere Geräte) über die drahtlose Netzwerkkarte verfügt, wie auf dem Bild gezeigt, klicken Sie auf die Liste der drahtlosen Netzwerke, wenn die Liste angezeigt wird, funktioniert die drahtlose Netzwerkkarte, andernfalls müssen Sie Ihre drahtlose Netzwerkkarte überprüfen.

Android Handy


1. Einstellung, WLAN anklicken, WLAN einschalten

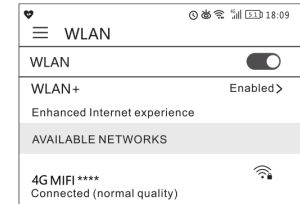

2. Wählen Sie die richtige SSID



3. Geben Sie das richtige Passwort ein und stellen Sie eine Verbindung her.

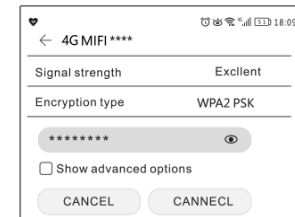


4. Warten Sie eine Weile, bis die Verbindung hergestellt ist.



4. Backstage-Konfiguration


Melden Sie sich über die WEB-Verwaltungsschnittstelle an

1. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem WLAN-Gerät normal ist.
2. Öffnen Sie den Browser, geben Sie `http://192.168.199.1` ein, wenn die IP-Adresse mit einer anderen IP-Adresse in Konflikt steht, aktualisiert das Gerät die IP-Adresse automatisch.
3. Geben Sie das Passwort ein und melden Sie sich in der Verwaltungsoberfläche an, das Standardpasswort lautet `admin`.

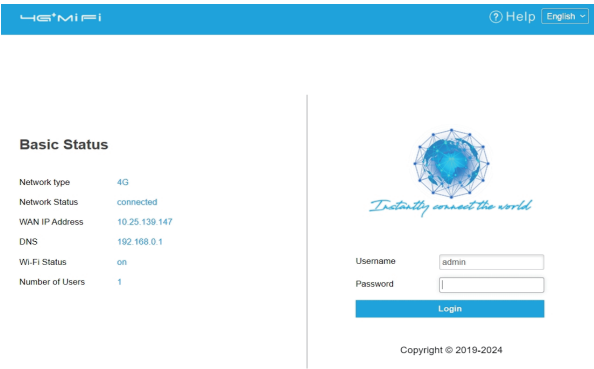

Datennutzung

Um den aktuellen Netzwerk-Uplink, die Downlink-Geschwindigkeit, den Datenverbrauch und die Dauer dieser Verbindung anzuzeigen, den Datenverbrauch und die Dauer dieses Monats.

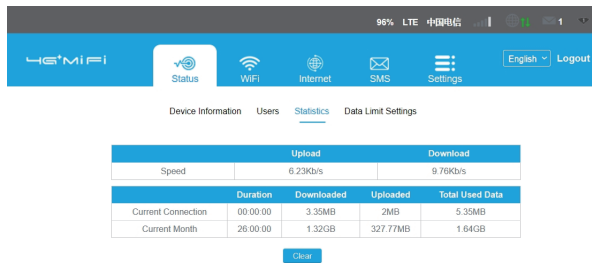

WIFI-Sicherheitseinstellungen

Sie können die folgenden Schritte ausführen, um eine einprägsame SSID und ein sichereres WLAN-Passwort festzulegen. Melden Sie sich bei WEB UI>WLAN-Konfiguration an> ändern Sie die SSID> geben Sie ein neues Passwort ein> klicken Sie darauf, um es zu speichern.

Kostenloses Umschalten zwischen 2.4G oder 5.8G und Aktualisieren der WLAN-SSID und des Passworts
 Um die WLAN-SSID und das Passwort sowie den 2,4-G-WLAN- oder 5,8-G-WLAN-Switch anzuzeigen.
 Unterstützt auch die Einrichtung von WLAN Schlafen Zeit, wenn keine Benutzer eine Verbindung herstellen.

Auswahl des Netzwerks


Sie können das Netzwerk manuell optimieren, z. B. nur 4G

APN-Einrichtung

Internet-APN" APN-Profilverwaltung, Automatisches Ausfüllen des Profilnamens und des APN (SIM-Karten-Dienstanbieter nach APN-Informationen fragen)


Sperren Sie das Band

Internet-Band-Einstellung: Frequenz- und Frequenzbandkombination sperren

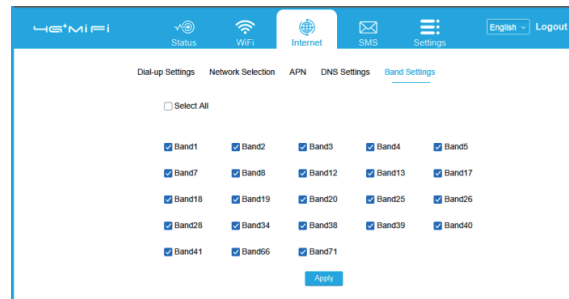


Werkseinstellungen zurücksetzen/Neustart

Werkseinstellungen zurücksetzen: Geräteeinstellungen> Werkseinstellungen zurücksetzen, klicken Sie auf "Zurücksetzen", um die Werkseinstellungen festzulegen

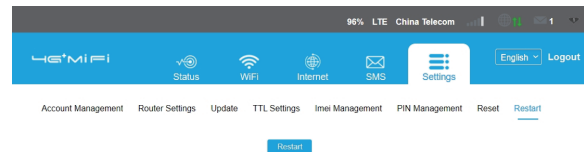


TTL- und IMEI-Einrichtung

Einstellungen-TTL-Einstellung und IMEI-Verwaltung

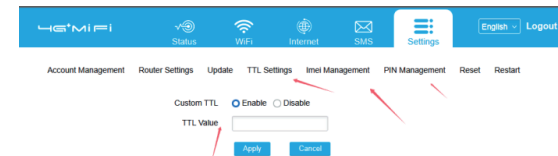

AKontoführung

Der Benutzer kann den Benutzernamen und das Kennwort auf dieser Seite ändern

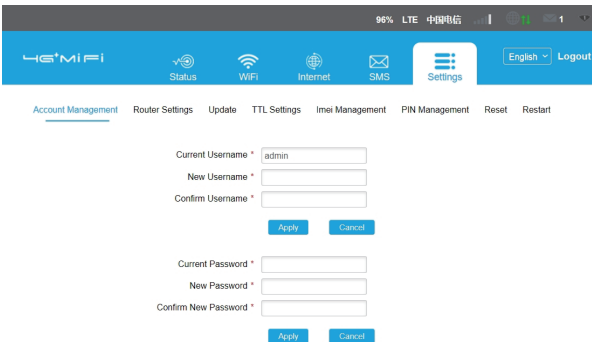

Konfigurationsliste/Warnung und Hinweis

Seriell	Zubehör	Zahl
①	4G + CPE	1
②	DC Adapter	1
③	Benutzerhandbuch	1
④	Ethernet-Kabel	1

*Bitte starten Sie es nicht an einem Ort, an dem es verboten ist, da es sonst Störungen oder Schäden verursachen kann.

* Wenn Sie sich in der Nähe von hochpräzisen Instrumenten befinden, drehen Sie es bitte nach Aus, da dies die Leistung der Geräte (z. B. der eingebetteten medizinischen Geräte) beeinträchtigen kann

*Bitte stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es zu einer Explosion kommen kann.

* Halten Sie das Gerät trocken, halten Sie Flüssigkeiten davon fern, um Schäden anzurichten

* Werfen Sie nicht, schlagen Sie das Gerät, da dies die PCBA beschädigt und die Leistung beeinträchtigt.

*Bedienen Sie es nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann

* Es wird heiß, was normal ist, wenn es in den Gebrauch und die Lebensdauer des Geräts gesteckt wird, berühren Sie es längere Zeit nicht mit der Haut.

*Lagern Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, da dies die Lebensdauer des Geräts verkürzt, es beschädigt oder eine Explosion verursacht.




**KuWFi 4G+(Cat6) 4G Défonceuse portable avec
fonction d'éclairage d'appoint**

MANUEL DE L'UTILISATEUR



1. Brève introduction


Ce produit offre un service de partage sécurisé de l'internet à plusieurs utilisateurs de terminaux. Les appareils WiFi (smartphones, tablettes, PC) peuvent accéder à l'internet par l'intermédiaire de cet appareil et profiter des services à haut débit 4G+/4G/3G/2G. Le processus de connexion dépend du système de chaque appareil WiFi, veuillez suivre les messages d'invite.

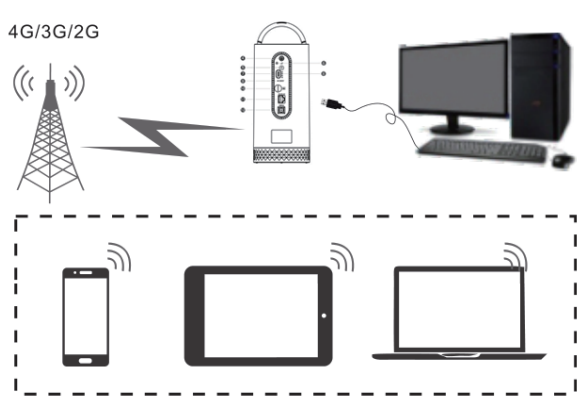

Les PC ont accès à l'internet par 4G+/4G/3G/2G. Lorsque vous connectez l'appareil à l'aide d'un câble USB pour accéder à l'internet, suivez les messages qui s'affichent.

2. Présentation du produit

Apparence (LED)

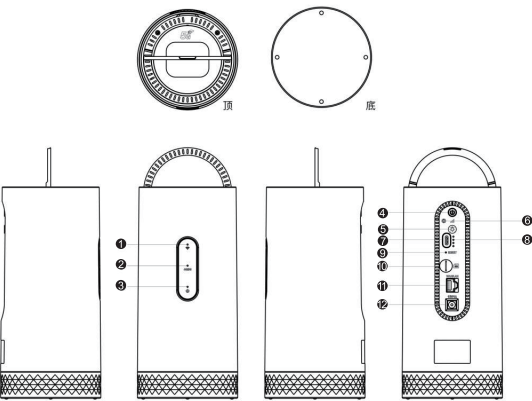

Numéroté	Objet	Description
1	Indicateur WIFI	Afficher l'état actuel de la connexion WIFI
2	Indicateur de signal réseau	Affiche l'état actuel de la connexion au réseau (explication ci-dessous)
3	Indicateur de puissance	Afficher l'état actuel de l'alimentation (activée ou désactivée)

4	Bouton Marche/Arrêt	Appui long pour allumer/éteindre ou réveiller l'appareil, (double-clic pour passer au WIFI 2.4/5.8G)
5	Bouton d'éclairage	Allumer/éteindre la lampe et les lumières d'ambiance colorées
6	Mise sous tension/hors tension	Pour charger la batterie ou se connecter à un ordinateur
7	Port d'antenne externe (TS9)	Antenne externe extensible pour améliorer la capacité de réception du signal et l'environnement
8	Indicateur de niveau de batterie	Afficher le niveau actuel de la batterie
9	Bouton RESET	Appuyer longuement pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine
10	Fente pour carte SIM	Veuillez utiliser une carte micro SIM
11	Port Ethernet RJ45	Connecter l'ordinateur à l'internet via un câble LAN
12	Port DC	Alimentation DC/charge-ment (ou alimentation de type C) 12V-1A

Indicateurs lumineux LED

Des voyants LED permettent de visualiser l'état de fonctionnement de l'appareil..

Indicateur de niveau de batterie (White light)	Charging	Charged
Niveau de batteries≤100%	Lumière blanche clignotante	Lumière blanche constante
Niveau de batteries≤75%	Lumière blanche clignotante	Lumière blanche constante
Niveau de batteries≤50%	Lumière blanche clignotante	Lumière blanche constante
Niveau de batteries≤25%	Lumière blanche clignotante	Lumière blanche constante


WiFi	WiFi désactivé	WiFi sur	Utilisateur connecté
(2.4G) Bleu	Indicateur WiFi éteint	Le voyant bleu clignote toutes les 2 secondes	Lumière bleue constante
(5.8G) Rose	Indicateur WiFi éteint	Le voyant rose clignote toutes les 2 secondes	Lumière rose allumée en permanence

Couleur du signal lumière	Réseau enregistré	2-deuxième clignotement	Lumière constante	Sommeil
Rose	4G+	Réseau enregistré, mais non connecté	Réseau enregistré et connecté	Arrêt
Vert	4G LTE	Réseau enregistré, mais non connecté	Réseau enregistré et connecté	Arrêt
Bleu	HSPA+	Réseau enregistré, mais non connecté	Réseau enregistré et connecté	Arrêt
Rouge	Pas de service	Recherche	Pas de carte SIM (U) trouvée	Arrêt

Bouton d'éclairage	Fonction	Position du robinet
Appui long	Activation/désactivation	
Double click	Commutation entre les modes d'éclairage et d'éclairage d'ambiance	Double-click to change
Simple clic	Mode d'éclairage	Niveau de luminosité 1, 2, 3 (Simple clic pour changer)
	mode d'éclairage ambiant	Sept couleurs (Simple clic pour changer)

Installer la carte SIM

Installez la carte SIM comme indiqué sur la figure.C

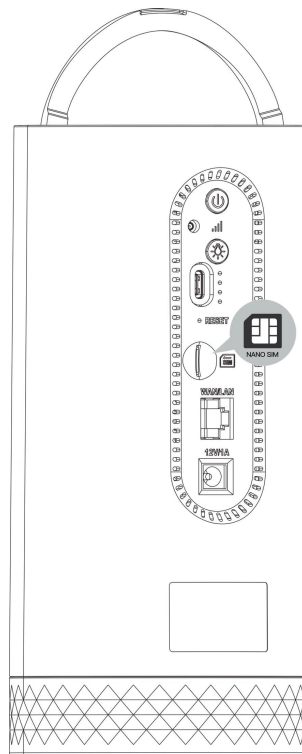


3. Connexion WiFi

Compte WiFi


Lorsque les utilisateurs se connectent au routeur E pour la première fois, ils doivent trouver son SSID : 4G+CPE-****
entrer le mot de passe : 1234567890(voir les détails sur l'étiquette de l'appareil).

Windows 7

1.Cliquez sur Démarrer>Panneau de configuration>Réseau et Internet>Centre de réseau et de partage>Connecter le réseau.

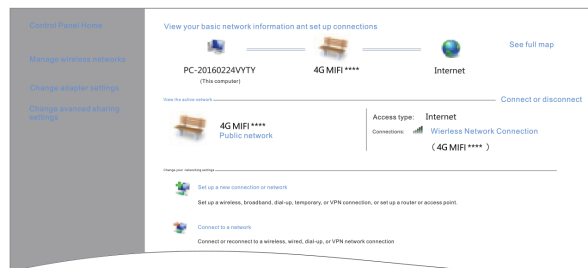


2.Choisissez le bon SSID de l'appareil et cliquez sur connecter.

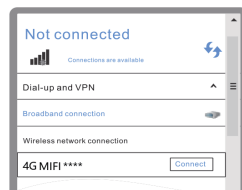


46

3. saisissez le mot de passe correct et connectez-vous.

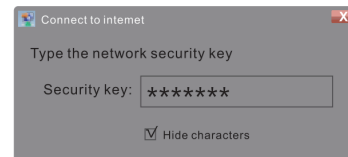

4. Attendre un moment jusqu'à ce qu'il soit connecté.




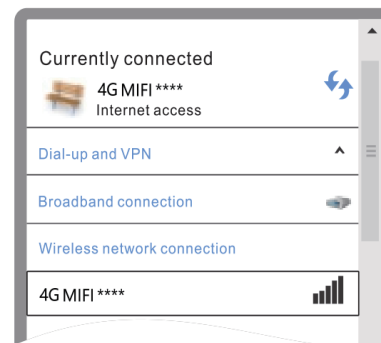


Conseil : Avant de connecter le WiFi, assurez-vous que le PC (ou d'autres appareils) dispose de la carte réseau sans fil, comme indiqué sur l'image, cliquez sur la liste des réseaux sans fil, si la liste s'affiche, c'est que la carte réseau sans fil fonctionne, sinon vous devez vérifier votre carte réseau sans fil.

47


Android Mobile phone

- 1. Paramètres, cliquez sur WLAN, activez le WLAN
- 2. Choisir le bon SSID
- 3. Tapez le mot de passe correct et connectez-vous.
- 4. Attendre un moment jusqu'à ce qu'il soit connecté.

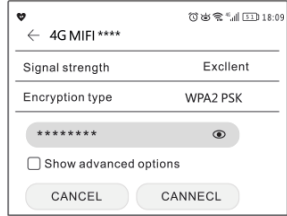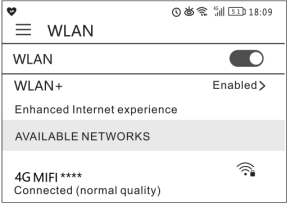


4. Configuration des coulisses

- Se connecter à l'interface de gestion WEB
- 1. Assurez-vous que la connexion wifi entre le téléphone portable et l'appareil wifi est normale.
 - 2. ouvrez le navigateur, tapez http : //192.168.199.1, si l'adresse IP est en conflit avec une autre adresse IP, l'appareil mettra automatiquement à jour l'adresse IP.
 - 3. saisissez le mot de passe et connectez-vous à l'interface de gestion, le mot de passe par défaut est admin..

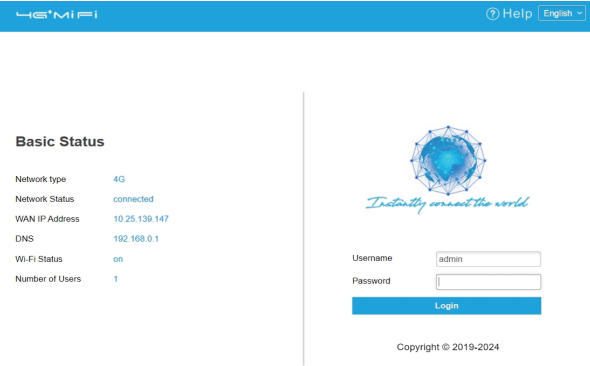

Utilisation des données

Pour afficher la vitesse de la liaison montante et descendante du réseau actuel, la consommation de données et la durée de cette connexion, la consommation de données et la durée de ce mois.

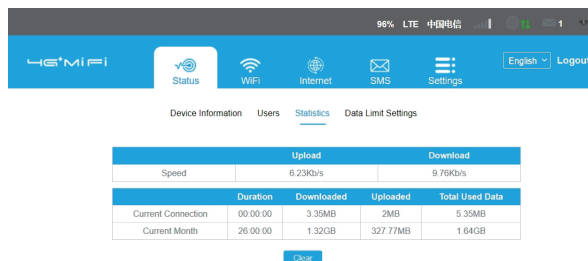


Upload		Download	
Speed	6.23Kb/s		9.79Kb/s

	Duration	Downloaded	Uploaded	Total Used Data
Current Connection	00:00:00	3.35MB	2MB	5.35MB
Current Month	26:00:00	1.32GB	327.77MB	1.64GB

[Clear](#)

Paramètres de sécurité WIFI

Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour définir un SSID mémorable et un mot de passe WiFi plus sûr. Connectez-vous à WEB UI>WLAN configuration> modifier SSID> tapez un nouveau mot de passe> cliquez pour le sauvegarder.

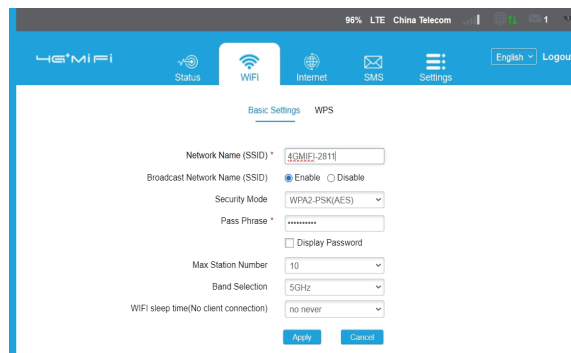

Basic Settings WPS

Network Name (SSID) * 4G+MIFI-2811

Broadcast Network Name (SSID) ☒ Enable ☐ Disable

Security Mode WPA2-PSK(AES)

Pass Phrase *

☐ Display Password


Max Station Number 10

Band Selection 5GHz

WiFi sleep time(No client connection) no never

[Apply](#) [Cancel](#)

Commutation libre entre 2.4G ou 5.8G et mise à jour du SSID et du mot de passe wifi. Pour afficher le SSID et le mot de passe du wifi et basculer entre le wifi 2.4G et le wifi 5.8G. Permet également de configurer le temps de veille du wifi lorsqu'aucun utilisateur ne se connecte.

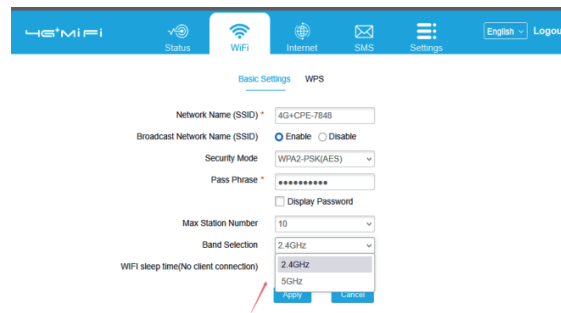

Basic Settings WPS

Network Name (SSID) * 4G+CPE-7848

Broadcast Network Name (SSID) ☒ Enable ☐ Disable

Security Mode WPA2-PSK(AES)

Pass Phrase *

☐ Display Password

Max Station Number 10


Band Selection 2.4GHz

WiFi sleep time(No client connection) 2.4GHz

[Apply](#) [Cancel](#)

Sélection du réseau

Vous pouvez choisir manuellement d'optimiser le réseau, par exemple 4G uniquement.

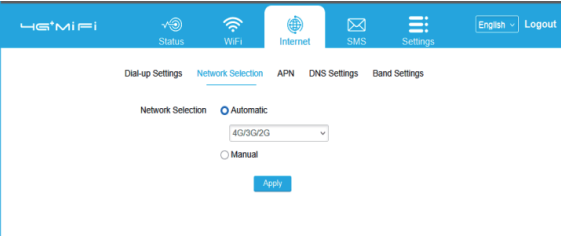


Configuration de l'APN

Internet-APN » Gestion du profil APN, remplir automatiquement le nom du profil et l'APN (demander au fournisseur de services de la carte SIM les informations APN)




verrouiller le groupe

Réglage de la bande Internet : fréquence de verrouillage et combinaison de bandes de fréquences

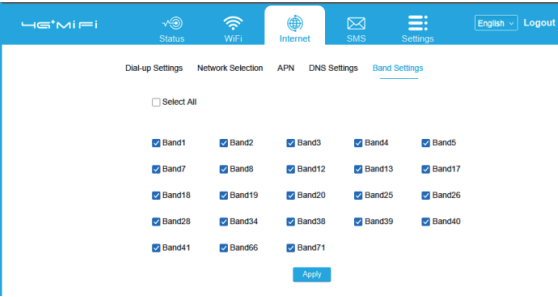


Reset factory settings/restart

Réinitialiser les paramètres d'usine : Paramètres de l'appareil> Réinitialiser les paramètres d'usine, cliquez sur « Réinitialiser » pour définir les paramètres d'usine.

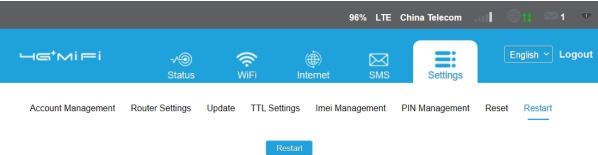


Configuration TTL et IMEI

Réglages - Réglage du TTL et gestion de l'IMEI

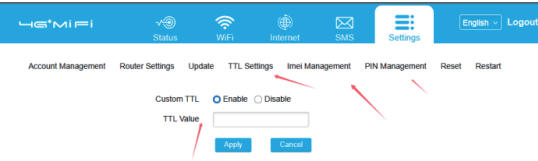

Gestion des comptes

L'utilisateur peut modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe sur cette page

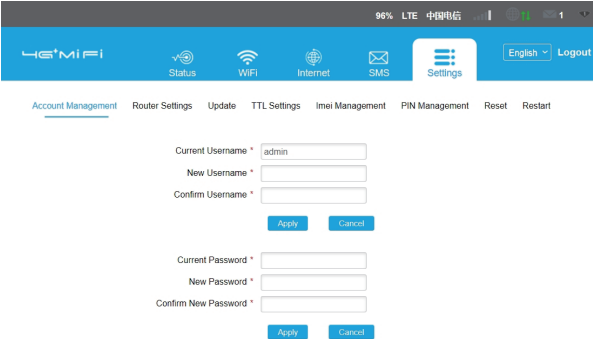

Liste de configuration/Avertissement et notice

Série	Accessoires	Number
①	4G + CPE	1
②	Adaptateur DC	1
③	Manuel de l'utilisateur	1
④	Câble Ethernet	1

*Ne le mettez pas en marche dans un endroit où il est interdit de le faire, car cela pourrait causer des interférences ou des dommages.

*Lorsque vous vous approchez d'instruments de haute précision, veuillez l'éteindre, cela peut affecter la performance des dispositifs (tels que l'équipement médical intégré).

*Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il y a un risque d'explosion.

*Gardez l'appareil au sec, évitez tout liquide qui pourrait l'endommager.

*Ne pas jeter ou frapper l'appareil, cela endommagerait le PCBA et affecterait les performances.

*Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées, cela pourrait provoquer un choc électrique.

*L'appareil devient chaud, ce qui est normal lorsqu'il est utilisé et qu'il dure, ne le touchez pas avec la peau pendant une longue période.

*Ne le stockez pas dans un environnement à haute température, cela réduirait la durée de vie de l'appareil, l'endommagerait ou provoquerait une explosion.



Router portatile KuWFi 4G+ (Cat6) 4G con Waming

Funzione luce


MANUALE UTENTE

1. Breve introduzione

Questo prodotto offre un servizio sicuro di condivisione di Internet a più utenti del terminale. I dispositivi WiFi (smart-phone, tablet, PC) possono accedere a Internet attraverso questo dispositivo e usufruire di servizi ad alta velocità 4G+/4G/3G/2G. Il processo di connessione dipende dal sistema di ciascun dispositivo WiFi, si prega di seguire i messaggi di richiesta.




4G/3G/2G

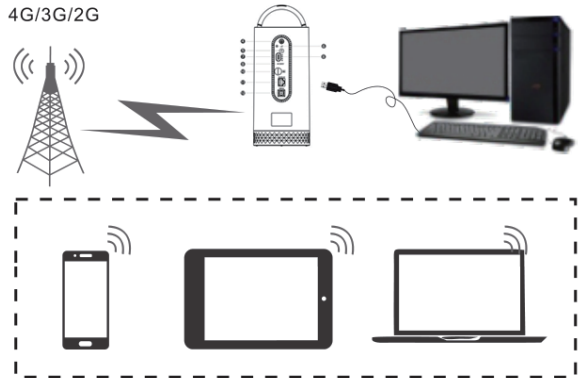

Il PC accede a Internet tramite 4G+/4G/3G/2G. Quando si collega il dispositivo con il cavo USB per accedere a Internet, seguire i messaggi di richiesta.

2. Introduzione al prodotto

Aspetto (LED)

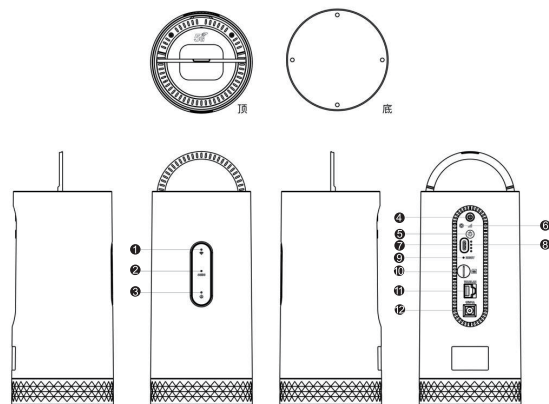

Numerato	Articolo	Descrizione
1	WIFI Indicator	Mostra lo stato attuale della connessione WIFI
2	Indicatore del segnale di rete	Mostra lo stato attuale della connessione di rete (spiegazione come sotto).
3	Indicatore di alimentazione	Mostra lo stato di alimentazione attuale (acceso o spento)

4	Pulsante di accensione/spegnimento	Premere a lungo per accendere/spegnere o svegliare il dispositivo (doppio clic per passare a 2.4/5.8G WIFI).
5	Pulsante di illuminazione	Accensione/spegnimento della lampada e delle luci ambientali colorate
6	Accensione/spegnimento	Per caricare la batteria o collegarla al computer
7	Porta antenna esterna (TS9)	Antenna esterna espandibile per migliorare la capacità di ricezione del segnale e l'ambiente
8	Indicatore del livello della batteria	Mostra il livello attuale della batteria
9	Pulsante RESET	Premere a lungo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica
10	Slot per scheda SIM	Utilizzare una micro SIM
11	Porta Ethernet RJ45	Collegare il computer a Internet tramite il cavo LAN.
12	Porta DC	Alimentazione/ricarica DC (o alimentatore di tipo C) 12V-1A

Indicatori luminosi a LED

Le spie LED possono mostrare visivamente lo stato di funzionamento del dispositivo.

Indicatore del livello della batteria (luce bianca)	Ricarica	Addebitato
Livello della batteria $\leq 100\%$	Luce bianca lampeggiante	Luce bianca costante accesa
Livello della batteria $\leq 75\%$	Luce bianca lampeggiante	Luce bianca costante accesa
Livello della batteria $\leq 50\%$	Luce bianca lampeggiante	Luce bianca costante accesa
Livello della batteria $\leq 25\%$	Luce bianca lampeggiante	Luce bianca costante accesa


WiFi	WiFi off	WiFi on	Utente collegato
(2.4G) Blu	Indicatore WiFi spento	La luce blu lampeggia ogni 2s	Luce blu costante accesa
(5.8G) Rosa	Indicatore WiFi spento	La luce Rosa lampeggia ogni 2s	Luce Rosa costante accesa

Colore del segnale luce	Rete registrata	Lampeggio di 2 secondi	Luce costante	Dormire
Rosa	4G+	Rete registrata, ma non connessa	Rete registrata e connessa	Off
Verde	4G LTE	Rete registrata, ma non connessa	Rete registrata e connessa	Off
Blu	HSPA+	Rete registrata, ma non connessa	Rete registrata e connessa	Off
Rosso	Nessun servizio	Ricerca	Nessuna scheda SIM (U) trovata	Off

Pulsante di illuminazione	Funzione	Posizione del rubinetto
Premere a lungo	Turn on/off	
Doppio clic	Commutazione tra le modalità di illuminazione e illuminazione ambientale	Doppio clic per cambiare
Singolo clic	Modalità di illuminazione	Livello di luminosità 1, 2, 3 (basta un clic per cambiare)
	modalità di illuminazione ambientale	Sette colori (un solo clic per cambiare)

Installare la scheda SIM

Installare la scheda SIM come indicato nella figura.

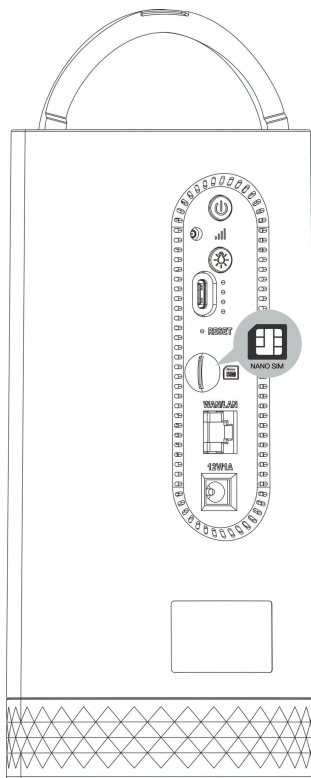

64

3. Connessione WiFi


Account WiFi

Quando gli utenti si collegano al router E per la prima volta, devono trovare il suo SSID: 4G+CPE-****


inserire la password: 1234567890 (vedere i dettagli sull'etichetta del dispositivo).

Windows 7

1. Fare clic su Start>Pannello di controllo>Rete e Internet>Centro connessioni di rete e condivisione>Collegamento di rete

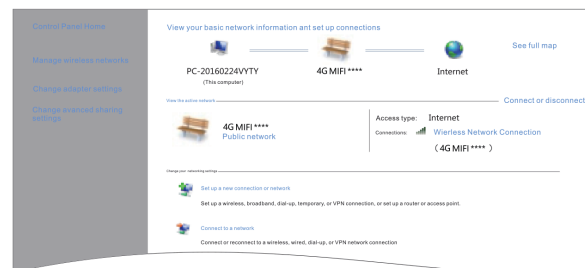


2. Scegliere l'SSID corretto del dispositivo e fare clic su Connetti.

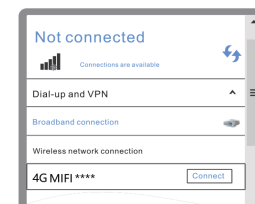


65

3. Digitare la password corretta e connettersi.

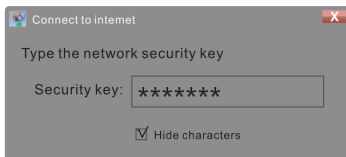


4. Attendere un po' di tempo finché non è collegato.

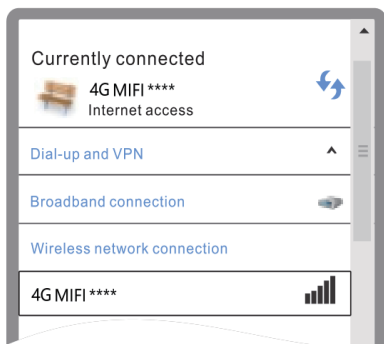

Suggerimento: prima di collegare il WiFi, assicurarsi che il PC (o altri dispositivi) abbia la scheda di rete wireless di connessione, come mostrato nell'immagine, fare clic sull'elenco delle reti wireless, se mostra l'elenco, quindi la scheda di rete wireless funziona, altrimenti è necessario controllare la scheda di rete wireless.

Telefono cellulare Android


1. Impostazione, fare clic su WLAN, attivare WLAN

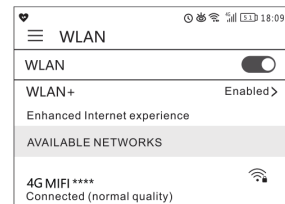

2. Scegliere il giusto SSID



3. Digitare la password corretta e collegarsi.

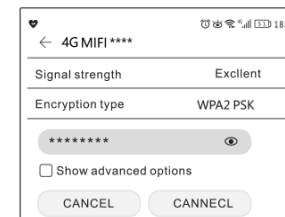

4. Attendere un po' finché non è collegato.




4. Configurazione del backstage

Accedere all'interfaccia di gestione WEB

1. Assicurarsi che la connessione wifi tra il telefono cellulare e il dispositivo wifi sia normale.


2. Aprire il browser, digitare `http://192.168.199.1`, se l'indirizzo IP è in conflitto con altri indirizzi IP, il dispositivo aggiornerà automaticamente l'indirizzo IP.

3. Digitare la password e accedere all'interfaccia di gestione; la password predefinita è admin.

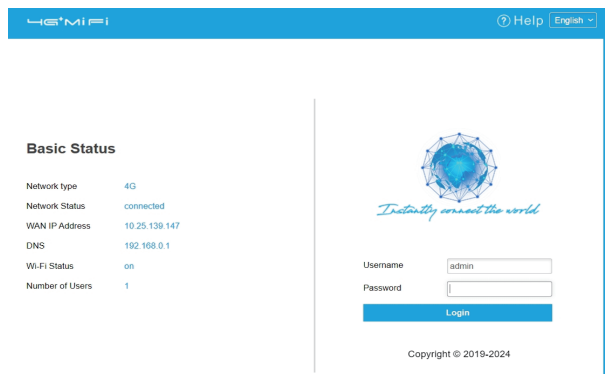

Utilizzo dei dati

Mostra l'attuale velocità di uplink e downlink della rete, l'utilizzo e la durata dei dati di questa connessione, l'utilizzo e la durata dei dati di questo mese.

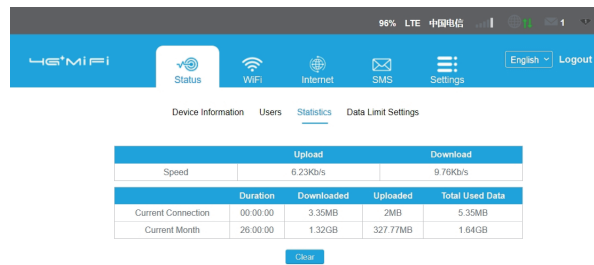

Impostazioni di sicurezza WIFI

Per impostare un SSID memorabile e una password WiFi più sicura, è possibile seguire la seguente procedura Accedere all'interfaccia Web>Configurazione WLAN>Modifica SSID> Digitare la nuova password> Fare clic per salvarla.

96% LTE China Telecom

4G-MiFi Status WiFi Internet SMS Settings English Logout

Basic Settings WPS

Network Name (SSID) * 4GMIFI-2011

Broadcast Network Name (SSID) ☒ Enable ☐ Disable

Security Mode WPA2-PSK(AES)

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

Max Station Number 10

Band Selection 5GHz

WIFI sleep time(No client connection) no never

Apply Cancel

Commutazione gratuita tra 2.4G o 5.8G e aggiornamento di SSID e password wifi, Per mostrare il SSID e la password del wifi e passare al wifi 2.4G o 5.8G. Supporta anche l'impostazione del tempo di sonno wifi quando nessun utente si connette.

4G-MiFi Status WiFi Internet SMS Settings English Logout

Basic Settings WPS

Network Name (SSID) * 4G+CPE-7848

Broadcast Network Name (SSID) ☒ Enable ☐ Disable

Security Mode WPA2-PSK(AES)

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

Max Station Number 10

Band Selection 2.4GHz

WIFI sleep time(No client connection) 2.4GHz

Apply Cancel

70

Selezione della rete

È possibile scegliere manualmente di ottimizzare la rete, come ad esempio solo 4G

4G-MiFi Status WiFi Internet SMS Settings English Logout

Dial-up Settings Network Selection APN DNS Settings Band Settings

Network Selection ☒ Automatic

4G/3G/2G

☐ Manual

Apply

Impostazione APN

Internet-APN" Gestione profilo APN, riempire automaticamente il nome del profilo e l'APN (chiedere al fornitore di servizi della carta SIM le informazioni sull'APN).

4G-MiFi Status WiFi Internet SMS Settings English Logout

Dial-up Settings Network Selection APN DNS Settings Band Settings

Current APN CTTNET

Profile Name *

APN *

mcc * 460

mnc * 11

Authentication NONE

Connect mode IPv4

User Name


Password

Apply

71


bloccare la banda

Impostazione banda Internet: frequenza di blocco e combinazione di bande di frequenza

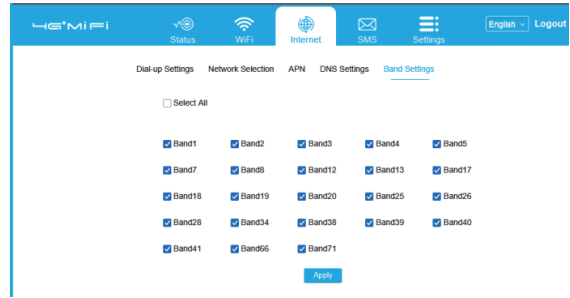

Ripristino delle impostazioni di fabbrica/riavvio

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Impostazioni del dispositivo> Ripristino delle impostazioni di fabbrica, fare clic su "Ripristina" per impostare le impostazioni di fabbrica.

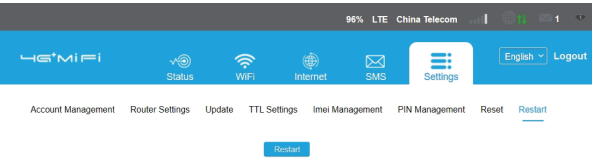


Impostazione TTL e IMEI

Impostazioni - Impostazione TPL e gestione IMEI



Gestione dei conti

In questa pagina l'utente può modificare il nome utente e la password.

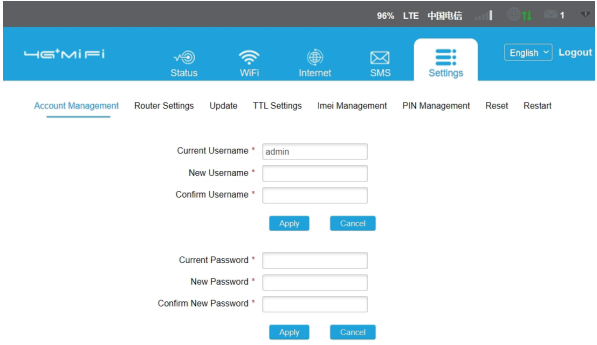

Elenco di configurazione/Avvertenze e avvisi

Seriale	Accessori	Numero
①	4G + CPE	1
②	Adattatore DC	1
③	Manuale d'uso	1
④	Cavo Ethernet	1

*Non avviarlo in luoghi in cui è vietato o potrebbe causare interferenze o danni.

*Quando ci si avvicina a strumenti di alta precisione, spegnerlo per evitare di compromettere le prestazioni dei dispositivi (come le apparecchiature mediche integrate).

*Non collocare il dispositivo in luoghi in cui potrebbero verificarsi esplosioni.

*Mantenere il dispositivo asciutto, evitare che i liquidi lo danneggino.

*Non lanciare o colpire il dispositivo per non danneggiare il PCBA e compromettere le prestazioni.

*Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate, potrebbe causare scosse elettriche.

*Il dispositivo si surriscalda, il che è normale quando lo si utilizza e lo si fa durare a lungo, quindi non toccarlo con la pelle.

*Non conservarlo in un ambiente ad alta temperatura per non ridurre la durata del dispositivo, danneggiarlo o provocare esplosioni.




**KuWFi 4G+(Cat6) 4G Enrutador portátil con función
de luz de sacudida de cabeza**

Manual del usuario



1. Introducción



Este producto ofrece servicios seguros de intercambio de Internet para varios usuarios finales. Los dispositivos WiFi (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras personales) pueden acceder a Internet a través de este dispositivo y disfrutar del Servicio de alta velocidad 4G + / 4G / 3G / 2g. El proceso de conexión depende del sistema de cada dispositivo wifi, siga el mensaje de alerta.

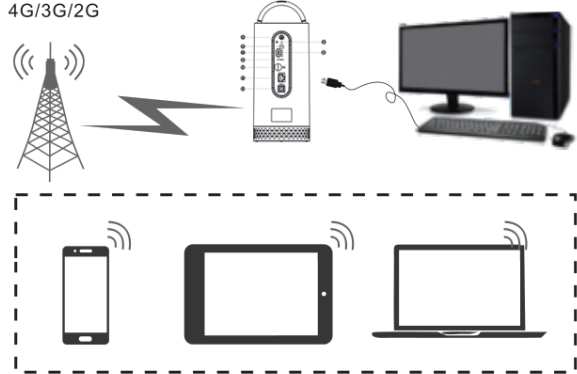

PC accede a Internet a través de 4G + / 4G / 3G / 2G. Al conectar el dispositivo con un cable USB para acceder a internet, siga las indicaciones.

2. Introducción del producto

Apariencia(LED)

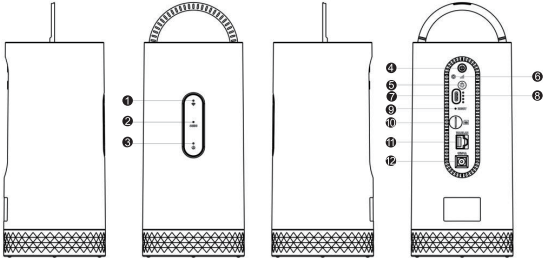

Número	Proyecto	Descripción
1	Luz indicadora wifi	Muestra el estado actual de conexión wifi
2	Indicador de señal de red	Muestra el estado actual de conexión a la red (la descripción es la siguiente)
3	Luz indicadora de alimentación	Muestra el estado actual de la fuente de alimentación (encendido o apagado)

4	Botón de encendido / apagado de la fuente de alimentación	Presione largo para encender / apagar o despertar el dispositivo, (doble clic para cambiar 2.4 / 5.8G wifi)
5	Botón de iluminación	Encender / apagar las luces y las luces de ambiente en color
6	Encendido / apagado de la fuente de alimentación	Cargar la batería o conectar el ordenador
7	Puerto de antena externa(TS9)	Antena externa escalable para mejorar la capacidad de recepción de señales y el entorno
8	Indicador de batería	Muestra la batería actual
9	Botón de reinicio	Presione durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica
10	Ranuras para tarjetas SIM	Por favor, use la tarjeta SIM en miniatura
11	Puerto Ethernet RJ45	Conecte su computadora a Internet a través de un cable LAN
12	Puerto DC	Fuente de alimentación de corriente continua / carga (o fuente de alimentación c) 12V-1A

Indicador LED

El indicador LED puede mostrar intuitivamente el Estado de funcionamiento del dispositivo.

Indicador de batería (luz blanca)	Acusación	Cargos
Baterías≤100%	Parpadeo de luz blanca	Encender continuamente la luz blanca
Baterías≤75%	Parpadeo de luz blanca	Encender continuamente la luz blanca
Baterías≤50%	Parpadeo de luz blanca	Encender continuamente la luz blanca
Baterías≤25%	Parpadeo de luz blanca	Encender continuamente la luz blanca

WiFi	Wifi cerrado	Wifi abierto	El usuario está conectado
(2.4G) azul	Se apaga el indicador wifi	La luz azul parpadea cada 2 segundos	Luz azul persistente
(5.8G) rosa	Se apaga el indicador wifi	La luz rosa parpadea cada 2 segundos	Luz rosa continua

3. Conexión WiFi


Cuenta wifi

Cuando el usuario se conecta por primera vez al enrutador e, necesita encontrar su ssid: 4G+CPE- ****


Contraseña de entrada: 1234567890 (para más detalles, consulte la etiqueta del dispositivo).

Windows 7

1.Haga clic en inicio > panel de Control > red e Internet > red y Centro compartido > conectar a la red

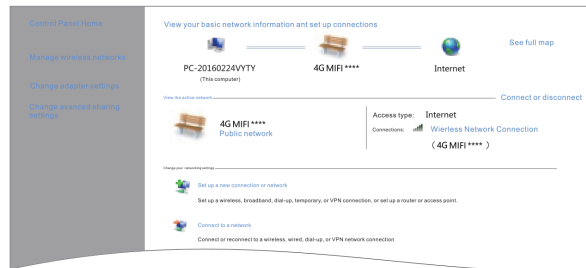


2.Seleccione el SSID correcto del dispositivo y luego haga clic en conectar.

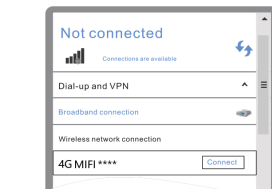


84

3.Introduzca la contraseña correcta y conecte.

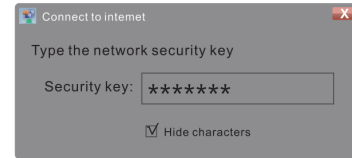

4. Espera un tiempo hasta que se conecte.

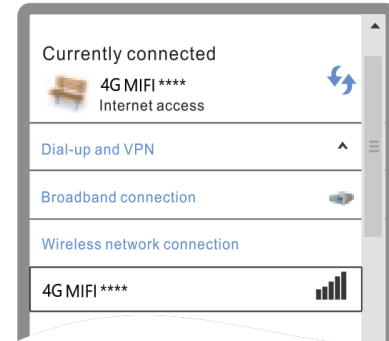


Consejo: antes de conectarse a wifi, asegúrese de que su PC (u otro dispositivo) tenga una tarjeta de red inalámbrica conectada a la red inalámbrica, como se muestra en la imagen, haga clic en la lista de red inalámbrica, si se muestra la lista, la tarjeta de red inalámbrica funciona correctamente, de lo contrario necesita revisar su tarjeta de red inalámbrica.

85

Teléfonos Android


1. configuración, haga clic en WLAN y abra WLAN

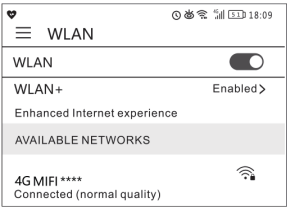

2. Elija el SSID correcto



3.introduzca la contraseña correcta y conecte.

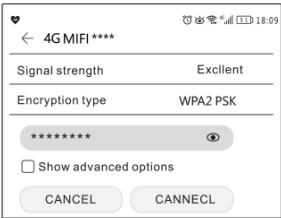


4. espere un tiempo hasta conectarse.



4. Configuración de fondo

Iniciar sesión en la interfaz de gestión web

- 1. asegúrese de que la conexión wifi entre el teléfono móvil y el dispositivo WiFi sea normal.
- 2. abra el navegador y escriba https: // 192.168.199.1. si la dirección IP entra en conflicto con otras direcciones ip, el dispositivo actualizará automáticamente la dirección Ip.
- 3. introduzca la contraseña, inicie sesión en la interfaz de gestión, la contraseña predeterminada es admin.

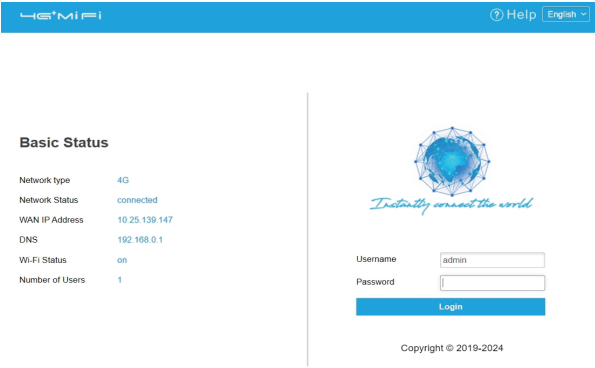

Uso de datos

Muestra el enlace ascendente actual de la red, la velocidad del enlace descendente, el uso y la duración de los datos de esta conexión, el uso y la duración de los datos de este mes.

	Upload	Download
Speed	0.23Kb/s	9.79Kb/s

	Duration	Downloaded	Uploaded	Total Used Data
Current Connection	00:00:00	3.35MB	2MB	5.35MB
Current Month	26:00:00	1.32GB	327.77MB	1.64GB

Clear

Configuración de Seguridad wifi

Puede seguir los siguientes pasos para configurar un SSID inolvidable y una contraseña WiFi más segura para iniciar sesión en la interfaz de usuario web > configuración WiFi > modificar SSID > introducir una nueva contraseña > haga clic para guardar.

Basic Settings WPS

Network Name (SSID) *

Broadcast Network Name (SSID) ☒ Enable ☐ Disable

Security Mode

Pass Phrase *

☐ Display Password

Max Station Number

Band Selection

WiFi sleep time(No client connection)

88

Cambiar libremente entre 2.4G o 5.8G y actualizar WiFi SSID y contraseña Muestra el SSID y la contraseña wifi y el interruptor WiFi 2.4G o 5.8G. También se admite configurar el tiempo de sueño WiFi sin conexión del usuario.

Basic Settings WPS

Network Name (SSID) *

Broadcast Network Name (SSID) ☒ Enable ☐ Disable

Security Mode

Pass Phrase *

☐ Display Password

Max Station Number

Band Selection

WiFi sleep time(No client connection)

Selección de la red

Puede optar manualmente por optimizar la red, solo 4G

Dial-up Settings Network Selection APN DNS Settings Band Settings

Network Selection ☒ Automatic

☐ Manual

89

Configuración APN

Internet APN "gestión de archivos de configuración apn, rellene automáticamente el nombre del archivo de configuración y APN (solicite información APN al proveedor de servicios de tarjetas sim)

4G+MI F1

StatusWiFiInternetSMSSettingsEnglishLogout

Dial-up SettingsNetwork SelectionAPNDNS SettingsBand Settings

Current APNCTNET

Profile Name *Cancel

APN *

mcc *

mnc *

AuthenticationNONE

Connect modeIPv4

User Name

Password

Apply

Grupo de bloqueo

Configuración de la banda de frecuencia de internet: frecuencia de bloqueo y combinación de bandas de frecuencia

4G+MI F1

StatusWiFiInternetSMSSettingsEnglishLogout

Dial-up SettingsNetwork SelectionAPNDNS SettingsBand Settings

☐ Select All

☒ Band1

☒ Band2

☒ Band3

☒ Band4

☒ Band5

☒ Band7

☒ Band8

☒ Band12

☒ Band13

☒ Band17

☒ Band18

☒ Band19

☒ Band20

☒ Band25

☒ Band26

☒ Band28

☒ Band34

☒ Band38

☒ Band39

☒ Band40

☒ Band41

☒ Band66

☒ Band71

Apply

Restablecer la configuración de fábrica / reiniciar

Restablecer la configuración de fábrica: configuración del equipo > restablecer la configuración de fábrica, haga clic en "restablecer" para establecer la configuración de fábrica

98% LTE China Telecom

4G+MI F1

StatusWiFiInternetSMSSettingsEnglishLogout

Account ManagementRouter SettingsUpdateTTL SettingsIMEI ManagementPIN ManagementResetRestart

Restart

Configuración ttl e IMEI

Configuración de la configuración ttl y gestión del IMEI

4G+MI F1

StatusWiFiInternetSMSSettingsEnglishLogout

Account ManagementRouter SettingsUpdateTTL SettingsIMEI ManagementPIN ManagementResetRestart

Custom TTL

☒ Enable☐ Disable

TTL Value

ApplyCancel

Gestión de cuentas

Los usuarios pueden modificar el nombre de usuario y la contraseña en esta página

96% LTE 中国移动

U-MIFI

Status WiFi Internet SMS Settings English Logout

Account Management Router Settings Update TTL Settings IMEI Management PIN Management Reset Restart

Current Username * admin

New Username *

Confirm Username *

Apply Cancel

Current Password *

New Password *

Confirm New Password *

Apply Cancel

Configurar listas / advertencias y notificaciones

Serie de televisión	Anexo	Números
①	4G + CPE	1
②	Adaptadores de corriente continua	1
③	Manual del usuario	1
④	Cable ethernet	1

- * No lo active en lugares prohibidos, de lo contrario puede causar interferencia o daños.
- * al acercarse a un instrumento de alta precisión, apague, lo que puede afectar el rendimiento del dispositivo (como un dispositivo médico integrado)
- * por favor, no coloque el equipo donde pueda ocurrir una explosión.
- * mantener el equipo seco para evitar que cualquier líquido entre en el equipo y cause cualquier daño
- * no arroje ni golpee el equipo, de lo contrario dañará el pcba y afectará su rendimiento.
- * no opere con las manos mojadas, de lo contrario puede causar descargas eléctricas
- * durante su uso y vida útil, se calienta, lo cual es normal y no lo toque con la piel durante mucho tiempo.
- * No almacenarlo en ambientes de alta temperatura, lo que acortará la vida útil del equipo, dañará el equipo o provocará una explosión.