


# LONPOO

## Blu-ray Disc™ Player

MODEL: LP-100

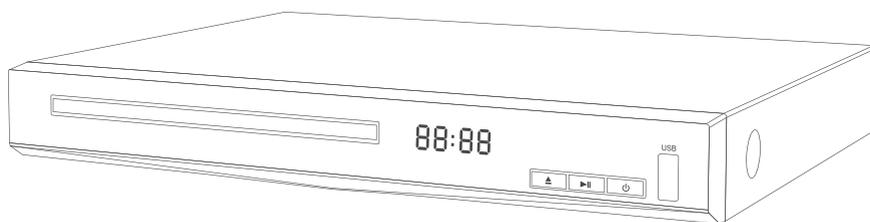

User Manual

# Bienvenu

Cher client,

Merci de votre confiance et de l'achat de LONPOO Blu-ray Play.

Ce faisant, vous bénéficiez désormais de l'assurance et de la tranquillité d'esprit que procure l'achat d'un produit fabriqué par l'un des principaux fabricants.

Tous les produits que LONPOO vous propose sont fabriqués selon les normes les plus élevées de performance et de sécurité et, dans le cadre de notre philosophie de service à la clientèle et de satisfaction, sont couverts par une garantie complète d'un an.

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre achat pendant de nombreuses années.

# Contenu

Bienvenu	2
Consignes générales de sécurité	4
Télécommande	6
Pièces et connexions	9
Connect to TV	10
Instructions	11
Dépannage	22
Caractéristiques	24

# Consignes générales de

Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Les consignes de sécurité ci-jointes réduisent le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées.



Le produit est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion à la terre électrique.

209



LASER SAFETY

Cet ensemble utilise un système de faisceau laser optique dans le mécanisme de disque conçu avec des garanties intégrées. N'essayez pas de démonter. L'exposition à ce faisceau de lumière laser invisible peut être nocive pour l'œil humain.

Il s'agit d'un produit laser de classe 1. L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés ici peut entraîner une exposition dangereuse au faisceau de lumière laser.

Ce lecteur DVD ne doit pas être ajusté ou réparé par quiconque sauf personnel de service qualifié. Le mécanisme laser correspond au stylet (aiguille) d'un tourne-disque. Bien que ce produit utilise une lentille de détection laser, il est totalement sûr lorsqu'il est utilisé selon les instructions.

**ATTENTION:** Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter tout contact avec les composants haute tension à l'intérieur, n'essayez pas d'ouvrir l'équipement.

Ne réparez pas l'appareil vous-même. Faites-le réparer uniquement par du personnel qualifié.

**MISE EN GARDE:** Lors du remplacement des adaptateurs d'alimentation de l'unité, le remplacement doit être exactement le même ou celui recommandé par le fabricant. Ne remplacez pas la fiche ou le cordon vous-même!

Alignez correctement la fiche d'alimentation et insérez-la complètement pour éviter tout choc électrique.

**DANGER:** Lorsqu'il est ouvert, le rayonnement laser visible et invisible rayonnera. Évitez toute exposition directe. N'ouvrez pas l'appareil.

Veillez lire et respecter tous les avertissements et instructions de ce manuel et ceux indiqués sur l'appareil. Conservez ce livret pour référence future.

## Emplacement

Éloignez l'appareil de toute source de chaleur, radiateur ou autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Positionnez le cordon de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus, le pincer ou placer des objets dessus ou contre lui.

Ne placez pas l'appareil dans une voiture fermée, dans des endroits soumis à des températures élevées (40 ° C ou plus) ou une humidité élevée (90% ou plus), ou exposés à la lumière directe du soleil.

N'utilisez pas l'équipement dans des endroits excessivement sales.

N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à tout autre liquide pour éviter tout contact avec des points de tension dangereux et des pièces pouvant entraîner un court-circuit.

# Consignes générales de sécurité

Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

## Conditions d'utilisation

Les ouvertures sur l'armoire sont prévues pour la ventilation et pour protéger l'unité contre la surchauffe. Pour assurer un bon fonctionnement, ne les couvrez pas.

Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil et ne marchez pas dessus.

Ne placez pas d'objets étrangers sur le plateau de disque.

**Gardez vos doigts éloignés du plateau de disque lorsqu'il se ferme pour éviter des blessures ou des dommages.**

## Entretien

Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol.

Cet appareil est transistorisé et ne contient aucune pièce que vous pouvez réparer vous-même. Ne l'ouvrez pas et n'essayez pas de le réparer. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers.

Si l'appareil a été endommagé, faites-le entretenir ou réparer par du personnel qualifié.

Lors du remplacement de pièces, assurez-vous que le technicien de service utilise uniquement des pièces recommandées par le fabricant.

**À la fin de l'entretien ou de la réparation de l'unité, demandez au technicien de service d'effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que l'unité est en bon état de fonctionnement.**

## Perturbations

Lorsque vous placez l'appareil près d'un téléviseur, d'une radio ou d'un magnétoscope, la qualité de l'image de lecture peut se détériorer et le son peut être déformé. Pour éviter ces problèmes, éloignez l'appareil de ces appareils.

## Protection du disque

Ne touchez pas la face de lecture du disque.

Ne collez pas de ruban adhésif ou de papier sur le disque. Pour éliminer la poussière, humidifiez légèrement un chiffon doux et terminez avec un chiffon sec.

**N'utilisez aucun type de solvant, de benzène disponible dans le commerce ou de spray antistatique pour les disques vinyles, car cela pourrait endommager les disques.**


## Lorsqu'il n'est pas utilisé

Débranchez l'appareil de la prise de courant après utilisation pour éviter d'éventuels dommages pendant les orages électriques ou lorsque l'équipement sera sans surveillance ou inutilisé pendant une longue période.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veillez à retirer le disque et à l'éteindre.

# Télécommande

## Boutons et fonctions

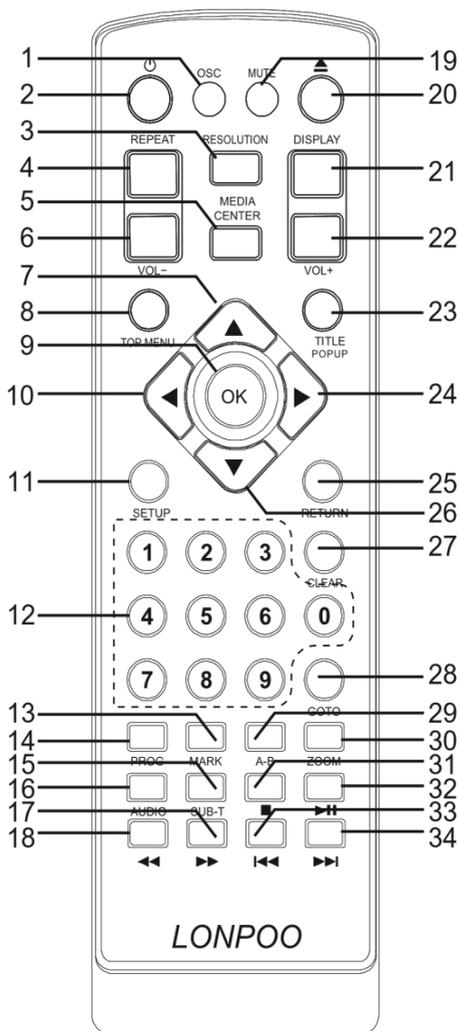

# Télécommande (suite)

## Télécommande

- (1) OSC: pour accéder au menu de contrôle à l'écran.
- (2) Power: Allumez le lecteur ou mettez-le en mode veille.
- (3) RESOLUTION: Appuyez sur pour changer le mode de résolution du lecteur.
- (4) REPEAT: Le mode de répétition spécifique est différent selon le type de disque. DVD: RépéterCH> RépéterTT> RépéterTout> Répéter désactivé.  
CD / VCD: Répéter la piste> Tout répéter> Répéter désactivé.  
Liste de lecture: Répéter le fichier> Répéter la liste de lecture> Répéter désactivé.
- (5) MEDIA CENTER: Pour activer / désactiver Media Center.
- (6) VOL-: Diminue le volume.
- (7) UP: Navigue dans les menus.
- (8) TOP MENU: Pour ouvrir le menu principal du disque BD / DVD vidéo.
- (9) OK: Confirme une entrée ou une sélection.
- (10) LEFT: Navigue dans les menus.
- (11) SETUP: Accédez au menu SETUP.
- (12) NUMBERS: Pour un accès direct aux canaux.
- (13) MARK: Pour ajouter un signet à tout moment pendant la lecture.
- (14) PROG: Modifiez le programme et jouez.
- (15) SUBTITLE: Sélectionnez une langue de sous-titrage sur un disque.
- (16) AUDIO: Sélectionnez une langue audio.
- (17) FAST FORWARD: Rechercher en avant.
- (18) FAST REVERSE: Recherche en arrière.
- (19) MUTE: Pour couper le son et appuyez à nouveau pour restaurer.
- (20) Ouvrez ou fermez le compartiment du disque.
- (21) AFFICHER l'état actuel ou les informations du disque.
- (22) VOL+: Augmente le volume.
- (23) TITLE: Pour ouvrir le menu Titre d'un disque.  
POPUP: Affiche et masque le menu contextuel.
- (24) RIGHT: Navigue dans les menus.
- (25) RETURN: Revenir à un menu d'affichage précédent.
- (26) DOWN: Navigue dans les menus.
- (27) CLEAR: Pour effacer une entrée.
- (28) GOTO: Aller à une heure spécifiée par l'utilisateur pendant la lecture.
- (29) A-B: Appuyez sur A-B pour répéter la lecture d'une section définie par l'utilisateur.
- (30) ZOOM: Pour faire un zoom ou un zoom arrière.
- (31) STOP: Arrêtez de jouer.
- (32) PLAY / PAUSE: Démarre (reprise) / pause la lecture.
- (33) PREV: Passer au titre, au chapitre ou à la piste précédent
- (34) NEXT: Passer au titre, au chapitre ou à la piste suivant.

# Télécommande (suite)

## Utilisation de la télécommande

La plupart des instructions sont basées sur le fonctionnement de la télécommande, sauf indication contraire. Lorsqu'elles ont la même fonction, vous pouvez utiliser les touches de la télécommande ou de l'unité principale. Cependant, certaines fonctions ne sont disponibles que sur la télécommande.

La télécommande nécessite deux piles de taille AAA (non incluses) qui doivent être insérées dans le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.

Appuyez et tapez sur le couvercle pour ouvrir le compartiment à piles.

Placez des piles neuves du même type et de la même taille, en respectant les marques de polarité (+ / -), à l'intérieur du compartiment.

Remettez le couvercle en place.

**REMARQUE:** si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles et rangez la télécommande dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers l'appareil.

Lors du remplacement de vieilles piles, assurez-vous que les deux piles sont remplacées en même temps.

## Précautions lors de l'utilisation des piles

N'utilisez pas d'autre batterie que celle spécifiée.

Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement.

Notez qu'il existe des batteries rechargeables et non rechargeables. N'essayez pas de charger des batteries non rechargeables.

Débarassez-vous rapidement des batteries et suivez correctement les directives de recyclage et d'élimination des batteries en vigueur dans votre région.


Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Never throw batteries into a fire or expose them to fire or other sources of extreme heat.

Ne transportez pas et ne stockez pas les batteries avec d'autres objets métalliques. Cela pourrait provoquer un court-circuit, une fuite ou une explosion des batteries.

N'essayez pas de démonter la batterie.


# Pièces et connexions

## Front view

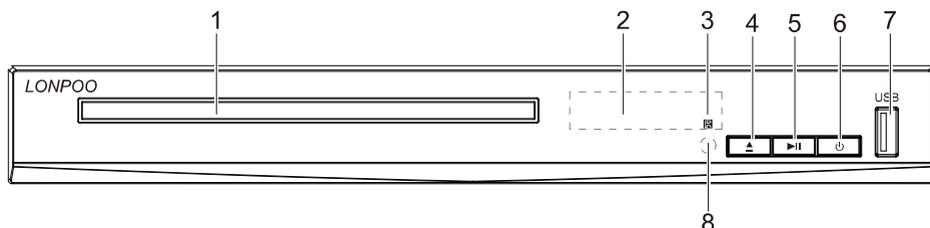

Affichage du panneau avant	La description
CHARGE BDMV INSTALLER	Chargement d'un disque. Le disque Blu-ray est reconnu. Le menu de configuration s'affiche

## Rear view

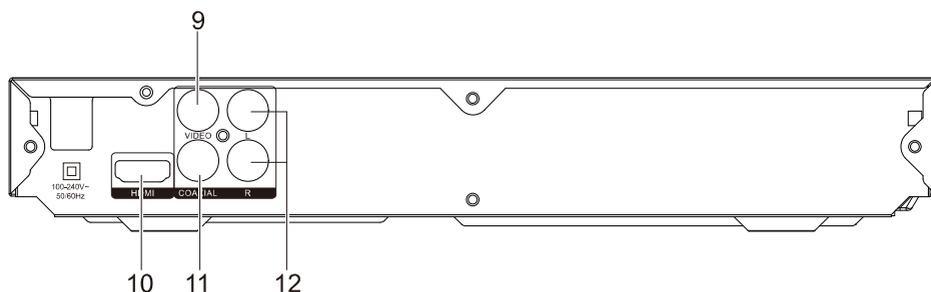

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Plateau du compartiment à disque | 8. Témoin lumineux d'alimentation |
| 2. Panneau d'affichage              | 9. Port de sortie vidéo           |
| 3. Capteur IR                       | 10. Port HDMI                     |
| 4. Bouton Ouvrir / Fermer           | 11. Port coaxial                  |
| 5. Bouton Lecture / Pause           | 12. Ports audio L / R             |
| 6. Bouton marche / arrêt            |                                   |
| 7. Port USB                         |                                   |


Remarque: le port de sortie vidéo ne prend pas en charge la sortie de disque Blu-ray, il prend uniquement en charge la sortie vidéo de disque DVD et VCD. Veuillez utiliser le port HDMI pour reproduire la vidéo lors de la lecture de disques Blu-ray.

# Connect to TV

Présentation de la connexion de ce produit à un téléviseur


## Connectez-vous avec un câble HDMI

Connectez-vous à la borne d'entrée HDMI du téléviseur avec le câble HDMI fourni, comme illustré.

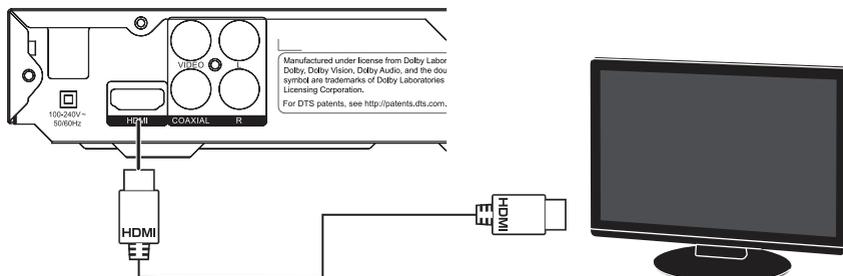


## RCA

Connectez-vous à la borne d'entrée RCA du téléviseur avec le câble RCA inclus, comme illustré.

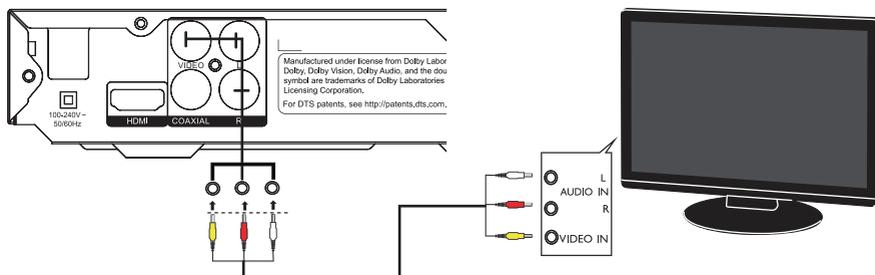

## COAXIAL

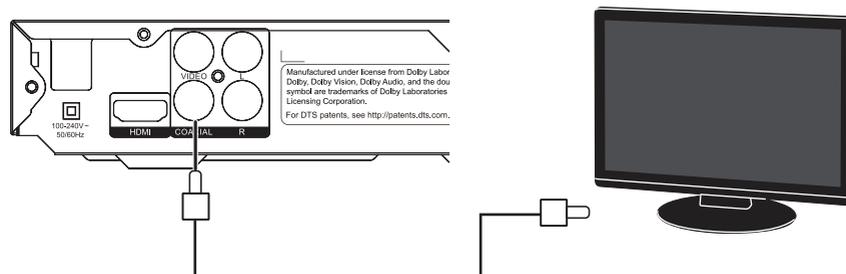

- Coupez l'alimentation de ce produit et l'alimentation du téléviseur avant de connecter.
- Le rapport d'écran peut être perturbé en fonction du téléviseur.

# Instructions

## Opérations de base

### Allumer

Appuyez sur POWER pour mettre le lecteur de disques Blu-ray sous tension. Allumez le téléviseur et basculez sur l'entrée vidéo appropriée (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur).

### Menu des paramètres

Appuyez sur le bouton SETUP pour afficher le menu de configuration sur l'écran du téléviseur.

Lorsqu'un menu est affiché, utilisez les boutons ◀/▶/▲/▼ de la télécommande pour naviguer.

Remarque: pendant la lecture d'un disque Blu-ray, le menu de configuration n'apparaîtra pas. Appuyez sur ■ le bouton, puis appuyez sur le bouton SETUP pour accéder au menu. Après cela, vous pouvez

Continuez là où vous vous êtes arrêté.

### Sélectionnez une langue

1. Sélectionnez «Paramètres généraux» dans le menu CONFIG.
2. Utilisez les ▲/▼ boutons \ pour sélectionner la langue.
3. Appuyez sur ▶ le bouton pour sélectionner l'OSD et appuyez à nouveau sur ▶ le bouton pour entrer dans le menu de sélection - vous pouvez alors sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez sur OK pour confirmer.

### Lire un disque

1. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le compartiment du disque.
2. Insérez un disque avec la face étiquetée vers le haut.
3. Appuyez sur ▲ pour fermer le compartiment du disque. Le disque sera lu automatiquement.
4. Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur ■.

# Instructions (Cont.)

## Contrôle de la lecture vidéo

Button	action
⏸	Jouer pause.
■	Arrêtez de jouer.
⏭ / ⏮	Passer au titre ou au chapitre suivant / précédent.
⏪ / ⏩	Recherche rapide en arrière ou en avant. Appuyez plusieurs fois pour modifier la vitesse de recherche.

Remarque: pour les disques Blu-ray avec application Java, la fonction de reprise n'est pas disponible.

### Menu d'affichage du disque BD-vidéo

TOP MENU: arrête la lecture de la vidéo et retourne au menu du disque.  
Cette fonction dépend du disque.

POPUP: permet d'accéder au menu du disque BD-vidéo sans interrompre la lecture du disque.

### Menu d'affichage du disque DVD-vidéo

TOP MENU: affichera le menu racine d'un disque.

DISPLAY affichera les informations du disque et vous guidera à travers les fonctions disponibles sur le disque.

# Instructions (Cont.)

## Changer la lecture vidéo

Button	action
<b>L'AUDIO</b>	L'AUDIO Sélectionne une langue audio.
<b>SOUS-TITRE</b>	Sélectionne une langue de sous-titres sur un disque.
<b>RÉPÉTER</b>	RÉPÉTER Sélectionnez ou désactivez le mode de répétition. Les options de répétition peuvent varier selon le type de disque.
<b>AFFICHER</b>	Afficher l'état actuel ou les informations du disque.
<b>ZOOM</b>	Zoom avant / arrière sur l'image vidéo.
<b>SIGNET</b>	Ajouter le point sélectionné aux favoris pendant la lecture.
<b>UN B</b>	Lors de la lecture d'un disque, appuyez une fois sur ce bouton pour enregistrer un «point de départ» pour la lecture répétée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour enregistrer un «point final» pour la lecture répétée. La lecture se répétera du point de départ au point de fin. La section marquée pour la lecture répétée doit être pour une piste / titre.
<b>PROGRAMME</b>	Modifiez le programme et jouez.
<b>Chaque</b>	Aller à une heure spécifiée par l'utilisateur pendant la lecture.
<b>OSC</b>	Accédez aux options relatives à l'activité ou à la sélection en cours et contrôlez la lecture vidéo.

# Instructions (Cont.)

## Lecture d'un disque vidéo Blu-ray

Les disques vidéo Blu-ray ont une plus grande capacité et prennent en charge des fonctionnalités telles que la vidéo haute définition, le son surround multicanal, les menus interactifs, etc.

1. Insérez un disque BD-vidéo.
2. La lecture démarre automatiquement ou sélectionnez une option de lecture dans le menu et appuyez sur OK.
3. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur TOP MENU pour afficher des informations supplémentaires, des fonctionnalités ou un magasin de contenu sur le disque.
4. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur POP UP pour afficher le menu du disque sans interrompre la lecture du disque.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton [OSC] du RMC - le MENU À L'ÉCRAN s'affiche.



## Deuxième vidéo BD-V

Affiche l'état de la deuxième vidéo. Utilisez ►► pour ouvrir la deuxième boîte de sélection vidéo, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la vidéo plein écran et la deuxième fenêtre vidéo.



(A)Vidéo principale (B) Seconde


# Instructions (Cont.)

## Deuxième BD-V audio

Affiche l'état du deuxième audio. Appuyez sur **▶||** le bouton pour ouvrir la boîte de sélection, puis appuyez sur **▲/▼** pour activer/désactiver la sortie audio.

## Jouer de la musique

Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture des fichiers audio.

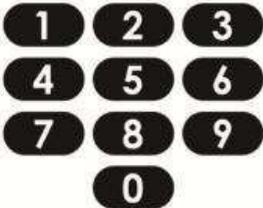Bouton	action
<b>▶  </b>	Jouer pause.
<b>■</b>	Arrêtez de jouer.
<b>▶▶ / ◀◀</b>	Passer au titre ou au chapitre précédent ou suivant.
<b>▶▶ / ◀◀</b>	Recherche en arrière ou en avant. Appuyez plusieurs fois pour modifier la vitesse de recherche.
	Sélectionnez un élément à lire.
<b>RÉPÉTER</b>	Sélectionnez ou désactivez le mode de répétition.

# Instructions (Cont.)

## Diaporama photo

Vous pouvez afficher les fichiers JPEG sur le lecteur sous forme de diaporama.

1. Insérez un disque ou un périphérique USB contenant des fichiers JPEG.
2. Sélectionnez un dossier Photo, puis appuyez sur OK pour ouvrir le dossier.
3. Pour sélectionner une photo, utilisez les boutons de navigation.
4. Pour agrandir la photo sélectionnée et démarrer un diaporama, appuyez sur OK.

### Remarque

L'affichage du contenu du disque sur votre téléviseur peut nécessiter plus de temps s'il y a un grand nombre de chansons / photos compilées sur un disque.

Ce lecteur ne peut afficher que les photos d'appareils photo numériques au format JPEG-EXIF, qui est utilisé par la plupart des appareils photo numériques. Il ne peut pas afficher Motion JPEG, ni les images dans des formats autres que JPEG, ni les clips audio associés aux images.

Les dossiers / fichiers qui dépassent la limite prise en charge par ce produit ne peuvent pas être affichés ou lus.

## Contrôle du diaporama photo

1. Commencez un diaporama photo.
2. Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture comme suit

Button	action
	Faites pivoter une photo.
	Retourner une photo.
	Arrêtez de jouer.

# Instructions (Cont.)

## Définir l'intervalle et l'animation du diaporama

1. Pendant la lecture du diaporama, appuyez sur OSC. Le menu d'options s'affiche.
2. Naviguez dans les options avec le bouton de navigation.
3. Sélectionnez une option dans le menu, puis appuyez sur OK.
4. Appuyez sur OK.

## Lecture de musique pendant un diaporama photo

Créez un diaporama musical pour lire simultanément des fichiers de musique CD et des fichiers photo JPEG.

Remarque: créez un diaporama musical, vous devez stocker les fichiers CD et JPEG sur le même disque que les photos.

1. Sélectionnez la musique de votre CD à lire et lancez la lecture.
2. Appuyez sur Media Center pour revenir au menu principal.
3. Naviguez pour accéder à un dossier de photos, puis appuyez sur OK pour démarrer la lecture du diaporama.

1. Le diaporama commence et continue jusqu'à la fin du dossier de photos.
2. La lecture audio continue jusqu'à la fin du disque.
3. Pour arrêter la lecture du diaporama, appuyez sur ■
4. Pour arrêter la lecture de la musique, appuyez de nouveau sur ■.

## réglages généraux

1. Appuyez deux fois pendant la lecture.
2. Appuyez sur SETUP pour afficher le MENU DE CONFIGURATION.
3. Sélectionnez un menu principal à l'aide des boutons /.
4. Sélectionnez un sous-menu à l'aide des boutons ◀\▶ et appuyez sur ▶ pour entrer. Appuyez sur pour revenir au menu principal.
5. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des boutons ▲▼ et appuyez sur ▶. Vous pouvez appuyer sur ◀ pour revenir au menu précédent.
6. Pour confirmer une option, utilisez les boutons ▲▼ et appuyez sur OK pour confirmer. Vous pouvez appuyer sur ◀ pour revenir au menu précédent.
7. Pour revenir au menu principal à partir de n'importe quel sous-menu, appuyez sur RETURN.

# Instructions (Cont.)


Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

## Système



1. Écran de veille: active / désactive l'économiseur d'écran. L'économiseur d'écran s'affichera dans 3 minutes s'il n'y a pas d'opération lorsque l'appareil est allumé.
2. Lecture automatique du disque: active / désactive la fonction de lecture automatique du disque.
3. Mise à jour automatique du disque: active / désactive la fonction de mise à niveau automatique du disque.
4. Charger par défaut: ramène le lecteur à ses paramètres par défaut.
5. Mettre à niveau: sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel de votre lecteur vers la dernière version.
6. BUDA: définir la mémoire pour BD-J.

## Langue

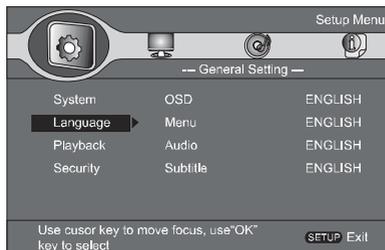

1. OSD: sélectionnez la langue de l'OSD.
2. Menu: sélectionnez la langue du menu du disque.
3. Audio: sélectionnez la langue audio du programme.
4. Sous-titres: sélectionnez la langue des sous-titres du programme.

Remarque: vous devez sélectionner la langue de l'audio et des sous-titres en fonction des exigences du disque.


# Instructions (Cont.)

## Relecture



1. Sous-titrage: activez / désactivez la fonction CC.
2. Marque d'angle: activez / désactivez la fonction de marque d'angle.
3. Marque PIP: activer / désactiver la fonction de marque PIP
4. Marque audio secondaire: active / désactive la fonction de marque audio secondaire.
5. Dernière mémoire: activer / désactiver la dernière fonction de mémoire
6. PBC: active / désactive la fonction PBC.
7. Filigrane audio niveau 3: fonction réservée.


## Sécurité

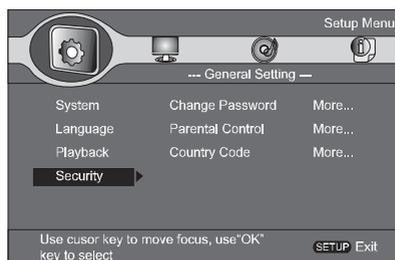

1. Modifier le mot de passe: modifiez le mot de passe du menu de contrôle parental.
  2. Contrôle parental: définissez le contrôle parental.
  3. Code du pays: sélectionnez le code du pays.
- Remarque: Le code d'origine est 0000. Le code peut être modifié.

# Instructions (suite)

## Paramètres d'affichage la télé

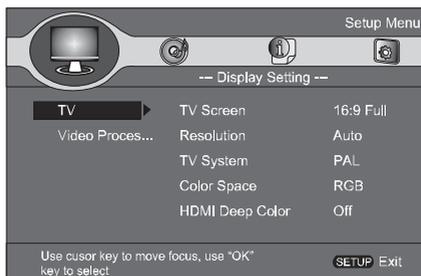


1. Écran TV: sélectionne le mode d'affichage du téléviseur.
2. Résolution: sélectionne la résolution du téléviseur.
3. Système TV: sélectionne le type de système TV.
4. Espace colorimétrique: sélectionne l'espace colorimétrique.
5. HDMI Deep Color: sélectionne la couleur pour HDMI.
6. HDMI 1080 24Hz: activez / désactivez ces paramètres.

## TRAITEMENT VIDÉO




1. Video Adjust: Entrez dans le sous-menu pour régler l'affichage vidéo.
2. Netteté: sélectionnez le mode de netteté de lecture.

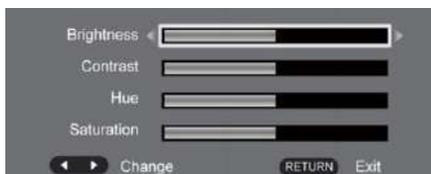

Ajustez la luminosité, le contraste, la teinte, la saturation de l'écran en fonction.


# Instructions (suite)

## Réglage audio

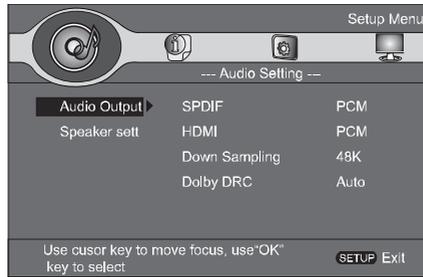

1. SPDIF: sélectionne le mode SPDIF.
2. HDMI: sélectionnez le mode HDMI.
3. Sous-échantillonnage: sélectionnez le sous-échantillonnage. (Sélectionnez cette option lorsque l'amplificateur connecté au placeur n'est pas compatible 96KHz).
4. DRC: compression de la plage dynamique.

Sélectionne la sortie du haut-parleur.

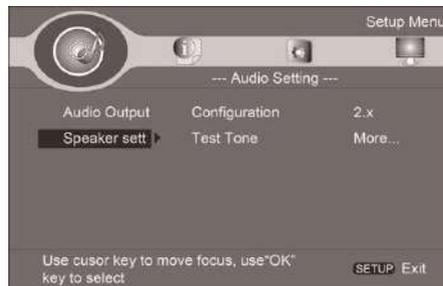

1. Configuration: canaux 2.x
2. Tonalité d'essai

# Dépannage

AVERTISSEMENT: avant de demander un service après-vente, veuillez vérifier cette résolution possible. Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit. Pour garder la garantie valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le lecteur est connecté à une prise de courant. Insérez correctement les piles. Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur le panneau avant. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, essayez de mettre de nouvelles piles dans la télécommande.
Pas d'image.	Consultez le manuel de votre téléviseur pour la sélection d'entrée vidéo appropriée. Changez la source d'entrée jusqu'à ce que vous voyiez l'image.
Aucune image lors de l'utilisation d'une connexion HDMI.	Si ce lecteur est connecté à un appareil d'affichage non autorisé avec un câble HDMI, le signal audio / visuel peut ne pas s'afficher. Vérifiez si le boîtier HDMI est défectueux. S'il est défectueux ou endommagé, remplacez le câble HDMI. Si cela se produit lorsque vous modifiez le paramètre de résolution, appuyez plusieurs fois sur la résolution de la télécommande jusqu'à ce que l'image apparaisse.
Aucun son lors de l'utilisation d'une connexion HDMI.	Il se peut que vous n'entendiez aucun son de la sortie HDMI si l'appareil connecté n'est pas compatible HDCP ou uniquement compatible DIVI.

## Dépannage(suite)

Le signal vidéo haute définition n'est pas lu sur le téléviseur.	Assurez-vous que les câbles audio sont connectés à l'entrée audio du téléviseur. Attribuez l'entrée audio du téléviseur à l'entrée vidéo correspondante. Consultez le manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails.
Le disque ne sera pas lu.	Assurez-vous que le disque est correctement chargé et nettoyé. Assurez-vous que ce lecteur prend en charge le disque. Voir les spécifications. Assurez-vous que ce lecteur prend en charge le code de région du DVD ou du BD. Pour les DVD + RW, assurez-vous que le disque est finalisé.
Les fichiers de données ne peuvent pas être lus ou lus.	Assurez-vous que le fichier de données a été enregistré au format standard UDF, ISO9660 ou JOLIET. Vérifiez que l'extension de fichier JPEG est nommée .jpg, JPG, jpeg ou JPEG.
Message d'erreur "No Entry"	L'opération demandée n'est pas disponible.

### Accessoires

Télécommande (n'inclut pas les piles)

Manuel d'utilisation.

Câbles audio / vidéo composites

Câble HDMI

# Caractéristiques

<b>Source de courant</b>	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
<b>Consommation d'énergie</b>	20 et
<b>Formats de disque</b>	BD, BD-R, BD-RE, DVD-R / RW, DVD + R / RW, DVD-Vidéo, VCD, CD, CD-R / RW
<b>Formats vidéo</b>	H.264 / MPEG1 / MPEG-2 / MPEG4
<b>Photos</b>	JPEG, PNG, GIF
<b>Vidéo</b>	Sortie vidéo HDMI: Auto, 480i / 576i, 480p / 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p À 24 Hz
<b>l'audio</b>	Sortie HDMI / coaxiale
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	260 x 200 x 43 mm
<b>Poids net</b>	1,0 kg environ

## Élimination responsable

**Emballage:** L'emballage de votre produit a été sélectionné à partir de matériaux respectueux de l'environnement et peut généralement être recyclé. Veuillez vous assurer que ceux-ci sont éliminés correctement. L'emballage en plastique peut être un risque d'étouffement pour les bébés et les jeunes enfants, veuillez vous assurer que tous les matériaux d'emballage sont hors de portée et éliminés en toute sécurité. Veuillez vous assurer qu'ils sont proposés au recyclage plutôt que de les jeter.

**Produit:** À la fin de sa durée de vie, ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères. Une méthode d'élimination respectueuse de l'environnement garantira que les matières premières de valeur peuvent être recyclées et réutilisées. Les articles électriques et électroniques contiennent des matériaux et substances qui, s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte, peuvent potentiellement être dangereux pour l'environnement et la santé humaine.