

Bluetooth 受信機能付き MP3 プレーヤー 取扱説明書



◎AGPtEK A15 プレーヤーをお買い上げ頂きまして、 ありがとうございます。

◎正しく安全にお使いいただくため、 ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。


◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

◎最大ご存分に楽しむために、データをバックアップすることが推奨されます。万が一突発状況が発生した場合も存在あるかもしれません。お客様のミース操作とハードウェア損傷による、メモリ内容消失については、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

◎商品について何か問題やご意見があれば、遠慮なく linkingportjp@163.com に連絡してください。 お客様のご意見をお待ちしています。

各部の名前

1. 指示灯
2. マイクイン
3. USB ジャック
4. イヤホンジャック

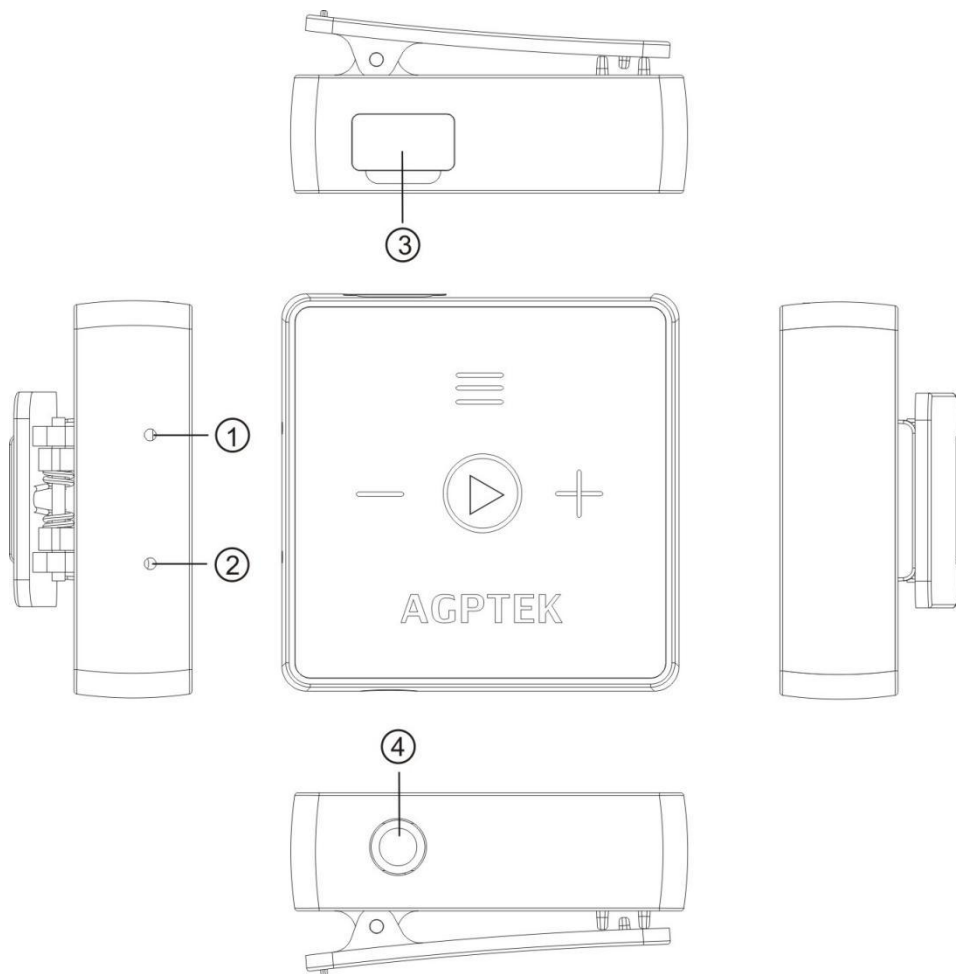

ボタン操作一覧

ボタン M: ボタン M を押しで Bluetooth や MP3 モード間に切り替えます。

ボタン -: 短く押すと前の曲に戻ります。長く押すと音量を下げます。

ボタン +: 短く押すとは次の曲に移ります。長く押すと音

量を上げます。

ボタン :長い押しで電源をオン/オフにします。再生中には、クリックして再生/一時停止にします。Bluetoothが接続されている場合は、ボタンをクリックして電話を受ける/拒否にします。

電源オン/オフ

ボタン を長い押しで電源をオン/オフにします。
Bluetooth

ボタン を長い押しで電源がオンになり、イヤホンから2回の提示音が鳴ります。ボタン M を押して Bluetooth モードに切り替えます。青ライトと赤ライトが交互に点滅し、イヤホンから提示音が鳴ります。お使いの携帯電話の Bluetooth をオンして、本機【AGPtEK A15】とのペアリングしてください。接続成功した後、クリアな提示音が鳴ります。指示灯がゆっくりと点滅します。
ご注意:ペアリングは、初回で連続する必要があります。2回目から、デバイスが検索されている場合は、自動的に接続になります。

1. 音楽を再生中には、Bluetooth が接続している場合、若し電話が入ってる時、ボタンをクリックして電話を受ける/拒否を出来ます。

2. ボタンを2回でクリックすると、前回掛けた番号を電話します。

音楽再生

1. 電源をオンした後、ボタン M を押しで MP3 モードを切り替えます。
2. ボタン▶||・♪を 2 回をクリックすると、前回掛けた番号を電話します。

充電とファイル転送

本機が電源オフになるのとき、提示音が鳴ります。イヤホンから提示音が 2 回で鳴る場合は、本機器を充電する必要があります。USB ケーブルでパソコンまたはアダプタ（5V 500-800mA）に接続し、充電してください。

コンピュータに接続し、音楽や他のファイルを転送します。

故障かな?と思ったら

- 起動できない
パワーがあるかどうかチェックする
- 雑音
 - イヤフォンがきれいであるか否かを確認してください。
汚い、ノイズの原因となる可能です。
 - 破損した音楽ファイルは、ノイズが発生することが可能です。
- 音が鳴らない
 - 音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。
 - イヤフォンプラグをしっかりと差し込む。
 - 音楽ファイル対応できるか確認してください。

- パソコンでファイルが破損していないか確認してください。
- ファイルを転送できない
- 本体とパソコンはちゃんと接続しないか確認してください。
- 内蔵メモリ容量がなくなります。
- 別の USB ケーブルを変換し試してください。

商品仕様

電池	3.7V/180mAh リチウム電池
寸法	36 (L)*36 (W)*11 (H) mm
音楽形式	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV など
質量	15g
周波数	100Hz~20KHz
充電時間	1-2 時間
Bluetooth の再生	iPhones, Android の携帯電話に対応可能
受信距離	≥10m 障害物無し(環境によって差があります)
再生時間	8 時間(100%充電した)