


Getting started with Logitech® Wireless Mouse M705

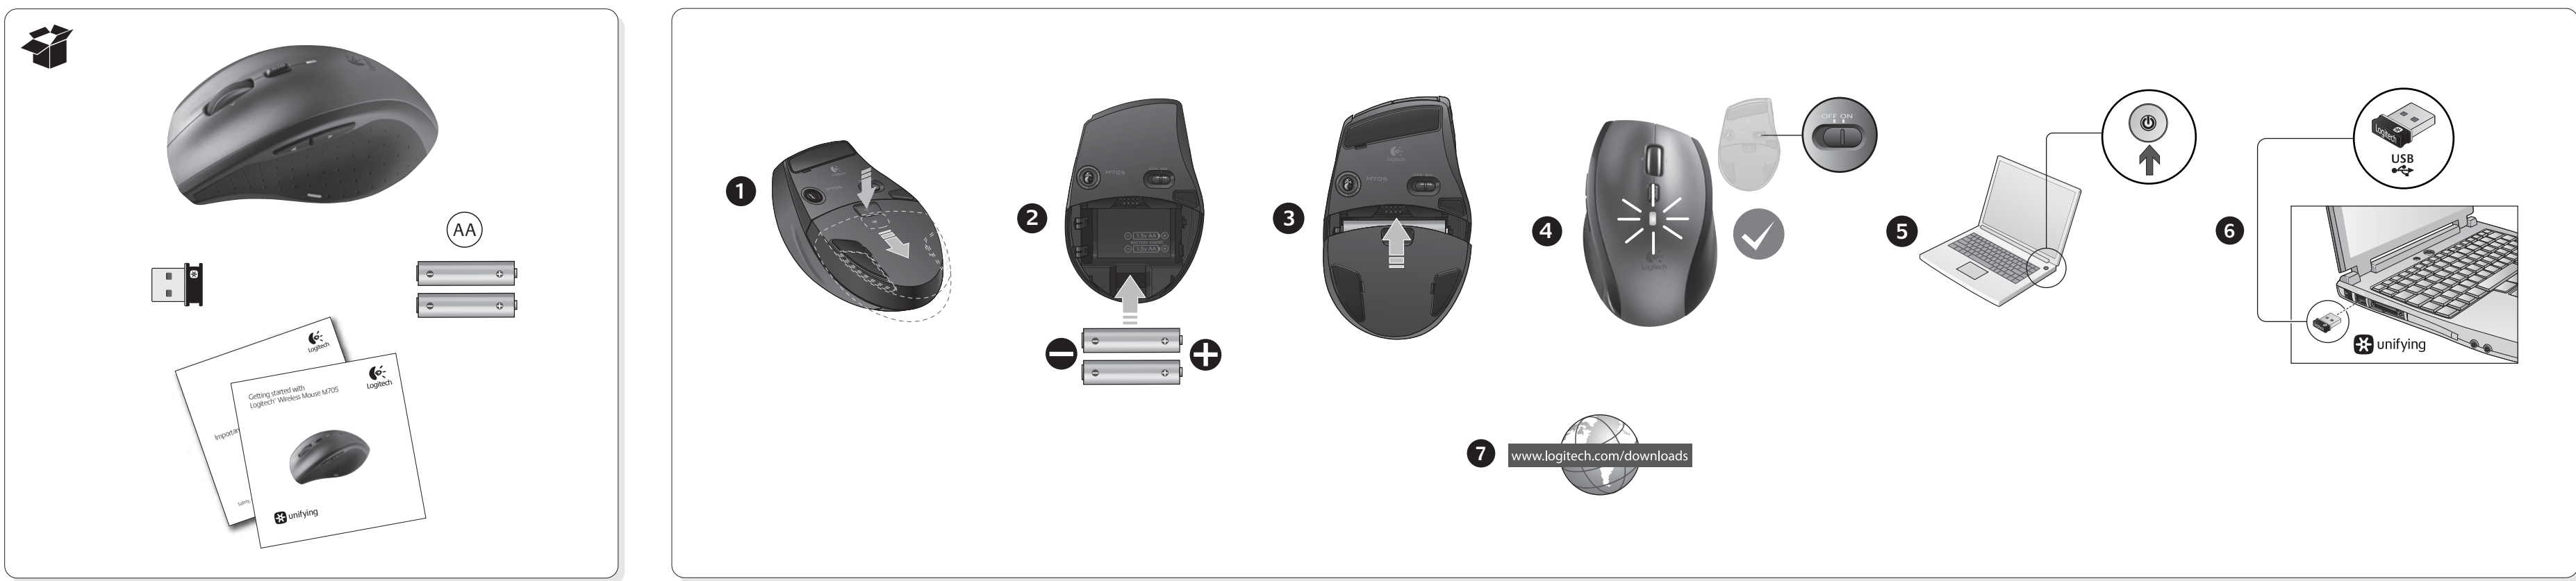

English

1-6. Setup

Mac OS X Users: When plugging in the Unifying receiver, the Keyboard Assistant dialog box may appear. You can just close this window.

7. Install the mouse software (optional)

The basic features of your mouse will work without installing the software, but you will need the software to enjoy the Side-to-Side Scrolling and Application Switch features or to personalize your mouse settings. Mac® users will also need the software to enable the back, forward, and middle button functions.

To get the latest software for your mouse, go to www.logitech.com/downloads.

Help with setup

Pointer does not move at all?

- Make sure the power switch is in the ON position.
- Ensure that the battery polarity is correct. Check battery power by tuning the mouse OFF and then ON. If the battery indicator light glows red or does not glow at all, replace the batteries.
- Try plugging the Unifying receiver into a different USB port.
- Try reconnecting the mouse and Unifying receiver using the Logitech Unifying software (refer to the Unifying section of this guide).

Erratic pointer movement or missed button clicks?

- Try using the mouse on a different surface.
- Remove metallic objects between the mouse and Unifying receiver.
- If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.
- Move the Unifying receiver to a USB port closer to the mouse, or go to www.logitech.com/us/bxextender for a USB extension stand that will allow the Unifying receiver to be placed closer to the mouse.

If these tips fail, contact Logitech Customer Support at www.logitech.com/support, or call using the phone numbers listed in this guide.

Deutsch

1-6. Installation

Mac OS X-Benutzer: Beim Einstecken des Unifying-Empfängers wird möglicherweise das Dialogfenster des Setup-Assistenten für die Tastatur angezeigt. Schließen Sie dieses Fenster.

7. Installation der Maus software (optional)

Die Grundfunktionen der Maus funktionieren auch ohne installierte Software, aber Sie benötigen die Software für den horizontalen Bildlauf und die Programmumschaltung oder zur Anpassung Ihrer Mauseinstellungen. Mac®-Benutzer benötigen die Software auch zur Aktivierung der Funktionen für die Vor- und Zurückstufen sowie der mittleren Taste. Die finden die neueste Software für Ihre Maus unter www.logitech.com/downloads.

So passen Sie die Mauseinstellungen Ihren Bedürfnissen an

8. Starten von SetPoint (Windows)

- Doppelklicken Sie auf die SetPoint-Verknüpfung auf dem Desktop oder klicken Sie auf das Windows-Startmenü und wählen Sie "Logitech" > "Maus und Tastatur" > "Maus- und Tastatureinstellungen".

9. Starten von Logitech Control Center (Macintosh)

- Wählen Sie "Apple-Menü" () > "Systemeinstellungen" und klicken Sie auf **Logitech Control Center**.

Probleme bei der Einrichtung?

Der Mauszeiger bewegt sich überhaupt nicht?

- Vergewissern Sie sich, dass die Schalter in der "ON"-Stellung steht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingesteckt ist. Prüfen Sie die Batterie, indem Sie die Maus aus- und wieder einschalten. Wenn die LED rot oder überhaupt nicht leuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Schließen Sie den Unifying-Empfänger an einer anderen USB-Schnittstelle an.
- Verbinden Sie die Maus erneut mit dem Unifying-Empfänger mithilfe der Unifying-Software von Logitech (weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt zu Unifying).

Bewegt sich der Mauszeiger ruckartig oder werden Mausklicks nicht ausgeführt?

- Verwenden Sie die Maus auf einer anderen Unterlage.
- Entfernen Sie metallische Gegenstände zwischen der Maus und dem Unifying-Empfänger.
- Wenn der Unifying-Empfänger an einem USB-Hub angeschlossen ist, stecken Sie den Empfänger direkt in den Computer.
- Verbinden Sie den Unifying-Empfänger mit einem näher zur Maus gelegenen USB-Anschluss oder fordern Sie unter www.logitech.com/us/bxextender eine USB-Verlängerungsstation an, um den Abstand zwischen Unifying-Empfänger und Maus zu verringern.

Falls das Problem nach wie vor besteht, wenden Sie sich an den Logitech-Kundendienst unter www.logitech.com/support oder nutzen Sie den telefonischen Support unter den in diesem Handbuch genannten Telefonnummern.

Français

1-6. Installation

Utilisateurs Mac® OS X: Lorsque vous branchez le récepteur Unifying, la boîte de dialogue de l'assistant de configuration du clavier peut s'afficher. Vous pouvez simplement fermer cette boîte de dialogue.

7. Installation du logiciel de la souris (facultatif)

Vous pouvez utiliser les fonctions de base de votre souris sans installer le logiciel, mais vous en aurez besoin pour profiter des fonctions de défilement horizontal et de changement d'application, ainsi que pour personnaliser les paramètres de votre souris. Les utilisateurs Mac® doivent également installer le logiciel pour activer les fonctions des boutons Précédente, Suivante et central. Pour obtenir la version la plus récente du logiciel pour votre souris, rendez-vous sur www.logitech.com/downloads.

Pour personnaliser les paramètres de la souris

8. Démarrage de SetPoint (Windows)

- Cliquez deux fois sur le raccourci SetPoint du bureau ou sélectionnez le menu Démarrer de Windows, puis **Logitech** > **Clavier et souris** > **Paramètres du clavier et de la souris**.

9. Démarrage de Logitech Control Center (Macintosh)

- Cliquez sur le menu Pomme () > Préférences Système, puis cliquez sur **Logitech Control Center**.

Aide à la configuration

Le pointeur reste immobile?

- Vérifiez que le commutateur d'alimentation est sur ON.
- Assurez-vous que la polarité des piles est respectée. Vérifiez le niveau de charge des piles en mettant la souris hors tension, puis sous tension. Si le témoin de niveau des piles s'allume en rouge ou reste éteint, remplacez les piles.
- Branchez le récepteur Unifying sur un autre port USB.
- Essayez de reconnecter la souris et le récepteur Unifying à l'aide du logiciel Logitech Unifying (reportez-vous à la section Unifying de ce guide).

Pointeur incontrôlable ou clics sans résultat?

- Essayez d'utiliser la souris sur une surface différente.
- Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le récepteur Unifying.
- Si le récepteur Unifying est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.
- Branchez le récepteur Unifying dans un port USB plus proche de la souris ou consultez le site www.logitech.com/us/bxextender pour obtenir un support d'extension USB qui permettra de rapprocher le récepteur Unifying de la souris.

Si ces conseils ne donnent aucun résultat, contactez le Service clientèle de Logitech à l'adresse www.logitech.com/support ou par téléphone aux numéros fournis dans ce guide.

Español

1-6. Instalación

Usuarios de Mac® OS X: Al conectar el receptor Unifying, puede aparecer la ventana del cuadro de diálogo Asistente de Configuración de Teclado. Puede cerrar esta ventana.

7. Instalar el software del ratón (opcional)

Las funciones básicas del ratón estarán disponibles sin instalar el software, pero necesitará el software para disfrutar del desplazamiento horizontal y el cambio de aplicaciones, o personalizar la configuración del ratón. Los usuarios de Mac® también necesitarán el software para activar las funciones de los botones de avance, retroceso y central. Para obtener el software más reciente para el ratón, visite www.logitech.com/downloads.

Para personalizar la configuración del ratón

8. Inicio de SetPoint (Windows)

- Haga doble clic en el acceso directo de SetPoint en el escritorio, o haga clic en el botón Inicio de Windows y seleccione Configuración de Teclado. Puede cerrar esta ventana.

9. Inicio de Logitech Control Center (Macintosh)

- Seleccione el menú Apple () > Preferencias del Sistema y, a continuación, **Logitech Control Center**.

Ayuda con la instalación

¿No se mueve el puntero?

- Asegúrese de que el botón de encendido está en la posición ON.
- Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta. Para comprobar la carga de las pilas, apague y encienda el ratón. Si el indicador de estado de las pilas se ilumina de color rojo, o no se ilumina, cambie las pilas.
- Conecte el conector Unifying a otro puerto USB.
- Vuelva a conectar el ratón y el receptor Unifying mediante el software Logitech Unifying (consulte la sección Unifying de esta guía).

¿Movimiento errático del puntero o fallos de clic?

- Use el ratón en otra superficie.
- Retire objetos metálicos situados entre el ratón y el receptor Unifying.
- Si el receptor Unifying está conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente al ordenador.
- Lleve el receptor Unifying a un puerto USB más cercano al ratón, o visite www.logitech.com/us/bxextender para obtener una base de extensión USB que le permita colocar el receptor Unifying más cerca del ratón.

Si estas sugerencias no sirven, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Logitech en www.logitech.com/support, o llame a uno de los números de teléfono que aparecen en esta guía.

Nederlands

1-6. Installeer

Gebruikers van Mac® OS X: Wanneer u de Unifying-ontvanger aansluit, kan het dialoogvenster met de configuratie-assistent voor het toetsenbord verschijnen. U kunt dit venster gewoon sluiten.

7. De muissoftware installeren (optioneel)

De basisfuncties van uw muis werken zonder de software te installeren, maar u hebt de software nodig om de voordelen van het horizontale scrollen en de schakeltoetsfuncties te kunnen ervaren of uw muisinstellingen te personaliseren. Mac®-gebruikers hebben de software ook nodig om de functies van de Voor-, Volgende en middelste knop in te schakelen. Ga naar www.logitech.com/downloads voor de nieuwste software voor uw muis.

Zo personaliseert u uw muisinstellingen

8. SetPoint starten (Windows)

- Dubbeltikt op de SetPoint-afkoppeling op uw bureaublad of klik op het menu Start van Windows en selecteer **Logitech > Muis en toetsenbord > Muis- en toetsenbordinstellingen**.

9. Logitech Control Center starten (Macintosh)

- Kies het Apple-menu () > Systemvoorkeuren en klik vervolgens op **Logitech Control Center**.

Help nodig bij de set-up?

Aanwijzer beweegt helemaal niet?

- Controleer of de aan/uit-knop in de AAN-positie staat.
- Zorg ervoor dat de batterijpolariteit juist is. Controleer het batterijvermogen door de muis UIT en dan weer AAN te zetten. Vervang de batterijen, als het batterijniveau rood brandt of helemaal niet brandt.
- Sluit de Unifying-ontvanger op een andere USB-poort aan.
- Proef de muis en de Unifying-ontvanger opnieuw te verbinden via de Logitech Unifying-software (zie de sectie Unifying van deze handleiding).

Onvoorspelbaar muisgedrag of muisklikken die niet werken?

- Probeer de muis op een ander oppervlak te gebruiken.
- Verwijder metalen objecten tussen de muis en de Unifying-ontvanger.
- Als de Unifying-ontvanger op een USB-hub aangesloten is, probeer de ontvanger dan direct op uw computer aan te sluiten.
- Versplaats de Unifying-ontvanger naar een USB-poort die zich dichtbij de muis bevindt, of ga naar www.logitech.com/us/bxextender voor een USB-bureaustandaard, zodat u de Unifying-ontvanger dichtbij de muis kunt zetten.

Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op met Logitech-klantenondersteun op www.logitech.com/support, of bel een van de nummers die in deze handleiding vermeld worden.

Italiano

1-6. Installazione

Utenti di Mac® OS X: quando si collega il ricevitore Unifying potrebbe venire visualizzata la finestra di dialogo dell'assistente di installazione per la batteria. In questo caso, chiuderla.

7. Installazione del software del mouse (opzionale)

Installando il software sarà possibile usufruire non solo delle funzionalità di base del mouse disponibili anche senza software, bensì anche della scorrevole laterale, del passaggio rapido da un'applicazione all'altra e della personalizzazione delle impostazioni. Per gli utenti Mac®, il software consentirà di attivare anche le funzioni dei pulsanti avanti, indietro e centrale. Per scaricare la versione più aggiornata del software, visitare il sito www.logitech.com/downloads.

Installazione del software del mouse (opzionale)

Installando il software sarà possibile usufruire non solo delle funzionalità di base del mouse disponibili anche senza software, bensì anche della scorrevole laterale, del passaggio rapido da un'applicazione all'altra e della personalizzazione delle impostazioni. Per gli utenti Mac®, il software consentirà di attivare anche le funzioni dei pulsanti avanti, indietro e centrale. Per scaricare la versione più aggiornata del software, visitare il sito www.logitech.com/downloads.

Per personalizzare le impostazioni del mouse

8. Avvio di SetPoint (Windows)

- Fare doppio clic sul collegamento di SetPoint sul desktop oppure scegliere **Logitech > Mouse e tastiere > Impostazioni del mouse e della tastiera** dal menu Start di Windows.

9. Avvio di Logitech Control Center (Macintosh)

- Scegliere il menu Apple () > Preferenze di Sistema e fare clic su **Logitech Control Center**.

Problemi di installazione

Il puntatore non si sposta?

- Verificare che l'interruttore di accensione sia posizionato su ON.
- Verificare che la polarità delle batterie sia corretta. Controllare il livello di carica delle batterie spegnendo e accendendo il mouse. Se l'indicatore delle batterie diventa rosso o non si accende, sostituire le batterie.
- Provare a collegare il ricevitore Unifying in una porta USB diversa.
- Provare a riconnettere il mouse e il ricevitore Unifying utilizzando il software Logitech Unifying (consultare la sezione Unifying del presente manuale).

Il movimento del puntatore è irregolare o quando si fa clic con i pulsanti, il mouse non risponde?

- Provare a utilizzare il mouse su una superficie diversa.
- Remuovere eventuali oggetti metallici presenti nella traiettoria tra il mouse e il ricevitore Unifying.
- Se il ricevitore Unifying è collegato a un hub USB, provare a collegarlo direttamente al computer.
- Spostare il ricevitore Unifying in un porto USB più vicino al mouse oppure andare al sito www.logitech.com/us/bxextender per individuare una prolunga USB mediante la quale sarà possibile collocare il ricevitore Unifying più vicino al mouse.

Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti Logitech all'indirizzo www.logitech.com/support o telefonicamente ai numeri elencati nel presente manuale.

Svenska

1-6. Konfigurer

Mac OS X-brugere: Når du tilslutter Unifying-modtageren, vises tastaturinstallationsguiden muligvis. Du kan stंगा den.

7. Installer mousprogrammet (tilval)

De grundlæggende musfunktionerne fungerer åben uren programvare, men om du vil kunne rulle i sidet, vâkâ mellem program og opgâ egnâ muisinstillingar mâte programvaran installera. Har du Mac® mâte du installera programvaran for att kunna anvânda funktionerna for baklâstap, framlâstap og mittenlâstap. Du hittar den senaste versionen av programvaran for din mus på www.logitech.com/downloads.

Anpassa muisinställningarna

8. Starta SetPoint (Windows)

- Dubbeltitta på genlângen for SetPoint på skrivbordet eller klicka på Start-menyn i Windows och välj **Logitech > Mus och tangentbord > Inställningar for mus och tangentbord**.

9. Starta Logitech Control Center (Macintosh)

- Klicka på Apple-menyn () > Systeminställningar och sedan på **Logitech Control Center**.

Inställningstips

Flyttas inte pekaren all?

- Kontrollera att strömlâren står i låget På.
- Kontrollera att batterierna sätter rätt placera. Kontrollera batteristyrkan genom att stânga av och slâ på musen. Om batteriindikatorn lyser rött eller inte lyser alls, mâte du byta batterier.
- Försök att koppla in Unifying-mottagaren i en annan USB-port.
- Prova att återansluta musen och Unifying-mottagaren med hjälp av Logitech Unifying-programmet (se avsnittet om Unifying i den här bruksanvisningen).

Är pekardröjsarna ryckiga eller fungerar det inte när du klickar med knapparna?

- Försök att använda musen på ett annat underlag.
- Ta bort metallobjekt mellan musen och Unifying-mottagaren.
- Om Unifying-mottagaren är ansluten till en USB-hubb kan du försöka ansluta den direkt till datorn istället.
- Pluta Unifying-mottagaren till en USB-port närmare musen, eller beställ ett USB-förlängningsstâll från www.logitech.com/us/bxextender så att du kan placera Unifying-mottagaren närmare musen.

Om problemet kvarstår kan du kontakta Logitechs kundsupport på www.logitech.com/support, eller ringa det telefonnummer som finns i bruksanvisningen.

Dansk

1-6. Konfiguration

Mac OS X-brugere: Når du tilslutter Unifying-mottageren, vises tastaturinstallationsguiden muligvis. Du kan bare lukke vinduet.

7. Installation af softwaren til musen (valgfrit)

Musens grundfunktioner fungerer selvom du ikke installerer softwaren, men hvis du vil bruge den vârdette scrollfunktion og programmeringsfunktioner, eller hvis du vil tilpasse musens funktioner, skal du installere softwaren. Mac®-brugere skal ogsâ installere softwaren hvis de vil benytte frem-, tilbage- og midterknaps funktionerne.

Du kan hente den nyeste version af softwaren til musen på www.logitech.com/downloads.

Sådan tilpases du musens indstillinger

8. Start SetPoint (Windows)

- Dobbeltklik på genvejen SetPoint på skrivebordet, eller klik på menuen Start i Windows, og vælg **Logitech > Mus og tastatur > Mus- og tastaturindstillinger**.

9. Start Logitech Control Center (Macintosh)

- Klik på æblemenuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på **Logitech Control Center**.

Hjælp til installationen

Flytter markøren sig slet ikke?

- Kontroller at afbryderen står på ON.
- Kontroller at batterierne vânder rigtigt. Kontroller at der er strøm på batteriet ved at slukke og derefter tænde musen. Hvis batteriindikatoren lyser rødt eller slet ikke lyser, skal du udskifte batterierne.
- Prøv at slutte Unifying-mottageren til en anden USB-port.
- Prøv at tilslutte musen og Unifying-mottageren vâkâ Logitech Unifying-softwaren (les mere i afsnittet om Unifying i denne vejledning).

Flytter markøren sig i ryk, eller bliver klik med musen ikke registreret?

- Prøv at bruge musen på en anden overflade.
- Fjern eventuelle metalgenstande som er placeret mellem musen og Unifying-mottageren.
- Hvis Unifying-mottageren er sluttet til en USB-hub, kan du prøve at sætte den direkte i computeren.
- Prøv Unifying-mottageren til en USB-port som er tættere på musen, eller bestil en forlænger til at sæ på bordet på www.logitech.com/us/bxextender sådan at Unifying-mottageren kan placeres tættere på musen.

Hvis ingen af disse råd løser problemet, kan du kontakke Logitechs supportafdeling på www.logitech.com/support, eller ringe til et af de numre som er angivet i denne vejledning.

Norsk

1-6. Konfigurer

Mac OS X-brukere: Når du setter inn Unifying-mottakeren, kan det hende at vinduet "Tastaturoppsettassistent" kommer opp. Du kan lukke dette vinduet.

7. Installer programvare for musen (valgfritt)

De grunnleggende funksjonene til musen leverer ingen programvare, men med programvare kan du til tillegg få funksjoner som sidelegg rulling og hurtigveikser, og du kan tilpasse innstillingene til musen. Hvis du bruker Mac®, trenger du ogsâ programvare til å aktivere funksjonene til fram- og tilbakeknappene samt midtknappen. Du finner den nyeste programvare til musen på www.logitech.com/downloads.

Slik tilpases du innstillingene for musen

8. Start SetPoint (Windows)

- Dobbeltklikk på SetPoint-ikonet på skrivebordet, eller klikk på Start-menyen og velg **Logitech > Mus og tastatur > Instillinger for mus og tastatur**.

9. Starta Logitech Control Center (Macintosh)

- Ål til Apple-menuen () > Systemvalg, og klikk deretter på **Logitech Control Center**.

Hjelp til konfigurer

Beveiger ikke markøren seg?

- Kontroller at på/âp-bryteren er satt til på.
- Plass at batteriet er satt inn riktig vei. Kontroller at batteriet fungerer ved å slâ musen av og deretter på igjen. Hvis batteristampen lyser rødt, eller ikke lyser i det hele tatt, må du skifte ut batteriene.
- Prøv å kople Unifying-mottakeren til en annen usb-port.
- Prøv å kople sammen musen og Unifying-mottakeren på nytt ved hjelp av Logitech Unifying-programmet (se Unifying i denne veiledningen).

Beveiger markøren seg ujevnt, eller registreres ikke alle klikk?

- Prøv å flytte musen over på en annen overflate.
- Fjern metallobjekter som befinner seg mellom musen og Unifying-mottakeren.
- Hvis Unifying-mottakeren er koplet til en usb-hub, kan du prøve å kople mottakeren direkte til datamaskinen i stedet.
- Prøv Unifying-mottakeren til en usb-port som er nærmere musen, eller gå til www.logitech.com/us/bxextender for å bestille en usb-forlenger, så at Unifying-mottakeren kan plasseres nærmere musen.

Hvis disse tipsene ikke løser problemet, kan du kontakte Logitechs kundestotte på www.logitech.com/support, eller kan ringe telefonnummeret du finner i denne veiledningen.

Suomi

1-6. Asetus

Mac OS X -käyttäjät: Kun liität Unifying-vastaanottimen, näppäimistön asennuspuhjelman valintaikkuna saattaa ilmestyä näyttöön. Sitten tämä ikkuna.

7. Asenna hiirihoitajisto (valinnainen)

Hiiren perustoiminnot ovat käytössä ohjelmisto asentamattakin. Ohjelmisto kuitenkin tarvitaan, jotta sivuttaasiverty ja sovelkuvâidin toiminnat jâ jotta hiiren asetusla voitaisiin mukauttaa. Mac®-ietokoneissa ohjelmisto tarvitaan myös, jotta edellinen, Seuraava ja keskipainikkeen toiminto saadaan käyttööen.

Uusimman hiirihoitajiston voit ladata osoitteesta www.logitech.com/downloads.

Hiiren asetusten mukauttaminen

8. Käynnistä SetPoint (Windows)

- Kakokseta hiirihoitajiston SetPoint-ikon

