


FR

gorenje

BM201AG1BG-738290

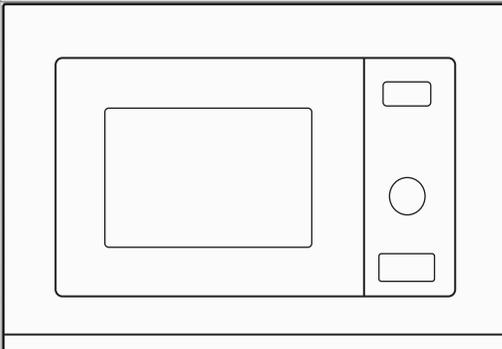

www.gorenje.com

FOUR À MICRO-ONDES

CHER CLIENT

Nous vous remercions sincèrement pour votre achat. Nous pensons que vous trouverez bientôt de nombreuses raisons que vous pouvez vraiment faire confiance à nos produits. Afin de faciliter l'utilisation de l'appareil, nous joignons ce mode d'emploi complet.

Ces instructions devraient vous aider à vous familiariser avec votre nouvel appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Dans tous les cas, veuillez vous assurer que l'appareil vous a été livré sans être endommagé. Si vous constatez un dommage lié au transport, contactez votre représentant commercial ou l'entrepôt régional d'où le produit a été livré. Vous trouverez le numéro de téléphone sur le reçu ou le rapport de livraison.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil ménager.



Appareil à usage domestique pour chauffer les aliments et les boissons à l'aide d'énergie électromagnétique, pour un usage intérieur uniquement.

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement les instructions et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

Ces instructions sont destinées à l'utilisateur. Elles décrivent le cuiseur et la manière de l'utiliser. Elles s'appliquent également à différents types d'appareils, par conséquent vous pouvez trouver certaines descriptions de fonctions qui peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

1. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, cela pourrait entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Veillez à ne pas casser ou altérer les verrous de sécurité.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant et la porte du four. Ne permettez pas l'accumulation de la poussière ou des résidus d'agent nettoyant sur les surfaces de fermeture.
3. **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

En cas de mauvais entretien de l'appareil, sa surface pourrait se dégrader et sa durée de vie pourrait être affectée, ce qui pourrait engendrer une situation dangereuse.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures ou d'exposition à une énergie excessive au four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Lisez et suivez les instructions spécifiques : « **PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES** ».
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils s'exposent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont encadrés. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés à chaque instant.
- Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le câble est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un technicien spécialisé ou encore un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger (pour les appareils équipés d'un accessoire de type Y)
- **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.
- **AVERTISSEMENT** : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer un entretien ou une opération de

réparation qui implique le retrait d'un couvercle qui assure une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

- **AVERTISSEMENT** : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants scellés puisqu'ils sont susceptibles d'exploser.
- Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés au four à micro-ondes.
- Si vous observez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc faire attention en manipulant le récipient.
- Le contenu des biberons et des récipients d'aliments pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et les résidus d'aliments doivent être éliminés immédiatement.
- Le fait de ne pas nettoyer le four pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et provoquer des dommages.

- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours dotés d'un dispositif permettant d'utiliser une sonde de température).
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte (pour les fours dotés d'une porte décorative).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux applications similaires telles que :
 - les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux, et autres lieux de travail ;
 - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres établissements de type résidentiel ;
 - les fermes ;
 - les établissements de type Bed and Breakfast.
- Le four à micro-ondes est destiné à réchauffer les aliments et les boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et autres peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
- L'utilisation de récipients métalliques pour les aliments et les boissons n'est pas autorisée pour la cuisson au micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur vapeur.
- Il faut veiller à ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des récipients de l'appareil. (Pour les appareils fixes et les appareils encastrés utilisés à une hauteur égale ou supérieure à 900 mm au-dessus du sol et ayant des plateaux tournants amovibles. Mais cela ne s'applique pas aux appareils à fond horizontal porte à charnières.)

- Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé encastré.
- Le nettoyeur à vapeur ne doit pas être utilisé.
- La surface d'un tiroir de rangement peut devenir chaude.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Il faut faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés à chaque instant.
- Pendant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Il faut veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- **AVERTISSEMENT** : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants devraient être tenus à l'écart.
- N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe. (Ceci ne concerne pour les électroménagers placés à l'intérieur d'une armoire avec une porte.)
- **AVERTISSEMENT** : Lorsque le mode Combinaison est activé, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs durs ou de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer le verre de la porte du four, car ces derniers peuvent rayer la surface, ce qui pourrait entraîner l'éclatement du verre.

**À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE RISQUE DE BLESSURE POUR LES PERSONNES LORS DE L'INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

DANGER

Risque de choc électrique

Le fait de toucher certains des composants internes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner une décharge électrique. Ne branchez pas l'appareil à une prise jusqu'à ce qu'il soit correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un câble comportant un câble de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La prise doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes sur la mise à la terre de l'appareil.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils.

1. Un câble court est fourni pour réduire les risques résultant d'un enroulement ou d'un trébuchement sur un câble plus long.

2. Si vous utilisez un long câble ou une rallonge :
 - 1). La puissance électrique indiquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
 - 2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
 - 3) Le long cordon doit être disposé de manière à ne pas tomber sur le comptoir ou la table où il peut être tiré par des enfants ou vous faire trébucher involontairement.

NETTOYAGE

Assurez-vous de bien débrancher l'appareil de la prise électrique.

- Nettoyez l'intérieur du four après toute utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez régulièrement les accessoires avec de l'eau savonneuse.
- Le cadre de la porte, le joint et les pièces qui les entourent doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs durs ou de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer le verre de la porte du four, car ces derniers peuvent rayer la surface, ce qui pourrait entraîner l'éclatement du verre.
- Conseil de nettoyage : pour un nettoyage plus simple des parois du four que les aliments cuits peuvent éventuellement toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et faites chauffer le four micro-ondes tout à la puissance maximale au micro-ondes pendant 10 minutes. Essayez le four propre à l'aide d'un chiffon doux et sec.

ATTENTION

Risque de blessures

Toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui assure une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes est dangereuse pour toute autre personne qu'une personne qualifiée à cette fin.

Voir les instructions dans la section « Matériaux que vous pouvez introduire dans le four à micro-ondes ou matériaux à éviter. » L'utilisation de certains récipients non métalliques dans le micro-ondes peut être risquée. En cas de doute, vous pouvez tester le récipient en question suivant la procédure ci-dessous.

Test des ustensiles :

- Versez 1 tasse d'eau froide (250 ml) dans un récipient adapté au micro-ondes à l'aide de l'ustensile en question.
- Faites-la chauffer à puissance maximale pendant 1 minute.
- Touchez l'ustensile avec précaution. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez introduire dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat de cuisson	Veillez suivre les instructions du fabricant. Le fond du plat de cuisson doit être d'au moins 5 mm (3/16 po) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte pourrait provoquer la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Uniquement adapté au micro-ondes. Veillez suivre les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Récipients en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez-le uniquement pour chauffer les aliments. La plupart des récipients en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Verrerie de four résistante à la chaleur uniquement. Assurez-vous que les récipients ne comportent pas de partie métallique. N'utilisez pas de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Sachets de cuisson pour four	Veillez suivre les instructions du fabricant. Ne les fermez pas avec une pince en métal. Réalisez quelques perforations pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utilisez-les uniquement pour cuire ou réchauffer les aliments de façon rapide. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	Utilisez-les pour couvrir les aliments afin de les réchauffer et absorber les graisses. Utilisez-les sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier parchemin	Utilisez-le pour protéger les aliments afin d'éviter toute éclaboussure ou comme une enveloppe pour les cuire à la vapeur.
Plastique	Uniquement adapté au micro-ondes. Veillez suivre les instructions du fabricant. Doit être étiqueté « Uniquement adapté au micro-ondes ». Certains récipients en plastique ramollissent, au fur et à mesure que la nourriture placée à l'intérieur est réchauffée. Les « sachets de cuisson » et les sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être perforés, ou ventilés selon les instructions de l'emballage.
Film plastique	Uniquement adapté au micro-ondes. Utilisez-les pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Uniquement adapté au micro-ondes (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier ciré	Utilisez-le sur les aliments afin d'éviter les éclaboussures et de retenir l'humidité.

Matériaux que vous pouvez introduire dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Déposez les aliments dans un plat adapté au micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Déposez les aliments dans un plat adapté au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les éléments métalliques peuvent provoquer des arcs électriques.
Liens torsadés en métal	Peuvent provoquer des arcs électriques et un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	Le polyuréthane peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'il est exposé à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

Matériaux que vous pouvez introduire dans le four à micro-ondes

Retirez le four et tous les matériaux du carton de l'intérieur du four.

Ce four est livré avec les accessoires suivants :



Plateau en verre




Manuel d'instructions




Grille (ne peut pas être utilisée avec la fonction micro-ondes et doit être placée sur le plateau en verre)



Assemblage de l'anneau du plateau tournant

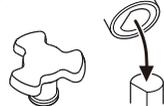


Axe du plateau tournant

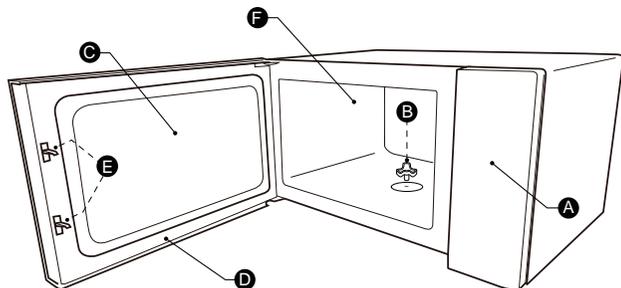

- | | |
|----------------------------|--|
| A) Panneau de commande | D) Assemblage de la porte |
| B) Axe du plateau tournant | E) Système de verrouillage de sécurité |
| C) Hublot d'observation | F) Cavité du four |


INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

Nettoyage du compartiment de cuisson et mise en place du plateau tournant. Pour les nouvelles installations, assurez-vous que tous les emballages et le ruban d'expédition ont été retirés de l'axe du plateau tournant. Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments pour la première fois, vous devez mettre le plateau tournant en place correctement. Vous devez nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.

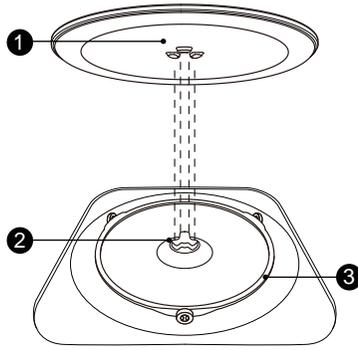

Procédure de mise en place du plateau tournant :


1. Placez l'assemblage anneau plateau tournant ③ dans l'évidement du compartiment de cuisson.
2. Placez le plateau en verre ① sur l'assemblage anneau plateau tournant ③. Placez les lignes courbes en relief au centre du fond du plateau en verre entre les trois rayons de l'arbre. Assurez-vous que le plateau en verre ① s'engage dans l'axe du plateau tournant ② au centre du fond du compartiment de cuisson. Les galets de l'axe doivent s'insérer dans l'arête inférieure du plateau tournant.

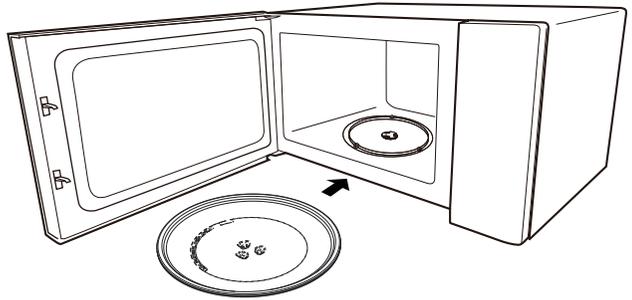

Remarque :

1. N'utilisez jamais l'appareil sans le plateau tournant. Assurez-vous qu'il est correctement engagé. Le plateau tournant peut tourner dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.
2. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être bloqué.
3. Le plateau en verre et l'assemblage anneau plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
4. Les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
5. Ne limitez jamais le mouvement du plateau tournant.
6. Si le plateau en verre ou l'assemblage anneau plateau tournant sont endommagés ou cassés, veuillez contacter le centre de réparation agréé le plus proche de chez vous.

FONCTIONNEMENT

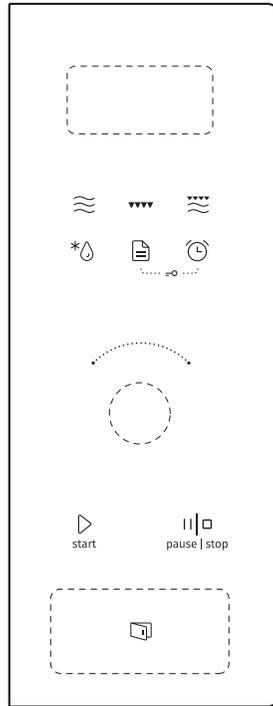

-  Micro-ondes
-  Gril
-  Combi.
-  Décongeler
-  Menu automatique
-  Minuteur/horloge de cuisine
-  Démarrer/+30 sec./Confirmer
start
-  Pause/Arrêt
pause | stop

Instructions d'utilisation

1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est sous tension, l'écran affiche « 0:00 », le sonore retentit une fois.

- 1). Appuyez deux fois sur « Minuteur/horloge de cuisine » pour sélectionner la fonction Horloge, les chiffres des heures clignotent.
- 2). Tournez «  » pour régler les chiffres des heures, le temps entré doit être compris entre 0 et 23.
- 3). Appuyez sur « Minuteur/horloge de cuisine », les chiffres des minutes clignotent.
- 4). Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes, le temps entré doit être compris entre 0 et 59.
- 5). Appuyez sur « Minuteur/horloge de cuisine » pour terminer le réglage de l'horloge. « : » clignote et l'heure s'allume.

Remarque :

- 1). Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle est sous tension.
- 2). Pendant le réglage de l'horloge, si vous n'appuyez pas sur « Minuteur/horloge de cuisine », le four reviendra automatiquement à l'état précédent au bout d'une minute.

2. Cuisson au micro-ondes

- 1). Appuyez une fois sur « Micro-ondes », l'écran affiche « 800W ».
- 2). Appuyez plusieurs fois sur « Micro-ondes » ou tournez «  » pour choisir la puissance désirée.
- 3). « 800W », « 640W », « 400W », « 240W », « 80W » s'affichent tour à tour
- 4). Appuyez ensuite sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour valider,
- 5). et tournez «  » pour régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00.
- 6). Appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour commencer la cuisson.

Remarque : les quantités de pas pour le temps de réglage du commutateur de codage sont les suivantes :

0---1 min	: 5 secondes
1---5 min	: 10 secondes
5---10 min	: 30 secondes
10---30 min	: 1 minute
30---95 min	: 5 minutes

Ordre Micro-ondes	Instructions du pavé Affichage	Puissance du micro-ondes
1	800W	100%
2	640W	80%
3	400W	50%
4	240W	30%
5	80W	10%

3. Cuisson au grill

- 1). Appuyez sur « Gril », puis « G » s'affiche.
- 2). Tournez «  » pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale de l'heure est « 95:00 ».
- 3). Appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour commencer la cuisson.

Remarque :

Une fois la moitié du temps écoulé, l'avertisseur sonore retentit pour vous rappeler de retourner les aliments. Si aucune opération n'est effectuée, le four continue de fonctionner.

4. Cuisson combinée

- 1). Appuyez sur « Combi. », puis « C-1 » s'affiche.
- 2). Tournez «  » ou appuyez sur « Combi. » à plusieurs reprises pour régler le niveau de puissance, « C-1 » et « C-2 » s'affichent tour à tour.
- 3). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 4). Tournez «  » pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale est de « 95:00 ».
- 5). Appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour commencer la cuisson.

5. Minuteur de cuisine

- 1). Appuyez une fois sur « Minuteur/horloge de cuisine », l'écran affiche 00:00.
- 2). Tournez «  » pour entrer le temps correct. (Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.)
- 3). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 4). Lorsque le temps de cuisson est atteint, l'alarme sonore retentit 5 fois.

Remarque :

Pendant que « Minuteur/horloge de cuisine » est activé, aucun programme ne peut être réglé.

6. Décongeler en fonction du poids

- 1). Appuyez une fois sur « Décongeler » et le four affiche « dEF1 ».
- 2). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 3). Appuyez plusieurs fois sur « Décongeler » ou tournez «  » pour sélectionner le menu Décongeler, « d01 », « d02 », « d03 », « d04 » s'affichent dans l'ordre.
- 4). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer le menu.
- 5). Tournez «  » pour sélectionner le poids de l'aliment.
- 6). Appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour commencer la cuisson.

Menu	d01	d02	d03	d04
	Pain surgelé	Viande surgelée	Légumes surgelés	Pizza surgelée
Poids	100 g - 600 g	100 g - 2000 g	100 g - 1000 g	100 g - 600 g

7. Décongeler en fonction du temps

- 1). Appuyez deux fois sur « Décongeler » et le four affiche « dEF2 ».

- 2). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 3). Tournez «  » pour régler le temps de décongélation. La valeur maximale est de « 95:00 ».
- 4). Appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour commencer la cuisson.

8. Cuisson à sections multiples

Au plus 2 sections peuvent être réglées pour la cuisson. Dans la cuisson à sections multiples, si une section est la décongélation, celle-ci doit être placée dans la première section. Les fonctions Minuteur/horloge de cuisine et menu automatique ne peuvent pas être utilisées pour la cuisson à sections multiples. Chaque pression supplémentaire sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » permet d'augmenter le temps de 30 secondes (sauf pour la décongélation selon le poids).

Exemple : Si vous voulez décongeler un aliment de d01 pour 500 g et ensuite le cuire avec une puissance de 80% de micro-ondes pendant 7 minutes, pratiquez de la manière suivante :

- 1). Appuyez une fois sur « Décongeler » et le four affiche « dEF1 ».
- 2). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 3). Tournez «  » pour appuyer sur « Décongeler » pour sélectionner le menu Décongeler en fonction du poids jusqu'à ce que « d01 » s'affiche.
- 4). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 5). Tournez «  » pour régler le poids à décongeler sur 500 g.
- 6). Appuyez deux fois sur « Micro-ondes » et le four affiche « 640W ».
- 7). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 8). Tournez «  » ou réglez le temps de décongélation sur 7 minutes.
- 9). Appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour commencer la cuisson.

9. Démarrage rapide

- 1). En état d'attente, appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour démarrer la cuisson de 30 secondes avec 100% de puissance directement, chaque pression ajoutée augmentera le temps de cuisson de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.
- 2). En état d'attente, tournez «  » à gauche pour régler le temps de cuisson de 95 minutes avec une puissance de micro-ondes de 100 %, ou tournez «  » à droite pour régler le temps de cuisson de 5 secondes avec un niveau de puissance de 100%. Tournez «  » pour régler le temps de cuisson, puis appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour démarrer la cuisson.

Remarque :

En mode micro-ondes, gril, cuisson combinée, décongélation en fonction du temps ou multi-étapes, chaque pression sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » peut augmenter le temps de cuisson de 30 secondes.

10. Fonction de verrouillage pour les enfants

Verrouillage :

En état d'attente, appuyez et maintenez la touche « Minuteur/horloge de cuisine » et appuyez sur la touche « Menu automatique » dans les 3 secondes, l'avertisseur sonore retentit indiquant le passage à l'état de verrouillage pour les enfants.

 s'allume et l'heure actuelle (si l'heure a été réglée) ou « 0:00 » s'affiche.

Déverrouillage :

En état de verrouillage, appuyez et maintenez la touche « Minuteur/horloge de cuisine » et appuyez sur la touche « Menu automatique » dans les 3 secondes, l'avertisseur sonore retentit indiquant le déverrouillage pour les enfants.

11.Fonction Interrogation

- 1). En mode Micro-ondes, Gril et Cuisson combinée, appuyez sur « Micro-ondes », la puissance actuelle sera affichée pendant 3 secondes. Après 3 secondes, le four revient à l'état précédent.
- 2). En cours de cuisson, appuyez sur « Minuteur/horloge de cuisine » pour vous renseigner sur le temps et le temps s'affichera pendant 3 secondes.

12.Fonction ECO

Pour passer en mode ECO :

En état d'attente, appuyez une fois sur « Pause / Arrêt » pour passer en mode ECO. L'écran s'allume.

Pour annuler le mode ECO :

En mode ECO, appuyez sur n'importe quelle touche, ou tournez «  » ou ouvrez la porte du four pour quitter le mode ECO.

13. Mode silencieux

Pour activer le mode silencieux :

En état d'attente, appuyez sur « Minuteur/horloge de cuisine » pendant 3 secondes. Un long signal sonore retentit et le four passe en mode silencieux. Lorsque vous appuyez sur les touches, il n'y a pas de son.

Pour désactiver le mode silencieux :

En mode silencieux, appuyez sur « Minuteur/horloge de cuisine » pendant 3 secondes. Un long signal sonore retentit et le four quitte le mode silencieux.

14.Fonction Aquaclean

Pour accéder au mode Aquaclean :

En état d'attente, appuyez sur « Micro-ondes » pendant 3 secondes. Un long signal sonore retentit et le four passe en mode aquaclean.

Mettez 200 ml d'eau à l'intérieur, puis appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour lancer la fonction Aquaclean avec un niveau de puissance de 800W et une durée de 5 minutes qui ne peuvent pas être changées.

15.Menu automatique

- 1). Dans l'état d'attente, appuyez une fois sur « Menu automatique », « A1 » s'affiche
- 2). Appuyez sur « Menu automatique » à plusieurs reprises ou tournez «  » pour sélectionner le menu. A1 à A15 sont disponibles.
- 3). Appuyez sur « Démarrer/+ 30 sec./Confirmer » pour confirmer.
- 4). Tournez «  » pour régler le poids.
- 5). Appuyez sur « Démarrer/+30 sec./Confirmer » pour commencer la cuisson.

15. Tableau des menus

Menu	Poids	Affichage
A1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A2 Plaque de réchauffage	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A3 Chocolat fondu	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A4 Beurre fondu	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A5 Viande (bœuf)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A6 Viande (porc)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A7 Viande (poulet)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A8 Légumes	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A9 Pâtes	50g (avec eau froide 450 g)	50 g
	100g (avec de l'eau froide 800 g)	100 g
A10 Pommes de terre	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A11 Poisson	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A12 Réchauffer la soupe	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600

Menu	Poids	Affichage
A13 Popcorn	100 g	100
A14 Nuggets de poulet	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A15 Viande hachée	4	4

Instructions d'installation

Installation et raccordement

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Ce four est destiné à un usage encastré uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé sur un plan de travail ou dans une armoire.
- Veuillez respecter les instructions d'installation spéciales.
- L'appareil peut être installé dans un placard mural de 60 cm de large.
- L'appareil est équipé d'une fiche et ne doit être raccordé qu'à une prise de courant correctement installée et reliée à la terre.
- La tension du réseau doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- La prise de courant doit être installée et le câble de raccordement doit être remplacé uniquement par un électricien qualifié. Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire doit être présent du côté de l'installation avec un espace de contact d'au moins 3 mm.
- L'utilisation d'adaptateurs, de barrettes multivoies et de rallonges est interdite. La surcharge peut entraîner un risque d'incendie.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



Veillez lire attentivement le manuel avant l'installation

Remarque

Raccordement électrique

L'appareil est équipé d'une fiche et ne doit être raccordé qu'à une prise de courant correctement installée et reliée à la terre. Conformément à la réglementation en vigueur, la prise ne doit être installée et le câble de raccordement ne doit être remplacé que par un électricien qualifié.

Si la prise n'est plus accessible après l'installation, un sectionneur omnipolaire doit être présent du côté de l'installation avec une distance de contact d'au moins 3 mm.

Hauteur minimale d'installation : 85 cm

L'armoire encastrée ne doit pas avoir de paroi arrière derrière l'appareil. Un espace doit être maintenu entre le mur et la base de l'unité au-dessus. La taille spécifique de l'espace peut être référencée par les schémas.

Hauteur minimale d'installation : 85 cm

Ne pas couvrir les fentes de ventilation et les orifices d'aspiration.

Remarque :

Ne pas coincer ou plier le câble d'alimentation

 Vis A

 Vis B


 Plaque de montage


 Couvercle en plastique
du kit de garniture

 Plaquette à pieds

 Support

 Tampon en caoutchouc

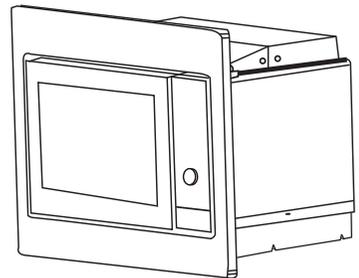

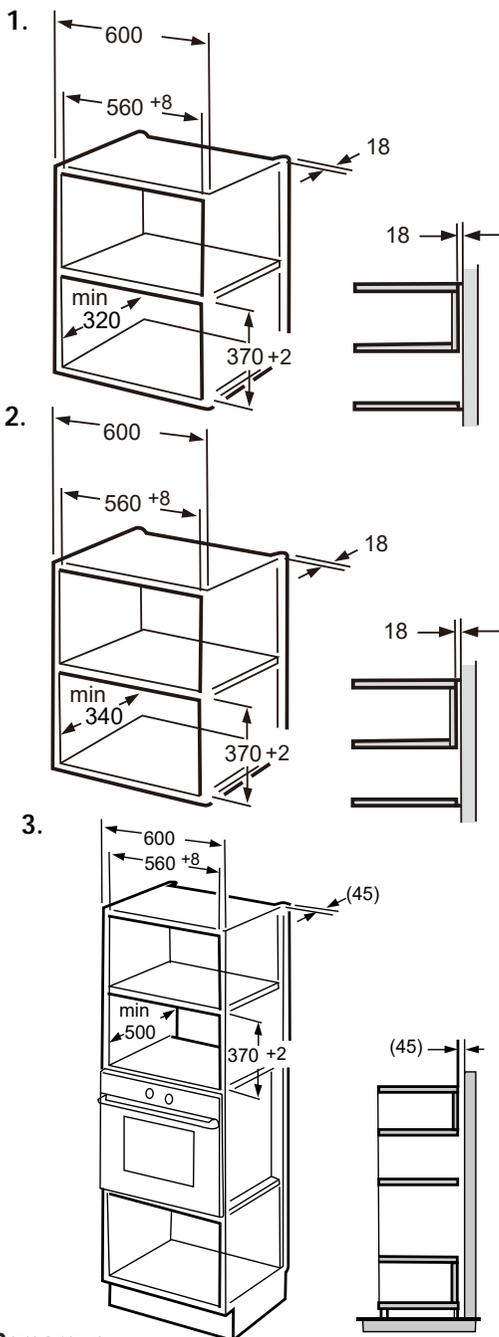


Remarque :

La plaque de montage et le gabarit d'armoire inférieure sont nécessaires lors de l'installation dans les deux installations.


B.Préparation du meuble

⌚ Ignorez cette étape si la profondeur de l'armoire est comprise entre 320 et 340 mm.


1. Lisez les instructions sur le MODÈLE D'ARMOIRE INFÉRIÈRE, placez le gabarit sur le plan inférieur de l'armoire.

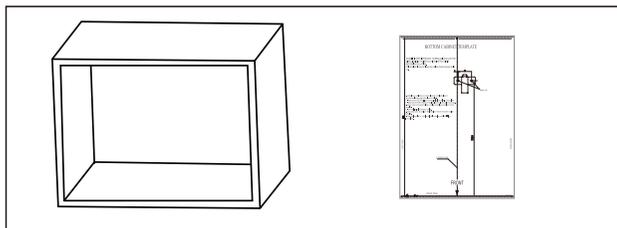

2. Faites les marques sur le plan inférieur de l'armoire selon les marques « a » du gabarit

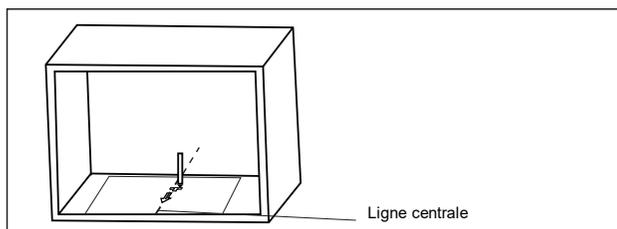


3. Retirez le modèle du meuble inférieure et fixez la plaque de montage avec la vis A.

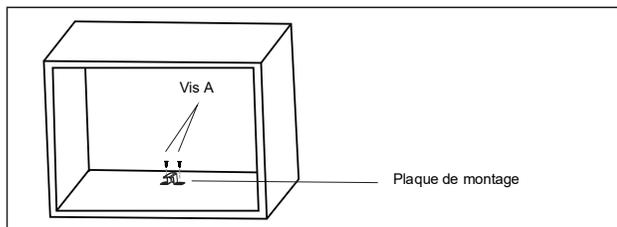


C. Installez le four

4. Installez le four au meuble




- Assurez-vous que l'arrière du four est verrouillé par la plaque de montage, le cas échéant.
- Ne pas coincer ou plier le câble d'alimentation.

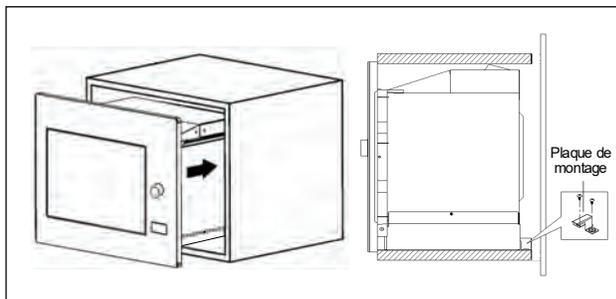

5. Ouvrez la porte, fixez le four au meuble à l'aide de la vis B, au niveau de l'orifice d'installation. Fixez ensuite le couvercle en plastique du kit de garniture à l'orifice d'installation.

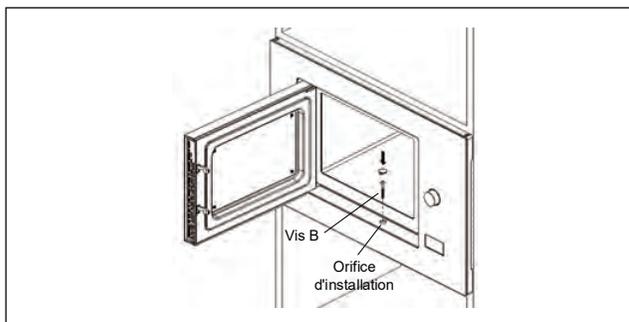

Pour l'armoire d'une hauteur de 380 mm

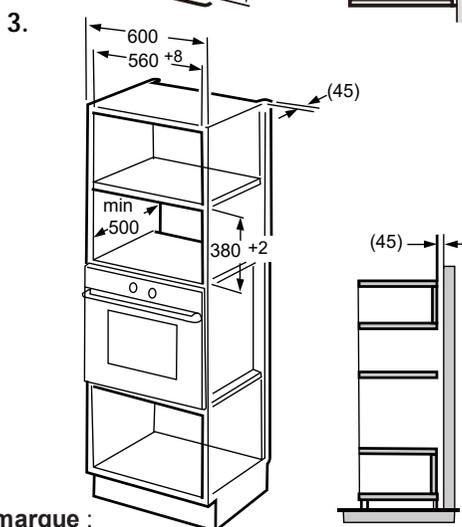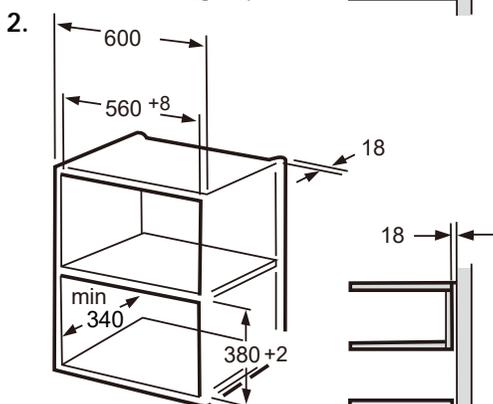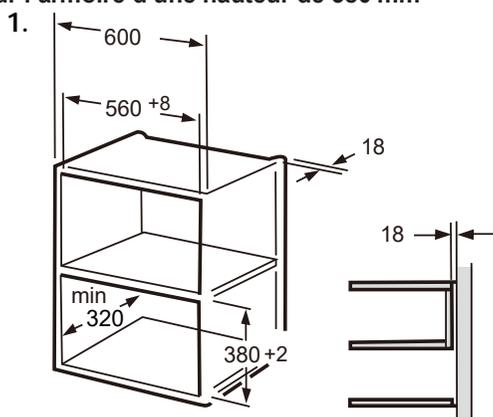


Remarque :

La plaque de montage et le gabarit d'armoire inférieure sont nécessaires lors de l'installation dans les deux installations.


B. Préparation du meuble

ⓘ Ignorez cette étape si la profondeur de l'armoire est comprise entre 320 et 340 mm.


1. Lisez les instructions sur le MODÈLE D'ARMOIRE INFÉRIEURE, placez le gabarit sur le plan inférieur de l'armoire.

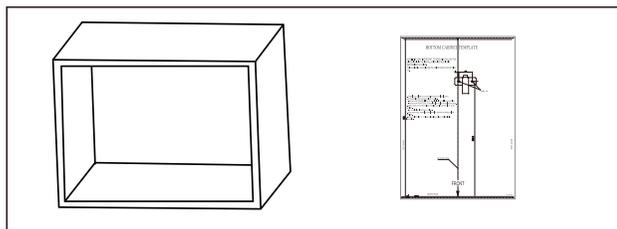

2. Faites les marques sur le plan inférieur de l'armoire selon les marques « a » du gabarit

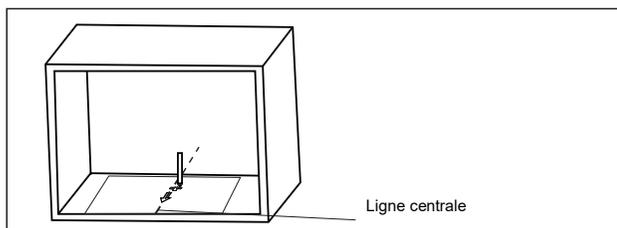



3. Retirez le gabarit inférieur de l'armoire et fixez la plaque de montage à l'aide de la vis A.

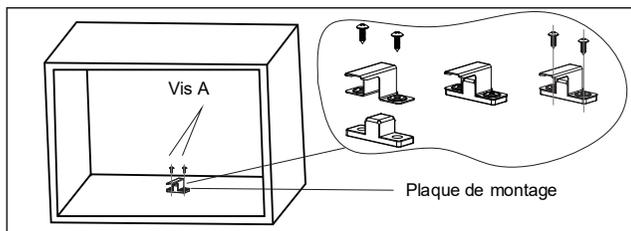


C. Installez le four

4. Installez le four au meuble

- Assurez-vous que l'arrière du four est verrouillé par la plaque de montage, le cas échéant.
- Ne pas coincer ou plier le câble d'alimentation.

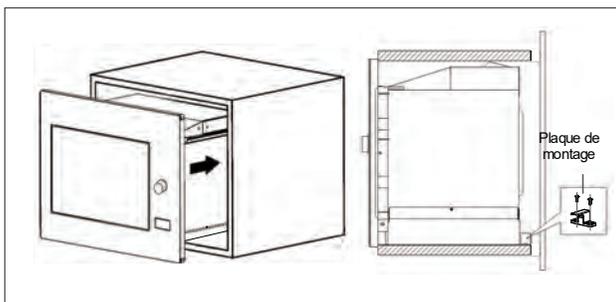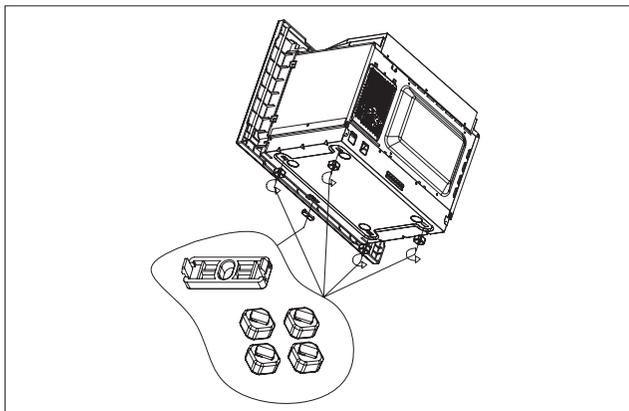

- ### 5. Ouvrez la porte, fixez le four au meuble à l'aide de la vis B, au niveau de l'orifice d'installation. Fixez ensuite le couvercle en plastique du kit de garniture à l'orifice d'installation.

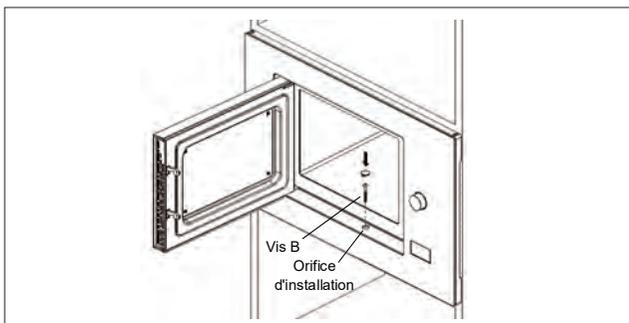

Spécifications

Modèle : BM201AG1BG
Tension nominale : 230 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (Micro-ondes) : 1250 W
Puissance de sortie nominale (Micro-ondes) : 800W
Puissance d'entrée nominale (Gril) : 1000 W
Fréquence de fonctionnement : 2450MHz
Dimensions extérieures : 595mm(W)x388mm(H)x343.5mm(D)
Capacité du four : 20 litres
Poids : environ. 15kg
Niveau sonore : Lc < 63 dB (A)
Diamètre de la plaque tournante : 245 mm

Consommation d' énergie

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode arrêt	0,5 W
Mode veille	0,8 W
Temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou l'état de faible consommation applicable.	20 minutes

Normal	
Le four à micro-ondes perturbe la réception des chaînes de télévision	La réception de la radio et de la télévision peut être perturbée par le fonctionnement du four à micro-ondes. Ces interférences sont similaires à celles des petits appareils électriques, tels que les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ce phénomène est normal.
Diminution de la lumière du four	Lors de la cuisson à micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut devenir faible. Ce phénomène est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, air chaud sortant des orifices de ventilation	Pendant la cuisson, de la vapeur peut se dégager des aliments. La plupart s'échappe par les événements. Mais une partie peut s'accumuler sur un endroit frais comme la porte du four. Ce phénomène est normal.
Le four a démarré accidentellement alors qu'il ne contenait aucun aliment.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil sans aucun aliment à l'intérieur. Cela pourrait être très dangereux.

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne peut pas démarrer.	(1). Le câble d'alimentation n'est pas branché correctement.	Débranchez-le. Patientez 10 secondes puis branchez-le à nouveau.
	(2). Le fusible ou le disjoncteur saute.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (réparé par les techniciens spécialisés de notre société)
	(3). Problème avec la prise.	Testez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4). La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez la porte correctement.



Conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le jeter avec les déchets ménagers. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte DEEE là où ils existent.

Si vous avez besoin d'informations ou si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le centre d'assistance à la clientèle Gorenje de votre pays (vous trouverez son numéro de téléphone dans la brochure de la garantie mondiale). S'il n'existe pas de centre d'assistance à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Gorenje local ou contactez le service après-vente des appareils ménagers Gorenje.

Les appareils ou composants d'une même ligne design peuvent éventuellement apparaître sous différentes nuances de couleur en raison de divers facteurs, tels que différents angles de vue, différentes couleurs de fond, les matériaux et l'éclairage de la pièce.

Pour un usage domestique uniquement !

Des recommandations supplémentaires pour cuisiner au micro-ondes et des conseils utiles peuvent être trouvés sur la page web :

<http://www.gorenje.com>

**NOUS ESPÉRONS QUE VOUS SEREZ SATISFAIT(E)
DE CET APPAREIL !**

gorenje

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et de rectifier des erreurs au mode d'emploi.

www.gorenje.com