



C olier de dresaj pentru câini



Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizare

Caracteristici

1. Reîncărcabilă: telecomandă reîncărcabilă și receptor reîncărcabil
2. Receptor rezistent la apă: animalul dvs. de companie poate înota sau merge în ploaie cu el
3. Niveluri reglabile: Puteți regla nivelul modului Vibrație și al modului Șoc de la 1-99.
4. Patru moduri de antrenament: Șoc / Vibrație / Lumină / Sunet
5. Trei canale : Alegeți canalul pentru maxim 3 receptoare cu o singură telecomandă
6. Economisire automată a energiei: Telecomanda și receptorul vor intra în modul de așteptare dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 5 minute

Sfaturi

1. Vă rugăm să încărcați înainte de prima utilizare
2. Eliminați un comportament inadecvat sau predați o comandă de ascultare la un moment dat, dacă instruirea devine prea rapidă, animalul dvs. de companie poate deveni confuz și respinge
3. Înainte de a utiliza modul Șoc pentru animalul dvs. de companie , ar trebui să încercați mai întâi Vibrația pentru animalul dvs. de companie .
4. Observând reacția câinelui , asigurați-vă că intensitatea antrenamentului nu este prea mare.
5. Verificați pielea câinelui dvs. , nu-l răniți prin șoc.

Definiție cheie

Antena : transmite semnalul puternic

Lumină LED : Apăsați pentru a o aprinde , apăsați din nou pentru a fi stinsă. Ecran LCD : Afișează modurile , nivelurile și canalele

Butonul Shock : Apăsați pentru a alege modul Shock, ecranul afișează , apăsați

+ sau - pentru a regla nivelurile de la 0 la 99, apăsați din nou butonul Șoc pentru a face receptorul să șocheze.

Butonul Vibrație : Apăsați pentru a alege modul Vibrație, ecranul afișează , apăsați butonul+ sau - pentru a regla nivelurile de la 0 la 99, apăsați din nou butonul Șoc pentru a face receptorul să vibreze.


Butonul Sunet : Apăsați pentru a alege modul Sunet , ecranul arată nu trebuie să reglați nivelurile , apăsați doar pentru a face receptorul să sune Bee""

- buton: apăsați - pentru a reduce nivelurile.

Butonul -I-: apăsați+ pentru a crește nivelurile.

Butonul Canal : alegeți canalul de antrenament între Ch1/CH 2 /Ch3 prin apăsarea acestui buton.

Butonul Light : Apăsați pentru a aprinde LE D de pe telecomandă, apăsați din nou , LE D se va stinge ; Dacă apăsați acest buton 2 secunde, LE D alb de pe receptor se va aprinde, apăsați din nou 2 secunde , LE D alb se va stinge, dacă nu apăsați

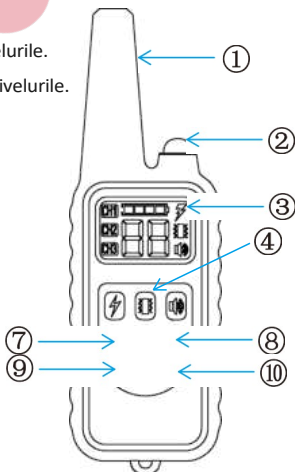


din nou , LED-ul alb se va stinge auto matic după 10 secunde. OtlCharging :gaura telecomenzii.

OP buton de alimentare: apăsați pentru a porni receptorul , apăsați din nou pentru a-l opri OCharging: gaura receptorului.

@Puncte de contact: pentru a instala capacul de cauciuc, ajungeți la pielea animalului de companie . Efectuați statica în condiții de siguranță.

OFLumina indicatoare : lumina va clipi atunci când apăsați butonul de șoc / vibrații / sunet; la încărcare, este aprinsă.

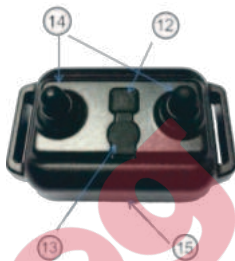

Vă rugăm să încărcați telecomanda și receptorul înainte de prima utilizare

1. Încărcați telecomanda :

1. Conectați cablul la orificiul de încărcare
2. Conectați adaptorul de încărcare USB și introduceți-l în priză
3. Când încărcați , pictograma bateriei de pe ecran va clipi;

după încărcarea completă, pictograma bateriei nu mai clipește

2. Încărcați receptorul :

1. Deschideți capacul de cauciuc al orificiului de încărcare al receptorului



2. Conectați cablul la orificiul de încărcare
3. Conectați adaptorul de încărcare USB și introduceți-l în priză
4. Indicatorul LED verde va clipi ;

după încărcarea completă , lumina LED verde nu va mai clipi și va fi mereu aprinsă.

NOTĂ:

1. Vă rugăm să încărcați telecomanda și receptorul mai mult de 5 ore la prima încărcare.
2. Când încărcați receptorul, acesta este în modul de așteptare și nu poate primi semnalul de la telecomandă.
3. Dacă bateria este descărcată, pe ecranul telecomenzii se va afișa pictograma de baterie goală.
4. Dacă bateria receptorului este descărcată, indicatorul luminos se va aprinde la fiecare 1 secundă.
5. Vă rugăm să le încărcați complet înainte de a le ține inactiv pentru o perioadă lungă de timp , este necesar să le încărcați la fiecare o lună.

Funcție de economisire automată a energiei :

1. Dacă nu se efectuează nicio operațiune pe telecomandă în decurs de 10 secunde, ecranul iluminat din spate va fi stins, iar dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 30 de secunde , telecomanda va fi în modul de așteptare, afișarea ecranului va fi oprită, apăsați orice buton



Press to turn off

poate activa telecomanda.

2. Dacă receptorul nu primește niciun semnal în termen de 5 minute , acesta va

intra în modul de așteptare;

puteți apăsa butonul de șoc, vibrații sau sunet pentru a-l activa.

3. Puteți porni receptorul 0 FF apăsând butonul de pornire al receptorului

Împerecherea telecomenzii și a receptorului

1. Apăsați butonul de șoc sau butonul de vibrații pentru a porni telecomanda

2. Alegeți un canal CH1 sau CH2 sau CH3 apăsând butonul CH

3. Reglați nivelul prin apăsarea butonului+ sau - , asigurați-vă că nivelul este peste 01

4. Apăsați butonul de alimentare al receptorului timp de 3 secunde, auziți un sunet ca Bee, iar indicatorul luminos clipește; Acum, apăsați rapid butonul de vibrații sau butonul de șoc în termen de 10 secunde după sunetul Bee-, puteți auzi un sunet Bee- din nou, ceea ce înseamnă că împerecherea a reușit.

5. Dacă aveți 2 sau 3 receptoare , trebuie doar să alegeți canalul diferit ,și împerecheați ca mai sus aceiași pași.

Notă:

vă rugăm să vă amintiți canalul pe care l-ați ales pentru împerechere , dacă utilizați un alt canal fără asociere, nu puteți controla receptorul.



Testați setul de zgardă de antrenament (după împerechere cu succes)

1. Testați funcția de șoc

Scoateți becul de testare și puneți-l pe punctul de contact al receptorului

Apăsați butonul de șoc  (asigurați-vă că nivelul este peste 01) Becul de testare va fi aprins



2. Testați funcția Vibrație

Apăsați butonul Vibrație  (asigurați-vă că nivelul este peste 01)
Receptorul va vibra

3. Testați funcția Sunet

Apăsați butonul Sound (Sunet)  (nu trebuie să reglați nivelul) Receptorul va emite un sunet bi-bi-

Cum să purtați receptorul la animalul dvs. de companie

1. Puneți receptorul pe gâtul câinelui



2. Punctul de contact ajunge la pielea câinelui ,
trebuie să alegeți capacul de cauciuc potrivit.

3. Reglați zgarda cu curea , faceți ca
câinele dvs. să se simtă confortabil.



F.A.Q

Î: Lungimea gulerului cu curea pu ?

R: Lungimea zgarda este de 27.5 IN (70 CM)

Î: Ce greutate au câinii pentru care se potrivește această zgardă de antrenament ? R: Noi sugerăm peste 20 lb .

Î: Este receptorul rezistent la apă?

R: Da , este complet impermeabil, câinele dvs. poate înota cu el.

Î: Cât timp primește câinele meu antrenament de fiecare dată* R: 10 - 15 min .

Î: Ce ar trebui să fac dacă setul de zgardă de antrenament nu funcționează?

- R: 1. Verificați puterea bateriei telecomenzii și a receptorului , dacă bateria este descărcată, încărcați-le.
2. Verificați nivelul , dacă alegeți modul vibrații sau modul șoc , reglați la 001 de mai sus.
3. Verificați receptorul , dacă nu îl porniți , apăsați butonul de alimentare al receptorului.
4. Verificați canalul , dacă alegeți un canal diferit, apăsați butonul sus/jos pentru a-l regla
5. Reparați telecomanda și receptorul.
6. Verificați capacul metalic al șuruburilor dacă sunt prea scurte , schimbați pentru a instala capacul mai lung.

reedog

Frequence : 915MHZ

Transmitter: 3.7V 300ma LIP

Receiver : 3.7 V 240ma LIP



Made in china

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro
