



TESLA SMART TV

TV SAFETY NOTICE AND INSTALLATION GUIDE

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA

RU

ACCESSORIES

TV,
remote controll,
stand,
screws.

NOTE:

- 1) Accessory Items may vary depending upon model.
- 2) Specifications may change without prior notice.
- 3) Stand pictures are for reference only.

INSTALLATION

Installation (Table Top)

Insert Left / Right Stand Base to TV as shown in the picture and fasten them using screws.


Note: Wall Mount Bracket is not a part of standard accessory.

Turn On the TV

Connect TV's power cord to ac power outlet carefully.

Push the power button located at bottom of TV (or press power button on remote.) to turn it On.

Follow screen instructions of quick start guide to setup TV.

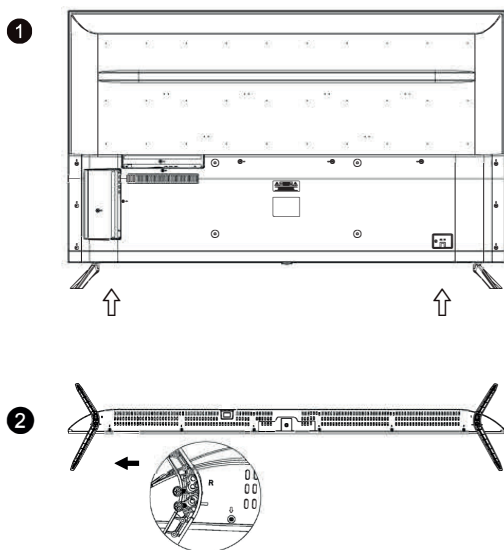

TV INTERFACE

AVI Input - External AV signal Input and relevant Right/Left sound channel.

HMDI Input - Digital signal input from HDMI video connectro

RF input - Connect the antennal/cadle tv input

VGA input - PC analog signal input

CI slot Input

MIHI YPbPr input - Connect them to video output terminal of DVD

Earphone output - When earphones are plugged in, speakers are disabled


HDMI(Arc) input - TV transmits its audio directly to the amplifier receiver via the HDMI.

USB input - connect a USB device here to play media files.

Optical input - Digital Audio Output

RJ45 - internet connect

Mini AV2 - audio connect

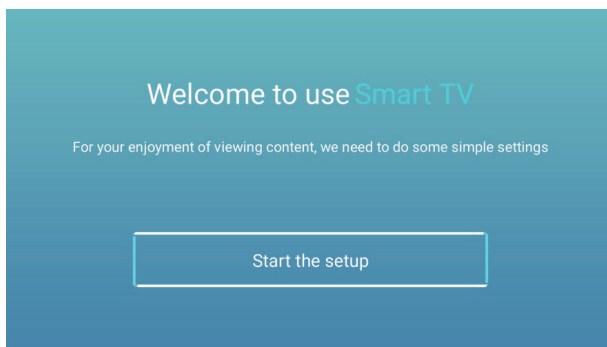


SETUP WIZARD

The system setting will appear when you open the TV on the first time. Please set according to the on-screen


guide. Press OK button to start the setup.

Press / button + ▼▲ to select the language.


1

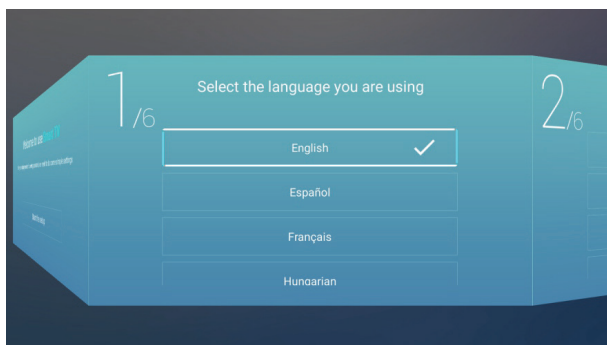


Press ◀ / ▶ button to choose the country.

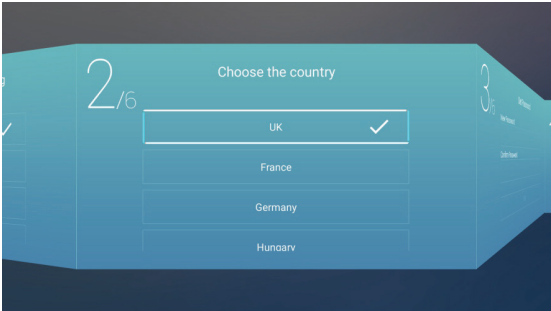

Press ◀ / ▶ button to select Set Password.

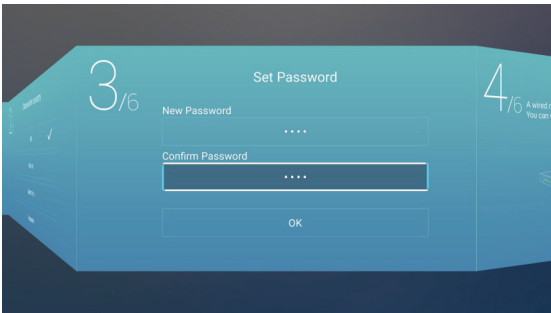

Press ◀ / ▶ button to select Set your TV network.

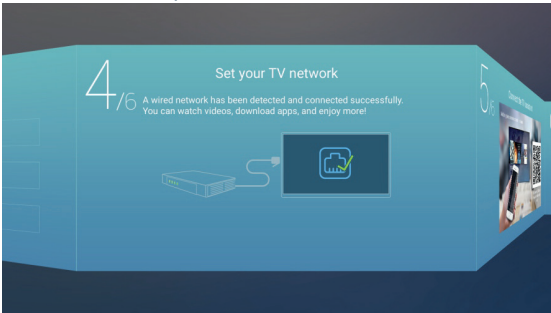

Press ◀ / ▶ button to select Connect the TV assistant.




Press ◀ / ▶ button to select TV viewing guide.




Press / button to choose the way you watch TV programs or source: H ▼ ▲ ome page/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

HOME PAGE

Press / button to select Home page in Setup Wizard or press ◀ / ▶ button + ▼ ▲ o select Home in the menu of ATV/DTV input .

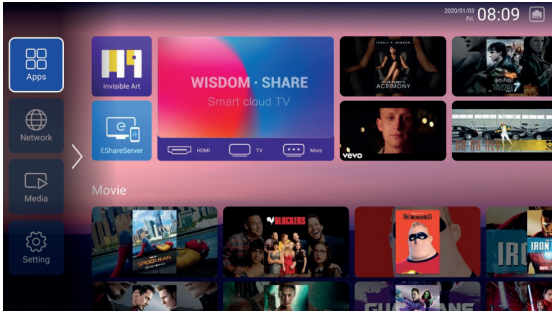


Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Movie/TV/HOT APP/FAV APP/MUSIC. You can choose the program you want on the home page.

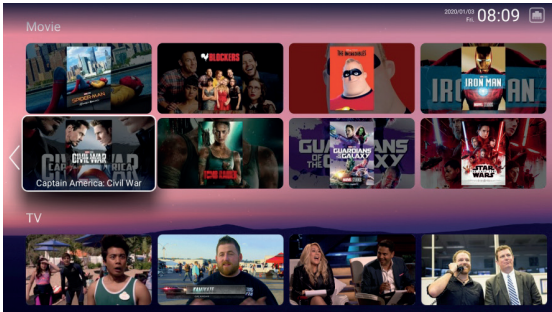


SETTINGS

Press / / ▼▲◀ / ▶ button to select OTHERS.
Press ◀ / ▶ button to select the SETTINGS , and press OK button to enter the System Setting.

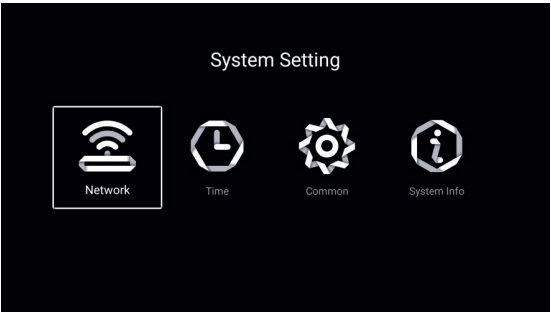

Press◀ / ▶ button to select Network/Time/Commen/Bluetooth/Accounts.

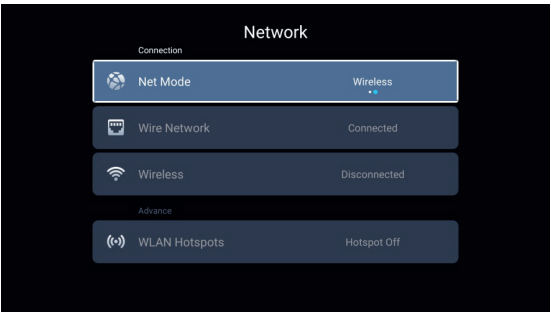


Network

Press ◀ / ▶ button to select Network.

Time

Press ◀ / ▶ button to select Time.

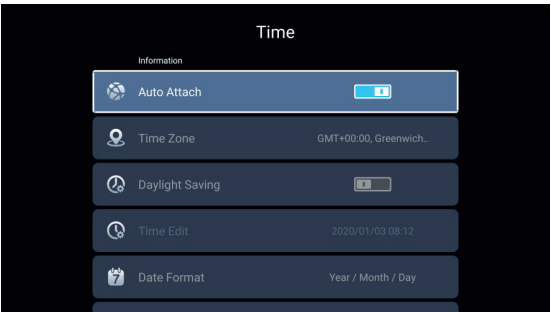


Press / button to select Auto Attach/Time Zone/Daylight Saving/▼▲ Time Edit/ Date Format/

24 Hours/Screen saver time/Sleep Timer.
Auto Attach: Get the current time and date automatically.
Time Zone: Set the current time zone.
Daylight Saving: Set the daylight saving Auto/On/Off.
Time Edit: Set the current time.
Date Format: Set the current date.
24 Hours: Select the 12 hours or 24 hours.
Sleep Timer: Set the sleep timer as Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.
Screen saver time: Set the screen saver time as Off/1min/2min/5min.

COMMON


Press ◀ / ▶ button to to select Common.

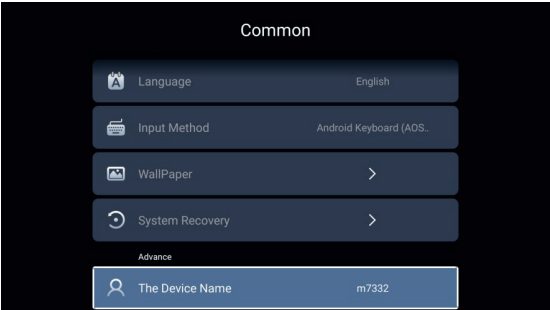

Press / button to select Language/Input Method/Wallpaper/▼▲
System Recovery/
The device name.
Language Set the current display language.The default language is English.
Input Method Set the remote controller input method.
WallPaper Set the Wallpaper.
System Recovery Recovery system to original state.
The device name Set the device name.


Bluetooth

Press ◀ / ▶ button to to select Bluetooth.

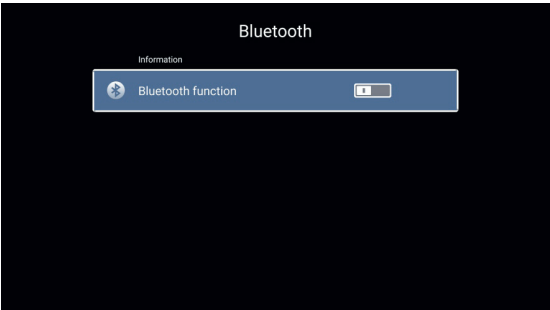


Accounts

Press ◀ / ▶ button to select Account.

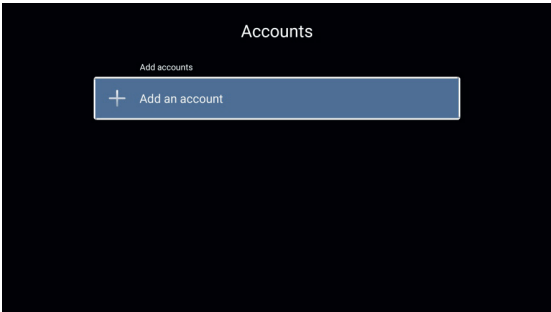


MEDIA

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Multimedia in OTHERS on the Home page or press MEDIA button on the remote, and press OK button to enter the Media Center.
Press ◀ / ▶ button to select All/Video/Audio/Image.

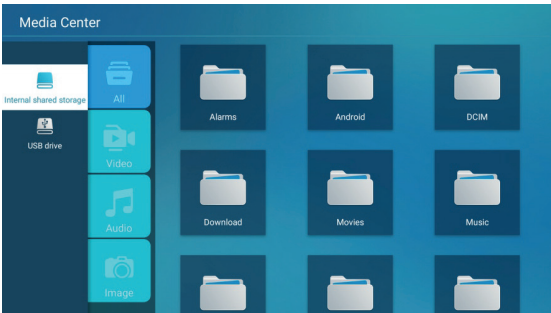

Video

Press / button to select Video or All, and press / ▼▲▼▲◀ / ▶ button to select Movies.
Press Menu button to display the setting options on the left side.

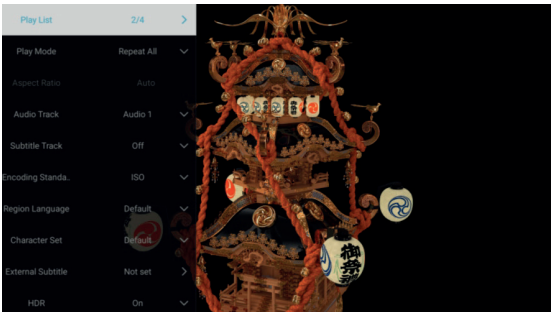

Play List

Press ▼ / ▲ button to select Play List, and press OK button to display all available videos.

PLAY MODE

Press ▼ / ▲ button to select Play Mode, and press OK button to select.

(Options: Repeat All / Auto exit / Repeat One / Random / Play List)

Aspect Ratio

Press / button ▼▲ to select Aspect Ratio.

Audio Track

Press ▼ / ▲ button to select Audio Track and press OK button to select.

Subtitle Track

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Track and press OK button to select close.

Encoding Standard

Press ▼ / ▲ button to select Encoding Standard and press OK button to select ISO/WINDOWS.

Region Language

Press ▼ / ▲ button to select Region Language and press OK button to select .

(Optional: Default / West Euro / Center Euro / Baltic / Cyrillic / Arabic / Greek / Hebrew /

Turkey / Thai / Vietnamese / Chinese)

Character Set

Press ▼ / ▲ button to select Character Set and press OK button to select. (Optional: Default / GBK / ISO / WINDOWS)

External Subtitles


Press ▼ / ▲ button to select External Subtitles and press OK button to select.


HDR

Press ▼ / ▲ button to select HDR and press OK button to select On/Off.

Audio

Press / button to select Audio or All, and press / / ▼▲▼▲◀ / ▶ button to select Music.

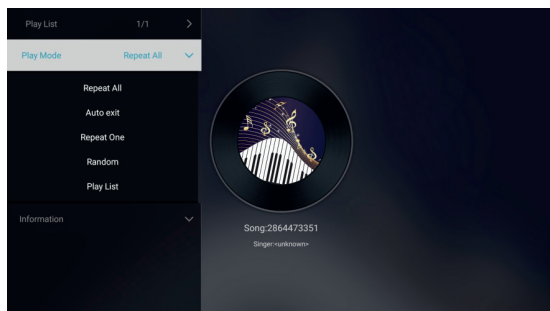

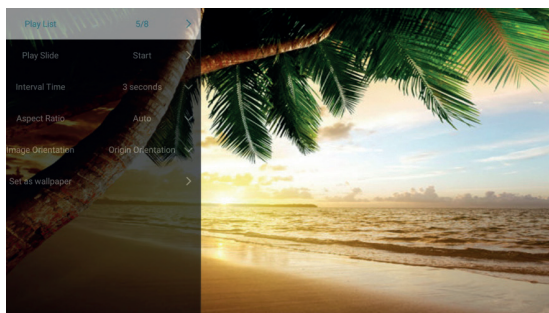

Play List

Press ▼ / ▲ button to select Play List, and press OK button to display all available Audios.

PLAY MODE

Press ▼ / ▲ button to select Play Mode, and press OK button to select.
(Options: Repeat All / Auto exit / Repeat One / Random / Play List)

Image

Press ▼ / ▲ button to select Image or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Pictures.

Play List: Playable picture list display.

Play Slide: You can choose to start the slide show.

Interval Time: Select slide show interval. (Optional: 3/5/8/12Sec.)

Aspect ratio: Set the aspect ratio. (Optional: Auto / Full screen / Zoom Out / Original / Zoom1 / Zoom2)


Rotate: Set the rotate. (Optional: Default / Rotate Right / Rotate left)

Set as wallpaper: Set the current play picture as wallpaper.

INPUT

Press More under the "WISDOM S ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select HARE" on the Home page.

Press ◀ / ▶ button to select TV / AV1 / AV2 / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA.

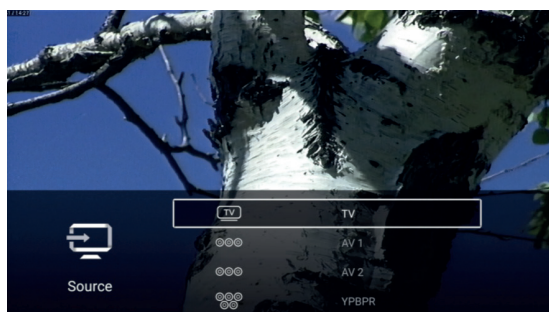

Or press Menu button, and press ◀ / ▶ button to select Source.
Press ▼ / ▲ button to select the input source you want.
Press OK button to enter. Press EXIT button to quit.

TV SETTING

Press MENU button to enter the TV Setting.

Press ◀ / ▶ button to highlight the desired menu icon, and press OK button to select.

(Optional: Home/Source/Picture/Sound/Channel/Lock/Common/Advance)

PICTURE

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select the Picture.

Press OK button to enter the sub-menu.



Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings.

Press MENU or EXIT button to quit.

Picture Mode

Highlight the item and press OK button to enter the sub-menu, that shows the picture mode you can choose.

Press ◀ / ▶ button to select Standard/Dynamic/Vivid/Energy Saving/User.

Standard Produces a standard image.

Dynamic Enhance the contrast, color and clarity of the screen, so that the picture in the

dynamic will balance the color.

Vivid Enhance the contrast, color and clarity of the screen to make the color more vivid.

Energy Saving Reduce screen brightness, improved contrast for energy saving.

User Select to customize picture settings.

Contrast/Brightness/Color/Sharpness

These terms are available only when „User“ is selected in Picture Mode.

Press ▼ / ▲ button to select Contrast/Brightness/Color/Sharpness.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

Contrast Adjust the contrast of the image.

Brightness Adjust the brightness of the image.

Color Adjust the color intensity of the image.

Sharpness Adjust the edge sharpness of the image.

Backlight

Press ▼ / ▲ button to select Backlight.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

Noise Reduction

Set up options to eliminate the image noise intensity.

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction.

Press ◀ / ▶ button to select Off/Low/Middle/High/Auto.

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio.

Press ◀ / ▶ button to select 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2.

Color Temp

Adjust the overall color of the image.

Press ▼▲ button / to select Color Temp.

Press ◀ / ▶ button to select Cool/Normal/Warm.

Cool The picture is in favor of green-blue and less red.

The whole color is in favor of light. The picture is more fresh and elegant.

Normal The picture does not in favor of any color. The color is moderate.

Warm The picture is in favor of red-green and less blue to make the color more vivid and soft.

More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings.

Press OK button to enter the sub-menu.

DLC

Press ▼ / ▲ button to select DLC.

Press ◀ / ▶ button to select On/Off

Sound

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select the Sound.

Press OK button to enter the sub-menu.

SOUND

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Multi-Tack Sound/More Settings.


Press MENU or EXIT button to quit.

TV

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode.

Press ◀ / ▶ button to select Standard/Music/Movie/News/User.

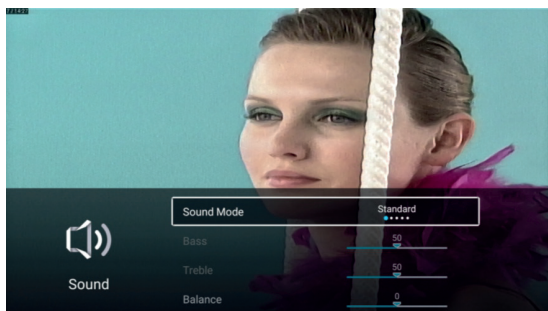

Standard Emit balanced sound under any circumstances.

Music Enhance the high pitch and reduce the bass.

Movie Enhances treble and bass for a rich sound experience.

News Enhance the voice.

User Select to customize sound settings.

Bass

Adjust the low frequency sounds.

Press ▼ / ▲ button to select Bass. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Treble

Adjust the high frequency sounds.

Press ▼ / ▲ button to select Treble. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Balance

Balanced left and right channels.

Press ▼ / ▲ button to select Balance. Press ◀ / ▶ button to adjust.

AVC

Press ▼ / ▲ button to select AVC. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Note: After open the "AVC", once the volume is set up, it can keep the volume of the

speaker steady no matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

Mult-Track Sound

Press ▼ / ▲ button to select Mult-Track Sound.

Optional: NICAM stereo/Mono.

MT9632-OSD

More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings. Press OK button to enter the sub-menu.

DIGITAL AUDIO OUTPUT

Press ▼ / ▲ button to select Digital Audio Output. Press ◀ / ▶ button to select Off/PCM/RAW.

SPDIF Delay

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Delay. Press ◀ / ▶ button to select .

Surround

Press ▼ / ▲ button to select Surround. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Audio Only

Press ▼ / ▲ button to select Audio Only. Press OK button enter the sub-menu.

CHANNEL

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Channel.


Press OK button to enter the sub-menu.

ATV

Press ▼ / ▲ button to select Country/Antenna Type/Scan/Channel List.

Press MENU or EXIT button to quit.

20

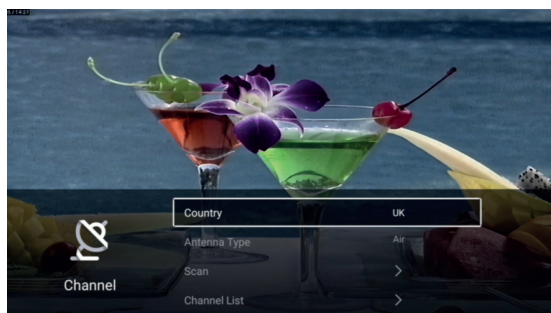

TV

Scan

Press ▼ / ▲ button to select Scan. Press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Search Type/Auto Scan/Analog Manual Scan/Digital Manual Scan.

MT9632-OSD



Country

Press ▼ / ▲ button to select Country. Press OK button to enter to select country.

Antenna Type

Press ▼ / ▲ button to select Antenna Type. Press ◀ / ▶ button to enter to select Air/Cable/Satellite.

Scan

Press ▼ / ▲ button to select Scan. Press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Search Type/Auto Scan/Analog Manual Scan/Digital Manual Scan.

Search Type

Press ▼▲◀▶ select / button to select Search Type, then press / button to ATV+DTV/ATV/DTV.

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.


Press ▼ / ▲ button to select Auto Scan, then press ▼ / ▲ button to select LCN/Start Scan.

LCN

Press ▼ / ▲ button to select LCN. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Start Scan

Press ▼ / ▲ button to select Start Scan. Press ◀ / ▶ button to start auto scan.

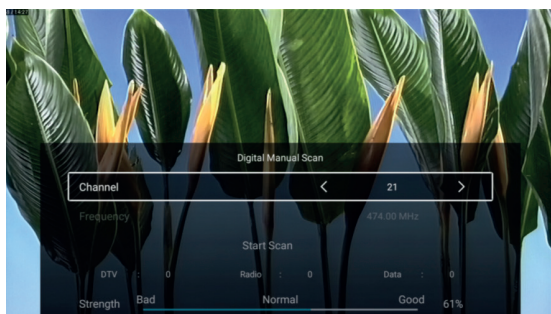

Analog Manual Scan

Analog manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Analog Manual Scan , and press OK button to enter the sub-menu.

Press EXIT or MENU button to quit.

Channel

Channel

Press ▼ / ▲ button to select Channel. Press ◀ / ▶ button to select the channel number.

Color System

Press ▼ / ▲ button to select Color System. Press ◀ / ▶ button to select PAL/SECAM/NTSC/Auto.

Sound System

Press ▼ / ▲ button to select Sound System. Press ◀ / ▶ button to select DK/BG/I/L/M/N.

Frequency

Press ▼ / ▲ button to select Frequency. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Digital Manual Scan

Digital manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Digital Manual Scan , and press OK button to enter the sub-menu.

Press EXIT or MENU button to quit.

Channel List

View all of the existing programs.

Press / button to select Channel List. Press OK button ▼▲ to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select All/Favorite/ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data.

All

Press ▼ / ▲ button to select All.Press MENU button to edit the program.

(Optional:Favorite/Rename/Delete/Skip.)

If the program is selected as an analog signal, the program can be renamed.

Favorite


Press ▼ / ▲ button to select Favorite.Press MENU button to edit the Favorite Channel.

(Optional:Top/Delete/Skip.)

ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data are type of program.

DTV

Press ▼ / ▲ button to select Country/Antenna Type/Scan/Signal Information/CI Card/Audio Language/Subtitle

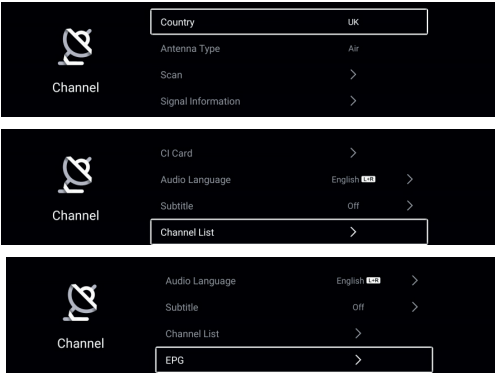

Channel List/EPG.

Press MENU or EXIT button to quit.

24

TV MT9632-OSD

Country

Press ▼ / ▲ button to select Country. Press OK button to enter to select country.

Antenna Type

Press ▼ / ▲ button to select Antenna Type. Press ◀ / ▶ button to select Air/Cable/Satellite.


Scan

Press ▼ / ▲ button to select Scan. Press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Search Type/AutoScan/Analog Manual Scan/Digital Manual Scan.

Search Type

Press ▼▲▶◀▶ select / button to select Search Type, then press / button to ATV+DTV/ATV/DTV.

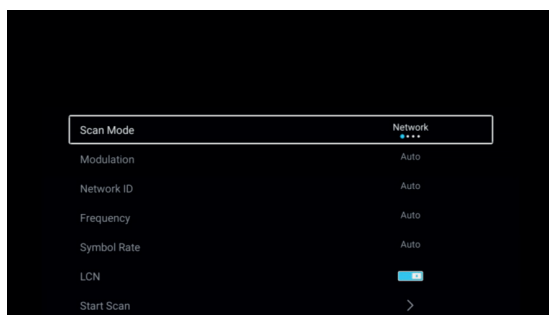

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press ▼ / ▲ button to select Auto Scan, then press OK button to start auto search.

If you want to stop searching, press EXIT or MENU button to stop searching.

Scan mode

Press ▼ / ▲ button to select Scan mode. Press ◀ / ▶ button to select Network/Quick/Full/Blind.

Modulation

Press ▼ / ▲ button to select Modulation. Press ◀ / ▶ button to select Auto/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

Network ID

Press ▼ / ▲ button to select Network ID.

Frequency

Press ▼ / ▲ button to select Frequency.

Symbol Rate


Press ▼ / ▲ button to select Symbol Rate.

LCN

Press ▼ / ▲ button to select LCN. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Start Scan

Press ▼ / ▲ button to select Start Scan. Press ◀ / ▶ button to start auto scan.

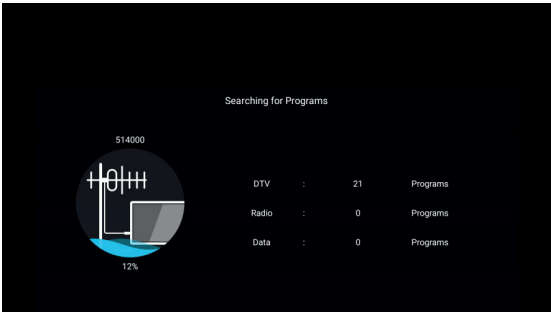


Analog Manual Scan

Analog manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Analog Manual Scan , and press OK button to enter the sub-menu.

Press EXIT or MENU button to quit.

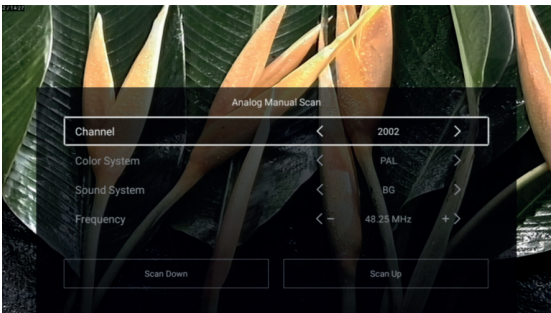

Channel

Press ▼ / ▲ button to select Channel. Press ◀ / ▶ button to select the channel number.

Color System

Press ▼ / ▲ button to select Color System. Press ◀ / ▶ button to select PAL/SECAM/NTSC/Auto.

Sound System

Press ▼ / ▲ button to select Sound System. Press ◀ / ▶ button to select DK/BG/I/L/M/N.

Frequency

Press ▼ / ▲ button to select Frequency. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Digital Manual Scan

Digital manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ ▲ Digital M / button to select anual Scan , and press OK button to enter the sub-menu.

Press EXIT or MENU button to quit.

Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information. Press OK button to enter.

CI Card

Press ▼ / ▲ button to select CI Card to view the information of CI card.

Audio Language

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language .Press ENTER&▼ / ▲button to select audio language.

Subtitle

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle .Press ENTER&▼ / ▲button to select

Channel List			Edit	Exit
800	Service 1 (T2 Test)	DTV		
801	Service 2 (T2-Test)	DTV		
802	Service 3 (T2 Test)	DTV		
803	Service 4 (T2 Test)	DTV		
804	Service 5 (T2 Test)	DTV		
805	Service 6 (T2 Test)	DTV		
806	Service 7 (T2 Test)	DTV		
807	MediaCorp HD1	DTV		
808	M6	DTV		

Channel List

View all of the existing programs.

Press / button to select Channel List. Press OK button ▼ ▲ to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select All/Favorite/ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/ Data.

All

Press ▼ / ▲ button to select All.Press MENU button to edit the program.

(Optional:Favorite/Rename/Delete/Skip.)


If the program is selected as an analog signal, the program can be renamed.

Favorite

Press ▼ / ▲ button to select Favorite. Press MENU button to edit the Favorite Channel.

(Optional: Top/Delete/Skip.)

ATV/DTV/Radio/Encrypt/HD/Free/Data are type of program.

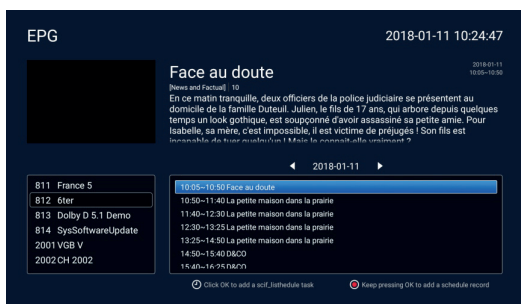

EPG

Press ▼ ▲ MENU button + / button to select EPG. Press o enter the sub-menu.

DVB-S

In DTV source, set the Antenna Type as Satellite. (It only available with DVB-S function.)

Press ▼ / ▲ button to select Country/Antenna Type/Scan/Signal Information/CI Card/Audio Language/Subtitle Channel List/EPG.

Press MENU or EXIT button to quit.

Country

Press ▼ / ▲ button to select Country. Press OK button to enter to select country.


Antenna Type

Press ▼ / ▲ button to select Antenna Type. Press ◀ / ▶ button to select Air/Cable/Satellite.

Scan

Press ▼ / ▲ button to select Scan.

Press OK button to enter the sub-menu. and press ▼ / ▲ button to select the parameter.

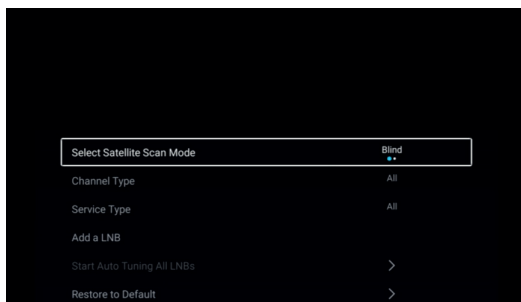


Press ▼ / ▲ button to select sub-menu.(Keep the default scan mode as Blind scan mode.)

Press ▼ / ▲ button to select Add a LNB,then press OK button to enter the sub-menu,
and press ▼ / ▲ button to select .

Start Auto Tuning All LNBs

▼▲ Start Return the menu page,then press / button to select Auto Tuning All LNBs and press OK button to start scan to search programs.

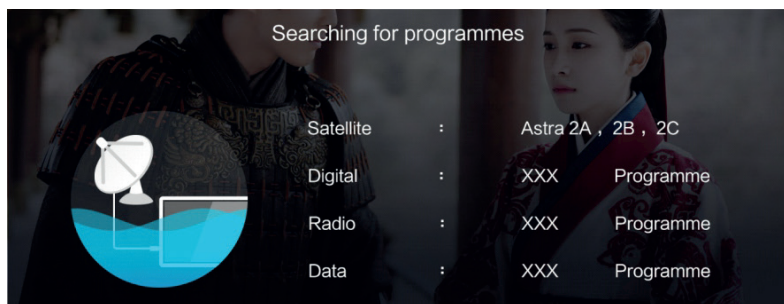

Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information. Press OK button to enter.

CI Card

Press ▼ / ▲ button to select CI Card to view the information of CI card.

Audio Language

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language .Press ENTER&▼ / ▲button to select audio language.

Subtitle

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle .Press ENTER&▼ / ▲button to select.

Channel List

View all of the existing programs.


Press / button to select Channel List. Press OK button ▼▲ to enter the sub-menu.

LOCK

P MENU button to e ress nter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Lock.

Press OK button to input password to enter the sub-menu.(Default password is 1234)

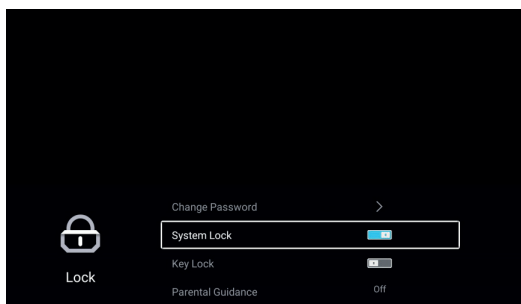

Press ▼ / ▲ button to select Change Password/System Lock/Key Lock/Parental Guidance.

Change Password

Press ▼ / ▲ button to select Change Password. Press ENTER button to set Password.

System Lock

Press ▼ / ▲ button to select System Lock. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Key Lock

Press ▼ / ▲ button to select Key Lock. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Parental Guidance

Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance. Press ◀ / ▶ button to select Off/5~18

Common

Press MENU button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Common.

Press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting/OSD Timer/Autostandby Timer/Sleep Timer/

Blue Screen/Teletext/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/Subtitle Language 1st/

Subtitle Language 2nd/HDMI CEC Setup/ECO Mode/MenuReset.

PVR Setting

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting.

Press ▼ / ▲ button to select Select Disk/Format/Speed/Record List/Schedule List.

Press ENTER button to enter sub-menu.

OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/5sec/15sec/30sec/40sec.

Autostandby Timer

Press ▼ / ▲ button to select Autostandby Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/3hour/4hour/5hour.

Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer.
Press ◀ / ▶ button to select Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.

Blue Screen

Set the background color to blue when there is no input signal.

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Teletext

Press ▼ / ▲ button to select Teletext.

Press ◀ / ▶ button to select Arabic/East/West Euro/Farsi/Russian.

Audio Language 1st

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language 1st. Press ENTER & ▼ / ▲ button to select audio language.

Audio Language 2nd

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language 2nd. Press ENTER & ▼ / ▲ button to select audio language.

Subtitle Language 1st

▼▲ Subtitle Language 1st Press / button to select. Press ENTER & ▼ / ▲ button to select subtitle language.

Subtitle Language 2nd

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language 2nd. Press ENTER & ▼ / ▲ button to select subtitle language.

TV MT9632-OSD

HDMI CEC Setup

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC Setup.

Press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select CEC/TV Auto Power On/Device Auto Power Off/ARC.

Note: All the Options are available only when the CEC select On.

CEC

Press ▼ / ▲ button to select CEC, and press ◀ / ▶ button to select On/Off.

The following terms are available only when „On“ is selected in CEC.

TV Auto Power On

Press ▼ / ▲ button to select TV Auto Power On, and press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Device Auto Power Off

Press ▼ / ▲ button to select Device Power Off, and press ◀ / ▶ to select On/Off.

ARC

Press ▼ / ▲ button to select ARC, and press ◀ / ▶ to select On/Off.

ECO mode

Press ▼ / ▲ button to select ECO mode. Press ◀ / ▶ to select On/Off.

Menu Reset

Recall the default setting .

Press ▼ / ▲ button to select Menu Reset .

Press OK button to enter the sub - menu .

Advance

Press MENU button to enter the main menu.


Press ◀ / ▶ button to select Advance.

Press OK button to enter the System Setting.

(Please refer to the home page--Setting part)

Hotel Mode

Press MENU+7906 by default to enter Hotel Mode.

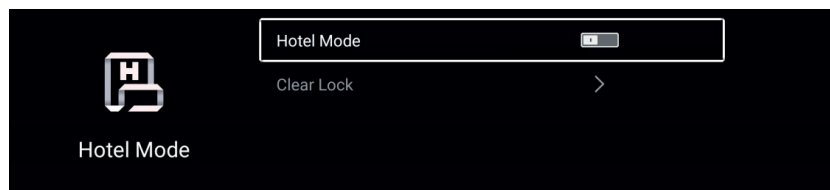

Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, and then press ◀ / ▶ button to select ON / OFF.

Other menu only available on Hotel Mode set "ON"

Source Lock

Press ▼ / ▲ button to select Source Lock, and then press ENTER button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select and press ENTER to determine whether to lock or not .

Default Source

Press ▼ / ▲ button to select Default Source, and then press ◀ / ▶ button to select. (Off / TV / AV / YPBPR / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / VGA)

Max Volume

Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, and then press ◀ / ▶ button to adjust.

Default Volume

Press ▼ / ▲ button to select Default Volume, and then press ◀ / ▶ button to adjust.

Remote Lock

Press ▼ / ▲ button to select Remote Lock, and then press ◀ / ▶ button to select ON / OFF.

Export Logo

Press ▼ / ▲ button to select Export Logo, and then press OK button to export logo.

Import Logo

Press ▼ / ▲ button to select Import Logo, and then press OK button to import logo.

Export To USB

Insert an USB device, and press ▼ / ▲ button to select Export To USB, and then press OK button to export data.

Restore From USB

Insert an USB device, and press ▼ /▲ button to select Restore From USB, and then press OK button to restore data from USB.

Clear Lock

Press ▼ /▲ button to select Clear Lock, and then press ENTER button to select.

Set Password

Press ▼ /▲ button to select Set Password, and then press ENTER button to setup.

Tuning Lock

Press ▼ /▲ button to select Tuning Lock, and then press ◀/▶ button to select ON/OFF.

Problems and Solutions

Fail to link to the network,

Check if your TV is connected with the network

Reboot your TV

Consult your internet service provider, to confirm if access of your router is supported. Refer to the operation manual of your router.

Make sure your TV is connected to a router, and make sure your router is powered on. Check that router/modem has an internet connection, and that your ethernet cables/wireless connection is ok. Test your connection with a computer to make sure it is OK. Should the problem persist, contact customer service.

The Video could not be played smoothly.

Videos from your USB flash drive - It may result from data transmission, or its code flow is far beyond the supported formats of this TV set.

Videos downloaded from internet, or online videos.

Peak internet usage times may affect the bandwidth.

Check if any other computers on the same network are also operating, as they may be using up bandwidth. Especially if they are downloading or playing online-videos.

The video may not be smooth itself, it is not the problem of your TV or network.

When two mobile hard disks are connected with the TV at the same time, they will not be recognized some times.

All mobile hard disks consume a lot of power, which may result in power supply problems. We recommend inserting only one hard disk, or a low power consumption mobile hard disk.

The video from a mobile hard disk (USB) is playing with no sound.

The audio format of the video in your mobile hard disk is not supported by the TV player .

Some videos fail to play.

The formats of the videos may not be supported by the TV, especially videos shot by certain kinds of cameras, generally with their private protocol of formats, which are not compatible with your TV.

Video stops playing midway.

Mistakes may occur when videos are copied or compressed, so they may automatically stop playing during playback.

What should i pay attention to, when i do SW updating?

No power cuts when SW updating

Avoid any operations with your remote control when SW updating

Depending on your internet connection speed, the software updating process may take some time.

There are not distinct changes of TV interface after SW updating.

Under certain conditions, SW updating may not only update or add new functions, but also improve the performance of the TV set, without distinct changes to the user interface. Also, there may be no changes to the user interface at all.

With a USB device being inserted into the TV in advance, I am prompted that no USB devices are detected after i access media, why?

There may be something wrong with your mobile hard disk, damaged or with low voltage. You could increase power supply inserting the two plugs on one end on the USB wire into TV USB port simultaneously.

External device cannot be recognized

Some external devices (e.g. webcam, smart phone, tablet, game handle, and external wireless adapter) may not be compatible with the TV and cannot be supported for certain functions. Please try a similar device. If it does not work, contact your local dealer.

Voice search does not work.

Check if your remote control has been successfully paired with your TV.

Check if the language settings is correct.

Check if Google server is available and stable

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound

Check if the fuse or circuit breaker is working.

Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.

Power plug is in a bad contact with the outlet.

Check the signal source.

Remote control doesn't work

Change the batteries

Batteries are not installed correctly
Main power is not connected

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- Place the TV on a smooth, flat surface to avoid the TV falling and causing injury, or damaging the TV.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:

- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 100-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is

covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.

- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Do not let children climb the TV.
- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet, turn off the TV and immediately unplug the AC power cord.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

• Places:

Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.

• Environment:

Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power

cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• **Damage to TV screen**

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• **Operating conditions:**

Operating temperature: 0°C-40°C; Storage temperature: -15°C-45°C;
Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

USING AND CLEANING THE SCREEN/CASE OF THE TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance - European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type MI TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Bluetooth 2402MHz-2480 MHz:<10dBm

Wi-Fi 2412MHz-2472 MHz:<20dBm

Wi-Fi 5180MHz-5320 MHz :<20dBm

Wi-Fi 5500MHz-5700MHz:<20dBm

Wi-Fi 5745MHz-5825 MHz:<14dBm

This device is restricted to indoor use only when operating in 5150-5350MHz frequency range in following countries:

In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Centre, registered Dismantler or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency.

Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don'ts with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose " sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tesla Global Limited, declares that the radio equipment type TSL-TV-T2KYD43, TSL-TV-T2KYD55 is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tsl.sh/doc

Connectivity: WIFI 802.15.4

Frequency band: 2.400 - 2.480 GHz

Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com





TESLA SMART TV

SICHERHEITSHINWEISE UND
INSTALLATIONSANLEITUNG
DES TV-GERÄTES

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

ZUBEHÖR

TV,
Fernbedienung,
Ständer,
Schrauben

ANMERKUNG:

- 1) Die Zubehörposten können sich in Abhängigkeit vom Modell unterscheiden.
- 2) Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- 3) Die Abbildungen des Ständers haben lediglich illustrativen Charakter.

INSTALLATION

Installation (für den Tisch)

Legen Sie die linke / rechte Basis des Ständers in das TV-Gerät ein (siehe Abb.) und befestigen Sie sie mithilfe der kleinen Schrauben.


Anmerkung: Die Halterung für die Montage an der Wand ist nicht Bestandteil des Standardzubehörs.

Einschalten des TV-Gerätes

Schließen Sie das Spannungsversorgungskabel ordnungsgemäß an die Wechselstrom-Steckdose an.

Wenn Sie den Fernseher einschalten wollen, drücken Sie die Taste der Spannungsversorgung am unteren Teil des Gerätes (oder drücken Sie die Taste der Spannungsversorgung auf der Fernbedienung).

Verfahren Sie gemäß den Hinweisen der Schnellstart-Anweisung und stellen Sie den Fernseher ein.

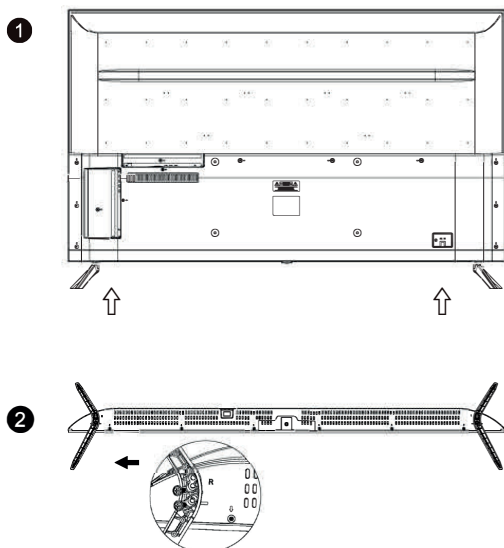

SCHNITTSTELLEN DES TV-GERÄTES

Eingang AV1 - Eingang des externen und jeweiliger rechter/linker Tonkanal.

Eingang HDMI - Eingang des digitalen Signals aus dem Videokonnektor HDMI

RF-Eingang - Eingang für den Anschluss der Antenne/des Kabelfernsehens

VGA-Eingang - Eingang des Analogsignals des Computers

Eingang des CI-Slots

Eingang MIHI YPbPr - Schließen Sie sie an die Ausgangsklemme DVD an.

Kopfhörer-Ausgang - Sofern die Kopfhörer angeschlossen sind, sind die Lautsprecher ausgeschaltet.


Eingang HDMI (Arc) - Das TV-Gerät überträgt seinen Ton direkt in den Verstärker / Empfänger mittels HDMI.

Eingang USB - Hier schließen Sie das USB-Gerät für das Überspielen von Multimedia-Dateien an.

Optischer Eingang - Digitaler Tonausgang

RJ45 - Anschluss an das Internet

Mini AV2 - Anschluss des Tons

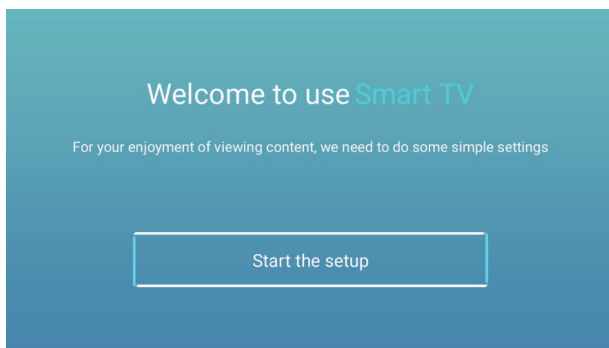


INSTALLATIONSANLEITUNG


Die Systemeinstellung wird beim ersten Einschalten angezeigt. Verfahren Sie gemäß den Hinweisen der Anleitung und stellen Sie den Fernseher ein. Mit dem Drücken der Taste OK starten Sie die Einstellung.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie die Sprache.


1

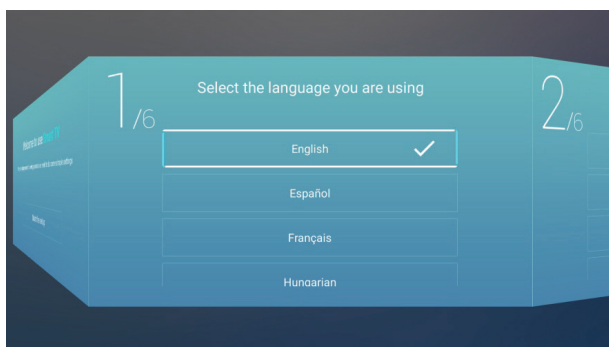


Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie das Land.

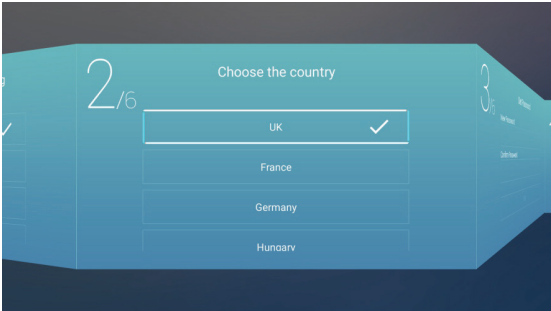

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Passwort einstellen.

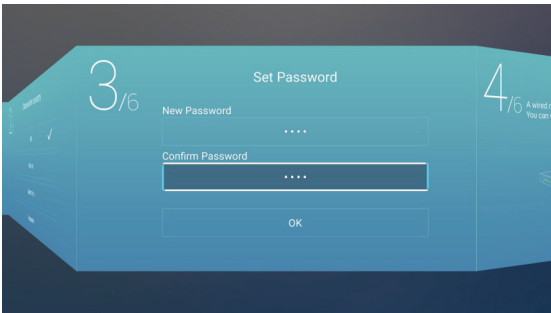


Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie TV-Netzwerk einstellen.

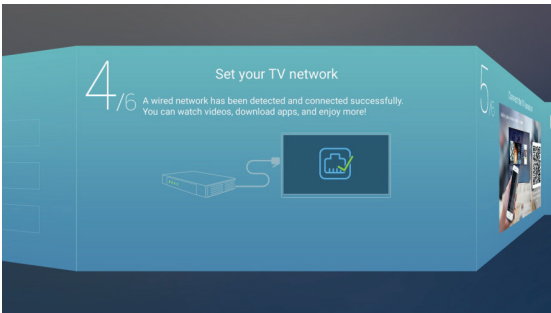

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie TV-Assistent anschließen.




Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie TV-Führer

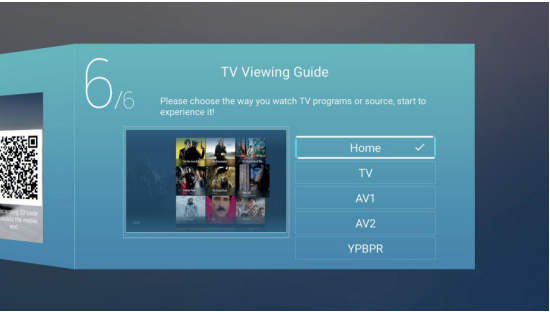


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie die Art der Verfolgung der TV-Programme oder die Quelle: Homepage/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

Homepage

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie in der Installationsanleitung die Homepage oder mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie im Menü des ATV/DTV-Eingangs die Möglichkeit Home..

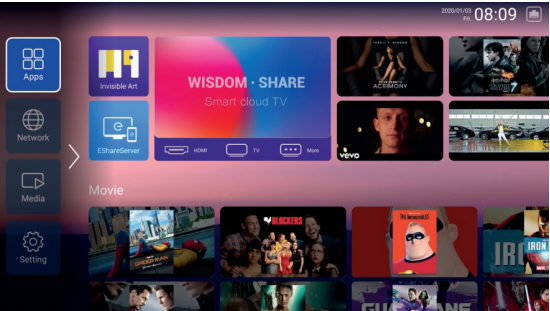


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wählen Sie Film/TV/NEUESTE APPS/BELIEBTE APPS/MUSIK. Auf der Homepage können Sie das gewünschte Programm auswählen.

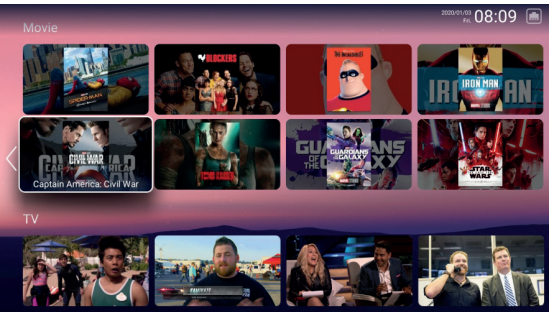


EINSTELLUNG

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wählen Sie die Möglichkeit WEITER.
Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie die Möglichkeit EINSTELLUNG und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK zur Einstellung des Systems.

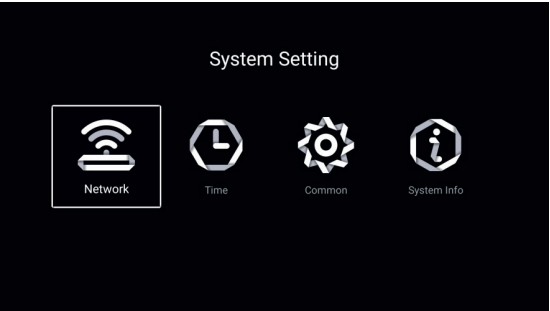

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie die Möglichkeit Netz/Zeit/Allgemeines/Bluetooth/Accounts.

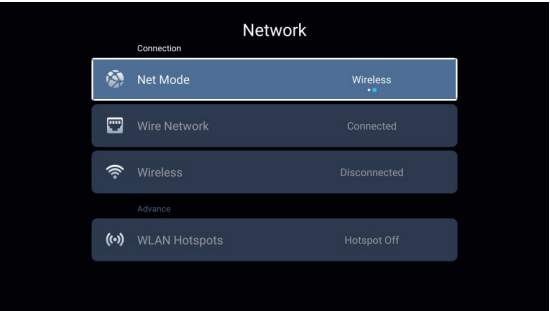


Netz

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Netz

Zeit

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Zeit

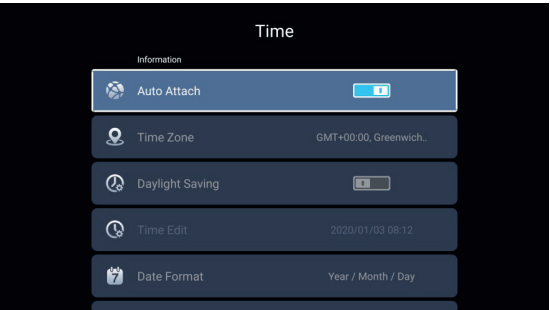

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie die Möglichkeit Automatische

Einstellung/Zeitzone/Sommerzeit/Zeiteinstellung/Format des Datums/24 Stunden/Zeit des Bildschirmschoners/Timer des Sleep-Modus.

Automatischer Anschluss: Automatische Einstellung der Zeit und des Datums

Zeitzone: Stellen Sie die aktuelle Zeitzone ein.

Sommerzeit: Stellen Sie die Sommerzeit auf Automatisch/Ein/Aus.

Einstellung der Uhrzeit: Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

Format des Datums: Stellen Sie das aktuelle Datum ein.


24 Stunden: Stellen Sie das Format 12 h oder 24 h ein.

Timer des Sleep-Modus: Stellen Sie den Timer des Sleep-Modus auf Aus/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min. ein.

Timer des Bildschirmschoners: Stellen Sie den Timer des Bildschirmschoners auf Aus/1 min/2 min/5 min ein.

ALLGEMEINES

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Allgemeines.

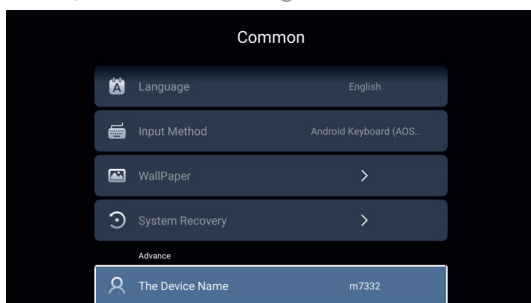

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sprache/Eingabemethode/Wallpaper/Wiederherstellung des Systems/Bezeichnung des Geräts.

Sprache

Stellen Sie die aktuelle Sprache des Displays ein. Die Ausgangssprache ist Englisch.

Methode der Eingabe

Stellen Sie die Fernbedienung als Methode der Eingabe ein.

Wallpaper (Hintergrundbild)

Stellen Sie das Hintergrundbild ein.

Wiederherstellung des Systems


Wiederherstellung der ursprünglichen Systemeinstellung

Bezeichnung des Geräts

Stellen Sie die Bezeichnung des Geräts ein.


Bluetooth

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Bluetooth.

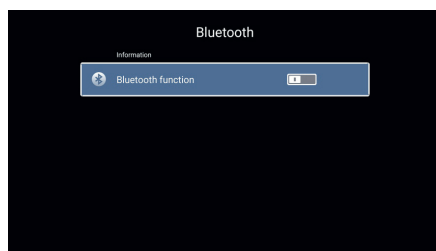


Account

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Account.

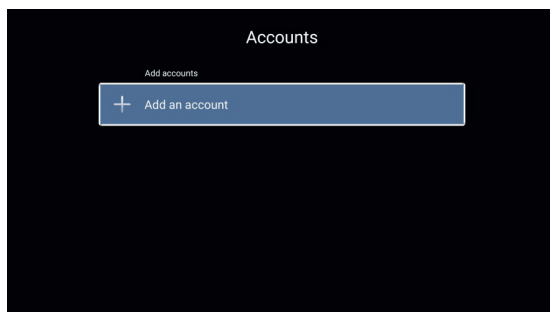

MEDIEN


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wählen Sie die Position Multimedia im Menü WEITER auf der Homepage, oder drücken Sie die Taste MEDIA auf der Fernbedienung und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK in das Medienzentrum. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Alles/Video/Audio/Bild.

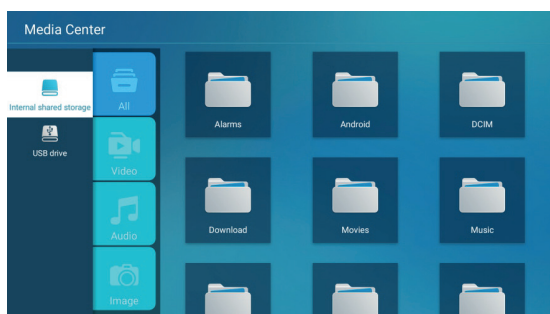

Video

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Video oder Alles und mithilfe der Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wählen Sie Filme.

Mit dem Drücken der Taste MENÜ zeigen Sie die Möglichkeiten der Einstellung auf der linken Seite an.

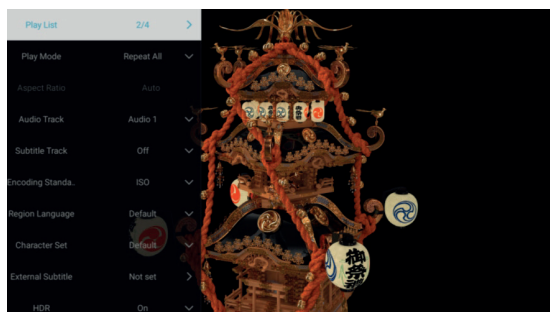

Liste der Dateien

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie die Liste der Dateien und mit dem Drücken der Taste OK zeigen Sie alle verfügbaren Videos an.

Abspielmodus

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie den Abspielmodus und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.

(Möglichkeiten: Wiederholtes Abspielen/Automatisches Beenden/Einmalige Wiederholung/Zufällige Auswahl/Liste der Dateien)

Seitenverhältnis

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie das Seitenverhältnis.

Tonspur

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Tonspur und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.

Untertitel

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Untertitel und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.

Standard-Codierung

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Standard-Codierung und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie ISO/WINDOWS.

Regionale Sprache

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Regionale Sprache und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.

(Möglichkeiten: Ausgangssprache/Westeuropa/Mitteuropa/Baltische Sprachen/Kyritisches Alphabet/Arabisch/Griechisch/Hebräisch/Türkisch/Thailändisch/Vietnamesisch/Chinesisch)

Zeichensatz

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Zeichensatz und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie die gewünschte Möglichkeit. (Möglichkeiten: Ausgangsvariante/GBK/ISO/WINDOWS)

Externe Untertitel

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Externe Untertitel und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.


HDR (High Dynamic Range)


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie HDR und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie Aus/Ein.

Audio

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Audio oder Alles und mithilfe der Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wählen Sie Musik.

Bild

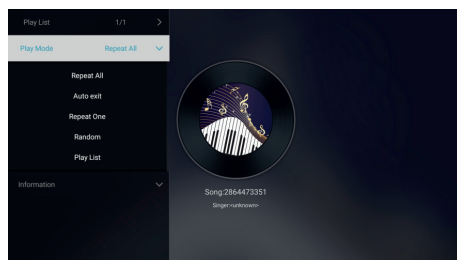

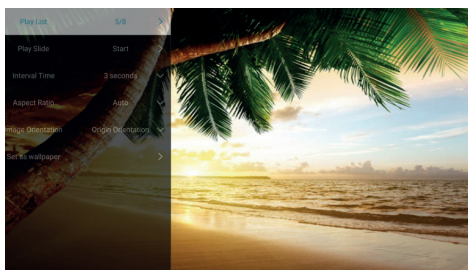

Liste der Dateien

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Liste der Dateien und mit dem Drücken der Taste OK zeigen Sie alle verfügbaren Audio-Dateien an.

ABSPIELMODUS

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie den Abspielmodus und mit dem Drücken der Taste OK wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.

(Möglichkeiten: Wiederholtes Abspielen/Automatisches Beenden/Einmalige Wiederholung/Zufällige Auswahl/Liste der Dateien)

Bild

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Bild oder Alles und mithilfe der Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wählen Sie Bilder. Set as wallpaper: Set the current play picture as wallpaper.

Liste der Dateien: Zeigen Sie die Liste der verfügbaren Bilder an.

Präsentation: Starten Sie die Präsentation.

Zeitintervall: Wählen Sie das Zeitintervall der Präsentation. (Möglichkeiten: 3/5/8/12 s)

Seitenverhältnis: Stellen Sie das Seitenverhältnis ein. (Möglichkeiten: Automatisch/Vollbildschirm/Verkleinern/Original/Bildvergrößerung 1/Bildvergrößerung 2).

Drehung: Stellen Sie die Drehung ein. (Möglichkeiten: Ausgangsvariante/Drehung rechts/Drehung links)

Als Hintergrundbild einstellen: Stellen Sie das aktuelle Bild als Hintergrundbild ein.

EINGANG


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ in der Sektion „WISDOM SHARE“ auf der Homepage wählen Sie Mehr.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie TV/AV1/AV2/YBPBR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

Oder mithilfe der Tasten MENÜ und ◀ / ▶ wählen Sie Quelle.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle.

Bestätigen Sie mit dem Drücken der Taste OK. Mit dem Drücken der Taste EXIT verlassen Sie das MENÜ.

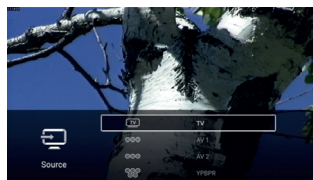

EINSTELLUNG DES TV-GERÄTES

Mit dem Drücken der Taste MENÜ wechseln Sie zur Einstellung des TV-Gerätes. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ fahren Sie auf das gewünschte Icon des Menüs und bestätigen die Auswahl mit dem Drücken der Taste OK.

(Möglichkeiten: Home/Quelle/Bild/Ton/Kanal/Kindersicherung/Allgemeines/Fortgeschrittene Einstellung)

BILD

Mit dem Drücken der Taste MENÜ wechseln Sie zum Hauptmenü.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Bild.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.



Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Bildmodus/Kontrast/Helligkeit/Farbe/Schärfe/Hintergrundbeleuchtung/Rauschunterdrückung/Seitenverhältnis/Farbt Temperatur/Weitere Einstellungen.

Mit dem Drücken der Taste MENÜ oder EXIT verlassen Sie das Menü.

Bildmodus

Fahren Sie auf die Position und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK in das Untermenü der verfügbaren Bildmodi.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Standard/Dynamic/Live/Economic/Benutzerdefiniert.

Standard: Erstellt das Standardbild.

Dynamic: Verbessert den Kontrast, die Farben und die Schärfe des Bildschirms, damit das dynamische Bild farblich ausgewogen ist.

Live: Verbessert den Kontrast, die Farben und die Schärfe, damit die Farben satter sind.

Economic: Verringert die Helligkeit und verbessert den Kontrast zur Energieeinsparung.

Benutzerdefiniert: Eigene Bildeinstellung

Kontrast/Helligkeit/Farbe/Schärfe

Diese Positionen sind nur im benutzerdefinierten Bildmodus verfügbar.
Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Kontrast/Helligkeit/Farbe/Schärfe.
Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ nehmen Sie die Änderungen vor.

Kontrast

Passen Sie den Kontrast des Bildes an.

Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit des Bildes an.

Farbe

Passen Sie die Intensität der Farben des Bildes an.

Schärfe

Passen Sie die Schärfe des Bildes an.

Hintergrundbeleuchtung

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Hintergrundbeleuchtung.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ nehmen Sie die Änderungen vor.

Rauschunterdrückung

Stellen Sie die Möglichkeit für die Beseitigung der Intensität des Bildrauschens ein.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Rauschunterdrückung.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Aus/Gering/Mittel/Hoch/Automatisch.

Seitenverhältnis

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie das Seitenverhältnis.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie 16:9/4:3/Bildvergrößerung 1/Bildvergrößerung 2.

Farbtemperatur

Passen Sie die Farben des Bildes an.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Farbtemperatur.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Kühl/Normal/Warm.

Kühl

Das Bild hebt die blaue und grüne Farbe hervor und reduziert die rote.

Das ganze Bild ist hell. Das Bild hinterlässt einen frischen und eleganten Eindruck.

Normal

Das Bild betont bzw. reduziert keinerlei Farben. Die Farbe ist durchschnittlich markant.

Warm

Das Bild betont die rote und grüne Farbe und reduziert die blaue, was das Bild lebendiger und weicher erscheinen lässt.

Weitere Einstellungen

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Weitere Einstellungen.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

DLC (Downloadable Content)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie DLC.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Ton

Mit dem Drücken der Taste MENÜ wechseln Sie zum Hauptmenü.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ton.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Tonmodus/Bässe/Höhen/Balance/AVC/
Mehrspuriger Ton/Weitere Einstellungen.


Mit dem Drücken der Taste MENÜ oder EXIT verlassen Sie das Menü.

TV

Tonmodus

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Tonmodus.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Standard/Musik/Film/ Nachrichten/ Benutzerdefiniert.

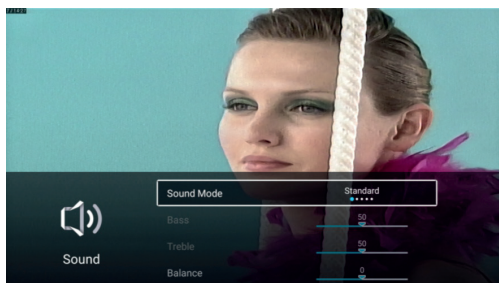

Ausgewogener Ton unter allen Umständen

Musik

Heben Sie die hohen Töne hervor und unterdrücken Sie die Bässe.

Film

Lassen Sie zum Zwecke der besseren Akustik die hohen Töne und die Bässe markanter hervortreten.

Nachrichten

Heben Sie die Stimmen hervor.

Benutzerdefiniert

Eigene Toneinstellung

Bässe

Passen Sie die niederfrequenten Töne an.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Bässe. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ nehmen Sie die Änderungen vor.

Höhen

Passen Sie die hochfrequenten Töne an.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Höhen. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ nehmen Sie die Änderungen vor.

Balance

Ausgewogene linke und rechte Kanäle.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Balance. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ nehmen Sie die Änderungen vor.

AVC (Automatische Steuerung der Lautstärke)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie AVC. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Anmerkung: Sofern die Lautstärke eingestellt und AVC eingeschaltet ist, bleibt die Lautstärke des Lautsprechers konstant, ungeachtet dessen, welcher Unterschied zwischen dem Ton der einzelnen TV-Kanäle besteht.

Mehrspuriger Ton

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Mehrspuriger Ton.

Möglichkeiten: NICAM Stereo/Mono.

MT9632-OSD

Weitere Einstellungen

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Weitere Einstellungen. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

DIGITAL AUDIO OUTPUT

Mit dem Drücken der Taste ▼ / ▲ wählen Sie den digitalen Tonausgang. Mit dem Drücken der Taste ◀ / ▶ wählen Sie Aus/PCM/RAW.

S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace) Verzögerung

Mit dem Drücken der Taste ▼ / ▲ wählen Sie SPDIF Verzögerung. Mit dem Drücken der Taste ◀ / ▶ wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.

Raumton

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Raumton. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Nur Audio

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Nur Audio. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

KANAL

Mit dem Drücken der Taste MENÜ wechseln Sie zum Hauptmenü.


Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Kanal.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

ATV

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Land/Antennentyp/Scannen/Liste der Kanäle. Mit dem Drücken der Taste MENÜ oder EXIT verlassen Sie das Menü.

20

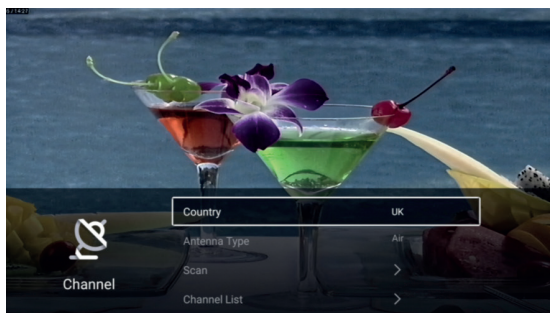

TV

Scannen

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Scannen. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Suchtyp/Automatisches Scannen/Manuelles Analog-Scannen/Manuelles Digital-Scannen.

MT9632-OSD



Land

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Land. Mit dem Drücken der Taste OK bestätigen Sie das Land.

Typ der Antenne

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Typ der Antenne. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Luft/Kabel/Satellit.

Scannen

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Scannen. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Suchtyp/Automatisches Scannen/Manuelles Analog-Scannen/Manuelles Digital-Scannen.

Suchtyp

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Suchtyp und anschließend wählen Sie mithilfe der Tasten ◀ / ▶ ATV+DTV/ATV/DTV.


Automatisches Scannen

Automatische Suche des Programmkanals

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Automatisches Scannen und anschließend wählen Sie mithilfe der Tasten ▼ / ▲ LCN/Scannen starten

LCN (Logical Channel Numbering)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie LCN. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

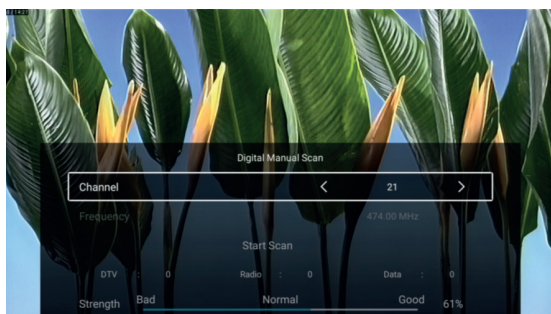

Scannen starten

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Scannen starten. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ starten Sie das automatische Scannen.

Manuelles Analogscannen

Analoge manuelle Suche des Kanals des Simulationsprogramms.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Manuelles Analogscannen und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK in das Untermenü.

Mit dem Drücken der Taste EXIT und MENÜ verlassen Sie das Menü.

Kanal

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Kanal. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie die Nummer des Kanals.

Farbsystem

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Farbsystem. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie PAL/SECAM/NTSC/Automatisch.

Tonsystem

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Tonsystem. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie DK/BG/I/L/M/N.

Frequenz

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Frequenz. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ nehmen Sie die Änderungen vor.

Manuelles Digitalscannen

Manuelle Digitalsuche des Kanals des Simulationsprogramms.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Manuelles Digitalscannen und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK in das Untermenü.

Mit dem Drücken der Taste EXIT und MENÜ verlassen Sie das Menü.

Liste der Kanäle

Liste aller existierenden Programme.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Liste der Kanäle. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Alles/Favoriten/ATV/DTV/Radio/Codiert/HD/Gratis/Daten.

Alles

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Alles. Mit dem Drücken der Taste MENÜ passen Sie das Programm an.

(Möglichkeiten: Favorit/Umbenennen/Löschen/Überspringen).

Der Analogkanal kann umbenannt werden.

Favoriten


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Favoriten. Mit dem Drücken der Taste MENÜ passen Sie die beliebten Kanäle an.

(Möglichkeiten: Nach oben verschieben/Löschen/Überspringen).

Programmtypen: ATV/DTV/Radio/Codiert/HD/Gratis/Daten

DTV

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Land/Antennentyp/Scannen (Infos zum Signal/CI-Karte/Sprache des Tons/Untertitel/Liste der Kanäle/EPG).

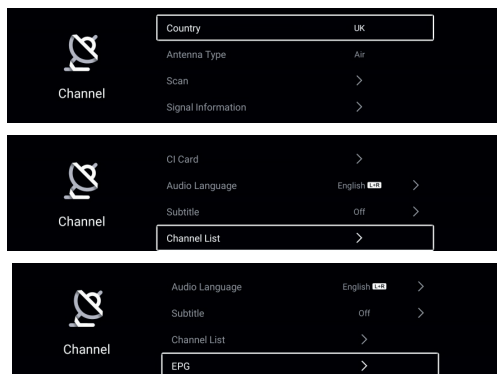

Mit dem Drücken der Taste MENÜ oder EXIT verlassen Sie das Menü.

24

TV MT9632-OSD

Land

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Land. Mit dem Drücken der Taste OK bestätigen Sie das Land.

Typ der Antenne

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Typ der Antenne. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Luft/Kabel/Satellit.


Scannen

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Scannen. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Suchtyp/Automatisches Scannen/Manuelles Analog-Scannen/Manuelles Digital-Scannen.

Suchtyp

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Suchtyp und anschließend wählen Sie mithilfe der Tasten ◀ / ▶ ATV+DTV/ATV/DTV.

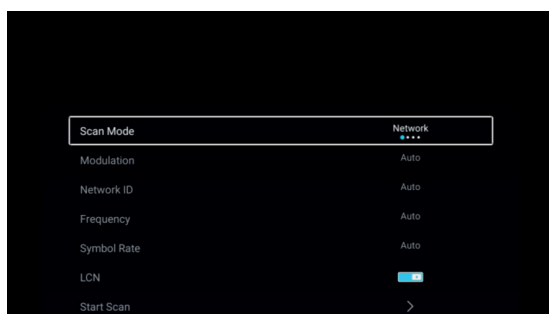

Automatisches Scannen

Automatische Suche des Programmkanals

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Automatisches Scannen und starten Sie es anschließend mit dem Drücken der Taste OK.

Sofern Sie den Suchlauf anhalten wollen, drücken Sie die Taste EXIT oder MENÜ.

Scan-Modus

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Scan-Modus. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Netz/Schnell/Vollständig/Blind.

Modulation

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Modulation. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Automatisch/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

ID des Netzes

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie ID des Netzes.

Frequenz

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Frequenz.

Modulationsgeschwindigkeit


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Modulationsgeschwindigkeit.

LCN (Logical Channel Numbering)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie LCN. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Scannen starten

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Scannen starten. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ starten Sie das automatische Scannen.

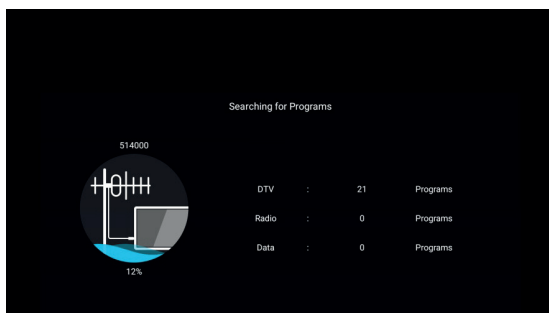


Manuelles Analogscannen

Analoge manuelle Suche des Kanals des Simulationsprogramms.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Manuelles Analogscannen und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK in das Untermenü.

Mit dem Drücken der Taste EXIT und MENÜ verlassen Sie das Menü.

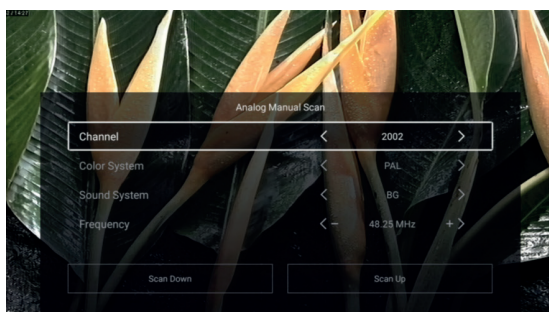

Kanal

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Kanal. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie die Nummer des Kanals.

Farbsystem

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Farbsystem. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie PAL/SECAM/NTSC/Automatisch.

Tonsystem

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Tonsystem. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie DK/BG/I/L/M/N.

Frequenz

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Frequenz. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ nehmen Sie die Änderungen vor.

Manuelles Digitalscannen

Manuelle Digitalsuche des Kanals des Simulationsprogramms.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Manuelles Digitalscannen und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK in das Untermenü.

Mit dem Drücken der Taste EXIT und MENÜ verlassen Sie das Menü.

Informationen zum Signal

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Informationen zum Signal. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

CI-Karte


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie CI-Karte und zeigen Sie die Infos zur CI-Karte an.

Sprache des Tons

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons.

Untertitel

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Untertitel. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Untertitel.

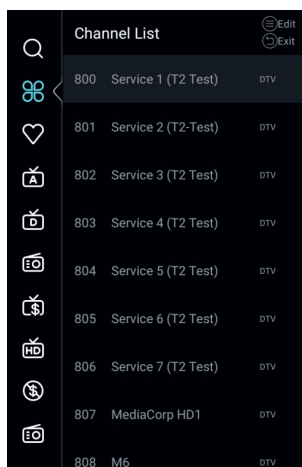

Liste der Kanäle

Liste aller existierenden Programme.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Liste der Kanäle. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Alles/Favoriten/ATV/DTV/Radio/Codiert/HD/Gratis/Daten.

Alles

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Alles. Mit dem Drücken der Taste MENÜ passen Sie das Programm an.

(Möglichkeiten: Favorit/Umbenennen/Löschen/Überspringen).


Der Analogkanal kann umbenannt werden.

Favoriten

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Favoriten. Mit dem Drücken der Taste MENÜ passen Sie die beliebten Kanäle an.

(Möglichkeiten: Nach oben verschieben/Löschen/Überspringen.

Programmtypen: ATV/DTV/Radio/Codiert/HD/Gratis/Daten

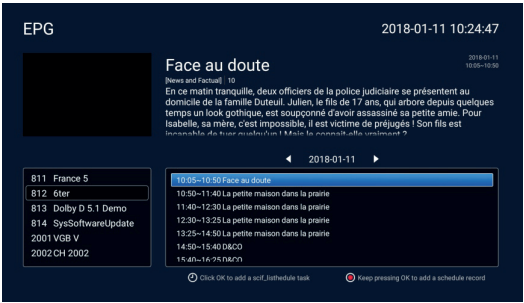

EPG

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie EPG. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

DVB-S

In der Sektion Quelle DTV stellen Sie den Antennentyp als Satellit ein. (Verfügbar nur mit der Funktion DVB-S.)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Land/Antennentyp/Scannen (Infos zum Signal/CI-Karte/Sprache des Tons/Untertitel/Liste der Kanäle/EPG.

Mit dem Drücken der Taste MENÜ oder EXIT verlassen Sie das Menü.

Land

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Land. Mit dem Drücken der Taste OK bestätigen Sie das Land.


Typ der Antenne

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Typ der Antenne. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Luft/Kabel/Satellit.

Scannen

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Scannen.

Mit dem Drücken der Taste OK wechseln Sie in das Untermenü und mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Parameter.

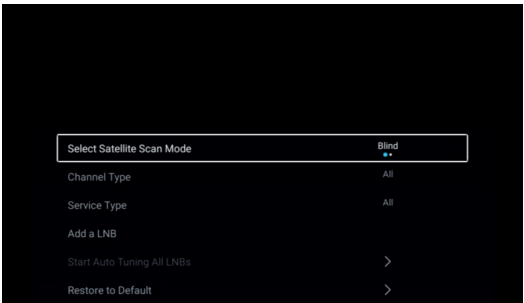


Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Untermenü. (Belassen Sie den Scan-Modus Blind als Ausgangsmodus für das Scannen.)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Zufügen und LNB, anschließend wechseln Sie mit dem Drücken der Taste OK in das Untermenü und wählen dann mithilfe der Tasten ▼ / ▲ die gewünschte Möglichkeit.

Starten der automatischen Abstimmung aller LNB (Low Noise Block)

Kehren Sie in das Menü zurück, mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Automatische Abstimmung aller LNB und mit dem Drücken der Taste OK starten Sie die Programmsuche.

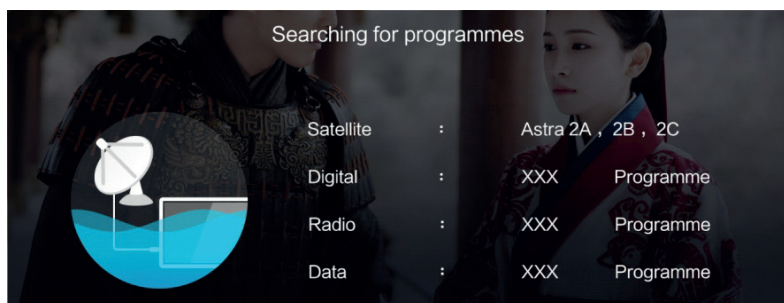

Informationen zum Signal

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Informationen zum Signal. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

CI-Karte

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie CI-Karte und zeigen Sie die Infos zur CI-Karte an.

Sprache des Tons

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons.

Untertitel

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Untertitel. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Untertitel.


Liste der Kanäle

Liste aller existierenden Programme.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Liste der Kanäle. Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

EPG

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie EPG. Mit dem Drücken der Taste MENÜ gelangen Sie in das Untermenü.

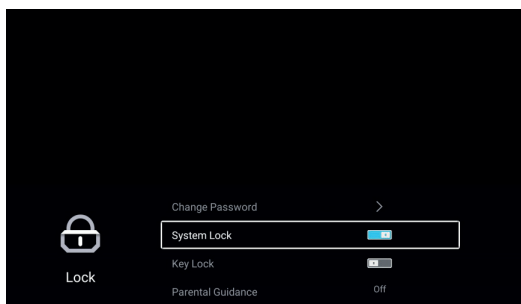

Kindersicherung

Mit dem Drücken der Taste MENÜ wechseln Sie zum Hauptmenü.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Kindersicherung.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü, geben Sie das Passwort ein. (Ausgangs-Passwort: 1234)

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Änderung des Passworts/System-Lock/Tasten-Lock/Elternkontrolle.

Änderung des Passworts

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Änderung des Passworts. Mit dem Drücken der Taste ENTER gelangen Sie in das Untermenü, ändern Sie das Passwort.

System-Lock

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie System-Lock. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Tasten-Lock

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Tasten-Lock. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Elternkontrolle

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Elternkontrolle. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Aus/5~18.

Allgemeines

Mit dem Drücken der Taste MENÜ wechseln Sie zum Hauptmenü.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Allgemeines.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Bild

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Einstellung PVR/Timer OSD/Timer Standby/Timer Sleep-Modus/Blauer Bildschirm/Teletext/Sprache des Tons 1/Sprache des Tons 2/Sprache der Untertitel 1/Sprache der Untertitel 2/Einstellung HDMI CEC/ECO-Modus/Reset des Menüs.

Einstellung PVR

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Einstellung PVR.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Wahl Festplatte/Format/Geschwindigkeit/Liste der Aufnahmen/Aufgabenliste

Mit dem Drücken der Taste ENTER gelangen Sie in das Untermenü.

Timer OSD

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Timer OSD.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Aus/5 s/15 s/30 s/40 s.

Timer des Standby-Modus

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Timer des Standby-Modus.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Aus/3 Stunden/4 Stunden/5 Stunden.

Timer des Sleep-Modus

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Timer des Sleep-Modus.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Aus/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Blauer Bildschirm (Blue Screen)

Stellen Sie den blauen Hintergrund des Bildschirms ein, wenn kein Eingangssignal verfügbar ist.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Blauer Bildschirm. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Teletext

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Teletext.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Arabisch/Osteuropa/Mitteuropa/Per-sisch/Russisch.

Sprache des Tons 1

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons 1. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons.

Sprache des Tons 2

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons 2. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Sprache des Tons.

Sprache der Untertitel 1

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sprache der Untertitel 1. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Sprache der Untertitel.

Sprache der Untertitel 2

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sprache der Untertitel 2. Mithilfe der Tasten ENTER und ▼ / ▲ wählen Sie Sprache der Untertitel.

TV MT9632-OSD

Einstellung HDMI CEC

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Einstellung HDMI CEC.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie CEC/Automatisches Einschalten des TV/ Automatisches Ausschalten des Geräts/ARC.

Anmerkung: Alle Möglichkeiten sind nur bei aktivierter Funktion CEC verfügbar.

CEC (Consumer Electronics Control)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie CEC und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Aus/Ein.

Die folgenden Möglichkeiten sind nur bei aktivierter Funktion CEC verfügbar.

Automatisches Einschalten des TV-Gerätes

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Automatisches Einschalten des TV-Geräts und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Automatisches Ausschalten des TV-Gerätes

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Automatisches Ausschalten des TV-Geräts und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

ARC (Audio Return Channel)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie ARC und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

ECO-Modus

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie ECO-Modus. Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Reset des Menüs

Wiederherstellung der Ausgangseinstellung.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Menü-Reset.

Mit dem Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü.

Fortgeschrittene Einstellungen

Mit dem Drücken der Taste MENÜ wechseln Sie zum Hauptmenü.

Mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Fortgeschrittene Einstellungen.

Mit dem Drücken der Taste OK wechseln Sie zur Systemeinstellung.

(Siehe Sektion Einstellung der Homepage.)

Hotel-Modus

Mit dem Drücken der Taste MENÜ+7906 (Ausgangseinstellung) gelangen Sie in den Hotel-Modus.

Hotel-Modus

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Hotel-Modus und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Die weiteren Menüs sind nur bei aktiviertem Hotel-Modus verfügbar.

Lock (Sperre) der Quelle

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Lock der Quelle und wechseln Sie mit dem Drücken der Taste ENTER in das Untermenü.

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Quelle und mit dem Drücken der Taste ENTER bestimmen Sie, ob sie gesperrt werden soll oder nicht.

Ausgangsquelle

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Ausgangsquelle und mithilfe der Tasten ◀ / ▶

► wählen Sie die gewünschte Quelle.
(Aus/TV/AV/YPBPR/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/VGA)

Maximale Lautstärke

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Maximale Lautstärke und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ passen Sie sie an.

Ausgangslautstärke

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Ausgangslautstärke und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ passen Sie sie an.

Fernverriegelung

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Fernverriegelung und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Logo-Export

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Logo-Export und starten Sie mit dem Drücken der Taste OK den Logo-Export.

Logo-Import

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Logo-Import und starten Sie mit dem Drücken der Taste OK den Logo-Import.

Export auf USB

Schließen das USB-Gerät an, mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Export auf USB und starten Sie mit dem Drücken der Taste OK den Datenexport.

Wiederherstellung mittels USB

Schließen das USB-Gerät an, mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Wiederherstellung mittels USB und starten Sie mit dem Drücken der Taste OK die Wiederherstellung mittels USB.

Aufhebung der Sperre (des Schlosses)

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Aufhebung der Sperre und mit dem Drücken der Taste ENTER wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.

Einstellung des Passworts

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Einstellung des Passworts und mit dem Drücken der Taste ENTER stellen Sie das Passwort ein.

Sperre der Abstimmung

Mithilfe der Tasten ▼ / ▲ wählen Sie Sperre der Abstimmung und mithilfe der Tasten ◀ / ▶ wählen Sie Ein/Aus.

Probleme und ihre Behebung

Es war nicht möglich, sich an das Netz anzuschließen.

Kontrollieren Sie, ob das TV-Gerät an das Netz angeschlossen ist.

Führen Sie den Neustart des TV-Gerätes durch.

Wenden Sie sich an den Internetanbieter und lassen Sie überprüfen, ob der Router den TV-Anschluss unterstützt. Werfen Sie einen Blick in die Gebrauchsanleitung des Routers.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Router angeschlossen ist, und kontrollieren Sie, ob der Router eingeschaltet ist. Kontrollieren Sie, ob der Router/ das Modem an das Internet angeschlossen ist, und ob die Ethernet-Kabel/der

drahtlose Anschluss in Ordnung sind. Testen Sie den Anschluss an Ihrem Computer. Sollte das Problem andauern, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Das Video wird nicht fließend abgespielt.

Videos aus Ihrem USB-Stick - Es kann sich um die Folge eines Fehlers während der Datenübertragung handeln, oder der Datenfluss überschreitet die unterstützten Formate des TV-Gerätes.

Aus dem Internet heruntergeladene Videos oder Online-Videos.

Die Nutzung des Internets in der Spitzenzeit kann Einfluss auf die Bandbreite haben.

Kontrollieren Sie, ob das Netz nicht auch weitere Computer zu Lasten der Bandbreite in Anspruch nehmen. Insbesondere, wenn Sie auf Ihnen Videos herunterladen oder online abspielen.

Das Video an sich muss nicht fließend sein, d.h. das kann außerhalb des TV-Gerätes und des Internets liegen.

Sofern an das Gerät zwei externe Festplatten zugleich angeschlossen sind, müssen sie nicht immer erkannt werden.

Alle externen Festplatten verbrauchen viel Energie, was zu Problemen mit der Spannungsversorgung führen kann. Wir empfehlen, nur eine Festplatte oder eine Festplatte mit geringem Energieverbrauch anzuschließen.

Das Video von einer externen Festplatte (USB) wird ohne Ton abgespielt.

Das Format des Tons des Videos auf Ihrer externen Festplatte wird durch den Player des TV-Gerätes nicht unterstützt.

Einige Videos können nicht abgespielt werden.

Die Videoformate müssen durch das TV-Gerät nicht unterstützt werden, insbesondere Videos, die mittels bestimmter Typen von Videokameras erstellt wurde, in der Regel mit eigenen Formaten und Protokollen, die mit dem TV-Gerät nicht kompatibel sind.

Das Video hält in der Mitte an.

Beim Kopieren oder bei der Komprimierung des Videos können Fehler auftreten, die der Grund für das willkürliche Anhalten des Videos sind.

Was muss ich während der Aktualisierung der Software beachten?

Während der Aktualisierung der Software sind Stromausfälle zu vermeiden.

Verwenden Sie während der Aktualisierung der Software nicht die Fernbedienung.

In Abhängigkeit von der Geschwindigkeit Ihres Internetanschlusses kann die Aktualisierung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Nach der Aktualisierung der Software kommt es zu keinen wesentlichen Änderungen der Schnittstellen des TV-Gerätes.

Unter bestimmten Bedingungen können nach der Aktualisierung der Software nicht nur neue Funktionen aktualisiert oder hinzugefügt werden, sondern es kann auch die Leistung des TV-Gerätes verbessert werden, ohne dass eine wesentliche Veränderung der Benutzerschnittstelle eintritt. Die Benutzerschnittstelle muss darüber hinaus überhaupt nicht ändern.

Nach dem Einbringen des USB-Gerätes in das TV-Gerät erscheint im Menü der Medien der Hinweis, dass kein USB-Gerät detektiert wird. Warum?

Mit der externen Festplatte ist etwas nicht in Ordnung, sie kann beschädigt sein, oder die Spannung ist zu gering. Die Spannungsversorgung können Sie durch das Einschieben beider Stecker an einem Ende des USB-Kabels in den USB-Port des TV-Gerätes erhöhen.

Das externe Gerät kann nicht erkannt werden

Einige externe Geräte (z.B. Webkamera, Smartphone, Tablet, Spielkonsole oder ein externer, drahtloser Adapter) müssen mit dem TV-Gerät nicht kompatibel sein, sodass einige Funktionen nicht unterstützt werden. Versuchen Sie, ein anderes, ähnliches Gerät zu verwenden. Sollte das Problem andauern, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die Sprachsuche funktioniert nicht.

Kontrollieren Sie, ob die Fernbedienung mit dem TV-Gerät erfolgreich gepaart wurde.

Kontrollieren Sie, ob die richtige Sprache eingestellt ist.

Kontrollieren Sie, ob der Server Google verfügbar und stabil ist.

Problemlösung

Die meisten Probleme mit dem TV-Gerät lassen sich mithilfe der nachstehenden Checkliste beheben.

Kein Bild, kein Ton

Kontrollieren Sie, ob die Sicherung oder der Netzschutzscharter funktioniert.

Schließen Sie an die Steckdose ein anderes Gerät an, um sich zu vergewissern, dass das elektrische Netz funktioniert.

Schlechter Kontakt zwischen dem Stecker und der Steckdose.

Kontrollieren Sie die Quelle des Signals.

Die Fernbedienung funktioniert nicht. Tauschen Sie die Batterien aus.

Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt.

-Die Spannungsquelle ist nicht angeschlossen.

Unter bestimmten Bedingungen können nach der Aktualisierung der Software nicht nur neue Funktionen aktualisiert oder hinzugefügt werden, sondern es kann auch die Leistung des TV-Gerätes verbessert werden, ohne dass eine wesentliche Veränderung der Benutzerschnittstelle eintritt. Die Benutzerschnittstelle muss darüber hinaus überhaupt nicht ändern.

Nach dem Einbringen des USB-Gerätes in das TV-Gerät erscheint im Menü der Medien der Hinweis, dass kein USB-Gerät detektiert wird. Warum?

Mit der externen Festplatte ist etwas nicht in Ordnung, sie kann beschädigt sein, oder die Spannung ist zu gering. Die Spannungsversorgung können Sie durch das Einschieben beider Stecker an einem Ende des USB-Kabels in den USB-Port des TV-Gerätes erhöhen.

Das externe Gerät kann nicht erkannt werden

Einige externe Geräte (z.B. Webkamera, Smartphone, Tablet, Spielkonsole oder ein externer, drahtloser Adapter) müssen mit dem TV-Gerät nicht kompatibel sein, sodass einige Funktionen nicht unterstützt werden. Versuchen Sie, ein anderes, ähnliches Gerät zu verwenden. Sollte das Problem andauern, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die Sprachsuche funktioniert nicht.

Kontrollieren Sie, ob die Fernbedienung mit dem TV-Gerät erfolgreich gepaart wurde.

Kontrollieren Sie, ob die richtige Sprache eingestellt ist.

Kontrollieren Sie, ob der Server Google verfügbar und stabil ist.

Problemlösung

Die meisten Probleme mit dem TV-Gerät lassen sich mithilfe der nachstehenden Checkliste beheben.

Kein Bild, kein Ton

Kontrollieren Sie, ob die Sicherung oder der Netzschutzschalter funktioniert.

Schließen Sie an die Steckdose ein anderes Gerät an, um sich zu vergewissern, dass das elektrische Netz funktioniert.

Schlechter Kontakt zwischen dem Stecker und der Steckdose.

Kontrollieren Sie die Quelle des Signals.

Die Fernbedienung funktioniert nicht. Tauschen Sie die Batterien aus.

Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt.

-Die Spannungsquelle ist nicht angeschlossen.

Installation

- Das TV-Gerät sollte in der Nähe Wechselstrom-Steckdosen installiert haben, an die das Gerät leicht angeschlossen werden kann.
- Stellen Sie das TV-Gerät auf glatter, ebener Oberfläche auf, damit sein Herunterfallen, eine Beschädigung oder eine Verletzung von Personen ausgeschlossen ist.
- Sofern Sie beabsichtigen, eine TV-Wandhalterung zu installieren, empfehlen wir, eine seitens des Herstellers des TV-Gerätes genehmigte Wandhalterung zu verwenden.
- Der Durchmesser und die Länge der Schrauben unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Modell der Wandhalterung. Die Verwendung falscher Schrauben kann das Herunterfallen des TV-Gerätes oder eine Beschädigung seiner inneren Teile zur Folge haben.

Handling

- Vor dem Umgang mit dem TV-Gerät trennen Sie alle Kabel.
- Für die Manipulation mit dem TV-Gerät sind 2 oder mehr Personen erforderlich. Während des Umgangs mit dem TV-Gerät drücken Sie nicht auf den LED-Bildschirm. Schütteln Sie das TV-Gerät nicht und setzen Sie es keinen übermäßigen Vibrationen aus.
- Bei einem Standortwechsel oder einem Transport des TV-Gerätes zum Zwecke seiner Instandsetzung legen Sie es in die Originalverpackung und verpacken Sie es in Original-Verpackungsmaterialien.

Ventilation

- verdecken Sie nicht die Ventilationsöffnungen und bringen Sie in das Gehäuse keine Gegenstände ein.
- Belassen Sie rund um das TV-Gerät genügend Raum, damit eine ordentliche Lüftung gewährleistet ist.

Wandhalter

Damit die ordentliche Lüftung gewährleistet ist und das Absetzen von Staub oder Schmutzpartikeln verhindert wird, ist Folgendes einzuhalten:

- Installieren Sie das TV-Gerät nicht horizontal, mit dem Füßen nach oben, mit dem Bildschirm zur Wand, auch nicht hochkant auf der Seite.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf ein Board, auf den Teppich, auf das Bett oder auf den Schrank.
- Verdecken Sie das TV-Gerät nicht mit Stoffen (z.B. Mit Gardinen) oder anderen Materialien (z.B. Zeitungen).

Spannungsversorgungskabel für Wechselstrom

Das Versorgungskabel für Wechselstrom und die Wechselstrom-Steckdose verwenden Sie gemäß den nachstehend angeführten Hinweisen, Sie beugen so einem Brand, einem Unfall durch elektrischen Strom, der Beschädigung des TV-Gerätes oder der Verletzung von Personen vor.

- Schließen Sie den Stecker ordentlich an die Steckdose an.
- Zur Speisung des TV-Gerätes verwenden Sie eine Wechselspannungsquelle von 100-240 V.

- Beim Anschließen der Kabel sollte das Versorgungskabel getrennt sein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht über die Kabel stolpern.
 - Vor der Arbeit am TV-Gerät oder bei seinem Standortwechsel trennen Sie das Versorgungskabel von der Steckdose.
 - Halten Sie das Versorgungskabel außer Reichweite einer Wärmequelle.
 - Reinigen Sie das Versorgungskabel regelmäßig - vor der Reinigung trennen Sie es stets von der Steckdose! Sofern der Stecker verstaubt oder feucht ist, kann eine Verschlechterung seiner Isolation und nachfolgend ein Brand die Folge sein.
 - Das Versorgungskabel darf nicht gedrückt, gebogen, verdreht und abgeändert werden, im gegenteiligen Falle kann die Freilegung oder das Brechen der Leiter eintreten.
 - Legen Sie auf das Kabel keine schweren Gegenstände.
 - Beim Trennen von der Spannungsquelle ziehen Sie nicht am Versorgungskabel.
 - Verwenden Sie keine Steckdose zur Speisung einer zu großen Anzahl von Geräten.
 - Verwenden Sie keine ungeeigneten Wechselstrom-Steckdosen.
- Kinder
- Erlauben Sie Kindern nicht, am TV-Gerät zu klettern.
 - Kleine Gegenstände halten Sie außer Reichweite der Kinder, sodass sie nicht verschluckt werden können.

Optionales Zubehör

- Optionales Zubehör oder jedwede Geräte, die eine elektromagnetische Strahlung aussenden, bewahren Sie in ausreichendem Abstand zum TV-Gerät, um ein Verzerren des Bildes oder ein Rauschen zu vermeiden.

Im Falle folgender Probleme, wie...

- beschädigtes Versorgungskabel,
- ungeeigneten Wechselstrom-Steckdose,
- Beschädigung des TV-Gerätes infolge eines Sturzes oder Stoßes,
- Eindringen einer jedweden Flüssigkeit oder eines festen Fremdkörpers in das Gehäuse des TV-Geräts über die Lüftungsöffnung, ist das TV-Gerät sofort auszuscha-
lten und das Versorgungskabel vom Netz zu trennen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Installieren/verwenden Sie das TV-Gerät nicht an folgenden Orten, in folgendem Umfeld oder unter den folgenden Bedingungen, im gegenteiligen Falle können eine Störung des TV-Gerätes, ein Brand, ein Unfall durch elektrischen Strom, eine Beschädigung des Gerätes oder eine Verletzung von Personen die Folge sein.

• Orte

Unter freiem Himmel (bei direktem Sonnenlicht), am Meer auf einem Boot oder einem anderen Schwimmfahrzeug, im Innern eines Autos, in einer medizinischen Einrichtung, an instabilem Ort, am Wasser oder an einem Ort, an welchem das TV-Gerät dem Regen, der Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt wäre. Sofern das TV-Gerät im Umkleideraum öffentlicher Bäder oder einer Wellness-Einrichtung aufgestellt wird, kann eine Beschädigung infolge der Sulfide in der Luft eintreten.

• Umfeld

Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können, Orte, an denen das TV-Gerät mechanischen Stößen ausgesetzt sein könnte; in der Nähe brennender Gegenstände (z.B. Kerzen). Das TV-Gerät sollte nicht tropfendem oder spritzendem Wasser ausgesetzt werde. Stellen oder legen Sie auf den oberen Teil des TV-Gerätes keine Gegenstände mit Flüssigkeiten, wie u.a. Vasen mit Blumen. Positionieren Sie das TV-Gerät nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einem Raum mit Dampf oder Verdunstungen (z.B. in der Nähe eines Ofens oder eines Luftbefeuchters), im gegenteiligen Falle drohen ein Brand, ein Unfall durch elektrischen Strom oder eine Deformation des TV-Gerätes. In der Nähe des TV-Gerätes sollten Sie nicht kochen, kein Wasser erhitzen und auch keine Spiralen gegen Mücken verwenden.

• Bedingungen

Verwenden Sie das TV-Gerät nicht, sofern Sie feuchte Hände haben, sofern das Gehäuse geöffnet ist, oder mit einem seitens des Herstellers nicht genehmigten Zubehör. Im Falle eines Gewitters trennen Sie das Versorgungskabel von der Steckdose. Installieren Sie das TV-Gerät nicht in offenem Raum (Freifläche). Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu einer Verletzung von Personen oder zu einer Beschädigung von Sachwerten bzw. zum Anstoßen von Gegenständen an das TV-Gerät führen.

• Beschädigung des Bildschirms des TV-Gerätes

Werfen Sie In Richtung des TV-Gerätes keine Gegenstände, im gegenteiligen Falle kann die Zerstörung des Bildschirms infolge des Aufpralls oder eine ernsthafte Verletzung die Folge sein. Im Falle der Beschädigung der Oberfläche des TV-Gerätes berühren Sie das Gerät erst, nachdem Sie das Versorgungskabel getrennt haben, andernfalls droht ein Unfall durch elektrischen Strom.

• Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C; Lagertemperatur: -15°C -45°C; Relative Feuchtigkeit: <80 %.

Sicherheitshinweise

- Sehen Sie unter geeigneten Lichtbedingungen fern. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über lange Dauer kann Ihr Sehvermögen schädigen.
- Während des Betriebs des TV-Gerätes erwärmen sich der Bildschirm und auch das Gehäuse. Das ist absolut normal.
- Das TV-Gerät unterstützt nicht die Decodierung des Datenflusses DTS-CD vom HDMI-Eingang.

Verwendung und Reinigung des Bildschirms/ des TV-Gehäuses

Vor dem Reinigen des LED-TV-Gerätes vergewissern Sie sich, dass das Versorgungskabel von der Steckdose getrennt ist. Halten Sie die folgenden Anweisungen ein, Sie beugen so der Beschädigung des Gehäusematerials oder der Korrosion der Beschichtung des Bildschirms vor.

- Staub auf der Oberfläche des Bildschirms/des Gehäuses wischen Sie mit einem weichen Tuch ab. Sollte sich der Staub nicht völlig entfernen lassen, wischen Sie ihn mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab.

- Spritzen Sie auf das TV-Gerät weder Wasser noch Reinigungsmittel. Die Flüssigkeit könnte auf die Basis des Bildschirms oder auf die äußeren Teile fließen und das TV-Gerät beschädigen.
 - Zur Reinigung des TV-Gerätes verwenden Sie keine Schwämme, alkalische/saure Reinigungsmittel, Drahtschwämme und flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnungsmittel oder Insektizide. Die Verwendung der oben angeführten Materialien oder ihr langzeitiger Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann die Oberfläche des Bildschirms und die Materialien des Gehäuses beschädigen. Wir empfehlen, regelmäßig die Lüftungsöffnungen zu reinigen, womit Sie eine ordentliche Ventilation gewährleisten.
 - Beim Einstellen des Winkels bewegen Sie das TV-Gerät langsam und achten Sie darauf, dass es an seinem Platz verbleibt und nicht aus der Basis rutscht.
- Im Einklang mit Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät zumindest in einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne dass die einschlägigen Anforderungen an die Nutzung des Radiospektrums verletzt wären.
- Zum Zwecke des Recyclings, welches die effektive Nutzung der Ressourcen erleichtert, geben Sie dieses Produkt bei seiner Entsorgung im nächsten, autorisierten Abfall-Sammelzentrum, bei einem autorisierten Demonteur oder in einer Recyclingeinrichtung ab.
- Bedeutung des durchgestrichenen Containers: Dieses Symbol bedeutet, dass elektronischer Abfall nicht gemeinsam mit nicht sortiertem Kommunalmüll entsorgt werden darf. Der Grund ist, dass diese Abfälle gefährlich sind, sodass sie in entsprechender Weise zu entsorgen sind.

Grundsätze des richtigen Umgangs:

Was zu tun ist:

- a. Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes informieren Sie sich über seine Entsorgung.
- b. Gewährleisten Sie, dass elektronische Produkte nur von autorisierten Werkstätten instandgesetzt oder verarbeitet werden.
- c. Um die Entsorgung des Produktes nach Ablauf seiner Lebensdauer ersuchen Sie autorisierte Recyclingeinrichtungen.
- d. Die gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder jedwedes Zubehör geben Sie nach Ablauf der Lebensdauer stets im nächsten, autorisierten Sammelhof/Sammelort für elektronischen Abfall ab.
- e. Sofern möglich, sortieren Sie das Verpackungsmaterial und werfen Sie es in den Container für separierten Abfall (oder verfahren Sie gemäß den verfügbaren Anweisungen).

Was noch zu beachten ist:

- a. Versuchen Sie nicht, elektronische Produkte zu zerlegen.
- b. Werfen Sie elektronische Produkte nicht in Container die hierzu nicht bestimmt sind.
- c. Verbringen Sie den elektronischen Abfall nicht in Zentren/Einrichtungen des formlosen und nicht organisierten Sektors (z.B. Schrottverkäufer).

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Tesla Global Limited, dass der Funkanlagentyp TSL-TV-T2KYD43, TSL-TV-T2KYD55 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc

Konnektivität: WIFI 802.15.4

Frequenzband: 2.400 - 2.480 GHz

Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm



Produzent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com





TESLA SMART TV

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
TELEVIZE

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Televize,
dálkové ovládání,
stojan,
šroubky

POZNÁMKA:

- 1) Položky příslušenství se mohou v závislosti na modelu lišit.
- 2) Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- 3) Obrázky stojanu jsou pouze ilustrativní.

INSTALACE

Instalace (na stolek)

Vložte levou / pravou základnu stojanu do televizoru (viz obrázek) a připevněte je pomocí šroubků.


Poznámka: Držák pro montáž na stěnu není součástí standardního příslušenství.

Zapnutí televize

Řádně zapojte napájecí kabel televize do zásuvky střídavého proudu.

Chcete-li zapnout televizi, stiskněte tlačítko napájení na spodní části televize (nebo stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovládání).

Postupujte podle pokynů Průvodce rychlým startem a nastavte televizi.

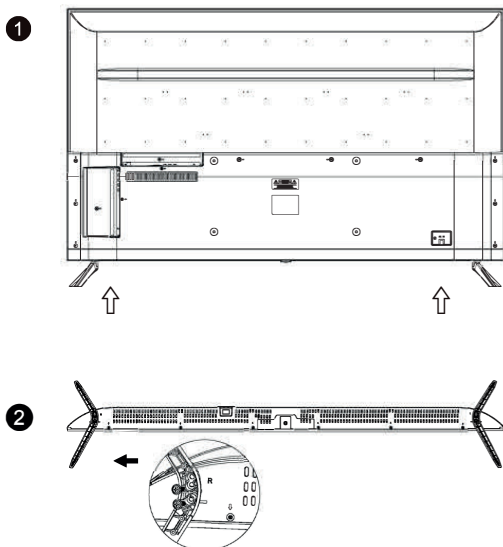

ROZHRANÍ TELEVIZE

Vstup AV1 - Vstup externího AV signálu a příslušný pravý/levý zvukový kanál.

HDMI vstup - Vstup digitálního signálu z videokonektoru HDMI

RF vstup - Vstup pro připojení antény/kabelové televize

Vstup VGA - Vstup analogového signálu počítače

Vstup CI slotu

Vstup MIHI YPbPr - Připojte je k výstupní svorce DVD.

Sluchátkový výstup - Pokud jsou připojena sluchátka, reproduktory jsou vypnuty.


Vstup HDMI (Arc) - Televize přenáší svůj zvuk přímo do zesilovače / přijímače prostřednictvím HDMI.

USB vstup - Zde připojte USB zařízení pro přehrávání multimediálních souborů.

Optický vstup - Digitální zvukový výstup

RJ45 - Připojení k internetu


Mini AV2 - Připojení zvuku

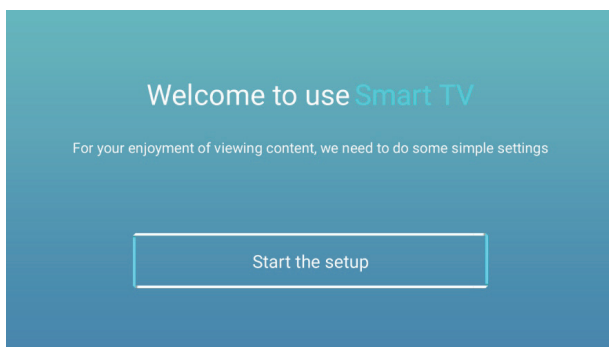


PRŮVODCE INSTALACÍ

Systémové nastavení se zobrazí při prvním zapnutí televize. Postupujte podle pokynů průvodce a nastavte televizi. Stiskem tlačítka OK spustíte nastavení. Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte jazyk.


1

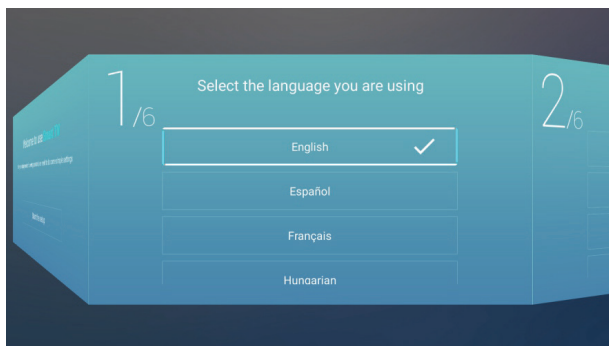


Pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte zemi.

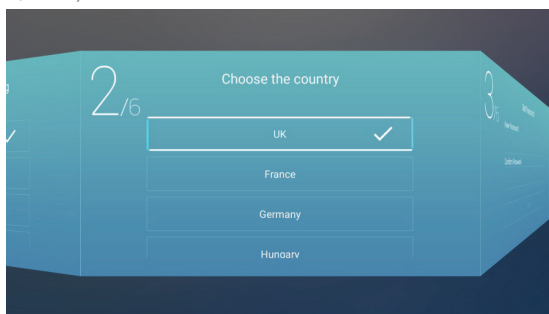


Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Nastavit heslo.

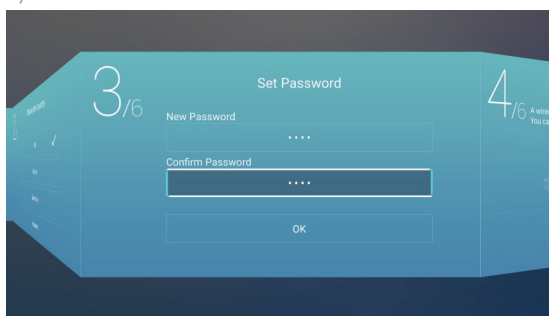


Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Nastavit síť televize.

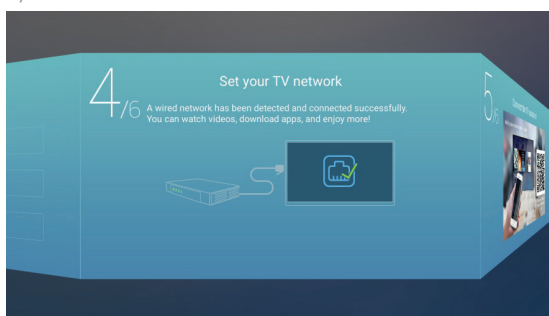

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Připojit TV asistenta.

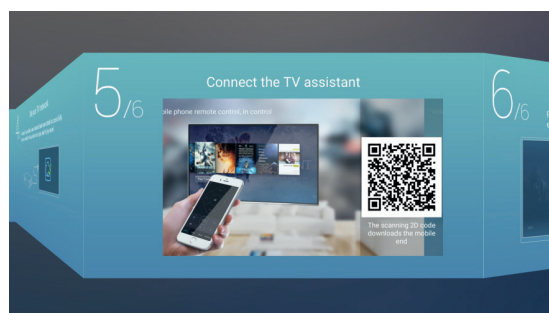


Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte TV průvodce.

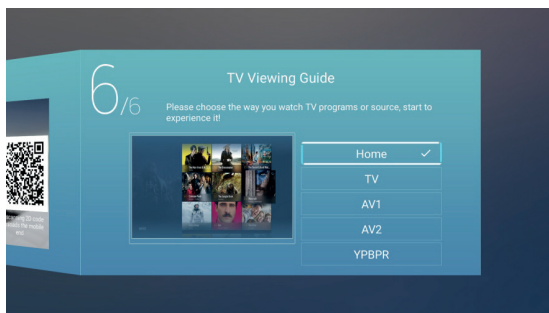

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte způsob sledování TV programů nebo zdroj: Domovská stránka/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.


DOMOVSKÁ STRÁNKA

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte v Průvodci instalací Domovskou stránku nebo pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte v nabídce ATV/DTV vstupu možnost Domů.

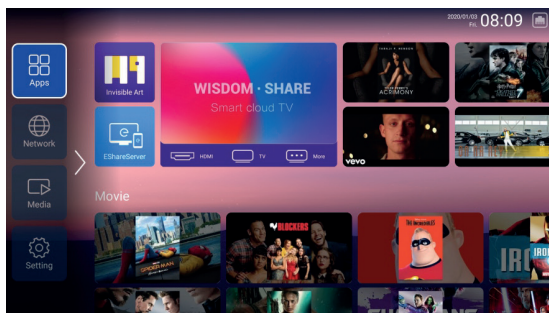

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte Film/TV/NEJNOVĚJŠÍ APLIKACE/OBLÍBENÉ APLIKACE/HUDBA.


Na domovské stránce si můžete vybrat požadovaný program.

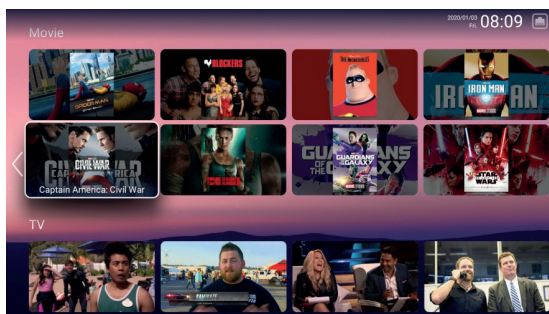


NASTAVENÍ

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte možnost DALŠÍ.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte možnost NASTAVENÍ a stiskem tlačítka OK přejděte do Nastavení systému.

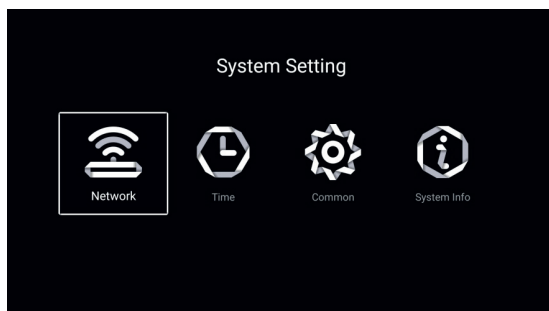

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte možnost Síť/Čas/Obecné/Bluetooth/Účty.

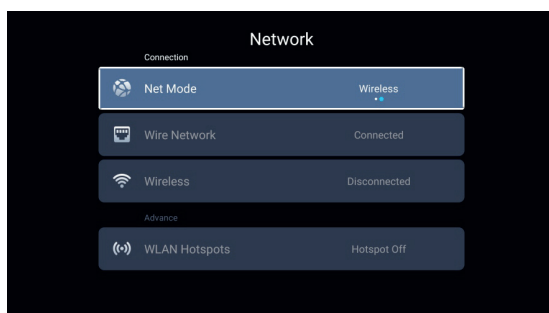


Síť

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Síť.

Čas

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Čas.

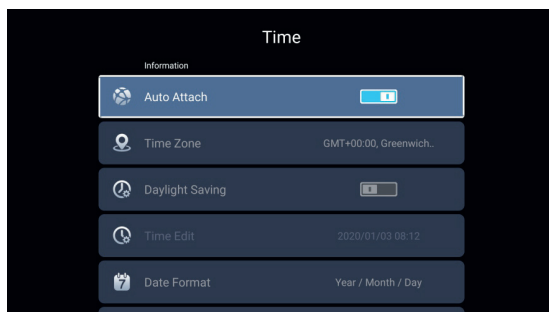

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte možnost Automatické nastavení/Časové pásmo/Letní čas/Nastavení času/Formát data/24hodin/Čas spořiče obrazovky/Časovač režimu spánku.

Automatické připojení: Automatické nastavení času a data

Časové pásmo: Nastavte aktuální časové pásmo.

Letní čas: Nastavte letní čas na Automaticky/Zapnuto/Vypnuto.

Nastavení času: Nastavte aktuální čas.

Formát data: Nastavte aktuální datum.


24 hodin: Nastavte 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časovač režimu spánku: Nastavte časovač režimu spánku na Vypnuto/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Časovač spořiče obrazovky: Nastavte časovač spořiče obrazovky na Vypnuto/1 min/2 min/5 min.

OBECE

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Obecné.

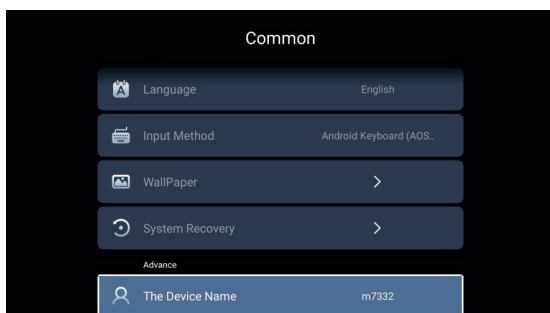

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Jazyk/Metoda zadávání/Tapeta/Obnovení systému/Název zařízení.

Jazyk

Nastavte aktuální jazyk displeje. Výchozím jazykem je angličtina.

Metoda zadávání

Nastavte dálkové ovládání coby metodu zadávání.

Tapeta

Nastavte tapetu.

Obnovení systému


Obnova původního nastavení systému

Název zařízení

Nastavte název zařízení.


Bluetooth

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Bluetooth.

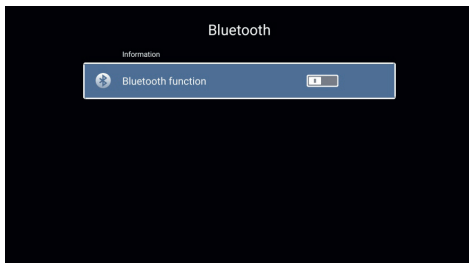

Účet


Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Účet.

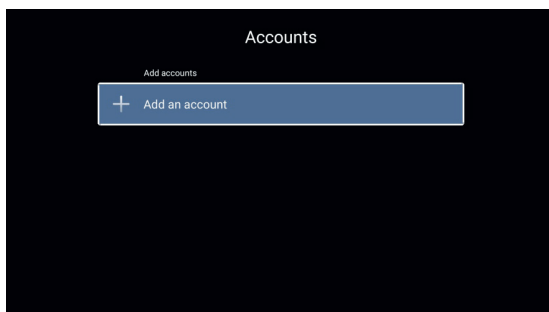

MÉDIA

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte položku Multimédia v nabídce DALŠÍ na domovské stránce, nebo stiskněte tlačítko MEDIA na dálkovém ovládání, a stiskem tlačítka OK vstupte do centra médií.


Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vše/Video/Audio/Obráz.

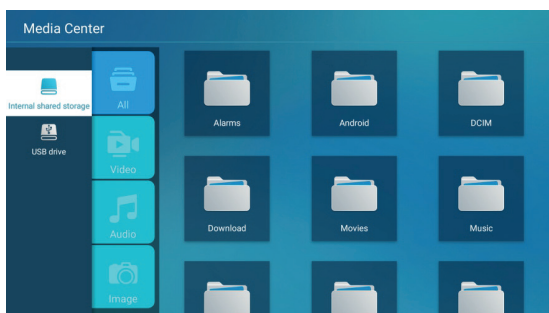

Video

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Video nebo Vše a pomocí tlačítek ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte filmy.

Stiskem tlačítka MENU zobrazte možnosti nastavení na levé straně.

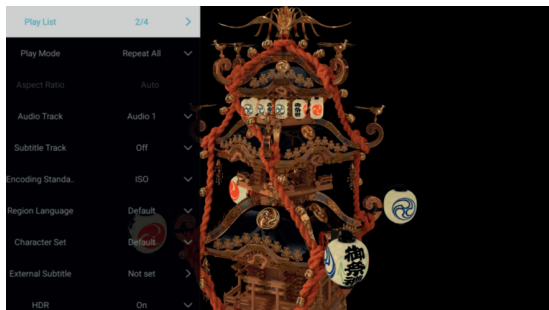

Seznam souborů

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Seznam souborů a stiskem tlačítka OK zobrazte všechna dostupná videa.

Režim přehrávání

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Režim přehrávání a stiskem tlačítka OK zvolte požadovanou možnost.

(Možnosti: Opakované přehrávání/Automatické ukončení/Opakovat jednu/Náhodný výběr/Seznam souborů)

Poměr stran

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Poměr stran.

Zvuková stopa

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zvuková stopa a stiskem tlačítka OK zvolte požadovanou možnost.

Titulky

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Titulky a stiskem tlačítka OK zvolte požadovanou možnost.

Standard kódování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Standard kódování a stiskem tlačítka OK zvolte ISO/WINDOWS.

Regionální jazyk

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Regionální jazyk a stiskem tlačítka OK zvolte požadovanou možnost.

(Možnosti: Výchozí/Západní Evropa/Střední Evropa/Baltské jazyky/Cyrilice/Arabština/Řečtina/Hebrejščina/Turečtina/Thajština/Vietnamština/Čínština)

Znaková sada

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Znaková sada a stiskem tlačítka OK zvolte požadovanou možnost. (Možnosti: Výchozí/GBK/ISO/WINDOWS)

Externí titulky


Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Externí titulky a stiskem tlačítka OK zvolte požadovanou možnost.


HDR

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte HDR a stiskem tlačítka OK zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Audio

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Audio nebo Vše a pomocí tlačítek ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte Hudba.

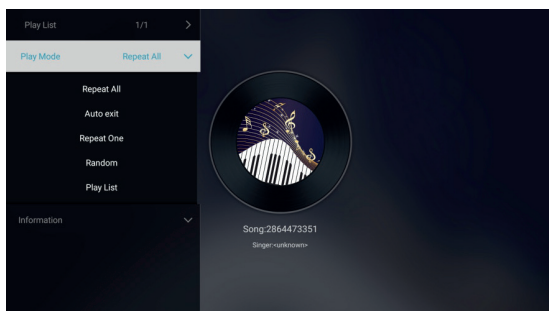

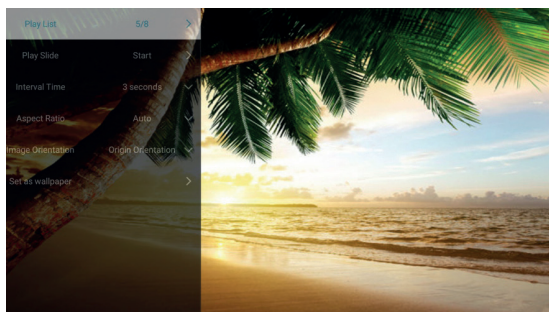

Seznam souborů

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Seznam souborů a stiskem tlačítka OK zobrazte všechny dostupné audio soubory.

Režim přehrávání

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Režim přehrávání a stiskem tlačítka OK zvolte požadovanou možnost.

(Možnosti: Opakované přehrávání/Automatické ukončení/Opakovat jednu/Náhodný výběr/Seznam souborů)

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Obrázek nebo Vše a pomocí tlačítek ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte Obrázky.

Seznam souborů: Zobrazte seznam dostupných obrázků.

Prezentace: Spusťte prezentaci.

Časový interval: Zvolte časový interval prezentace. (Možnosti: 3/5/8/12 s)

Poměr stran: Nastavte poměr stran. (Možnosti: Automatický/Celá obrazovka/Oddálit/Původní/Zvětšený obraz 1/Zvětšený obraz 2)


Otočení: Nastavte otočení. (Možnosti: Výchozí/Otočení vpravo/Otočení vlevo)

Nastavit jako tapetu: Nastavte aktuální obrázek jako tapetu.

VSTUP

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ / ◀ / ▶ v sekci „WISDOM SHARE“ na domovské stránce zvolte Více.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

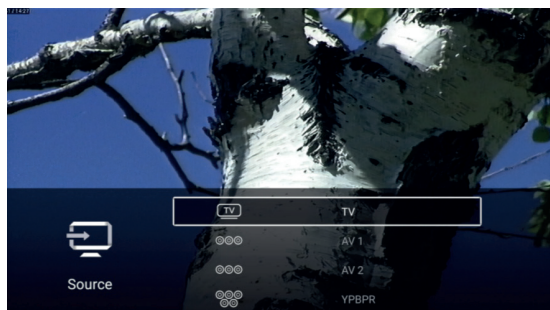


Nebo pomocí tlačítek MENU a ◀ / ▶ zvolte Zdroj.
Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte požadovaný vstupní zdroj.
Stiskem tlačítka OK potvrďte. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opusťte.

NASTAVENÍ TELEVIZE

Stiskem tlačítka MENU přejděte do Nastavení televize.
Pomocí tlačítek ◀ / ▶ najedte na požadovanou ikonku nabídky a výběr potvrďte stiskem tlačítka OK.
(Možnosti: Domů/Zdroj/Obráz/Zvuk/Kanál/Rodičovský zámek/Obecné/Pro-
kročilá nastavení)

OBRAZ

Stiskem tlačítka MENU přejděte do hlavní nabídky.
Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Obraz.
Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

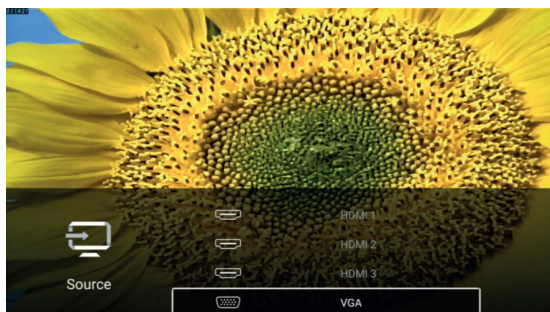

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Režim obrazu/Kontrast/Jas/Barva/Ostrost/Podsvícení/Redukce šumu/Poměr stran/Barevná teplota/Další nastavení.
Stiskem tlačítka MENU nebo EXIT nabídku opusťte.

Režim obrazu

Najedte na položku a stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky dostupných režimů obrazu.
Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Standardní/Dynamický/Živý/Úsporný/Vlastní.
Standardní: Vytvoří standardní obraz.
Dynamický: Zlepší kontrast, barvy a ostrost obrazovky, aby byl dynamický obraz barevně vyvážený.
Živý: Zlepší kontrast, barvy a ostrost obrazovky, aby byly barvy sytější.
Úsporný: Sníží jas a zlepši kontrast pro úsporu energie.
Vlastní: Vlastní nastavení obrazu.

Kontrast/Jas/Barva/Ostrost

Tyto položky jsou dostupné pouze ve vlastním režimu obrazu.
Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Kontrast/Jas/Barvu/Ostrost.
Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte.

Kontrast

Upravte kontrast obrazu.

Jas

Upravte jas obrazu.

Barva

Upravte intenzitu barev obrazu.

Ostrost

Upravte ostrost obrazu.

Podsvícení

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Podsvícení.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte.

Redukce šumu

Nastavte možnosti pro odstranění intenzity obrazového šumu.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Redukce šumu.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoká/Automatická.

Poměr stran

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Poměr stran.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte 16:9/4:3/Zvětšený obraz 1/Zvětšený obraz 2.

Barevná teplota

Upravte barvy obrazu.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Barevná teplota.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Chladná/Normální/Teplá.

Chladná

Obraz zvýrazňuje modrou a zelenou barvu a ubírá červenou.

Celý obraz je světlý. Obraz působí svěžím a elegantním dojmem.

Normální

Obraz nezvýrazňuje ani neubírá žádné barvy. Barva je středně výrazná.

Teplá

Obraz zvýrazňuje červenou a zelenou barvu a ubírá modrou, díky čemuž je obraz živější a měkčí.

Další nastavení

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Další nastavení.

Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

DLC

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte DLC.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Zvuk


Stiskem tlačítka MENU přejděte do hlavní nabídky.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zvuk.

Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Režim zvuku/Basy/Výšky/Rovnováha/AVC/Víces-
topý zvuk/Další nastavení.

Stiskem tlačítka MENU nebo EXIT nabídku opusťte.

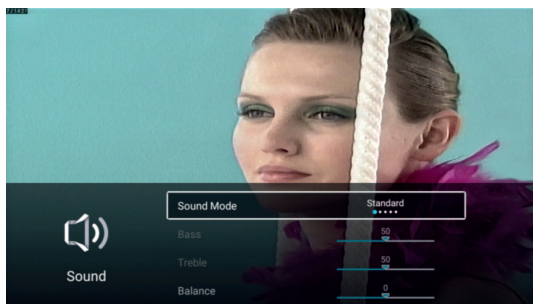

Režim zvuku

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Režim zvuku.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Standardní/Hudba/Film/Zprávy/Vlastní.

Standardní

Vyvážený zvuk za všech okolností

Hudba

Zvýrazněte vysoké tóny a potlačte basy.

Film

Zvýrazněte vysoké tóny a basy pro bohatý zvukový zážitek.

Zprávy

Zvýrazněte hlasy.

Vlastní

Vlastní nastavení zvuku

Basy

Upravte nízkofrekvenční tóny.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Basy. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte.

Výšky

Upravte vysokofrekvenční tóny.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Výšky. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte.

Rovnováha

Vyvážené levé a pravé kanály.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Rovnováha. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte.

AVC (Automatické ovládání hlasitosti)

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte AVC. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Poznámka: Pokud je nastavena hlasitost a zapnuto AVC, bude hlasitost reproduktoru stabilní bez ohledu na to, jaký je rozdíl mezi zvukem jednotlivých kanálů televize.

Víces topý zvuk

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Vícestopý zvuk.

Možnosti: NICAM stereo/Mono.

MT9632-OSD

Další nastavení

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Další nastavení. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky

DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP

Stiskem tlačítka ▼ / ▲ zvolte Digitální zvukový výstup. Stiskem tlačítka ◀ / ▶ zvolte Vypnuto/PCM/RAW.

SPDIF zpoždění

Stiskem tlačítka ▼ / ▲ zvolte SPDIF zpoždění. Stiskem tlačítka ◀ / ▶ vyberte požadovanou možnost.

Prostorový zvuk

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Prostorový zvuk. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Pouze audio

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Pouze audio. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

KANÁL

Stiskem tlačítka MENU přejděte do hlavní nabídky.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Kanál.


Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

ATV

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Země/Typ antény/Skenování/Seznam kanálů.

Stiskem tlačítka MENU nebo EXIT nabídku opusťte.

20

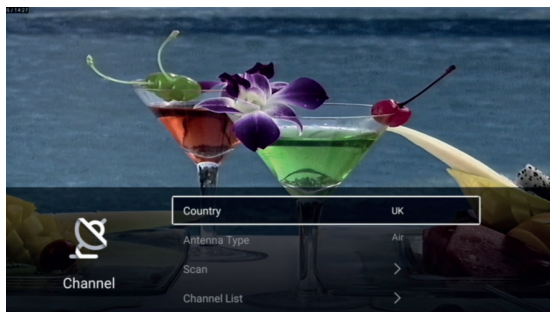

TV

Skenování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Skenování. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ vyhledávání/Automatické skenování/Analogové manuální skenování/Digitální manuální skenování.

MT9632-OSD



Země

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Země. Stiskem tlačítka OK vyberte zemi.

Typ antény

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ antény. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vzduch/ Kabel/Satelit.

Skenování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Skenování. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ vyhledávání/Automatické skenování/Analogové manuální skenování/Digitální manuální skenování.

Typ vyhledávání

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ vyhledávání a následně pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte ATV+DTV/ATV/DTV.

Automatické skenování

Automatické vyhledávání kanálu programu


Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Automatické skenování a následně pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte LCN/Spustit skenování.

LCN

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte LCN. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Spustit skenování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Spustit skenování. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ spusťte automatické skenování.

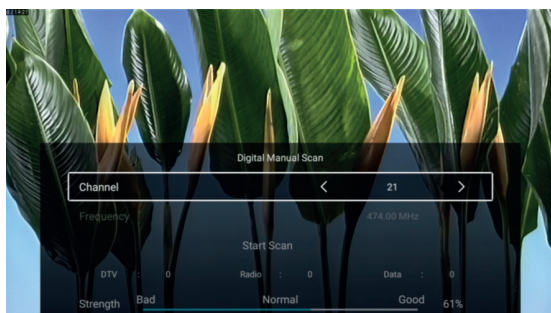

Analogové manuální skenování

Analogové manuální vyhledávání kanálu simulačního programu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Analogové manuální skenování a stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Stiskem tlačítka EXIT nebo MENU nabídku opusťte.

Kanál

Kanál

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Kanál. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte číslo kanálu.

Barevný systém

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Barevný systém. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte PAL/SECAM/NTSC/Automatický.

Zvukový systém

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zvukový systém. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte DK/BG/I/L/M/N.

Frekvence

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Frekvence. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte.

Digitální manuální skenování

Digitální manuální vyhledávání kanálu simulačního programu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Digitální manuální skenování a stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Stiskem tlačítka EXIT nebo MENU nabídku opusťte.

Seznam kanálů

Seznam všech existujících programů.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Seznam kanálů. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Vše/Oblíbené/ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Data.

Vše

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Vše. Stiskem tlačítka MENU upravte program.

(Možnosti: Oblíbený/Přejmenovat/Smazat/Přeskočit).

Analogový kanál je možné přejmenovat.

Oblíbené

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Oblíbené. Stiskem tlačítka MENU upravte oblíbené kanály.

(Možnosti: Posunout nahoru/Smazat/Přeskočit)

Typy programů: ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Data


DTV

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Země/Typ antény/Skenování/Informace o signálu/Karta CI/Jazyk zvuku/Titulky/Seznam kanálů/EPG.

Stiskem tlačítka MENU nebo EXIT nabídku opusťte.

24

TV MT9632-OSD

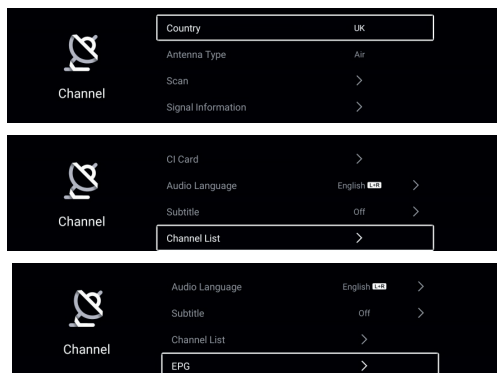

Země

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Země. Stiskem tlačítka OK vyberte zemi.

Typ antény

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ antény. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vzduch/ Kabel/Satelit.


Skenování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Skenování. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ vyhledávání/Automatické skenování/Analogové manuální skenování/Digitální manuální skenování.

Typ vyhledávání

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ vyhledávání a následně pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte ATV+DTV/ATV/DTV.

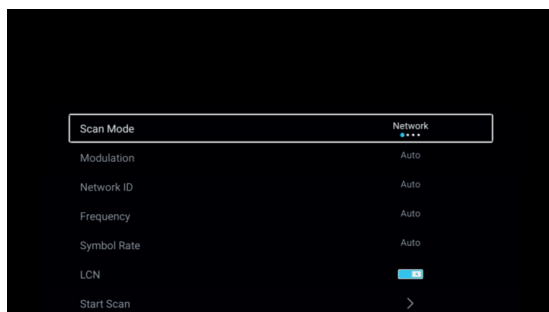

Automatické skenování

Automatické vyhledávání kanálu programu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Automatické skenování a následně jej stiskem tlačítka OK spusťte.

Chcete-li vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko EXIT nebo MENU.

Režim skenování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Režim skenování. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Síť/ Rychlé/Kompletní/Naslepo.

Modulace

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Modulace. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Automaticky /16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

ID sítě

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte ID sítě.

Frekvence

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Frekvence.

Modulační rychlost


Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Modulační rychlost.

LCN

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte LCN. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Spustit skenování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Spustit skenování. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ spusťte automatické skenování.

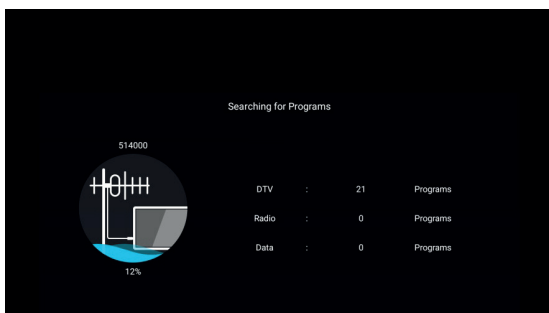


Analogové manuální skenování

Analogové manuální vyhledávání kanálu simulčního programu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Analogové manuální skenování a stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Stiskem tlačítka EXIT nebo MENU nabídku opusťte.

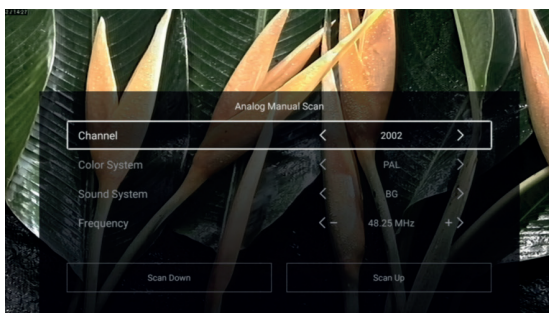

Kanál

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Kanál. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte číslo kanálu.

Barevný systém

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Barevný systém. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte PAL/SECAM/NTSC/Automatický.

Zvukový systém

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zvukový systém. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte DK/BG/I/L/M/N.

Frekvence

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Frekvence. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte.

Digitální manuální skenování

Digitální manuální vyhledávání kanálu simulačního programu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Digitální manuální skenování a stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Stiskem tlačítka EXIT nebo MENU nabídku opusťte.

Informace o signálu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Informace o signálu. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

CI karta


Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte CI karta a zobrazte informace o CI kartě.

Jazyk zvuku

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Jazyk zvuku. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ zvolte jazyk zvuku.

Titulky

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Titulky. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ zvolte titulky.

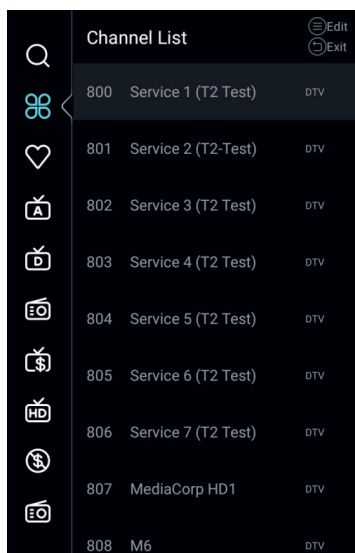

Seznam kanálů

Seznam všech existujících programů.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Seznam kanálů. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Vše/Oblíbené/ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Data.

Vše

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Vše. Stiskem tlačítka MENU upravte program.

(Možnosti: Oblíbený/Přejmenovat/Smazat/Přeskočit).


Analogový kanál je možné přejmenovat.

Oblíbené

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Oblíbené. Stiskem tlačítka MENU upravte oblíbené kanály.

(Možnosti: Posunout nahoru/Smazat/Přeskočit)

Typy programů: ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Data

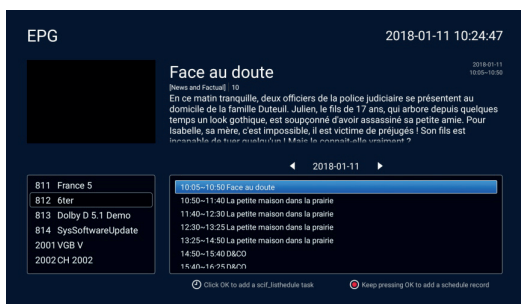

EPG

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte EPG. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

DVB-S

V sekci Zdroj DTV nastavte Typ antény jako Satelit. (K dispozici pouze s funkcí DVB-S.)

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Země/Typ antény/Skenování/Informace o signálu/Karta CI/Jazyk zvuku/Titulky/Seznam kanálů/EPG.

Stiskem tlačítka MENU nebo EXIT nabídku opusťte.

Země

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Země. Stiskem tlačítka OK vyberte zemi.


Typ antény

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Typ antény. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vzduch/Kabel/Satelit.

Skenování

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Skenování.

Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky a pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte parametr.

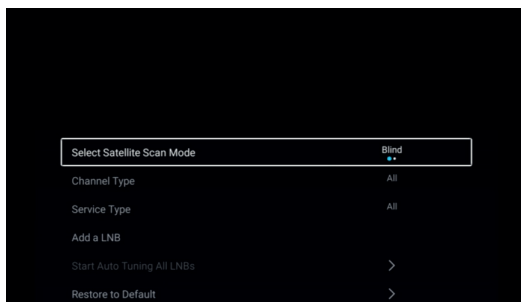


Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte podnabídku. (Ponechte Režim skenování naslepo jako výchozí režim skenování.)

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Přidat a LNB, následně stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky a následně pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte požadovanou možnost.

Spustit automatické ladění všech LNB

Vraťte se do nabídky, pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Automatické ladění všech LNB a stiskem tlačítka OK spustíte vyhledávání programů.

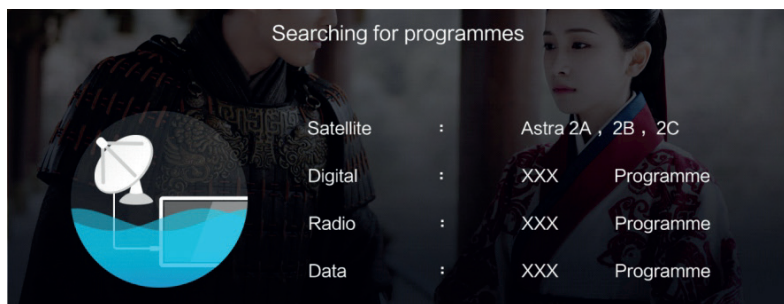

Informace o signálu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Informace o signálu. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

CI karta

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte CI karta a zobrazte informace o CI kartě.

Jazyk zvuku

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Jazyk zvuku. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ zvolte jazyk zvuku.

Titulky

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Titulky. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ vyberte titulky.

Seznam kanálů

Seznam všech existujících programů.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Seznam kanálů. Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

EPG


Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte EPG. Stiskem tlačítka MENU přejděte do podnabídky.

RODIČOVSKÝ ZÁMEK

Stiskem tlačítka MENU přejděte do hlavní nabídky.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Rodičovský zámek.

Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky a zadejte heslo. (Výchozí heslo: 1234)

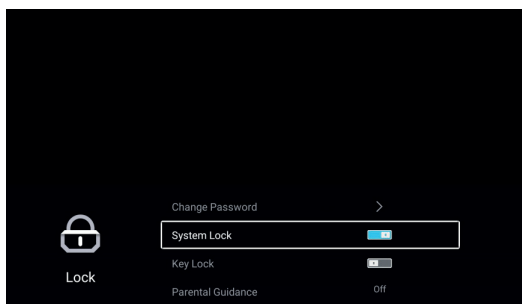

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Změna hesla/Zámek systému/Zámek tlačítek/Rodičovská kontrola.

Změna hesla

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Změna hesla. Stiskem tlačítka ENTER přejděte do podnabídky a změňte heslo.

Zámek systému

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Systém zámku. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Zámek tlačítek

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zámek tlačítek. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Rodičovská kontrola

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Rodičovská kontrola. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vypnuto/5~18.

Obecné

Stiskem tlačítka MENU přejděte do hlavní nabídky.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Obecné.

Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Nastavení PVR/Časovač OSD/Časovač pohotovostního režimu/Časovač režimu spánku/Modrá obrazovka/Teletext/Jazyk zvuku 1/Jazyk zvuku 2/Jazyk titulků 1/Jazyk titulků 2/Nastavení HDMI CEC/ECO režim/Resetování nabídky.

Nastavení PVR

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Nastavení PVR.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zvolit disk/Formát/Rychlost/Seznam nahrávek/Seznam úloh.

Stiskem tlačítka ENTER přejděte do podnabídky.

Časovač OSD

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Časovač OSD.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vypnuto/5 s/15 s/30 s/40 s.

Časovač pohotovostního režimu

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Časovač pohotovostního režimu.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vypnuto/3 hodiny/4 hodiny/5 hodin.

Časovač režimu spánku

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Časovač režimu spánku.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Vypnuto/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Modrá obrazovka

Nastavte modré pozadí obrazovky, když není k dispozici žádný vstupní signál.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Modrá obrazovka. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Teletext

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Teletext.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Arabština/Východní Evropa/Střední Evropa/Perština/Ruština.

Jazyk zvuku 1

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Jazyk zvuku 1. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ vyberte jazyk zvuku.

Jazyk zvuku 2

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Jazyk zvuku 2. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ vyberte jazyk zvuku.

Jazyk titulků 1

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Jazyk titulků 1. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ vyberte jazyk titulků.

Jazyk titulků 2

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Jazyk titulků 2. Pomocí tlačítek ENTER a ▼ / ▲ vyberte jazyk titulků.

TV MT9632-OSD

Nastavení HDMI CEC

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Nastavení HDMI CEC.

Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte CEC/Automatické zapnutí televize/Automatické vypnutí zařízení/ARC.

Poznámka: Všechny možnosti jsou k dispozici pouze pokud je zapnutá funkce CEC.

CEC

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte CEC a pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Následující možnosti jsou k dispozici pouze pokud je zapnutá funkce CEC.

Automatické zapnutí televize

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Automatické zapnutí televize a pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Automatické vypnutí zařízení

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Automatické vypnutí zařízení a pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

ARC

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte ARC a pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

ECO režim

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte ECO Režim. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Resetování nabídky

Obnova výchozího nastavení.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Resetování nabídky.

Stiskem tlačítka OK přejděte do podnabídky.

Pokročilá nastavení

Stiskem tlačítka MENU přejděte do hlavní nabídky.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Pokročilá nastavení.

Stiskem tlačítka OK přejděte do Nastavení systému.

(Viz sekce Nastavení domovské stránky.)

Hotelový režim

Stiskem tlačítka MENU+7906 (výchozí nastavení) vstoupíte do hotelového režimu.

Hotelový režim

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Hotelový režim a pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Další nabídky jsou k dispozici pouze pokud je zapnutý hotelový režim.

Zámek zdroje

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zámek zdroje a stiskem tlačítka ENTER přejděte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ vyberte zdroj a stiskem tlačítka ENTER určete, zda má být zamčený, nebo ne.

Výchozí zdroj

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Výchozí zdroj a pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte požadovaný zdroj.

(Vypnuto/TV/AV/YPBPR/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/VGA)

Maximální hlasitost

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Maximální hlasitost a pomocí tlačítek ◀ / ▶ ji upravte.

Výchozí hlasitost

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Výchozí hlasitost a pomocí tlačítek ◀ / ▶ ji upravte.

Vzdálené uzamčení

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Vzdálené uzamčení a pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Export loga

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Export loga a stiskem tlačítka OK spusťte export loga.

Import loga

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Import loga a stiskem tlačítka OK spusťte import loga.

Export na USB

Vložte USB zařízení, pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Export na USB a stiskem tlačítka OK spusťte export dat.

Obnovení z USB

Vložte USB zařízení, pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Obnovení z USB a stiskem tlačítka OK spusťte obnovu dat z USB.

Zrušení zámku

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zrušení zámku a stiskem tlačítka ENTER vyberte požadovanou možnost.

Nastavení hesla

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Nastavení hesla a stiskem tlačítka ENTER nastavte heslo.

Zámek ladění

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ zvolte Zámek ladění a pomocí tlačítek ◀ / ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto.

Problémy a řešení

Nepodařilo se připojit k síti.

Zkontrolujte, zda je televize připojena k síti.

Restartujte televizi.

Obraťte se na poskytovatele internetových služeb a nechte si ověřit, zda router podporuje připojení televize. Nahlédněte do návodu routeru.

Ujistěte se, že je televize připojena k routeru a zkontrolujte, zda je router zapnutý.

Zkontrolujte, zda je router/modem připojen k internetu a zda jsou ethernetové kabely/bezdrátové připojení v pořádku. Otestujte připojení na vašem počítači.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

Video se nepřehrává plynule.

Video z vašeho USB flash disku - Může se jednat o důsledek chyby během přenosu dat, nebo datový tok přesahuje podporované formáty televize.

Video stažené z internetu nebo online videa.

Využívání internetu ve špičce může ovlivnit šířku pásma.

Zkontrolujte, zda síť nevyužívají i další počítače, které mohou využívat šířku pásma. Zejména pokud na nich stahujete nebo přehráváte online videa.

Video nemusí být samo o sobě plynulé, tj. problém nemusí být v televizi ani v síti.

Pokud jsou k televizi připojeny dva externí pevné disky současně, někdy nemusí být rozpoznány.

Všechny externí pevné disky spotřebovávají velké množství energie, což může vést k problémům s napájením. Doporučujeme připojit pouze jeden pevný disk nebo externí pevný disk s nízkou spotřebou energie.

Video z externího pevného disku (USB) se přehrává bez zvuku.

Formát zvuku videa na vašem externím pevném disku není podporován přehrávačem televize.

Některá videa nebude možné přehrát.

Formáty videí nemusí být televizí podporovány, zejména videa natočená určitými typy kamer, zpravidla s vlastními formáty a protokoly, které nejsou kompatibilní s televizí.

Video se v polovině zastaví.

Při kopírování nebo komprimaci videa může dojít k chybám, kvůli kterým se video může automaticky zastavit.

Na co si mám dát pozor během aktualizaci softwaru?

Během aktualizace softwaru nesmí dojít k výpadkům proudu.

Během aktualizace softwaru nepoužívejte dálkové ovládání.

V závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení může aktualizace nějakou dobu trvat.

Po aktualizaci softwaru nedojde k výrazným změnám rozhraní televize.

Za určitých podmínek mohou být po aktualizaci softwaru nejen aktualizovány nebo přidány nové funkce, ale také zlepšen výkon televize, aniž by došlo k výrazným změnám uživatelského rozhraní. Uživatelské rozhraní se rovněž nemusí změnit vůbec.

Po vložení USB zařízení do televize se mi v nabídce médií zobrazí výzva, že není detekováno žádné USB zařízení. Proč?

S externím pevným diskem je něco v nepořádku, může být poškozen, nebo je nízké napětí. Napájení můžete zvýšit současným zasunutím obou konektorů na jednom konci USB kabelu do USB portu televize.

Nelze rozpoznat externí zařízení

Některá externí zařízení (např. webová kamera, chytrý telefon, tablet, herní ovladač nebo externí bezdrátový adaptér) nemusí být s televizí kompatibilní a některé funkce nebudou podporovány. Zkuste použít jiné, podobné zařízení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Hlasové vyhledávání nefunguje.

Zkontrolujte, zda bylo dálkové ovládání úspěšně spárováno s televizí.

Zkontrolujte, zda je nastaven správný jazyk.

Zkontrolujte, zda je server Google dostupný a stabilní.

Řešení problémů

Většinu problémů s televizí lze odstranit pomocí následujícího seznamu řešení problémů.

Žádný obraz, žádný zvuk

Zkontrolujte, zda funguje pojistka nebo jistič sítě.

Zapojte do zásuvky jiný spotřebič, abyste se ujistili, že elektrická síť funguje.

Špatný kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou
Zkontrolujte zdroj signálu.

Dálkové ovládání nefunguje.: Vyměňte baterie.
Baterie nejsou správně vloženy.
- Není připojeno napájení.

Instalace

- Televize by měla být nainstalována v blízkosti zásuvky střídavého proudu, ke které lze televizi snadno připojit/odpojit.
- Televizi umísťte na hladký, rovný povrch, aby televize nespadla a nedošlo k jejímu poškození nebo zranění osob.
- Pokud hodláte instalovat nástěnný držák televize, doporučujeme použít nástěnný držák schválený výrobcem televize.
- Průměr a délka šroubů se v závislosti na modelu nástěnného držáku liší. Použití nesprávných šroubů může vyústit v pád televize nebo poškození jejích vnitřních částí.

Manipulace

- Před manipulací s televizí odpojte všechny kabely.
- Pro manipulaci s televizí je zapotřebí 2 nebo více osob. Během manipulace s televizí netlačte na LED panel. S televizí netřeste a nevystavujte ji nadměrným vibracím.
- Při přemísťování televize na jiné místo nebo přepravou televize za účelem její opravy ji uložte do originální krabice a zabalte do originálních obalových materiálů.

Ventilace

- Nezakrývejte ventilační otvory a do pláště nekládejte žádné předměty.
- Kolem televize ponechte dostatek prostoru, aby bylo zajištěno řádné větrání.

Nástěnný držák

Aby bylo zajištěno řádné větrání a zabránilo se usazování prachu nebo nečistot:

- Neinstalujte televizi naplocho, vzhůru nohama, obrazovkou ke stěně ani na bok.
- Neumisťujte televizi na polici, koberec, postel nebo skříň.
- Nezakrývejte televizi látkou (např. záclonami) nebo jinými materiály (např. noviny).

Napájecí kabel pro střídavý proud

Napájecí kabel pro střídavý proud a zásuvku střídavého proudu používejte podle níže uvedených pokynů, předejdete tak požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození televize nebo zranění osob.

- Zástrčku řádně zapojte do zásuvky.
- K napájení televize používejte 100-240V zdroj střídavé energie.
- Při připojování kabelů by měl být napájecí kabel odpojen. Dávejte pozor, abyste kabely nezakopli.
- Před prací na televizi nebo jejím přemísťováním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah tepla.

- Napájecí kabel pravidelně čistěte - před čištěním jej vždy odpojte ze zásuvky! Pokud je zástrčka zaprášená nebo vlhká, může dojít ke zhoršení její izolace a následnému požáru.
- Napájecí kabel nemačkejte, neohýbejte, nekrúťte a neupravujte, v opačném případě může dojít k obnažení nebo zlomení vodičů.
- Na kabel nepokládejte žádné těžké předměty.
- Při odpojování od zdroje napájení netahejte za napájecí kabel.
- Nepoužívejte zásuvku k napájení příliš velkého počtu zařízení.
- Nepoužívejte nevhodné zásuvky střídavého proudu.

Děti

- Nedovolte dětem, aby na televizi lezly.
- Drobné předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolkly.

Volitelné položky

- Volitelné příslušenství nebo jakákoli zařízení, která vyzařují elektromagnetické záření, uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od televizoru, aby nedocházelo ke zkreslení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů...

- Poškozený napájecí kabel.
- Nevhodná zásuvka střídavého proudu.
- Televize je poškozená v důsledku pádu nebo nárazu.
- Pokud do pláště televize skrze ventilační otvor pronikne jakýkoli tekutý nebo pevný předmět, neprodleně televizi vypněte a odpojte napájecí kabel.

Důležité bezpečnostní pokyny

Televizi neinstalujte/nepoužívejte na následujících místech, v následujících prostředích nebo za následujících podmínek, v opačném případě může dojít k poruše televize, požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození televize nebo zranění osob.

• Místa

Venku (na přímém slunečním světle), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř automobilu, ve zdravotnickém zařízení, na nestabilním místě, u vody nebo na místě, kde by televize byla vystavena dešti, vlhkosti nebo plísni. Pokud je televize umístěna v šatně veřejných lázní nebo wellness zařízení, může dojít k jejímu poškození vlivem sulfidů ve vzduchu.

• Prostředí

Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam může vniknout hmyz; místa, kde může být televize vystavena mechanickým nárazům; v blízkosti hořících předmětů (např. svíček). Televize by neměla být vystavena kapající nebo stříkající vodě. Na horní část televize neumísťujte žádné předměty s tekutinami, jako jsou např. vázy s květinami. Neumisťujte televizi na vlhké nebo prašné místo nebo do místnosti s párou či výpary (např. do blízkosti kamen nebo zvlhčovače vzduchu), v opačném případě hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo deformace televize. V blízkosti televize nevařte, neohřívejte vodu ani nepoužívejte spirály proti komárům.

• Podmínky

Nepoužívejte televizi, pokud máte vlhké ruce, pokud je plášť otevřený, nebo s příslušenstvím, které není schváleno výrobcem. V případě bouřky odpojte napájecí

kabel televize ze zásuvky. Neinstalujte televizi na otevřeném prostranství. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob nebo poškození majetku, nebo k nárazu předmětů do televize.

• **Poškození obrazovky televize**

Neházejte směrem k televizi žádné předměty, v opačném případě může dojít k rozbití obrazovky v důsledku nárazu a vážnému zranění. V případě poškození povrchu televize se televize dotýkejte až poté, co odpojíte napájecí kabel, v opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

• **Provozní podmínky:**

Provozní teplota: 0 °C-40 °C; Skladovací teplota: -15 °C-45 °C; Relativní vlhkost: <80 %.

Bezpečnostní pokyny

- Televizi sledujte za vhodných světelných podmínek. Sledování televize při nedostatečném osvětlení nebo po dlouhou dobu může poškodit váš zrak.

- Během provozu televize se obrazovka a plášť televize zahřívají. To je zcela normální.

- Televize nepodporuje dekódování datového toku DTS-CD z HDMI vstupu.

Použití a čištění obrazovky/pláště televize

Před čištěním LED televize se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen ze zásuvky.

Dodržujte následující pokyny, předejdete tak poškození materiálů pláště nebo korozi povlaku monitoru.

- Prach na povrchu obrazovky/pláště setřete měkkým hadříkem. Pokud se vám prach nepodaří zcela odstranit, setřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.

- Na televizi nestříkejte vodu ani čisticí prostředky. Tekutina by mohla stéct na základnu obrazovky nebo vnější části a poškodit televizi.

- K čištění televize nepoužívejte houbičky, alkalické/kyselé čisticí prostředky, drátěnky ani těkavé kapaliny, jako je alkohol, těkavé oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhodobý kontakt s pryžovými nebo vinylovými výrobky může poškodit povrch obrazovky a materiály pláště. Doporučujeme pravidelně čistit větrací otvory, zajistíte tak řádnou ventilaci.

- Při nastavování úhlu televizí pomalu pohybujte a dbejte na to, aby zůstala na svém místě a nesklouzla ze základny.

V souladu s čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat alespoň v jednom členském státě, aniž by byly porušeny příslušné požadavky na využívání rádiového spektra.

Za účelem recyklace, která usnadní efektivní využití zdrojů, odevzdejte tento výrobek při jeho likvidaci v nejbližším autorizovaném sběrném středisku odpadu, u autorizovaného demontéra nebo v recyklačním zařízení.

Význam symbolu přeškrtnutého kontejneru: Tento symbol znamená, že elektro-nický odpad nesmí být zlikvidován společně s netříděným komunálním odpadem. Je to proto, že tyto odpady jsou nebezpečné a je nutné je zlikvidovat odpovídajícím způsobem.

Jeho používání a zásady správného a nesprávného zacházení:

Co dělat:

- a. Po skončení životnosti výrobku vždy vyhledejte informace týkající se jeho likvidace.
- b. Zajistěte, aby elektronické výrobky opravovala a zpracovávala pouze autorizovaná střediska.
- c. O likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti požádejte autorizovaná recyklační zařízení.
- d. Použité elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství po skončení jejich životnosti vždy odevzdejte v nejbližším autorizovaném sběrném středisku / sběrném místě elektronického odpadu.
- e. Pokud je to možné, roztřídte obalový materiál a vyhodte jej do kontejneru na tříděný odpad (nebo postupujte podle pokynů, jsou-li k dispozici).

Co nedělat:

- a. Nepokoušejte se elektronické výrobky rozebírat.
- b. Nevyhazujte elektronické výrobky do kontejnerů, které k tomu nejsou určeny.
- c. Neodnášejte elektronický odpad do středisek/zařízení neformálního a neorganizovaného sektoru (např. prodejcům šrotu).

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Tesla Global Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-TV-T2KYD43, TSL-TV-T2KYD55 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: tsl.sh/doc

Konektivita: WIFI 802.15.4

Kmitočtové pásmo: 2.400 - 2.480 GHz

Radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobce

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com





TESLA SMART TV

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
A INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
TELEVÍZORA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

PRÍSLUŠENSTVO

Televízor,
diaľkové ovládanie,
stojan,
skrutky

POZNÁMKA:

- 1) Položky príslušenstva sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- 2) Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.
- 3) Obrázky stojana sú iba ilustratívne.

INŠTALÁCIA

Inštalácia (na stolík)

Ľavú / pravú základňu stojana vložte do televízora (pozri obrázok) a pripevnite ju skrutkami.


Poznámka: Držiak pre montáž na stenu nie je súčasťou štandardného príslušenstva.

Zapnutie televízora

Riadne zapojte napájací kábel televízora do zásuvky striedavého prúdu.

Ak chcete televízor zapnúť, stlačte tlačidlo napájania na spodnej časti televízora (alebo stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládaní).

Postupujte podľa pokynov Sprievodcu rýchlym štartom a televízor nastavte.

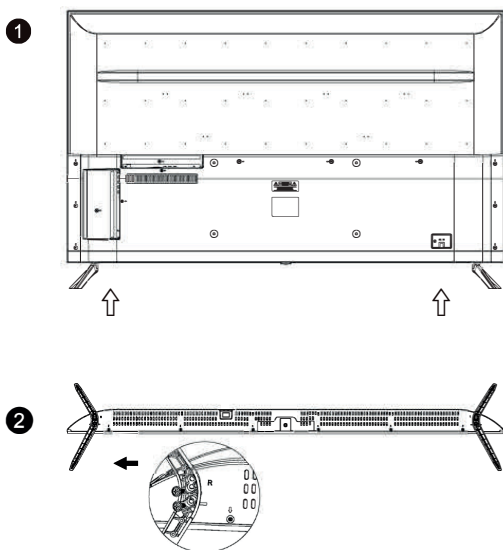

ROZHRANIE TELEVÍZORA

Vstup AV1 - Vstup externého AV signálu a príslušný pravý/ľavý zvukový kanál.

HDMI vstup - Vstup digitálneho signálu z videokonektora HDMI

RF vstup - Vstup pre pripojenie antény/káblovej televízie

Vstup VGA - Vstup analógového signálu počítača

Vstup CI slotu

Vstup MIHI YPbPr - Pripojte ich k výstupnej svorke DVD.

Výstup pre slúchadlá - Ak sú pripojené slúchadlá, reproduktory sú vypnuté.


Vstup HDMI (Arc)- Televízor prenáša zvuk priamo do zosilňovača / prijímača prostredníctvom HDMI.

USB vstup - Tu pripojte USB zariadenia na prehrávanie multimediálnych súborov.

Optický vstup - Digitálny zvukový výstup

RJ45 - Pripojenie k internetu


Mini AV2 - Pripojenie zvuku

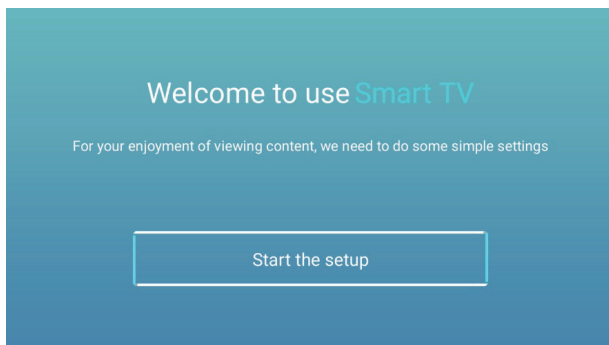


SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU

Systémové nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí televízora. Postupujte podľa pokynov sprievodcu a nastavte televízor. Stlačením tlačidla OK spustíte nastavenie. Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ vyberte jazyk.


1

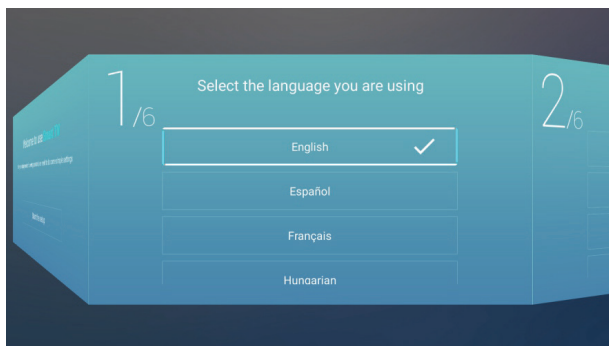


Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ vyberte štát.

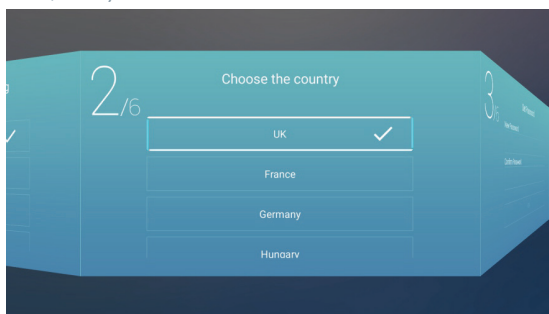


Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Nastaviť heslo.

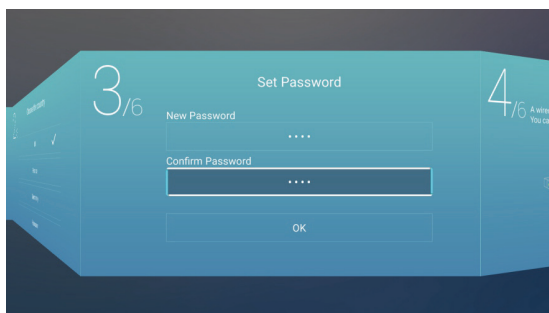


Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Nastaviť sieť televízora.

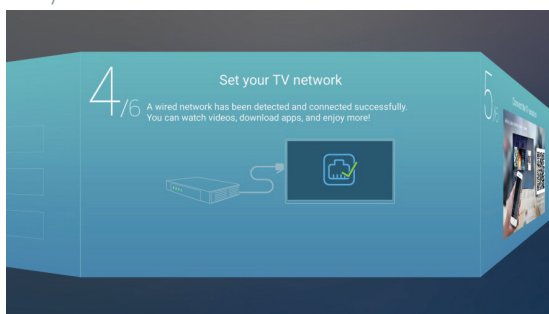

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Pripojiť TV asistenta.

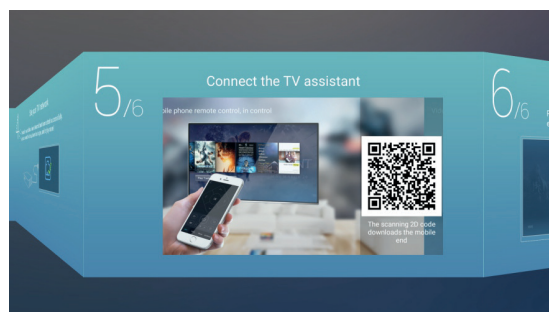


Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte TV sprievodcu.

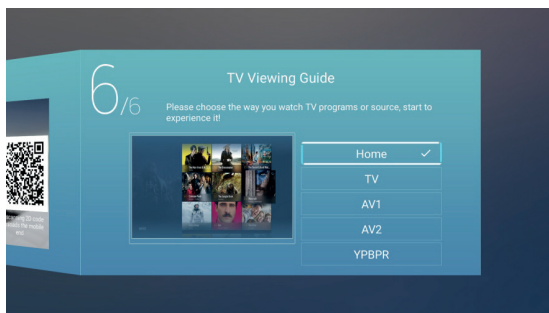

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ vyberte spôsob sledovania TV programov alebo zdroj: Domovská stránka/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.


DOMOVSKÁ STRÁNKA

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ v Sprievodcovi inštalácii vyberte Domovskú stránku alebo pomocou tlačidiel ◀ / ▶ v ponuke ATV/DTV vstupu zvolíte možnosť Domov.

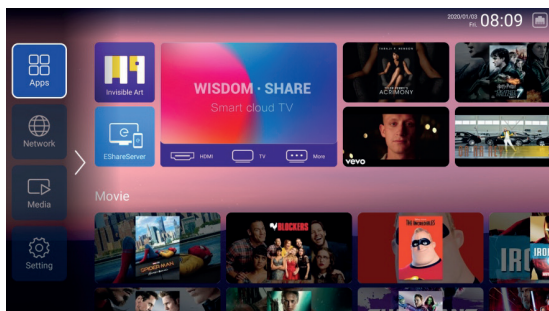

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolíte Film/TV/NAJNOVŠIE APLIKÁCIE/OBLÚBENÉ APLIKÁCIE/HUDBA.


Na domovskej stránke si môžete vybrať požadovaný program.

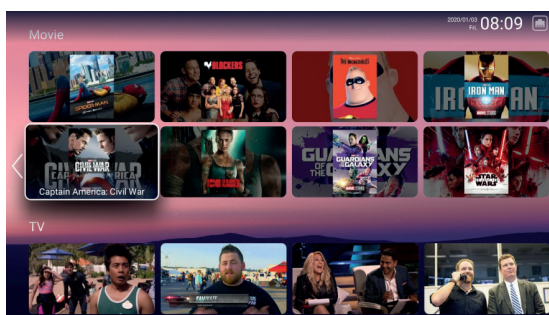


NASTAVENIE

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolíte možnosť ĎALŠIE.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte možnosť NASTAVENIE a stlačením tlačidla OK prejdite do Nastavenia systému.

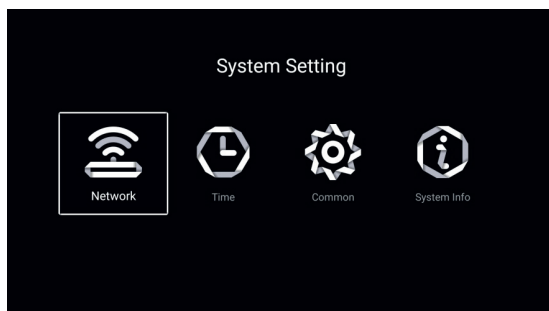

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte možnosť Sieť/Čas/Všeobecné/Bluetooth/Účty.

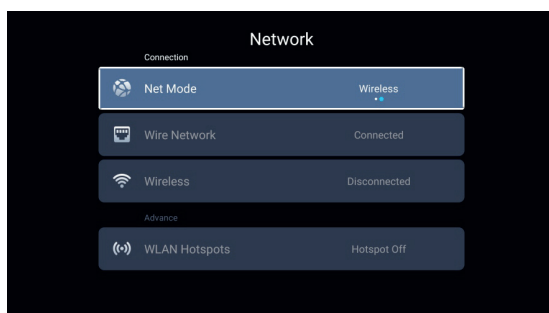


Sieť

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Sieť.

Čas

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Čas.

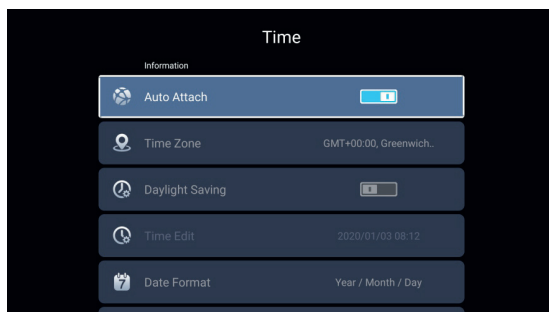

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte možnosť Automatické nastavenie/Časové pásmo/Letný čas/Nastavenie času/Formát dátumu/24hodín/Čas sporiča obrazovky/Časovač režimu spánku.

Automatické pripojenie: Automatické nastavenie času a dátumu

Časové pásmo: Nastavte aktuálne časové pásmo.

Letný čas: Nastavte letný čas na Automaticky/Zapnuté/Vypnuté.

Nastavenie času: Nastavte aktuálny čas.

Formát dátumu: Nastavte aktuálny dátum.


24 hodín: Nastavte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Časovač režimu spánku: Nastavte časovač režimu spánku na Vypnuté/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Časovač sporiča obrazovky: Nastavte časovač sporiča obrazovky na Vypnuté/1 min/2 min/5 min.

VŠEOBECNÉ

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Všeobecné.

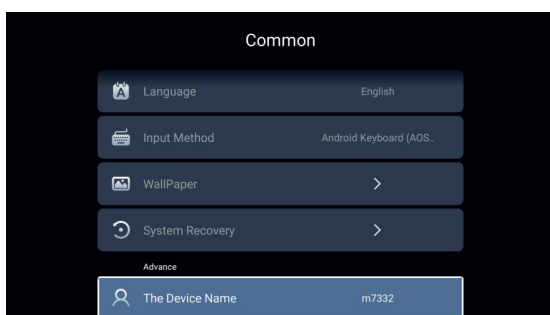

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Jazyk/Metóda zadávania/Tapeta/Obnovenie systému/Názov zariadenia.

Jazyk

Nastavte aktuálny jazyk displeja. Základným jazykom je angličtina.

Metóda zadávania

Dialkové ovládanie nastavte ako metódu zadávania.

Tapeta

Nastavte tapetu.

Obnovenie systému


Obnova pôvodného nastavenia systému

Názov zariadenia

Nastavte názov zariadenia.


Bluetooth

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Bluetooth.

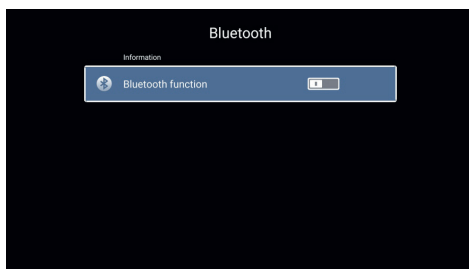

Účet


Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Účet.

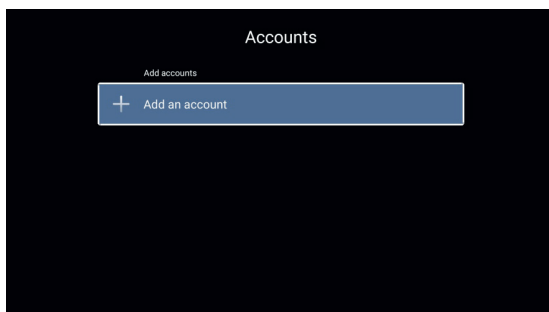

MÉDIÁ

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte položku Multimédiá v ponuke ĎALŠIE na domovskej stránke, alebo stlačte tlačidlo MEDIA na diaľkovom ovládaní a stlačením tlačidla OK vstúpte do centra médií.


Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Všetko/Video/Audio/Obráz.

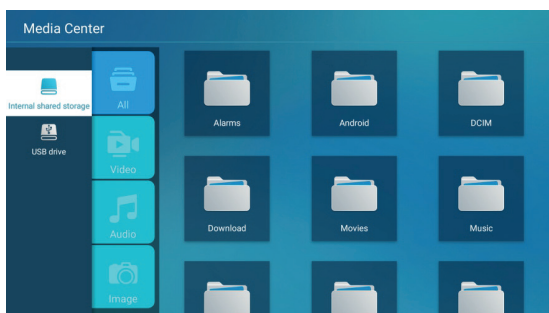

Video

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Video alebo Všetko a pomocou tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte Filmy.

Stlačením tlačidla MENU zobrazte možnosti nastavenia na ľavej strane.

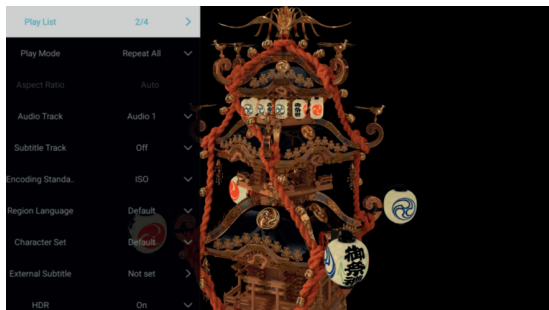

Zoznam súborov

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Zoznam súborov a stlačením tlačidla OK zobrazte všetky dostupné videá.

Režim prehrávania

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Režim prehrávania a stlačením tlačidla OK zvolte požadovanú možnosť.

(Možnosti: Opakované prehrávanie/Automatické ukončenie/Opakovať jednu/Náhodný výber/Zoznam súborov)

Pomer strán

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Pomer strán.

Zvuková stopa

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Zvuková stopa a stlačením tlačidla OK zvolte požadovanú možnosť.

Titulky

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Titulky a stlačením tlačidla OK zvolte požadovanú možnosť.

Štandard kódovania

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Štandard kódovania a stlačením tlačidla OK zvolte ISO/WINDOWS.

Regionálny jazyk

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Regionálny jazyk a stlačením tlačidla OK zvolte požadovanú možnosť.

(Možnosti: Základný/Západná Európa/Stredná Európa/Baltské jazyky/Cyrilika/Arabčina/Gréčtina/Hebrejčina/Turečtina/Thajčina/Vietnamčina/Čínština)

Znaková sada

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Znaková sada a stlačením tlačidla OK zvolte požadovanú možnosť. (Možnosti: Základná/GBK/ISO/WINDOWS)

Externé titulky


Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Externé titulky a stlačením tlačidla OK zvolte požadovanú možnosť.


HDR

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte HDR a stlačením tlačidla OK zvolte Zapnuté/Vypnuté.

Audio

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Audio alebo Všetko a pomocou tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolte Hudba.

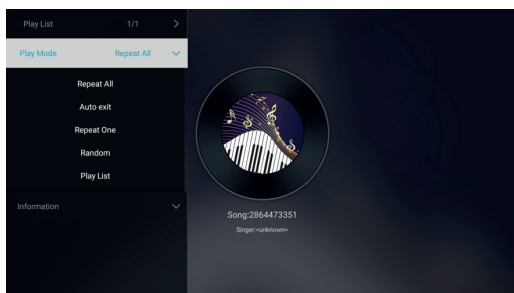

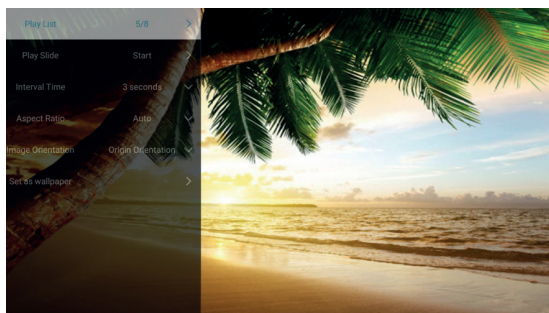

Zoznam súborov

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zoznam súborov a stlačením tlačidla OK zobrazíte všetky dostupné audio súbory.

Režim prehrávania

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Režim prehrávania a stlačením tlačidla OK zvolíte požadovanú možnosť.

(Možnosti: Opakované prehrávanie/Automatické ukončenie/Opakovať jednu/Náhodný výber/Zoznam súborov)

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Obrázok alebo Všetko a pomocou tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ zvolíte Obrázky.

Zoznam súborov: Zobrazte zoznam dostupných obrázkov.

Prezentácia: Spustíte prezentáciu.

Časový interval: Zvolíte časový interval prezentácie. (Možnosti: 3/5/8/12 s)

Pomer strán: Nastavte pomer strán. (Možnosti: Automatický/Celá obrazovka/Oddialit'/Pôvodné/Zväčšený obraz 1/Zväčšený obraz 2)


Otočenie: Nastavte otočenie. (Možnosti: Základné/Otočenie vpravo/Otočenie vľavo)

Nastaviť ako tapetu: Nastavte aktuálny obrázok ako tapetu.

VSTUP

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ / ◀ / ▶ v sekcii „WISDOM SHARE“ na domovskej stránke zvolíte Viac.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

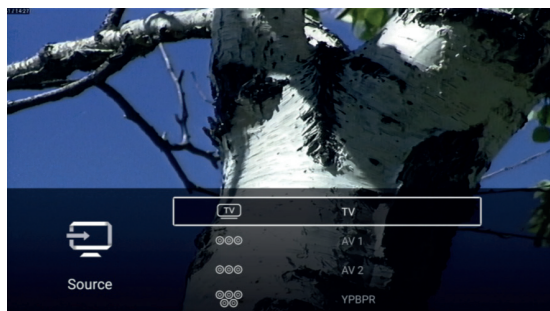


Alebo pomocou tlačidiel MENU a ◀ / ▶ zvolíte Zdroj.
Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte požadovaný vstupný zdroj.
Stlačením tlačidla OK potvrdíte. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte.

NASTAVENIE TELEVÍZORA

Stlačením tlačidla MENU prejdite do Nastavenie televízora.
Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ choďte na požadovanú ikonku ponuky a výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
(Možnosti: Domov/Zdroj/Obráz/Zvuk/Kanáľ/Rodičovský zámok/Všeobecné/Pokročilé nastavenia)

OBRAZ

Stlačením tlačidla MENU prejdite do hlavnej ponuky.
Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Obráz.
Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

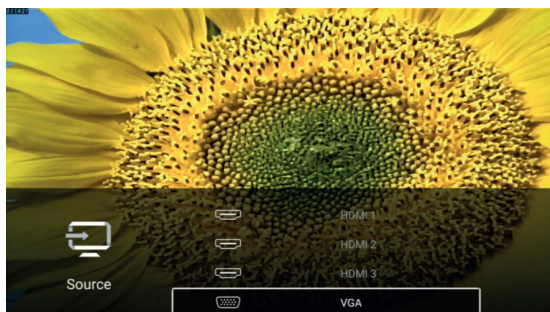

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Režim obrazu/Kontrast/Jas/Farba/Ostroť/Podsvietenie/Redukcia šumu/Pomer strán/Farebná teplota/Dalšie nastavenia.
Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

Režim obrazu

Chodte na položku a stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky dostupných režimov obrazu.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Štandardný/Dynamický/Živý/Úsporný/Vlastný.
Štandardný: Vytvorí štandardný obraz.

Dynamický: Zlepší kontrast, farby a ostrosť obrazovky, aby dynamický obraz bol farebne vyvážený.

Živý: Zlepší kontrast, farby a ostrosť obrazovky, aby farby boli sýtejšie.

Úsporný: Zníži jas a zlepši kontrast pre úsporu energie.

Vlastný Vlastné nastavenie obrazu.

Kontrast/Jas/Farba/Ostroť

Tieto položky sú dostupné iba vo vlastnom režime obrazu.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Kontrast/Jas/Farbu/Ostroť.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ upravte.

Kontrast

Upravte kontrast obrazu.

Jas

Upravte jas obrazu.

Farba

Upravte intenzitu farieb obrazu.

Ostrosť

Upravte ostrosť obrazu.

Podsvietenie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Podsvietenie.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ upravte.

Redukcia šumu

Nastavte možnosti pre odstránenie intenzity obrazového šumu.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Redukcia šumu.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Vypnuté/Nízka/Stredná/Vysoká/Automatická.

Pomer strán

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Pomer strán.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte 16:9/4:3/Zväčšený obraz 1/Zväčšený obraz 2.

Farebná teplota

Upravte farby obrazu.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Farebná teplota.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Chladná/Normálna/Teplá.

Chladná

Obraz zvýrazňuje modrú a zelenú farbu a ubera červenú.

Celý obraz je svetlý. Obraz pôsobí sviežim a elegantným dojmom.

Normálna

Obraz nezvýrazňuje ani neuberá žiadne farby. Farba je stredne výrazná.

Teplá

Obraz zvýrazňuje červenú a zelenú farbu a ubera modrú, vďaka čomu je obraz živší a mäkkší.

Ďalšie nastavenia

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Ďalšie nastavenia.

Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

DLC

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte DLC.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Zapnuté/Vypnuté.

Zvuk

Stlačením tlačidla MENU prejdite do hlavnej ponuky.


Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Zvuk.

Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Režim zvuku/Basy/Výšky/Rovnováha/AVC/Viacstopový zvuk/Ďalšie nastavenia.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

TV

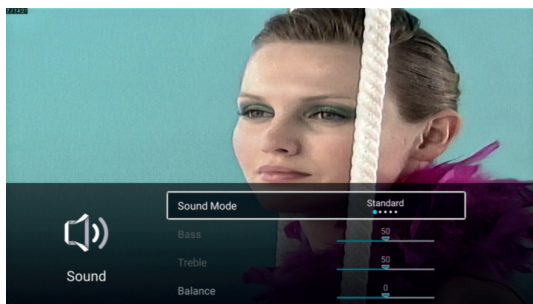

Režim zvuku

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Režim zvuku.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Štandardný/Hudba/Film/Správy/Vlastný.

Štandardný

Vyvážený zvuk za každých okolností

Hudba

Zvýrazníte vysoké tóny a potlačíte basy.

Film

Zvýrazníte vysoké tóny a basy pre bohatý zvukový zážitok.

Správy

Zvýrazníte hlasy.

Vlastné

Vlastné nastavenie zvuku

Basy

Upravte nízkofrekvenčné tóny.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Basy. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ upravte.

Výšky

Upravte vysokofrekvenčné tóny.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Výšky. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ upravte.

Rovnováha

Vyvážené ľavé a pravé kanály.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Rovnováha. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ upravte.

AVC (Automatické ovládanie hlasitosti)

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte AVC. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Poznámka: Ak je nastavená hlasitosť a zapnuté AVC, hlasitosť reproduktora bude stabilná bez ohľadu na to, aký je rozdiel medzi zvukom jednotlivých kanálov televízie.

Viacstopový zvuk

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Viacstopový zvuk.

Možnosti: NICAM Stereo/Mono.

MT9632-OSD

Ďalšie nastavenia

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Ďalšie nastavenia. Stlačením tlačidla OK prejdite do ponuky.

DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolíte Digitálny zvukový výstup. Stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolíte Vypnuté/PCM/RAW.

SPDIF oneskorenie

Stlačením tlačidla ▼ / ▲ zvolíte SPDIF oneskorenie. Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte požadovanú možnosť.

Priestorový zvuk

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Priestorový zvuk. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Iba audio

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Iba audio. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

KANÁL

Stlačením tlačidla MENU prejdite do hlavnej ponuky.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Kanál.


Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

ATV

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Štát/Typ antény/Skenovanie/Zoznam kanálov.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

20

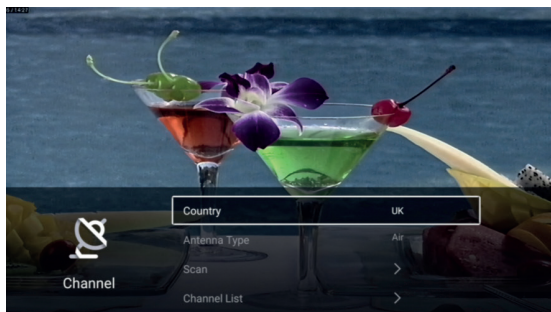

TV

Skenovanie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Skenovanie. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Typ vyhľadávania/Automatické skenovanie/Analogové manuálne skenovanie/Digitálne manuálne skenovanie.

MT9632-OSD



Štát

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Štát. Stlačením tlačidla OK vyberte Štát.

Typ antény

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Typ antény. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Vzduch/Kábel/Satelit.

Skenovanie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Skenovanie. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Typ vyhľadávania/Automatické skenovanie/Analogové manuálne skenovanie/Digitálne manuálne skenovanie.

Typ vyhľadávania

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Typ vyhľadávania a potom pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte ATV+DTV/ATV/DTV.

Automatické skenovanie

Automatické vyhľadávanie kanálu programu


Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Automatické skenovanie a potom pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte LCN/Spustiť skenovanie.

LCN

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte LCN. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Spustiť skenovanie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Spustiť skenovanie. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ spustíte automatické skenovanie.

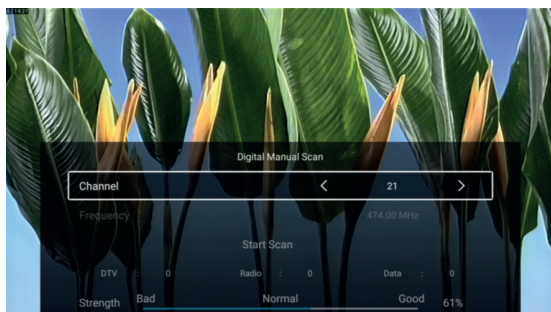

Analogové manuálne skenovanie

Analogové manuálne vyhľadávanie kanálu simulačného programu

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Analogové manuálne skenovanie a stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

Kanál

Kanál

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Kanál. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte číslo kanálu.

Farebný systém

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Farebný systém. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte PAL/SECAM/NTSC/Automatický.

Zvukový systém

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zvukový systém. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte DK/BG/I/L/M/N.

Frekvencia

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Frekvencia. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ upravte.

Digitálne manuálne skenovanie

Digitálne manuálne vyhľadávanie kanálu simulačného programu

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Digitálne manuálne skenovanie a stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

Zoznam kanálov

Zoznam všetkých existujúcich programov.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zoznam kanálov. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Všetko/Oblíbené/ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Údaje.

Všetko

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Všetko. Stlačením tlačidla MENU upravte program.

(Možnosti: Oblíbený/Premenovať/Vymazať/Preskočiť).

Analógový kanál môžete premenovať.

Oblíbené

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Oblíbené. Stlačením tlačidla MENU upravte oblíbené kanály.

(Možnosti: Posunúť nahor/Vymazať/Preskočiť)

Typy programov: ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Údaje


DTV

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Štát/Typ antény/Skenovanie/Informácie o signále/Karta CI/Jazyk zvuku/Titulky/Zoznam kanálov/EPG.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

24

TV MT9632-OSD

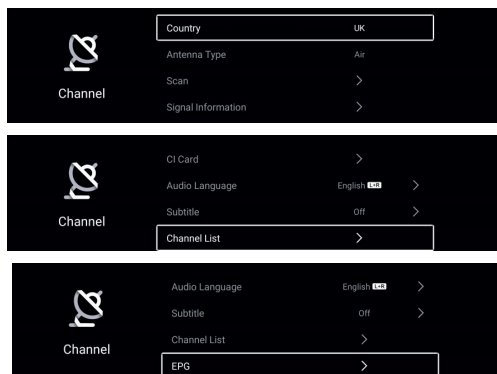

Štát

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Štát. Stlačením tlačidla OK vyberte Štát.

Typ antény

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Typ antény. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Vzduch/Kábel/Satelit.


Skenovanie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Skenovanie. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Typ vyhľadávania/Automatické skenovanie/Analógové manuálne skenovanie/Digitálne manuálne skenovanie.

Typ vyhľadávania

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Typ vyhľadávania a potom pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte ATV+DTV/ATV/DTV.

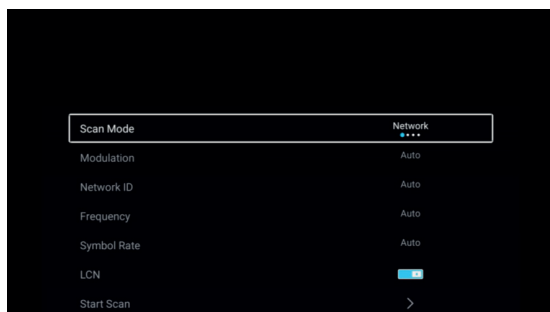

Automatické skenovanie

Automatické vyhľadávanie kanálu programu

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Automatické skenovanie a potom ho stlačením tlačidla OK spustíte.

Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo EXIT alebo MENU.

Režim skenovania

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Režim skenovania. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Sieť/Rýchlo/Kompletne/Naslepo.

Modulácia

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Modulácia. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Automaticky/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

ID siete

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte ID siete.

Frekvencia

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Frekvencia.

Modulačná rýchlosť


Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Modulačná rýchlosť.

LCN

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte LCN. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Spustiť skenovanie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Spustiť skenovanie. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ spustíte automatické skenovanie.

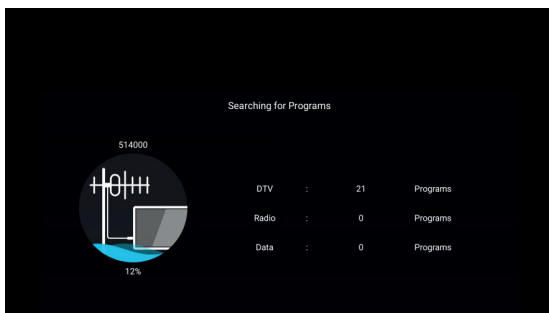


Analógové manuálne skenovanie

Analógové manuálne vyhľadávanie kanálu simulačného programu

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Analógové manuálne skenovanie a stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

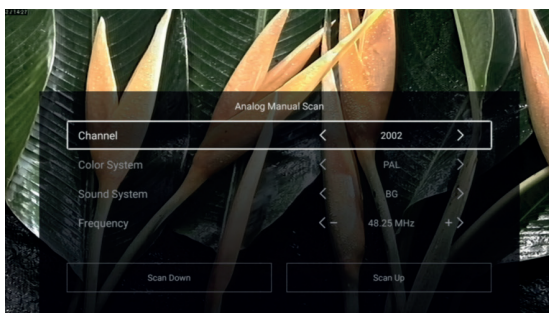

Kanál

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Kanál. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte číslo kanálu.

Farebný systém

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Farebný systém. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte PAL/SECAM/NTSC/Automatický.

Zvukový systém

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zvukový systém. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte DK/BG/I/L/M/N.

Frekvencia


Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Frekvencia. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ upravte.

Oblúbené

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Oblúbené. Stlačením tlačidla MENU upravte oblúbené kanály.

(Možnosti: Posunúť nahor/Vymazať/Preskočiť)

Typy programov: ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Údaje

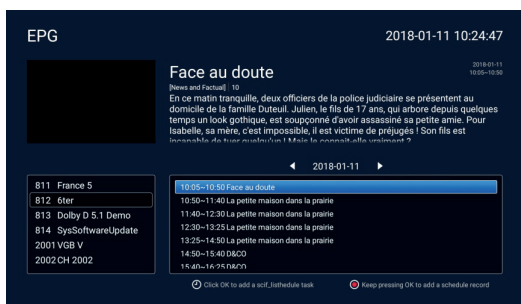

EPG

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte EPG. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

DVB-S

V sekcii Zdroj DTV nastavte Typ antény ako Satelit. (K dispozícii iba s funkciou DVB-S.)

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Štát/Typ antény/Skenovanie/Informácie o signále/Karta CI/Jazyk zvuku/Titulky/Zoznam kanálov/EPG.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opusťte.

Štát

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Štát. Stlačením tlačidla OK vyberte Štát.


Typ antény

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Typ antény. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolte Vzduch/Kábel/Satelit.

Skenovanie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte Skenovanie.

Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky a pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolte parameter.

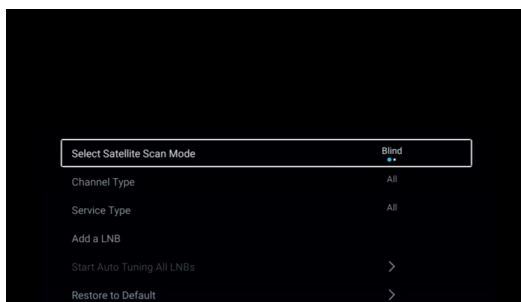

Digitálne manuálne skenovanie

Digitálne manuálne vyhľadávanie kanálu simulačného programu

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Digitálne manuálne skenovanie a stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT ponuku opustíte.

Informácie o signále

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Informácie o signále. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

CI karta


Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte CI karta a zobrazte informácie o CI karte.

Jazyk zvuku

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Jazyk zvuku. Pomocou tlačidiel ENTER▼ / ▲ zvolíte Jazyk zvuku.

Titulky

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Titulky. Pomocou tlačidiel ENTER a ▼ / ▲ zvolíte Titulky.

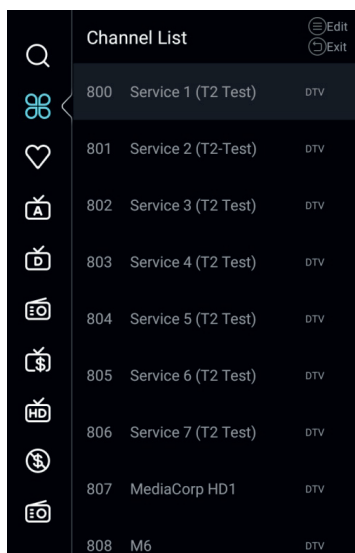

Zoznam kanálov

Zoznam všetkých existujúcich programov.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zoznam kanálov. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Všetko/Oblíbené/ATV/DTV/Rádio/Kódované/HD/Zdarma/Dáta.

Všetko

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Všetko. Stlačením tlačidla MENU upravte program.

(Možnosti: Oblíbený/Premenovať/Vymazať/Preskočiť).


Analogový kanál môžete premenovať.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte podponuku. (Režim skenovania naslepo nechajte ako základný režim skenovania.)

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Pridať a LNB, potom stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky a potom pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte požadovanú možnosť.

Spustiť automatické ladenie všetkých LNB

Vráťte sa do ponuky, pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Automatické ladenie všetkých LNB a stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie programov.

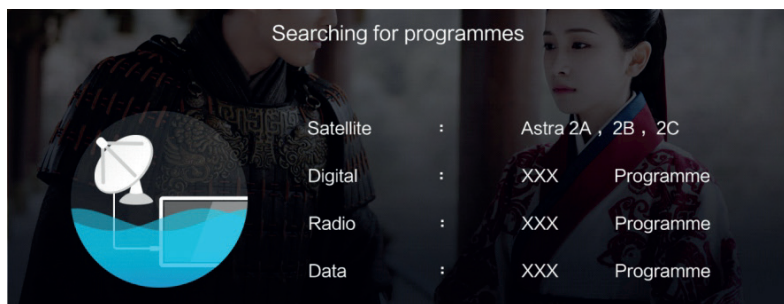

Informácie o signále

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Informácie o signále. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

CI karta

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte CI karta a zobrazte informácie o CI karte.

Jazyk zvuku

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Jazyk zvuku. Pomocou tlačidiel ENTER▼ / ▲ zvolíte Jazyk zvuku.

Titulky

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Titulky. Pomocou tlačidiel ENTER▼ / ▲ vyberte Titulky.

Zoznam kanálov

Zoznam všetkých existujúcich programov.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zoznam kanálov. Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

EPG

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte EPG. Stlačením tlačidla MENU prejdite do podponuky.


RODIČOVSKÝ ZÁMOK

Stlačením tlačidla MENU prejdite do hlavnej ponuky.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Rodičovský zámok.

Stlačením tlačidla OK prejdete do podponuky a zadajte heslo.

(Základné heslo: 1234)

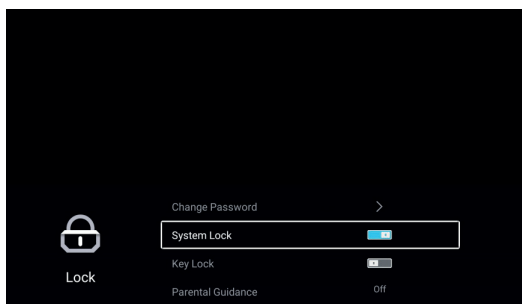

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zmena hesla/Zámok systému/Zámok tlačidiel/Rodičovská kontrola.

Zmena hesla

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zmena hesla. Stlačením tlačidla ENTER prejdite do podponuky a zmeňte heslo.

Zámok systému

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Systém zámku. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Zámok tlačidiel

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zámok tlačidiel. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Rodičovská kontrola

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Rodičovská kontrola. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Vypnuté/5~18.

Všeobecné

Stlačením tlačidla MENU prejdite do hlavnej ponuky.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Všeobecné.

Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Nastavenie PVR/Časovač OSD/Časovač pohotovostného režimu/Časovač režimu spánku/Modrá obrazovka/Teletext/Jazyk zvuku 1/Jazyk zvuku 2/Jazyk titulkov 1/Jazyk titulkov 2/Nastavenie HDMI CEC/ECO režim/Resetovanie ponuky.

Nastavenie PVR

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Nastavenie PVR.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zvoliť disk/Formát/Rýchlosť/Zoznam nahrávok/Zoznam úloh.

Stlačením tlačidla ENTER prejdite do podponuky.

Časovač OSD

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Časovač OSD.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Vypnuté/5 s/15 s/30 s/40 s.

Časovač pohotovostného režimu

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Časovač pohotovostného režimu.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Vypnuté/3 hodiny/4 hodiny/5 hodín.

Časovač režimu spánku

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Časovač režimu spánku.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Vypnuté/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Modrá obrazovka

Nastavte modré pozadie obrazovky, keď nie je k dispozícii žiadny vstupný signál.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Modrá obrazovka. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Teletext

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Teletext.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Arabčina/Východná Európa/Stredná Európa/Perzština/Ruština.

Jazyk zvuku 1

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Jazyk zvuku 1. Pomocou tlačidiel ENTER a ▼ / ▲ vyberte Jazyk zvuku.

Jazyk zvuku 2

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Jazyk zvuku 2. Pomocou tlačidiel ENTER a ▼ / ▲ vyberte Jazyk zvuku.

Jazyk titulkov 1

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Jazyk titulkov 1. Pomocou tlačidiel ENTER a ▼ / ▲ vyberte Jazyk titulkov.

Jazyk titulkov 2

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Jazyk titulkov 2. Pomocou tlačidiel ENTER a ▼ / ▲ vyberte Jazyk titulkov.

TV MT9632-OSD

Nastavenie HDMI CEC

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Nastavenie HDMI CEC.

Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte CEC/Automatické zapnutie televízora/Automatické vypnutie zariadenia/ARC.

Poznámka: Všetky možnosti sú k dispozícii, iba ak je zapnutá funkcia CEC.

CEC

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte CEC a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Nasledujúce možnosti sú k dispozícii, iba ak je zapnutá funkcia CEC.

Automatické zapnutie televízora

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Automatické zapnutie televízora a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Automatické vypnutie zariadenia

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Automatické vypnutie televízora a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

ARC

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte ARC a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

ECO režim

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte ECO režim. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Resetovanie ponuky

Obnova základného nastavenia.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Resetovanie ponuky.

Stlačením tlačidla OK prejdite do podponuky.

Pokročilé nastavenia

Stlačením tlačidla MENU prejdite do hlavnej ponuky.

Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Pokročilé nastavenia.

Stlačením tlačidla OK prejdite do Nastavenia systému.

(Pozri sekciu Nastavenie domovskej stránky.)

Hotelový režim

Stlačením tlačidla MENU+7906 (základné nastavenie) vstúpite do hotelového režimu.

Hotelový režim

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Hotelový režim a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Ďalšie ponuky sú k dispozícii, len ak je zapnutý hotelový režim.

Zámok zdroja

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zámok zdroja a stlačením tlačidla ENTER prejdite do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ vyberte zdroj a stlačením tlačidla ENTER určíte, či má byť zamknutý alebo nie.

Základný zdroj

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Základný zdroj a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte požadovaný zdroj.

(Vypnuté/TV/AV/YPBPR/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/VGA)

Maximálna hlasitosť

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Maximálna hlasitosť a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ ju upravte.

Základná hlasitosť

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Základná hlasitosť a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ ju upravte.

Vzdialené uzamknutie

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Vzdialené uzamknutie a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Export loga

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Export loga a stlačením tlačidla OK spustíte export loga.

Import loga

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Import loga a stlačením tlačidla OK spustíte import loga.

Export na USB

Vložte USB zariadenie, pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Export na USB a stlačením tlačidla OK spustíte export dát.

Obnovenie z USB

Vložte USB zariadenie, pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Obnovenie z USB a stlačením tlačidla OK spustíte obnovu dát z USB.

Zrušenie zámku

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zrušenie zámku a stlačením tlačidla ENTER vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie hesla

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Nastavenie hesla a stlačením tlačidla ENTER nastavte heslo.

Zámok ladenia

Pomocou tlačidiel ▼ / ▲ zvolíte Zámok ladenia a pomocou tlačidiel ◀ / ▶ zvolíte Zapnuté/Vypnuté.

Problémy a riešenie

Nepodarilo sa pripojiť k sieti.

Skontrolujte, či je televízor pripojený k sieti.

Televízor reštartujte.

Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a nechajte si overiť, či router podporuje pripojenie televízora. Pozrite si návod routera.

Ubezpečte sa, že televízor je pripojený k routeru a skontrolujte, či je router zapnutý. Skontrolujte, či je router/modem pripojený k internetu a či ethernetové káble/bezdrôtové pripojenie je v poriadku. Otestujte pripojenie na vašom počítači. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis.

Video sa neprehráva plynulo.

Videá z vášho USB flash disku - Môže ísť o dôsledok chyby pri prenose dát, alebo dátový tok presahuje podporované formáty televízora.

Videá stiahnuté z internetu alebo on-line videá.

Využívanie internetu v čase špičky môže ovplyvniť šírku pásma.

Skontrolujte, či sieť nevyužívajú aj ďalšie počítače, ktoré môžu využívať šírku pásma. Najmä ak na nich sťahujete alebo prehrávate on-line videá.

Video nemusí byť plynulé, t. j. problém nemusí byť v televízore ani v sieti.

Ak sú k televízoru pripojené dva externé pevné disky súčasne, niekedy nemusia byť rozoznané.

Všetky externé pevné disky spotrebávajú veľké množstvo energie, čo môže viesť k problémom s napájaním. Odporúčame pripojiť iba jeden pevný disk alebo externý pevný disk s nízkou spotrebou energie.

Video z externého pevného disku (USB) sa prehráva bez zvuku.

Formát zvuku videa na vašom externom pevnom disku nie je podporovaný prehrávačom televízora.

Niektoré videá nebude možné prehrať.

Formáty videí nemusia byť podporované, najmä videá natočené niektorými typmi kamier, spravidla s vlastnými formátmi a protokolmi, ktoré nie sú kompatibilné s televízorom.

Video sa v polovici zastaví.

Pri kopírovaní alebo komprimácii videa môžu vzniknúť chyby, kvôli ktorým sa video môže automaticky zastaviť.

Na čo si dať pozor pri aktualizácii softvéru?

Pri aktualizácii softvéru nesmie dôjsť k výpadkom prúdu.

Pri aktualizácii softvéru nepoužívajte diaľkové ovládanie.

V závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia môže aktualizácia chvíľu trvať.

Po aktualizácii softvéru nedôjde k výrazným zmenám rozhrania televízora.

Za určitých podmienok môžu byť po aktualizácii softvéru nielen aktualizované alebo pridané nové funkcie, ale aj lepší výkon televízora bez toho, aby došlo k výrazným zmenám používateľského rozhrania. Používateľské rozhranie sa nemusí vôbec zmeniť.

Po vložení USB zariadenia do televízora sa v ponuke médií zobrazí výzva, že nie je detegované žiadne USB zariadenie. Prečo?

Externý pevný disk nie je v poriadku, môže byť poškodený, alebo je nízke napätie. Napájanie môžete zvýšiť súčasným zasunutím oboch konektorov na jednom konci USB kábla do USB portu televízora.

Externé zariadenie sa nedá rozoznať

Niektoré externé zariadenia (napr. webová kamera, smartfón, tablet, herný ovládač alebo externý bezdrôtový adaptér) nemusia byť s televízorom kompatibilné a niektoré funkcie nebudú podporované. Skúste použiť iné, podobné zariadenie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na vášho predajcu.

Hlasové vyhľadávanie nefunguje.

Skontrolujte, či diaľkové ovládanie bolo úspešne spárované s televízorom.

Skontrolujte, či je nastavený správny jazyk.

Skontrolujte, či je server Google dostupný a stabilný.

Riešenie problémov

Väčšinu problémov s televízorom možno odstrániť pomocou nasledujúceho zoznamu riešenia problémov.

Žiadny obraz, žiadny zvuk
Skontrolujte, či funguje poistka a istič siete.
Do zásuvky zapojte iný spotrebič, aby ste sa uistili, že elektrická sieť funguje.
Zlý kontakt medzi zástrčkou a zásuvkou
Skontrolujte zdroj signálu.

Diaľkové ovládanie nefunguje.: Vymeňte batérie.
Batérie nie sú správne vložené.
- Nie je pripojené napájanie.

Inštalácia

- Televízor by mal byť nainštalovaný blízko zásuvky striedavého prúdu, ku ktorej možno televízor ľahko pripojiť/odpojiť.
- Televízor umiestnite na hladký rovný povrch, aby nespadol a nepoškodil sa, prípadne nezranil osoby.
- Ak chcete inštalovať nástenný držiak televízora, odporúčame použiť nástenný držiak schválený výrobcom televízora.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu nástenného držiaka. Použitie nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora a poškodiť jeho vnútorné časti.

Manipulácia

- Pred manipuláciou s televízorom odpojte všetky káble.
- Na manipuláciu s televízorom sú potrebné aspoň dve osoby. Pri manipulácii s televízorom netlačte na LED panel. S televízorom netraste a nevystavujte ho nadmerným vibráciám.
- Pri premiestňovaní televízora na iné miesto a pri preprave televízora za účelom jeho opravy televízor uložte do originálnej škatule a zabaľte do originálnych obalových materiálov.

Ventilácia

- Nezakrývajte ventilačné otvory a do plášťa nevkladajte žiadne predmety.
- Okolo televízora nechajte dostatok priestoru, aby sa zaistilo dobré vetranie.

Nástenný držiak

Aby sa zaistilo dobré vetranie a zabránilo sa usadzovaniu prachu a nečistôt:

- Televízor neinštalujte naplocho, hore nohami, obrazovkou ku stene ani na bok.
- Televízor neumiestňujte na policu, koberec, posteľ ani skriňu.
- Televízor nezakrývajte textíliami (záclonami) ani inými materiálmi (napr. novinami).

Napájací kábel pre striedavý prúd

Napájací kábel na striedavý prúd a zásuvku striedavého prúdu používajte podľa nižšie uvedených pokynov, predídete tak požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu televízora a zraneniu osôb.

- Zástrčku správne zapojte do zásuvky.
- Na napájanie televízora používajte 100-240V zdroj striedavej energie.
- Pri pripájaní káblov by mal byť napájací kábel odpojený. Dávajte pozor, aby ste nezakopli o kábel.

- Pred prácou na televízore a pred jeho premiestňovaním odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Napájací kábel udržiujte mimo dosahu tepla.
- Napájací kábel pravidelne čistite - pred čistením ho vždy odpojte zo zásuvky! Ak je zástrčka zaprášená alebo vlhká, môže dôjsť k zhoršeniu jej izolácie a následnému požiaru.
- Napájací kábel nekrčte, neohýbajte, nekrúťte ani neupravujte, v opačnom prípade môže dôjsť k obnaženiu alebo zlomeniu vodičov.
- Na kábel nepokladajte žiadne ťažké predmety.
- Pri odpájaní od zdroja napájania nefahajte za napájací kábel.
- Zásuvku nepoužívajte na napájanie príliš veľkého počtu zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné zásuvky striedavého prúdu.

Deti

- Nedovoľte deťom, aby liezli na televízor.
- Drobné predmety umiestnite mimo dosahu detí, aby ich neprehltli.

Voliteľné príslušenstvo

- Voliteľné príslušenstvo a akékoľvek zariadenia, ktoré vyžarujú elektromagnetické žiarenie, udržiujte v dostatočnej vzdialenosti od televízora, aby nedochádzalo ku skresleniu obrazu a šumu.

V prípade nasledujúcich problémov...

- Poškodený napájací kábel.
- Nevhodná zásuvka striedavého prúdu.
- Televízor je poškodený následkom pádu alebo nárazu.
- Ak do pláštia televízora cez ventilačný otvor prenikne nejaký tekutý alebo pevný predmet, televízor ihneď vypnite a odpojte napájací kábel.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Televízor neinštalujte/nepoužívajte na nasledujúcich miestach, v nasledujúcom prostredí ani za nasledujúcich podmienok, v opačnom prípade môže dôjsť k poruche televízora, požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu televízora alebo zraneniu osôb.

• Miesta

Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, v automobile, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, pri vode alebo tam, kde by televízor mohol byť vystavený dažďu, vlhkosti alebo plesniam. Ak je televízor umiestnený v šatni verejných kúpeľov alebo wellness zariadení, môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.

• Prostredie

Horúce, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kam môže vniknúť hmyz; miesta, kde môže byť televízor vystavený mechanickým nárazom; v blízkosti horiacich predmetov (napr. sviečok). Televízor by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na hornú časť televízora neumiestňujte žiadne predmety s tekutinami, napr. vázy s kvetmi. Televízor neumiestňujte na vlhké alebo prašné miesto, ani do miestnosti s parou alebo výparmi (napr. blízko výhrevných telies alebo zvlhčovača vzduchu), v opačnom prípade hrozí požiar, úraz elektrickým prúdom alebo deformácia televízora. V blízkosti televízora nevarte, neohrievajte vodu ani nepoužívajte špirály proti komárom.

• Podmienky

Televízor nepoužívajte, ak máte vlhké ruky, ak má otvorený plášť, alebo s príslušenstvom, ktoré neschválil výrobca. V prípade búrky odpojte napájací kábel televízora zo zásuvky. Televízor neinštalujte na otvorenom priestranstve.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, alebo k nárazu predmetov do televízora.

• Poškodenie obrazovky televízora

Smerom k televízoru nehádzte žiadne predmety, v opačnom prípade môže následkom nárazu dôjsť k rozbitiu obrazovky a vážnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa televízora dotýkajte až po odpojení napájacieho kábla, v opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

• Podmienky používania:

Prevádzková teplota: 0 °C-40 °C; Skladovacia teplota: -15 °C-45 °C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

Bezpečnostné pokyny

- Televízor sledujte za vhodných svetelných podmienok. Sledovanie televízie pri nedostatočnom osvetlení alebo dlhší čas môže poškodiť zrak.
- Pri zapnutom televízore sa obrazovka a plášť televízora zahrievajú. To je normálne.
- Televízor nepodporuje dekódovanie dátového toku DTS-CD z HDMI vstupu.

Použitie a čistenie obrazovky/plášťa televízora

Pred čistením LED televízora sa ubezpečte, že napájací kábel je odpojený zo zásuvky. Dodržujte nasledujúce pokyny, predídete tak poškodeniu materiálov plášťa a korózii povlaku monitora.

- Prach na povrchu obrazovky/plášťa zotrite mäkkou handričkou. Ak sa vám prach nepodarí odstrániť úplne, zotrite ho mäkkou handričkou navlhčenou do jemného čistiaceho prípravku.
- Na televízor nestriekajte vodu ani čistiace prípravky. Tekutina by mohla stiecť na základňu obrazovky alebo vonkajšej časti a poškodiť televízor.
- Na čistenie televízora nepoužívajte špongiu, alkalické/kyslé čistiace prípravky, drôtenky ani prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Použitie vyššie uvedených materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumenými alebo vinylovými výrobkami môže poškodiť povrch obrazovky a materiál plášťa. Odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory, zaistíte tak dobrú ventiláciu.
- Pri nastavovaní uhla televízorom pomaly pohybujte a dbajte, aby zostal na svojom mieste a nespadol zo základne.

V súlade s čl. 10 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ (RED) možno toto zariadenie používať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby boli porušené príslušné požiadavky na využívanie rádiového spektra.

Za účelom recyklácie, ktoré uľahčí efektívne využívanie zdrojov, odovzdajte tento výrobok pri jeho likvidácii do najbližšieho autorizovaného zberného strediska odpadu, autorizovanému demontérovi alebo do recyklačného zariadenia.

Význam symbolu preškrtnutého kontajnera: Tento symbol znamená, že elektronický odpad nesmie byť likvidovaný spoločne s netriedeným komunálnym odpadom. Je to preto, že tieto odpady sú nebezpečné a treba ich likvidovať príslušným spôsobom.

Jeho používanie a zásady správnej a nesprávnej manipulácie:

Čo robiť:

- a. Po skončení životnosti výrobku vždy vyhľadajte informácie o jeho likvidácii.
- b. Zaistite, aby elektronické výrobky opravovala a spracovávali výhradne autorizované strediská.
- c. O likvidáciu výrobku po skončení jeho životnosti požiadajte autorizované recyklačné zariadenie.
- d. Použité elektronické výrobky, batérie alebo akékoľvek príslušenstvo po skončení ich životnosti vždy odovzdajte do najbližšieho autorizovaného zberného strediska / zberného miesta elektronického odpadu.
- e. Ak je to možné, roztriedte obalový materiál a vyhodte ho do kontajneru na triedený odpad (alebo postupujte podľa pokynov, ak sú k dispozícii).

Čo nerobiť:

- a. Nepokúšajte sa elektronické výrobky rozoberať.
- b. Nevyhadzujte elektronické výrobky do kontajnerov, ktoré na to nie sú určené.
- c. Elektronický odpad neodnášajte do stredísk/zariadení neformálneho a neorganizovaného sektora (napr. predajcom šrotu).

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch. Pro rádiová zařízení podléhající směrnici 2014/53/EU (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, ...)

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tesla Global Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-TV-T-2KYD43, TSL-TV-T2KYD55 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: tsl.sh/doc

Konektivita: WIFI 802.15.4

Frekvenčné pásmo: 2.400 - 2.480 GHz

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobca

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com





TESLA SMART TV

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTALACJI TELEWIZORA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

AKCESORIA

Telewizor,
pilot,
stojak,
śrubki.

UWAGA:

- 1) Pozycje akcesoriów mogą się różnić w zależności od modelu.
- 2) Specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego ostrzeżenia.
- 3) Rysunki stojaka mają charakter wyłącznie ilustracyjny.

INSTALACJA

Instalacja (na stoliku)

Włóż lewą/prawą podstawę stojaka do telewizora (patrz rysunek) i przymocuj za pomocą śrubek.


Uwaga: Uchwyt do montażu ściennego nie jest częścią standardowych akcesoriów.

Włączenie telewizora

Prawidłowo podłącz kabel zasilający do gniazdka prądu zmiennego.

Jeśli chcesz włączyć telewizor, wciśnij przycisk zasilania w dolnej części telewizora (lub wciśnij przycisk zasilania na pilocie).

Postępuj zgodnie z instrukcjami Przewodnika Szybkiego Startu i wykonaj ustawienia telewizora.

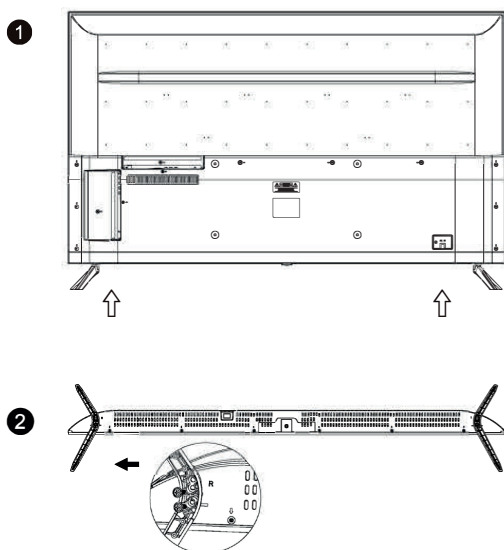

INTERFEJS TELEWIZORA

Wejście AV1 - Wejście zewnętrznego sygnału AV i właściwy prawy/lewy kanał dźwiękowy.

Wejście HDMI - Wejście sygnału cyfrowego ze złącza wideo HDMI

Wejście RF - Wejście do podłączenia anteny/telewizji kablowej

Wejście VGA - Wejście analogowego sygnału komputera

Wejście slot CI

Wejście MIHI YPbPr - Podłącz je do zacisku wyjściowego DVD.

Wyjście na słuchawki - jeśli podłączone są słuchawki, głośniki są wyłączone.


Wejście HDMI (Arc) - Telewizor przenosi swój dźwięk bezpośrednio do wzmacniacza/odbiornika za pośrednictwem HDMI

Wejście USB - Tutaj podłącz urządzenie USB do przegrywania plików multimedialnych.

Wejście optyczne - Cyfrowe wejście dźwiękowe

RJ45 - Podłączenie do Internetu


Mini AV2 - Podłączenie dźwięku

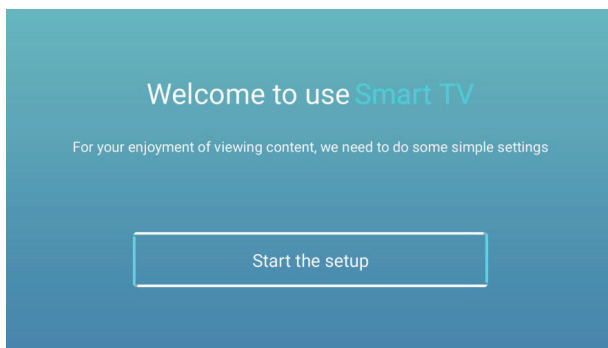


PRZEWODNIK PO INSTALACJI

Ustawienia systemowe wyświetlają się przy pierwszym włączeniu telewizji. Postępuj zgodnie z instrukcjami przewodnika i wykonaj ustawienia telewizora. Wciskając przycisk OK uruchomisz ustawienia. Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz język.


1

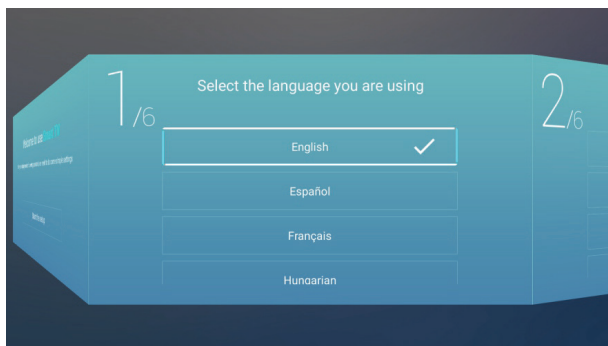


Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz kraj.

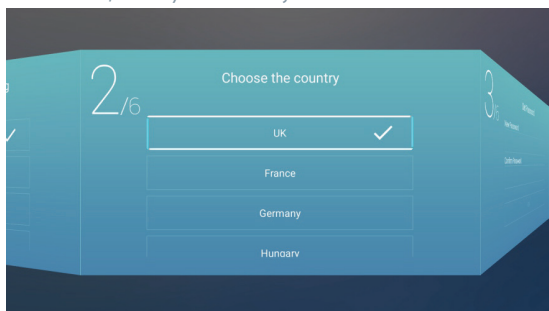


Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Ustaw hasło.

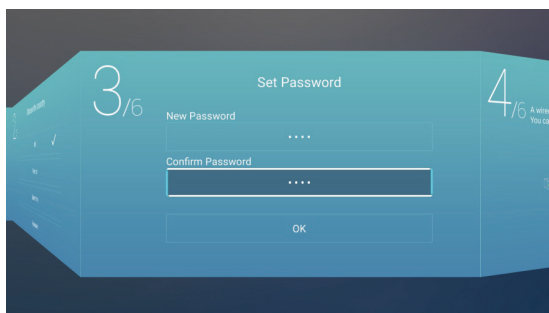

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Ustaw sieć telewizyjną.

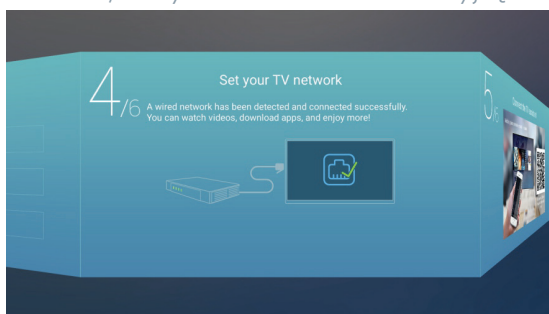

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Podłącz Asystenta TV.

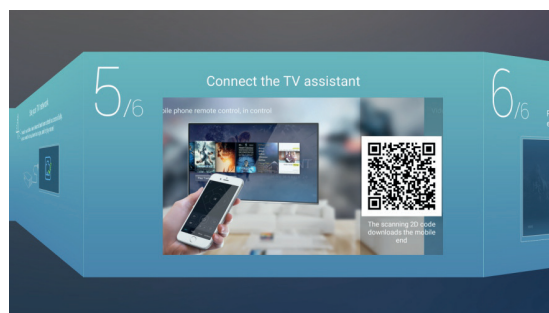


Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Przewodnik TV.



Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz sposób oglądania programów telewizyjnych lub źródło: Strona startowa/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.


STRONA STARTOWA

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz w Przewodniku instalacji Stronę startową lub za pomocą przycisku ◀ / ▶ wybierz w menu wejścia ATV/DTV opcję Strona główna.

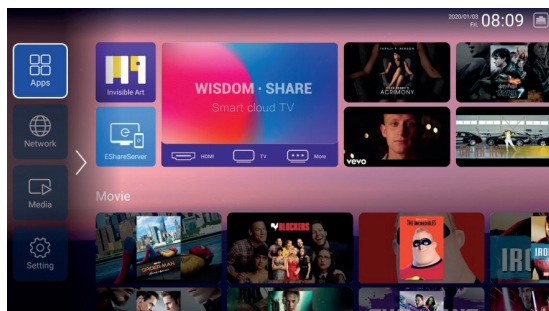

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wybierz Film/TV/NAJNOWSZE APLIKACJE/ULUBIONE APLIKACJE/MUZYKA.


Na stronie głównej możesz wybrać program, który chcesz.

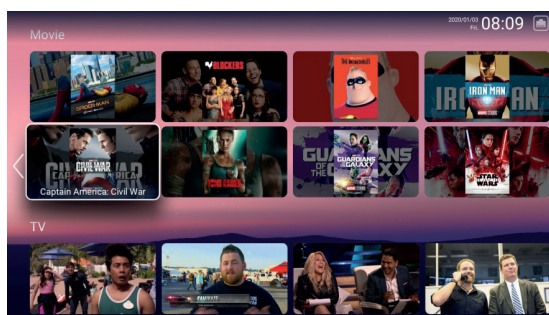


USTAWIENIA

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wybierz opcję INNE.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję USTAWIENIA i wciskając przycisk OK przejdź do Ustawień systemu.

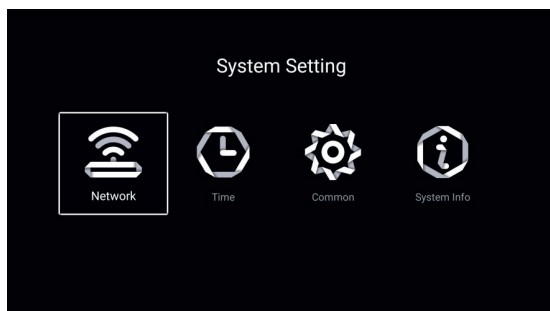

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję Sieć/Godzina/Ogólne/Bluetooth/Konta.

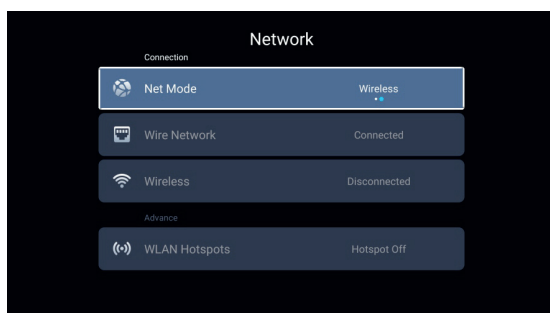


Sieć

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję Sieć.

Godzina

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję Godzina.

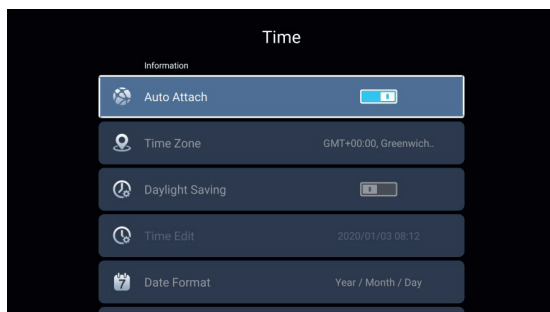

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz opcję Ustawienia automatyczne/Strefa czasowa/Ustawienia godziny/Format daty/24 godziny/Czas wygaszenia ekranu/Timer trybu uśpienia.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz opcję Ustawienia automatyczne/Strefa czasowa/Ustawienia godziny/Format daty/24 godziny/Czas wygaszenia ekranu/Timer trybu uśpienia.

Połączenie automatyczne: Automatyczne ustawienia daty i godziny

Strefa czasowa: Ustaw aktualną strefę czasową.

Czas letni: Ustaw czas letni na Automatyczny/Włączono/Wyłączono.

Ustawienia czasu: Ustaw aktualną godzinę.

Format daty: Ustaw aktualną datę.


24 godziny: Ustaw format 12godzinny lub 24godzinny.

Timer trybu uśpienia: Ustaw timer trybu snu na Wyłączone/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Timer wygaszacza ekranu: Ustaw timer wygaszacza ekranu na Wyłączone/1 min/2 min/ 5 min.

OGÓLNE

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Ogólne.

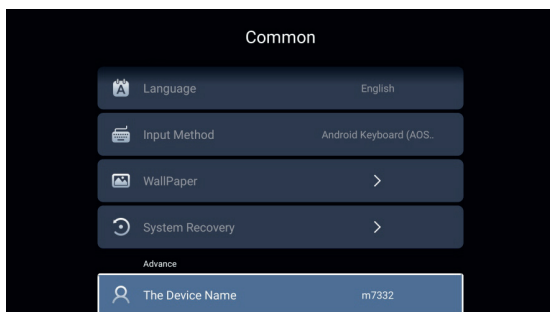

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język/Metoda wprowadzania/Tapeta/Przywrócenie systemu/Nazwa urządzenia.

Język

Ustaw aktualny język wyświetlacza. Językiem domyślnym jest język angielski.

Metoda wprowadzania

Ustaw pilot jako metodę wprowadzania.

Tapeta

Ustaw tapetę.

Przywrócenie systemu


Przywrócenie pierwotnych ustawień systemu

Nazwa urządzenia

Ustaw nazwę urządzenia.


Bluetooth

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Bluetooth.

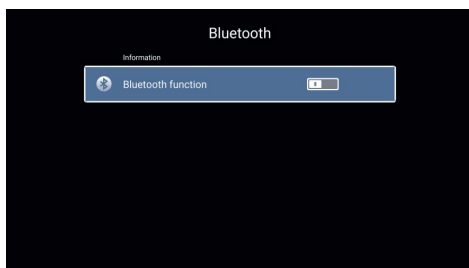

Konto


Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Konto.

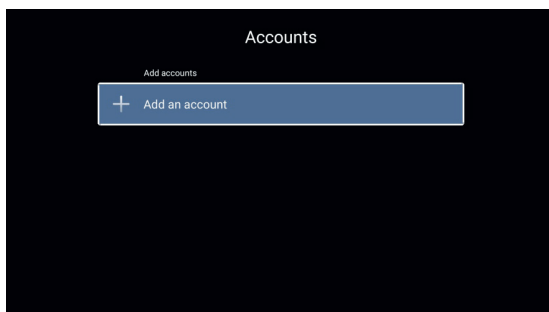

MEDIA

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wybierz pozycję Multimedia w menu INNE na stronie głównej lub wciśnij przycisk MEDIA na pilocie i wciskając przycisk OK przejdź do centrum mediów.


Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Wszystko/Wideo/Audio/Obraz.

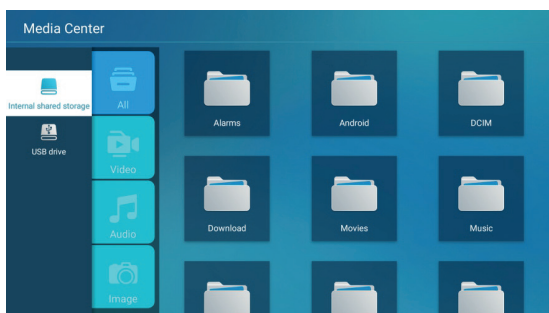

Wideo

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Wideo lub Wszystko a za pomocą przycisków ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wybierz Filmy.

Wciskając przycisk MENU wyświetlisz opcje ustawień po lewej stronie.

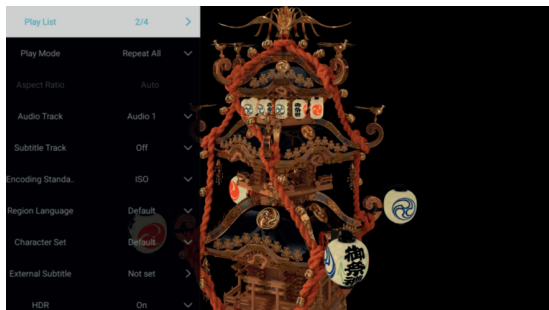

Lista plików

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Listę plików, a po wciśnięciu przycisku OK wyświetlą się wszystkie dostępne pliki wideo.

Tryb odtwarzania

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb odtwarzania i wciskając przycisk OK wybierz wymaganą opcję.

(Opcje: Wielokrotne odtwarzanie/Automatyczne zakończenie/Powtór jeden raz/Losowy wybór/Listą plików)

Współczynnik proporcji

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Współczynnik proporcji.

Ścieżka audio

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Ścieżka audio, a po wciśnięciu przycisku OK, wybierz wymaganą opcję.

Napisy

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Napisy, a po wciśnięciu przycisku OK, wybierz wymaganą opcję.

Standard kodowania

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Standard kodowania, a po wciśnięciu przycisku OK, wybierz ISO/WINDOWS.

Język regionalny

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język regionalny, a po wciśnięciu przycisku OK, wybierz wymaganą opcję.

(Opcje: Domyślny/Zachodnia Europa/Środkowa Europa/Języki bałtyckie/Cyrylica/Język arabski/Język grecki/Język hebrajski/Język turecki/Język tajski/Język wietnamski/Język chiński)

Zestaw znaków

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Zestaw znaków, a po wciśnięciu przycisku OK, wybierz wymaganą opcję. (Opcje: Domyślny/GBK/ISO/WINDOWS)

Napisy zewnętrzne


Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Napisy zewnętrzne, a po wciśnięciu przycisku OK, wybierz wymaganą opcję.


HDR

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz HDR, a po wciśnięciu przycisku OK, wybierz Włączone/Wyłączone.

Audio

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Audio lub Wszystko a za pomocą przycisków ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wybierz Muzyka.

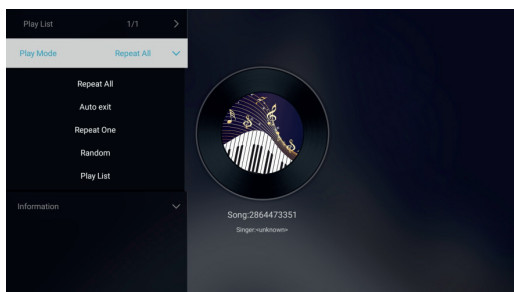

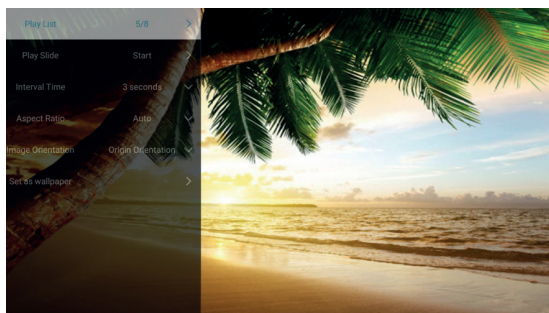

Lista plików

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Listę plików, a po wciśnięciu przycisku OK wyświetlą się wszystkie dostępne pliki audio.

Tryb odtwarzania

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb odtwarzania i wciskając przycisk OK wybierz wymaganą opcję.

(Opcje: Wielokrotne odtwarzanie/Automatyczne zakończenie/Powtórz jeden raz/Losowy wybór/Lista plików)

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Obraz lub Wszystko a za pomocą przycisków ▼ / ▲ / ◀ / ▶ wybierz Obrazy.

Lista plików: Wyświetl listę dostępnych obrazów.

Prezentacja: Uruchom prezentację

Odstęp czasowy: Wybierz interwał czasowy prezentacji. (Opcje: 3/5/8/12 s)

Współczynnik proporcji: Ustaw współczynnik proporcji. (Opcje: Automatycznie/

Cały ekran/Oddal/Oryginalny/Powiększony obraz 1/Powiększony obraz 2)

Obrócenie Ustaw obrócenie. (Opcje: Wyjściowy/Obrócenie w prawą stronę/


Obrócenie w lewą stronę)

Ustaw jako tapetę: Ustaw aktualny obraz jako tapetę.

WEJŚCIE

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ / ◀ / ▶ w sekcji „WISDOM SHARE” na stronie głównej wybierz Więcej.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

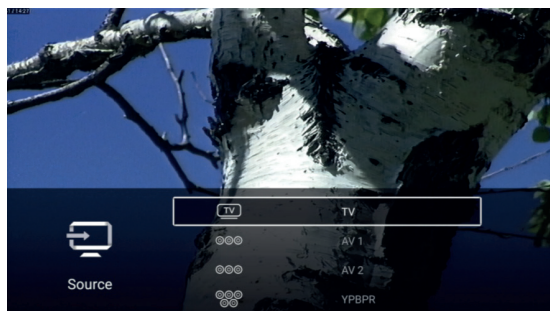


Lub za pomocą przycisków MENU i ◀ / ▶ wybierz Źródło.
Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz wymagane źródło wejściowe.
Zatwierdź wciskając przycisk OK. Opuść menu wciskając przycisk EXIT.

USTAWIENIE TELEWIZJI

Wciskając przycisk MENU przejdziesz do Ustawień telewizji.
Za pomocą przycisku ◀ / ▶ najedź na wymaganą ikonę menu i zatwierdź wybór wciskając przycisk OK.
(Opcje: Strona główna/Źródło/Obraz/Dźwięk/Kanał/Blokada rodzicielska/Ogólne/Ustawienia zaawansowane)

OBRAZ

Wciskając przycisk MENU przejdziesz do głównego menu.
Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Obraz.
Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

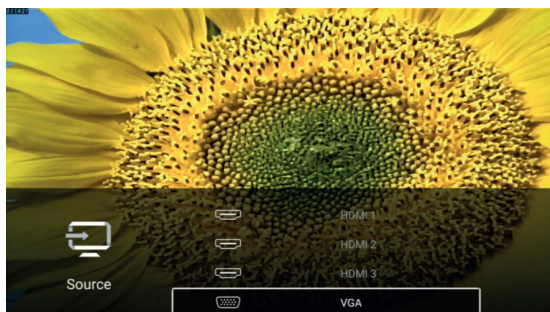

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb obrazu/Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość/Redukcja szumu/Stosunek stron/Temperatura barwowa/Inne ustawienia.
Opuść menu wciskając przycisk MENU lub EXIT.

Tryb obrazu

Najedź na pozycję i przejdź do podmenu dostępnych trybów obrazu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Standardowy/Dynamiczny/Żywy/Oszczędny/Własny.

Standardowy: Tworzy standardowy obraz.

Dynamiczny: Poprawia kontrast, kolory i ostrość ekranu, aby obraz dynamiczny był zrównoważony kolorystycznie.

Żywy: Poprawia kontrast, kolory i ostrość ekranu, aby kolory były bardziej nasycone.

Oszczędny: Zmniejsza jasność i poprawia kontrast w celu oszczędności energii.

Własny: Własne ustawienia obrazu.

Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość

Pozycje te są dostępne wyłącznie we własnym trybie obrazu.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj.

Kontrast

Ureguluj kontrast obrazu.

Jasność

Ureguluj jasność obrazu.

Kolor

Ureguluj intensywność kolorów obrazu.

Ostrość

Ureguluj ostrość obrazu.

Podświetlenie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Podświetlenie.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj.

Redukcja szum

Ustaw opcje usunięcia intensywności szumu obrazu.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Redukcja szumu.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Wyłączone/Niska/Średnia/Wysoka/Automatyczna.

Współczynnik proporcji

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Współczynnik proporcji.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz 16:9/4:3/Powiększony obraz 1/Powiększony obraz 2.

Temperatura barwowa:

Ureguluj kolory obrazu.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Temperatura barwowa.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Chłodna/Normalna/Ciepła.

Chłodna

Obraz wzmacnia niebieski i zielony kolor, zmniejsza czerwony.

Cały obraz jest jasny. Obraz robi wrażenie świeżego i eleganckiego.

Normalna

Obraz nie wzmacnia ani nie zmniejsza żadnych kolorów. Kolor jest średnio wyraźny.

Ciepły

Obraz wzmacnia czerwony i zielony kolor, a zmniejsza niebieski, dzięki czemu obraz jest bardziej żywy i miękki.

Inne ustawienia

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Inne ustawienia.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

DLC

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz DLC.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Dźwięk

Wciskając przycisk MENU przejdziesz do głównego menu.


Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Dźwięk.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb dźwięku/Basy/Wysokie tony/Równowaga/AVC/Dźwięk wielościeżkowy/Inne ustawienia.

Opuść menu wciskając przycisk MENU lub EXIT.

TV

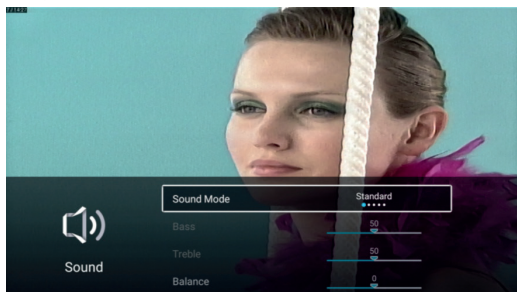

Tryb dźwięku

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb dźwięku.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Standardowe/Muzyka/Film/Wiadomości/Własne. Standardowe:

Wyważony dźwięk we wszystkich okolicznościach

Muzyka

Zgłośnij wysokie tony i ścisź basy.

Film

Zgłośnij wysokie tony i basy aby poprawić wrażenia dźwiękowe.

Wiadomości

Zgłośnij głosy.

Własne:

Własne ustawienia dźwięku.

Basy

Ureguluj tony o niskiej częstotliwości.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Basy. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj.

Wysokie tony

Ureguluj tony o wysokiej częstotliwości.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Wysokie tony. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj.

Równowaga

Wyważone lewe i prawe kanały.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Równowaga. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj.

AVC (Automatyczna regulacja głośności)

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz AVC. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Uwaga: Jeśli ustawiona jest głośność i włączono AVC, głośność głośnika będzie stabilna bez względu na to, jaka jest różnica pomiędzy dźwiękiem poszczególnych kanałów telewizji.

Dźwięk wielościeżkowy

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Dźwięk wielościeżkowy.

Opcje: NICAM stereo/Mono.

MT9632-OSD

Inne ustawienia

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Inne ustawienia. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Cyfrowe wejście dźwiękowe

Wciskając przycisk ▼ / ▲ wybierz Cyfrowe wejście dźwiękowe. Wciskając przycisk ◀ / ▶ wybierz Wyłączone/PCM/RAW.

SPDIF spóźnienie

Wciskając przycisk ▼ / ▲ wybierz SPDIF spóźnienie. Wciskając przycisk ◀ / ▶ wybierz wymaganą opcję.

Dźwięk przestrzenny

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Dźwięk przestrzenny. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Wyłączenie audio

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Wyłączenie audio. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

KANAŁ

Wciskając przycisk MENU przejdiesz do głównego menu.


Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Kanał.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

ATV

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kraj/Typ anteny/Skanowanie/Lista kanałów. Opuść menu wciskając przycisk MENU lub EXIT.

20

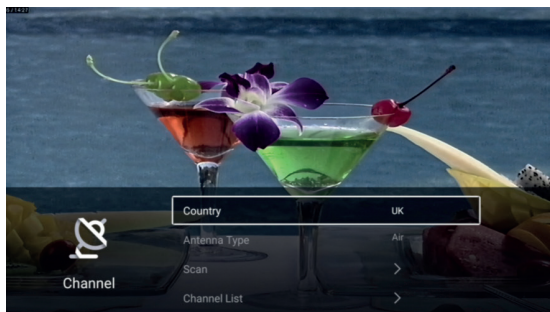

TV

Skanowanie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Skanowanie. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ wyszukiwania/Skanowanie automatyczne/Analogowe skanowanie manualne/Cyfrowe skanowanie manualne.

MT9632-OSD



Kraj

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kraj. Wybierz kraj wciskając przycisk OK.

Typ anteny

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ anteny. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Powietrzna/Kabel/Satelita.

Skanowanie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Skanowanie. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ wyszukiwania/Skanowanie automatyczne/Analogowe skanowanie manualne/Cyfrowe skanowanie manualne.

Typ wyszukiwania

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ wyszukiwania, a następnie za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz ATV+DTV/ATV/DTV.

Skanowanie automatyczne

Automatyczne wyszukiwanie kanału programu


Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Skanowanie automatyczne, a następnie za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz LCN/Uruchom

LCN

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz LCN. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Uruchom skanowanie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Uruchom skanowanie. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ uruchom skanowanie automatyczne.

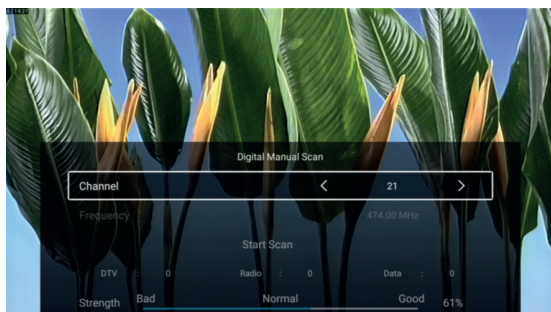

Analogowe skanowanie manualne

Analogowe wyszukiwanie manualne kanału programu symulacyjnego

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Analogowe skanowanie manualne i wciskając przycisk OK przejdź do podmenu.

Opuść menu wciskając przycisk EXIT lub MENU.

Kanał

Kanał

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kanał. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz numer kanału.

Układ kolorów

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Układ kolorów. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz PAL/SECAM/NTSC/Automatyczny.

Układ dźwiękowy

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Układ dźwiękowy. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz DK/BG/I/L/M/N.

Częstotliwość

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Częstotliwość. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj.

Cyfrowe skanowanie manualne

Cyfrowe wyszukiwanie manualne kanału programu symulacyjnego

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Cyfrowe skanowanie manualne i wciskając przycisk OK przejdź do podmenu.

Opuść menu wciskając przycisk EXIT lub MENU.

Lista kanałów

Lista wszystkich istniejących programów.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Lista kanałów. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Wszystkie/Ulubione/ATV/DTV/Radio/Kodowane/HD/Bezpłatne/Dane.

Wszystkie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Wszystko. Wciskając przycisk MENU ureguluj program.

(Opcje: Ulubiony/Zmień nazwę/Usuń/Przeskocz).

Można zmienić nazwę dla kanału analogowego.

Ulubione

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Ulubione. Wciskając przycisk MENU ureguluj ulubione kanały.

(Opcje: Przesuń w górę/Usuń/Przeskocz)

Typy programów: ATV/DTV/Radio/Kodowane/HD/Bezpłatne/Dane


DTV

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kraj/Typ anteny/Skanowanie/Informacje o sygnale/Karta CI/Język dźwięku/Napisy/Lista kanałów/EPG.

Opuść menu wciskając przycisk MENU lub EXIT.

24

TV MT9632-OSD

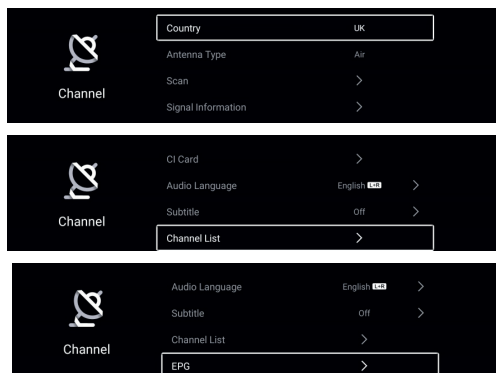

Kraj

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kraj. Wybierz kraj wciskając przycisk OK.

Typ anteny

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ anteny. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Powietrzna/Kabel/Satelita.


Skanowanie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Skanowanie. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ wyszukiwania/Skanowanie automatyczne/Analogowe skanowanie manualne/Cyfrowe skanowanie manualne.

Typ wyszukiwania

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ wyszukiwania, a następnie za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz ATV+DTV/ATV/DTV.

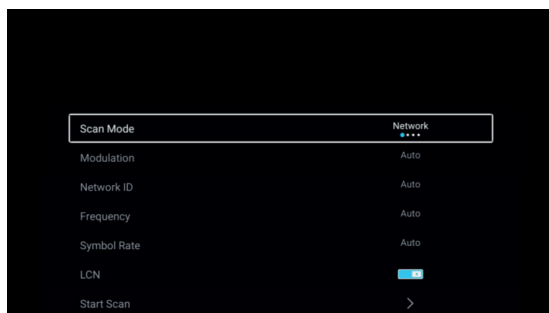

Skanowanie automatyczne

Automatyczne wyszukiwanie kanału programu

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Skanowanie automatyczne, a następnie wciskając przycisk OK uruchom je.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, wciśnij przycisk EXIT lub MENU.

Tryb skanowania

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb skanowania. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Sieć/Szybkie/Kompletne/Losowo.

Modulacja

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Modulacja. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Automatycznie/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

ID sieci

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz ID sieci.

Częstotliwość

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Częstotliwość.

Szybkość modulacji


Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Szybkość modulacji

LCN

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz LCN. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.


Uruchom skanowanie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Uruchom skanowanie. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ uruchom skanowanie automatyczne.

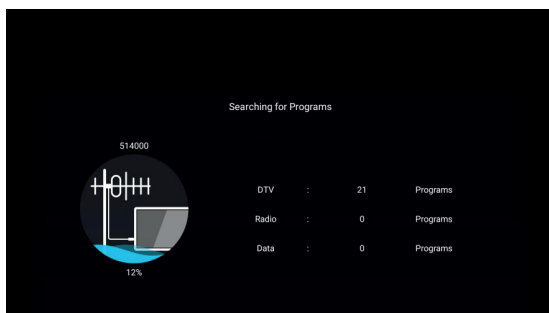

Analogowe skanowanie manualne

Analogowe wyszukiwanie manualne kanału programu symulacyjnego
Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Analogowe skanowanie manualne i wciskając przycisk OK przejdź do podmenu.
Opuść menu wciskając przycisk EXIT lub MENU.

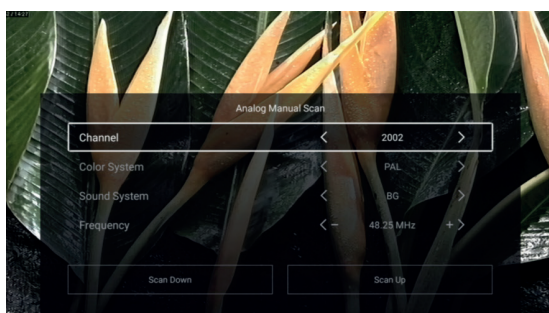

Kanał

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kanał. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz numer kanału.

Układ kolorów

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Układ kolorów. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz PAL/SECAM/NTSC/Automatyczny.

Układ dźwiękowy

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Układ dźwiękowy. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz DK/BG/I/L/M/N.

Częstotliwość


Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Częstotliwość. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj.

Ulubione

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Ulubione. Wciskając przycisk MENU ureguluj ulubione kanały.

(Opcje: Przesuń w górę/Usuń/Przeskocz)

Typy programów: ATV/DTV/Radio/Kodowane/HD/Bezpłatne/Dane

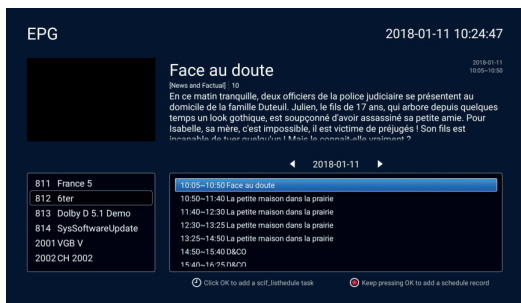

EPG

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz EPG. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

DVB-S

W sekcji Źródło DTV ustaw Typ anteny jako Satelita. Dostępne dopiero z funkcją DVB-S.)

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kraj/Typ anteny/Skanowanie/Informacje o sygnale/Karta CI/Język dźwięku/Napisy/Listą kanałów/EPG.

Opuść menu wciskając przycisk MENU lub EXIT.

Kraj

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kraj. Wybierz kraj wciskając przycisk OK.


Typ anteny

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Typ anteny. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Powietrzna/Kabel/Satelita.

Skanowanie

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Skanowanie.

Wciskając przycisk OK przejdź do podmenu ▼ / ▲ wybierz parametr.

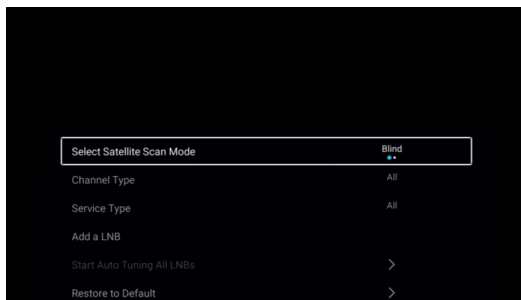


Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz podmenu. (Pozostaw tryb skanowanie losowe jako domyślny tryb skanowania.)

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Dodaj i LNB, a następnie wciskając przycisk OK przejdź do podmenu, a potem za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz wymaganą opcję.

Uruchom automatyczne strojenie wszystkich LNB

Wróć do oferty, za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Automatyczne strojenie wszystkich LNB i wciskając przycisk OK uruchom wyszukiwanie programów.

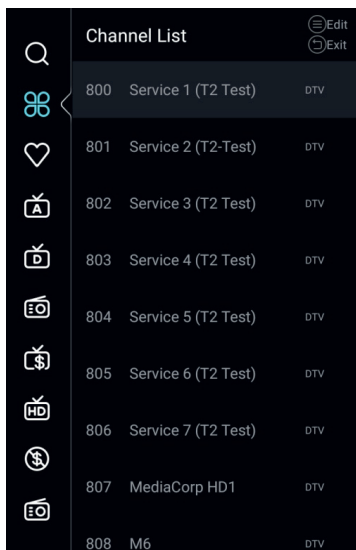

Informacje o sygnale

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Informacje o sygnale. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Karta CI

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz karta CI i wyświetl informacje o karcie CI. Język dźwięku

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język dźwięku. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz język dźwięku.

Napisy

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Napisy. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz napisy.

Lista kanałów

Lista wszystkich istniejących programów.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Lista kanałów. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

EPG


Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz EPG. Przejdź do podmenu wciskając przycisk MENU.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz podmenu. (Pozostaw tryb skanowanie losowe jako domyślny tryb skanowania.)

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Dodaj i LNB, a następnie wciskając przycisk OK przejdź do podmenu, a potem za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz wymaganą opcję.

Uruchom automatyczne strojenie wszystkich LNB

Wróć do oferty, za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Automatyczne strojenie wszystkich LNB i wciskając przycisk OK uruchom wyszukiwanie programów.

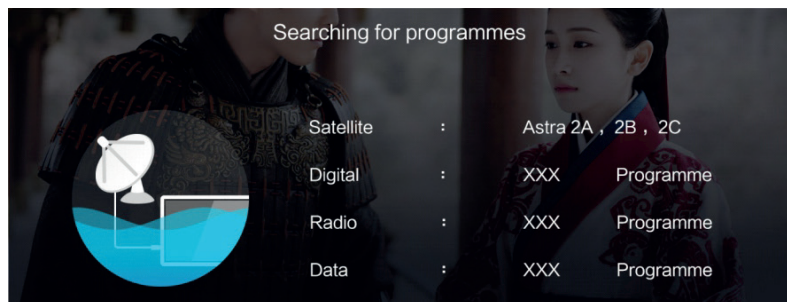

Informacje o sygnale

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Informacje o sygnale. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Karta CI

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz karta CI i wyświetl informacje o karcie CI.

Język dźwięku

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język dźwięku. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz język dźwięku.

Napisy

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Napisy. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz napisy.

Lista kanałów

Lista wszystkich istniejących programów.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Lista kanałów. Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

EPG


Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz EPG. Przejdź do podmenu wciskając przycisk MENU.

Blokada rodzicielska

Wciskając przycisk MENU przejdiesz do głównego menu.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Blokada rodzicielska.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK i wprowadź hasło. (Hasło wyjściowe: 1234)

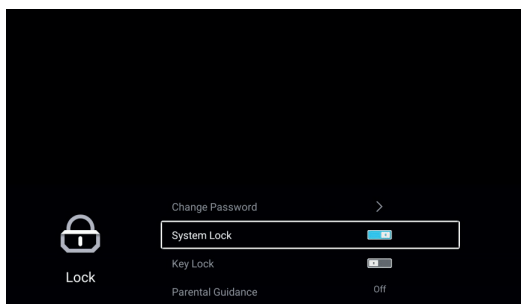

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Zmiana hasła/Blokada systemu/Blokada przycisków/Kontrola rodzicielska.

Zmiana hasła

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Zmiana hasła. Wciskając przycisk ENTER przejdź do podmenu i zmień hasło.

Blokada systemu

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz System blokady. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Blokada przycisków

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Blokada przycisków. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Kontrola rodzicielska

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Kontrola rodzicielska. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Wyłączone/5~18.

Ogólne

Wciskając przycisk MENU przejdziesz do głównego menu.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Ogólne.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Ustawienia PVR/Timer OSD/Timer trybu czuwania/Timer trybu uśpienia/Niebieski ekran/Teletext/Język dźwięku 1/Język dźwięku 2/Język napisów 1/Język napisów 2/Ustawienia HDMI CEC/ECO/Resetowanie oferty.

Ustawienia PVR

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Ustawienia PVR.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Wybrać dysk/Format/Prędkość/Lista nagrań/Lista zadań.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk ENTER.

Timer OSD

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Timer OSD.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Wyłączone/5 s/15 s/30 s/40 s.

Tryb czuwania

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Timer trybu czuwania

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Wyłączone/3 godziny/4 godziny/5 godzin.

Timer trybu uśpienia

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Timer trybu uśpienia.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Wyłączone/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Niebieski ekran

Ustaw niebieskie tło ekranu, jeśli żaden sygnał wejściowy nie jest dostępny.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Niebieski ekran. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Teletekst

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Teletekst.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Język arabski/Wschodnia Europa/Środkowa Europa/Język perski/Język rosyjski.

Język dźwięku 1

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język dźwięku 1. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz język dźwięku.

Język dźwięku 2

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język dźwięku 2. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz język dźwięku.

Język napisów 1

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język napisów 1. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz język napisów.

Język napisów 2

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Język napisów 2. Za pomocą przycisków ENTER i ▼ / ▲ wybierz język napisów.

TV MT9632-OSD

Ustawienia HDMI CEC

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Ustawienie HDMI CEC.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz CEC/Automatyczne włączenie telewizora/Automatyczne wyłączenie urządzenia/ARC.

Uwaga: Wszystkie opcje są dostępne wyłącznie, jeśli dostępna jest funkcja CEC.

CEC

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz CEC i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączono/Wyłączono.

Następujące opcje są dostępne wyłącznie, jeśli włączona jest funkcja CEC.

Automatyczne włączenie telewizora

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Automatyczne włączenie telewizora i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączono/Wyłączono.

Automatyczne wyłączenie urządzenia

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Automatyczne wyłączenie urządzenia i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączono/Wyłączono.

ARC

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz ARC i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączono/Wyłączono.

Tryb ECO

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb ECO. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone

Resetowanie oferty

Przywrócenie ustawień wyjściowych.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Resetowanie oferty.

Przejdź do podmenu wciskając przycisk OK.

Ustawienia zaawansowane

Wciskając przycisk MENU przejdziesz do głównego menu.

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Ustawienia zaawansowane.

Przejdź do Ustawieniach systemu wciskając przycisk OK.

(Patrz sekcja Ustawienia strony głównej).

Tryb hotelowy

Wciskając przycisk MENU+7906 (ustawienia domyślne) przejdziesz do trybu hotelowego.

Tryb hotelowy

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Tryb hotelowy i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączono/Wyłączono.

Inne menu są dostępne wyłącznie, jeśli włączony jest tryb hotelowy.

Blokada źródła

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Blokada źródła i wciskając przycisk ENTER przejdź do podmenu.

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz źródło i wciskając przycisk ENTER określ, czy ma być zablokowane, czy nie.

(Źródło domyślne

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Źródło domyślne i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz wymagane źródło.

(Wyłączone/TV/AV/YPBPR/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/VGA)

Maksymalna głośność

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Maksymalna głośność i za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj ją.

Domyślna głośność

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Domyślna głośność i za pomocą przycisków ◀ / ▶ ureguluj ją.

Zdalna blokada

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Zdalna blokada i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączono/Wyłączono.

Eksport logu

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Eksport logu, a po wciśnięciu przycisku OK uruchom eksport logu.

Import logu

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Import logu, a po wciśnięciu przycisku OK uruchom import logu.

Eksport na USB

Włóż urządzenie USB, za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Eksport na USB, a po wciśnięciu przycisku OK uruchom eksport danych.

Przywrócenie z USB

Włóż urządzenie USB, za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Przywrócenie z USB, a po wciśnięciu przycisku OK uruchom przywrócenie danych z USB.

Zdjęcie blokady

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Zdjęcie blokady i wciskając przycisk ENTER, wybierz wymaganą opcję.

Ustawienie hasła

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz ustawienie hasła, a po wciśnięciu przycisku ENTER ustaw hasło.

Blokada regulacji

Za pomocą przycisków ▼ / ▲ wybierz Blokada regulacji i za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz Włączone/Wyłączone.

Problemy i rozwiązania

Nie udało się połączyć z siecią.

Sprawdź, czy telewizor jest podłączony do sieci.

Restartuj telewizję.

Zwróć się do dostawcy usługi Internet i sprawdź, czy router wspiera podłączenie telewizora. Sprawdź instrukcję routera.

Upewnij się, że telewizor jest podłączony do routera i sprawdź, czy router jest włączony. Sprawdź, czy router/modem jest połączony z Internetem i czy kable Ethernet/połączenie bezprzewodowe jest w porządku. Sprawdź połączenie na swoim komputerze. Jeśli problem utrzymuje się w dalszym ciągu, zwróć się do biura obsługi klienta.

Pliki wideo nie odtwarzają się płynnie.

Pliki wideo z Twojej pamięci USB typu flash - Może chodzić o skutek błędu podczas transmisji danych lub strumień danych przekracza obsługiwane formaty telewizora.

Pliki wideo pobrane z Internetu lub online pliki wideo.

Korzystanie z Internetu godzinach szczytu może mieć wpływ na szerokość pasma.

Sprawdź, czy z Internetu nie korzystają również inne komputery, które mogą mieć wpływ na szerokość pasma. Zwłaszcza, czy nie są na nich pobierane lub odtwarzane filmy online.

Plik wideo nie musi być płynny sam w sobie, tj. problem może nie leżeć po stronie telewizora ani sieci.

Jeśli do telewizora podłączone są dwa zewnętrzne dyski twarde równocześnie, czasami mogą nie zostać rozpoznane.

Wszystkie zewnętrzne dyski twarde zużywają dużą ilość energii, co może prowadzić do problemów z zasilaniem. Zalecamy podłączanie wyłącznie jednego dysku twardego lub zewnętrznego dysku twardego o niskim zużyciu energii.

Plik wideo z zewnętrznego dysku twardego (USB) odtwarzany jest bez dźwięku. Format dźwięku pliku wideo na Twoim zewnętrznym dysku twardym nie jest obsługiwany jest odtwarzacz telewizji.

Odtwarzanie niektórych plików wideo nie będzie możliwe.

Formaty plików wideo mogą nie być obsługiwane przez telewizor, zwłaszcza pliki wideo nagrane określonymi typami kamer, z reguły z własnymi formatami i protokołami, które nie są kompatybilne z telewizorem.

Plik wideo zatrzyma się w połowie.

Podczas kopiowania lub kompresji pliku wideo mogą wystąpić błędy, z powodu których plik wideo może się automatycznie zatrzymać.

Na co mam uważać podczas aktualizacji oprogramowania?

Podczas aktualizacji oprogramowania nie może dojść do awarii zasilania.

Podczas aktualizacji oprogramowania nie korzystaj z pilota.

W zależności od prędkości Twojego połączenia internetowego aktualizacja może trwać określony czas.

Podczas aktualizacji oprogramowania nie nastąpią wyraźne zmiany interfejsu telewizji.

W określonych warunkach po aktualizacji oprogramowania mogą zostać nie tylko zaktualizowane lub dodane nowe funkcje, ale także poprawie może ulec działanie telewizji, bez wyraźnych zmian interfejsu użytkownika. Interfejs użytkownika może również w ogóle nie ulec zmianie.

Po włożeniu urządzenia USB w menu mediów pojawia mi się komunikat, że nie wykryto żadne urządzenia USB. Dlaczego?

Coś jest nie tak z zewnętrznym dyskiem twardym, może być uszkodzony lub napięcie jest niskie. Zasilani można zwiększyć tymczasowo wsuwając oba złącza na jednym końcu kabla USB do portu USB.

Nie można rozpoznać urządzenia zewnętrznego

Niektóre zewnętrzne urządzenia (np. kamera internetowa, smartfon, tablet, kontroler do gier lub zewnętrzny adapter bezprzewodowy) mogą być niekompatybilne z telewizją i niektóre funkcje nie będą wspierane. Sprawdź działanie innego, podobnego urządzenia. Jeśli problem utrzymuje się w dalszym ciągu, zwróć się do swojego sprzedawcy.

Wyszukiwanie głosowe nie działa.
Sprawdź, czy pilot został pomyślnie sparowany z telewizją.
Sprawdź, czy ustawiono prawidłowy język.
Sprawdź, czy serwer Google jest dostępny i stabilny.

Rozwiązywanie problemów
Większość problemów z telewizorem można rozwiązać za pomocą następującej listy rozwiązywania problemów.

Brak obrazu, brak dźwięku
Sprawdź, czy działa bezpiecznik lub bezpiecznik napięcia sieciowego.
Podłącz do gniazdka inne urządzenie, żeby sprawdzić, czy działa sieć elektryczna.
Zły kontakt pomiędzy wtyczką a gniazdkiem
Sprawdź źródło sygnału.

Pilot nie działa: Wymień baterie.
Baterie nie są prawidłowo włożone.
- Nie podłączono zasilania.

Instalacja

- Telewizor powinien zostać zainstalowany w pobliżu gniazdka prądu zmiennego, do którego telewizor można w łatwy sposób podłączyć/odłączyć.
- Telewizor umieść na gładkiej, równej powierzchni, aby nie spadł i aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zranienia osób.
- Jeśli chcesz zainstalować uchwyt ścienny telewizora, zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego zatwierdzonego przez producenta telewizora.
- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Korzystanie z nieprawidłowych śrub może skutkować upadkiem telewizora lub uszkodzeniem jego części wewnętrznych.

Manipulacja

- Przed manipulacją z telewizorem odłącz wszystkie kable.
- Do manipulacji z telewizorem potrzeba 2 lub więcej osób. Podczas manipulacji z telewizorem nie wciskaj panelu LED. Nie trzęś telewizorem i nie wystawiaj go na działanie nadmiernych wibracji.
- Podczas przemieszczania telewizora na inne miejsce lub transport telewizora w celu naprawy włóż go do oryginalnego pudełka i zapakuj w oryginalne materiały do pakowania.

Wentylacja

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie wkładaj do obudowy żadnych przedmiotów.
- Wokół telewizora pozostaw wystarczającą przestrzeń, aby zapewnić prawidłową wentylację.

Uchwyt ścienny

Aby zapewnić odpowiednią wentylację i zapobiec osadzaniu się kurzu lub zabrudzeń:

- Nie instaluj telewizji na płasko, do góry nogami, ekranem do ściany ani na boku.
- Nie umieszczaj telewizora na półce, dywanie, łóżku lub szafie.
- Nie zakrywaj telewizora tkaninami (np. zasłonami) lub innymi materiałami (np. gazetą).

Kabel zasilający prądu zmiennego

Z kabla zasilającego prądu zmiennego i gniazdka prądu zmiennego należy korzystać według poniższych instrukcji, aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym, uszkodzeniu telewizora lub obrażeniu osób.

- Wtyczkę prawidłowo podłącz do gniazdka.
- Do zasilania telewizora korzystaj ze źródła 100-240V prądu zmiennego.
- Podczas podłączania kabli kabel zasilający powinien być odłączony. Uważaj, aby nie połączyć się o kable.
- Przed pracą z telewizorem lub jego przemieszczaniem odłącz przewód zasilający z gniazdka.
- Utrzymuj kabel zasilający poza zasięgiem ciepła.
- Regularnie czyść kabel zasilający - przed czyszczeniem zawsze odłącz go od gniazdka! Jeśli wtyczka jest zakurzona lub wilgotna, może dojść do pogorszenia jej izolacji i w konsekwencji do pożaru.
- Nie ściskaj, nie zginaj, nie skręcaj, nie modyfikuj kabla zasilającego, w przeciwnym wypadku może dojść do obnażenia lub złamania przewodów.
- Nie kładź na kablu żadnych ciężkich przedmiotów.
- Podczas odłączania od źródła zasilania nie ciągnij za kabel zasilający.
- Nie korzystaj z gniazdka do zasilania zbyt dużej ilości urządzeń.
- Nie korzystaj z niewłaściwego gniazdka prądu zmiennego.

Dzieci

- Nie pozwól dzieciom wchodzić na telewizor.
- Drobne przedmioty umieść poza zasięgiem dzieci, aby ich nie połączyły.

Pozycje opcjonalne

- Akcesoria opcjonalne lub jakiegokolwiek urządzenia, które emitują promieniowanie elektromagnetyczne, należy przechowywać w wystarczającej odległości od telewizora, aby nie dochodziło do deformacji obrazu lub szumu.

W przypadku następujących problemów...

- Uszkodzony kabel zasilający.
- Niewłaściwe gniazdko prądu zmiennego.
- Telewizor jest uszkodzony w wyniku upadku lub uderzenia.
- Jeśli do obudowy telewizora przez otwór wentylacyjny dostanie się jakiegokolwiek płynny lub stały przedmiot, niezwłocznie wyłącz telewizor i odłącz kabel zasilający.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Nie instaluj/nie korzystaj z telewizora w następujących miejscach, w następujących środowiskach lub w następujących warunkach, w przeciwnym wypadku może nastąpić awaria telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie telewizora lub obrażenia osób.

• Miejsca

Na zewnątrz (na bezpośrednim świetle słonecznym), przy morzu, na statku lub

innej jednostce pływającej, wewnątrz samochodu, w ośrodku zdrowia, na miejscu niestabilnym, przy wodzie lub w miejscu, gdzie telewizor byłby wystawiony na deszcz, wilgotność lub pleśń. Jeśli telewizor umieszczony jest w szatni publicznych łaźni lub obiektów wellness, może dojść do jego uszkodzenia pod wpływem siarczków w powietrzu.

• Środowisko

Gorące, wilgotne lub zakurzone miejsca; miejsca, do których mogą dostać się owady; miejsca, w których telewizor może być wystawiony na uderzenia mechaniczne, w pobliżu gorących przedmiotów (np. świeczek). Telewizor nie powinien być wystawiony na działanie kapiącej lub przyskakującej wody. Na górnej części telewizora nie umieszczaj żadnych przedmiotów z płynami, jak np. wazon z kwiatami. Nie umieszczaj telewizora w wilgotnym lub zakurzonym miejscu lub w pomieszczeniu z parą lub oparami (np. w pobliżu pieców lub nawilżaczy powietrza), w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub deformacji telewizora. W pobliżu telewizora nie gotuj, nie ogrzewaj wody ani nie korzystaj ze spirali przeciw komarom.

• Warunki

Nie korzystaj z telewizora, jeśli masz wilgotne ręce, jeśli obudowa jest otwarta lub z akcesoriami, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. W przypadku burzy odłącz przewód zasilający z gniazdka. Nie instaluj telewizora w otwartej przestrzeni.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenie mienia lub uderzenie przedmiotu w telewizor.

• Uszkodzenie ekranu telewizora

Nie rzucaj w stronę telewizora żadnych przedmiotów, w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do uszkodzenia ekranu w wyniku uderzenia i poważnych obrażeń. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora, dotykaj go dopiero po odłączeniu kabla zasilającego, w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

• Warunki eksploatacji:

Temperatura eksploatacji: 0 °C-40 °C; Temperatura przechowywania: -15 °C-45 °C; Wilgotność względna: <80 %.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Telewizję oglądaj wyłącznie przy odpowiednim oświetleniu. Oglądanie telewizji przy niewystarczającym oświetleniu lub przez długi czas może uszkodzić Twój wzrok.

- Podczas działania telewizora ekran i obudowa ogrzewają się. Jest to zupełnie normalne.

- Telewizor nie wspiera dekodowania przepływu danych DTS-CD z wejścia HDMI.

Korzystanie i czyszczenie ekranu/obudowy telewizora

Przed czyszczeniem telewizora LED upewnij się, że kabel zasilający jest wypięty z gniazdka. Przestrzegaj następujących instrukcji, aby zapobiec uszkodzeniu materiału obudowy lub korozji powłoki monitora.

- Kurz na powierzchni ekranu/obudowy zetrzyj miękką ściereczką. Jeśli nie uda

się całkowicie pozbyć kurzu, zetrzyj go miękką ściereczką nawilżoną delikatnym środkiem czyszczącym.

- Nie przyskaj telewizora wodą ani detergentami. Płyn mógłby ścieknąć na podstawę ekranu lub część zewnętrzną i uszkodzić telewizor.
- Do czyszczenia telewizora nie stosuj gąbek, alkalicznych/kwaśnych detergentów, drucianych zmywaków ani cieczy lotnych takich, jak alkohol, olejki eteryczne, rozcieńczalniki lub insektycydy. Korzystanie z powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może uszkodzić powierzchnię ekranu i materiały obudowy. Zalecamy regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji.
- Podczas ustawiania kąta poruszaj telewizorem wolno i uważaj, żeby został na swoim miejscu i nie ześlizgnął się z podstawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE (RED) z urządzenia można korzystać co najmniej w jednym państwie członkowskim, aby nie naruszyć właściwych wymagań dotyczących korzystania z widma radiowego.

W celu recyklingu, który ułatwi efektywne korzystanie z zasobów, przekaz ten produkt w przypadku jego utylizacji do najbliższego autoryzowanego składowiska odpadu, u autoryzowanego demontera lub zakładu przetwórstwa odpadów.

Znaczenie symbolu przekreślonego kontenera: Symbol ten oznacza, że odpady elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Wynika to z tego, że te odpady są niebezpieczne i należy je utylizować w odpowiedni sposób.

korzystanie oraz zasady prawidłowego i nieprawidłowego użytkowania:

Co robić:

- a. Po zakończeniu okresu żywotności produkty, zawsze poszukaj informacji dotyczących jego utylizacji.
- b. Zapewnij, aby produkty elektroniczne naprawiały i przetwarzaly wyłącznie autoryzowane centra.
- c. W sprawie utylizacji produktu po zakończeniu jego żywotności zwróć się do autoryzowanego zakładu przetwórstwa odpadów.
- d. Używane produkty elektroniczne, baterie lub jakiegokolwiek akcesoria po zakończeniu ich żywotności zawsze przekazuj do najbliższego autoryzowanego punktu centrum zbioru/miejsca zbioru odpadów elektronicznych.
- e. O ile to możliwe, posegreguj materiał i wrzuć go do kontenera na posegregowane odpady (lub postępuj według instrukcji, jeśli są dostępne).

Czego nie należy robić:

- a. Nie próbuj demontować produktów elektronicznych.
- b. Nie wyrzucaj produktów elektronicznych do kontenerów, które nie są do tego przeznaczone.
- c. Nie przekazuj odpadów elektronicznych do centrów/zakładów sektora nieformalnego i niezorganizowanego (np. do sprzedawców złomu).

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EŪ

Tesla Global Limited niniejszym oświadcza, że TSL-TV-T2KYD43, TSL-TV-T-2KYD55 urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc

Łączność: WIFI 802.15.4

Zakresu(-ów) częstotliwości: 2.400 - 2.480 GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm



Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com





TESLA SMART TV

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
ÉS A TV-KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓJA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

TARTOZÉKOK

Televízió,
távírányító,
állvány,
csavarok.

MEGJEGYZÉS:

- 1) A tartozékok modelltől függően változhatnak.
- 2) A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- 3) Az állvány képei csupán illusztrációk.

TELEPÍTÉS


Telepítés (TV asztalra)

Helyezze bele a bal/jobbs állványtalpat a Tv-be (lásd az ábrát) és rögzítse csavarok segítségével.

Megjegyzés: A falra szerelhető tartó nem képezi a standard szállítás részét.

A TV-készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a TV készülék tápkábelét váltakozó áramú csatlakozó aljzathoz. A készüléket az alsó részén található bekapcsoló nyomógomb megnyomásával kapcsolja be (vagy a távírányítón található bekapcsoló gomb megnyomásával). Kövesse a Gyorsindítási útmutató utasításait a TV beállításához.

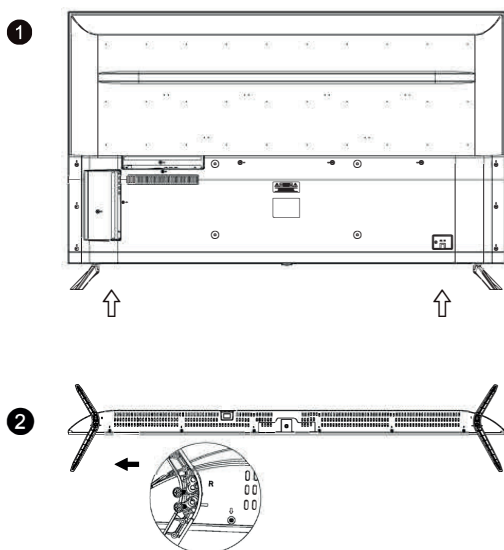

A TELEVÍZIÓ INTERFÉSZE

AV1 bemeneti csatlakozó aljzat - Külső AV jel bemenet és a hozzátartozó jobb/bal hangcsatorna.

HDMI bemeneti csatlakozó aljzat - Digitális jel bemenet HDMI videocsatlakozóból.

RF bemeneti csatlakozó aljzat - antenna/kábel TV csatlakozás bemenete

VGA bemeneti csatlakozó aljzat - Számítógép analóg jel bemenet

CI slot nyílás

MIHI YPbPr bemeneti csatlakozó aljzat - Csatlakoztassa DVD kimeneti csatlakozóhoz.

Fülhallgató kimeneti aljzat - A fülhallgató csatlakoztatása esetén a hangszórók kikapcsolnak.


HDMI (Arc) bemeneti csatlakozó aljzat - A TV közvetlenül az erősítőre/vevőre továbbítja a hangot a HDMI csatlakozón keresztül.

USB bemeneti csatlakozó aljzat - Ide USB-eszközt csatlakoztasson a multimédiás fájlok lejátszásához.

Optikai bemenet - Digitális hangkimenet

RJ45 - Internet csatlakozó aljzat


Mini AV2 - Hang csatlakozó

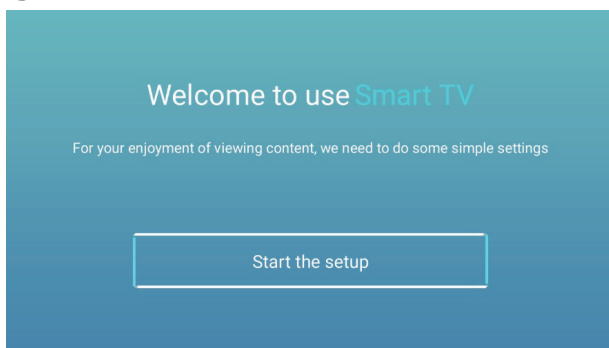


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A rendszerbeállítás megjelenik a televízió első bekapcsolásánál. Kövesse az útmutató utasításait a TV beállításához. Az OK nyomógomb: megnyomásával indítsa el a beállítást. A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon nyelvet.


1

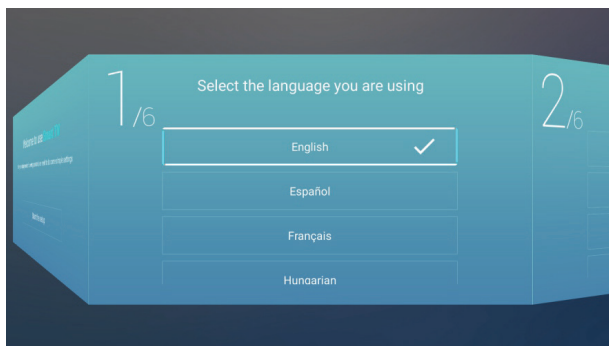


A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki az országot.

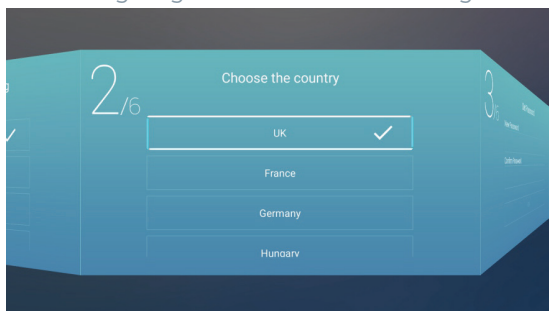


A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével Állítsa be a jelszót.

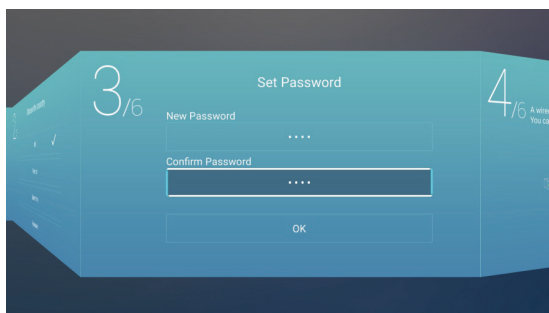


A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a TV-hálózat beállítás opciót.

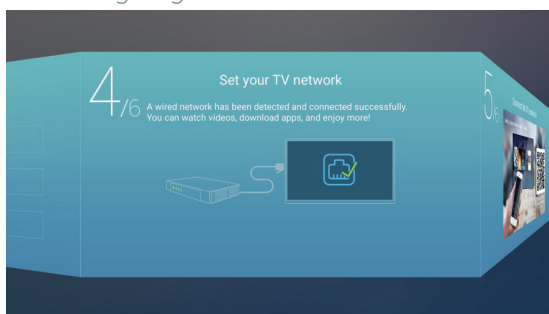

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a TV asszisztens csatlakoztatás opciót.

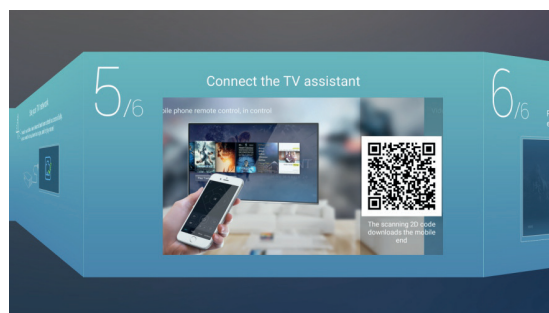


A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a TV útmutatót opciót

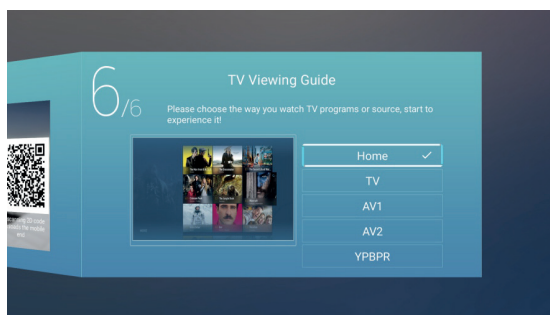


A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a TV műsorok nézési módját vagy a forrást: Kezdőlap/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

KEZDŐLAP

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével a Telepítési útmutatóban válassza ki a Kezdőlapot vagy az ATV/DTV bemenet menüben a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Kezdőlap opciót.

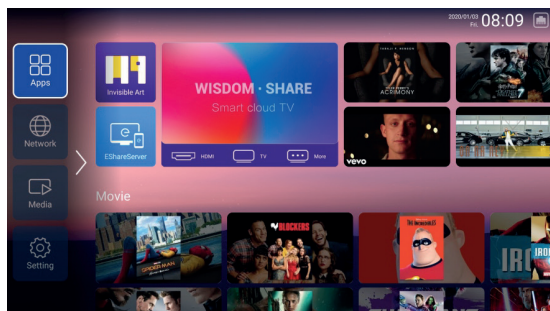


A ▼ / ▲ / ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Film/TV/LEGŰJABB ALKALMAZÁS/KEDVENC ALKALMAZÁSOK/ZENE opciók közül. A kezdőlapon válassza ki a kívánt programot.

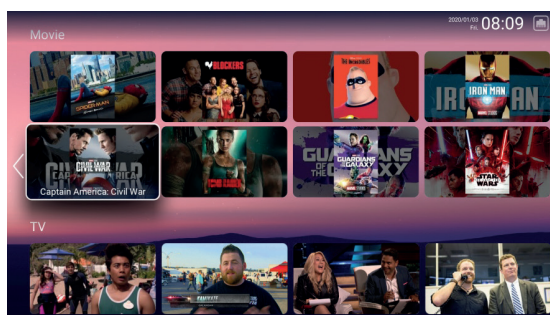


BEÁLLÍTÁS

A ▼ / ▲ / ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a TOVÁBBIAK lehetőséget. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a BEÁLLÍTÁS opciót és az OK nyomógomb megnyomásával lépjen tovább a Rendszer beállítás pontba.

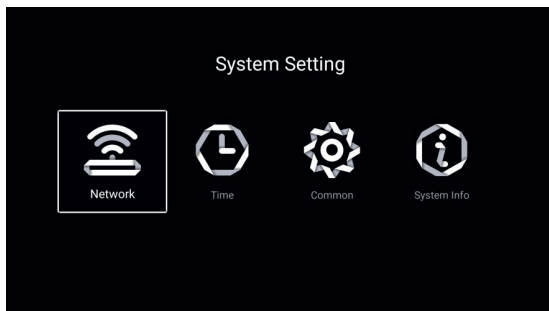

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Hálózat/Idő/Általános/Bluetooth/Fiókok opciók közül.

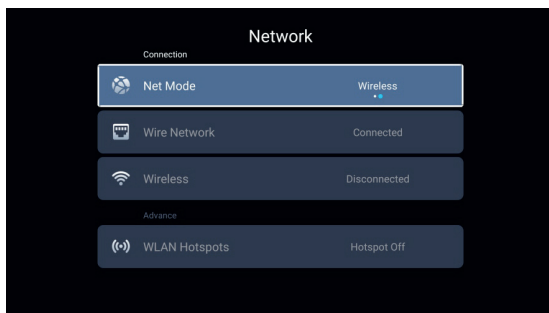


Hálózat

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Hálózat opciót.

Idő

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki az Idő opciót.

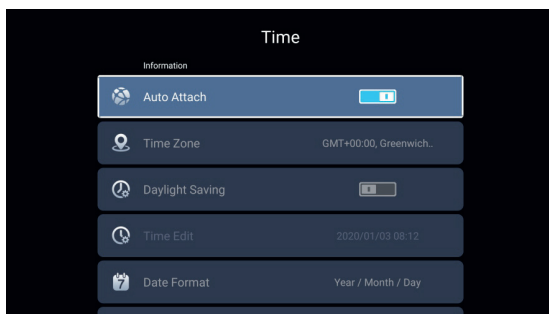

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon az Automatikus beállítás/Időzóna/Nyári idő/Idő beállítás/Adat formátum/24 órás formátum /Képernyővédő üzemmód /Alvó üzemmód időzítője opciók közül.

Automatikus csatlakozás: Az idő és az adatok beállítása

Időzóna: Az aktuális időzóna beállítása.

Nyári idő: Állítsa be a nyári időt az Automatikus/Bekapcsolás/Kikapcsolás opciókban.

Az idő beállítása: Az aktuális idő beállítása.

Adatformátum: Az aktuális dátum beállítása.

24 órás időformátum: Állítsa be a 12 vagy a 24 órás időformátumot.


Alvó üzemmód időzítője: Állítsa be az alvó üzemmódot a következő értékekre:

Kikapcsolás/15 perc//30 perc/45 perc/60 perc/90 perc/120 perc/240 perc

Képernyővédő időzítője: Állítsa be a képernyővédő időzítőjét a következő értékekre: Kikapcsolás/1 perc/ 2 perc/5 perc

ÁLTALÁNOS

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza az Általános beállítások opciót.

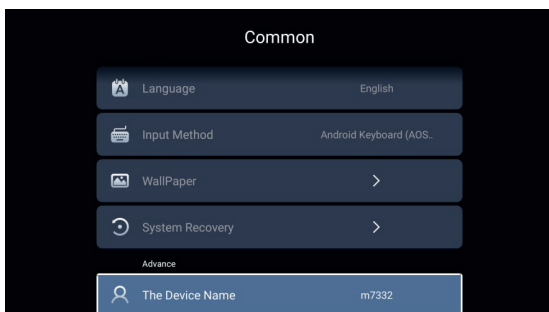

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Nyelv/Beviteli mód/Háttérkép/Rendszer visszaállítás/Készülék neve opciót.

Nyelv

Állítsa be a kijelző aktuális nyelvét. Az alapértelmezett nyelv az angol.

A beviteli módja

Állítsa be a távirányítót beviteli módként

Háttérkép

Állítsa be a háttérképet

A rendszer visszaállítása


A rendszer eredeti beállításainak
a visszaállítása

A készülék neve

Állítsa be a készülék nevét.


Bluetooth

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével
válassza a Bluetooth opciót.

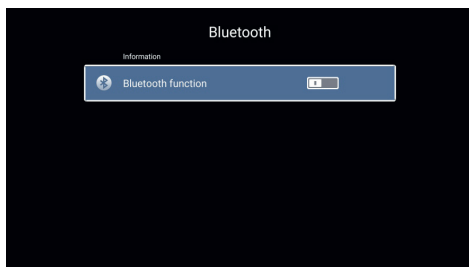


Fiók

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Fiók opciót.

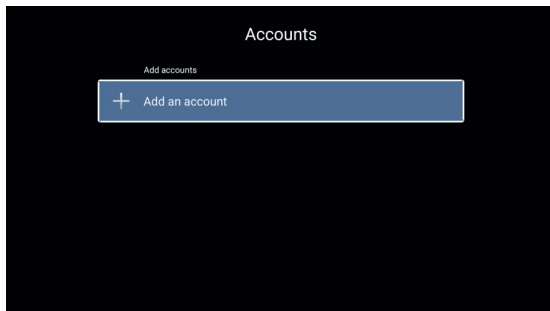

MÉDIA


A ▼ / ▲ / ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Multimédia lehetőséget a Kezdőlapon található TOVÁBBI pontban, vagy nyomja meg a MEDIA nyomógombot a távirányítón és az OK gomb megnyomásával lépjen be a médiaközpontba. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza az Összes/Video/Audio/Kép opciót.

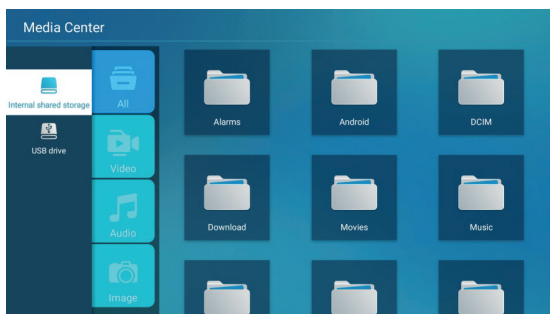

Video

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Video vagy az Összes opciót és a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Filmek opciót.

A MENU nyomógomb megnyomásával jelenítse meg a beállítási lehetőségeket a bal oldalon.

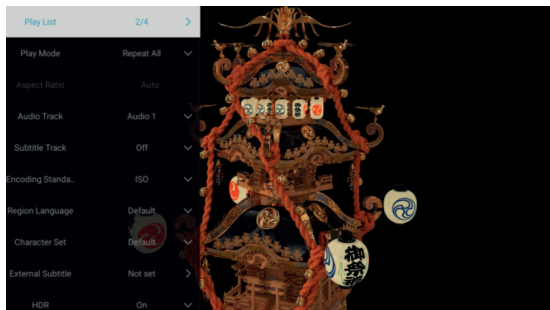

Fájlok listája

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Fájlok listája opciót és az OK gomb megnyomásával jelenítse meg az összes elérhető videót.

Lejátszás üzemmód

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Lejátszás üzemmód opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.

(Lehetőségek: Lejátszás megismétlése/Automatikus befejezés/Egy fájl lejátszásának megismétlése/Véletlenszerű kiválasztás/Fájllista)

Képarány

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Képarány opciót.

Hangsáv

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a Hangsáv opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.

Feliratok

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Feliratok opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.

Standard kódolás

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a Standard kódolás opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki az ISO/WINDOWS lehetőséget.

Regionális nyelv

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Regionális nyelv opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.

(Lehetőségek: Alapértelmezett/Nyugat európai/Kelet európai/Balti nyelvek/Ci-rill írású nyelvek/Arab/Görög/Héber/Török/Thai/Vietnami/Kínai nyelvek)

Írásjel készlet

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Írásjel készlet opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót. (Lehetőségek: Alapértelmezett/GBK/ISO/WINDOWS)

Külső feliratok


A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Külső feliratok opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.


HDR

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a HDR opciót és az OK gomb megnyomásával válassza a Kikapcsolás/Bekapcsolást.

Audio

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Audio vagy az Összes opciót és a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Zene opciót.

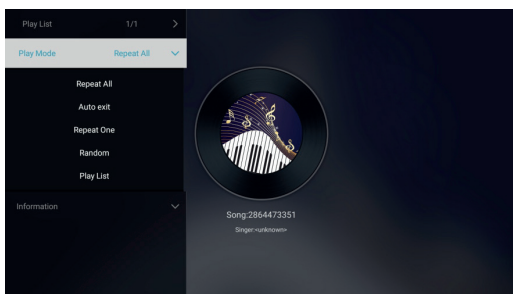

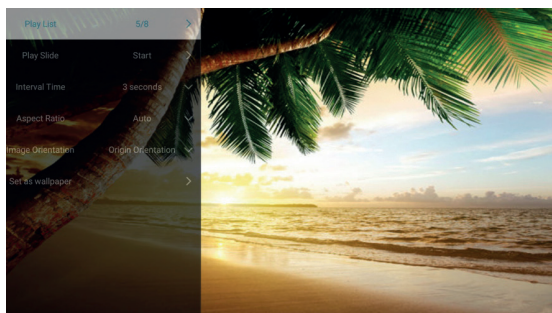

Fájlok listája

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Fájlok listája opciót és az OK gomb megnyomásával jelenítse meg az összes elérhető audio fájlt.

Lejátszás üzemmód

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Lejátszás üzemmód opciót és az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.

(Lehetőségek: Lejátszás megismétlése/Automatikus befejezés/Egy fájl lejátszásának megismétlése/Véletlenszerű kiválasztás/Fájllista)

Kép

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Kép vagy az Összes opciót és a ▼ / ▲ / ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Képek opciót.

Fájlok listája: Jelenítse meg az elérhető fájlok listáját.

Prezentáció: Indítsa el a prezentációt.

Időintervallum: Válassza ki a prezentáció időintervallumát. (Lehetőségek: 3/5/8/12 másodperc)

Képarány: Állítsa be a képarányt. (Lehetőségek: Automatikus/Teljes képernyő/Kicsinyített kép/Alapértelmezett kép/Nagyított kép 1/Nagyított kép 2)

Elforgatás: Állítsa be az elforgatást. (Lehetőségek: Eredeti nézet/Jobbra forgatás/Balra forgatás)

Állítsa be háttérképként. A jelen képet állítsa be háttérképként.

BEMENET

A ▼ / ▲ / ◀ / ▶ nyomógombok segítségével a kezdőlap „WISDOM SHARE” szekciójában válassza a Több opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a TV/AV1/AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA bemenetek közül.




Vagy a MENU és a ◀ / ▶ nyomógombokkal válassza ki a Jelforrást.
A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a bemeneti jelforrást.
Az OK rádió nyomógomb megnyomásával erősítse meg a választást. Az EXIT nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

A TV KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen be a TV beállítás menüpontba.
A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével lépjen rá a kívánt ikonra és erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával.
(Lehetőségek: Főoldal/Forrás/Kép/Hang/Csatorna/Szülői felügyelet/Általános/Speciális beállítások)

Kép

A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen át a főmenübe.
A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Kép opciót.
Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

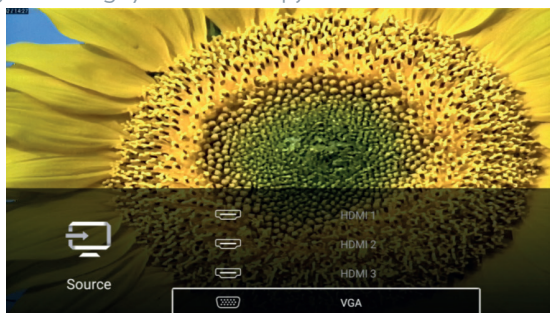

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon a Kép üzemmód/Kontraszt/Fényerő/Szín/Élesség/Háttérvilágítás/Képzajcsökkentés/Képarány/Színhőmérséklet/További beállítások opciók közül.
A MENU vagy az EXIT nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Kép üzemmód

Menjen rá a menüpontra és az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az elérhető kép üzemmódok almenüjébe.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Standard/Dinamikus/Élő/Gazdaságos/Saját opciók közül.
Standard: Alakítson ki standard képet.

Dinamikus: Növeli a kontrasztot, a színeket és a képernyő élességét a dinamikus kép színeinek kiegyensúlyozottsága érdekében

Élő: Növeli a kontrasztot, a színeket és a képernyő élességét a telítettebb színek érdekében.

Gazdaságos: Csökkenti a fényerőt és növeli a kontrasztot az energiatakarékosság érdekében.

Saját: A kép saját beállítása.

Kontraszt/Fényerő/Szín/Élesség

Ezek a tételek csupán a saját kép üzemmódban elérhetők.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon a Kontraszt/Fényerő/Szín/Élesség opciók közül.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével hajtson végre módosítást.

Kontraszt

Módosítsa a képernyő kontrasztját.

Fényerő

Módosítsa a képernyő fényerejét.

Szín

Módosítsa a képernyő színeinek az intenzitását.

Képezesség

Módosítsa a kép élességét.

Háttérvilágítás

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Háttérvilágítás opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével hajtson végre módosítást.

Képzaj csökkentés

Állítsa be a képzaj intenzitása elhárításának a lehetőségeit.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Képzaj csökkentés opciót.

A ◀ / ▶ nyomógomb segítségével válassza ki a Kikapcsolt/Alacsony/Közepes/Nagy/Automatikus opciót.

Képarány

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Képarány opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a 16:9 képarány/4:3 képarány/

Nagyított kép 1/Nagyított kép 2, opciók közül.

Színhőmérséklet

Módosítsa a kép színhőfokát.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Színhőfok opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Hideg/Normál/ Meleg színhőfok opciók közül.

Hideg színhőfok

A kép erősíti a kék és zöld színeket és gyengíti a pirosat.

A kép világos. A kép üde és elegáns benyomást kelt.

Normál színhőfok

A kép semelyik színt nem erősít fel és nem is gyengíti. A szín mérsékelten hangsúlyos

Meleg színhőfok

A kép felerősíti a piros és a zöld színt, és gyengíti a kékét, így a kép élénkebb és lágyabb lesz.

További beállítások

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a További beállítások opciót.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

DLC

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a DLC opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.


Hang

A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen át a főmenübe.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang opciót.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon a Hang üzemmód/Mélyhangok/Magashangok/Egyensúly/AVC/Több hangszáv/További beállítások opciók közül. A MENU vagy az EXIT nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

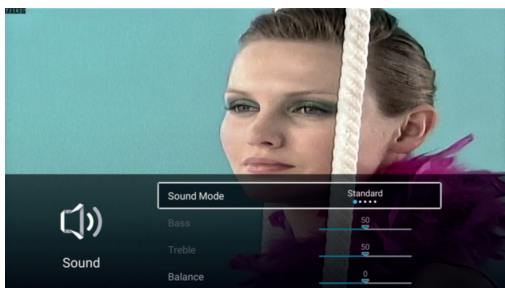

Hang üzemmód

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang üzemmód opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Standard/Zenehallgatás/Film/Hírek/Saját opciók közül.

Standard

Kiegyenlített hang minden körülmény mellett
Zenehallgatás

Kiemelt magashangok, a mélyhangok elnyomásával.

Film

A magashangok és a mélyhangok kiemelése a gazdag zenei élmény érdekében.

Hírek

Emelje ki a hangokat.

Saját

saját hang üzemmód beállítása

Mélyhangok

Módosítsa a mélyfrekvenciájú hangokat

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Mélyhangok opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével hajtson végre módosítást.

Magashangok

Módosítsa a magas frekvenciájú hangokat

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Magashangok opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével hajtson végre módosítást.

Egyensúly

Kiegyensúlyozott bal- és jobb csatornák.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Egyensúly opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével hajtson végre módosítást.

AVC (Automatikus hangerőszabályozás)

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az AVC opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Megjegyzés: Ha a hangerősség be van állítva és az AVC bekapcsolt állapotban van, a hangszóró hangerőssége stabil marad, függetlenül attól, hogy mekkora a különbség a TV egyes csatornáinak hangerőssége között.

Többsávós hang

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza Többsávós hangot.

Lehetőségek: NICAM stereo/Mono.

MT9632-OSD

További beállítások

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a További beállítások opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

Digitális hangkimenet

A ▼ / ▲ nyomógombok megnyomásával válassza ki a Digitális hangkimenet opciót. A ◀ / ▶ nyomógomb megnyomásával válassza a Kikapcsol/PCM/RAW opciót.

SPDIF késleltetés

A ▼ / ▲ nyomógombok megnyomásával válassza ki az SPDIF késleltetés opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok megnyomásával válassza ki a kívánt opciót.

Térhang

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Térhang opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Csak audio

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Csak audio-t. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

CSATORNA

A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen át a főmenübe.


A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Csatornát.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

ATV

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki Országot/Antenna típust/Szkennelést/Csatornalistát. A MENU vagy az EXIT nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

20

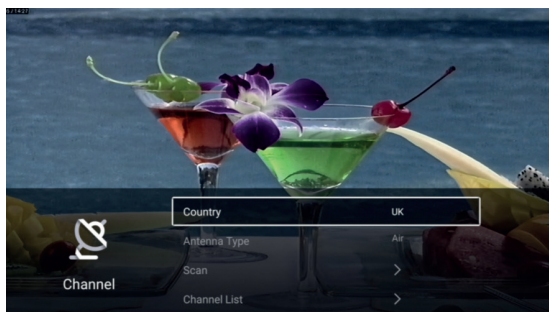

TV

Szkennelés

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Szkennelést. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Keresés típus/Automata szkennelés/Analog manuális szkennelés/Digitális kézi szkennelés opciót.

MT9632-OSD



Ország

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Ország opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával válassza ki az országot.

Antennatípus

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Antenna típust. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Légi/Kábeles/Műholdas vétel opciót.

Szkennelés

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Szkennelés opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Keresés típus/Automata szkennelés/Analog manuális szkennelés/Digitális kézi szkennelés opciót.

Keresés típusa

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Keresés típusát, majd ezután a ◀ / ▶ nyomógombokkal válassza az ATV+DTV/ATV/DTV opciót.

Automatikus szkennelés

Programcsatorna automatikus keresése


A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Automatikus szkennelés opciót és ezt követően a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon az LCN/Szkennelés elindítása opciók közül.

LCN

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az LCN opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Szkennelés elindítása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Szkennelés elindítás opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével indítsa el az automatikus szkennelést.

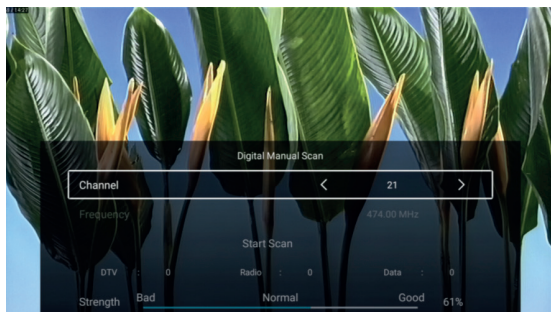

Analog kézi szkennelés

Szimulációs programcsatorna analóg kézi keresése

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Analóg kézi szkennelést és az OK gomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A EXIT vagy az MENU nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Csatorna

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a csatorna számát.

Színrendszer

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Színrendszer opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a PAL/SECAM/NTSC/Automatikus opciót.

Hangrendszer

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hangrendszer opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a DK/BG/I/L/M/N opciót.

Frekvencia

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a Frekvenciát. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével hajtson végre módosítást.

Digitális kézi szkennelés

Szimulációs programcsatorna digitális kézi keresése

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Digitális kézi szkennelést és az OK gomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A EXIT vagy az MENU nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Csatorna lista

Az összes meglévő csatorna listája

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a Csatornalistát. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon az Összes/Kedvencek/ATV/DTV/Rádió/Kódolt/HD/Ingyenes/Adatok opciók közül.

Az Összes

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza az Összes opciót. A MENU nyomógomb megnyomásával módosíthatja a programokat.

(Lehetőségek: Kedvelt/Átnevezés/Töröl/Ugrás).

Az analóg csatornák átnevezhetők.

Kedvencek

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Kedvenc műsorok opciót. A MENU nyomógomb megnyomásával módosíthatja a kedvenc csatornákat.

(Lehetőségek: Feljebb helyez/Töröl/Ugrás)

Programtípusok: ATV/DTV/Rádió/Kódolt/HD/Ingyenes/Adat


DTV

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon az Ország/Antenna típus/Szkennelés/Jelerősség ellenőrzés/CI kártya/Hang nyelve/Feliratok/Csatorna lista/EPG opciók közül.

A MENU vagy az EXIT nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

24

TV MT9632-OSD

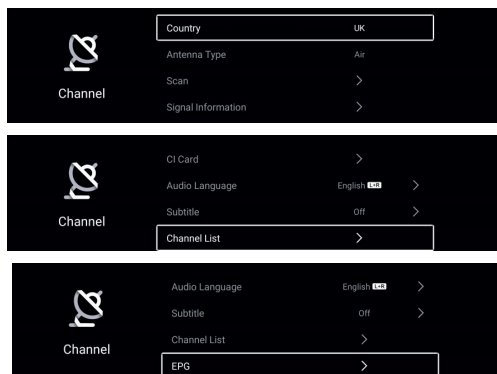

Ország

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Ország opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával válassza ki az országot.

Antennatípus

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Antenna típust. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Légi/Kábeles/Műholdas vétel opciók közül.


Szkennelés

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Szkennelés opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Keresés típus/Automata szkennelés/Analóg manuális szkennelés/Digitális kézi szkennelés opciót.

Keresés típusa

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Keresés típusát, majd ezután a ◀ / ▶ nyomógombokkal válasszon az ATV+DTV/ATV/DTV opciók közül.

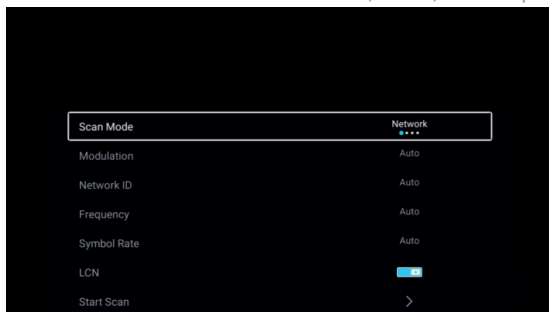

Automatikus szkennelés

Programcsatorna automatikus keresése

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Automatikus szkennelést, majd ezt követően az OK gomb megnyomásával indítsa el a szkennelést.

Amennyiben le szeretné állítani a csatorna keresést, nyomja meg az EXIT vagy a MENU nyomógombot.

Szkennelés üzemmód

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Szkennelés üzemmódot. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Hálózat/Gyors/Teljes/Véletlenszerű módot.

Modulálás

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a Modulálás opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza az Automatikus/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM moduláció típust.

ID hálózatok

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az ID hálózatok opciót.

Frekvencia

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Frekvencia opciót.

Modulálási sebesség


A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Modulálási sebesség opciót.

LCN

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza az LCN opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Szkennelés elindítása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a Szkennelés elindítást A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével indítsa el az automatikus szkennelést.

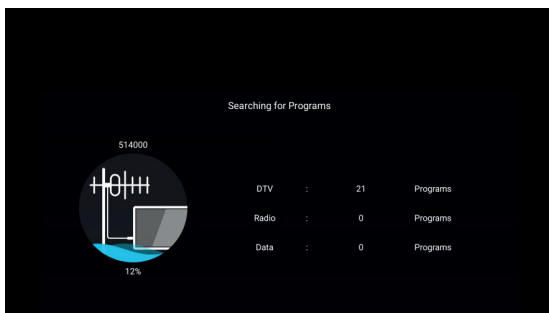


Analog kézi szkennelés

Szimulációs programcsatorna analóg kézi keresése

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Analóg kézi szkennelést és az OK gomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A EXIT vagy a MENU nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

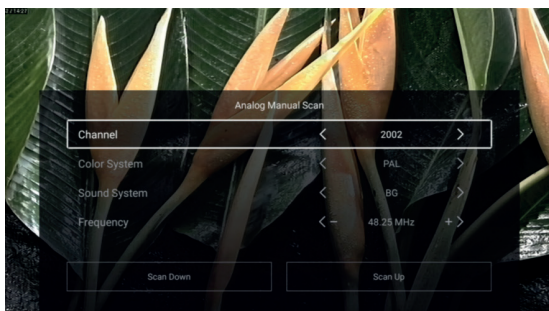

Csatorna

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Csatorna opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a csatorna számát.

Színrendszer

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Színrendszer opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a PAL/SECAM/NTSC/Automatikus opciók közül.

Hangrendszer

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a Hangrendszer opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a DK/BG/I/L/M/N opciók közül.

Frekvencia


A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Frekvencia opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével hajtson végre módosítást.

Digitális kézi szkennelés

Szimulációs programcsatorna digitális kézi keresése

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Digitális kézi szkennelést és az OK gomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A EXIT vagy a MENU nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

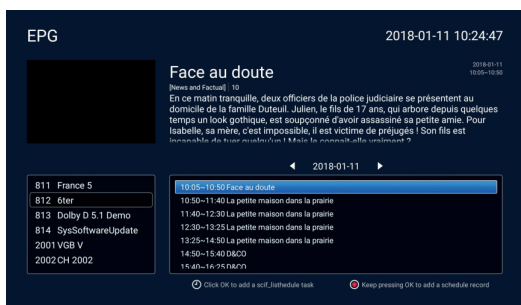

EPG

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az EPG opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

DVB-S

A DTV forrás szekcióban az Antenna típusként a Műhold opciót állítsa be. (Csak a DVB-S funkcióval áll rendelkezésre.)

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon az Ország/Antenna típus/Szkenneles/Jelerősség ellenőrzés/CI kártya/Hang nyelve/Feliratok/Csatorna lista/EPG opciók közül.

A MENU vagy az EXIT nyomógomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Ország

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Ország opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával válassza ki az országot.


Antennatípus

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Antenna típust. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Légi/Kábeles/Műholdas vétel opciót.

Szkennelés

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Szkennelés opciót.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen át az almenübe és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a paramétert.

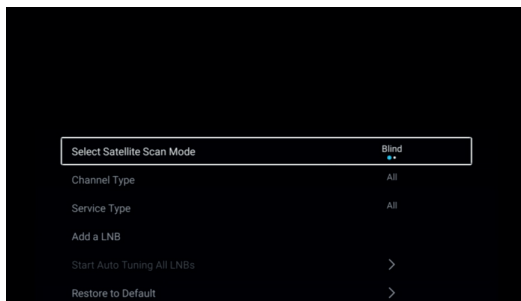

Automatikus állomáskeresés elindítása az összes műholdvevő fejen (LNB)

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az almenüt. (Tartsa meg a vak szkennelési módot alapértelmezett szkennelési módként.)

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hozzáadás és LNB opciót, majd az OK gomb megnyomásával lépjen át az almenübe, ezt követően pedig a ▼ / ▲ nyomógomb segítségével válassza a kívánt opciót.

Automatikus állomáskeresés elindítása az összes műholdvevő fejen (LNB).

Térjen vissza a menübe a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével, válassza az Összes LNB fej automatikus csatornakeresését és az OK nyomógomb megnyomásával indítsa el a programok keresését.

Tájékoztató a jelerősségről

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Jelerősségről szóló tájékoztató opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

CI kártya

a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a CI kártyát és jelenítse meg a tájékoztatót a CI kártyáról.

A hang nyelve

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelv opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelv opciót.


Feliratok

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Feliratozás opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a feliratozást.

Csatorna lista

Az összes meglévő csatorna listája

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Csatornalista opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

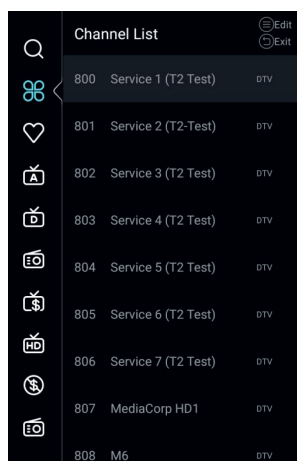

Channel List			Edit	Exit
800	Service 1 (T2 Test)	DTV		
801	Service 2 (T2-Test)	DTV		
802	Service 3 (T2 Test)	DTV		
803	Service 4 (T2 Test)	DTV		
804	Service 5 (T2 Test)	DTV		
805	Service 6 (T2 Test)	DTV		
806	Service 7 (T2 Test)	DTV		
807	MediaCorp HD1	DTV		
808	M6	DTV		

EPG

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az EPG (elektronikus műsorújság) opciót. A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.


Automatikus állomáskeresés elindítása az összes műholdvevő fejen (LNB)

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az almenüt. (Tartsa meg a vak szkennelési módot alapértelmezett szkennelési módként.)

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hozzáadás és LNB opciót, majd az OK gomb megnyomásával lépjen át az almenübe, ezt követően pedig a ▼ / ▲ nyomógomb segítségével válassza a kívánt opciót.

Automatikus állomáskeresés elindítása az összes műholdvevő fejen (LNB)

Térjen vissza a menübe a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével, válassza az Összes LNB fej automatikus csatornakeresését és az OK nyomógomb megnyomásával indítsa el a programok keresését.

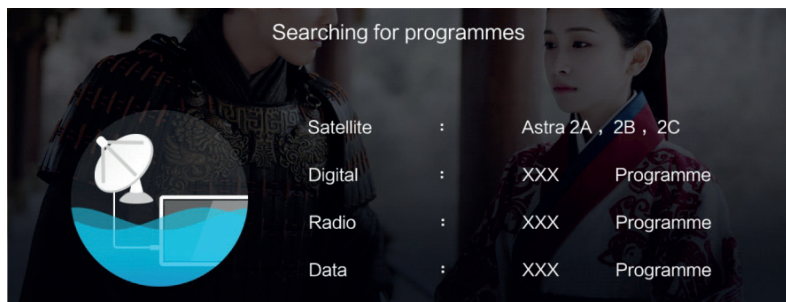

Tájékoztató a jelerősségről

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Jelerősségről szóló tájékoztató opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

CI kártya

a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a CI kártyát és jelenítse meg a tájékoztatót a CI kártyáról.

A hang nyelve

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelv opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelv opciót.

Feliratok

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Feliratozás opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza a feliratozást.

Csatorna lista

Az összes meglévő csatorna listája

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Csatornalista opciót. Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

EPG


A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az EPG (elektronikus műsorújság) opciót. A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

Szülői felügyelet

A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen át a főmenübe.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Szülői felügyelet opciót.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe és adja meg a jelszót. (Alapértelmezett jelszó: 1234)

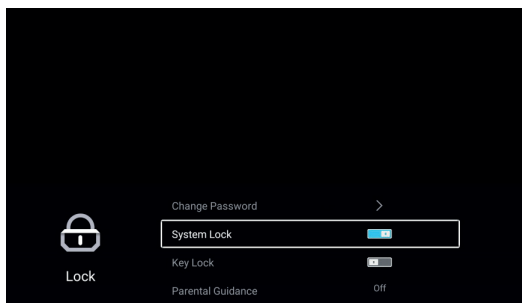

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Jelszó változtatás/Rendszer lezárás/Billentyűzár/Szülői felügyelet opciót.

Jelszó megváltoztatása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Jelszó megváltoztatása opciót. A ENTER nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe és változtassa meg a jelszót.

Rendszer lezárása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Rendszer lezárása opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Billentyűzár

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a billentyűzárát. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Szülői felügyelet

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Szülői felügyelet opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a Kikapcsolás/5~18 opciót.

Általános

A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen át a főmenübe.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza az Általános pontot.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon a PVR beállítás/OSD időzítő/Készletli üzemmód időzítő/Alvó üzemmód időzítője/Kék képernyő/Teletext/Hang nyelv 1/Hang nyelv 2/Felirat nyelv 1/Felirat nyelv 2/HDMI CEC beállítás/ECO üzemmód/A menü alaphelyzetbe állítása opciók közül.

PVR beállítások

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a PVR beállítás opciót.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon a Lemez választás/Formátum/Sebesség/Feljátszási lista/Feladatlista opciók közül.

A ENTER nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

OSD menü időzítője

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az OSD menü időzítőjét.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Kikapcsolt/5 mp/15 mp /30 mp/40 mp opciók közül.

Készenléti üzemmód időzítője

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Készenléti üzemmód időzítője opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Kikapcsolt/3 óra/4 óra /5 óra opciók közül.

Alvó üzemmód időzítője

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Alvó üzemmód időzítője opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Kikapcsolt/15 perc/30 perc/45 perc/60 perc/90 perc/120 perc/240 perc opciók közül.

Kék képernyő

Állítson be kék képernyőháttérrel, amennyiben nincs semmilyen bemeneti jel.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Kék képernyő opciót. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolás/Kikapcsolás opciót.

Teletext

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Teletext opciót.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon az Arab/Kelet európai/Közép európai/Perzsa/Orosz nyelvek közül.

Hang nyelv 1

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelv 1 opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelvét.

Hang nyelv 2

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelv 2 opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Hang nyelvét.

Felirat nyelv 1

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Felirat nyelv 1 opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Felirat nyelvét.

Felirat nyelv 2

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Felirat nyelv 2 opciót. Az ENTER és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Felirat nyelvét.

TV MT9632-OSD

A HDMI CEC beállítás

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a HDMI CEC beállítás opciót.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válasszon a CEC/A TV-készülék automatikus bekapcsolása/A TV-készülék automatikus bekapcsolása/ARC opciók közül.
Megjegyzés: Az összes lehetőség csak akkor érhető el, ha a CEC bekapcsolt állapotban van.

CEC

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az CEC opciót és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Bekapcsolás/Kikapcsolás opciók közül.

Az alábbi lehetőségek csak akkor érhetőek el, ha a CEC bekapcsolt állapotban van.

A televízió automatikus bekapcsolása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Televízió automatikus bekapc-

solását és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Bekapcsolás/Kikapcsolás opciók közül.

A készülék automatikus kikapcsolása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Készülék automatikus kikapcsolását és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Bekapcsolás/Kikapcsolás opciók közül.

ARC

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az ARC opciót és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Bekapcsolás/Kikapcsolás opciók közül.

ECO üzemmód

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a ECO üzemmódot. A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válasszon a Bekapcsolás/Kikapcsolás opciók közül.

A menü alaphelyzetbe állítása

Az alapértelmezett beállítás helyreállítása.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Alaphelyzetbe állítás opciót.

Az OK nyomógomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

Speciális beállítások

A MENU nyomógomb megnyomásával lépjen át a főmenübe.

A ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki Speciális beállítások opciót.

A OK nyomógomb megnyomásával lépjen be a Rendszer beállítása menüpontba. (Lásd a Kezdőlap beállítás szekciót.)

Hotel üzemmód

A MENU+7906 nyomógomb megnyomásával (alapértelmezett beállítás) a hotel üzemmódba lép be.

Hotel üzemmód

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a hotel üzemmódot és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolás/Kikapcsolás opciót.

A további opciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a hotel üzemmód be van kapcsolva.

Jelforrás zár

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a jelforrás zárat és az ENTER gomb megnyomásával lépjen be az almenübe.

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a jelforrást és az ENTER nyomógomb megnyomásával döntse el, hogy lezárva maradjon, vagy sem.

Kimeneti jelforrás

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Kimeneti jelforrást és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza ki a kívánt opciót.

(Kikapcsolt/TV/AV/YPBPR/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/VGA)

Legnagyobb hangerő

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Legnagyobb hangerőt és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével módosítsa.

Alapértelmezett hangerő beállítás

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az Alapértelmezett hangerőt

beállítását és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével módosítsa.

Távoli hozzáféréssel történő lezárás

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a távoli hozzáféréssel történő lezárást és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Logó exportálása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Logó exportját és az OK gomb megnyomásával indítsa el a logó exportálását.

Logó importálása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Logó importját és az OK gomb megnyomásával indítsa el a logó importálását.

Adatok exportálása USB-s adathordozóra

Helyezze be a TV-be az USB adathordozóját és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki az exportálást az USB adathordozóra és az OK gomb megnyomásával indítsa el az adatok exportálását.

Helyreállítás USB-s eszközről

Helyezze be a TV-be az USB eszközt és a ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a helyreállítást az USB eszközről és az OK gomb megnyomásával indítsa el az adatok helyreállítását az USB eszközről.

A zár megszüntetése

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Zár megszüntetését és az ENTER gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő lehetőséget.

Jelszó beállítása

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a Jelszó beállítást és az ENTER gomb megnyomásával fogadja el a jelszót.

Hangolás zár

A ▼ / ▲ nyomógombok segítségével válassza ki a hangolási zárat és a ◀ / ▶ nyomógombok segítségével válassza a Bekapcsolást/Kikapcsolást.

Problémák és Megoldások

Nem sikerült csatlakozni a hálózathoz

Ellenőrizze, hogy a TV-készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

Restartolja a TV-t.

Forduljon az internetszolgáltatójához, hogy ellenőrizze, a routere támogatja a TV-csatlakozást. Tanulmányozza a router használati útmutatóját.

Győződjön meg arról, hogy a TV csatlakozik a routerhez és ellenőrizze, hogy a router be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a router/modem csatlakozik az internethez, és hogy az Ethernet-kábelek/vezeték nélküli kapcsolat működik. Ellenőrizze a számítógépén a csatlakozást. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközponthoz.

A készülék nem játssza le folyamatosan a videót.

Az USB flash meghajtóról származó videók - Ez az adatátvitel során fellépő hiba eredménye lehet, vagy az adatfolyam meghaladja a TV által támogatott adatfolyamátumokat.

Az internetről letöltött vagy az on-line videók.

Az internet csúcsidőben való használata befolyásolhatja a sávszélességet.

Ellenőrizze, hogy más számítógépek is csatlakoznak-e a hálózathoz, és ugyanazt a sávszélességet használják. Különösen akkor, ha ezeken a számítógépeken on-line videókat tölt le vagy on-line játékokat játszik rajtuk.

Előfordulhat, hogy maga a videó nem egyenletes, azaz a gond nem a tévével vagy a hálózattal van.

Ha két külső merevlemez egyszerre van csatlakoztatva a TV-hez, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel őket.

Minden külső merevlemez nagy mennyiségű energiát fogyaszt, ami áramellátási problémát okozhat. Javasoljuk, hogy csak egy merevlemezt vagy alacsony energiafogyasztású külső merevlemezt csatlakoztasson.

Videó külső merevlemezről (USB) történő lejátszásánál nincs hang.

A TV lejátszó a külső merevlemezen lévő videó hang formátumot nem támogatja.

Egyes videók nem lejátszhatók.

Előfordulhat, hogy a televízió nem támogat egyes videóformátumokat, különösen az olyan típusú kamerákkal felvetteket, amelyek általában olyan saját formátumokat és protokollokat használnak, amelyek a televízióval nem kompatibilisek.

A videó a lejátszás felénél megáll.

A videó másolásakor vagy tömörítéskor előfordulhatnak olyan hibák, amelyek a videó automatikus leállítását eredményezhetik.

Mire kell ügyelni a szoftver frissítésénél?

A szoftverfrissítések során nem fordulhat elő áramkimaradás.

A szoftverfrissítések során ne használja a távirányítót.

Az internetkapcsolat sebességétől függően a frissítés eltarthat egy ideig.

A szoftverfrissítés után nem lesz jelentős változás a tévé kezelőfelületében.

Bizonyos feltételek mellett a szoftverfrissítés nemcsak frissítheti vagy új funkciókkal egészítheti ki a készüléket, hanem javíthatja a TV teljesítményét anélkül, hogy jelentős változást okozna a felhasználói felületben. Az is előfordulhat, hogy a felhasználói felület egyáltalán nem változik.

Miután egy USB adathordozót helyeztem a tévébe, a média menüben a következő üzenet jelenik meg: nem található semmilyen USB eszköz. Miért?

A külső merevlemez nem működik megfelelően, lehet, hogy megsérült, vagy alacsony a feszültség. A tápellátást úgy növelheti, hogy az USB-kábel egyik végén lévő mindkét csatlakozót egyszerre csatlakoztatja a TV USB-portjába.

A készülék nem képes felismerni a külső eszközöket.

Előfordulhat, hogy egyes külső eszközök (pl. webkamera, okostelefon, táblagép,

játékvezérlő vagy külső vezeték nélküli adapter) nem kompatibilisek a tévével, és egyes funkciók nem támogatottak. Próbáljon meg egy másik, hasonló eszközt használni. Ha a gond továbbra is fennáll, forduljon a készülék eladóójához.

A hangalapú keresés nem működik.

Ellenőrizze, hogy a távirányítót sikeresen párosította a TV-vel.

Ellenőrizze, hogy megfelelő Nyelv van beállítva.

Ellenőrizze, hogy a Google szerver elérhető és stabil a kapcsolat.

Hibaelhárítás

A TV-nél esetlegesen előforduló legtöbb probléma a következő hibaelhárítási listával orvosolható.

Nincs sem kép, sem hang.

Ellenőrizze, hogy a hálózati biztosíték vagy megszakító működésben van.

Csatlakoztasson egy másik készüléket a hálózati csatlakozó aljzathoz, hogy meggyőződjön arról, hogy a hálózati tápellátás működik.

Rossz a csatlakozó aljzat és a csatlakozó dugó közötti érintkezés.

Ellenőrizze a jelforrást.

A távirányító nem működik: Cserélje ki az elemeket.

Az elemek rosszul vannak behelyezve.

- Nincs csatlakoztatva a táplálás.

Telepítés

- A televíziót olyan váltakozó áramú konnektor közelében kell elhelyezni, amelyhez a televízió könnyen csatlakoztatható/leválasztható.

- A televíziót helyezze egyenes, sík felületre, annak érdekében, hogy megakadályozza azt, hogy leessen és kárt vagy személyi sérülést okozzon.

- Ha fali tartót kíván felszerelni a tévé elhelyezéséhez, javasoljuk, hogy a TV készülék gyártója által jóváhagyott fali tartót használjon.

A csavarok átmérője és hossza a fali tartó típusától függően változik. Nem megfelelő csavarok használata a televízió leeséséhez vagy belső alkatrészeinek sérüléséhez vezethet.

Mozgatás

- A televízió mozgatása előtt kösse le a TV-ről az összes kábelt.

- A készülék mozgatását 2 vagy több személy végezze. A TV mozgatása közben ne nyomja be a LED képernyőt. A TV-t ne rázza és ne tegye ki túlzott rezgéseknek.

- Amennyiben a televíziót más helyre, vagy javításra szállítja, helyezze az eredeti dobozába, és csomagolja be az eredeti csomagolóanyagba.

Szellőzés

- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékházba.

- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon elegendő helyet a TV körül.

Fali tartó

A készülék rendes szellőzésének biztosítása és a por vagy a szennyeződéseknek a TV-n való lerakódásának megelőzése céljából:

- Ne telepítse a TV-t laposan, fejjel lefelé, a képernyővel a falnak fordítva vagy az oldalára fordítva.
- Ne helyezze el a készüléket polcra, szőnyegre, ágyra vagy szekrényre helyezve. Ne takarja le a televíziót szövetekkel (pl. függönnyel) vagy más anyagokkal (pl. újságokkal).

Tápkábel váltakozó áram vezetéséhez

A hálózati tápkábelt és a hálózati csatlakozó aljzatot a tűz, az áramütés, a televízió károsodása vagy személyi sérülés elkerülése érdekében használja az alábbi utasításoknak megfelelően.

- A csatlakozó dugót csatlakoztassa megfelelően a hálózati aljzatba.
- A TV tápellátásához használjon 100-240 V-os váltakozó áramot.
- A kábelek csatlakoztatásakor a tápkábelt húzza ki. Vigyázzon, hogy ne botoljon meg a kábelekben.
- A televízió végzett munka előtt vagy annak mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A tápkábelt tartsa távol hőforrás hatáskörétől.
- A tápkábelt tisztítsa meg - tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! Ha a csatlakozó dugó poros vagy nedves, a szigetelése megromolhat, és tűz keletkezhet.
- Ne szorítsa, hajlítsa, csavarja vagy módosítsa a tápkábelt, különben a vezetékek szabaddá válhatnak vagy elszakadhatnak.
- A tápkábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
- Ne húzza meg a tápkábelt, amikor leválasztja az elektromos hálózatról.
- Ne használjon egyetlen csatlakozó aljzatot nagy számú készülék elektromos táplálásához.
- Ne használjon nem megfelelő hálózati csatlakozó aljzatot.

Gyermekek

- Ne hagyja, hogy a gyermekek felmásszanak a tévére.
- Az apró tárgyakat tegye a gyermekek számára nem hozzáférhető helyre, hogy ne nyeljék le őket.

Opcionális tételek

- Az opcionális tartozékokat vagy az elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközöket tartsa megfelelő távolságban a készüléktől a kép torzulásának vagy a zajosodás elkerülése érdekében.

Az alábbiakban feltüntetett problémák esetén azonnal kapcsolja ki a televíziót és a tápkábelt kösse le az elektromos hálózatról:

- Sérült tápkábel.
- Sérült hálózati csatlakozó aljzat.
- A TV esés vagy ütés következtében megsérült.
- Ha a TV készülékházba a szellőzőnyíláson át bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül.

Fontos biztonsági óvintézkedések

A TV-készüléket ne telepítse/használja az alábbiakban megjelölt helyeken, környezetben vagy körülmények között, ellenkező esetben a TV meghibásodhat, tüzet, áramütést okozhat, a TV károsodását okozhatja vagy személyi sérülést okozhat.

• Helyek

A szabadban (közvetlen napfényben), tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, gépkocsiban, egészségügyi intézményben, instabil helyen, víz közelében, vagy olyan helyen, ahol a televízió esőnek, nedvességnek vagy penésznek lenne kitéve. Ha a televízió egy nyilvános fürdő vagy wellnesslétesítmény öltözőjében van elhelyezve, a levegőben lévő szulfidok károsíthatják azt.

• Környezet

Forró, páras vagy poros helyeken; olyan helyeken, ahová rovarok kerülhetnek; olyan helyeken, ahol a TV készülék mechanikai ütésnek lehet kitéve; égő tárgyak (pl. gyertyák) közelében. A televíziót nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni. A TV tetejére ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat, például virágvázákat. Ne helyezze a televíziót nedves vagy poros helyre, illetve olyan helyiségbe, ahol gőz vagy füst van (pl. kályha vagy párástító közelében), ellenkező esetben fennáll a tűz, áramütés vagy a TV deformálódásának veszélye. A TV közelében ne főzzön, ne melegítsen vizet és ne használjon szúnyogriasztó spirált.

• Körülmények

Ne használja a televíziót, ha nedves a keze, ha a készülékház nyitva van, vagy a gyártó által jóvá nem hagyott tartozékokkal. A TV tápkábelét vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozó aljzatból. Ne telepítse a televíziót nyitott térben.

Ezeknek az utasításoknak a be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhat, illetve tárgyak ütközhetnek neki a televíziónak.

• A TV-képernyő sérülése

A TV felé ne dobjon semmilyen tárgyat, különben a képernyő az ütés következtében összetörhet és súlyos sérüléseket okozhat. Ha a TV felülete sérült, ne nyúljon addig a TV-hez, amíg ki nem húzta a tápkábelt, ellenkező esetben áramütés érheti.

• Üzemelési feltételek:

Üzemi hőmérséklet: 0 °C-40 °C; Tárolási hőmérséklet: -15 °C-45 °C; Relatív páratartalom: <80 %.

Biztonsági utasítások

- A tévét megfelelő fényviszonyok között nézze. A rossz megvilágításban vagy hosszú ideig tartó tévézés károsíthatja a látást.

- Működés közben a televízió képernyője és burkolata felmelegszik. Ez teljesen normális jelenség.

A TV nem támogatja a DTS-CD adatfolyam dekódolását a HDMI bemenetről.

A TV képernyő/borítás használata és tisztítása

A LED TV tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van húzva a konnektorból. Tartsa be az alábbi utasításokat annak érdekében, hogy elkerülje a burkolat anyagainak károsodását vagy a monitor bevonatának a lebomlását.

- A port a képernyő/borítás felületéről törölje le puha törlőruhával. Amennyiben

a port nem tudja teljesen eltávolítani törölje le egy enyhén mosószeres vízzel megnedvesített puha ruhával.

- A TV-készülékre ne permetezzen vizet vagy tisztítószereket. A folyadék ráfolyhat a képernyő talapatára vagy külső alkatrészeire, és károsíthatja a televíziót. A TV tisztításához ne használjon szivacsot, lúgos/savas tisztítószereket, fémszálas súrolót vagy illékony folyadékokat, például alkoholt, illékony olajokat, hígítókat vagy rovarirtókat. A fenti anyagok használata vagy a gumi vagy vinil termékekkel való tartós érintkezésük károsíthatja a képernyő felületét és a burkolat anyagát. Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat, ezzel biztosítja a készülék megfelelő szellőzését.

- A TV-készülék betekintési szögeinek a beállításánál lassan mozgassa a készüléket ügyelve arra, hogy a helyén maradjon, és ne csússzon le a talapatról.

A 2014/53/EÚ irányelv 10. cikk 2. bekezdése értelmében a jelen készüléket legalább egy tagállamban működtetni lehet a spektrumhasználatra vonatkozó előírások megsértése nélkül.

Az erőforrások hatékony kihasználását elősegítő újrahasznosítás érdekében ezt a terméket az élettartama lejártakor ártalmatlanítás céljára adja le a legközelebbi engedélyezett hulladékgyűjtő központban, engedélyezett bontóban vagy újrahasznosító létesítményben.

Az áthúzott konténer szimbólum jelentése: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektronikus hulladékot nem szabad a válogatás nélküli kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ennek az oka, hogy ezek a hulladékok veszélyesek és megfelelően kell ártalmatlanítani őket.

A készülék használata, valamint a helyes és helytelen kezelés elvei:

Mi a teendő?

- a. A termék élettartamának végén mindig tájékozódjon a termék ártalmatlanításának a módjáról.
- b. Biztosítani kell, hogy csak engedélyezett szervizközpontok javítsák és dolgozzák fel az elektronikus termékeket.
- c. A termék élettartamának a végén az engedéllyel rendelkező újrahasznosítóknál kérmezze a termék ártalmatlanítását.
- d. A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és tartozékokat élettartamuk végén mindig a legközelebbi engedélyezett gyűjtőközpontban/elektronikai hulladékgyűjtő ponton kell elhelyezni ártalmatlanítás céljából.
- e. Ha lehetséges, válogassa szét a csomagolóanyagot, és helyezze el azokat külön hulladékgyűjtő edényekbe (vagy kövesse az utasításokat, ha ez rendelkezésre áll).

Mit ne tegyen:

- a. Az elektronikus termékeket ne szerelje szét.
- b. Ne dobja ki az elektronikai termékeket olyan konténerekbe, amelyek nem erre a célra szolgálnak.
- c. Az elektronikus hulladékot ne vigye nem hivatalos és nem szervezett szektorbeli hulladékgyűjtő központokba/létesítményekbe (pl. roncskereskedőkhöz).

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tesla Global Limited igazolja, hogy a TSL-TV-T2KYD43, TSL-TV-T2KYD55 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: tsl.sh/doc

Kapcsolódás: WIFI 802.15.4

Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.400 - 2.480 GHz

Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm



Termelő

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com





TESLA SMART TV

VARNOSTNA OPOZORILA IN
PRIROČNIK ZA NAMESTITEV
TELEVIZORJA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

OPREMA

Televizor,
daljinski upravljalnik,
stojalo,
vijaki.

OPOMBA:

- 1) Oprema se lahko glede na posamezen model razlikuje.
- 2) Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.
- 3) Slike stojala so samo za prikaz.

NAMESTITEV

Namestitev (na mizico)

Vstavite lev/desni podstavek stojala v televizor (glej sliko) in ga pritrdite s pomočjo vijakov.


Opomba: Nosilec za montažo na steno ni standardno priložena oprema.

Vklop televizorja

Ustrezno priključite priključni kabel televizorja v vtičnico izmeničnega toka.

Če želite televizor vklopiti, pritisnite na gumb za napajanje na spodnjem delu televizorja (ali pritisnite na gumb za napajanje na daljinskem upravljalniku).

Sledite napotkom iz Vodiča za hiter začetek in nastavite televizor.

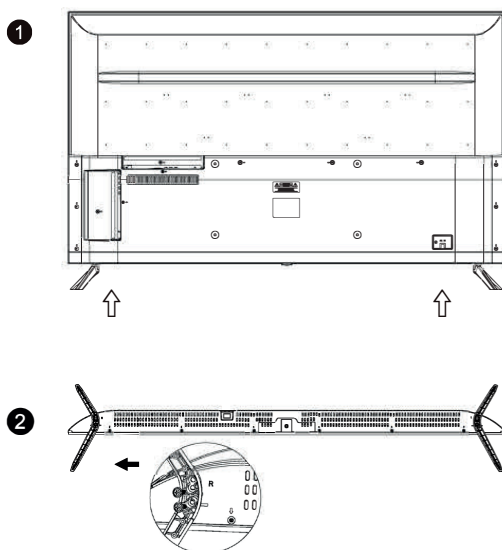

VMESNIK TELEVIZORJA

Vhod AV1 - Vhod zunanjega signala AV in ustrezen desni/levi zvočni kanal.

Vhod HDMI - Vhod digitalnega signala iz video priključka HDMI.

Vhod RF - Vhod za priklop antene/kabelske televizije

Vhod VGA - Vhod analognega signala računalnika

Vhod reže CI

Vhod YPbPr - Priključite ga k izhodnemu priključku DVD.

Izhod za slušalke - Če so priključene slušalke, so zvočniki izklopljeni.


Vhod HDMI (Arc) - Televizor prenaša svoj zvok neposredno v ojačevalnik/sprejemnik prek HDMI.

Vhod USB - Tukaj lahko prek USB priključite napravo za predvajanje večpredstavnostnih datotek.

Optični vhod - Digitalni zvočni izhod

RJ45 - Povezava na internet

Mini AV2 - Priklop zvoka

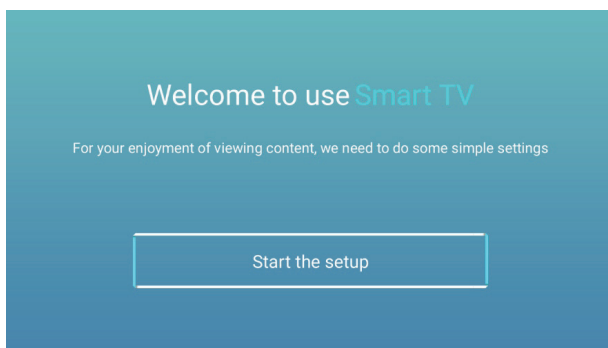


NAMESTITVENI VODIČ


Sistemske nastavitve se prikažejo pri prvem vklopu televizorja. Sledite napotkom vodiča in nastavite televizor. S pritiskom na gumb OK sprožite nastavitvev.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite jezik.


1

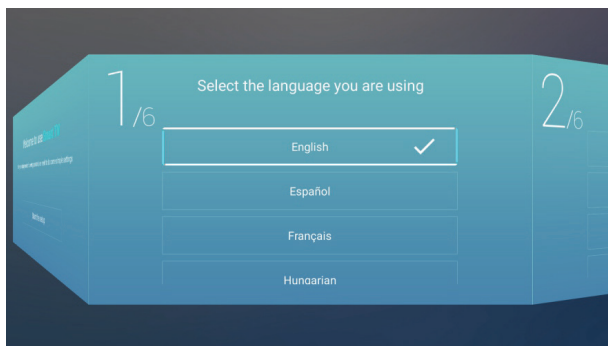


S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite državo.

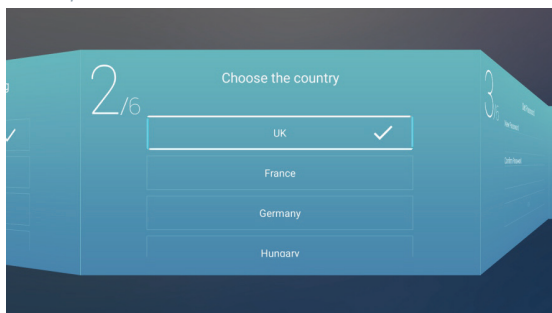


S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Nastavi geslo.

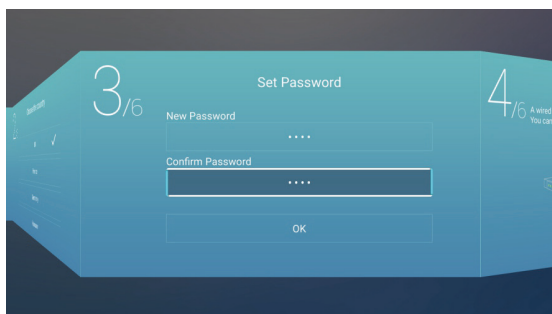


S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Nastavi omrežje televizorja.

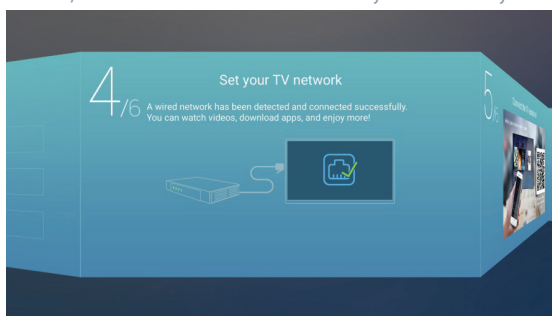

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Poveži TV asistenta.

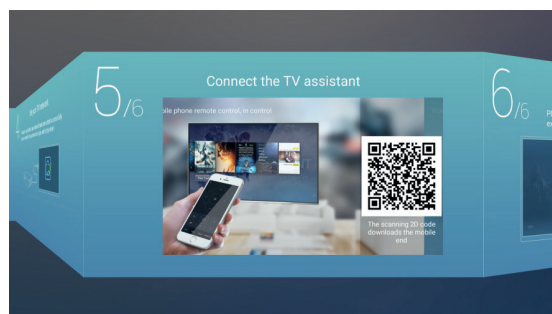


S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite TV vodič.

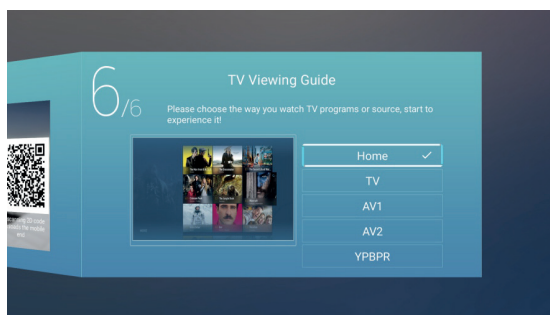

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite način spremljanja TV programov ali vir: Domača stran/TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.


DOMAČA STRAN

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ v Namestitvenem vodiču izberite Domačo stran ali s pomočjo gumbov ◀ / ▶ v meniju vhoda ATV/DTV izberite možnost Domov.

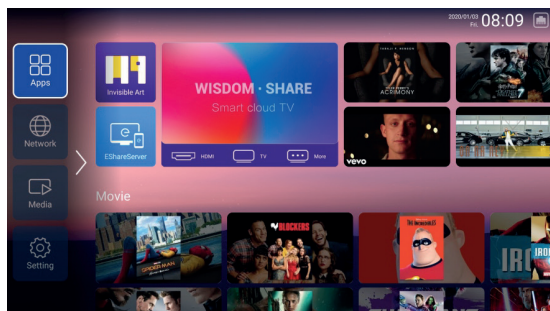

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ izberite Film/TV/NAJNOVEJŠE APLIKACIJE/PRILJUBLJENE APLIKACIJE/GLASBA.


Na domači strani lahko izberete željeni program.

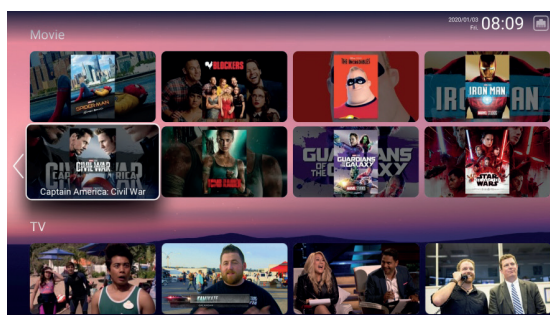


Domača stran

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ v Namestitvenem vodiču izberite Domačo stran ali s pomočjo gumbov ◀ / ▶ v meniju vhoda ATV/DTV izberite možnost Domov. S pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ izberite Film/TV/NAJNOVEJŠE APLIKACIJE/PRILJUBLJENE APLIKACIJE/GLASBA.

Na domači strani lahko izberete želeni program.

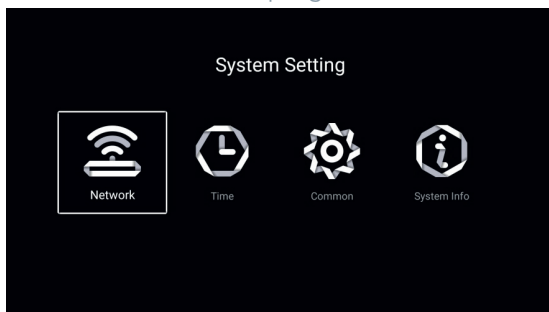

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ izberite možnost DRUGO. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite možnost NASTAVITVE in s pritiskom na gumb OK pojdite v Nastavitve sistema.

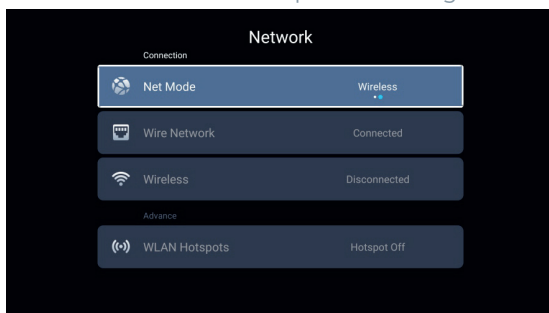


Omrežje

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Omrežje.

Čas

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Čas.

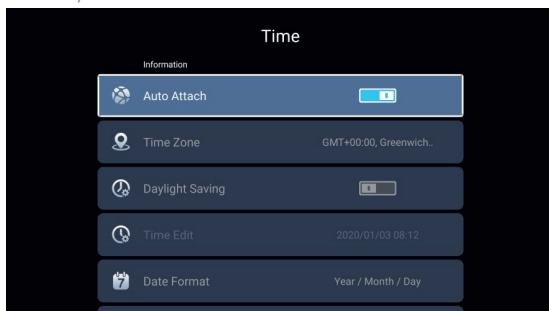

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite možnost Samodejna nastavitve/Časovni pas/Poletni čas/Nastavitev časa/Format datuma/24 ur/Čas ohranjevalnika zaslona/Nastavitev načina spanja.

Samodejna povezava: Samodejna nastavitve časa in datuma

Časovni pas: Nastavite trenutni časovni pas.

Poletni čas: Nastavite poletni čas na Samodejno/Vklopljeno/Izklopljeno.

Nastavitve časa: Nastavite trenutni čas.

Format datuma: Nastavite trenutni datum.


24 ur: Nastavite 12-urni ali 24-urni format.

Nastavitve načina spanja: Nastavite preklap v spanje na Izklopljeno/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Nastavitve ohranjevalnik zaslona: Nastavite preklap v ohranjevalnik zaslona na Izklopljeno/1 min/2 min/5 min.

SPLOŠNO

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Splošno.

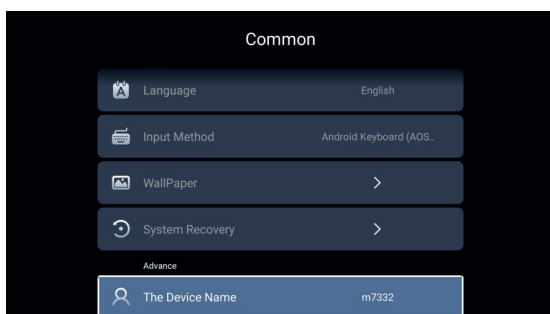

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Jezik/Metoda vnašanja/Ozadje/Tovarniške nastavitve/Ime naprave.

Jezik

Nastavite trenutni jezik zaslona. Privzeti jezik je angleščina.

Metoda vnašanja

Nastavite daljinsko upravljanje kot metodo vnašanja.

Ozadje

Nastavite ozadje.


Tovarniške nastavitve

Obnovitev tovarniških

nastavitev sistema

Ime naprave

Nastavite ime naprave.

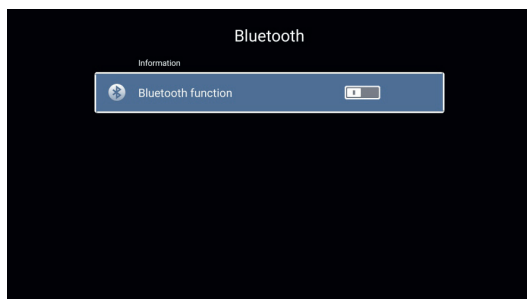


Bluetooth

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Bluetooth.

Račun


S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Račun.

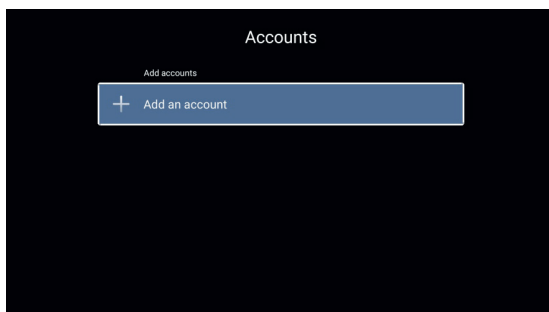

MEDIJI

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ izberite možnost Večpredstavnost v meniju DRUGO na domači strani, ali pritisnite na gumb MEDIA na daljinskem upravljalniku in s pritiskom na gumb OK vstopite v središče za medije.


S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vse/Video/Avdio/Slika.

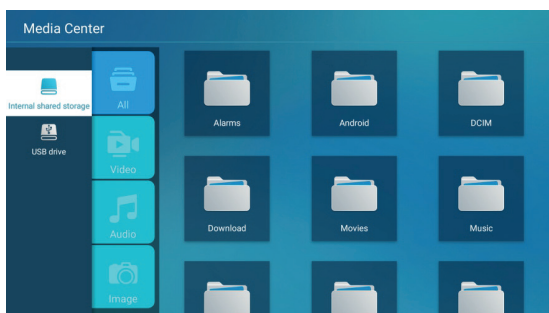

Video

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Video ali Vse in s pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ izberite Filmi.

S pritiskom na gumb MENU prikažite možnosti nastavitve na levi strani.

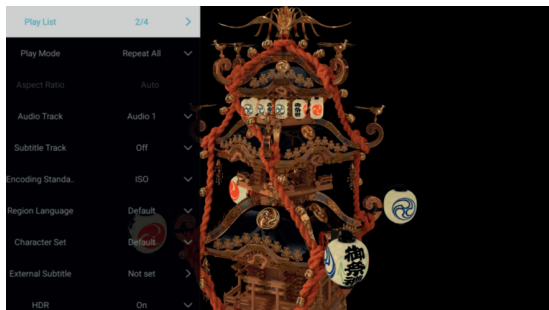

Seznam datotek

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Seznam datotek in s pritiskom na gumb OK izberite vse dostopne videe.

Način predvajanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Način predvajanja in s pritiskom na gumb OK izberite želeno možnost.

(Možnosti: Večkratno predvajanje/Samodejno končanje/Ponovi eno/Naključna izbira/Seznam datotek)

Razmerje strani

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Razmerje strani.

Zvokovna sled

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zvokovna sled in s pritiskom na gumb OK izberite želeno možnost.

Podnapisi

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Podnapisi in s pritiskom na gumb OK izberite želeno možnost.

Standard kodiranja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Standard kodiranja in s pritiskom na gumb OK izberite ISO/WINDOWS.

Regionalni jezik

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Regionalni jezik in s pritiskom na gumb OK izberite želeno možnost.

(Možnosti: Privzeti/Zahodna Evropa/Srednja Evropa/Baltski jeziki/Cirilica/Arabščina/Grščina/Hebrejščina/Turščina/Tajščina/Vietnamščina/Kitajščina)

Znakovni set

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Znakovni set in s pritiskom na gumb OK izberite želeno možnost. (Možnosti: Privzeto/GBK/ISO/WINDOWS)

Zunanji podnapisi


S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zunanji podnapisi in s pritiskom na gumb OK izberite želeno možnost.


HDR

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite HDR in s pritiskom na gumb OK izberite Vključeno/Izključeno.

Avdio

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Avdio ali Vse in s pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ izberite Glasba.

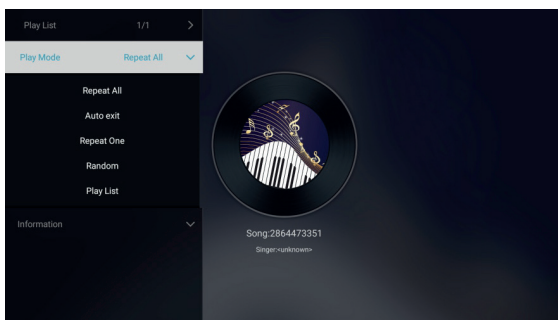

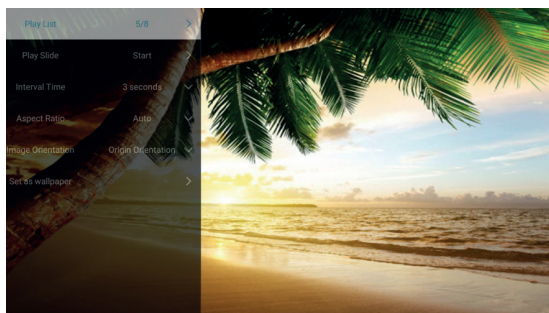

Seznam datotek

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Seznam datotek in s pritiskom na gumb OK izberite vse dostopne avdio datoteke.

Način predvajanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Način predvajanja in s pritiskom na gumb OK izberite želeno možnost.

(Možnosti: Večkratno predvajanje/Samodejno končanje/Ponovi eno/Naključna izbira/Seznam datotek)

Slika

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Slika ali Vse in s pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ izberite Slike.

Seznam datotek: Prikažite seznam dostopnih slik.

Predstavitvev: Zaženite predstavitev.

Časovni interval: Izberite časovni interval predstavitve. (Možnosti: 3/5/8/12 s)

Razmerje strani: Nastavite razmerje strani. (Možnosti: Samodejno/Cel zaslon/Oddalji/Izvorno/Povečana slika 1/Povečana slika 2)


Zasuk: Nastavite zasuk. (Možnosti: Izvorno/Zasuk v desno/Zasuk v levo)

Nastavi kot ozadje: Nastavite trenutno sliko kot ozadje.

VHOD

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ / ◀ / ▶ v razdelku »WISDOM SHARE« na domači strani izberite Več.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite TV/AV1/AV2/YPBPR/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.

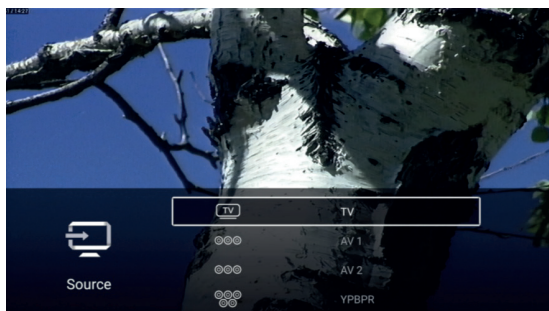


Ali s pomočjo gumbov MENU in ◀ / ▶ izberite Vir.
S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite želeni vhodni vir.
S pritiskom na gumb OK potrdite. S pritiskom na gumb EXIT meni zapustite.

NASTAVITVE TELEVIZORJA

S pritiskom na gumb MENU preidete v Nastavitve televizorja.
S pomočjo gumbov ◀ / ▶ pojdite na zeleno ikono menija in izbiro potrdite s pritiskom na gumb OK.
(Možnosti: Domov/Vir/Slika/Zvok/Kanal/Starševska ključavnica/Splošno/Napredne nastavitve)

Slika

S pritiskom na gumb MENU preidete v glavni meni.
S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Slika.
S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

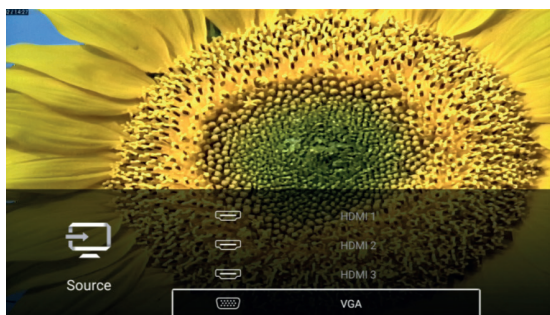

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Način slike/Kontrast/Svetlost/Barva/Ostrina/Osvetljenost/Razšumljanje/Razmerje strani/Barvna temperatura/Druge nastavitve.

S pritiskom na gumb MENU ali EXIT meni zapustite.

Način slike

Pojdite na možnost in s pritiskom na gumb OK preidete v podmeni dostopnih načinov slike.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Standardni/Dinamični/Živi/Varčni/Po meri.
Standardni: Ustvari standardno sliko.

Dinamični: Izboljša kontrast, barve in ostrino zaslona, da bi bila dinamična slika barvno uravnotežena.

Živi: Izboljša kontrast, barve in ostrino zaslona, da bi bile barve bolj polne.

Varčni: Zmanjša svetlost in izboljša kontrast za varčevanje energije.

Po meri: Nastavitve slike po meri.

Kontrast/Svetlost/Barva/Ostrina

Te možnosti so na voljo le v načinu slike po meri.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Kontrast/Svetlost/Barvo/Ostrino.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Kontrast

Spremenite kontrast slike.

Svetlost

Spremenite svetlost slike.

Barva

Spremenite intenzivnost barv slike.

Ostrina

Spremenite ostrino slike.

Osvetljenost

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Osvetljenost.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Razšumljanje

Nastavite možnosti za odstranite intenzivnosti slikovnega šuma.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Razšumljanje.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Izklopljeno/Nizko/Srednje/Visoko/Samodejno.

Razmerje strani

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Razmerje strani.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite 16:9/4:3/Povečana slika 1/Povečana slika 2.

Barvna temperatura

Spremenite barve slike.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Barvna temperatura.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Hladna/Normalna/Topla.

Hladna

Slika poudari modro in zeleno barvo ter zmanjša rdečo.

Cela slika je svetla. Slika deluje sveže in elegantno.

Normalna

Slika ne poudarja in ne zmanjšuje barv. Barva je srednje izrazita.

Topla

Slika poudarja rdečo in zeleno barvo in zmanjšuje modro, s čimer je slika bolj živa in mehka.

Druge nastavitve

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Druge nastavitve.

S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

DLC

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite DLC.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izklopljeno.

Zvok

S pritiskom na gumb MENU preidete v glavni meni.


S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Zvok.

S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Način zvoka/Basi/Visoki toni/Ravnovesje/AVC/Večkanalni zvok/Druge nastavitve.

S pritiskom na gumb MENU ali EXIT meni zapustite.

TV

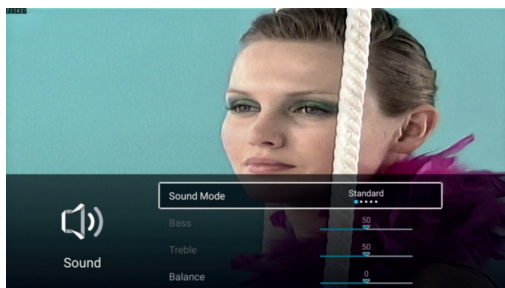

Način zvoka

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Način zvoka.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Standardni/Glasba/Film/Poročila/Po meri. Standardna

Uravnotežen zvok v vseh okoliščinah.

Glasba

Poudarite visoke tone in zmanjšate base.

Film

Poudarite visoke tone in base za bogato zvočno doživetje.

Sporočila

Poudarite glasove.

Po meri

Nastavitve zvoka po meri

Basi

Uravnajte nizkofrekvenčne tone.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Basi. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Visoki toni

Uravnajte visokofrekvenčne tone.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Visoki toni. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Ravnovesje

Uravnotežena levi in desni kanal.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Ravnovesje. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

AVC (Samodejno upravljanje glasnosti)

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite AVC. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izklopljeno.

Opomba: Če je nastavljena glasnost in vključen AVC, bo glasnost zvočnika stabilna ne glede na to, kakšna je razlika med zvokom posameznih kanalov televizije.

Večkanalni zvok

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Večkanalni zvok.

Možnosti: NICAM stereo/Mono.

MT9632-OSD

Druge nastavitve

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Druge nastavitve. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

Digitalni zvočni izhod

S pritiskom na gumb ▼ / ▲ izberite Digitalni zvočni izhod. S pritiskom na gumb ◀ / ▶ izberite Izklopljeno/PCM/RAW.

Zakasnitev SPDIF

S pritiskom na gumb ▼ / ▲ izberite Zakasnitev SPDIF. S pritiskom na gumb ◀ / ▶ izberite želeno možnost.

Prostorski zvok

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Prostorski zvok. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izklopljeno.

Samo avdio

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Samo avdio. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

KANAL

S pritiskom na gumb MENU preidete v glavni meni.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Kanal.


S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

ATV

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ Izberite Država/Tip antene/Iskanje/Seznam kanalov.

S pritiskom na gumb MENU ali EXIT meni zapustite.

20

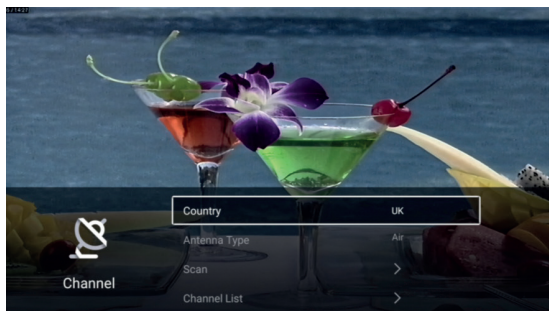

TV

Iskanje

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Iskanje. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni. S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip iskanja/Samodejno iskanje/Analogno ročno iskanje/Digitalno ročno iskanje.

MT9632-OSD



Država

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Država. S pritiskom na gumb OK izberite državo.

Tip antene

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip antene. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Zrak/Kabel/Satelit.

Iskanje

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Iskanje. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip iskanja/Samodejno iskanje/Analogno ročno iskanje/Digitalno ročno iskanje.

Tip iskanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip iskanja in nato s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite ATV+DTV/ATV/DTV.

Samodejno iskanje

Samodejno iskanje kanala programa


S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Samodejno iskanje in nato s pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite LCN/Začni iskanje.

LCN

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite LCN. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izključeno.

Začni iskanje

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Začni iskanje. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ začnete samodejno iskanje.

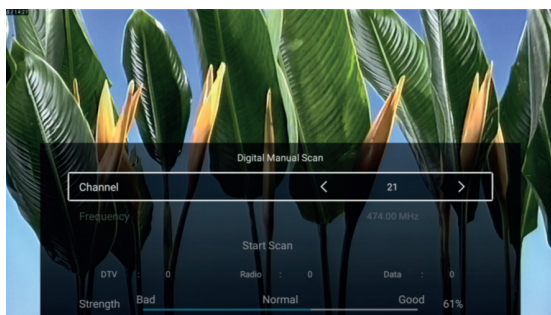

Analogno ročno iskanje

Analogno ročno iskanje kanala simulacijskega programa

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Analogno ročno iskanje in s pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pritiskom na gumb EXIT ali MENU meni zapustite.

Kanal

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Kanal. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite številko kanala.

Barvni sistem

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Barvni sistem. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite PAL/SECAM/NTSC/Samodejni.

Zvočni sistem

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zvočni sistem. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite DK/BG/I/L/M/N.

Frekvenca

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Frekvenca. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Digitalno ročno iskanje

Digitalno ročno iskanje kanala simulacijskega programa

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Digitalno ročno iskanje in s pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pritiskom na gumb EXIT ali MENU meni zapustite.

Seznam kanalov

Seznam vseh obstoječih programov.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Seznam kanalov. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Vse/Priljubljeni/ATV/DTV/Radio/Kodirani/HD/Brezplačno/Podatki.

Vse

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Vse. S pritiskom na gumb MENU spremenite program. (Možnosti: Priljubljen/Preimenuj/Izbriši/Preskoči).

Analogni kanal je mogoče preimenovati.

Priljubljeni

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Priljubljeni. S pritiskom na gumb MENU spremenite priljubljene kanale.

(Možnosti: Premakni gor/Izbriši/Preskoči)

Tipi programov: ATV/DTV/Radio/Kodirani/HD/Brezplačno/Podatki


DTV

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Država/Tip antene/Iskanje/Podatki o signalu/Kartica CI/Jezik zvoka/Podnapisi/Seznam kanalov/EPG.

S pritiskom na gumb MENU ali EXIT meni zapustite.

24

TV MT9632-OSD

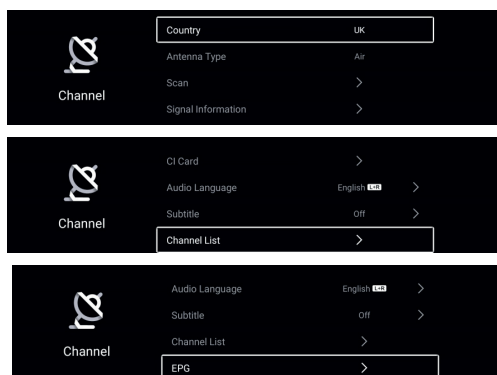

Država

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Država. S pritiskom na gumb OK izberite državo.

Tip antene

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip antene. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Zrak/Kabel/Satelit.


Iskanje

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Iskanje. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip iskanja/Samodejno iskanje/Analogno ročno iskanje/Digitalno ročno iskanje.

Tip iskanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip iskanja in nato s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite ATV+DTV/ATV/DTV.

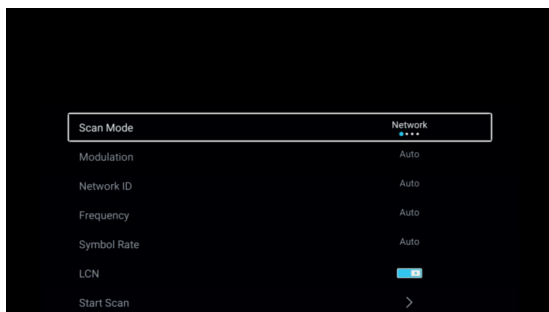

Samodejno iskanje

Samodejno iskanje kanala programa

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Samodejno iskanje in nato ga s pritiskom na gumb OK sprožite.

Če želite iskanje ustaviti, pritisnite na gumb EXIT ali MENU.

Način iskanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Način iskanja. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Omrežje/Hitro/Celovito/Na slepo.

Modulacija

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Modulacija. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Samodejno/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

ID omrežja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite ID omrežja.

Frekvenca

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Frekvenca.

Simbolna hitrost


S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Simbolna hitrost.

LCN

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite LCN. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izključeno.

Začni iskanje

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Začni iskanje. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ začnite samodejno iskanje.

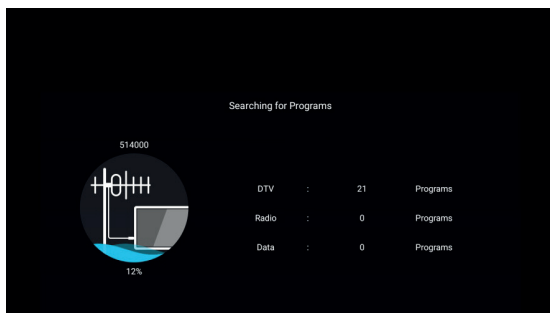


Analogno ročno iskanje

Analogno ročno iskanje kanala simulacijskega programa

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Analogno ročno iskanje in s pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pritiskom na gumb EXIT ali MENU meni zapustite.

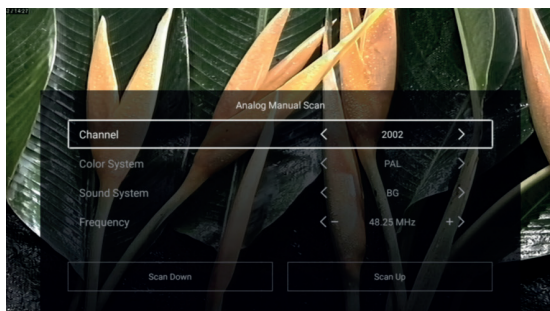

Kanal

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Kanal. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite številko kanala.

Barvni sistem

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Barvni sistem. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite PAL/SECAM/NTSC/Samodejni.

Zvočni sistem

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zvočni sistem. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite DK/BG/I/L/M/N.

Frekvenca


S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Frekvenca. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Digitalno ročno iskanje

Digitalno ročno iskanje kanala simulacijskega programa

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Digitalno ročno iskanje in s pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pritiskom na gumb EXIT ali MENU meni zapustite.

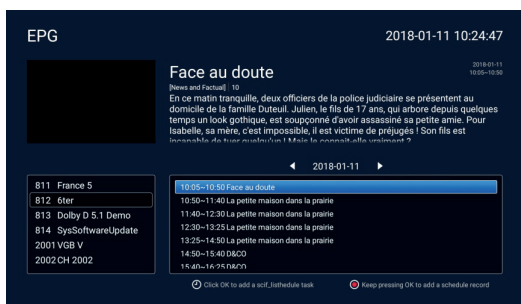

EPG

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite EPG. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

DVB-S

V razdelku Vir DTV nastavite Tip antene kot Satelit. (Na voljo samo s funkcijo DVB-S.)

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Država/Tip antene/Iskanje/Podatki o signalu/Kartica CI/Jezik zvoka/Podnapisi/Seznam kanalov/EPG.

S pritiskom na gumb MENU ali EXIT meni zapustite.

Država

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Država. S pritiskom na gumb OK izberite državo.


Tip antene

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Tip antene. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Zrak/Kabel/Satelit.

Iskanje

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Iskanje.

S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni in s pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite lastnost.

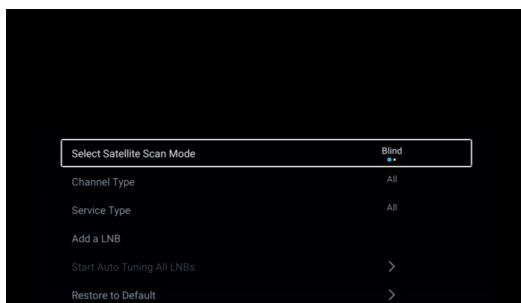

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite podmeni. (Pustite Način iskanja na slepo kot privzeti način iskanja.)

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Dodaj in LNB, nato s pritiskom na gumb OK preidete v podmeni in nato s pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite želeno možnost.

Začni samodejno ugaševanje vseh LNB

Vrnite se v meni, s pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Samodejno ugaševanje vseh LNB ter s pritiskom na gumb OK začnete iskanje programov.

Podatki o signalu

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Podatki o signalu. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

Kartica CI

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Kartica CI in prikažite informacije o kartici CI.

Jezik zvoka

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Jezik zvoka. S pomočjo gumbov ENTER in ▼ / ▲ izberite jezik zvoka.


Podnapisi

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Podnapisi. S pomočjo gumbov ENTER in ▼ / ▲ izberite podnapise.

Seznam kanalov

Seznam vseh obstoječih programov.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Seznam kanalov. S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

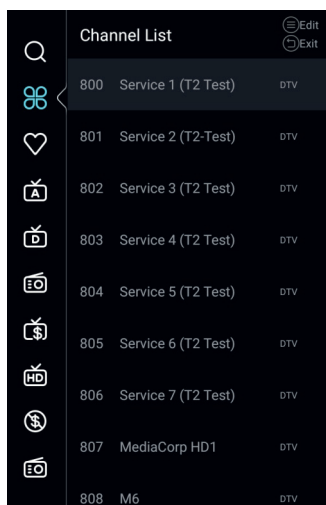

Channel List			Edit Exit
800	Service 1 (T2 Test)	DTV	
801	Service 2 (T2-Test)	DTV	
802	Service 3 (T2 Test)	DTV	
803	Service 4 (T2 Test)	DTV	
804	Service 5 (T2 Test)	DTV	
805	Service 6 (T2 Test)	DTV	
806	Service 7 (T2 Test)	DTV	
807	MediaCorp HD1	DTV	
808	M6	DTV	

EPG


S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite EPG. S pritiskom na gumb MENU preidete v podmeni.

Starševska zaščita

S pritiskom na gumb MENU preidete v glavni meni.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Starševska zaščita.

S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni in vnesite geslo. (Privzeto geslo: 1234)

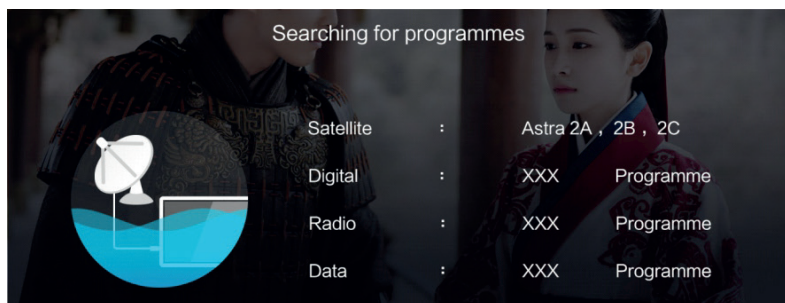

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Sprememba gesla//Zaklepanje sistema/Zaklepanje gumbov/Starševski nadzor.

Sprememba gesla

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Sprememba gesla. S pritiskom na gumb ENTER preidete v podmeni in spremenite geslo.

Zaklepanje sistema

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zaklepanje sistema. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izključeno.

Zaklepanje gumbov

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zaklepanje gumbov. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izključeno.

Starševski nadzor


S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Starševski nadzor. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Izključeno/5~18.

Splošno

S pritiskom na gumb MENU preidete v glavni meni.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Splošno.

S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

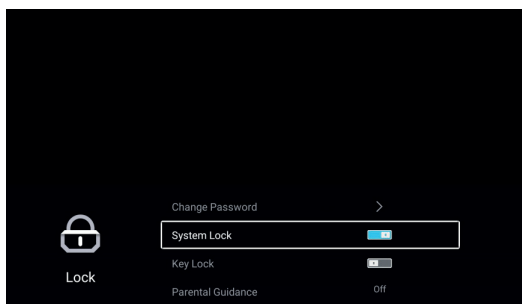

Slika

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Nastavitve PVR/Časovnik OSD/Časovnik načina pripravljenosti/Nastavitev načina spanja/Modri zaslon/Teletekst/Jezik zvoka 1/Jezik zvoka 2/Jezik podnapisov 1/Jezik podnapisov 2/Nastavitve HDMI CEC/Način ECO/Ponastavitev menija.

Nastavitve PVR

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Nastavitve PVR.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Izberi disk/Formatiranje/Hitrost/Seznam posnetkov/Urnik.

S pritiskom na gumb ENTER preidete v podmeni.

Časovnik OSD

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Časovnik OSD.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Izklopljeno/5 s/15 s/30 s/40 s.

Časovnik načina pripravljenosti

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Časovnik načina pripravljenosti.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Izklopljeno/3 ure/4 ure/5 ur.

Nastavitev načina spanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Nastavitev načina spanja.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Izklopljeno/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/240 min.

Modri zaslon

Nastavite modro ozadje zaslona, če ni na voljo nobenega vhodnega signala.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Modri zaslon. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izklopljeno.

Teletekst

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Teletekst.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Arabščina/Vzhodna Evropa/Srednja Evropa/Perzijsčina/Ruščina.

Jezik zvoka 1

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Jezik zvoka 1. S pomočjo gumbov ENTER in ▼ / ▲ izberite jezik zvoka.

Jezik zvoka 2

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Jezik zvoka 2. S pomočjo gumbov ENTER in ▼ / ▲ izberite jezik zvoka.

Jezik podnapisov 1

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Jezik podnapisov 1. S pomočjo gumbov ENTER in ▼ / ▲ izberite jezik podnapisov.

Jezik podnapisov 2

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Jezik podnapisov 2. S pomočjo gumbov ENTER in ▼ / ▲ izberite jezik podnapisov.

TV MT9632-OSD

Nastavitve HDMI CEC

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Nastavitve HDMI CEC.

S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite CEC/Samodejni vklop televizorja/Samodejni izklop naprave/ARC.

Opomba: Vse možnosti so na voljo le, če je vklopljena funkcija CEC.

CEC

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite CEC in s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vklopljeno/Izklopljeno.

Naslednje možnosti so na voljo le, če je vklopljena funkcija CEC.

Samodejni vklop televizorja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Samodejni vklop televizorja in s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vklopljeno/Izklopljeno.

Samodejni izklop naprave

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Samodejni izklop naprave in s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vklopljeno/Izklopljeno.

ARC

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite ARC in s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vklopljeno/Izklopljeno.

Način ECO

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Način ECO. S pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vklopljeno/Izklopljeno.

Ponastavitev menija

Obnovitev privzetih nastavitev.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Ponastavitev menija.

S pritiskom na gumb OK preidete v podmeni.

Napredne nastavitve

S pritiskom na gumb MENU preidete v glavni meni.

S pomočjo gumbov ◀ / ▶ Napredne nastavitve.

S pritiskom na gumb OK preidete v Nastavitve sistema.

(Glej razdelek Nastavitve domače strani.)

Hotelski način

S pritiskom na gumb MENU+7906 (privzete nastavitve) vstopite v hotelski način.

Hotelski način

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Hotelski način in s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izključeno.

Drugi meniji so na voljo le, če je vključen hotelski način.

Zaklepanje vira

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zaklepanje vira in s pritiskom na gumb ENTER preidete v podmeni.

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite vir in s pritiskom na gumb ENTER določite, ali naj bo zaklenjen ali ne.

Privzeti vir

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Privzeti vir s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite želeni vir.

(Izključeno/TV/AV/YPBPR/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/VGA)

Maksimalna glasnost

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Maksimalna glasnost in jo s pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Privzeta glasnost

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Privzeta glasnost in jo s pomočjo gumbov ◀ / ▶ spremenite.

Oddaljeno zaklepanje

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Oddaljeno zaklepanje in s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izključeno.

Izvoz logotipa

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Izvoz logotipa in s pritiskom na gumb OK sprožite izvoz logotipa.

Uvoz logotipa

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Uvoz logotipa in s pritiskom na gumb OK sprožite uvoz logotipa.

Izvoz na USB

Vstavite napravo USB, s pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Izvoz na USB in s pritiskom na gumb OK sprožite izvoz podatkov.

Obnovitev z USB

Vstavite napravo USB, s pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Obnovitev z USB in s pritiskom na gumb OK sprožite obnovitev podatkov z USB.

Preklic zaklepanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Preklic zaklepanja in s pritiskom na gumb ENTER izberite želeno možnost.

Nastavitev gesla

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Nastavitev gesla in s pritiskom na gumb ENTER nastavite geslo.

Zaklepanje uglaševanja

S pomočjo gumbov ▼ / ▲ izberite Zaklepanje uglaševanja in s pomočjo gumbov ◀ / ▶ izberite Vključeno/Izključeno.

Težave in rešitve

Povezava z omrežjem ni uspela.

Preverite, ali je televizor povezan z omrežjem.

Ponovno zaženite televizor.

Obrnite se na ponudnika internetnih storitev, s pomočjo katerega preverite, ali usmerjevalnik podpira povezavo televizorja. Poglejte v navodilo za uporabo usmerjevalnika.

Prepričajte se, da je televizor povezan z usmerjevalnikom, in preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Preverite, ali je usmerjevalnik/modem povezan z internetom in ali je vse v redu z eternetnimi kabli/brezžično povezavo. Preizkusite povezavo na svojem računalniku. Če težava ni odpravljena, se obrnite na podporo uporabnikom.

Video se ne predvaja tekoče.

Videi z vašega diska flash USB - Lahko gre za posledico napake pri prenosu podatkov ali bitna hitrost presega podprte formate televizorja.

Videi z interneta ali spletni videi.

Uporaba interneta v času največje obremenitve lahko vpliva na širino pasu.

Preverite, ali omrežje uporabljajo tudi drugi računalniki, ki lahko izkoriščajo širino pasu. Predvsem, če na njih prenašate ali predvajate spletne vidoe.

Video sam po sebi morda ni tekoč, tj. težava morda ni ne v televizorju niti v omrežju.

Če sta s televizorjem povezana dva zunanja trda diska hkrati, včasih morda ne bosta prepoznana.

Vsi zunanji trdi diski porabljajo veliko količine energije, kar lahko vodi v težave z napajanjem. Priporočamo, da povežete le en trdi disk ali zunanji trdi disk z nizko porabo energije.

Video z zunanjega trdega diska (USB) se predvaja brez zvoka.

Predvajalnik televizorja ne podpira formata zvoka v videu na vašem zunanjem trdem disku.

Nekaterih videov ne bo mogoče predvajati.

Televizor morda ne podpira video formatov, predvsem videov, ki so posneti z določenimi tipi kamer, praviloma z lastnimi formati in protokoli, ki niso združljivi s televizorjem.

Video se na sredini ustavi.

Pri kopiranju ali stiskanju videa lahko pride do napak, zaradi katerih se video lahko samodejno ustavi.

Na kaj je treba biti pozoren pri posodabljanju programske opreme?

Med posodabljanjem programske opreme ne sme priti do izpada toka.

Med posodabljanjem programske opreme ne uporabljajte daljinskega upravljalnika.

Odvisno od hitrosti vaše internetne povezave lahko posodobitev traja dlje časa.

Po posodobitvi programske opreme ne bo prišlo do izrazitih sprememb vmesnika televizorja.

Pod določenimi pogoji je lahko po posodobitvi programske opreme poleg posodobitev ali dodanih novih funkcij tudi izboljšana zmogljivost televizorja, ne da bi prišlo do izrazitih sprememb uporabniškega vmesnika. Uporabniški vmesnik se prav tako morda sploh ne bo spremenil.

Po vstavitvi naprave USB v televizor se v meniju medijev prikaže sporočilo, da ni zaznana nobena naprava USB. Zakaj?

Z zunanjim trdim diskom nekaj ni v redu, lahko je poškodovan ali ima nizko napetost. Napajanje lahko povečate s sočasno vstavitvijo obeh priključkov na enem koncu kabla USB v vhod USB televizorja.

Zunanje naprave ni mogoče prepoznati

Nekatere zunanje naprave (npr. spletna kamera, pametni telefon, tablica, igralni krmilnik ali zunanji brezžični adapter) morda s televizorjem ne bodo združljive in nekatere funkcije ne bodo podprte. Poskusite z uporabo druge, podobne naprave. Če problem ni razrešen, se obrnite na svojega prodajalca.

Glasovno iskanje ne deluje.

Preverite, ali je daljinski upravljalnik uspešno združen s televizorjem.

Preverite, ali je nastavljen pravi jezik.

Preverite, ali je strežnik Google dostopen in stabilen.

Odpravljanje težav

Večino težav televizorja je mogoče odpraviti s pomočjo naslednjega seznama za odpravljanje težav.

Ni slike, ni zvoka

Preverite, ali deluje varovalka ali odklopnik omrežja.

V vtičnico priključite drug aparat, da se prepričate, da električno omrežje deluje.

Slab stik med vtičem in vtičnico

Preverite vir signala.

Daljinski upravljalnik ne deluje. Zamenjajte baterije.

Baterije niso pravilno vstavljene.

- Napajanje ni priključeno.

Namestitev

- Televizor mora biti nameščen v bližino vtičnice z izmeničnim tokom, s katero je televizor mogoče enostavno povezati.
- Televizor postavite na gladko, ravno površino, da televizor ne bi padel in da se ne bi poškodoval ali povzročil poškodb oseb.
- Če nameravate namestiti stenski nosilec za televizor, priporočamo uporabo stenskega nosilca, ki ga je odobril proizvajalec televizorja.
- Premer in dolžina vijakov se glede na model stenskega nosilca razlikujeta. Uporaba napačnih vijakov ima lahko za posledico padec televizorja ali poškodbo njegovih notranjih delov.

Rokovanje

- Pred rokovanjem s televizorjem odklopite vse kable.
- Za rokovanje s televizorjem sta potrebni dve ali več oseb. Med rokovanjem s televizorjem ne pritiskajte na ploščo LED. Televizorja ne tresite in ne izpostavljajte prekomernim vibracijam.
- Pri premeščanju televizorja na drugo mesto ali pri transportu televizorja zaradi popravila televizor shranite v originalno škatlo in uporabite originalni embalažni material.

Prezračevanje

- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtín in v ohišje ne vstavljajte nobenih predmetov.
 - Okoli televizorja pustite dovolj prostora, da bo zagotovljeno ustrezno zračenje. Stenski nosilec
- Za zagotavljanje ustreznega zračenja in preprečevanje usedanja prahu ali umazanije:

- Televizorja ne nameščajte plosko, z nogami navzgor, z zaslonom proti steni ali na bok.
- Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali omaro.
- Televizorja ne prekrivajte s tkanino (npr. z zavesami) ali z drugimi materiali (npr. časopisi).

Priključni kabel za izmenični tok

Priključni kabel za izmenični tok in vtičnico izmeničnega toka uporabljajte v skladu s spodnjimi napotki, s čimer boste preprečili požar, električni udar, poškodbe televizorja ali oseb.

- Vtič ustrezno vstavite v vtičnico.
 - Za napajanje televizorja uporabljajte vir izmenične energije 100-240 V.
 - Pri povezovanju kablov mora biti priključni kabel odklopljen. Bodite pozorni, da se ob kable ne spotaknete.
 - Pred delom na televizorju ali pred njegovim premeščanjem izvlecite priključni kabel iz vtičnice.
 - Priključni kabel hranite izven dosega toplote.
 - Priključni kabel redno čistite - pred čiščenjem ga vedno izvlecite iz vtičnice!
- Če je vtičnica zaprašena ali vlažna, lahko pride do poslabšanja njene izolacije in posledičnega požara.

- Priključnega kabla ne meččajte, ne pregibajte, ne zvijajte in ne spreminjate, sicer lahko pride do poškodbe vodnikov.
- Na kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Pri odklapanju od vira napajanja ne vlecite za priključni kabel.
- Vtičnice ne uporabljajte za napajanje prevelikega števila naprav.
- Ne uporabljajte neprimernih vtičnic izmeničnega toka.

Otroci

- Ne dovolite otrokom, da bi plezali na televizor.
- Drobne predmete postavljajte izven dosega otrok, da jih ne bi pogoltnili.

Izbirna oprema

- Izbirna oprema ali katerekoli naprave, ki oddajajo elektromagnetno sevanje, hranite v zadostni oddaljenosti od televizorja, da ne bi prišlo do popačenja slike ali šuma.

V primeru naslednjih težav ...

- Poškodovan priključni kabel.
- Neprimerna vtičnica izmeničnega toka.
- Televizor je poškodovan zaradi padca ali udarca.
- Če v ohišje televizorja skozi prezračevalne odprtine v notranjost pride kakršenkoli tekoč ali trden predmet, televizor nemudoma izklopite in odklopite priključni kabel.

Pomembna varnostna navodila

Televizorja ne nameščajte/ne uporabljajte na naslednjih mestih, v naslednjih okoljih ali ob naslednjih pogojih, sicer lahko pride do motenj televizorja, požara, električnega udara, poškodbe televizorja ali oseb.

• Mesta

Zunaj (na neposredni sončni svetlobi), ob morju, na ladji ali drugem plovilu, v avtomobilu, v zdravstveni ustanovi, na nestabilnem mestu, ob vodi ali na mestu, kjer bi bil televizor izpostavljen dežju, vlagi ali plesni. Če je televizor postavljen v garderobo javnega kopališča ali velnesa, lahko pride do poškodbe zaradi sulfidov v zraku.

• Okolja

Vroča, vlažna ali prašna mesta; mesta, kamor lahko pride mrčes, mesta, kjer je lahko televizor izpostavljen mehanskim udarcem; v bližini gorečih predmetov (npr. sveč). Televizor ne sme biti izpostavljen kapljajoči ali brizgajoči vodi. Na vrh televizorja ne postavljajte nobenih predmetov s tekočinami, kot so npr. vaze s cvetjem. Televizorja ne postavljajte na vlažno ali prašno mesto ali v prostor s paro oziroma hlapi (npr. v bližini peči ali vlažilnika zraka), sicer obstaja nevarnost požara, električnega udara ali deformacije televizorja. V bližini televizorja ne kuhajte, ne segrevajte vode in ne uporabljajte spiral proti komarjem.

• Pogoji

Televizorja ne uporabljajte, če imate mokre roke, če je ohišje odprto, ali z opremo, ki je ni odobril proizvajalec. V primeru nevihte odklopite priključni kabel televizorja iz vtičnice. Televizorja ne nameščajte na odprtem prostoru. Neupoštevanje teh napotkov lahko vodi v poškodbe oseb ali škodo na premoženju, ali do udarcev predmetov v televizor.

• Poškodbe zaslona televizorja

V smeri televizorja ne mečite nobenih predmetov, sicer lahko pride do poškodbe zaslona zaradi trka in do resne poškodbe. V primeru poškodbe površine televizorja se televizorja dotikajte šele potem, ko odklopite priključni kabel, v nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

• Delovni pogoji:

Delovna temperatura: 0-40 °C; Temperatura shranjevanja: -15-45 °C; Relativna vlažnost: <80 %.

Varnostni napotki

- Televizijo glejte ob primernih svetlobnih pogojih. Gledanje televizije ob pomanjkanju svetlobe ali dolgo časa lahko poškoduje vaš vid.
 - Med delovanjem televizorja se zaslon in ohišje televizorja segrevata. To je povsem normalno.
 - Televizor ne podpira dekodiranja bitne hitrosti DTS-CD iz vhoda HDMI.
- Uporaba in čiščenje zaslona/ohišja televizorja
- Pred čiščenjem LED televizorja se prepričajte, da je priključni kabel odklopljen iz vtičnice. Upoštevajte naslednje napotke, s čimer boste preprečili poškodbo materialov ohišja ali korozijo premaza zaslona.
- Prah na površini zaslona/ohišja obrišite z mehko krpo. Če vam praha ne uspe v celoti odstraniti, ga obrišite z mehko krpo, navlaženo z blagim čistilnim sredstvom.
 - Na televizor ne škropite vode ali čistilnih sredstev. Tekočina bi lahko stekla na podnožje televizorja ali po zunanem delu in poškodovala televizor.
 - Za čiščenje televizorja ne uporabljajte gobice, alkalnih/kislih čistilnih sredstev, žičnate gobice ali hlapnih tekočin, kot je alkohol, hlapnih olj, redčil ali insekticidov. Uporaba zgoraj omenjenih materialov ali dolgotrajen stik z gumijastimi ali vinilnimi izdelki lahko poškoduje površino zaslona in materiale ohišja. Priporočamo redno čiščenje prezračevalnih odprtin, da zagotovite ustrezno zračenje.
 - Pri nastavljanju kota televizor počasi nagibajte in pazite, da bo ostal na svojem mestu in ne bo zdrsnil s podnožja.

V skladu z 2. točko člena 10 Direktive 2014/53/EU (RED) je mogoče to napravo upravljati vsaj v eni državi članici brez kršenja veljavnih zahtev o uporabi radijskega spektra.

Z namenom reciklaže, ki olajša učinkovit izkoristek virov, ta izdelek pri njegovem odstranjevanju oddajte v najbližjem pooblaščenem zbirnem centru za odpadke, pri pooblaščenem razstavljavcu ali v obratu za recikliranje.

Pomen simbola prečrtanega zabojnika: Ta simbol pomeni, da elektronski odpadki ne sme biti odstranjen skupaj s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Ti odpadki so nevarni in jih je treba odstraniti na ustrezen način.

Njegova uporaba in načela pravilnega in nepravilnega ravnanja:

Kaj storiti:

- a. Po končani življenjski dobi izdelka vedno poiščite informacije v povezavi z njegovim odlaganjem.
- b. Zagotovite, da bodo elektronske izdelke popravljala in obdelovala le pooblaščen središča.
- c. O odstranjevanju izdelka po končani življenjski dobi povprašajte pri pooblaščenem obratu za recikliranje.
- d. Porabljene elektronske izdelke, baterije ali katerokoli opremo po končani življenjski dobi vedno oddajte v najbližjem pooblaščenem zbirnem centru/zbirni točki za elektronsko odpadke.
- e. Če je to mogoče, ločite embalažni material in ga odložite v zabojnik za ločene odpadke (ali se ravnajte v skladu z napotki, če so na voljo).

Česa ne storiti.

- a. Ne poskušajte razstavljati elektronskih izdelkov.
- b. Ne odlagajte elektronskih izdelkov v zabojnike, ki temu niso namenjeni.
- c. Ne odnašajte elektronskih odpadkov v središča/obrate neformalnega in neorganiziranega sektorja (npr. prodajalcem starega železa).

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Tesla Global Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-TV-T2KYD43, TSL-TV-T2KYD55 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: tsl.sh/doc

Povezljivost: WIFI 802.15.4

Frekvenčni pas: 2.400 - 2.480 GHz

Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm



Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART TV

Manufacturer

Global Limited
Far East Consortium Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com