



Powerbolt 240

KEYPAD ELECTRONIC LOCK Installation and User Guide

Kwikset Technical Support | 1-800-327-5625 | www.kwikset.com

Required tools

Batteries

Ruler

Screwdrivers

Additional Tools (depending on application)

Hammer

Wood block

3D instructions
available on

SCAN FOR BILT 3D INSTRUCTIONS

POWERED BY BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS

Parts in the box

Latch

Interior Assembly

Exterior Assembly

Contemporary

Traditional

Transitional

For Latch / Strike

Strike

53648

For Lock

52502

53646

1 Prepare the door and check dimensions

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at www.kwikset.com/doorprep.

A

Measure to confirm that the hole in the door is either 2-1/8 in (54 mm) or 1-1/2 in (38 mm).

Note: Additional door preparation may be required for doors with 1-1/2 in (38 mm) holes. Consult the deadbolt drilling instructions at www.kwikset.com/doorprep.

B

Measure to confirm that the backset is either 2-3/8 or 2-3/4 in (60 or 70 mm).

C

Measure to confirm that the hole in the door edge is 1 in (25 mm).


D

Measure to confirm that the door is between 1-3/8 and 1-3/4 in (35 mm and 44 mm) thick.

Note: Please contact customer service if door thickness exceeds 1-3/4 in for a thick door kit.

2 Install the latch and strike

For Latch / Strike Bag

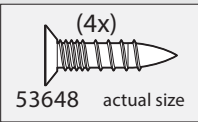

A

Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Is the rectangular shaped hole centered in the door hole?

YES

Rectangular shaped hole

No adjustment is required. Proceed to next step.

NO

Rectangular shaped hole

Rotate latch face as shown to extend latch.

B

Is the door edge chiseled?

YES

chiseled

Install latch in door with supplied screws.

NO

not chiseled

Use a flathead screwdriver to remove latch face. Once removed, grip the latch with one hand and with the other hand twist collar off. Install drive-in collar.

Align tabs with holes in collar.

Ensure collar snaps into place. Pull collar to test for tight fit.

Install latch in door with wood block and hammer.

Make sure slotted hole is at bottom of latch.

53648 (2x) (For Latch/Strike Bag)

C

Install strike on the door frame.


Make sure the hole in the door frame is drilled a minimum of 1 in (25 mm) deep.

D


IMPORTANT: Make sure the latch bolt is fully retracted (in the unlocked position).

3 Install the exterior keypad


For Lock Bag

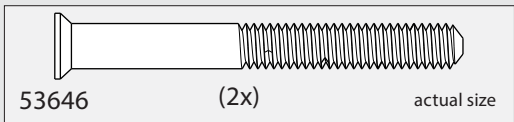


A What is the diameter of the hole in the door?

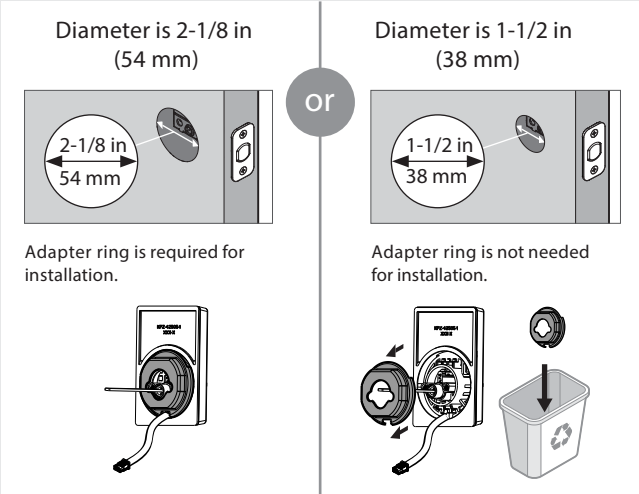

B Locate screws for step 3C and keep them within reach.

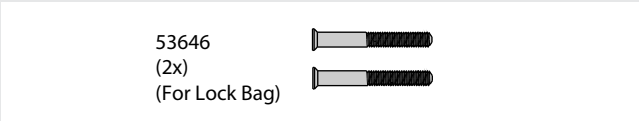


C Install exterior keypad and mounting plate.

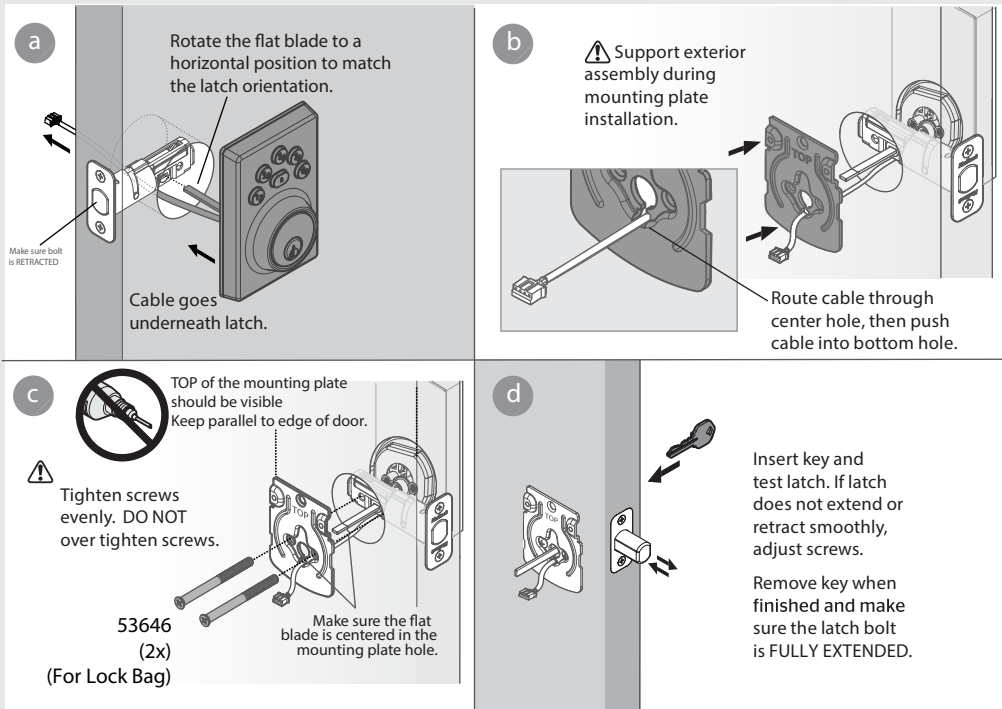


4 Install the interior assembly


For Lock Bag

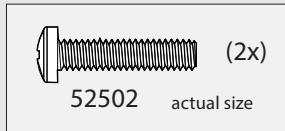

A Remove interior cover from interior assembly.

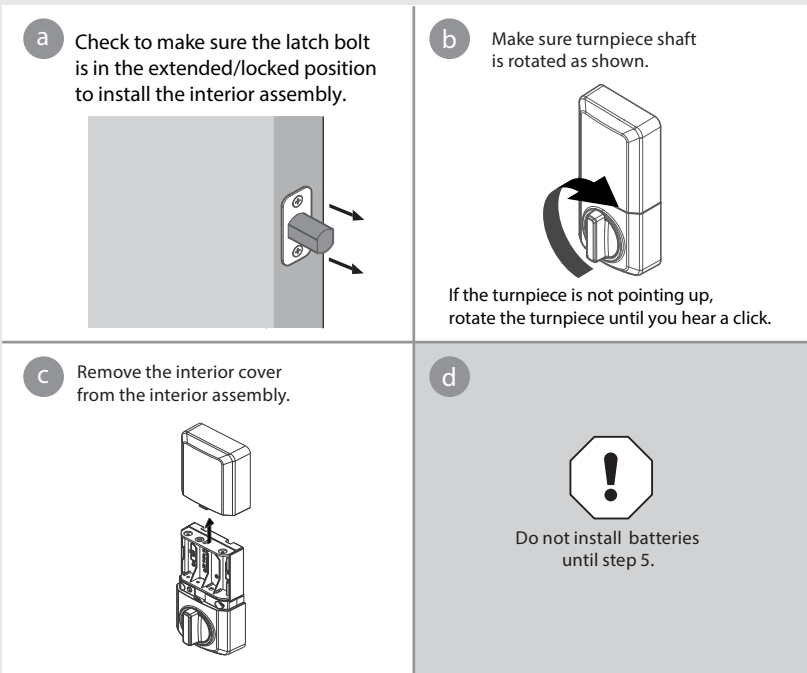


B Secure the interior assembly onto the mounting plate.

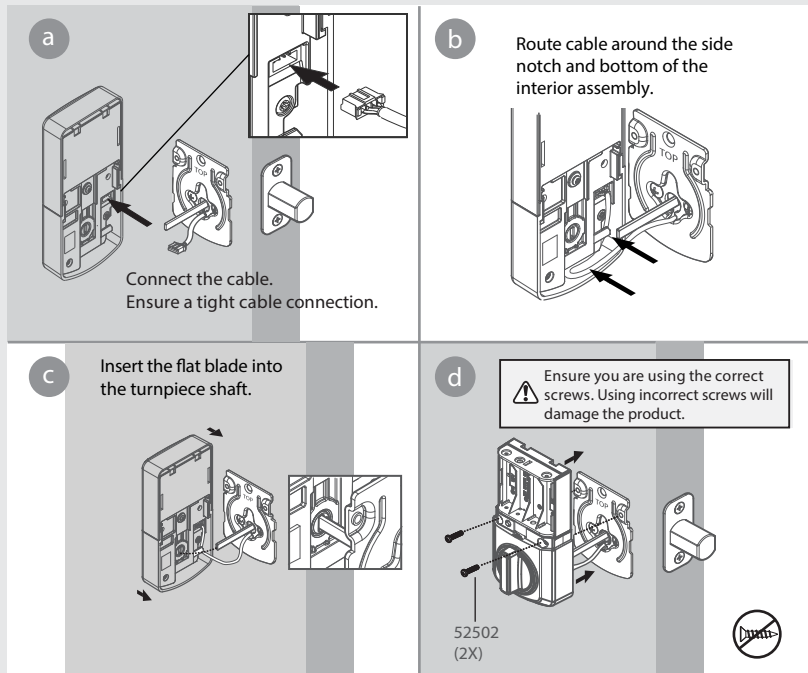


5 Install the batteries in the interior assembly

A Install 4 AA batteries in interior assembly

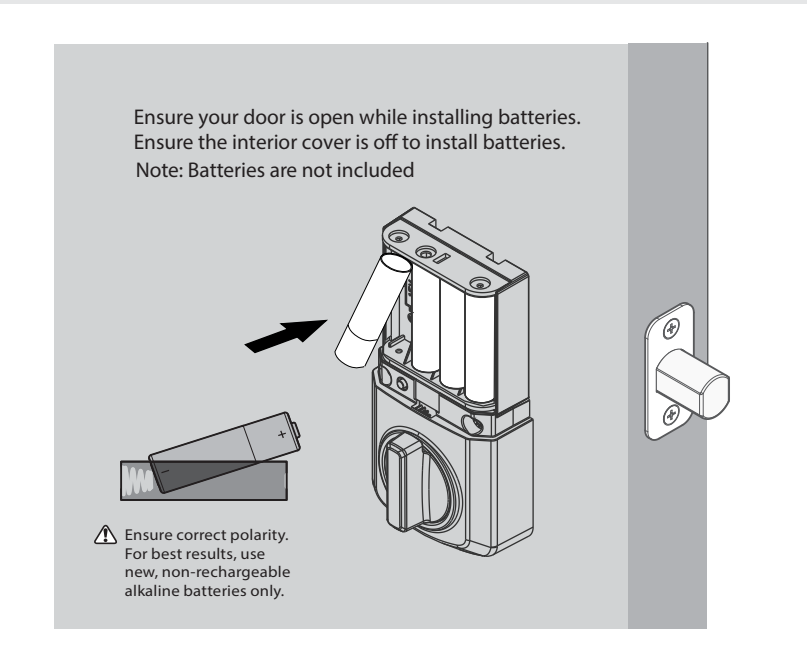


B Install interior cover for the interior assembly.

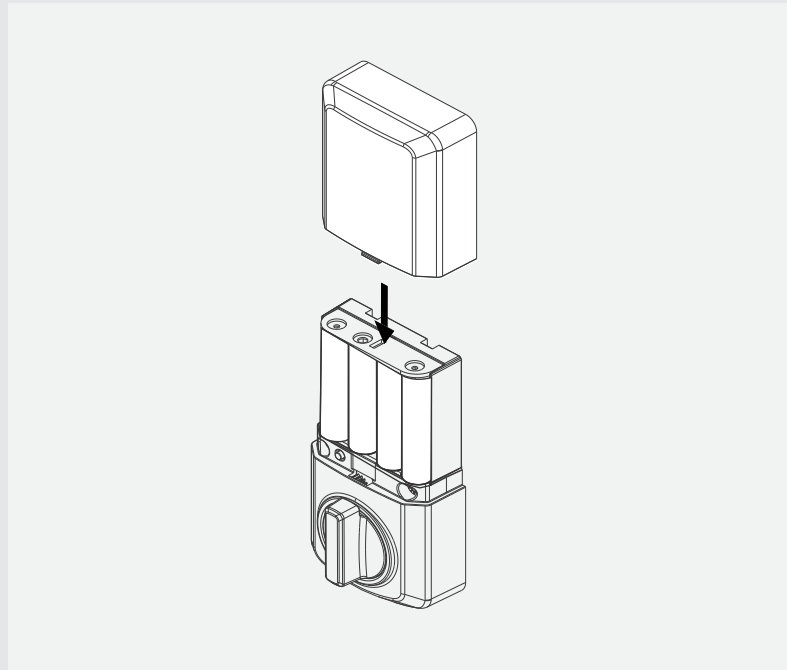


6 Add user codes (12 max)


A Make sure the interior cover is off. Press the Program button once.

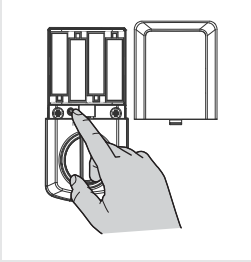


B Press number 12.

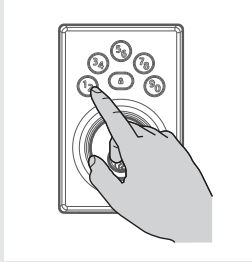


C Press button once.

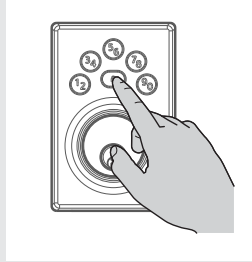

D Enter user code. A total of 12 user codes may be programmed. User codes should be 4 to 8 digits in length.

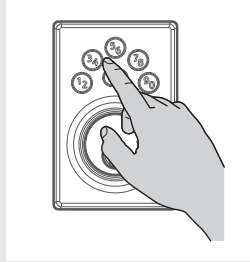

E Press button again.

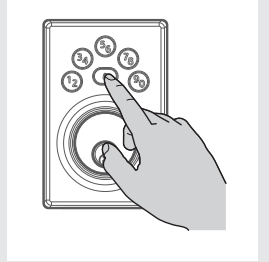

During User Code programming, a time out will occur if the keypad is not pressed for 5 seconds and you will need to restart the procedure.


⚠ For security reasons, the first 4 digits of each User Code must be unique. For example, you are unable to program a user code 1-2-3-4-5 as well as user code 1-2-3-4-6.

Note: After the first User Code is created, the latch bolt will automatically retract and extend to learn the locking and unlocking direction of the door. The lock button will indicate success or failure. GREEN: Success RED: Unsuccessful


7 Test the lock (review normal operation)

⚠ Before you can lock and unlock the door a User Code must be created. Refer to Step 6 for instructions how to create a User Code. Confirm that the code(s) added in previous step can unlock the door.

A To lock your door, press the lock button. The lock will beep twice and the lock button will flash amber as the deadbolt extends.

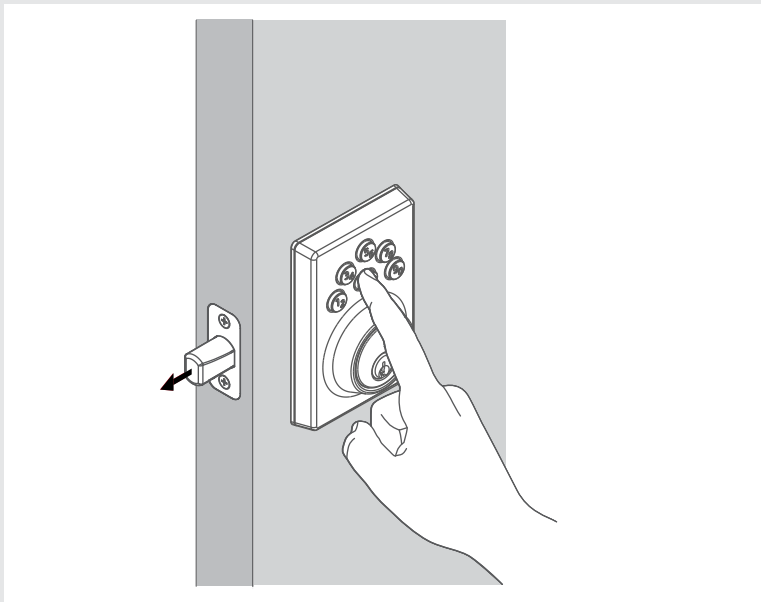


B To unlock your door, enter the user code. The lock will beep twice and the lock button will flash green and the deadbolt retracts.

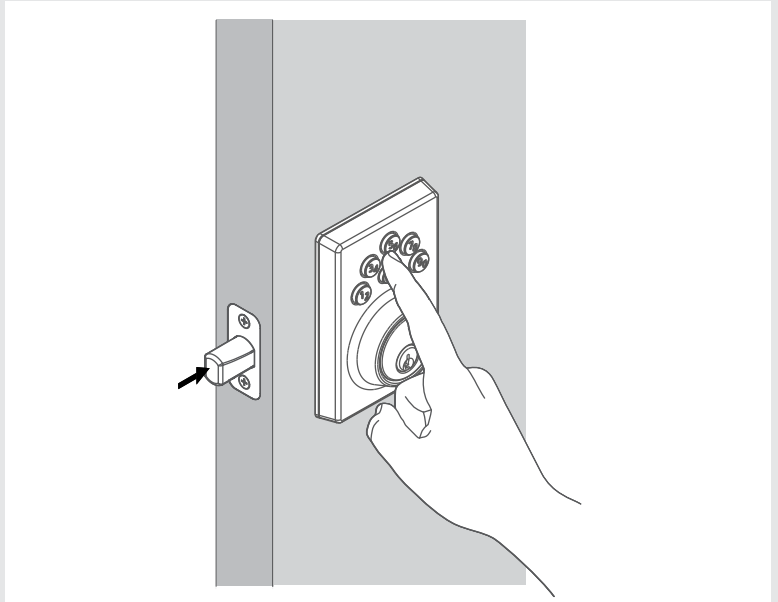


8 Adding a One-time User Code


1.Remove interior cover. Press programming button.

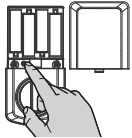


2.Press number 12.

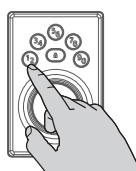


3. Press number 56.

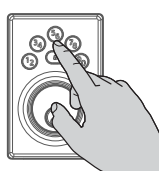


4. Press the button.

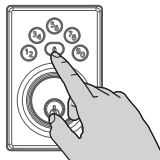

5. Enter the one time user code.

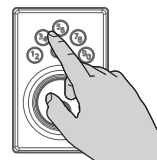


6. Press the button again.

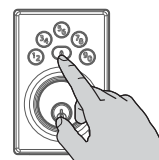


Up to 2 One-time User Codes can be saved. One-time User Codes should be 4 to 8 digits in length. The One-Time User Code will be deleted automatically after it is used. The same One-Time User Code can be created again after it's used.

9 Delete a Single User Code


1.Remove interior cover. Press programming button.

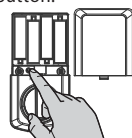


2. Press number 34.

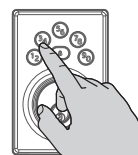

3.Press the button.

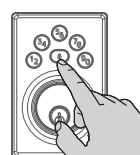


4.Enter the user code you want to delete.

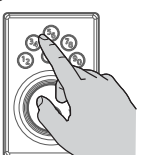

5.Press the button again.



6.Enter the user code being deleted again.

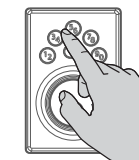

7.Press the button again.



If unsuccessful: Make sure you entered the same user code in steps 4 and 6.


⚠ Test code while the door is open. Test the User Code to make sure it no longer unlocks the door.

If a button is not pressed within 5 seconds, the system will time out, and you will need to restart the procedure.


10 Delete ALL User Codes

Note: Keypad locking function will be disabled when User Codes are deleted. The lock can only be operated manually by a key during this time.

1.Remove interior cover. Press programming button.

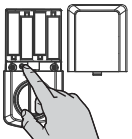

2.Press number 78.

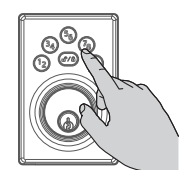

3.Press the button.



4.Press number 78.




5.Press the button again.



11 Enable/ Disable Audio

1.Remove interior cover. Press programming button.

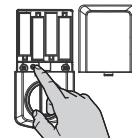

2. Press number 12.



3. Press number 12 again.




4.Press the button.




Note: LED status indicator will still function once audio is disabled. Repeat the programming steps to enable the audio.

12 Enable/ Disable User Codes

Note: When all User Codes are disabled, all electronic functions will be disabled as well. The door must be locked or unlocked manually with the key. Repeat the programming steps to enable the User Codes.

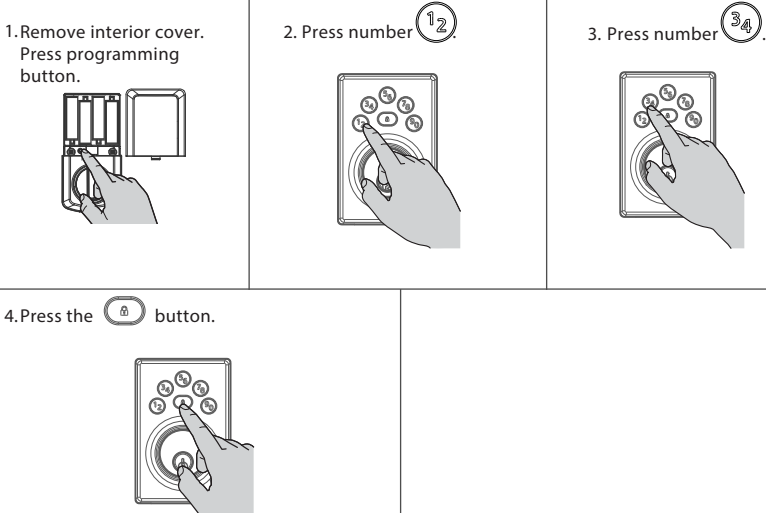


14 Change Auto-Lock Time Delay

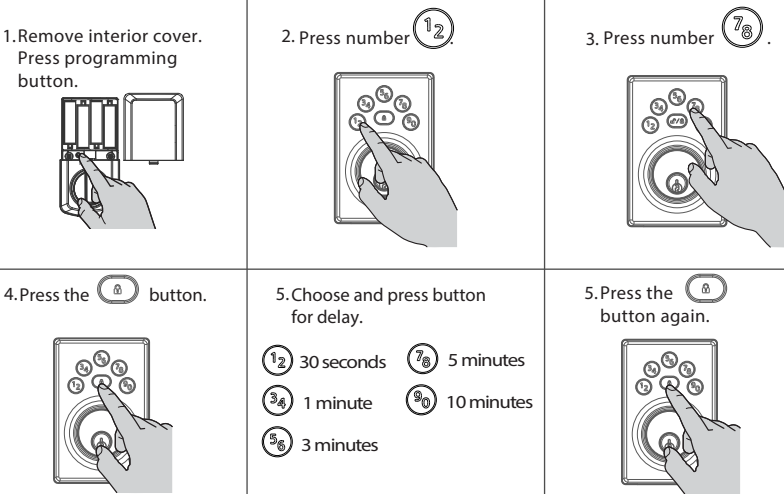


16 Factory Reset

⚠ Note: Lock must be in a unlocked position to factory reset.

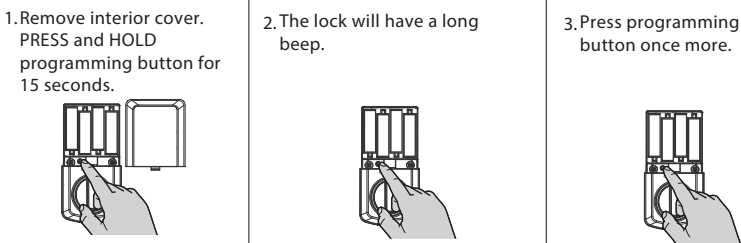


A factory reset will delete all User Codes and change all programming to factory settings. At this time, the lock can only be locked or unlocked manually with the key.


13 Enable/ Disable Auto-Lock

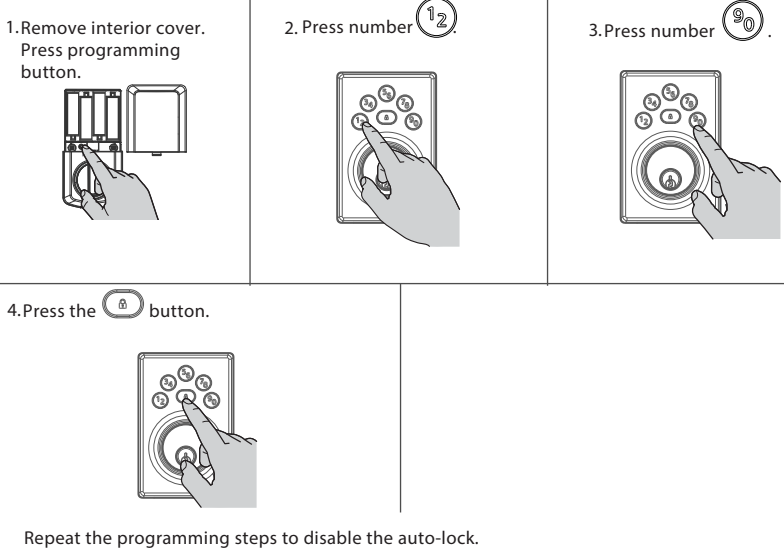

15 Door Rehanding

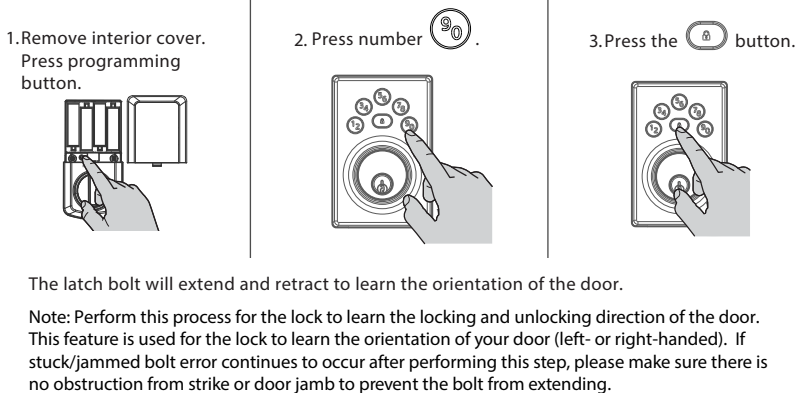

17 Add/ Change Programming Code

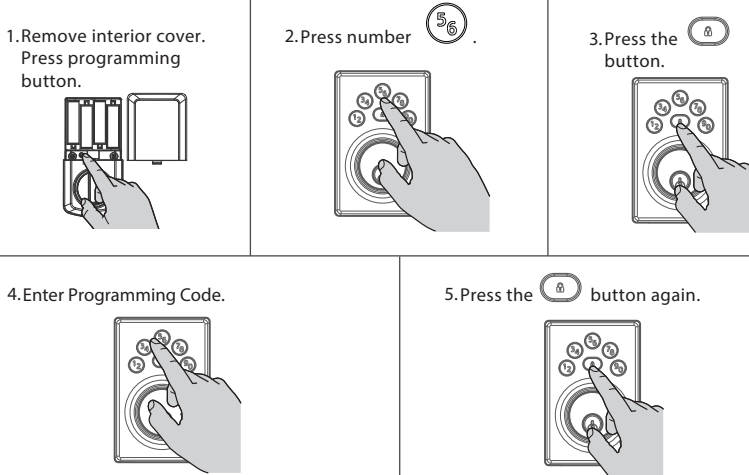

Enable/ Disable Programming Code:
Optional: A Programming Code enables you to make programming changes without needing to access the Programming Button. This is ideal for landlords to program the lock without access to the interior programming button.

Note: Once Programming Code is enabled, the Programming Button is disabled and can only be used to factory reset the lock.

One Programming Code between 4 to 8 digits can be saved and cannot be the same as any User Code and cannot be used as a User Code to unlock the lock.


To program the lock with Programming Code:

Programming Code → Lock Button → Follow the programming steps WITHOUT PRESSING the PROGRAMMING BUTTON

To disable Programming Code:

Programming Code → Lock Button → 56 → Lock Button → Programming Code → Lock Button

Powerbolt at a Glance

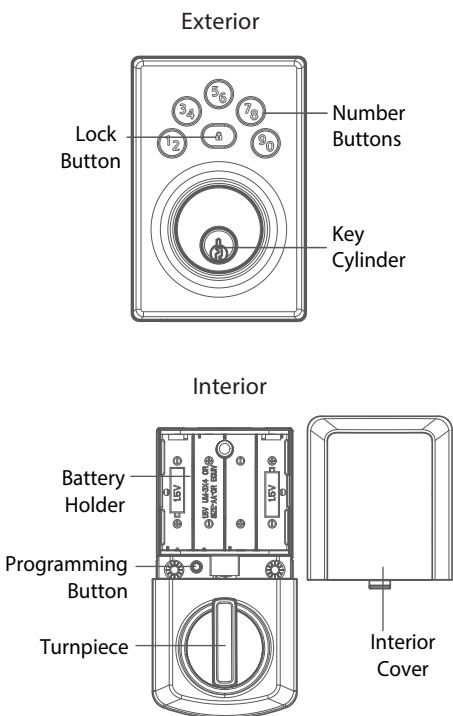

System Alerts

Action	Lights	Sounds	Troubleshoot
Successful Unlock	Flashes GREEN x2	2 beeps	
Successful Lock	Flashes AMBER x2	2 beeps	
Low battery	Flashes RED x10	10 beeps	Install fresh new batteries
Incorrect User Code	Flashes RED x 3	3 beeps	Check code, and retry
Exceed 3 incorrect User Code attempts	Flashes RED x15	15 beeps	Wait 1 minute, check code, and retry
Stuck/Jammed bolt	Alternate RED/ WHITE Flash x5	5 beeps	Clear jam and try again
Factory Reset Successful	Flashes GREEN x1	1 beep	
Factory Reset Unsuccessful	Flashes RED x3	3 beeps	Retry factory reset steps. Make sure to press the Programming Button one more time within 10 seconds after the long beep.
Programming Successful	Flashes GREEN x1	1 beep	
Programming Unsuccessful	Flashes RED x3	3 beeps	Review Programming steps

Important Safeguards

- Read all instructions in their entirety.
- Familiarize yourself with all warning and caution statements.
- Remind all family members of safety precautions.
- Always have access to your lock's standard key.
- If using the Auto-Lock features, make sure you have your standard key with you to prevent locking yourself out.
- Familiarize yourself with the system alerts.
- Replace low batteries immediately.
- Dispose of used batteries according to local laws and regulations.

WARNING:
This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

CAUTION:
Prevent unauthorized entry. Since anyone with access to the back panel can change the User Codes, you must restrict access to the back panel and routinely check the User Codes to ensure they have not been altered without your knowledge. The use of a programming code can help protect your system's settings.

Regulatory Compliance

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC
This device's wireless operation is safe and complies with RF Exposure requirements. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



ESPAÑOL

Powerbolt 240

KEYPAD ELECTRONIC LOCK

Guía de Instalación y Usuario

Kwikset Soporte Técnico | 1-800-327-5625 | www.kwikset.com






Herramientas Necesarias
 Baterías
 Regla
 Destornilladores

Herramientas adicionales (dependiendo de la aplicación)
 Martillo
 Bloque de madera

3D instructions available on


POWERED BY BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS™


SCAN FOR BILT 3D INSTRUCTIONS

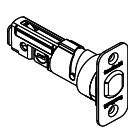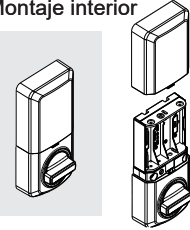

Piezas en la caja		
Pestillo 	Montaje interior 	Montaje exterior Contemporáneo  Tradicional  Transicional 
Placa de montaje 	Para Pestillo / Recibidor Placa  53648 	


1 Prepare la puerta y revise las dimensiones

Si taladra una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas de taladrado de puertas disponibles en www.kwikset.com/doorprep.

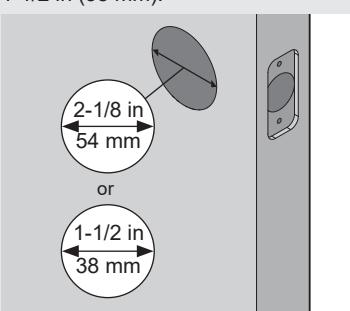A Mida para confirmar que el orificio de la puerta es de 2-1/8 in (54 mm) o 1-1/2 in (38 mm).

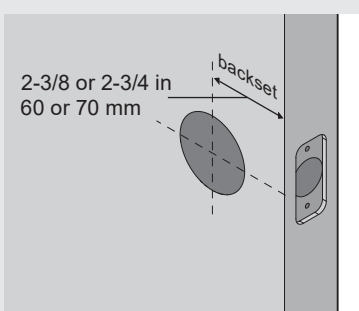
B Mida para confirmar que el orificio sea de 2-3/8 in o 2-3/4 in (60 o 70 mm).

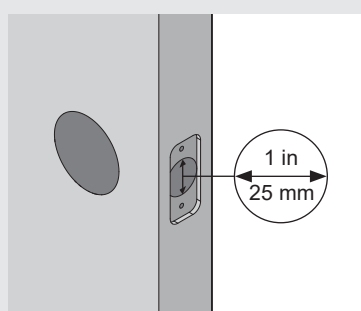
C Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es de 1 in (25 mm).

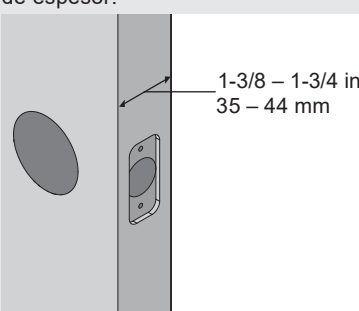
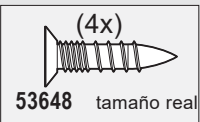
D Mida para confirmar que la puerta es entre 1-3/8 y 1-3/4 in (35 mm y 44 mm) de espesor.


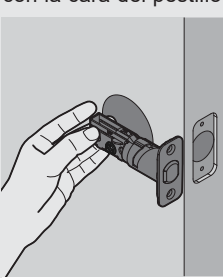
Nota: Es posible que se requiera una preparación adicional para puertas con orificios de 1-1/2 in (38 mm). Consulte las instrucciones de perforación de cerrojos en www.kwikset.com/doorprep.

Nota: Por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el grosor de la puerta supera 1-3/4 in (44 mm) para un kit de puerta gruesa.


2 Instale el pestillo y recibidor



Bolsa para pestillo/
recibidor




A Sostenga el pestillo delante del orificio de la puerta, con la cara del pestillo a ras contra el borde de la puerta.


B ¿El borde de la puerta está cincelado?

SI

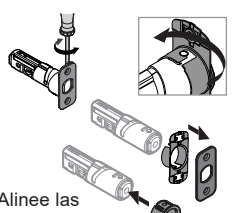Instale el pestillo en la puerta con los tornillos suministrados.


NO

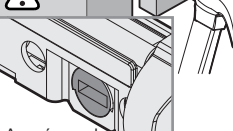Use un destornillador de cabeza plana para quitar la placa del pestillo. Mantenga la cabeza del pestillo con una mano y con su otra mano agarre el cuerpo. Empuje y gire ligeramente la placa del pestillo hasta retirarla. Instalar el aro de empuje.

Alinee las pestañas con los agujeros en el aro de empuje.

Asegúrese de que el collar encaje en su lugar. Tire del collar para probar para un ajuste ajustado.


Instalar el pestillo en la puerta con el bloque de madera y el martillo.

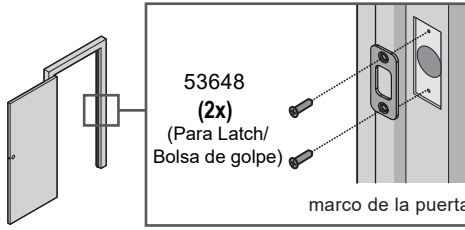Asegúrese de que el orificio ranurado esté en la parte inferior del pestillo.

C Instale el recibidor en el marco de la puerta.

⚠ Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta esté perforado a un mínimo de 1 in (25 mm) de profundidad.

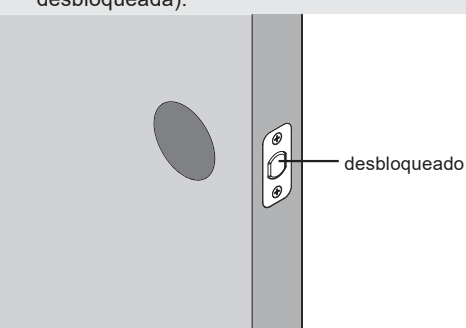


53648 (2x) (Para Latch/ Bolsa de golpe)
marco de la puerta

D **⚠ IMPORTANTE:** Asegúrese de que el pestillo esté completamente retraído (en la posición desbloqueada).


3

Instalar el montaje exterior

Bolsa para
cerrojo

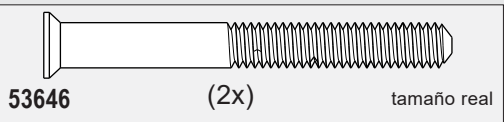

A ¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?

Diámetro es 2-1/8 in (54 mm)

or

Diámetro es 1-1/2 in (38 mm)

B Ubique los tornillos para el paso 3C y manténgalos a su alcance.

52367
(2x)
(Bolsa para cerrojo)

C Instale el montaje exterior y la placa de montaje.

a

Asegúrese de que el pestillo esté RETRAÍDO.

El cable va debajo del pestillo.

b

Dirija el cable a través del orificio central, luego empuje el cable hacia el orificio inferior.

c

Apriete los tornillos uniformemente. NO apriete demasiado los tornillos.

52367
(2x)
(Bolsa para cerrojo)

Asegúrese de que el eje esté centrado en el orificio de la placa de montaje.


d

Retire la llave cuando haya terminado y asegúrese de que el pestillo esté COMPLETAMENTE EXTENDIDO.

4

Instalar el montaje interior

Bolsa para
cerrojo

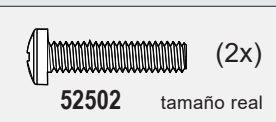

A Retire la cubierta interior del montaje.

a

b

Si no apunta hacia arriba, gire hasta que escuche un clic.

c

d

B Fije el montaje interior en la placa de montaje.

a

b

c

d

52502
(2X)

5

Instale las baterías en el montaje interior

A Instale 4 pilas AA en el montaje interior.


Asegúrese de que su puerta esté abierta mientras instala las baterías. Asegúrese de que la cubierta interior esté retirada para instalar las baterías.
Nota: Las baterías no están incluidas

B Instale la cubierta interior para el montaje interior.

6 Agregar códigos de usuario (12 máx.)


A

Asegúrese de que la cubierta interior está retirada. Pulse el botón de programación una vez.

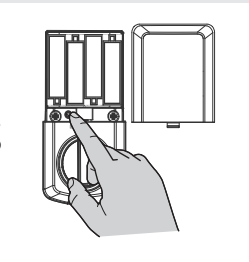


B

Presione el número 12.

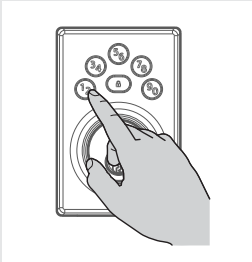


C

Presione .

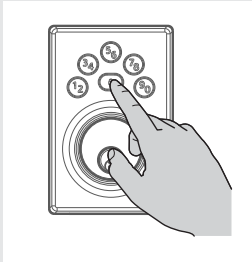


D

Introduzca el código de usuario. Se pueden programar un total de 25 códigos de usuario. Los códigos de usuario deben ser de 4 a 8 dígitos de longitud.

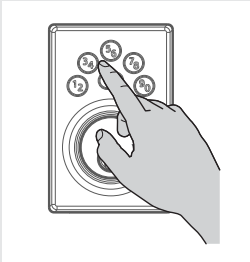

E

Presione . una vez mas.

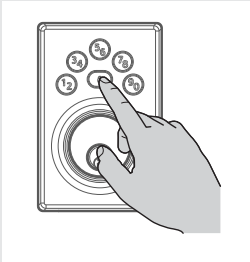

Durante la programación, si no se presiona dentro de 5 segundos, el sistema no reconocerá la acción y tendrá que reiniciar el procedimiento.

⚠ Por razones de seguridad, los primeros 4 dígitos de cada Código de Usuario deben ser únicos. Por ejemplo, no puede programar un código de usuario 1-2-3-4-5 así como el código de usuario 1-2-3-4-6.


Nota: Después de crear el primer código de usuario, el pestillo se retraerá automáticamente y se extenderá para aprender la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta. El logotipo de Kwikset indicará éxito o error: VERDE: Éxito ROJO: Sin éxito

7 Probar la cerradura (revisar el funcionamiento normal)

⚠ Antes de poder bloquear y desbloquear la puerta, se debe crear un código de usuario. Consulte el paso 6 para obtener instrucciones sobre cómo crear un código de usuario. Confirme que los códigos agregados en el paso anterior pueden desbloquear la puerta.

A

Para cerrar la puerta, pulse el botón de bloqueo. El cerrojo emitirá dos pitidos y el botón de bloqueo parpadeará ámbar a medida que se extienda el pestillo.

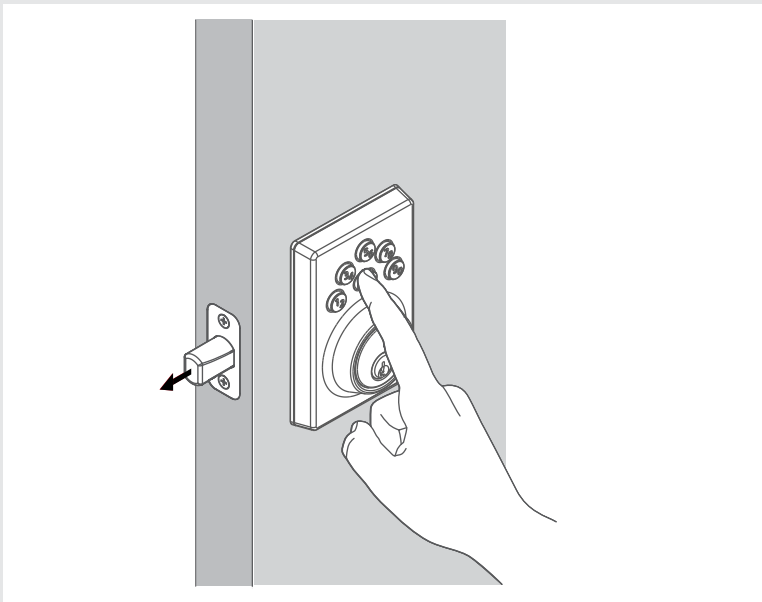


B

Para desbloquear la puerta, introduzca el código de usuario. El cerrojo emitirá dos pitidos y el botón de bloqueo parpadeará verde cuando el pestillo se retraiga.



8 Agregar un código de usuario de un solo uso


1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

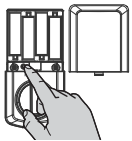


2.Presione el número 12.




3.Presione el número 56.

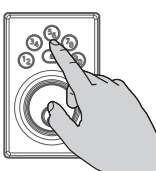


4. Presione .

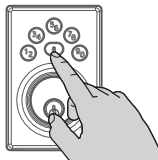

5.Ingrese el código de usuario temporal (de un solo uso).

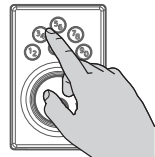


6.Presione .

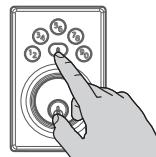


Se pueden guardar hasta 5 códigos de usuario de un solo uso. Los códigos de usuario de un solo uso deben tener de 4 a 8 dígitos de longitud. El código de usuario de un solo uso se eliminará automáticamente después de su uso. El usuario que tiene un código de un solo uso se puede crear de nuevo después de su uso.

9 Eliminar un único código de usuario


1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

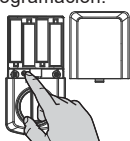

2.Presione el número 34.

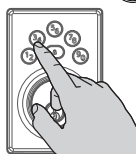

3.Presione .

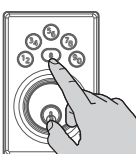

4.Introduzca el código de usuario que desea eliminar.




5. Presione nuevamente.



6.Introduzca el código de usuario que desea eliminar de nuevo.



7. Presione .



Si no tiene éxito: Asegúrese de haber introducido el mismo código de usuario en los pasos 4 y 6.


⚠ Pruebe el código mientras la puerta está abierta. Pruebe el código de usuario para asegurarse de que ya no abre la puerta.

Si no se presiona un botón dentro de los 5 segundos, el tiempo de espera se agotará y deberá reiniciar el procedimiento.


10 Eliminar TODOS los códigos de usuario

Nota: La función de bloqueo del teclado se desactivará cuando se eliminen los códigos de usuario. La cerradura solo se puede operar manualmente con una clave durante este tiempo.

1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

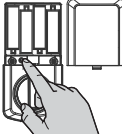


2.Presione el número 76.

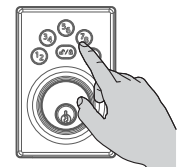

3.Presione .



4.Presione el número 76.

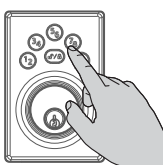


5.Presione .



11 Habilitar / Deshabilitar Audio


1.Retire la cubierta interior. Oprima el botón de programación.

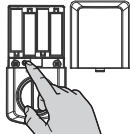


2.Presione el número 12.



3.Presione el número 12.

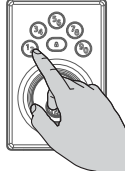

4. Presione .

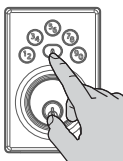

Nota: El indicador LED de estado seguirá funcionando una vez que el audio esté desactivado. Repita los pasos de programación para habilitar el audio.

12 Habilitar/Deshabilitar códigos de usuario

Nota: Cuando todos los códigos de usuario están desactivados, todas las funciones electrónicas también se desactivarán. La puerta debe bloquearse o desbloquearse manualmente utilizando la llave. Repetir los pasos de programación para habilitar los códigos de usuario.

1.Retire la cubierta interior.
Oprima el botón de programación.

2. Presione el número 12.

3. Presione el número 34.

4.Presione 0.

14 Retrasar el tiempo de bloqueo automático

1.Retire la cubierta interior.
Oprima el botón de programación.

2. Presione el número 12.

3. Presione el número 78.

4.Presione 0.

5.Elija y presione el botón para retrasar.
12 30 segundos 78 5 minutos
34 1 minuto 90 10 minutos
56 3 minutos

6.Presione 0.

16 Restablecimiento de fábrica

Nota: El cerrojo debe estar en una posición desbloqueada para restablecer la configuración de fábrica.

1.Retire la cubierta interior.
MANTENGA OPRIMIDO
el botón de programación
por 15 segundos.

2.La cerradura tendrá un pitido largo.

3.Oprima el botón de programación una vez más.

Un restablecimiento de fábrica eliminará todos los códigos de usuario y cambiará toda la programación a la configuración de fábrica. Con este modo, la cerradura solo se puede bloquear o desbloquear manualmente con la llave.

13 Activar/Desactivar el bloqueo automático

1.Retire la cubierta interior.
Oprima el botón de programación.

2. Presione el número 12.

3. Presione el número 90.

4. Presione 0.

Repita los pasos de programación para desactivar el bloqueo automático.

15 Orientación de la puerta

1.Retire la cubierta interior.
Oprima el botón de programación.

2. Presione el número 90.

3.Presione 0.

El pestillo se extenderá y se retraerá para aprender la orientación de la puerta.

Nota: Realice este proceso para que la cerradura aprenda la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta. Esta función se utiliza para que la cerradura aprenda la orientación de su puerta (izquierda o derecha). Si el pestillo continúa atascado después de realizar este paso, asegúrese de no exista alguna obstrucción en el pestillo o atasco en la puerta que impida que el pestillo se extienda correctamente.

17 Agregar / cambiar código de programación

1.Retire la cubierta interior.
Oprima el botón de programación.


2. Presione el número 56.

3. Presione 0.

4.Introduzca el código de programación.

5. Presione 0.

Powerbolt de un vistazo

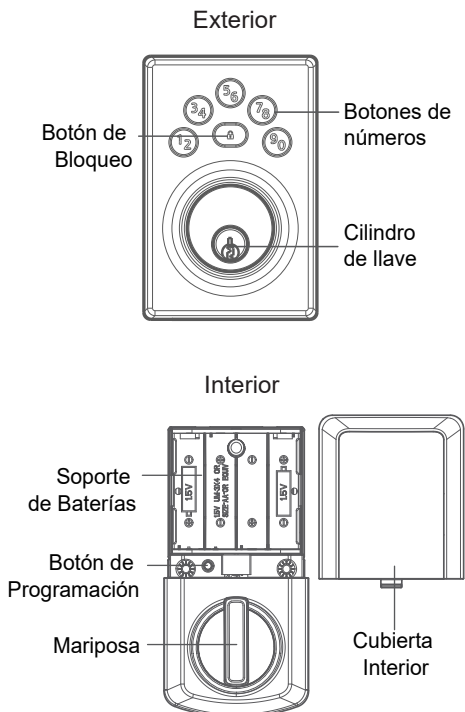

Alertas del sistema

Acción	Luces	Sonidos	Solución de problemas
Desbloqueo exitoso	Parpadea VERDE x2	2 pitidos	
Bloqueo exitoso	Parpadeos AMBER x2	2 pitidos	
Batería baja	Parpadea ROJO x10	10 pitidos	Instale baterías nuevas
Código de usuario incorrecto	Parpadea ROJO x 3	3 pitidos	Compruebe el código y vuelva a intentarlo
Superar los 3 intentos incorrectos de código de usuario	Parpadea ROJO x15	15 pitidos	Espere 1 minuto, compruebe el código y vuelva a intentarlo
Perno atascado	Flash ROJO/BLANCO alternativo x5	5 pitidos	Despeje el atasco e inténtalo de nuevo
Restablecimiento de fábrica exitoso	Parpadea VERDE x1	1 pitido	
Restablecimiento de fábrica fallido	Parpadea ROJO x3	3 pitidos	Vuelva a intentar los pasos de restablecimiento de fábrica. Asegúrese de presionar el botón de programación una vez más dentro de los 10 segundos posteriores al pitido largo.
Programación Exitosa	Parpadea VERDE x1	1 pitido	
Programación Fallida	Parpadea ROJO x3	3 pitidos	Revisar los pasos de programación

Consideraciones importantes

- Lea todas las instrucciones en su totalidad.
- Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.
- Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
- Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
- Si utiliza las funciones de bloqueo automático, asegúrese de tener la llave estándar con usted para evitar quedar por fuera.
- Familiarícese con las alertas del sistema.
- Reemplace las baterías con poca energía inmediatamente.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes locales y normativa.

ADVERTENCIA:
Este fabricante informa que ninguna cerradura puede proporcionar completa seguridad por sí misma. Este cerrojo puede ser abierto por fuerza o medios técnicos, o evadidos por la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido. Las cerraduras y otros herrajes están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación correspondiente. Con el fin de mejorar la seguridad y reducir el riesgo, usted debe consultar a un cerrajero calificado u otro profesional de seguridad.

PRECAUCIÓN:
Evitar la entrada no autorizada. Cualquier persona con acceso al panel interior puede cambiar los códigos de usuario, por lo tanto debe restringir el acceso al panel interior y comprobar rutinariamente los códigos de usuario para asegurarse de que no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código de programación puede ayudar a proteger la configuración de su sistema.

Cumplimiento Normativo

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores:

- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Industria de Canada

FCC
El funcionamiento inalámbrico de este dispositivo es seguro y cumple con la exposición a RF requisitos. Este dispositivo cumple con la 15ª parte del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que podría causar un funcionamiento no deseado. Se realizaron pruebas a este equipo cuyos resultados revelaron que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la 15ª parte del reglamento de la FCC. Estos límites han sido impuestos para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo que indican las instrucciones, podría causar interferencia dañina en radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en determinadas instalaciones. Si este equipo efectivamente causa interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Volver a orientar o ubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del circuito en el cual esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio y TV con experiencia para obtener su ayuda.

¡IMPORTANTE! TodoCambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría desautorizar al usuario para operar el equipo.

Industria de Canada
Este dispositivo cumple con las normas de la Industria de Canada licencia-exenta RSS. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que podría causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.