


nedis

VCBS100RD

Прахосмукачка

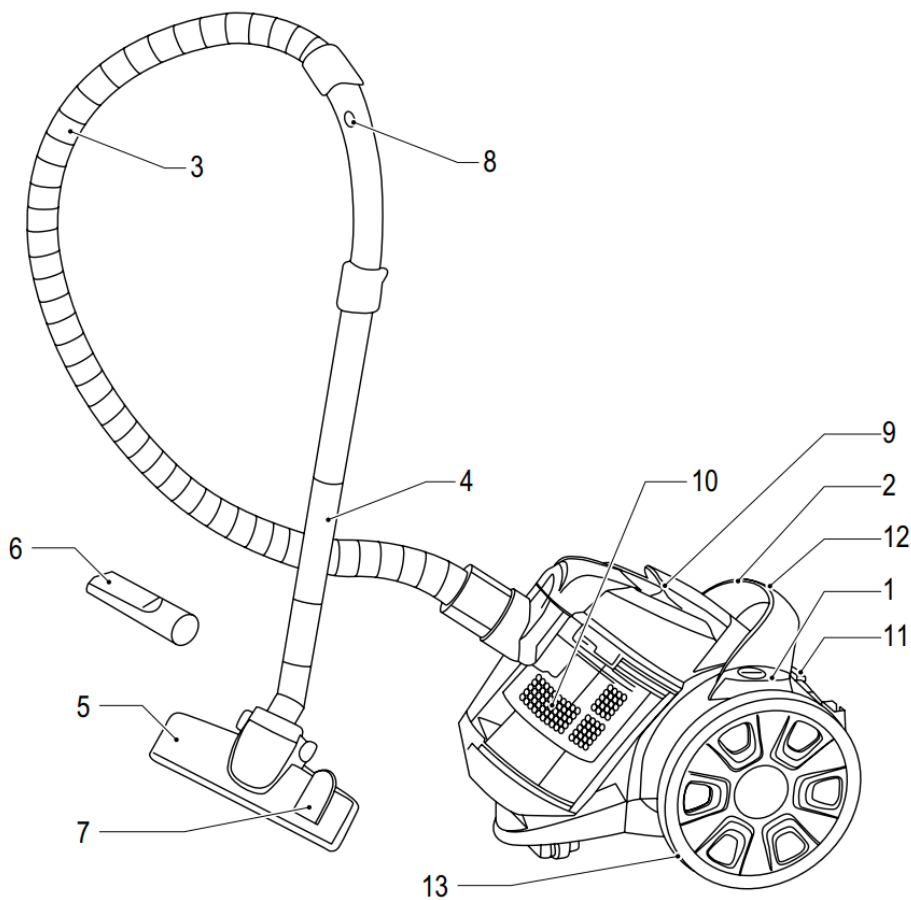

Прахосмукачка - VCBS100RD, без торбичка, 700 W

Описание

1. Бутон за вкл. /изкл.	• Използвайте бутона, за да включите или изключите устройството
2. Бутон за навиване на мрежовия кабел	• За да развиете мрежовия кабел, задръжте щепсела и развиете достатъчна дължина на мрежовия кабел от задната страна на устройството • За да превъртите мрежовия кабел обратно в устройството, натиснете и задръжте бутона за навиване на мрежовия кабел. Ръчно придържайте захранващия кабел, за да се уверите, че той не се люлее назад.
3. Всмукателен маркуч	• За да монтирате смукателния маркуч, поставете изхода на маркуча в съединението на маркуча, докато бутоните за освобождаване щракнат на място.
4. Всмукателна тръба	• За да сглобите смукателната тръба, плъзнете горната част на смукателната тръба в долната част на смукателната тръба. • За да монтирате смукателната тръба, вкарайте маркуча в смукателната тръба.
5. Всмукателна дюза	• За да монтирате смукателната дюза, поставете смукателната тръба в смукателната дюза.
6. Дюза за цепка	• За да монтирате дюзата на цепнатината, поставете маркуча или смукателната тръба в дюзата на цепнатината.
7. Селектор за типа на повърхността на пода	• Използвайте селектора за различни повърхности като

	ламинати, плочки и др. Или за чистене върху килими.
8. Превключвател за управление на въздушния поток	За да регулирате въздушния поток, поставете превключвателя в желаното положение.
9. Отделение за чаша за прах	Поставете чашата за прах в отделението за чаша за прах.
10. Мултициклонен пластмасов филтър	Поставете мултициклонения пластмасов филтър в отделението за чаша за прах.
11. Скоба за паркиране	За да „паркирате“ устройството, поставете смукателната тръба със смукателната дюза в скобата за паркиране.
12. Дръжка за носене	
13. Колело	

Безопасност

Обща безопасност

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки
- Производителят не носи отговорност за последващи щети или за щети на имущество или лица, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба на устройството.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за цели, различни от описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.
- Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте устройството на открито.
- Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте устройството за търговски цели.
- Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и басейни.
- Не използвайте устройството близо до вани, душове, леген или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, която автоматично включва устройството.
- Не покривайте устройството.
- Поставете устройството на стабилна, равна повърхност.

- Пазете устройството далеч от запалими предмети.

Електрическа безопасност



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря от оторизиран техник само когато се изисква сервиз.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем.
- Не използвайте устройството, ако мрежовият кабел или щепселът са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел или щепселът е повреден или дефектен, той трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран агент за ремонт
- Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото като напрежението на табелката с данни на устройството.
- Не премествайте устройството, дърпайки захранващия кабел. Уверете се, че мрежовият кабел не може да се заплете.
- Не потапяйте устройството, захранващия кабел или щепсела във водата или други течности.
- Не оставяйте устройството без надзор, докато щепселът е свързан към захранването.
- Не използвайте удължителен кабел.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Преди почистване или поддръжка, винаги изключвайте устройството, извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато устройството се охлади.
- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, заменете го с ново устройство.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. Подсушете внимателно устройството с чиста, суха кърпа.
- Почистете вентилационните отвори с мека четка.
- Редовно изпразвайте чашата за прах и почиствайте мултициклоновия пластмасов филтър с мека четка.

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS