

TCL 605

Uwaga:

Zapraszamy do przeczytania instrukcji obsługi urządzenia TCL T517D/T517F.

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez dostawców mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

Pomoc

Więcej informacji na temat oprogramowania, usług oraz najczęstszych problemów uzyskać można w wymienionych poniżej miejscach:

Często zadawane pytania

Wejdź na stronę internetową www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Sprawdzanie numeru seryjnego lub IMEI

Numer seryjny oraz IMEI (International Mobile Equipment Identity) znajdziesz na opakowaniu. Ewentualnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Moje urządzenie > Status > IMEI** na telefonie.

Korzystanie z serwisu gwarancyjnego

Najpierw postępuj według instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie lub przejdź do strony <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Następnie znajdź numer infolinii lub punktu serwisowego.

Więcej informacji o ograniczonej gwarancji znajdziesz na stronie internetowej <https://www.tcl.com/global/en/warranty>.

Informacje prawne

Na telefonie wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Moje urządzenie > Informacje prawne**.

Wyświetlanie informacji o etykietowaniu energetycznym

Więcej informacji na temat etykietowania energetycznego znajdziesz na stronie internetowej

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonetablets20231669/2371500>

Wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa

Aby zachować zgodność z wymogami w zakresie cyberbezpieczeństwa dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE, w ramach pierwszej konfiguracji urządzenia ustaw silne hasło.

Spis treści


1	Podstawy	4
1.1	Przegląd urządzenia.....	4
1.2	Ułatwienia dostępu	7
1.3	Pierwsze kroki.....	8
1.4	Ekran główny	11
1.5	Wprowadzanie tekstu	19
2	Aplikacje multimedialne	21
2.1	Aparat	21
3	Aplikacje i funkcje	25
3.1	Telefon.....	25
3.2	Kontakty.....	31
3.3	Wiadomości	34
3.4	Kalendarz	37
3.5	Zegar	38
3.6	Zmiana telefonu	39
3.7	Aplikacje TCL	39
3.8	Inne aplikacje	40
3.9	Aplikacje Google	40
4	Ustawienia	43
4.1	Moje urządzenie.....	43
4.2	Wi-Fi	43
4.3	Bluetooth	44
4.4	Sieć i Internet.....	45
4.5	Połączenia.....	45

4.6	Ekran główny i ekran blokady.....	48
4.7	Wyświetlacz	49
4.8	Dźwięk i wibracje.....	50
4.9	Powiadomienia	51
4.10	Inteligentne zarządzanie.....	51
4.11	Pamięć	52
4.12	Aplikacje.....	52
4.13	Funkcje zaawansowane.....	52
4.14	Zabezpieczenia i prywatność	53
4.15	Lokalizacja.....	55
4.16	Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne	55
4.17	Konta.....	55
4.18	Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska	55
4.19	Google	55
4.20	Ułatwienia dostępu	56
4.21	System	59
5	Optymalne wykorzystanie telefonu.....	61
6	Rozwiązywanie problemów	62
7	Dane techniczne	69
8	Dane techniczne dotyczące ekoprojektu	71
9	Akcesoria	72
10	Licencje	72
11	Zastrzeżenia prawne.....	72

1 Podstawy

1.1 Przegląd urządzenia



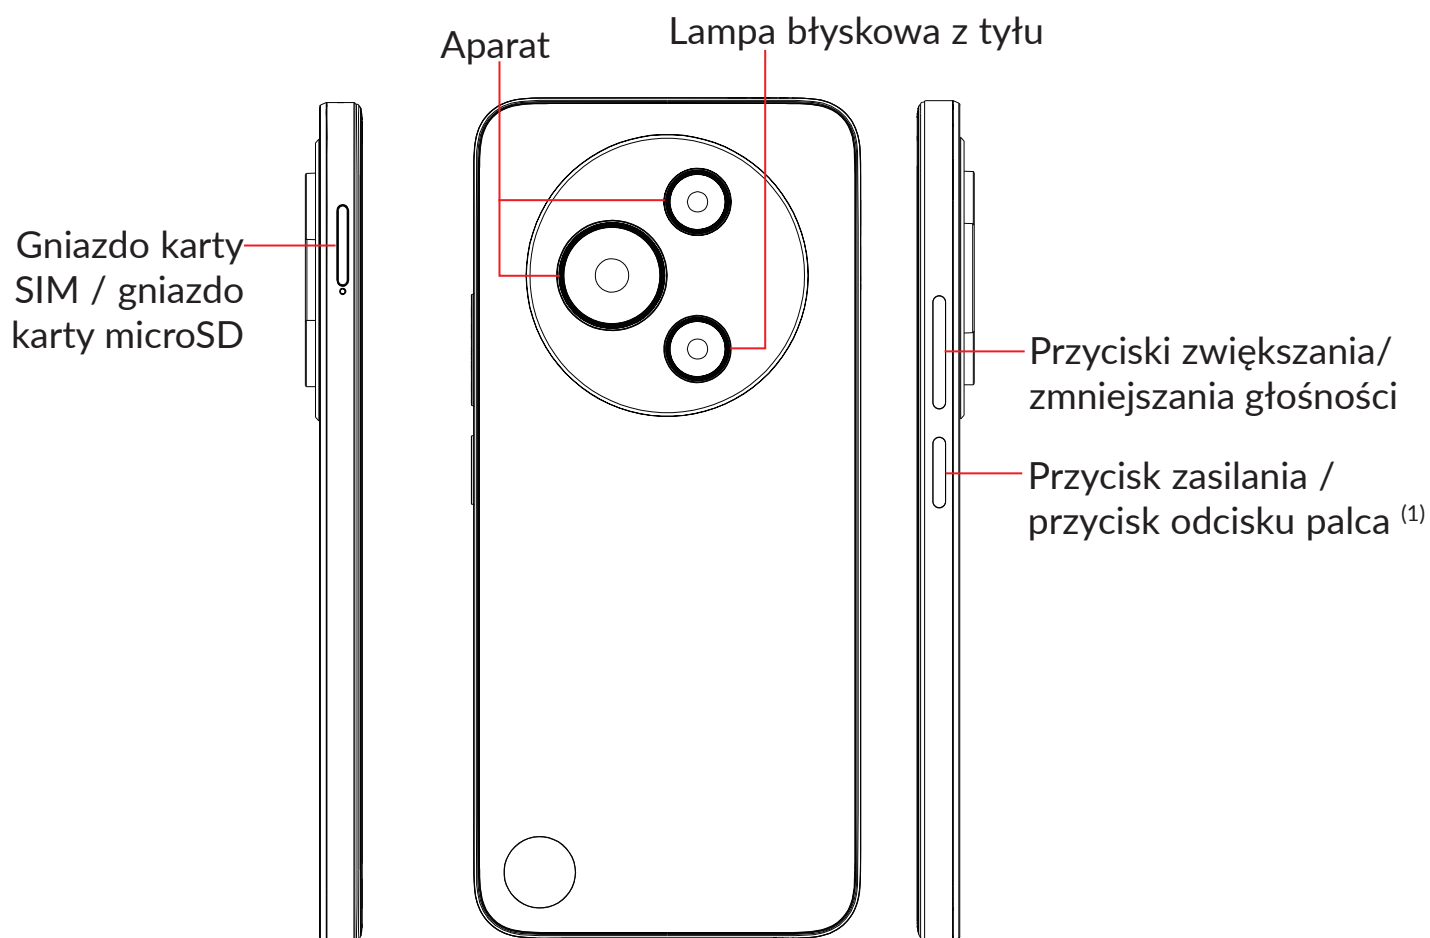

⁽¹⁾ Tylko T517F


Przycisk zasilania / przycisk odcisku palca ⁽¹⁾

- Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu umożliwiającego **wyłączenie/ponowne uruchomienie/uruchomienie alarmowe**.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **zasilania i zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu.
- Aby wymusić ponowne uruchomienie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez minimum 10 sekund.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby otworzyć aparat.

Przyciski głośności

- W trakcie połączenia umożliwiają regulację głośności słuchawki lub zestawu słuchawkowego.
- W trybie muzyki/wideo/strumieniowania umożliwiają regulację głośności odtwarzania.
- W trybie ogólnym służy do regulacji głośności multimediiów.
- Wyciszenie dzwonka połączenia przychodzącego.
- W trybie aparatu naciśnij przycisk **zwiększania lub zmniejszania głośności**, aby zrobić zdjęcie, lub naciśnij i przytrzymaj, aby robić zdjęcia seryjne.

1.2 Ułatwienia dostępu⁽¹⁾

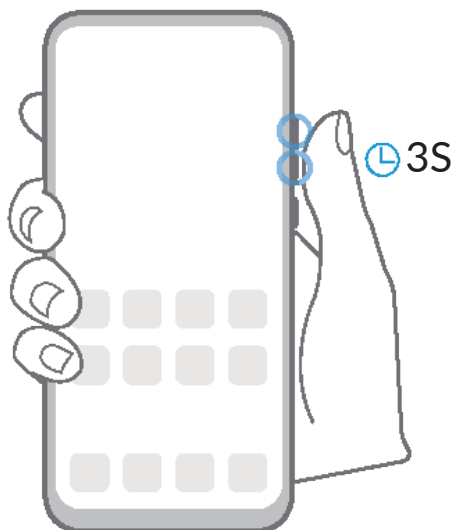

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski **zwiększania i zmniejszania głośności**, aby aktywować funkcje ułatwień dostępu, ewentualnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack**, aby włączyć wspomaganie słuchowe.

Wspomaganie słuchowe wykorzystuje technologię TalkBack oraz czytnik ekranu obsługujący gesty umożliwiające korzystanie z urządzenia bez patrzenia na ekran. Funkcja TalkBack odczytuje opisy zawartości na ekranie, między innymi poziom naładowania baterii, dane dzwoniących osób czy aplikacje, na których zatrzymasz palec.





⁽¹⁾ Dostępność aplikacji może zależeć od kraju i operatora.

1.3 Pierwsze kroki

Konfiguracja

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM/microSD

- 1 Włóż dołączony kluczyk karty SIM do otworu.
- 2 Wyciągnij tackę karty SIM.
- 3 Włóż kartę SIM lub microSD do gniazda i ostrożnie wsuń tackę karty SIM do telefonu.

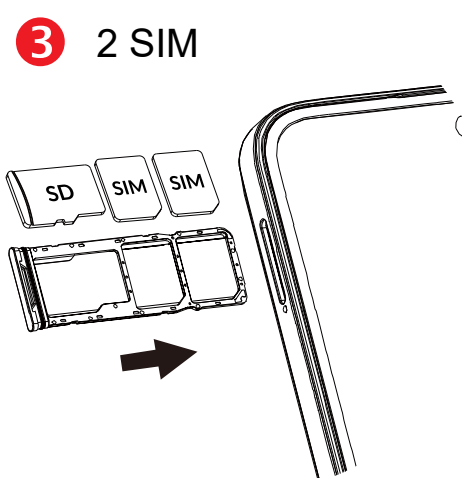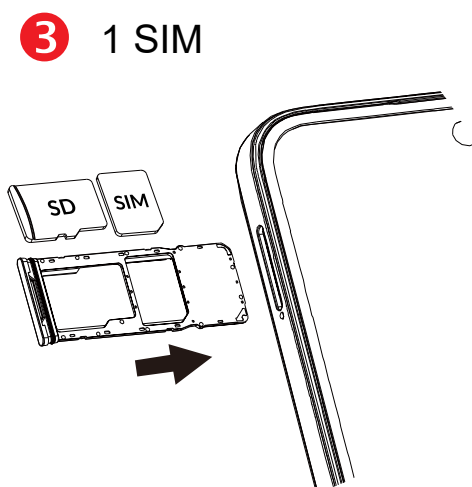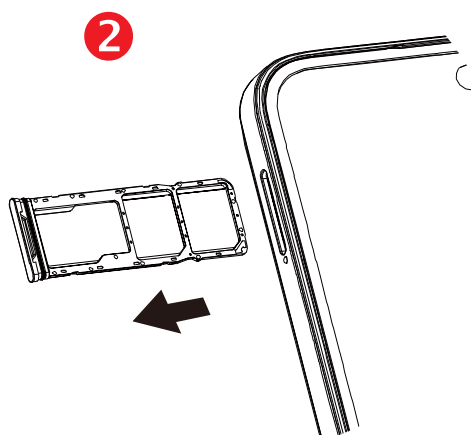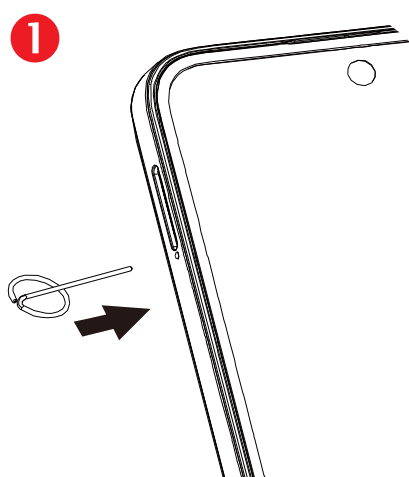


Do wykonywania połączeń niezbędne jest włożenie karty SIM. Wyłączenie telefonu przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM nie jest konieczne, ponieważ telefon obsługuje funkcję Hot Swap.



Twój telefon obsługuje wyłącznie karty nano-SIM. Nie podejmuj prób wkładania kart SIM innego typu, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ładowanie baterii

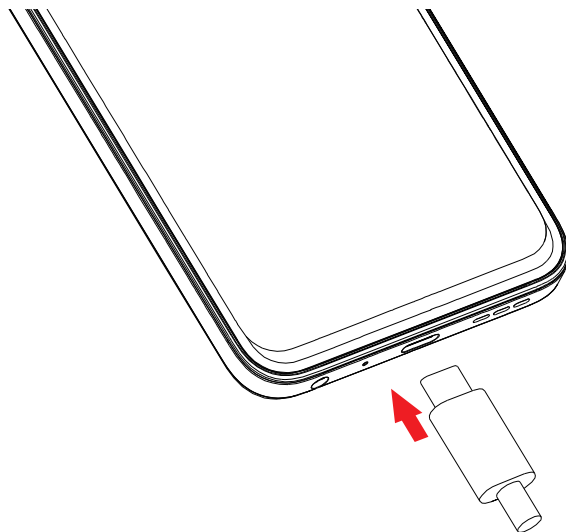

Zaleca się pełne ładowanie baterii (🔋). Poziom naładowania jest przedstawiony w postaci wartości procentowej wyświetlanej na ekranie, gdy telefon jest wyłączony. Wraz ze wzrostem poziomu naładowania baterii wzrasta również wyświetlana wartość.

Dowiedz się więcej o okresie eksploatacji baterii i prawidłowej obsłudze, aby zmaksymalizować wydajność baterii.

- Nie używaj ani nie pozostawiaj urządzenia w skrajnych temperaturach. Skrajne temperatury, zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie, mogą przyspieszyć rozkład baterii i skrócić jej okres eksploatacji. Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Wyłącz funkcje Wi-Fi, GPS lub Bluetooth, jeśli z nich nie korzystasz.
- Wyłącz synchronizację automatyczną aplikacji i zamknij niepotrzebne aplikacje.
- Wyłącz wyświetlacz, naciskając przycisk zasilania, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Ustaw krótki okres wyłączenia czasowego ekranu.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Po naładowaniu do 100% wyjmuj wtyczkę ładowarki z gniazdka. Nieprzerwane ładowanie urządzenia skutkuje krótszym okresem eksploatacji baterii.

- Rozważ aktywację funkcji **Inteligentny tryb ładowania** telefonu (wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Inteligentne zarządzanie > Bateria > Stan baterii > Inteligentny tryb ładowania**). Funkcja zatrzymuje ładowanie baterii na poziomie 80%, aby wydłużyć okres eksploatacji baterii.
- Aby zminimalizować efekt, korzystaj z szybkiego ładowania tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne, i nie utrzymuj baterii na wysokim poziomie naładowania przez długie okresy.

Parametry baterii, w tym pojemność i godziny pracy, zależą od ustawień urządzenia i schematów użytkowania.

Włączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk **zasilania**, aż telefon się włączy, w razie konieczności odblokuj go (przesuń palcem, wprowadź PIN lub wzór, skorzystaj z odcisku palca⁽¹⁾ lub odblokuj twarzą), a następnie potwierdź. Wyświetlony zostanie ekran główny.

Jeśli nie znasz lub zapomniałeś kodu PIN, skontaktuj się z operatorem. Kod PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.


Wyłączanie telefonu

Naciśnij jednocześnie przyciski **zasilania** i **zwiększania głośności**, aż wyświetlone zostaną opcje, a następnie wybierz opcję **wyłącz**.

⁽¹⁾ Tylko T517F

1.4 Ekran główny

Na ekranie głównym możesz umieścić wszystkie ulubione lub najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, foldery i widgety), aby uzyskać do nich szybki dostęp. Przeciągnij do góry z dowolnego ekranu, aby przejść do ekranu głównego.

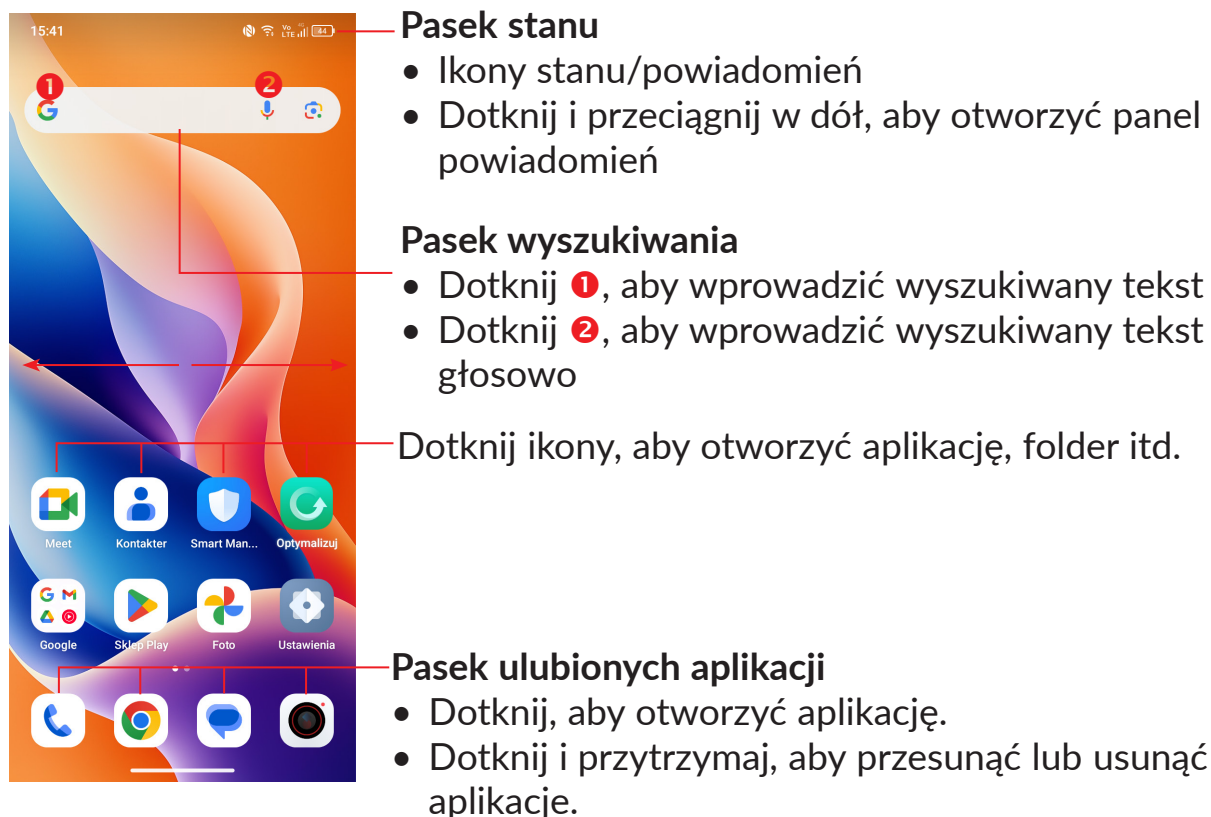

Rozszerzony format ekranu głównego to więcej miejsca na aplikacje, skróty itp. Aby uzyskać pełny widok ekranu głównego, należy przesuwać nim w prawo i w lewo.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Dotknięcie



Dotknij palcem aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Dotknięcie i przytrzymanie



Dotknij i przytrzymaj element, aby wyświetlić dostępne opcje. Przykład: wybierz kontakt w menu Kontakty, a następnie dotknij go i przytrzymaj. Wyświetlona zostanie lista opcji.

Przeciąganie



Połóż palec na ekranie i przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

Przesuwanie




Przesuń palcem po ekranie, aby przewijać aplikacje, obrazy oraz strony internetowe. Możesz także przewijać poziomo.

Szybkie przesuwanie



Szybsze przesuwanie elementów.

Obrót



Automatycznie zmień ustawienie ekranu z pionowego na poziomy, obracając telefon na boki, aby uzyskać lepszy podgląd obrazu.

Pasek stanu


Na pasku stanu wyświetlane są informacje o statusie telefonu oraz powiadomienia.

Przeciągnij pasek stanu w dół, aby wyświetlić powiadomienia. Przeciągnij ponownie, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień.

Dotknij i przeciągnij panel w górę, aby go zamknąć. Aby sprawdzić powiadomienie, dotknij go.

Panel powiadomień

Po pojawieniu się powiadomień przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

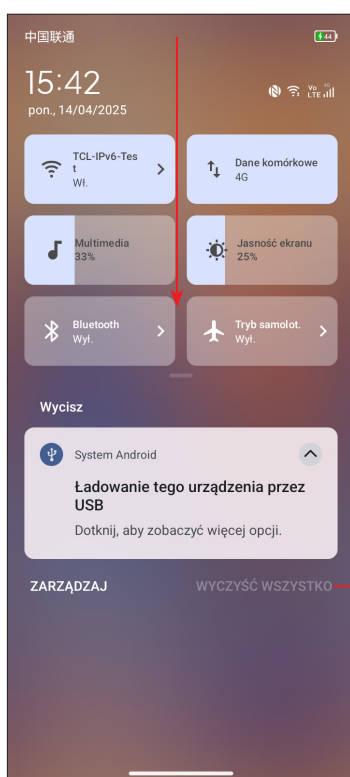


Dotknij, aby usunąć wszystkie powiadomienia o zdarzeniach (pozostałe bieżące powiadomienia nie zostaną skasowane).

Panel szybkiego dostępu do ustawień

Dotknij góry ekranu i przeciągnij ją w dół dwukrotnie, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień.

Dotknięcie poszczególnych ikon umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji bądź zmianę trybów.

Dotknij ikony **edycji** , aby dostosować panel szybkiego dostępu do ustawień.

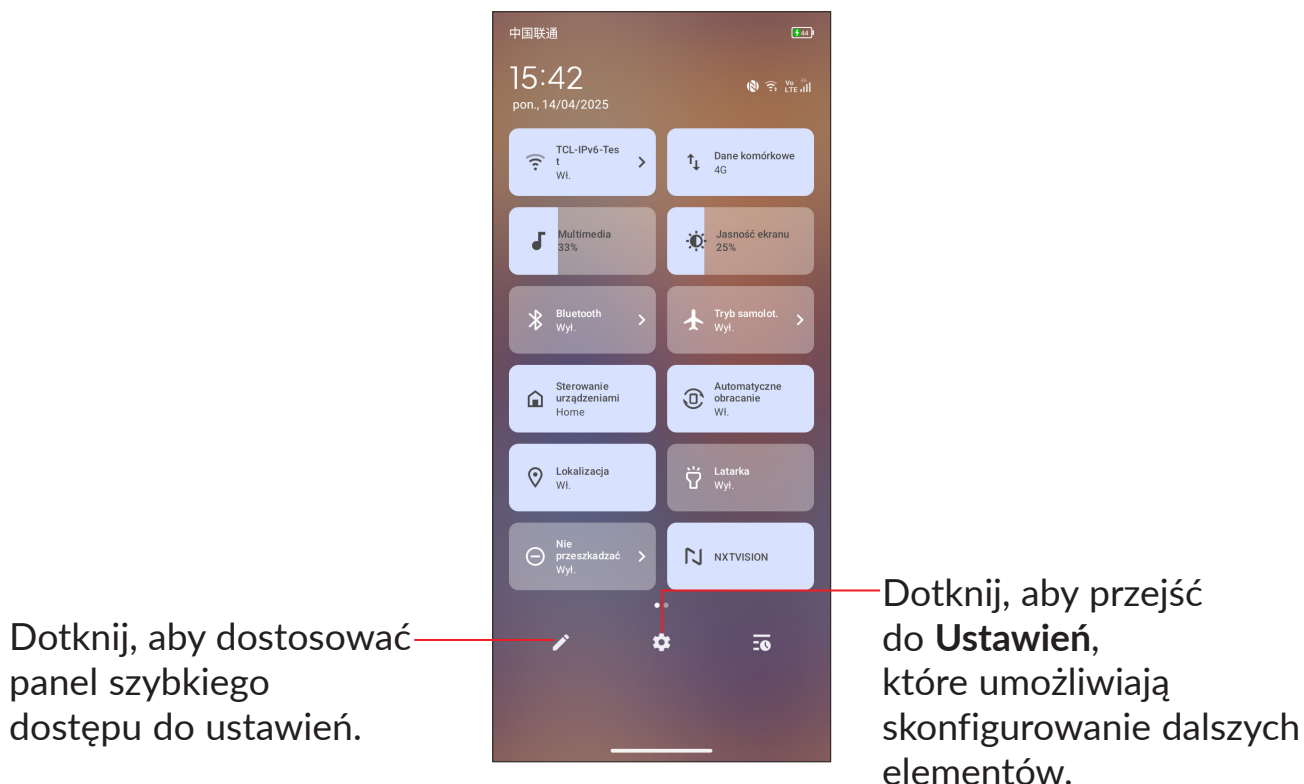

Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój telefon oraz prywatność, możesz zablokować ekran, używając wzoru, kodu PIN, hasła, odcisku palca czy twarzy.

Aby utworzyć wzór odblokowujący ekran, dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Odblokowywanie twarzą i odciskiem⁽¹⁾ palca**.

Blokowanie ekranu telefonu

- Jeśli telefon pozostaje nieaktywny przez pewien okres, nastąpi automatyczne zablokowanie ekranu i przejście do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii. Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz > Uśpienie**, a następnie wybierz okres, po którym ekran zostanie wyłączony.

⁽¹⁾ Tylko T517F

- Możesz również ręcznie zablokować ekran, naciskając jeden raz przycisk **zasilania**.

Odblokowywanie ekranu

Naciśnij przycisk **zasilania** raz, aby podświetlić ekran, po czym przesun w górę i odblokuj ekran, korzystając ze skonfigurowanej metody odblokowywania.



Wprowadź hasło, aby odblokować ekran

Po włączeniu ekranu przesun w górę z dowolnej pozycji na ekranie, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło blokady ekranu.

Odblokowywanie wzorem

Narysuj wzór odblokowujący ekran.

Używanie odblokowywania twarzą

- Na liście aplikacji dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Odblokowywanie twarzą i odciskiem⁽¹⁾ palca > Odblokowywanie twarzą**. Zanim użyjesz odblokowywania twarzą, musisz skonfigurować wzór/kod PIN/hasło.
- Ustaw telefon w odległości 8–20" od twarzy. Ustaw twarz w kwadracie wyświetlonym na ekranie. Najlepszy rezultat uzyskasz w pomieszczeniu z dala od światła słonecznego.

⁽¹⁾ Tylko T517F

- Włącz odblokowywanie twarzą po podświetleniu ekranu. W przeciwnym wypadku konieczne będzie przeciągnięcie ekranu do góry.

Odblokowywanie odciskiem palca⁽¹⁾

- Dotknij czujnika odcisku palca (**Ustawienia > Zabezpieczenia i prywatność > Odblokowywanie urządzenia > Odblokowywanie twarzą i odciskiem palca > Odcisk palca**) zarejestrowanym palcem, aby odblokować ekran.

Personalizacja ekranu głównego

Dodawanie

Możesz nacisnąć i przytrzymać folder, aplikację lub widget, a następnie przeciągnąć wybrany element w dowolne miejsce na ekranie głównym.

Zmiana położenia

Naciśnij i przytrzymaj element, a następnie przeciągnij go do innej pozycji i puść. Przenosić można zarówno elementy na ekranie głównym, jak i zasobnika Ulubione. Przytrzymaj ikonę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przenieść element do rozszerzenia ekranu głównego.

Usuwanie

Naciśnij i przytrzymaj element, przeciągnij go nad ikonę usuwania  i zwolnij, kiedy ta zmieni kolor na biały.

Tworzenie folderów

Aby usprawnić organizację skrótów czy aplikacji na ekranie głównym i w zasobniku Ulubione, możesz grupować je w foldery, układając jeden element na drugim. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz go, dotknij i przytrzymaj pasek tytułowy folderu i wprowadź nową nazwę.

Personalizacja tapety

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Tapety i styl**, aby dostosować tapetę.

⁽¹⁾ Tylko T517F

Widgety i ostatnio używane aplikacje


Wyświetlanie widgetów

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Widgety**, aby wyświetlić wszystkie widgety.

Dotknij widgetu, przytrzymaj go i przesun, aby umieścić go na wybranym ekranie.

Lista ostatnio używanych aplikacji

Aby sprawdzić ostatnio używane aplikacje, przeciągnij do góry od dołu urządzenia. Dotknij wybranej miniatury, aby uruchomić aplikację.

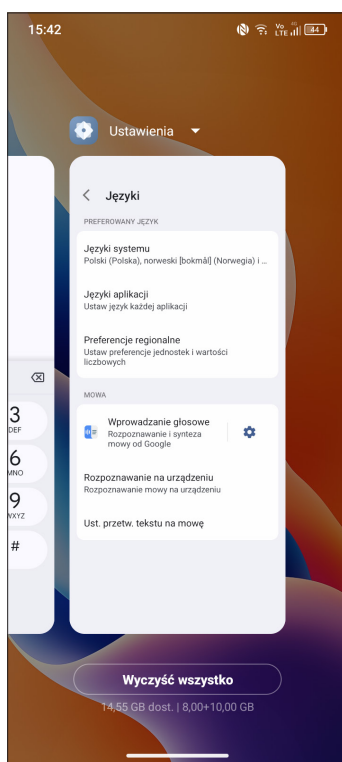

Naciśnij jedną miniaturę i przesun ją do góry, aby zamknąć aplikację. Przesuwaj ją w prawo/lewo, aby przełączać pomiędzy aplikacjami.

Dotknij opcji **Wyczyść wszystko** u dołu ekranu, aby zamknąć wszystkie działające aplikacje.

Regulacja głośności



Naciśnij przycisk **Głośność** w celu regulacji głośności.

Dotknij ikony **...**, aby dostosować głośność alarmu, powiadomień, dzwonka i multimedii.

1.5 Wprowadzanie tekstu

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Ustawienia klawiatury ekranowej

Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > System > Klawiatura**, dotknij klawiatury, którą chcesz skonfigurować, a udostępniona zostanie seria ustawień.

Zmiana orientacji klawiatury ekranowej


Obróć telefon na bok lub ustaw prosto, aby zmienić orientację klawiatury ekranowej. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia (Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Autoobracanie ekranu**).

- **Gboard**

Dotknij, aby przełączać między trybami „abc/Abc”.

Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do trybu „abc/ABC”.

Przełączaj się między klawiaturą alfabetyczną i numeryczną.

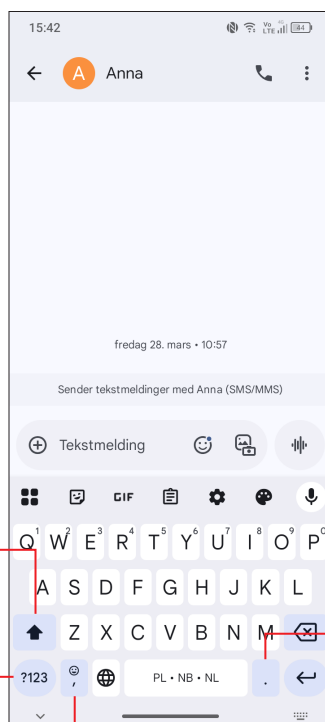

Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać symbole.

Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić więcej opcji.

Edycja tekstu

Możesz edytować wprowadzony tekst.

- Naciśnij i przytrzymaj lub dwukrotnie naciśnij tekst, który chcesz edytować.
- Przeciągaj znaczniki, aby zmienić ilość edytowanego tekstu.

Jeżeli chcesz, możesz również wprowadzić nowy tekst

- Dotknij miejsca, w którym chcesz wpisać tekst, lub naciśnij i przytrzymaj puste miejsce. Kursor zacznie migać i pojawi się zakładka. Przeciągnij palcem zakładkę, aby przesunąć kursor.
- Jeżeli tekst został wycięty lub skopiowany, dotknij zakładki, aby wyświetlić ikonę Wklej i opcję Wybierz wszystko, dzięki którym natychmiastowo wkleisz tekst.

2 Aplikacje multimedialne

2.1 Aparat.....



Zanim rozpoczniesz korzystanie z aparatu, upewnij się, że osłona obiektywu została usunięta i nie będzie negatywnie wpływała na jakość obrazu.

Uruchamianie aparatu

Aplikację Aparat otworzysz na wiele sposobów.

Na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknij opcji **Aparat** .


Na ekranie blokady

Gdy ekran jest zablokowany, naciśnij raz przycisk zasilania, aby podświetlić ekran, a następnie przytrzymaj naciśniętą ikonę aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Po prostu dwukrotnie naciśnij przycisk **zasilania**, aby otworzyć aparat.

Rozwiń pusty obszar, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji skrótów.

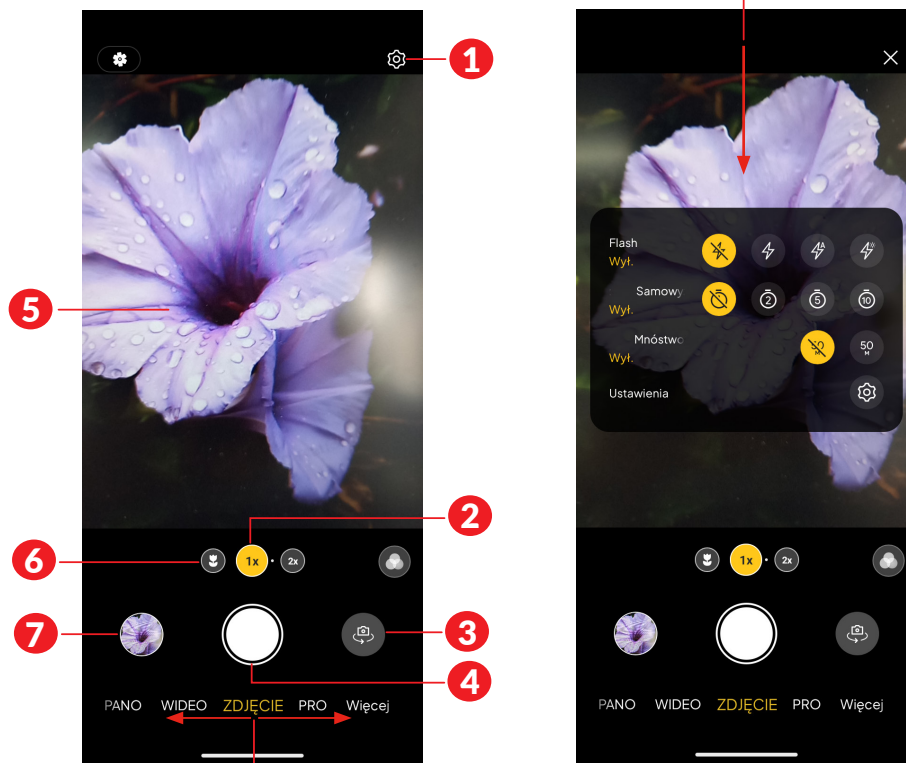

Aby przełączać się pomiędzy trybami, przesuwaj w lewo lub w prawo

- 1 Dotknij, aby przejść do ustawień.
- 2 Zbliżaj/oddalaj
- 3 Przełącz się między aparatem przednim i tylnym
- 4 Zrób zdjęcie
- 5 Zsuń palce, aby przybliżyć, lub rozsuń palce, aby oddalić.
- 6 **Super makro:** Dotknij, aby przejść do trybu Super makro. 4 cm to najlepsza odległość od obiektu w trybie makro.
- 7 Wyświetl zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy

Robienie zdjęcia

Ekran pełni funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, aby na wyświetlaczu znalazł się żądany obiekt lub krajobraz. W razie potrzeby dotknij ekranu, aby ustawić ostrość. Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Możesz także nacisnąć i przytrzymać , aby zrobić zdjęcia seryjne.

Nagrywanie filmu

Dotknij opcji **WIDEO**, aby przejść z trybu aparatu do trybu wideo. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu. Podczas nagrywania wideo możesz robić zdjęcia, dotykając lewej części ikony   . Dotknij prawej części ikony   , aby zatrzymać odtwarzanie wideo, lub naciśnij , aby wznowić odtwarzanie. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij symbolu . Film zostanie zapisany automatycznie.

Dalsze operacje związane z oglądaniem zrobionego zdjęcia/nagranego filmu

- Przeciągnij palcem w prawą lub lewą stronę, aby przejrzeć zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy.
- Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Bluetooth**, **Wiadomości**, **Gmail** bądź inną, aby udostępnić zdjęcie lub film.

Tryby i ustawienia

Tryby

Przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączać tryby.

- **PANORAMA:** Dotknij, aby włączyć funkcję panoramy. Dotknij przycisku migawki, aby rozpocząć wykonywanie zdjęcia panoramicznego. Poruszaj miarowo telefonem w kierunku wyznaczonym przez linię widoczną na ekranie. Po wypełnieniu pól zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Jeżeli pola nie są całkowicie wypełnione, możesz dotknąć przycisku migawki, aby zapisać zdjęcie.
- **WIDEO:** Dotknij, aby przejść do trybu wideo.
 - NORMALNY:** Nagrywa normalne filmy.
 - NAGRYWANIE POKŁATKOWE:** Przyspiesz odtwarzanie materiału, aby wywołać wrażenie upływu czasu. Tryb sprawdzi się w przypadku wolno zmieniających się scen.
- **ZAWODOWIEC:** Tryb dla zawodowców umożliwia precyzyjną konfigurację parametrów i daje pełną kontrolę nad ISO, czasem ekspozycji WB, przestoną, szybkością migawki itp.

Ustawienia

Dotknij opcji , aby ustawić więcej opcji:

- **Wykrywanie sceny SI:** Dotknij przycisku, aby aktywować/dezaktywować funkcję. Dzięki wielu różnym parametrom scen aparat będzie inteligentnie analizował scenę, aby każde ujęcie miało optymalne parametry.

- **Rekomendacja trybu inteligentnego:** Dotknij przycisku, aby aktywować/dezaktywować funkcję rekomendacji dostosowywania trybów do scenariuszy.
- **Znak wodny:** Dotknij opcji , aby włączyć/wyłączyć znak wodny.
- **Rozmiar:** Dotknij, aby ustawić rozmiar zdjęć.
- **Automatyczny tryb HDR:** Dotknij opcji , aby włączyć/wyłączyć tryb HDR.
- **Szybkie zdjęcie:** Gdy funkcja działa, możesz zrobić zdjęcie, przyciskając dwukrotnie szybko przycisk zmniejszania głośności przy wyłączonym ekranie.
- **Jakość wideo:** Dotknij, aby ustawić jakość wideo.
- **Mikrofon:** Dotknij opcji, aby włączyć/wyłączyć mikrofon.
- **Robienie zdjęć dotknięciem:** Kliknij obszar podglądu, aby zrobić zdjęcie.
- **Zdjęcie lustrzany:** Dotknij opcji, aby włączyć/wyłączyć aparat.
- **Gest przechwytywania:** Włącz funkcję, aby robić zdjęcia i kręcić filmy prostym gestem bez naciskania przyciski migawki.
- **Linie siatki:** Dotknij opcji, aby włączyć/wyłączyć linie siatki.
- **Wyrównywanie aparatu:** Dotknij opcji, aby włączyć/wyłączyć wyrównywanie aparatu.
- **Funkcja przycisku głośności:** Dotknij, aby dostosować funkcję przycisku głośności. Może on działać jako przycisk Migawki, Zoom-u lub Głośności.
- **Miejsce:** Po włożeniu karty SD dotknij i wybierz pamięć telefonu lub kartę SD. Domyślnie pliki są zapisywane w pamięci wewnętrznej.
- **Zapisuj informacje o lokalizacji:** Włącz funkcję , aby dodawać informacje na temat lokalizacji do zdjęć i filmów. Ta opcja jest dostępna, jeśli usługa lokalizacyjna GPS jest aktywna.
- **Dźwięk migawki:** Dotknij, aby włączyć/wyłączyć dźwięk migawki podczas robienia zdjęć.
- **Resetuj ustawienia:** Dotknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne aparatu.
- **Informacje zwrotne:** Możesz dzielić się opiniami w aplikacji.


3 Aplikacje i funkcje

3.1 Telefon.....




Nawiązywanie połączenia

Aby wykonać połączenie, na ekranie głównym dotknij opcji .

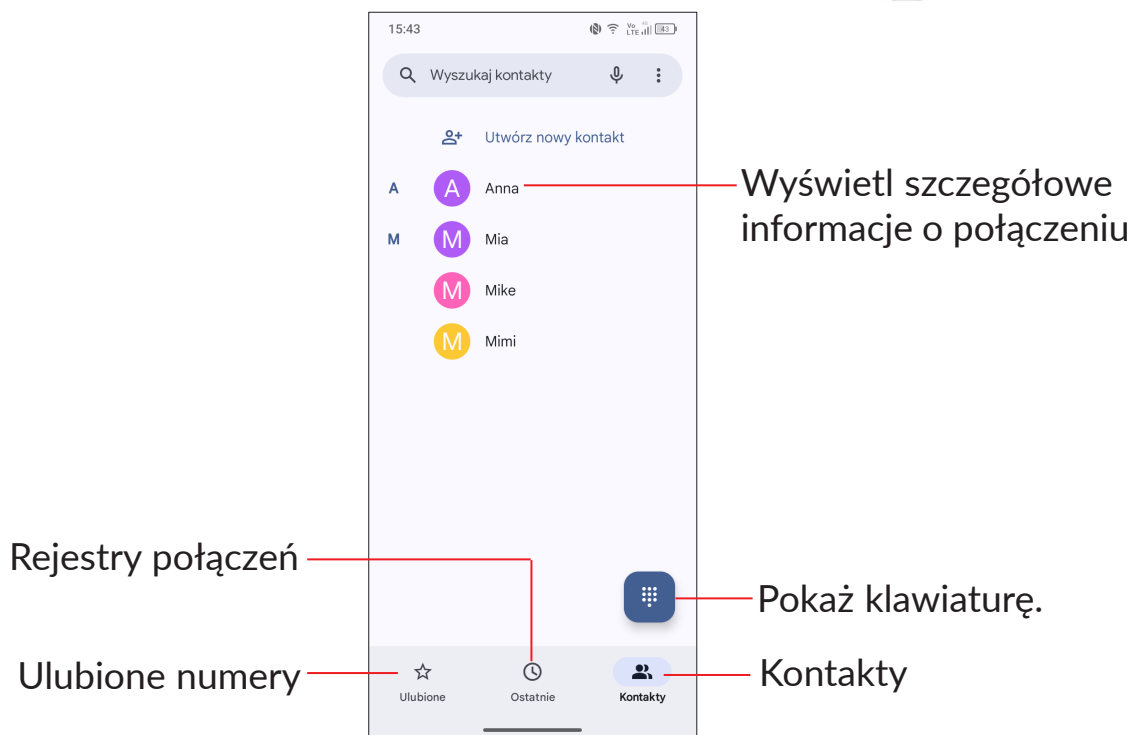

Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do poczty głosowej.

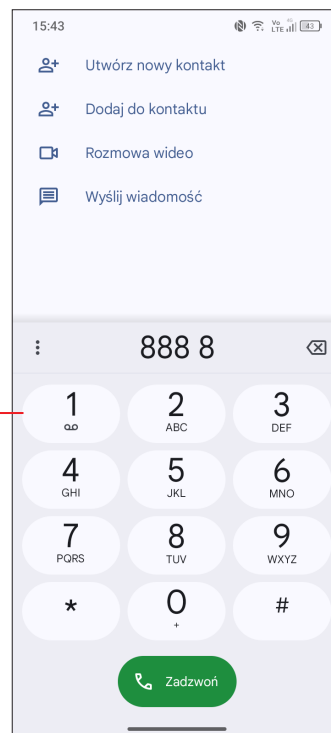

Aby nawiązać połączenie, wprowadź żądany numer za pomocą klawiatury i dotknij opcji , ewentualnie wybierz kontakt z menu **Kontakty** albo **Rejestr połączeń**, dotykając zakładki, i nawiąż połączenie.

Wprowadzony numer może zostać zapisany w **Kontaktach**. W tym celu dotknij pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Dodaj do kontaktu**.

Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, dotykając .

Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Połączenie międzynarodowe

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij i przytrzymaj , aby wprowadzić „+”, a następnie podaj numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu, po czym naciśnij .

Połączenie alarmowe

Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie alarmowe. Zależnie od sieci i kraju funkcja może działać nawet bez karty SIM i bez wprowadzenia kodu PIN do karty SIM.

Odbieranie i odrzucanie połączeń



Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące:

- Naciśnij opcję **Odbierz** lub przeciągnij w górę ikonę , aby odebrać.
- Naciśnij opcję **Odrzuć** lub przeciągnij w dół ikonę , aby odrzucić.
- Aby odrzucić połączenie i wysłać zapisaną wcześniej wiadomość, dotknij

 Message .

Łączenie się z pocztą głosową


Poczta głosowa jest usługą sieciową, dzięki której nieodebranie połączenia nie jest już problemem. Działa w ten sam sposób co automatyczna sekretarka, z którą możesz się łączyć o dowolnej porze.

Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj opcję ¹_{oo}.

Jeśli ktoś nagra się na poczcie głosowej, **oo** na pasku stanu pojawi się. Otwórz panel powiadomień i dotknij opcji **Nowa poczta głosowa**.

W trakcie połączenia

Aby dostosować głośność w trakcie rozmowy, naciśnij przycisk **zwiększania/zmniejszania głośności**.

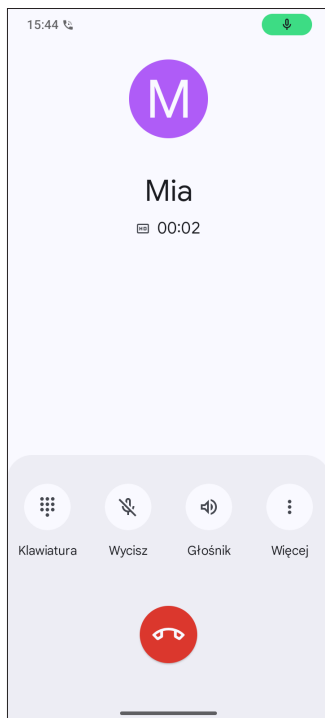

Zakończ bieżące połączenie.



Wyświetl klawiaturę.



Dotknij, aby wyciszyć bieżące połączenie. Dotknij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie połączenia.



Dotknij, aby włączyć głośnik podczas bieżącego połączenia. Dotknij ponownie, aby wyłączyć głośnik.




Dotknij, aby wyświetlić więcej opcji.



Aby uniknąć przypadkowego działania spowodowanego dotknięciem ekranu w trakcie rozmowy, ekran jest automatycznie blokowany po zbliżeniu telefonu do ucha i odblokowywany po odsunięciu od ucha.

Zarządzanie wieloma połączeniami

Ten telefon umożliwia jednoczesne rozmawianie z kilkoma osobami.

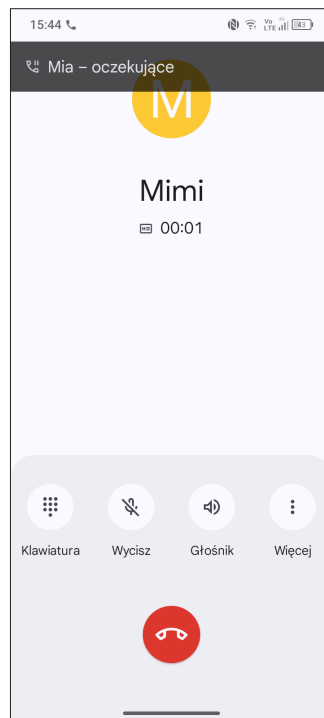

Przełączanie połączeń

W przypadku odebrania dwóch połączeń dotknij ikony ↻, aby przełączać między tymi połączeniami. Bieżące połączenie jest wstrzymywane, co umożliwia rozmowę z drugim rozmówcą.

Połączenia konferencyjne⁽¹⁾

Nawiązanie połączenia konferencyjnego możliwe jest w opisany poniżej sposób.

- Zadzwoń do pierwszego uczestnika konferencji.
- Dotknij , aby dodać kolejne połączenie.
- Podaj numer telefonu osoby, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego, i dotknij ikony . Możesz również dodawać uczestników z menu Rejestr połączeń lub Kontakty.
- Dotknij opcji , aby rozpocząć konferencję.
- Naciśnij opcję , aby zakończyć połączenie konferencyjne i rozłączyć wszystkich uczestników.

⁽¹⁾ W zależności od operatora.

Ustawienia połączeń

Dotknij  na ekranie **Telefon**, następnie dotknij przycisku **Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia telefonu i kontaktów.

Rejestr połączeń

Rejestry połączeń można otworzyć, dotykając  na ekranie **Telefon**. Umożliwia to przeglądanie kategorii Połączenia nieodebrane, Połączenia wychodzące i Połączenia przychodzące.

Dotknij jednego z połączeń, aby wyświetlić informacje bądź dalsze opcje. Możesz nawiązać nowe połączenie, wysłać wiadomość do kontaktu lub pod numer lub wyświetlić szczegóły połączenia.

Aby usunąć historię połączeń dotyczącą wybranego kontaktu lub numeru, naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

3.2 Kontakty




Menu **Kontakty** pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Telefon umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami Gmail lub kontaktami zapisanymi w innych aplikacjach w sieci lub w telefonie.

Dostęp do Kontaktów

Aby wyświetlić kontakty, przeciągnij do góry na ekranie głównym i dotknij opcji

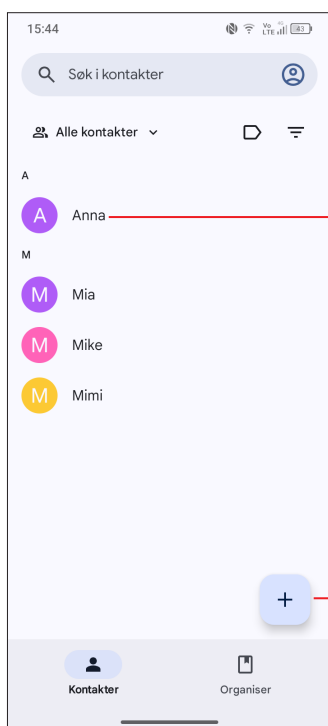

- Dotknij, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do kontaktów
- Naciśnij i przytrzymaj, aby udostępnić lub usunąć wybrany kontakt

Dodaj nowe kontakty




Kontakt wybrany do usunięcia zostanie usunięty również z innych aplikacji w telefonie oraz z kont sieciowych przy następnej synchronizacji telefonu.

Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony  na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

Wymagane jest wprowadzenie nazwy kontaktu oraz innych danych kontaktowych. Możesz przechodzić pomiędzy polami, przesuując palcem po ekranie.

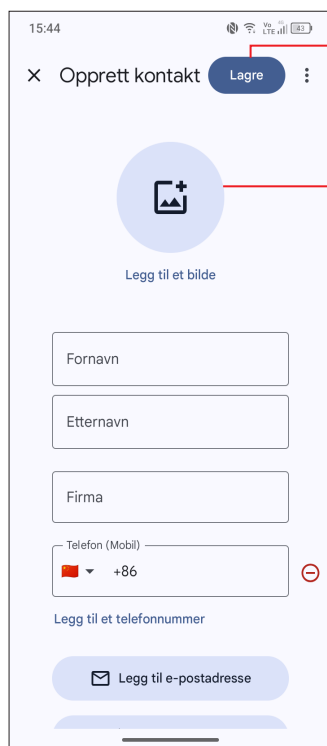

Dotknij, aby zapisać

Wybierz lub zrób zdjęcie i dodaj je do kontaktu na telefonie

Dodawanie/usuwanie kontaktu z Ulubionych⁽¹⁾

Naciśnij kontaktu, który chcesz dodać do ulubionych, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Następnie dotknij , aby dodać go do ulubionych.

Aby usunąć kontakt z ulubionych, dotknij  na ekranie szczegółów kontaktu.

Edycja kontaktów


Aby edytować dane kontaktu, wybierz  na ekranie szczegółów kontaktu.

Po zakończeniu dotknij opcji **Zapisz**.

⁽¹⁾ Możesz dodać do ulubionych kontakty na telefonie i w aplikacji Gmail.

Korzystanie z panelu szybkiego dostępu do ustawień

Dotknij kontaktu, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień.

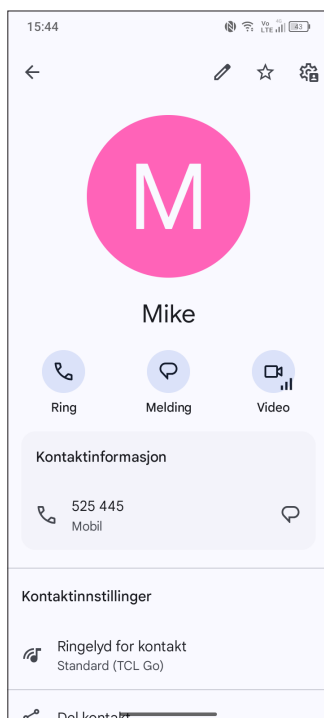

- Dotknij ikony  lub numeru, aby nawiązać połączenie.
- Dotknij , aby wysłać wiadomość tekstową.
- Dotknij pozycji , aby nawiązać wideorozmowę.

Ikony wyświetlane w panelu aplikacji Quick Contact zależą od rodzaju informacji wprowadzonych dla kontaktu oraz aplikacji i kont znajdujących się w telefonie.

Udostępnianie kontaktów

Możesz udostępnić jeden lub więcej kontaktów, wysyłając vCard kontaktu poprzez Bluetooth, pocztę Gmail itd.

- Na ekranie Kontakty naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie dotknij pozycji .
- Wybierz aplikację, aby wykonać działanie.

Konta

Kontakty, dane oraz inne informacje pochodzące z różnych kont można ze sobą zsynchronizować (zależnie od aplikacji zainstalowanych w telefonie).

Aby dodać konto, na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Konta > Dodaj konto**.

Wybierz rodzaj konta, jakie chcesz dodać, np. konto Google itp.

Tak jak w przypadku konfiguracji innych kont musisz podać szczegółowe informacje: nazwę użytkownika, hasło itd.

Możesz także usunąć konto z pamięci telefonu wraz ze wszystkimi powiązаныmi informacjami. Dotknij konta, które chcesz usunąć, dotknij opcji **Usuń konto**, a następnie potwierdź.

Automatyczna synchronizacja

Na ekranie **Konta** włącz funkcję **Automatyczna synchronizacja danych aplikacji**. Po włączeniu tej funkcji wszystkie zmiany danych w telefonie lub poprzez sieć będą synchronizowane automatycznie.

3.3 Wiadomości




Wprowadzanie nowej wiadomości

Za pomocą tego telefonu możesz tworzyć, edytować, wysyłać i odbierać wiadomości SMS oraz MMS.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Wiadomości, dotknij ikony  z poziomu zasobnika aplikacji.

Aby utworzyć nową wiadomość tekstową/multimedialną, z poziomu ekranu listy wiadomości dotknij **Rozpocznij czat**.

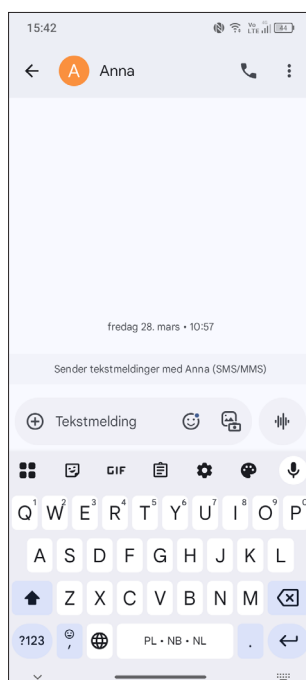

Wysyłanie wiadomości tekstowych

- Aby dodać odbiorców, wprowadź numer telefonu komórkowego lub wybierz kontakt na pasku **Do**.
- Dotknij paska **Wiadomość tekstowa**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Po zakończeniu wpisywania dotknij ikony , aby wysłać wiadomość.



Użycie znaków specjalnych (akcentów) powoduje zwiększenie rozmiaru wiadomości SMS. Może to spowodować wysłanie do odbiorcy więcej niż jednej wiadomości SMS.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych

Za pośrednictwem MMS możesz wysyłać pliki wideo, obrazy, zdjęcia, animacje, slajdy oraz dźwięki do innych telefonów obsługujących takie wiadomości oraz na adres poczty elektronicznej.

Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu pliku multimedialnego (obrazu, nagrania wideo lub audio, slajdów itd.) lub podaniu tematu bądź adresu e-mail.


- Aby wysłać wiadomość multimedialną, wpisz numer telefonu odbiorcy w polu **Do**.
- Wprowadź tekst wiadomości na pasku **Wiadomość tekstowa**.
- Dotknij opcji , aby ujawnić lokalizację lub załączyć pliki.
- Dotknij opcji , aby zrobić zdjęcie / nagrać film lub załączyć dostępne zdjęcie / nagranie wideo.
- Po zakończeniu dotknij , aby wysłać wiadomość multimedialną.

Zarządzanie wiadomościami

Po odebraniu wiadomości na pasku stanu pojawi się powiadomienie w postaci ikony . Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Dotknij ikony nowej wiadomości, aby ją otworzyć i przeczytać. Możesz również przejść do aplikacji **Wiadomości** i dotknąć wiadomości, aby ją otworzyć.

Wiadomości wyświetlane są w formie dialogu.


Dotknij wiadomości, aby przejść do ekranu tworzenia wiadomości:

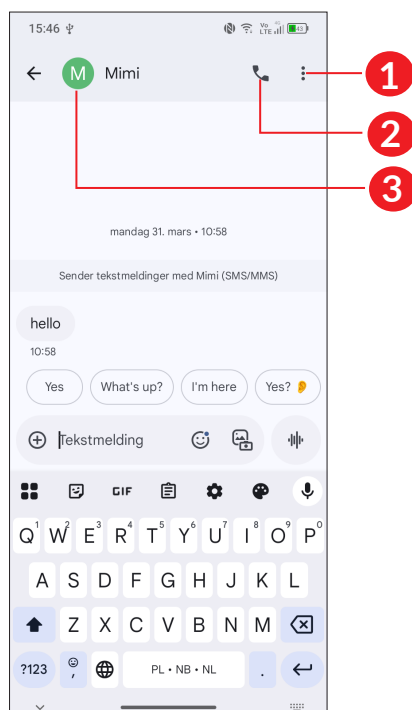

- 1 Dotknij, aby wyświetlić więcej opcji
- 2 Dotknij, aby nawiązać połączenie z numerem
- 3 Dotknij, aby zapisać numer w aplikacji Kontakty lub wyświetlić szczegóły kontaktu, jeżeli numer jest już zapisany

Dostosuj ustawienia wiadomości, dotknij ikony okrągłej  w prawym górnym rogu, po czym wybierz opcję **Ustawienia wiadomości**.

3.4 Kalendarz

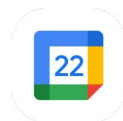

Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby wyświetlić kalendarz i dodawać wydarzenia, otwórz folder aplikacji Google na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Kalendarz**.



Widok kalendarza

Możesz wyświetlać kalendarz w następujących widokach: **Harmonogram**, **Dzień**, **3 dni**, **Tydzień** lub **Miesiąc**. Dotknij , aby wybrać.

Tworzenie nowych wydarzeń

Możesz dodawać nowe wydarzenia do kalendarza.

- Dotknij .
- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest zaplanowane na cały dzień, włącz funkcję **Cały dzień** .
- Na koniec dotknij opcji **Zapisz** u góry ekranu.

Jeżeli chcesz szybko dodać wydarzenie w widoku Tydzień, dotknij pustego pola, aby wybrać obszar, który zmieni się w . Dotknij symbolu, aby utworzyć nowe wydarzenie.

Usuwanie i edytowanie wydarzeń

Aby usunąć lub edytować wydarzenie, przejdź do ekranu szczegółów, dotykając go. Dotknij opcji , aby edytować wydarzenie, lub dotknij kolejno opcji  i **Usuń**, aby usunąć.

Przypomnienie o wydarzeniach

Jeśli dla wydarzenia ustawiono przypomnienie, o ustalonej godzinie na pasku Stan zostanie wyświetlona ikona .


Dotknij i przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza. Przeciągnij pasek stanu, aby wyjść.

3.5 Zegar



Twój telefon posiada wbudowany zegar.

Aby wyświetlić aktualną godzinę, przesun w górę ekran główny, a następnie dotknij pozycji **Zegar**.

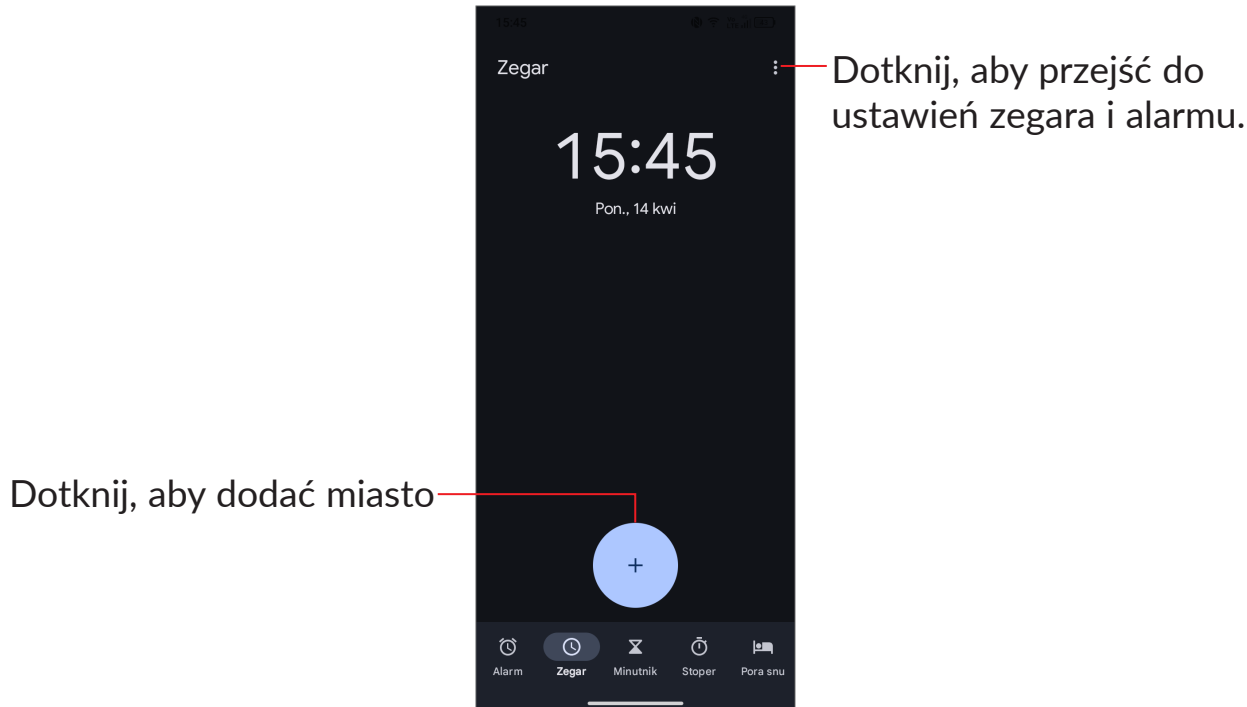

Alarm

Na ekranie Zegar dotknij opcji **Alarm**, aby przejść dalej.


- Naciśnij , aby włączyć alarm.
- Dotknij , aby dodać nowy alarm, a następnie zapisz, dotykając pozycji **OK**.
- Dotknij istniejącego alarmu, aby wyświetlić ekran edycji.
- Dotknij opcji **Usuń**, aby usunąć wybrany alarm.

3.6 Zmiana telefonu



Dzięki aplikacji **Switch Phone** możesz szybko i wygodnie przenieść dane ze starego urządzenia na nowe.

Aby przejść do tego menu, przeciągnij do góry na ekranie głównym lub otwórz folder **Narzędzia** i znajdź pozycję **Switch Phone** , a następnie przenieś dane zgodnie z wytycznymi na ekranie.

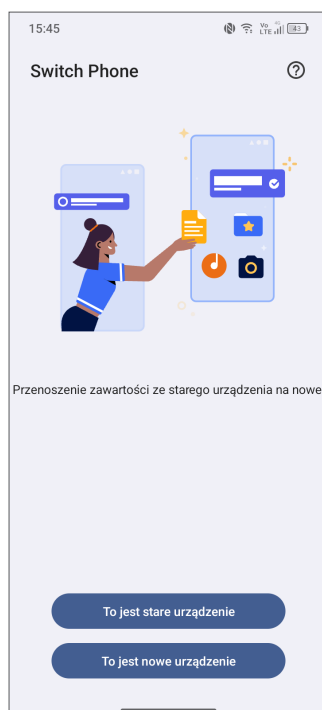

3.7 Aplikacje TCL

Centrum wsparcia

Centrum wsparcia umożliwia dostęp do najczęściej zadawanych pytań oraz instrukcji obsługi, rozwiązywanie problemów itd. Dzięki niemu możesz także przekazywać nam swoje komentarze.

3.8 Inne aplikacje⁽¹⁾

Wymienione wcześniej aplikacje znajdują się w telefonie w chwili zakupu. Skorzystaj z aplikacji sklepu Google Play, aby pobrać i zainstalować więcej aplikacji innych producentów.

3.9 Aplikacje Google⁽¹⁾

Aplikacje Google są fabrycznie instalowane w telefonie, aby użytkownicy mogli cieszyć się większym wyborem funkcji.

Niniejszy rozdział zawiera skrócony opis aplikacji. Szczegółowe opisy i instrukcje użytkownika znajdują się na odpowiednich stronach internetowych lub wewnątrz aplikacji.

Zalecamy logowanie się do aplikacji za pomocą konta Google, co umożliwi maksymalne wykorzystanie ich funkcji.

Gmail

Konto Gmail jako usługa poczty elektronicznej oferowana przez Google ustawiane jest w trakcie pierwszej konfiguracji telefonu. Dzięki tej aplikacji możesz odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, zarządzać etykietami, archiwizować wiadomości itd. Wiadomości mogą być automatycznie synchronizowane z kontem Google.

Mapy

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca przeglądanie zdjęć satelitarnych, map i panoramicznych widoków ulicy 360°, zapoznavanie się z aktualnymi informacjami o ruchu drogowym oraz planowanie tras pieszych, samochodowych lub wykorzystujących transport publiczny. Za jej pomocą możesz określić swoje położenie, znaleźć miejsce, do którego chcesz się udać lub łatwo zaplanować trasę na wycieczkę.

Zdjęcia

Zdjęcia Google to łatwy sposób na przechowywanie i robienie kopii zapasowych zdjęć i filmów. Aplikacja automatycznie analizuje pliki i organizuje je w grupy, ułatwiając szybkie odnajdywanie potrzebnych zdjęć.

⁽¹⁾ Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora.

Spotkania

Utrzymuj łączność i współpracuj bez trudu w menu Spotkania na smartfonie. Dołączaj do spotkań wideo i połączeń grupowych oraz planuj je w intuicyjny sposób.

YouTube

YouTube to aplikacja znanej platformy udostępniania filmów wideo, umożliwiająca użytkownikom ich przesyłanie, oglądanie i dzielenie się ze znajomymi. Wśród udostępnianych filmów można znaleźć amatorskie filmiki, nagrania z telewizji, klipy muzyczne oraz inne treści, takie jak blogi wideo, filmy lub materiały edukacyjne. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

Sklep Play

To oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i pobieranie aplikacji i gier. Aplikacje dzielą się na darmowe i płatne.

Wyszukaj potrzebną aplikację w sklepie Play, pobierz ją i zainstaluj według instrukcji. Możesz także usuwać oraz aktualizować aplikacje i zarządzać pobranymi plikami.

Google

Przeglądarka internetowa, za pomocą której możesz surfować po Internecie.

Zsynchronizuj ją z Twoim kontem Google, aby uzyskać dostęp do zakładek, historii przeglądania i ustawień z innych urządzeń, na których używasz przeglądarki Chrome.

Pliki

W folderze Pliki wyświetlane wszystkie dane przechowywane na telefonie, to jest na karcie SD i w pamięci wewnętrznej urządzenia, w tym aplikacje, pliki multimedialne pobrane ze sklepu Google Play, YouTube lub innych stron, utworzone pliki wideo, zdjęcia lub pliki audio oraz inne dane przesłane przez Bluetooth, kabel USB itd.

Znajdź urządzenie

Dzięki funkcji Znajdź urządzenie możesz znaleźć utracone urządzenie, wymazać zdalnie utracone dane z urządzenia, a także skorzystać z wielu innych zabezpieczeń.

Zapisywanie notatek

Zapisuje utworzone notatki, pomaga łatwiej nimi zarządzać oraz szybciej uzyskiwać do nich dostęp. Dzięki funkcji możesz z łatwością zapisywać pomysły, listy zadań i ważne przypomnienia.

4 Ustawienia



Aby przejść do menu **Ustawienia**, z poziomu ekranu głównego dotknij przycisku



Możesz również przesunąć w dół na panelu powiadomień i dotknąć opcji

4.1 Moje urządzenie

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje o telefonie, w tym nazwę modelu, procesor, aparat czy wyświetlacz. Możesz także sprawdzić informacje prawne, numer kompilacji, status i inne specyfikacje.

4.2 Wi-Fi

Możesz łączyć się z Internetem, jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Z funkcji Wi-Fi można korzystać nawet wówczas, jeśli do telefonu nie włożono żadnej karty SIM.

Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Włącz funkcję
- Po włączeniu łączności Wi-Fi wyświetlane są wykrywane sieci Wi-Fi.
- Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, jest chroniona, konieczne może być podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci). Następnie wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Przy włączonej funkcji Wi-Fi możesz dodać nową sieć Wi-Fi niezależnie od preferencji.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi > Dodaj sieć**.
- Podaj nazwę sieci i pozostałe wymagane informacje.
- Wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Usuwanie połączenia z siecią Wi-Fi

Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się z siecią, z której nie chcesz już korzystać, wykonaj następujące czynności:

- Włącz sieć Wi-Fi (jeśli nie jest jeszcze włączona).
- Na ekranie Wi-Fi dotknij nazwy zapisanej sieci.
- Dotknij opcji **Zapomnij** w otwartym oknie dialogowym.

4.3 Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca komunikację bezprzewodową na niewielką odległość, służąca do przesyłania danych lub podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Włączanie Bluetooth

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- Włącz funkcję .

Na ekranie wyświetlona zostanie nazwa urządzenia.

Zmiana nazwy urządzenia

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- Dotknij opcji **Nazwa urządzenia**.
- Wprowadź nazwę i wybierz **ZMIENŃ NAZWĘ**, aby potwierdzić.

Parowanie/łączenie telefonu z urządzeniem Bluetooth

Aby wymieniać dane z innymi urządzeniami, musisz włączyć Bluetooth i sparować telefon z tym urządzeniem Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Bluetooth > Sparuj nowe urządzenie**.
- Wybierz z listy urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować.
- Po wyświetleniu okna dialogowego naciśnij **POWIĄŻ**, aby potwierdzić.
- Jeśli parowanie zakończyło się powodzeniem, telefon połączy się z urządzeniem.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

- Dotknij symbolu  przy urządzeniu, które chcesz odłączyć.

- Dotknij opcji **Zapomnij** w otwartym oknie dialogowym, po czym dotknij opcji **ZAPOMNIJ O TYM URZĄDZENIU**, aby potwierdzić.

4.4 Sieć i Internet

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Sieć i Internet**, aby włączyć roaming danych, ustawić preferowany typ sieci, sprawdzić połączenie z używaną siecią, utworzyć nowy punkt dostępu lub dostosować inne opcje.

4.5 Połączenia

Tryb samolotowy

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne), włącz **Tryb samolotowy** przełącznikiem .

NFC

Naciśnij , aby włączyć NFC.

Funkcja ta umożliwia wymianę danych po zetknięciu z innym urządzeniem.

Udostępnij

Dzięki rzutowaniu możesz wyświetlić ekran urządzenia na telewizorze i w obsługiwanych aplikacjach odtwarzać na nim zawartość, taką jak programy TV, filmy, zdjęcia, gry i strony internetowe.

USB

Za pomocą kabla USB możesz ładować urządzenie, a także przenosić pliki lub zdjęcia (MTP/PTP) pomiędzy pamięcią telefonu a komputerem.

Podłączanie telefonu do komputera

- Za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz telefon do portu USB komputera. Wyświetlone zostanie powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB.
- Otwórz panel Powiadomienia i wybierz sposób transferu plików. Ewentualnie dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > USB**, aby wybrać opcję. Domyślnie wybrana jest opcja **Brak transferu danych**.



Przed rozpoczęciem korzystania z protokołu MTP upewnij się, że sterownik (Windows Media Player 11 lub nowsza wersja) jest zainstalowany.

Drukowanie

Dotknij opcji **Drukowanie**, aby aktywować funkcję **Usługi drukarskie**. Możesz wybrać **Domyślną usługę drukarską**.

Hotspot i tethering

Aby udostępnić połączenie danych telefonu przez sieć Wi-Fi, interfejs Bluetooth, kabel USB lub za pośrednictwem funkcji hotspotu mobilnego, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Połączenia > Hotspot i tethering** w celu aktywowania powyższych funkcji.

Zmiana nazwy i zabezpieczanie przenośnego punktu dostępu

Gdy przenośny hotspot jest włączony, możesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i zabezpieczyć ją.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > Hotspot i tethering > Mobilny hotspot**.
- Dotknij **nazwy punktu dostępu**, aby zmienić SSID sieci lub ustawienia zabezpieczeń sieci.
- Dotknij opcji **OK**.



Opisane powyżej funkcje mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami nakładanymi przez operatora sieci. Dodatkowe opłaty mogą zostać nałożone również w przypadku korzystania z roamingu.

Użycie danych

Przy pierwszym włączeniu telefonu z włożoną kartą SIM telefon automatycznie skonfiguruje usługę sieciową 2G, 3G lub 4G.

Jeżeli nie ma dostępu do sieci, włącz dane mobilne w menu **Ustawienia > Połączenia > Użycie danych**.

Oszczędzanie danych

Włączenie oszczędzania danych blokuje wysyłanie i odbieranie danych w tle przez niektóre aplikacje.

Dane komórkowe

Jeżeli nie korzystasz z opcji przesyłania danych poprzez sieci komórkowe, wyłącz opcję **Dane komórkowe**, aby uniknąć naliczania wysokich opłat za użytkowanie danych w lokalnych sieciach komórkowych, zwłaszcza jeżeli nie podpisałeś umowy o przesyłaniu danych.



Transfer danych jest mierzony przez Twój telefon i może się różnić od rozliczenia prowadzonego przez operatora.

VPN

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonych sieci lokalnych z poziomu sieci zewnętrznej. Sieci VPN są zwykle używane przez korporacje, szkoły oraz inne instytucje, aby użytkownicy mogli łączyć się z ich zasobami spoza zasięgu tej sieci lub z poziomu sieci bezprzewodowej.

Dodawanie sieci VPN

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > VPN**, a następnie dotknij opcji .
- Na kolejnym ekranie skonfiguruj poszczególne ustawienia VPN zgodnie z poleceniami administratora sieci.
- Dotknij opcji **SAVE**.

Sieć VPN zostanie dodana do listy na ekranie ustawień VPN.



Przed dodaniem sieci VPN ustaw blokadę ekranu w telefonie.

Łączenie / rozłączanie się z siecią VPN

Łączenie się z siecią VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
- W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Odłączanie sieci VPN:

- Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się rozłączyć. Po otwarciu okna dialogowego naciśnij **ROZŁĄCZ**.

Edytowanie/usuwanie sieci VPN

Edytowanie sieci VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenia > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Dotknij ikony  obok sieci VPN, którą chcesz edytować.
- Po zakończeniu edytowania wybierz opcję **ZAPISZ**.

Usuwanie sieci VPN:

- Dotknij ikony  obok wybranej sieci VPN, a następnie wybierz **ZAPOMNIJ**, aby ją usunąć.

Prywatna strefa DNS

Dotknij, aby wybrać tryb Prywatna strefa DNS.

Chromebook

Możesz połączyć telefon z urządzeniem Chromebook, aby mieć na komputerze natychmiastowy dostęp do danych na telefonie.

Quick Share

Możesz udostępniać pliki pobliskim urządzeniom.

Android Auto

Usługa Android Auto pozwala obsługiwać wiele funkcji dostępnych na telefonie przy użyciu interfejsu na ekranie w samochodzie.

4.6 Ekran główny i ekran blokady

W tym menu ustawisz aplikacje na ekranie głównym, wybierzesz tapety i motywy do menu Ulubione oraz skorzystasz z innych funkcji.

4.7 Wyświetlacz

Jasność

Pozwala ręcznie dostosować jasność.

Tryb

Wybierz tryb Jasny lub Ciemny, aby dostosować wyświetlacz do różnych preferencji i środowisk.

Automatyzuj harmonogram

Włącz tę funkcję, aby automatycznie dostosowywać tryby wyświetlania do ustawionych harmonogramów.

Tryb ochrony oczu

Tryb ochrony oczu skutecznie ogranicza promieniowanie ultrafioletowe i dostosowuje temperaturę barwową w celu zmniejszenia zmęczenia oczu. Możesz również utworzyć własny harmonogram aktywacji trybu.

Tryb do czytania

Funkcja optymalizuje ustawienia wyświetlacza i umożliwia komfortowe czytanie tekstu jak z normalnych książek.

NXTVISION

Poprawa wyglądu zdjęć

Funkcja pozwala poprawić kontrast, ostrość i ciemne obszary zdjęć automatycznie.

Wzbogacanie wideo

Funkcja pozwala automatycznie poprawić kontrast i głębię szczegółów filmu, aby nagrania wyglądały porównywalnie do filmów pełnometrażowych wyświetlanych w kinie.

Wzbogacanie gier

Funkcja zwiększa szczegółowość cieni i ogólną jakość grafiki w grach.

Tryb i temperatura kolorów

W zależności od zawartości, gamę wyświetlanych kolorów można zmienić na żywe, naturalne lub zaawansowane.

Uśpienie

Wyłączanie czasowe ekranu.

Częstotliwość odświeżania

Pozwala wybrać częstotliwość odświeżania ekranu. Po ustawieniu wysokiej częstotliwości odświeżania przewijanie ekranu będzie płynniejsze. Po wyborze standardowej częstotliwości odświeżania bateria wystarczy na dłużej.

Rozmiar ekranu i tekst

Tutaj ręcznie dostosujesz rozmiar czcionki, rozmiar wyświetlacza i tekstu.

Autoobracanie ekranu

Wybierz, czy ekran będzie obracał się automatycznie.

Pasek stanu i wcięcie

Możesz ustawić styl paska stanu, włączyć/wyłączyć zwijanie ikon powiadomień oraz ustalić sposób wyświetlania poziomu procentowego naładowania baterii.

Włącz wcięcie aplikacji na pełnym ekranie, aby zmaksymalizować jakość doświadczenia.

Wygaszacz ekranu

Wybierz wygaszacz ekranu i korzystaj z niego podczas ładowania.

4.8 Dźwięk i wibracje

Skorzystaj z ustawień dźwięku, aby skonfigurować dzwonki połączeń, muzykę i inne ustawienia audio.

Dzwonek telefonu

Pozwala ustawić dzwonek połączeń przychodzących.

Dzwonek powiadomień

Ustaw dzwonek domyślny dla powiadomień.

Dzwonek alarmu

Ustaw dzwonek alarmu.

Napisy na żywo

Aby urządzenie wykrywało mowę i automatycznie generowało napisy, włącz funkcję, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Nie przeszkadzać

Jeśli nie chcesz, żeby telefon Ci przeszkadzał lub dzwonił w pracy lub podczas odpoczynku, włącz tryb **Nie przeszkadzać**.

Wibracja i haptyka

Tutaj ustawisz wibracje połączeń, powiadomień i innych funkcji.

Więcej ustawień dźwięku

Ustaw dźwięk klawiatury wybierania numerów, dźwięki blokowania, dotyku i inne dźwięki.

4.9 Powiadomienia

W menu **Powiadomienia** możesz blokować powiadomienia od danej aplikacji, ukrywać poufne informacje itd.

4.10 Inteligentne zarządzanie

Funkcja **Inteligentne zarządzanie** poprawia wydajność telefonu poprzez automatyczne skanowanie i optymalizowanie użycia danych w celu oszczędzania energii, zasobów pamięci oraz zapewniania ochrony przed zagrożeniami.

Ograniczenie automatycznego uruchamiania aplikacji pomoże przyspieszyć działanie systemu i zmniejszyć zużycie baterii.

Możesz również dostosować niektóre ustawienia ręcznie w celu dodatkowej optymalizacji.

4.11 Pamięć

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić ustawienia pamięci i zwolnić pamięć, jeśli jest to konieczne.

4.12 Aplikacje

Dotknij, aby wyświetlić szczegóły aplikacji zainstalowanych na telefonie, zarządzać użyciem danych lub wymuszać ich zatrzymanie.

4.13 Funkcje zaawansowane

NXTURBO i rozszerzenie RAM

Możesz poprawić działanie telefonu dzięki rozwiązaniu NXTURBO optymalizującym prędkość i wydajność z myślą o płynniejszym wykonywaniu wielu zadań jednocześnie. Rozszerzenie RAM wykorzystuje miejsce na telefonie jako wirtualną pamięć RAM, co poprawia ogólną wydajność systemu. Efekt będzie odczuwalny w przypadku wymagających aplikacji i gier. Możesz dostosować ustawienia do własnych potrzeb.

Szybkie gesty

Tutaj ustawisz gesty ułatwiające obsługę urządzenia, w tym zrzuty ekranu robione 3 palcami.

Przycisk zasilania

Szybkie otwieranie aparatu

Aby szybko otworzyć aparat, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Funkcja działa na każdym ekranie.

Przycisk kończy rozmowę

Naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilającego

Aby uzyskać dostęp do menu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Rejestrowanie ekranu

Możesz ustawić rozdzielczość wideo, dźwięk itp. Aby skorzystać z funkcji Rejestrowanie ekranu, dwukrotnie przesuń w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu Szybkie ustawienia, po czym dotknij opcji , a następnie przeciągnij  do góry do panelu szybkich ustawień, wyjdź z ekranu edycji i dotknij nowo dodanego tytułu.

Pasek boczny

Na pasku bocznym możesz szybciej uzyskać dostęp do ulubionych aplikacji, narzędzi i skrótów. To wygodna funkcja utrzymująca niezbędne funkcje w jednym miejscu, dzięki której możesz wydajnie wykonywać wiele zadań jednocześnie. Możesz dostosować pasek boczny do własnych upodobań i uprościć obsługę urządzenia przenośnego.

4.14 Zabezpieczenia i prywatność

Bezpieczeństwo aplikacji

Funkcja Play Protect regularnie sprawdza aplikacje i urządzenie pod kątem szkodliwego zachowania. Otrzymasz zawiadomienie o wykrytych zagrożeniach dla bezpieczeństwa.

Odblokowywanie urządzenia

Blokada ekranu

Możesz wybrać jedną metodę odblokowywania, taką jak **Przeciąganie**, **Wzór**, **PIN** lub **Hasło**.

Odblokowywanie twarzą i odciskiem palca

- **Odblokowywanie twarzą**

Funkcja **odblokowywania twarzą** umożliwia odblokowywanie urządzenia twarzą. Ustaw ją, wykonując czynności wyświetlone na ekranie.

Podczas korzystania z rozpoznawania twarzy kieruj ekran telefonu w stronę twarzy.

- **Odcisk palca⁽¹⁾**

Przy użyciu odcisku palca odblokujesz ekran.

Ustaw ją, wykonując czynności wyświetlone na ekranie.

UWAGA: Zanim skorzystasz z odblokowywania twarzą lub odciskiem palca, musisz ustawić wzór, kod PIN lub hasło.

Ochrona przed kradzieżą

Możesz zabezpieczyć urządzenie, korzystając z zaawansowanych funkcji chroniących przed kradzieżą. Możesz zdalnie zablokować, śledzić lub wymazać telefon w razie utraty bądź kradzieży, aby Twoje dane pozostały bezpieczne.

Bezpieczeństwo konta

Dotknij, aby sprawdzić zabezpieczenia konta Google.

Wyszukiwarka urządzeń

Dzięki funkcji Znajdź moje urządzenie możesz zdalnie zlokalizować urządzenie lub zabezpieczyć dane po jego utracie.

System i aktualizacje

Dotknij, aby sprawdzić aktualizacje zabezpieczeń i zaktualizować system Google Play.

Kontrola prywatności

Aby chronić prywatność, możesz ustalić, czy aplikacje będą miały dostęp do lokalizacji, wiadomości SMS, telefonu i innych funkcji. Dodatkowo możesz pokazywać lub ukrywać hasła, zezwolić firmie Google na zapisywanie działań i informacji bądź zabronić jej wykonywania takich czynności.

Pulpit nawigacyjny prywatności

W menu pulpitu nawigacyjnego prywatności możesz uzyskać pełny wgląd w zezwolenia i zakres dostępu do danych aplikacji. Możesz z łatwością monitorować dostęp aplikacji do lokalizacji, aparatu, mikrofonu i innych udogodnień, a także zarządzać takim dostępem. Aby odzyskać kontrolę nad prywatnością, wykorzystaj przejrzysty wgląd w informacje oraz intuicyjne funkcje chroniące dane osobowe.

⁽¹⁾ Tylko T517F

Większy poziom bezpieczeństwa i prywatności

W tym menu znajdziesz więcej ustawień zabezpieczeń i prywatności.

4.15 Lokalizacja

Dotknij, aby ustalić, czy aplikacja ma dostęp do lokalizacji urządzenia. Możesz ustawić stały dostęp lub tylko w chwili korzystania z aplikacji.

4.16 Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne

Aby pomóc ratownikom w sytuacji awaryjnej, możesz wcześniej ustawić informacje alarmowe i medyczne oraz kontakty alarmowe. Można także użyć funkcji SOS lub włączyć lokalizację i bezprzewodowe alerty alarmowe.

4.17 Konta

Dotknij, aby dodawać i usuwać konta poczty elektronicznej i inne obsługiwane konta oraz zarządzać nimi. Możesz również użyć tych ustawień do kontroli opcji wysyłania, odbioru i synchronizacji danych przez aplikacje. Proces przebiega automatycznie zgodnie z harmonogramem poszczególnych aplikacji lub wcale.

Wybierz **Dodaj konto**, aby dodać konto do wybranej aplikacji.

4.18 Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska

W tym menu znajdziesz dane o czasie spędzanym przy telefonie oraz przy poszczególnych aplikacjach. Możesz dostosować limit czasu użycia telefonu. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zadbać o zdrowie i balans.

Dodatkowo rodzice mogą ograniczyć czas, jaki dzieci spędzają przy telefonie, aby zarządzać ich nawykami.

4.19 Google

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia konta i usług Google.

4.20 Ułatwienia dostępu⁽¹⁾

Menu ułatwień dostępu

W menu ułatwień dostępu szybko znajdziesz często używane funkcje ułatwień dostępu, w tym szybką konfigurację jasności wyświetlacza i głośności czy funkcję do robienia zrzutów ekranu.

Komunikaty głosowe

Gdy aktywujesz funkcję, po wyborze pozycji na ekranie urządzenie wymówi informacje zwrotne z opisem wyświetlanej zawartości.

Switch Access

W aplikacji Switch Access możesz sterować urządzeniem, jeśli bezpośrednia interakcja z ekranem dotykowym jest trudna. Możesz połączyć przełącznik z urządzeniem zewnętrznym, np. klawiaturą lub przyciskiem.

TalkBack

TalkBack to czytnik ekranu odczytujący informacje zwrotne ułatwiające nawigowanie po urządzeniu. Dzięki funkcji TalkBack możesz wchodzić w interakcję z telefonem jedynie za pomocą dotyku, gdyż odczytuje ona każdą dotkniętą pozycję oraz pomaga wykonywać działania, aby obsługa była możliwa bez patrzenia na ekran.

Rozmiar ekranu i tekst

Tutaj możesz dostosować wielkość wyświetlacza i ustawienia tekstu do własnych upodobań estetycznych lub potrzeb.

Kolor i ruch

Ustawienia koloru i ruchu umożliwiają modyfikację wyświetlania kolorów na ekranie oraz kontrolę animacji. Możesz wybrać jeden z wielu filtrów kolorów, aby poprawić postrzeganie kolorów, zmniejszyć zmęczenie oczu lub dostosować zawartość do daltonizmu. Możesz także wyłączyć zbędne animacje, aby wyświetlana zawartość wyglądała lepiej.

⁽¹⁾ Dostępność aplikacji może zależeć od kraju i operatora.

Ekstra przyciemnienie

Funkcja ekstra przyciemnienia zmniejsza jasność znacznie poniżej normalnego poziomu minimalnego. Dzięki temu wyświetlacz jest łagodniejszy dla oczu w bardzo słabym oświetleniu. Funkcję docenią także osoby z oczami wrażliwymi na jasne ekrany. Rozwiązanie pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu i zwiększyć komfort korzystania z telefonu w ciemności.

Powiększenie

Funkcja powiększenia pozwala powiększyć wybrane obszary ekranu. Powiększenie możesz aktywować gestami lub w menu ułatwień dostępu. Po włączeniu funkcji możesz powiększyć tekst, obrazy i zawartość innego rodzaju, aby zobaczyć wyraźniej więcej szczegółów. Jest to szczególnie przydatne dla osób niedowidzących.

Regulacja czasu reakcji systemu

Funkcja regulacji czasu reakcji systemu umożliwia konfigurację czasu odpowiedzi systemu na naciśnięcia przycisków czy przycisków na klawiaturze. Dzięki temu możesz dostosować interfejs do swoich potrzeb, co przyda się szczególnie wtedy, gdy potrzebujesz więcej czasu na interakcję z elementami na ekranie.

Interfejs systemu

Funkcja interfejsu systemu daje alternatywne sposoby konfiguracji ustawień systemu, w trym trybu nawigacji, kończenia połączeń przyciskiem zasilania czy autoobracania ekranu.

Wibracja i haptyka

Możesz ustawić między innymi wibracje powiadomień, połączeń i dotyków, ewentualnie całkowicie wyłączyć wibracje.

Napisy na żywo

Funkcja napisów na żywo automatycznie generuje napisy do zawartości audio, np. połączeń, filmów czy podcastów. Ta funkcja ułatwia dostęp do zawartości audio, jeśli masz problemy ze słuchem lub chcesz dodatkowo czytać podczas odsłuchiwania zawartości dźwiękowej.

Preferencje napisów

W menu preferencji napisów możesz dostosować rozmiar i styl napisów, aby były bardziej czytelne, a ich estetyka odpowiadała Twoim preferencjom.

Audiodeskrypcja

Funkcja audiodeskrypcji odczytuje na głos opisy zawartości wizualnej w nagraniach wideo, filmach i innych multimediami, aby multimedia wideo były łatwiej dostępne i przyjemniejsze dla osób niedowidzących i niewidzących.

Powiadomienie lampą błyskową

Funkcja wykorzystuje lampę błyskową aparatu telefonu lub migający ekran do sygnalizowania połączeń przychodzących, wiadomości i różnych powiadomień. Po włączeniu funkcji lampa błyskowa będzie migać, gdy otrzymasz nowe powiadomienie, co docenią szczególnie użytkownicy niedosłyszący lub niesłyszący. Funkcja przydaje się także w środowiskach, w których panuje hałas.

Aparaty słuchowe

W sekcji aparatów słuchowych możesz połączyć telefon z aparatami słuchowymi lub urządzeniami wspomagającymi audio, a także zarządzać takimi produktami. Poprawia jakość dźwięku i ułatwia dostęp użytkownikom z aparatami słuchowymi.

Regulacja dźwięku

Tutaj włączysz/wyłączysz dźwięk mono oraz dostosujesz balans pomiędzy kanałami audio lewym i prawym, aby zawartość audio była wyraźniejsza, a słuchanie bardziej komfortowe.

Skróty ułatwień dostępu

Dzięki skrótom ułatwień dostępu możesz szybciej włączyć lub wyłączyć konkretne funkcje ułatwień dostępu.

Przetwarzanie tekstu na mowę

Funkcja przetwarzania tekstu na mowę konwertuje tekst na zawartość dźwiękową. Do dyspozycji masz między innymi opcje personalizacji szybkości czytania, wysokości głosu oraz języka. Funkcja przydaje się, jeśli wolisz zawartość audio lub masz trudności z czytaniem.

4.21 System

Aktualizacje systemowe

Jeśli chcesz zaktualizować system, dotknij opcji **SPRAWDŹ AKTUALIZACJE** (zob. sekcja 5 Optymalne wykorzystanie telefonu > Modernizacja FOTA).

Zaktualizuj aplikacje

Sprawdź informacje o aktualizacji aplikacji.

Tryb nawigacji

Wybierz ulubiony układ przycisków nawigacji.

Języki

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia języka, ustawienia wprowadzania głosowego i inne ustawienia.

Klawiatura

Dotknij, aby skonfigurować klawiaturę ekranową, szybkość wskaźnika i inne ustawienia.

Data i godzina

W menu Data i godzina możesz określić sposób ich wyświetlania.

Kopia zapasowa

Naciśnij ikonę , aby utworzyć kopię zapasową ustawień telefonu i innych danych aplikacji na serwerach Google. W przypadku wymiany telefonu możesz odzyskać plik z ustawieniami i wczytać go do telefonu po zalogowaniu się na konto Google.

Opcje resetowania

Dotknij, aby wyzerować ustawienia sieci i preferencje aplikacji. Wraz z ustawieniami nie utracisz danych.

Jeśli wybierzesz opcję **Wymaż wszystkie dane (przywróć ustawienia fabryczne)**, wymazane zostaną wszystkie dane z pamięci wewnętrznej telefonu. Przed przywracaniem utwórz kopię zapasową danych.

Zasady i bezpieczeństwo

Dotknij, aby wyświetlić informacje o produkcie, takie jak **model produktu**, **adres producenta**, **nr IMEI**, **odwołanie do CU**, **ID deklaracji Bluetooth** itp.

Program doskonalenia jakości produktów

Dotknij opcji, aby dołączyć do programu poprawy obsługi użytkowników. Dzięki programowi możemy stale usprawniać nasze konstrukcje oraz zwiększać ogólną jakość zapewnianą użytkownikom.

5 Optymalne wykorzystanie telefonu

Aktualizacja FOTA

Aby zaktualizować oprogramowanie w telefonie, skorzystaj z uaktualnienia FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade.

Aby przejść do aktualizacji, na liście aplikacji wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacje systemu**. Przed rozpoczęciem szukania aktualizacji włącz funkcję przesyłania danych lub Wi-Fi.

Po włączeniu funkcji Wi-Fi system może sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania układowego. Jeśli znajdzie oprogramowanie, automatycznie je pobierze. Po ukończeniu operacji wyświetlone zostanie okno dialogowe z opcjami aktualizacji od razu lub później.

Jeśli wybierzesz kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacja systemowa >  > Aktualizuj ustawienia > Aktualizuj automatycznie** i wyłączysz funkcję, wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie pobierania nowej wersji oprogramowania wyszukanej przez telefon lub o odrzucenie procesu.

Jeśli masz wyłącznie połączenie z siecią komórkową, będą przychodziły do Ciebie wyłącznie powiadomienia wyświetlane na pasku stanu.

Aby uniknąć problemów ze znalezieniem prawidłowego pakietu aktualizacji podczas pobierania lub instalowania aktualizacji FOTA, nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu.

6 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższymi zaleceniami, które mogą pomóc rozwiązać problem z urządzeniem:

- W celu zapewnienia optymalnego działania całkowicie naładuj baterię.
- W celu usprawnienia działania telefonu usuń zbędne pliki i aplikacje.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.
- Aby zresetować telefon, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Opcje resetu > Wymaż wszystkie dane (przywracanie ustawień fabrycznych)**. Wszystkie dane znajdujące się w telefonie zostaną bezpowrotnie usunięte. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed zresetowaniem telefonu.

Nie mogę uruchomić telefonu bądź jest on zablokowany

- Jeżeli uruchomienie telefonu nie jest możliwe, ładuj go przez co najmniej 20 minut, aby zapewnić minimalne naładowanie baterii. Następnie spróbuj ponownie uruchomić telefon.
- Jeżeli telefon stale wyświetla animację uruchamiania, przez co uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika nie jest możliwe, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania**, aby zresetować urządzenie. W ten sposób wyeliminowane zostaną problemy z uruchamianiem systemu operacyjnego spowodowane aplikacjami stron trzecich.

Telefon nie odpowiada przez kilka minut

- Jeśli telefon nie odpowiada, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk **zasilania** do momentu wyłączenia się telefonu, po czym ponownie włącz telefon.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj telefon.

Telefon sam się wyłącza

- Sprawdź, czy ekran pozostaje zablokowany, kiedy telefon nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk **zasilania** nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj telefon lub zaktualizuj oprogramowanie.

- Jeśli problemy wystąpi podczas korzystania z określonych aplikacji strony trzeciej, upewnij się, że aplikacja jest zgodna z urządzeniem i wersją systemu Android. Odinstaluj aplikację strony trzeciej.

Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że korzystasz z ładowarki TCL dostarczonej wraz z telefonem.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach 0°C–45°C (32°F–113°F).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”

- Spróbuj połączyć się z siecią, przechodząc w inne miejsce.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.
- Włącz funkcję „Tryb samolotowy” na kilka sekund, a następnie ją wyłącz.

Telefon nie łączy się z Internetem

- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.
- Włącz funkcję „Tryb samolotowy” na kilka sekund, a następnie ją wyłącz.

Błąd karty SIM

- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

Nie można wykonywać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy numer, i naciśnij przycisk .
- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, że połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie działa w trybie samolotowym.

Nie można odbierać połączeń przychodzących

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, że połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie działa w trybie samolotowym.

Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

Nie można znaleźć kontaktów

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna

- Wyreguluj jakość dźwięku podczas rozmowy, naciskając przycisk **głośności**.
- Sprawdź siłę sygnału. Przejdź w miejsce, w którym sygnał będzie silniejszy.

- Upewnij się, że odbiornik, złącze i głośnik telefonu są czyste.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów TCL.

Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany

- Upewnij się, że zapamiętany w kontaktach numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś numer kierunkowy kraju.

Nie można dodać kontaktu

- Upewnij się, że książka telefoniczna na karcie SIM nie jest pełna, usuń część kontaktów lub zapisz kontakty w pamięci telefonu.

Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Nie można połączyć się z pocztą głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora znajdujący się na liście „Numer poczty głosowej” jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

Nie można odbierać ani wysyłać wiadomości MMS

- Sprawdź ilość dostępnej pamięci – może być ona pełna.
- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić dostępność usługi i parametry MMS.
- Sprawdź u operatora numer centrum serwera oraz profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte. Spróbuj ponownie później.

Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

Nie można podłączyć telefonu do komputera

- Upewnij się, że port USB nie jest uszkodzony. Jeśli port nie działa, podłącz telefon do innego portu USB komputera.
- Upewnij się, że sterowniki USB są prawidłowo zainstalowane.
- Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, upewnij się, że komputer obsługuje tryb MTP. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Mac, upewnij się, że plik Android File Transfer został pobrany ze strony www.android.com/filetransfer/ i zainstalowany.

Nie można pobrać nowych plików

- Upewnij się, że ilość wolnej pamięci w telefonie jest wystarczająca do pobrania plików.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

Bateria rozładowuje się zbyt szybko

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 120 minut).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Wyreguluj jasność wyświetlacza.
- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

W przypadku długich rozmów telefonicznych, gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji telefon może się rozgrzać.

- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura telefonu wróci do normy.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie można korzystać z telefonu bez wprowadzenia danych logowania do konta Google

- Po zresetowaniu telefonu musisz wprowadzić dane logowania do konta Google używanego na tym urządzeniu.
- Jeżeli nie pamiętasz danych logowania do konta Google, skorzystaj z opcji odzyskiwania konta Google.
- Jeśli telefon dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

Nie pamiętam hasła/kodu/klucza do telefonu

- Przywróć ustawienia fabryczne.
- Jeśli telefon dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

Brak reakcji na dotknięcie ekranu dotykowego

- Możliwe, że ekran uległ uszkodzeniu. Jeśli rzeczywiście tak jest, utwórz kopię zapasową danych, udaj się z urządzeniem oraz dowodem zakupu do jednego z centrów serwisowych i poproś o profesjonalne wsparcie techniczne.
- Jeśli problemy wystąpi podczas korzystania z aplikacji strony trzeciej, upewnij się, że aplikacja jest zgodna z urządzeniem i wersją systemu Android. Odinstaluj aplikację strony trzeciej.
- Sprawdź, czy problem wystąpi podczas ładowania. Jeśli tak, spróbuj naładować urządzenie oryginalną ładowarką i oryginalnym kablem do przesyłu danych

(uwaga: niestabilność napięcia standardowych ładowarek i kabli do przesyłu danych może spowodować brak odpowiedzi ekranu dotykowego).

- Upewnij się, że temperatura w miejscu, w którym korzystasz z urządzenia, nie jest zbyt wysoka ani zbyt niska. Standardowa temperatura robocza ekranu pojemnościowego wynosi od -10°C~60°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura spowoduje, że ekranu dotykowy nie będzie reagował na dotyk.

- Jeśli na ekranie założona została osłona, zdejmij ją i sprawdź, czy ekran dotykowy reaguje bez niej.
- Upewnij się, że na ekranie dotykowym nie pozostały plamy z wody ani potu. Jeśli je zauważysz, wytrzyj ekran i spróbuj ponownie.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj telefon lub zaktualizuj oprogramowanie.

Nie można włączyć trybu lampy błyskowej aparatu

- Ładuj urządzenie, aż poziom naładowania baterii osiągnie 30%. Lampy błyskowej aparatu nie można używać, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Wyczyść pamięć podręczną aplikacji **Aparat**.

Aby wyczyścić pamięć podręczną: przejdź do menu głównego, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Aplikacje > Wyświetl wszystkie aplikacje >**

Aparat > Pamięć i pamięć podręczna, po czym wybierz opcje **Wyczyść pamięć** oraz **Wyczyść pamięć podręczną**.

- Przeciągnij w dół pasek szybkich ustawień w dowolnym interfejsie i dotknij ikony lampy błyskowej, aby sprawdzić, czy lampa błyskowa urządzenia działa.
- Sprawdź, czy w aparacie ustawiono specjalny tryb fotografowania. Aby osiągnąć określony efekt, program uniemożliwi używanie lampy błyskowej. Przywróć standardowy tryb fotografowania.

Jak utworzyć kopię zapasową danych na urządzeniu

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Kopie zapasowe** (zob. sekcja „4.21 System > Kopie zapasowe”)

7 Dane techniczne

Platforma:

- MTK G81

System operacyjny:

- Android 15

Pamięć:

- T517D: 128 GB ROM+12 GB* (4 GB RAM + 8 GB z funkcją rozszerzenia RAM)
- T517F: 256 GB ROM+18 GB* (8 GB RAM + 10 GB z funkcją rozszerzenia RAM)

Wymiary (dł. x szer. x gr.):

- 165,62 * 76,2 * 8,34 mm

Masa:

- 190 g

Wyświetlacz:

- HD+ 720*1600 20:9

Sieć:

- **T517D**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496–2690 MHz)

- **T517F**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2496–2690 MHz)/66

Łączność:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2,4 GHz & 5 GHz
- Złącze audio 3,5 mm
- Typ C

Aparat:

- Aparat tylny: 50 Mpx (główny i makro) + podwójny 0,08
- Aparat przedni: 5 Mpx

Bateria ⁽¹⁾:

- Pojemność: 5200 mAh

Gniazdo karty pamięci:

- Karta pamięci MicroSD™

(Dostępność kart MicroSD do 2 TB)

Czujniki:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo z A-GPS

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

⁽¹⁾ Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.

8 Dane techniczne dotyczące ekoprojektu

Kobalt w baterii:

- $x > 10$ g

Tantal w kondensatorach:

- $x < 0,01$ g

Neodym w głośnikach, silnikach wibracyjnych i innych magnesach:

- $x < 0,05$ g

Złoto we wszystkich komponentach:

- $x < 0,02$ g

Wskaźnik możliwości recyklingu R_{cyc} :

- 81,70 %

Zawartość materiałów z recyklingu w produkcie i jego komponentach wyrażona w procentach:

- nieznana

Stopień ochrony IP:

- IP54

Minimalna żywotność baterii w liczbie cykli:

- 1000

9 Akcesoria

Akcesoria standardowe

- Kabel typ C 2.0
- Kod PIN do karty SIM
- Skrócona instrukcja obsługi
- Naklejka rozszerzenia RAM
- Ładowarka⁽¹⁾



- Akcesoria zależą od krajów i operatorów.
- Razem z urządzeniem należy używać wyłącznie znajdujących się w zestawie baterii oraz akcesoriów marki TCL.

10 Licencje



ID deklaracji Bluetooth produktu TCL T517D/T517F na licencji Bluetooth SIG, Inc.: D064424



Certyfikat Wi-Fi Alliance

11 Zastrzeżenia prawne

Ten dokument udostępniamy wyłącznie poglądowo. Kupiony produkt (w tym jego kolor, rozmiar czy układ ekranu) może odbiegać od opisanego, zależnie od regionu, usługodawcy czy wersji oprogramowania. Dokument może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wiążące są szczegóły kupionego produktu. Oświadczenia, informacje ani zalecenia w tym dokumencie nie stanowią żadnej formy gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.

⁽¹⁾ Zależnie od modelu urządzenia z przyczyn związanych z ochroną środowiska to opakowanie może nie zawierać ładowarki.

INSPIRE GREATNESS