


スマートフォンに METEOR をペアリングします

- 1. Bluetooth 機能をオンにします。
2. ポケモンGoの地図を表示させ、メインメニューボタンを押します。
3. 右上の設定ボタンを押します。
4. ポケモン Go プラスを選択します。
5. ポケモン Go プラスを選択
6. ペアリング待機中。ポケモンGo プラスのアイコンがONになればペアリング完了です。


METEOR のインストール



METEOR の取り外し

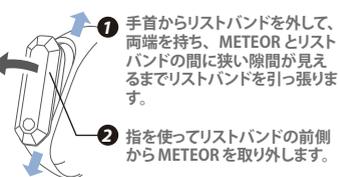

METEOR の充電

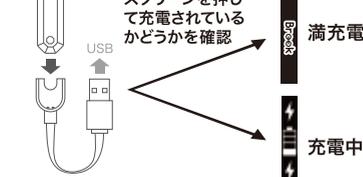

注意

- 1. 約1時間で満充電でき、充電画面が消えます。
2. 満充電で12時間使用、待機時間約48時間。

重要

Important information regarding pairing, charging, and warranty. Includes icons for product liability insurance, waterproofing, and power bank usage.

モードの変更方法



オートポケストップキャッチ




オートキャッチとゲット通知



ポケストップ



その他

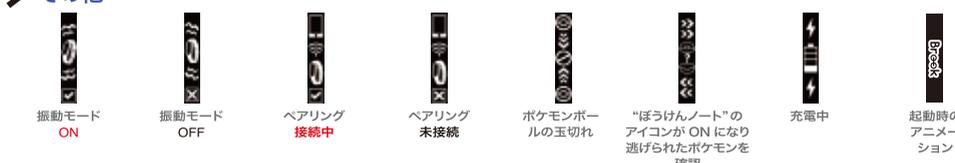


- 備考: 1. ポケモン Go プラスは1時間ごとに自動的にタイムアウトします。
2. スマートフォンがスリープ状態の際にはポケモンGo プラスは3-5分ごとにタイムアウトします。
3. 保存温度: -20°C-45°C
4. 推奨のバッテリー使用環境温度: 10°C-35°C

Additional information including QR code, model number (P/N:ZPPA000, ZPP0054), and version (202109V2).

Pair Pocket Auto Catch Meteor with your phone

- 1. Turn on your mobile Bluetooth.
2. Launch the Map View of Pokémon Go. Tap the Main Menu button.
3. Tap Settings at the top right.
4. Select Pokémon Go Plus in settings page.
5. Select Pokémon Go Plus in available devices
6. Waiting for pairing. When Pokémon Go Plus icon turns on, it means the pairing is completed.


Install the Pocket Auto Catch Meteor

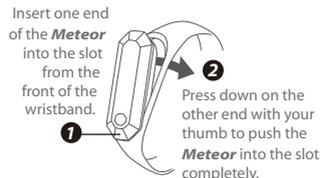

Removing the Pocket Auto Catch Meteor



Charge Your Pocket Auto Catch Meteor

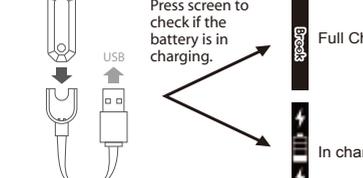


Notice

- 1. A full charge takes approx. 1 hour and lasts for approx. 12 hours with continuous use.
2. Standby time is approx. 48 hours.


IMPORTANT

Important information regarding pairing, charging, and warranty. Includes icons for product liability insurance, waterproofing, and power bank usage.

How to change the mode

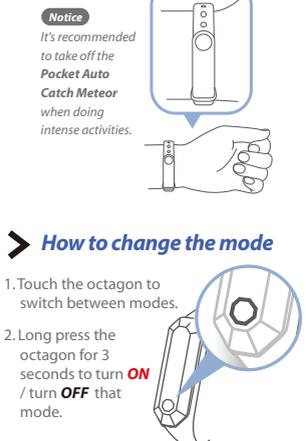

Auto-collect Pokéstop

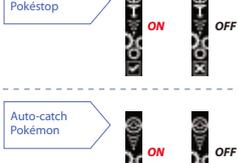


Catching/ Caught Pokémon



Pokéstops



Other Alerts

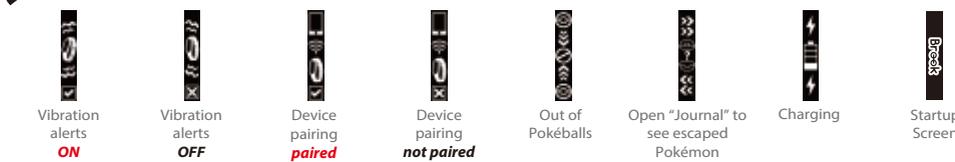


- 備考: 1. Pocket Auto Catch Meteor will time out automatically every hour, so players have to reconnect it.
2. Pocket Auto Catch Meteor will time out every 3-5minutes if the mobile is idle.
3. Better keep it among -20°C-45°C
4. Suggested charging temperature: 10°C-35°C

Additional information including QR code, model number (P/N:ZPPA000, ZPP0054), and version (202109V2).


將手環與手機配對

- 1. 開啟手機藍芽 2. 打開 Pokémon Go App 後，點選【設定】 3. 點選【設定】 4. 在設定頁面中，選擇【Pokémon Go Plus】 5. 在可用的裝置中，選擇【Pokémon Go Plus】 6. 等待完成連線。當圖示變色時，表示連線成功！

安裝方式

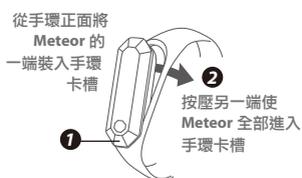

拆卸方式

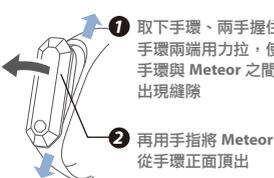

將手環充電



注意

- 1. 充滿電約需 1 小時，充滿電後即不會看到充電圖示 2. 滿電狀態可持續使用約 12 小時，待機狀態約可持續 48 小時

重要


Pokémon GO App，手機 Android 以及 iOS 的系統升級，可能造成 Pocket Auto Catch Meteor 不連線情況，對此情況 Brook 不保證可以連線。

- 本產品包含產品保險 不得使用行動電源充電 本產品可防水、防塵 (IP67)

- 使用本產品前，請確認充電是否完成。新品大都沒電，一定要先充電。 請確認是否有將 USB 線正確地連接到裝置

無法連線時：當本產品已配對過其它手機、沒電或錯誤以致無法連線，

- 1. 請先到藍芽裝置移除 Pokémon go plus (不要在藍芽裝置中點選 Pokémon go plus 配對) 2. 到遊戲中，退出 Pokémon go plus 配對) 3. 短按手環螢幕上的八角鍵，遊戲中出現新的 Pokémon go plus 後，重新連結即可。



注意事項

- 1. Pocket Auto Catch Meteor 每一小時會自動斷線，須至遊戲中重新連線 2. Pocket Auto Catch Meteor 在手機靜止狀況下，3-5 分鐘會自動斷線 3. 儲存溫度：-20°C~45°C 4. 電池最佳充電環境：10°C~35°C

需使用擁有低耗電藍芽連線的智慧型手機並搭載 Pokémon GO 遊戲 app。建議使用 iPhone 5S 或更高版本並帶有 iOS 11.1 或更高版本。建議使用含有 4GB RAM 或更多容量、藍芽智能 4.0 或更高版本並帶有安卓 7.0 或更高版本的安卓手機。

本產品不是由 Nintendo, The Pokémon Company 或 Niantic 公司所贊助、認可、同意出品，為非原廠官方認證產品。

低功率電磁輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須符合安全通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



請上 Brook 官網獲得最新資訊： 最新版說明書下載 更多產品資訊 CCAN17LP070T7 Model: Pocket Auto Catch Meteor P/N: ZPPA000, ZPP0054 更多詳細操作請上 Brook 官網查詢 www.brookaccessory.com 版本 202109V2

如何切換模式

- 1. 短按八角鍵，切換各種模式 2. 長按八角鍵 3 秒，開啟 / 關閉該模式功能

Table with 2 columns: Mode Name and On/Off status. Includes: 自動領取補給站物品模式, 自動捕獲寶可夢模式, 自動捕獲新寶可夢模式, 自動捕獲新寶可夢模式, 震動提醒模式.

捕獲中 / 已捕獲的寶可夢圖示

Table showing various Pokémon capture status icons: 自動捕獲寶可夢 (開/關), 發現新寶可夢, 發現已有的寶可夢, 等待中, 成功捕獲寶可夢, 未捕獲寶可夢.

補給站圖示

Table showing various PokéStop status icons: 自動領取補給站物品 (開/關), 補給站在範圍內, 補給站超出範圍, 成功取得補給站物品, 未取得補給站物品, 成功取得 2 倍補給站物品, 成功取得 3 倍補給站物品, 成功取得 4 倍補給站物品, 成功取得 5 倍以上補給站物品.

其他圖示

Table showing other status icons: 震動提醒 (開/關), 與手機已連線, 與手機未連線, 寶貝球用完了, 打開「冒險筆記」看看逃逸的寶可夢, 充電中, 起始畫面.

Table showing connection status icons: 與手機連線狀態顯示 (已連線, 未連線).

* 若手環無法和手機連線，且螢幕顯示為未連線，請至手機「設定」中的「藍芽」移除 Pokémon Go Plus，再至遊戲中重新連線。

ユ성과 스마트폰 연동하기

- 1. 스마트폰의 블루투스 기능을 켭니다. 2. 포켓몬고 앱을 실행하고 중앙하단의 불을 터치하여 메인메뉴를 화면을 엽니다. 3. 설정버튼은 메인메뉴 오른쪽 상단에 있습니다. 4. 설정화면에서 Pokémon Go Plus 를 선택합니다. 5. 스마트폰의 설정화면에서 포켓몬고 아이콘을 터치합니다. 6. 연동하는 중에는 잠시 기다려주세요. 포켓몬고 아이콘이 커지면 연동이 완료된 것입니다.


유성을 밴드에 장착



유성을 밴드에서 분리



유성 충전하기

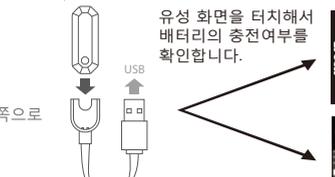

주의사항

- 1. 충전이 완료되면 약 1 시간 소모되고 12시간 계속사용이 가능합니다. 2. 대기시간은 대략 48 시간입니다.

주의사항

Pokémon GO App 또는 Android, iOS의 업데이트로 유성가 연결되지 않을 가능성이 있습니다.


- 이 제품은 제품보장이 포함되어 있습니다. 고전압 충전기 혹은 보조배터리로 충전하지 마십시오. 이 제품은 방수 및 방진 (IP67)

충전 중에 유성 액정의 빨간색 부분을 터치하면 충전 중 아이콘이 표시됩니다. 만약 충전중 터치를 해도 아무것도 표시되지 않을 경우 충전기 및 충전 케이블을 다시 한번 확인해 주세요.


연결에 문제가 있습니까?

유성가 블루투스 기기에 등록되어 있거나 배터리 잔량이 부족할 경우에는 게임에서 연결이 되지 않습니다.

- 1. 스마트폰의 블루투스 설정에서 등록된 기기 목록 중에서 Pokémon GO Plus가 있을 경우 등록 해제를 해주세요. 2. Pokémon Go 게임에 접속 후 [설정]-[Pokémon GO Plus] 항목에서 사용 가능한 디바이스에서 화살표 아이콘을 눌러서 목록을 삭제해 주세요. 3. 유성 액정의 빨간색 버튼을 터치한 후 게임 화면에서 사용 가능한 디바이스 목록에 Pokémon GO Plus가 표시되면 장치명을 터치하면 페어링이 진행됩니다. 만약 블루투스 연결 요청 팝업이 표시되면 '유성'으로 연결을 선택해 주세요.



유성을 밴드에서 분리

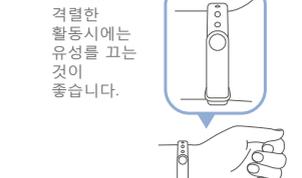

유성 충전하기



포켓몬 포획하기



주의사항

- 1. 충전이 완료되면 약 1 시간 소모되고 12시간 계속사용이 가능합니다. 2. 대기시간은 대략 48 시간입니다.

주의사항

- 1. Pokémon GO는 1시간이 지나면 주변기기의 연결을 자동으로 해제하므로 재연결을 해주셔야 합니다. 2. 주변에 연결할 기기가 없을 경우 3~5 분뒤에 절전모드로 자동 변경됩니다. 3. 보관 온도 : -20°C ~ 45°C 4. 배터리 최상의 충전 환경 : 10°C ~ 35°C

Pokémon Go 앱은 Bluetooth에너지 소모가 적은 디바이스에 설치하기를 권장합니다. 아이폰의 경우는 아이폰5S 이상 혹은 iOS Ver. 11.1이이상 설치되어 있어야 합니다. 안드로이드폰의 경우 4GB RAM 이상 기기와 호환됩니다. Bluetooth Smart (Bluetooth Ver. 4.0 이상) 및 Android Ver. 7.0 이상이 설치되어 있어야 합니다.

이 제품은 Nintendo, The Pokémon Company or Niantic 에 의해 후원 또는 승인되지 않은 제품입니다.



R-CRM-ZPO-ZPPA000 Registrant: ZEROPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. / Equipment name: Pocket Auto Catch Meteor / Model name: ZPPA000, ZPP0054 / Manufacture date: 2017/3 / Manufacturer: Brook Design, LLC. / Country of origin: Taiwan Model: Pocket Auto Catch Meteor P/N: ZPPA000, ZPP0054 추가적인 자세한 사항은 저희 웹사이트인 www.brookaccessory.com 을 방문하시기 바랍니다.

Version 202109V2

모드 변경하기

- 1. 유성의 팔각형 버튼을 짧게 한번 누르면 모드를 고를 수 있습니다. 2. 유성의 팔각형 버튼을 3초간 길게 누르면 모드를 건너거나 끌 수 있습니다.

Table with 2 columns: Mode Name and On/Off status. Includes: 새로운 포켓몬만 자동포획, 진동알람.

포켓스탑

Table showing various PokéStop status icons: 자동수집 포켓스탑 (켜기, 끄기), 포켓스탑 주변, 포켓스탑 없음, 포켓스탑 아이템 수집 실패, 포켓스탑 아이템 2개 수집, 포켓스탑 아이템 3개 수집, 포켓스탑 아이템 4개 수집, 포켓스탑 아이템 5개 이상 수집.

기타알람

Table showing various other status icons: 진동알람 (켜기, 끄기), 연결됨, 연결되지 않음, 포켓볼 없음, '모험노트'를 열어서 탈출한 포켓몬을 확인하세요, 충전중, 새로시작 화면.

Table showing connection status icons: 연결 상태 표시 (연결됨, 연결되지 않음).

유성가 연결에 실패하거나 액정을 터치해도 화면이 잠깐 표시되고 바로 꺼지는 경우 스마트폰의 블루투스 설정에서 등록된 기기 목록 중에서 Pokémon GO Plus를 등록 해제를 해주세요.