



INSTRUCTION MANUAL

Before using the TV, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.



Model: RWOSU5847



This product has been manufactured and sold under the responsibility of CURTIS INTERNATIONAL LTD. RCA, the RCA logo and the two dogs (Nipper and Chipper) logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – further information at www.rca-brand.com. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

CONTENTS

1	SAFETY PRECAUTION		1
2	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS		2
3	ACCESSORIES		3
4	GETTING STARTED		3
5	CONTROL REFERENCE GUIDE	Remote Control	4
		Front View	5
		Bottom View	5
		Back View	6
6	WALL MOUNT INSTALLATION		7
7	CONNECTIONS	Installation	8
		Antenna Connection	9
		AV Connection	9
		HDMI Connection	10
		Power Cord Connection	10
		Optical audio output Connection	11
8	INITIAL SETUP	Putting The Unit On A Proper Place	12
		Turning The Unit On For The First Time	12
		Source Selection	13
9	TV SETUP	Quick Settings	14
		Using Live Menu	14
		Picture Menu	15
		Sound Menu	16
		Channel Menu	17
		Connection Menu	18
		General Menu	19
		Accessibility Menu	20
		Support Menu	21

CONTENTS

10	SMART TV OPERATION	22
11	Using Home Dashboard	24
11	USB MEDIA PLAYER	25
12	DISPLAY MODE	Video Formats 27
13	SPECIFICATION	28
14	TROUBLE- SHOOTING GUIDE	TV Symptom 29
15	WARRANTY CARD	30

** The pictures, functions and other information provided in the manual are for reference only. If it does not match the actual object, please refer to the actual product.*

SAFETY PRECAUTION

- * CAUTION MARKING WAS LOCATED AT THE REAR OF THE APPARATUS. **PLACEMENT INFORMATION**



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION

- DANGER OF EXPLOSION IF BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE.
- USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

WARNING:

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. TO AVOID FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT PLACE OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS ON OR NEAR THIS UNIT.
- SHOULD ANY TROUBLE OCCUR, DISCONNECT THE AC POWER CORD AND REFER SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN.

 This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- Do not use this unit in places that are extremely hot, cold, dusty or humid.
- Do not restrict the airflow of this unit by placing it somewhere with poor airflow, by covering it with a cloth, by placing it on bedding or carpeting.

SAFETY INFORMATION

- When connecting or disconnecting the AC power cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may damage it and create a hazard.
- When you are not going to use the unit for a long period of time, disconnect the AC power cord.

RATING PLATE LOCATION

The rating plate is located on the rear of the unit.

FCC STATEMENTS

NOTE: This unit has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This unit generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this unit does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the unit and receiver.
- Connect the unit into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the unit.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC."

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with a dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings.
Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.
A polarized plug has two blades with one wider than the other.
A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong.
The wide blade or the third prong is provided for your safety.
If the provided plug does not fit into your wall outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



PERSONAL SAFETY NOTICE

- ALWAYS read and follow all instructions for the installation and use of the TV.
- Place the TV in a location that is level and sturdy.
- DO NOT place the TV on a furniture with drawers that can be used as steps by small children.
- DO NOT allow children to pull the TV or climb on the furniture where the TV is placed.
- DO NOT allow children to play in front of or around the TV.
- ALWAYS route all the cables connecting to the TV so the cables cannot be easily pulled and grabbed by children.
- When installing the TV on a wall, please purchase a TV mount recommended by a professional TV installer, and follow the installation instructions that come with the TV mount.
- Before installing the TV on a wall, please check to make sure the wall structure can support the weight of the TV and the mount. If in doubt, please ask the advice from a professional TV installer.
- People should not be turning on the TV before checking that the power cord is inserted "well".
- People should be checking the voltage of the AC power receptacle and the TV before plugging in the TV.

ACCESSORIES

Please check and identify the supplied accessories.

Remote control	x 1
Battery(AAA)	x 2
Instruction Manual	x 1
Base stand	x 2
Base stand screws	x 4
Troubleshooting instructions card.....	x 1

GETTING STARTED

USING THE REMOTE CONTROL

- Point the remote control at the remote sensor located on the unit.
- When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared remote sensor may be degraded, causing unreliable operation.
- The recommended effective distance for remote operation is about 16 feet (5 meters).

TO INSTALL THE BATTERIES

1. Open the battery door.



2. Insert 2"AAA"batteries.



BATTERY REPLACEMENT

When the batteries become weak, the operating distance of the remote control is greatly reduced and you will need to replace the batteries.

⚠ CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

NOTES

- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix ALKALINE, standard (CARBON-ZINC) or rechargeable (NICKEL-CADMIUM) batteries.
- Always remove batteries as soon as they become weak.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.

⚠ WARNING :
Do not dispose batteries in a fire. Batteries may explode or leak.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CONTROL REFERENCE GUIDE

REMOTE CONTROL



Format : NEC

Customer code: 04H FBH

POWER(): Turns the TV on or off.

TV: Switch to TV Mode.

(Q): Switch to search menu.

CC/SUB: Setup the mode of closed caption or access the subtitle.

(⊗): Enters the Quick Settings menu.

(☞): Select the input source mode.

Number buttons: Choose the channel directly

LIST: Access the channel list.

(...): It displays the additional buttons on the remote control. Press this button to select the desired option from "More Actions" displayed on the TV screen.

VOL+/VOL-: Increases or decreases the TV volume.

CH^/CHv: Change to the previous or next program.

QUICK ACCESS: long-press 0, you can add Quick Access.

FAV: jump to preset channel manager menu, then can edit the list of favorite channels in the channel management menu.

GUIDE: Check the programme.

MUTE(): Mute or restore the sound.

IMPORTANT NOTICE:

Depending on the country where the TV is installed, certain apps may not be available.

The quick launch button on the remote control associated with those apps will therefore not work.

All other functionalities of the remote will work as designed.

*Some functions and features are only available when using the LG ThinQ APP.

PLAY (): Play while watching media.

PAUSE (): Pause while watching media.

HOME (): Enter the home page.

Return(Back): Return to the previous step.

EXIT: Exit the current screen.

Navigation buttons: (Up/Down/Left/Right )
Navigate the menu.

(⊙): Confirm the selection.

(i) **INFO**: Show the detailed information.

SAP: Turn on the Audio Language.

MOVIES: Search Movies.(make sure the Internet connection is normal)

REC: This button does not apply to this model.

(□): Stop Function(only in multimedia mode).

NETFLIX: Access the Netflix interface.

PRIME VIDEO: Access the Prime Video interface.

Color Buttons(RED/GREEN/YELLOW/BLUE): Execute the prompt function in specific mode.


CONTROL REFERENCE GUIDE

FRONT VIEW

About remote control working distance and angle, see next page.


Power/Standby Indicator: Blue and red dual-color LED. It shows red when the TV is turned off and blue when turned on. Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

NOTE: If there is a protective film around the screen, remove the protective film before using the TV.

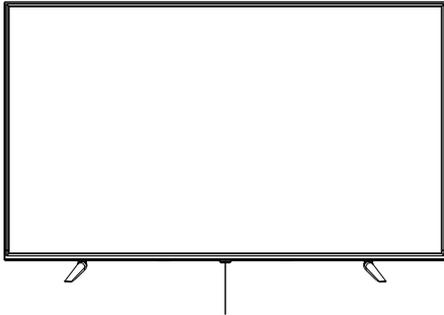


Power/Standby Indicator
Remote Control Sensor

BOTTOM VIEW

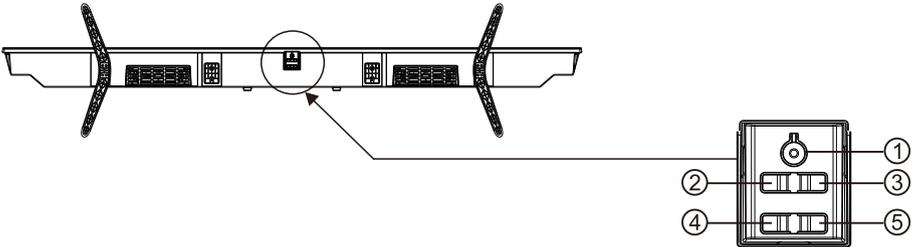

1. **⏻/MENU**: When TV power off, short press this button to turn on. When TV is on, long press this button to turn off, short press this button to call out the TV menu, press the VOL+/- and CH+/- button to select the menu and press the power on/off button again to confirm the selection.
2. **VOL-**: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.
3. **VOL+**: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.
4. **CH-**: Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.
5. **CH+**: Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and can be used to select menu options.

BACK VIEW

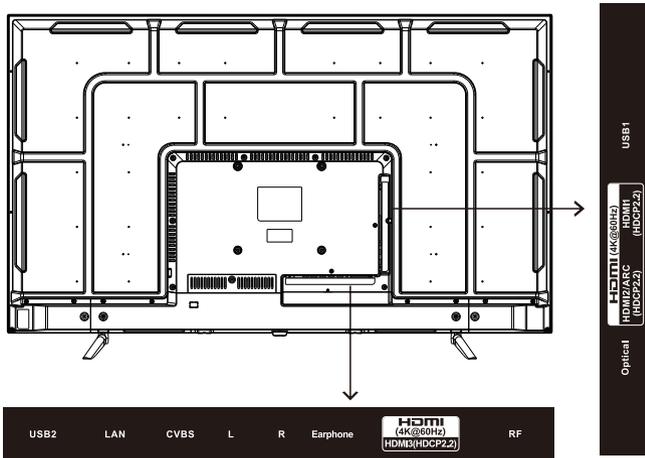

USB: Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.

LAN: Connect the Internet.

CVBS : Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or DVD player.

- **L:** Left audio channel connection.
- **R:** Right audio channel connection.

EARPHONE: Connect a 3.5mm headphone for personal audio.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection. Please enter to the setup menu to turn it on.

RF: Connect to receive the signal from your antenna or cable through a coaxial cable.

OPTICAL: Digital TV sound output.


WALL MOUNT INSTALLATION

INSTALLING / REMOVING THE BASE STAND

WARNING : The LED Display is very fragile , and must be protected at all times when removing the base Stand .

Be sure that no hard or sharp object or anything that could scratch or damage the LED display comes into contact with it Do NOT exert pressure on the front of the unit at any time because the screen could crack.

1. Disconnect all cables or cords connected to the unit.
2. Lay the unit down on a flat surface with the back side facing up Please make sure to place a soft cushioned material (such as a pillow or thick piece of foam) beneath the screen.
3. To remove the base stand , loosen screws off the holes then pull downwards to release the base stand

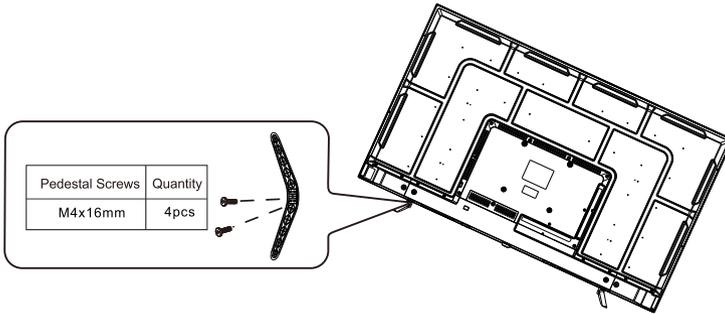


MOUNTING ON THE WALL

This unit is VESA-compliant, and is designed to be wall-mounted with a VESA-compliant 8" x 8" (200mm x 200mm) mounting kit designed for flat-panel TVs (not supplied). Length of screw should be not exceed 8 mm

NOTE

Remove the base stand before mounting the unit on the wall.

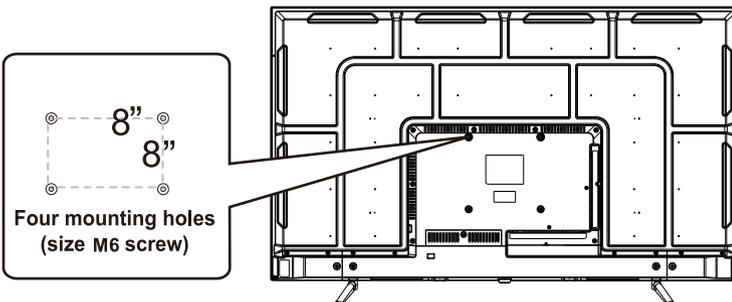

Installation

Your TV is packaged with the stand and the cabinet separated. Before using the TV, install the stand as described below, or if you want to mount it to a wall, see page 7 for mounting advice; the wall mount itself is not supplied.


IMPORTANT!

- Make sure the TV set is unplugged from the power supply before installing or removing the stand.
- The TV panel may be awkward to install on your own. We recommend you ask someone to help with installation and/or removal of the stand.

Attaching the stand

Step 1


Place a soft cushioned material on top of a flat surface to prevent damaging the screen panel. Then place the TV monitor flat on top, with the screen side facing down, as illustrated on the right (1).

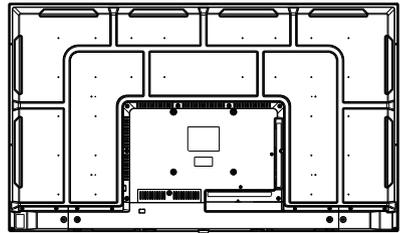

①

Step 2


Align the screw holes on the stand and the bottom of the TV, as illustrated on the right (2).



②

Step 3

Tighten the screws (supplied) with a screwdriver to affix the stand to the panel, as illustrated on the right (3).

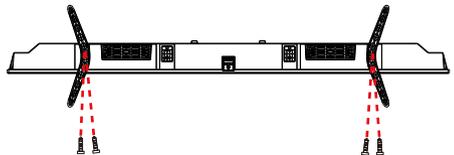

③

NOTE: Do not apply excessive force as this may damage the screw holes.

CONNECTIONS


CONNECTING A TV ANTENNA / CABLE / SATELLITE

To view television channels correctly, a signal must be received from one of the following sources:

- An indoor or outdoor aerial antenna
- A cable system
- A satellite system

NOTE

For receiving over-the-air TV broadcasts, we recommend that you use an external fixed antenna. Should you require the use of a temporary antenna, please ensure that you purchase an antenna with sufficient ability to receive in weak signal areas. Only when you are in close proximity to a transmitter will a temporary antenna reproduce a signal as strongly as a fixed antenna.

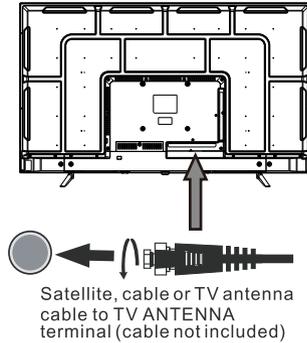

CONNECTING AN A/V DEVICE


To connect to other equipment such as a VCR, camcorder, satellite system or cable, etc.

CONNECTING DEVICES WITH A COMPOSITE VIDEO OUTPUT

To connect A/V devices such as a VCR, video game system or camcorder.


Connecting to a VCR / Video Game System / Camcorder

Connect the AUDIO / VIDEO cable (not included) as shown. Make sure you connect the cable from the other equipment (AUDIO and VIDEO OUT) to this unit (AV in).

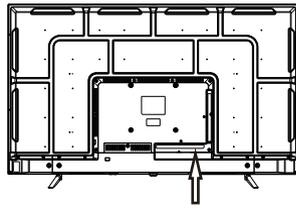

NOTE

1. Please refer to the user manual for the other equipment for more information.
2. Composite video input

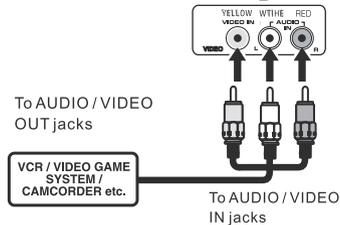


CONNECTING HEADPHONES

- Turn down the volume before connecting headphones to the unit, then adjust the volume to your desired level.
- When headphones are connected, no sound will come from the front speakers.

NOTE

Avoiding listening to sound at high Levels for prolonged period of time.

This may be harmful to you and may cause hearing loss.

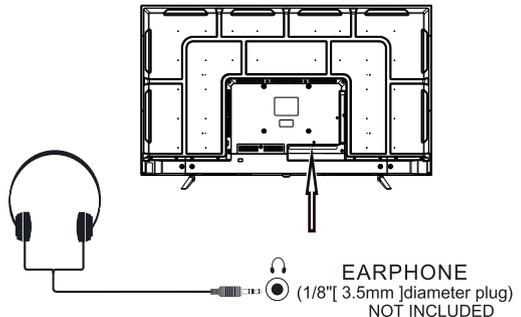


CONNECTIONS

CONNECTING A HIGH-DEFINITION (HD) SOURCE USING HDMI CONNECTION

HDMI (High Definition Multimedia Interface) supports both video and audio on a single digital connection for use with DVD players, DTV, set-top boxes and other digital AV devices. HDMI was developed to provide the technologies of High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) as well as Digital Visual Interface (DVI) in one specification. HDCP is used to protect digital content transmitted and received by DVI-compliant or HDMI-compliant displays.

HDMI has the capability to support standard, enhanced or high-definition video plus standard to multi-channel surround-sound audio. HDMI features include uncompressed digital video, a bandwidth of up to 2.2 gigabytes per second (with HDTV signals), one connector (instead of several cables and connectors), and communication between the AV source and AV devices such as DTVs.

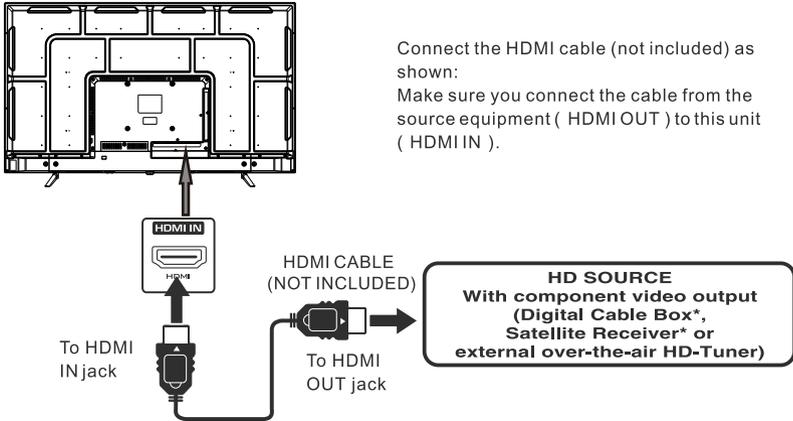


CONNECTING THE POWER CORD

Do not power on your TV unit before making sure the power cord is properly inserted.
At the same time, please check that the rated voltage of your unit matches your local Voltage.

NOTE

- Insert the power plug fully into the socket outlet.
(If the power plug is loose, it could generate heat and cause fire.)
- Ensure that the power plug is easily accessible.
- Ensure the earth pin on the power plug is securely connected to prevent electrical shock.
- Do not touch the power plug with a wet hand.
(This may cause electrical shock.)
- Do not use any power cord other than that provided with this TV. (This may cause fire or electrical shock.)
- Do not damage the power cord.
(A damaged cord may cause fire or electrical shock.)
- Do not move the TV with the cord plugged in the socket outlet.
- Do not place a heavy object on the cord or place the cord near a high-temperature object.
- Do not twist the cord, bend it excessively, or stretch it.
- Do not pull on the cord. Hold onto the power plug body when disconnecting cord.
- Do not use a damaged power plug or socket outlet.

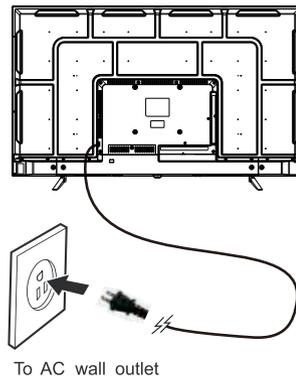


Connection to a Home Theater Audio System

For BEST audio performance

Connecting to a Home Theater System
Dolby Digital can deliver optimal 2 channel stereo or surround sound with five discrete full range channels plus a sixth channel for a subwoofer.

Enjoy optimal sound reproduction from your system with a Dolby Digital amplifier that incorporates a digital optical input. Connect an optional digital cable directly to the television's optical audio output to listen through all inputs.

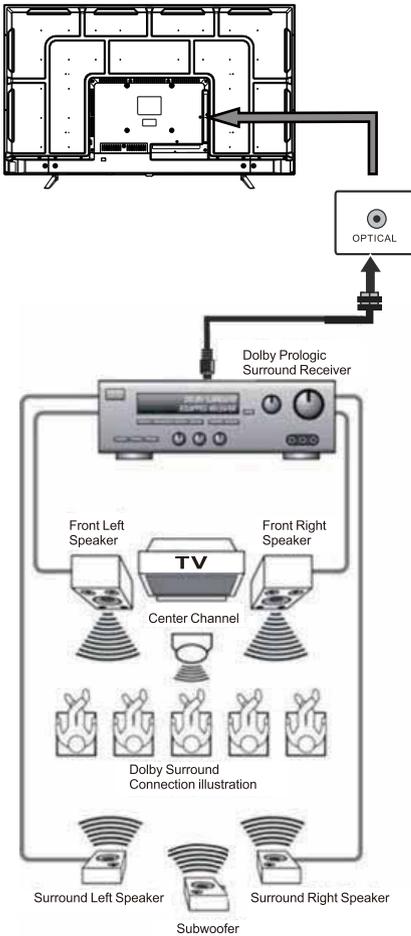

Optional digital cable
(not included)

*NOTE: Refer to the User Manual from your home theater equipment for recommended audio settings.

INITIAL SETUP

PUTTING THE UNIT ON A PROPER PLACE

When you turn on your television set for the first time, be sure to place it on a solid stable surface.

To avoid danger, do not expose the TV to water, or a heat source (e.g. lamp, candle, radiator).


Do not obstruct the ventilation grid at the rear and be sure to leave sufficient gaps around the unit.



TURNING THE UNIT ON FOR THE FIRST TIME

After you have initially connected your TV antenna or cable, turn the television ON. A screen will display asking you to select Language and Location, The way to watch TV and Connect LG ThinQ. After setting the options, you can start to experience webOS TV.

Regarding the selection of the service country, you need to enter general menu to select, which is described in detail on page 19 of the manual.

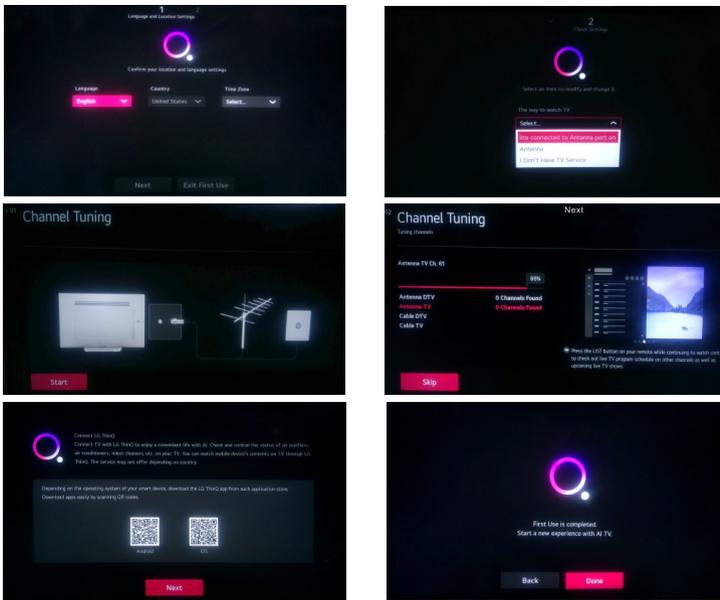

Note: It is not necessary to select the country when performing the initial setup of this TV. And webOS will push these Apps to the Content Store of this TV depending the IP address. Different Countries have different Apps.


RCA WebOS TV Initial Setup Guide

After you have initially connected your TV antenna or cable, turn the television ON. A screen will display asking you to select Language and Location. NB: for location, the Television is preset to USA— If you are in the USA enter your ZIP Code.

If you are located outside of the USA, leave the country set to USA and enter the following ZIP CODE 12345, Complete the initial setup.

INITIAL SETUP

To change your country setting (if you not located in USA) – go to Main Menu “General” (The Wrench Symbol) then Choose Location.

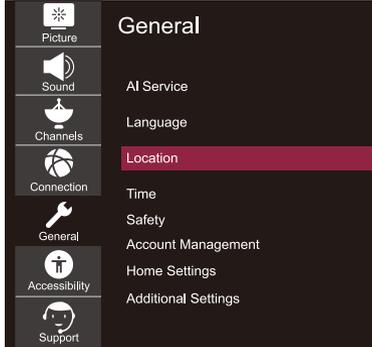


Set your Services Country

Select your country (in the menu) to enable the applicable WebOS Apps and features for your country. If you choose “Set Automatically”, the operating system of your television will detect your location (country) from your internet connection.



Set the current Date, Time & Time Zone


Setting the correct Date, Time & Time Zone ensures that all of the smart features of your RCA WebOS TV function properly.

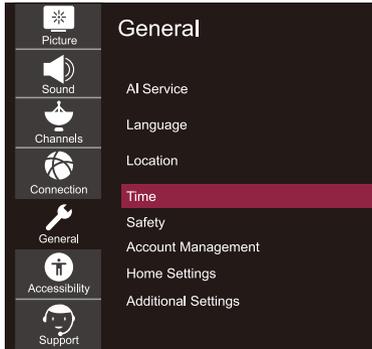

Source Selection

Press (⏏) button to display the input source list.

Press ◀/▶ button to select the input source you want to watch, then press the Wheel (⦿) button to enter the input source. HDMI input source needs to be selected in Home Dashboard.

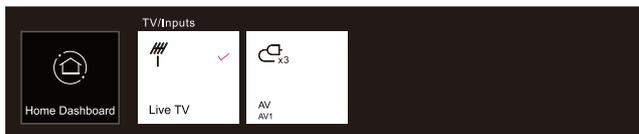

Note: Before watching please make sure all necessary cables and devices are connected.

TV SETUP

Quick Settings

Press the (⊗) button on the remote control, the screen will display a quick setting menu, such as picture mode, sound mode, sleep timer, etc.

You can add/delete the quick setting items or change their order. After entering each item, press the Wheel (⊙) button on the remote control to go to the corresponding menu. Press ◀/▶ button to select the option.



Using Live Menu

You can use the relevant features with ease when watching TV broadcasts. Press the LIST button on the remote control.



1. Programmes : View a list of broadcast content that is currently being broadcast.
2. Guide : You can view programmes and the schedule of each programmes.
3. TV Scheduler : You can enter the time and date of a programme to schedule watching or recording it at the set time.


TV SETUP

Picture Menu

Select All settings in settings menu, press (⊙) button to enter the submenu.

Press ▲/▼ buttons to select **Picture** in the submenu, it will highlight the option, then press ► button to enter menu.

Press ▲/▼ button to select the option and press (⊙) button to enter the submenu.

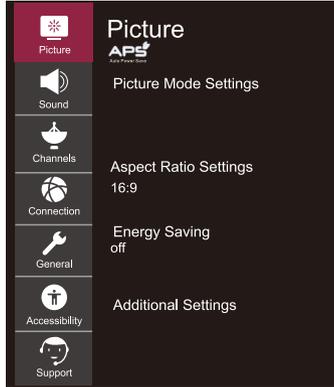

Picture Mode Settings

Select a video mode that matches the viewing environment, or specify settings for a video mode, such as contrast, color and more.

Backlight

Adjust Backlight brightness to brighten or darken the screen. The closer to 100, the brighter.

Contrast

Adjust the difference between bright and dark areas of the screen. Higher values intensify the difference.

Brightness

Adjust the tint to brighten or darken the screen. The closer to 100, the brighter.

Sharpness

Adjust edge sharpness. Higher values increase the crispness and clarity of the image.

Color

Adjust the screen color to be pale or deep. The closer to 100, the clearer the color becomes.

Tint

Adjust the balance of red and green to display the tint on the screen. The closer to 50 the clearer the red, the closer to 50 the clearer the green.

Color Temperature

Display pictures in a warm or cool color temperature. Higher values increase a sense of warmth or coldness.

Advanced Controls

Adjust the contrast, resolution, etc for individual picture mode in detail and set preferred color, gamma, etc additionally.

Picture Options

Set necessary additional functions based on watching environment and screen status.

Reset

Revert picture setting values to default. It is reset to picture mode individually, so select the desired picture mode and reset it.

Aspect Ratio Settings

View the original screen as it is or set the screen size and aspect ratio.

Energy Saving

Energy saving modes to limit power consumption. Adjust screen brightness to reduce energy consumption.

If you use Energy Saving function, brightness of your TV will be affected.

Select the Off option to turn off the ECO picture mode. Darken the surrounding environment so that you can see the on-screen menu information clearly.

Additional Settings

Set additional picture settings. Include Eye Comfort Mode, HDMI Ultra HD Deep Color and Instant Game Response.

TV SETUP

Sound Menu

Select All settings in settings menu, press (⊙) button to enter the submenu. Press ▲/▼ buttons to select **Sound** in the submenu, it will highlight the option, then press ► button to enter menu. Press ▲/▼ button to select the option and press (⊙) button to enter the submenu.



Sound Mode Settings

Select the Sound mode and set detailed Audio effects. This settings is only available for Internal TV Speaker. Include Standard, Cinema, Clear Voice III, Sports, Music and Game.

Balance

Control the sound balance between the right and left speaker.

Ultra Surround

Set the virtual multi-channel . surround sound effect to enjoy more realistic sound.

Equalizer

Adjust the sound to meet your taste for each sound frequency band.

Reset

Revert detailed sound effect settings of standard mode to default.

Sound Out

Select device or speaker for audio output. Include Internal TV Speaker, Bluetooth, Mobile Device, Optical, HDMI ARC, Wired Headphones, Optical + Internal TV Speaker etc. for your choice.

Additional Settings

Set additional sound-related settings. Include TV Installation Type, Volume Mode, AV Sync Adjustment, HDMI Input Audio Format, LG Sound Sync and Digital Sound Out for your choice. You can perform the operations you want according to the prompt information on the TV screen.


TV SETUP

Channel Menu

Select All settings in settings menu, press (⊙) button to enter the submenu.

Press ▲/▼ buttons to select **Channels** in the submenu, it will highlight the option, then press ► button to enter menu.

Press ▲/▼ button to select the option and press (⊙) button to enter the submenu.

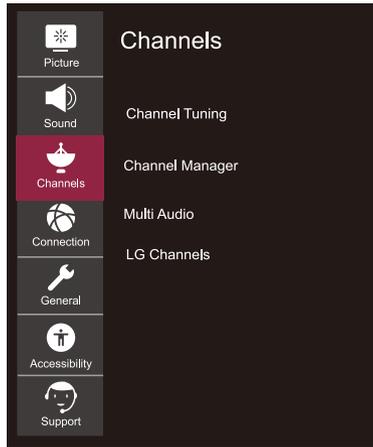

Channel Tuning

Tune and save available channels. You can choose Auto Tuning and manual Tuning to search for TV programs.

Channel Manager

Manage channels stored on the TV.

Multi Audio

Set audio-related options.

Note: Available options depend on the broadcast program.


TV SETUP

Connection Menu

Select All settings in settings menu, press (⊙) button to enter the submenu.

Press ▲/▼ buttons to select **connection** in the submenu, it will highlight the option, then press ► button to enter menu.

Press ▲/▼ button to select the option and press (⊙) button to enter the submenu.

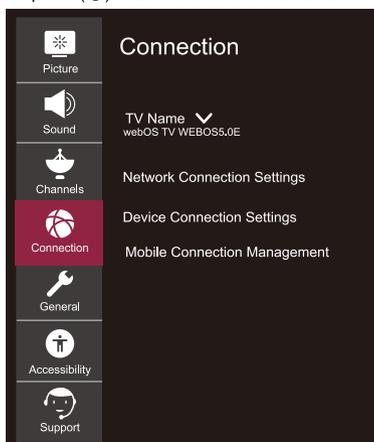

TV Name

Set the TV name.

Network Connection Settings

Set settings related to your wired / wireless network.

Device Connection Settings

Set easy connection settings with external devices. After entering the menu, you can select and set these options of Auto Device Detection, SIMPLINK (HDMI-CEC), Auto Power Sync, LG Wireless , Keyboard and Universal Control Settings.

Mobile Connection Management

Connection Management with a smartphone or PC is available. In order to connect a TV with a mobile device, connection settings and requests are required on the smartphone and PC.

Wi-Fi Connection

Select Wi-Fi Connection in the Network Connection Settings menu, press (⊙) button to enter, then select the WIFI you want to connect to, and enter the password to connect to WIFI.



Add a Hidden Wireless Network

Add wireless network by "manually entering network name (SSID).

Connect via WPS PBC

For a WPS(Wi-Fi Protected Setup)-enabled wireless router press the WPS-PBC button to onnect TV to the wireless network.

Connect via WPS PIN

For a WPS(Wi-Fi Protected Setup)-enabled wireless router, Enter PIN code to connect TV to the wireless network.


TV SETUP

General Menu

Select All settings in settings menu, press (⊙) button to enter the submenu.

Press ▲/▼ buttons to select **General** in the submenu, it will highlight the option, then press ► button to enter menu.

Press ▲/▼ button to select the option and press (⊙) button to enter the submenu.

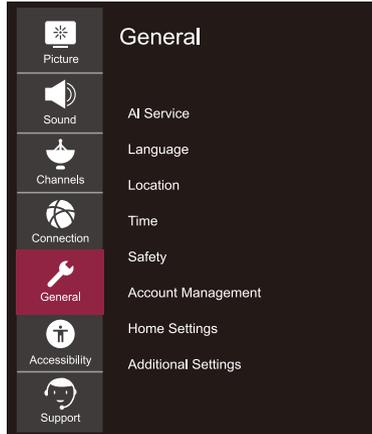

AI Service

Set detailed options for the AI functions.

Language


Select TV's language settings. You can set the Menu Language, Audio Language and Keyboard Languages.

Location

Set the region and country for broadcasts and special services.

Services Country

Select the country for your country's special services. Provided services may vary depending on countries. You can choose to set Automatically, Canada, Mexico, United States and Others.

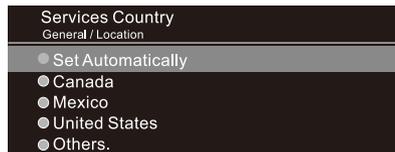

Time

Set the current date and time. If the time you set is much different from the current time, some of the smart features may not be displayed. Include Time, date and Time Zone.

Timers

Set the sleep timer and auto power off time.

Safety

Set locking on the specified channels, apps, inputs and etc to use under parents guidance.

Reset Password

Enter the Safety sub-menu and select the Reset Password option, you can modify the new password here. Before modifying, you need to enter the old password first. The initial password is 0000.



Account Management

Set up an account to use Services.

Home Settings

Set detailed options for the Home feature.

Additional Settings

Set the additional functions related to the TV.

TV SETUP


Accessibility Menu

Select All settings in settings menu, press (⊙) button to enter the submenu.

Press ▲/▼ buttons to select **Accessibility** in the submenu, it will highlight the option, then press ► button to enter menu.

Press ▲/▼ button to select the option and press (⊙) button to enter the submenu.

Note: Certain settings/functions will not work if others are turned on.

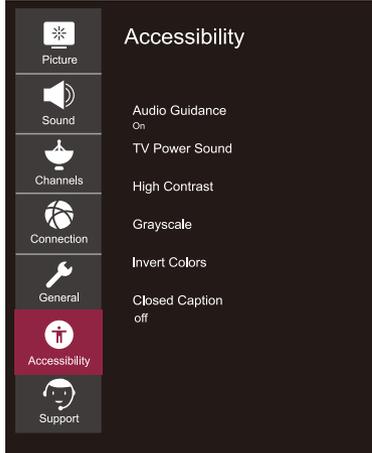

Audio Guidance

Guide menus and operations with voice for visually impaired viewers to use TV. Specify detailed voice guidance settings after turning on this feature.

TV Power Sound

Alerts you by sound when the TV is turned on or off. The sound may not be output when digital sound output is set to Pass Through.

High Contrast

Enhance the contrast between bright and dark areas of some menus, such as the background and text, for being easily viewed by those with low-vision.

Grayscale

Change the color of the menu on the screen to black and white tone for higher clarity.

Invert Colors

Invert and compensate certain colors in some menus to enhance the visibility of items displayed on the screen.

Closed Caption

Set advanced captioning options. It works only when the broadcasting program supports captions.


TV SETUP

Support Menu

Select All settings in settings menu, press (⊙) button to enter the submenu.

Press ▲/▼ buttons to select **Support** in the submenu, it will highlight the option, then press ► button to enter menu.

Press ▲/▼ button to select the option and press (⊙) button to enter the submenu.

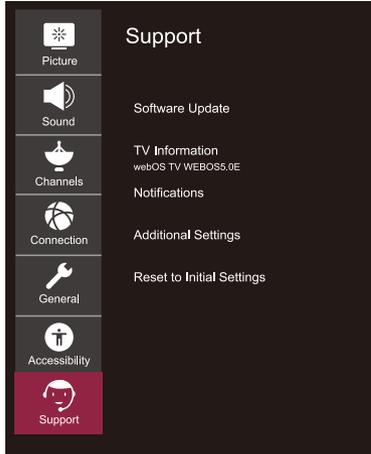

Software Update

Check for software updates and update if available.

TV Information

Check TV information.

Notifications

Check alarm messages about the user settings or TV status.

Additional Settings

Set up additional features related to customer support. Include User Agreements, Legal Notice and Open Source Software Notice These options.

Reset to Initial Settings

Revert TV to its initial settings. This will revert all options on TV to their default settings.

Home Tutorial

Using the home feature of the webOS TV

You can open the home screen by pressing the (⌂) button on your remote control.




1. Enter the search menu. Search for a variety of content and information using the desired search terms.
Need to make sure the network connection is normal
2. Move To The Home Dashboard.
3. Move to the TV input you used recently.
4. Move to the recently used app.
5. Move to the the APP store.
6. Move to the Browser.
7. Move to the Picture and video playback menu.
8. Move to the Music playback menu.
9. Move to the Edit menu.
10. Move to the Settings menu.

Manage Home

Manage webOS TV Home.

You can view a list of all apps installed on your TV, change their positions, or delete them.

You can perform the operations you want according to the prompt information on the TV screen.

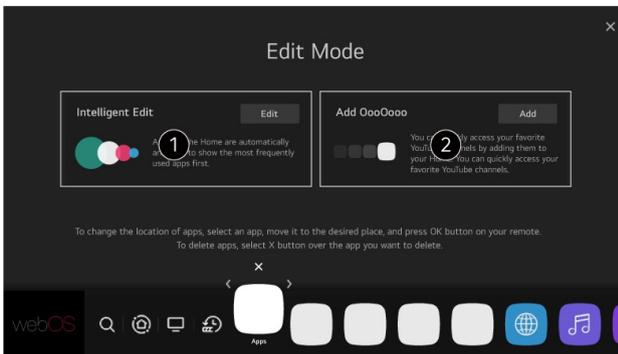


1. Select the app you want to edit, and press and hold the wheel (⊙) button on the remote control. This will activate the app edit mode.
2. To move the app to your desired position, go to the position and press the wheel (⊙) button.
To delete an app, select the "X" icon above the app. You can move and delete as many apps as you wish before exiting the edit mode. You can also move apps with the ◀/▶ buttons on your remote control.
3. After the editing is done, press the "X" at the top right to exit the App Edit mode.
The default TV app cannot be edited.

Launching Apps through QUICK ACCESS

Press and hold a number button on the remote control to open an app or to activate an external input registered to the button.


Setting QUICK ACCESS

1. Launch the app or select the programme or input you wish to assign.
2. Press and hold the number button (1~9) you want to register.
 - If you press and hold a number button that has already been registered, the registered function will be performed. To see the items that can be registered, select a number that has not been registered in the QUICK ACCESS edit mode.
 - If you are in a mode where QUICK ACCESS cannot run, no action will be performed.
 - If you delete a registered app, QUICK ACCESS will be deregistered as well.
3. When the registration pop-up window appears, select Yes.

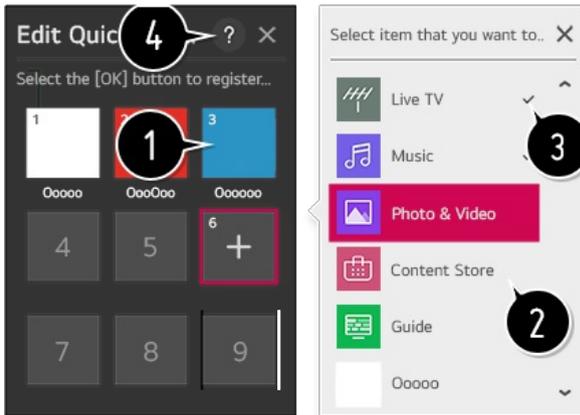

Home Dashboard

You can select or control a device connected to the TV. Press the (⏏) button on the remote control and select Home Dashboard. You can perform the operations you want according to the prompt information on the TV screen.

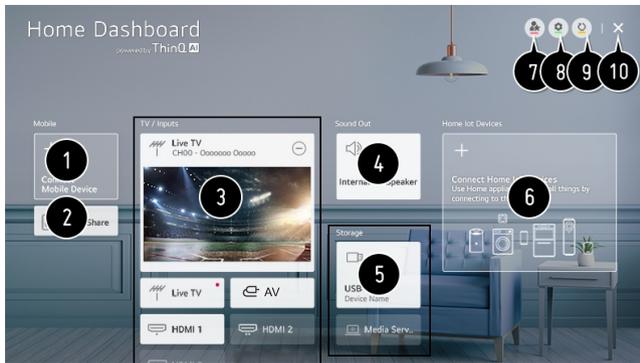

1. Check and select the smart device connected with the LG ThinQ app.
2. Play sound from a smart device connected via Bluetooth.
3. Check and select the external device connected through the external input port or network.
4. The currently selected output speaker is displayed, and you can navigate to the output speaker settings screen.
5. View and select the connected storage device.
6. Check and control the device connected via the Home IoT.
7. Easily control your device by presetting the desired operations.
8. Sign In : You can log in/out to and from the LG ThinQ account you created on mobile.
Edit : You can edit the name of the device connected to Inputs or Home IoT Devices or configure the related settings.
9. Refreshes the device list.
10. Exit the Home Dashboard.

USB Media Player

USB Media Player

Connect a USB storage device to the USB port on the TV to enjoy the content files stored on the USB storage device on your TV.

Support format: jpeg, jpg, jpe, png and bmp for photo, mp3, wav, ogg, wma, flac for music, asf, avi, mp4, 3gp, mkv, ts, mpeg, vob for video.



Using Photo Player


Selecting Photo & Video app and press (Ⓢ) button to enter the menu. You can view your saved photos. Press Arrow buttons to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press (Ⓢ) button to start playing. When playing media, press the (Ⓢ) button to display and operate file details.



USB Media Player

Playing Video

Selecting Photo & Video app and press (Ⓢ) button to enter the menu. You can view your saved videos. Press Arrow buttons to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press (Ⓢ) button to start playing. When playing media, press the (Ⓢ) button to display and operate file details.

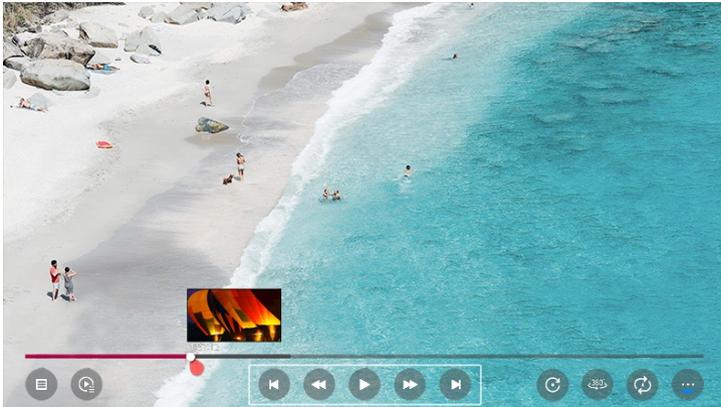

Playing Music

Selecting Music app press (Ⓢ) button to enter the menu. You can listen your saved music. Press Arrow buttons to select the file you want to listen to music in the file selecting menu, then press (Ⓢ) button to start playing. When playing media, press the (Ⓢ) button to display and operate file details.



DISPLAY MODE

VIDEO FORMATS

SUPPORTED COMPONENT / HDMI INPUT MODE			
Resolution	Horizontal Scanning Frequency (KHz)	Vertical Scanning Frequency (Hz)	Format
720 x 480	15.73	59.94	480 i
720 x 480	31.5	59.94	480 p
1280 x 720	45	60	720 p
1920 x 1080	33.75	60	1080 i
1920 x 1080	27	24	1080 p
1920 x 1080	67.50	60	1080 p
3840 X 2160	53.9	24	2160p
3840 X 2160	67.5	30	2160p
3840 X 2160	134.5	60	2160p

NOTE:

The above listed formats are also related to the AV devices you are about to connect. Before you connect this unit with others please read all instructions carefully and make sure all necessary cables are connected.

This unit may be incompatible with some other formats which are not meet the above conditions.

SPECIFICATION

Model Description		58"LED TV
Panel	Panel Type	LED Panel
	Diagonal Size	58 inches
	Screen Format	16:9
	Resolution	3840 x 2160
	Brightness	250 cd/m ²
	Contrast	5000:1
	View Angle	178(H)/178(V)
	Response Time	6.0ms
	Maximum Color	16.7M colors
Systems	Color System	NTSC/ATSC
	Sound System	M/N
	Sound Output	L/R Speaker: 10W+10W
Input / Output Jacks	RF Input	75 ohm external terminal
	HDMI Input	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
		HDMI1(2.0), HDMI2/ARC(2.0), HDMI3(2.0)
	Composite Video Input	1.0 Vp-p, 75ohms
	Sound Input	AV AUDIO: For CVBS Audio input 500mV rms, Impedance: 20k ohms
	Digital audio out	S/PDIF Optical
Power	USB Port	Media player
	Power Requirement	100-120V~60Hz
	Rated Power Consumption	95W

This manual is only for your reference.
 Specifications are subject to update without prior notice.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM

CAUSE (AND REMEDY)

TV

Bad Picture (snow, multiple images distortion,blurry)

- Check the location of the antenna and adjust it if necessary.
- Make sure the antenna cable is firmly connected.
- Make sure all input cables are firmly connected.

No sound.

- Increase the volume.
- Check whether the mute function has been activated on the Remote Control.

Black and White picture.

- Check the PICTURE setting within the PICTURE menu.
- Check to make sure the program you are watching is broadcast in Color and not Black & White.

No picture or sound.

- Make sure the unit is plugged in and turned on.
- Make sure that the ATV mode is selected.
- Try a new channel to check for possible station trouble.
- Make sure the antenna is connected properly.
- Increase the volume.
- Make sure the antenna or audio/video source device is working properly.
- Make sure all cables are firmly connected.
- Check for local interference.

Colored patches of picture.

- Make sure there are no unshielded electrical devices nearby that are causing interference.
- Turn the TV off for 30 minutes, then try it again.

Panel function key does not respond correctly.

- Under the influence of electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require usertopowerreset.
- Unplug and re-plug the AC power cord.

The display monitor's panel goes hot.

- LED TV takes inside lighten phosphor. It may increase the temperature of the screen in some occasions. It's not a defect.

Unusual dots

- Black dots and Bright points may appear on the LED screen. This is a structural property of the LED panel and is not a defect.

Stripes on screen

- Adjust the impulse phase may decrease stripes. RGB in

The top of the monitor gets hot.

- It may occur during long-time working. It's not a defect.

Unable to select a certain channel.

- The channel may be skipped. Choose this channel by directly selecting the buttons from the remote control.

Disorder display at power on.

- This may be caused because of a very short interval between POWER OFF and ON.
- Unplug the power and restart.

To make a warranty claim, please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

90 Day Warranty

Remote controls are warranted from date of purchase for a period of ninety (90) days, provided remote has been used as intended and free from damage.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.



MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le TV, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.



Model: RWOSU5847

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CURTIS INTERNATIONAL LTD. RCA, le logo RCA et le logo des deux chiens (Nipper and Chipper) sont des marques utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – pour plus d'informations www.rca-brand.com. Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

CONTENU

1	MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ		1
2	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES		2
3	ACCESSOIRES		3
4	PRÉPARATIF		3
5	GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES	Télécommande	4
		Vue De Devant	5
		Vue De Dessous	5
		Vue Arriere	6
6	MONTAGE MURAL		7
7	CONNEXIONS	Installation	8
		Connexion Antenne	9
		Connexion AV	9
		Connexion HDMI	10
		Branchement du cordon d'alimentation	10
		Connexion Optical audio output	11
8	INSTALLATION RAPIDE	Mise De L'appareil Dans Une Place Propre	12
		Mise En Circuit Initiale De L'Appareil	12
		Selection De Source	13
9	CONFIGURATION DU TELEVISEUR	Réglages Rapides	14
		Utilisation du Menu en Direct	14
		Menu Image	15
		Menu Son	16
		Menu des Chaînes	17
		Menu Connexion	18
		Menu Général	19
		Menu Accessibilité	20
		Menu Assistance	21

CONTENU

10	OPÉRATION DE TV INTELLIGENT		22
11	Utilisation du Tableau de Bord de la Page d'Accueil		24
12	Lecture Média USB		25
12	MODE D'AFFICHAGE	Formats Vidéo	27
13	CARACTÉRISTIQUES		28
14	GUIDE DE PANNAGE	Symptôme TV	29
15	GÂRANTIE LIMITÉE		30

** Les images, fonctions et autres informations fournies dans ce manuel sont fournies à titre indicatif. S'il ne correspond pas à l'objet réel, veuillez vous reporter au produit réel.*

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

LA MARQUE DE PRUDENCE A ÉTÉ LOCALISÉE EN EMPLACEMENT
A LA CLOTURE INFÉRIEURE DE L'APPAREIL.



AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE(NI LE DOS), AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION, S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair et d'une fiche l'intérieur d'un triangle qui a un signal qu'il y a une « tension dangereuse » non isolée l'intérieur de l'appareil, suffisamment élevée pour causer un choc électrique.



Le point d'exclamation l'intérieur d'un triangle qui a un signal qu'il y a des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation qui accompagne le produit et l'appareil.



MISE EN GARDE:

-POUR RÉDUIRE LE FEU D'O DE RISQUE OU DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL POUR PLEUVOIR OU HUMIDITÉ.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.



AVERTISSEMENT:

-POUR RÉDUIRE LE FEU D'O DE RISQUE OU DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL POUR PLEUVOIR OU HUMIDITÉ.

-POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS PLACER DES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR L'APPAREIL OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

EMPLACEMENT

-N'utilisez pas l'appareil dans les endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.

-Laissez l'air circuler librement autour de l'appareil.

Ne le couvrez pas avec du tissu et ne le placez pas sur un tapis ou de la literie.

SECURITÉ

-Lorsque vous branchez et débranchez le cordon CA, tenez la fiche et non le cordon. Le tirage du cordon peut l'endommager et créer un risque.

-Débranchez le cordon d'alimentation CA si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps.

ENDROIT DE PLAQUE DE MODÈLE

La plaque de modèle est située sur le dessous de l'appareil.

RENSEIGNEMENTS FCC

REMARQUE: Cet appareil a été soumis à des tests et s'est conformé avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radio-communications.

Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en et hors circuit, nous recommandons l'utilisateur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:

-Reorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.

-Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.

-Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

-Adressez-vous au distributeur ou au technicien qualifié de radio/télévision pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT:

Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non approuvés expressément par les responsables de la conformité, peuvent entraîner l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC."



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de sorte à ne pas nécessiter une connexion de sécurité mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces institutions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
- 7) Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles / cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une plus large que l'autre. Une fiche de type terre dispose de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La fiche large ou la troisième broche est installée pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise d'alimentation murale, veuillez consulter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas soumis au passage de personnes ou coincé, particulièrement son point de contact avec la fiche, les prises et le point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiques par le fabricant.
- 12) Ne placez cet appareil que sur un chariot, un support, un trépied, une fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Prenez toute précaution tout chariot sur lequel un appareil est placé pour éviter toute blessure en cas de renversement.
- 13) Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période de temps.
- 14) Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il y a eu un déversement de liquide ou d'un objet dans l'appareil, si ce dernier a été exposé à la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 15) La fiche d'alimentation électrique sert de dispositif de désaccouplage; elle doit demeurer facilement accessible.



Avis de sécurité personnelle

- Toujours lire et suivre toutes les instructions pour l'installation et l'utilisation du téléviseur.
- Placez le téléviseur dans un endroit de niveau et solide.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble avec des tiroirs qui peuvent être utilisés comme marches par les petits enfants.
- Ne laissez pas les enfants tirer sur le téléviseur ou monter sur les meubles où le téléviseur est placé.
- Ne laissez pas les enfants jouer devant ou autour du téléviseur.
- Achetez toujours tous les câbles connectés au téléviseur afin que les câbles ne puissent pas être facilement tirés et saisis par les enfants.
- Lors de l'installation du téléviseur sur un mur, veuillez acheter une monture TV recommandée par un installateur de télévision professionnel et suivre les instructions d'installation fournies avec la monture TV.
- Avant d'installer le téléviseur sur un mur, assurez-vous que la structure du mur peut supporter le poids du téléviseur et du support. En cas de doute, s'il vous plaît demander les conseils d'un installateur de télévision professionnel.
- Personne ne doit allumer le téléviseur avant d'avoir vérifié que le cordon d'alimentation est "bien" inséré.
- Les gens doivent vérifier la tension de la prise d'alimentation CA et du téléviseur avant de brancher le téléviseur.

ACCESSOIRES

Veillez vérifier et identifier les accessoires fournis

Télécommande.....	x 1
Piles AAA	x 2
Manuel D'utilisation.....	x 1
Support TV	x 2
Vis de support	x 4
Fiche d'instructions de dépannage.....	x 1

PRÉPARATIFS

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.

Quand il y a une source légère, ambiante et forte, l'exécution du détecteur éloigné infrarouge peut être dégradée, causant l'opération peu fiable.

La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pi (5 m).

POSE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment des piles.

2. Insérez 2 piles "AAA".



REMPACEMENT DES PILES

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut les remplacer.

⚠ MISE EN GARDE: Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incorrect.

REMARQUES:


- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter le risque de corrosion en cas de fuite.
- Ne mélangez pas ensemble des piles déjà utilisées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles ALCALINES, standard (CARBONE-ZINC) et des piles rechargeables (NICKEL-CADMIUM).
- Retirez toujours les piles dès qu'elles commencent à s'épuiser.
- Des piles affaiblies peuvent fuir et grandement endommager la télécommande.

⚠ AVERTISSEMENT:

- Ne vous débarrassez pas de piles en les jetant dans un feu car elles pourraient fuir et/ou exploser.
- Les piles ne seront pas exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu ou l'aimé.

GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

TÉLÉCOMMANDE

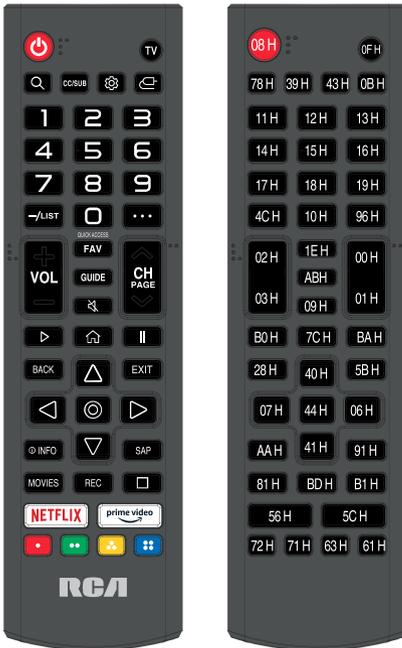

Format : NEC

Code client: 04H FBH

MARCHE/ARRÊT (⏻): Allume ou éteint le téléviseur.

TV: Permet de passer en mode TV.

(🔍): Permet d'ouvrir le menu de recherche.

CC/SUB: Permet de configurer le mode de sous-titrage ou d'accéder au sous-titre.

(⚙️): permet d'accéder au menu Réglages rapides.

(📺): permet de sélectionner le mode de la source d'entrée.

Touches numériques: Vous permet de choisir directement la chaîne

LIST: Vous permet d'accéder à la liste des chaînes.

(⋮): Il affiche les boutons supplémentaires de la télécommande. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'option souhaitée dans la liste « More Actions » (Plus d'actions) affichées sur l'écran du téléviseur.

VOL+/VOL-: Permet d'augmenter ou de diminuer le volume du téléviseur.

CH[▲]/CH[▼]: Passer au programme précédent ou suivant.

CCÈS RAPIDE: faites un appui long sur 0 pour définir un élément d'accès rapide.

FAV: passer au menu du gestionnaire de canaux prédéfini, puis modifier la liste des canaux favoris dans le menu de gestion des canaux.

GUIDE: Vérifier le programme.

MUTE (🔇): Couper ou rétablir le son.

LECTURE (▶): Lire le fichier multimédia.

PAUSE (⏸): Suspendre/reprenre la lecture d'un fichier multimédia.

ACCUEIL (🏠): Accéder à la page d'accueil.

Retour (Back): Revenir à l'étape précédente.

QUITTER: Quitter l'écran actuel.

Boutons de navigation: (Haut/Bas/Gauche/Droite) ◀/▶/▲/▼)

Naviguer dans le menu.

(⊙): Confirmez votre sélection.

(i) INFO: Afficher les informations détaillées.

SAP: Activer la langue audio.

FILMS: Rechercher des films (assurez-vous que votre connexion Internet est normale)

REC: Aucune fonction n'est associée à ce bouton sur ce modèle.

(⏹): Fonction d'arrêt (uniquement en mode multimédia)

NETFLIX: Accéder à l'interface de Netflix.

PRIME VIDEO: Accéder à l'interface de Prime Video.

Boutons colorés (ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU): Exécuter la fonction d'invite dans un mode spécifique.

Avis important:

Selon le pays où le téléviseur est installé, certaines applications peuvent ne pas être disponibles. Les boutons de lancement rapide de la télécommande associée à ces applications ne fonctionneront donc pas. Toutes les autres fonctionnalités de la télécommande fonctionneront comme prévu.

*Certaines fonctions et fonctionnalités ne sont disponibles que lors de l'utilisation de l'application LG ThinQ.

VUE DE DEVANT

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE COMMANDE

VUE DE FACE

Pour la distance de travail et de l'angle de la télécommande, voir page suivante.

Indicateur d'alimentation/veille:

LED bicolore bleu et rouge.

Il va se transformer en rouge lorsque le téléviseur est éteint et bleu lorsqu'il est allumé.


Capteur de Télécommande:

Capteur IR de Télécommande, qui reçoit les rayons infrarouges émis par la télécommande.

Capteur de Télécommande Indicateur d'alimentation/veille.


UE DE CÔTÉ

REMARQUE: S'il y a un film protecteur autour de l'écran, veuillez retirer le film protecteur avant d'utiliser le téléviseur.

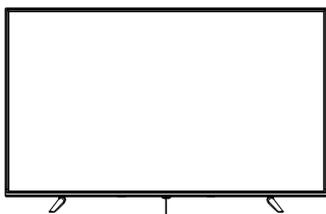

Voyant de mise en marche et de veille
Décteur de la télécommande


VUE DE DESSOUS

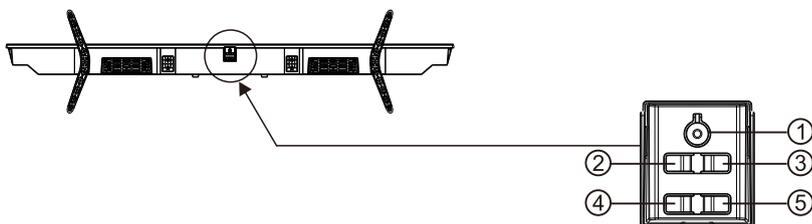

- ⏻/MENU:** Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez brièvement sur ce bouton pour l'allumer. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre, appuyez brièvement sur ce bouton pour appeler le menu du téléviseur, appuyez sur le bouton VOL +/- et CH +/- pour sélectionner le menu du téléviseur et appuyez à nouveau sur le bouton marche / arrêt pour confirmer la sélection.
- VOL-:** Diminue le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche gauche sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de menu.
- VOL+:** Augmente le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche droite sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.
- CH- :** Balayer vers le bas par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche le bas sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.
- CH+ :** Balayer vers le haut par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche vers le haut sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.

GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

VUE ARRIERE

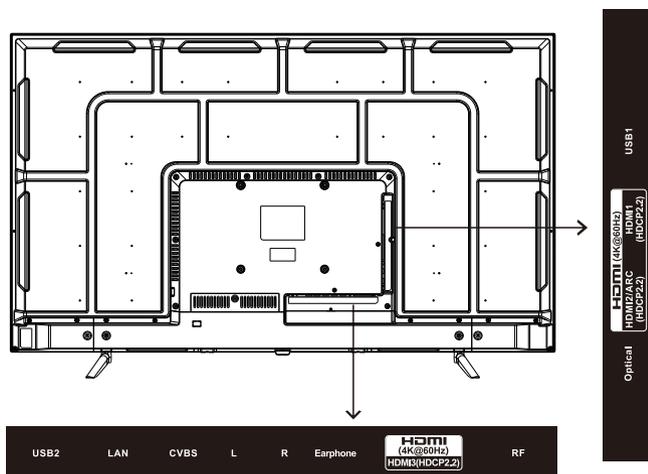

USB: Connecter le périphérique USB tel que le disque flash pour accéder à la fonction de média TV.

LAN: Se connecter à Internet.

CVBS IN: Connecter un appareil audio-vidéo équipé de prises de vidéo composite, comme un lecteur de magnétoscope ou de DVD.

CVBS- IN L: Raccordement du canal audio gauche.

CVBS- IN R: Raccordement du canal audio droit.

ÉCOUTEUR: Connecter un casque 3,5 mm pour l'audio personnel.

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) permet un raccordement numérique sans compression. Vous pouvez l'activer dans le menu de configuration.

RF: Connecter pour recevoir le signal de votre antenne ou du câble via un câble coaxial.


OPTIQUE: Sortie sonore TV numérique.

MONTAGE MURAL

MONTER / DEMONTER LE STAND DE BASE

AVERTISSEMENT: L'écran à est très fragile, et doit être protégé à tout moment lors de la dépose du support de base. Veuillez à éviter tout contact entre tout objet dur, pointu ou susceptible d'égratigner ou d'endommager l'écran à. N'exercez PAS de pression, à aucun moment, sur l'arrière de l'appareil car ceci pourrait fêler l'écran.

1. Débranchez tout câble ou cordon de l'appareil.
2. Posez l'appareil sur une surface plate, de façon que l'arrière soit face vers le haut, et placez un article doux et coussiné (tel une couverture ou de la mousse épaisse) sous l'écran.
3. Pour démonter le stand de base, desserrez les vis des trous et puis mettez-le au dos pour enlever le stand de base.

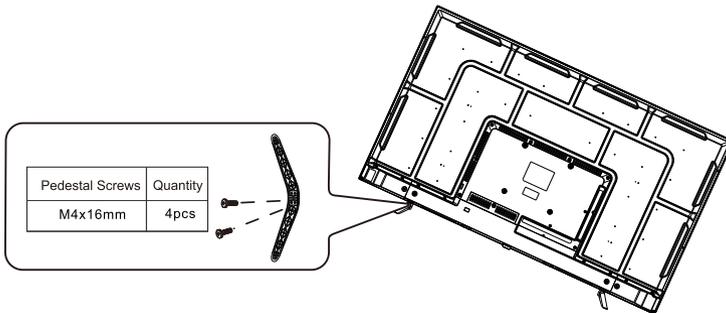


Montage sur le mur

Cet appareil est conforme à la norme VESA et est conçu pour un montage sur le mur avec un kit de montage de 8 po x 8 po (200 mm X 200 mm) conforme à la norme VESA et conçu pour les TV à écran plat (non fournies). La longueur de la vis ne doit pas dépasser 8 mm

REMARQUE

Démontez le stand de base avant le montage mural de l'appareil.

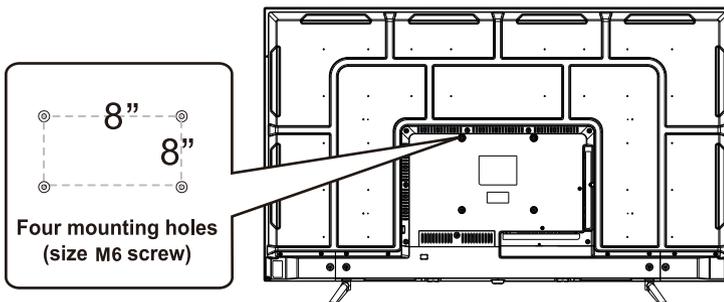

Installation

Votre téléviseur est livré avec le support et l'appareil séparés. Avant d'utiliser le téléviseur, installez le support tel que décrit ci-dessous, ou si vous voulez le monter sur un mur, consultez la page 7 pour les conseils de montage. Le support mural n'est pas fourni avec le téléviseur.


IMPORTANT !

- Débranchez toujours le téléviseur de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer le support.
- L'installation du téléviseur peut être difficile à réaliser seul. Nous vous recommandons de vous faire assister pour l'installation ou le retrait du support de téléviseur.

Fixer le support

Étape 1


Placez un matériau doux et matelassé sur le dessus d'une surface plane pour éviter d'endommager l'écran du téléviseur. Placez ensuite le téléviseur à plat, avec l'écran orienté vers le bas, comme illustré à droite (1).

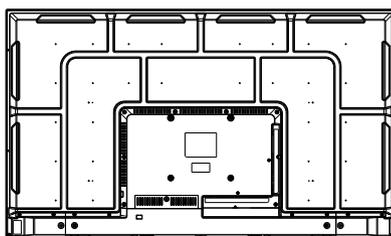

①

Étape 2


Alignez les trous de vis du support avec les trous de vis sous le téléviseur, comme illustré à droite (2).



②

Étape 3

Serrez les vis (fournies) avec un tournevis pour fixer le support au téléviseur, comme illustré à droite (3).

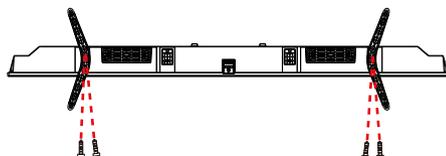

③

REMARQUE :

Ne serrez pas les vis excessivement, cela pourrait endommager les trous de vis.

CONNEXIONS


CONNEXION D'UNE ANTENNE TV / CABLE / SATELLITE

Pour capter les chaînes de télévision adéquates, il faut recevoir un signal provenant de l'une des sources suivantes:

- Antenne intérieure ou extérieure
- Réseau de cablodistribution
- Réseau satellitaire

REMARQUE

Nous conseillons l'utilisation d'une antenne fixe extérieure pour la réception de transmissions TV provenant d'une antenne météorologique. Si vous devez utiliser une antenne temporaire, assurez-vous d'en acheter une d'une capacité suffisante pour capter les signaux faibles. Une antenne temporaire ne reproduit le signal aussi efficacement qu'une antenne fixe que lorsque l'appareil est proche d'un émetteur.

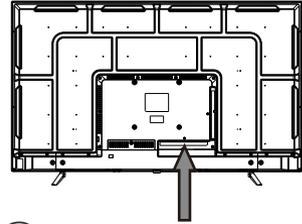

Cable de satellite, cablodistribution ou antenne de télévision dans la borne TV ANTENNA (cable non compris)

CONNEXION D'UN COMPOSANT A/V

Raccordement d'un appareil auxiliaire tel que magnétoscope, caméra, système satellite, cablodistribution, etc.


RACCORDEMENT D'APPAREILS SORTIE VIDEO COMPOSITE

Raccordement d'appareils A/V tels que magnétoscope, jeu vidéo ou caméra :

Connexion un magnétoscope / jeu vidéo / caméra

Raccordez un câble AUDIO / VIDEO (non compris) comme montré :

Assurez-vous de raccorder le câble du composant (AUDIO et VIDEO OUT) aux entrées AV IN de cet appareil.

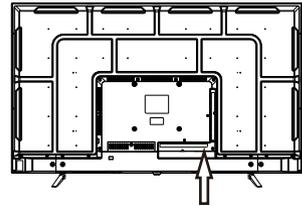

To AUDIO / VIDEO OUT jacks

VCR / VIDEO GAME SYSTEM / CAMCORDER etc.

To AUDIO / VIDEO IN jacks

REMARQUE


1. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du composant auxiliaire pour de plus amples renseignements.
2. Entrée vidéo composite

CONNECTING HEADPHONES

- Baissez le volume avant de brancher le casque d'écoute, puis réglez le volume au niveau désiré.
- Quand un casque d'écoute est branché, aucun son ne provient des haut-parleurs avant.

REMARQUE

Évitez d'écouter des sons à un niveau élevé pendant une longue période de temps. Ceci peut vous être nuisible et entraîner une perte d'ouïe.

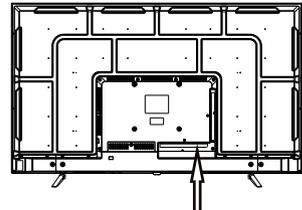


Casque d'écoute (fiche diamètre de 1/8 po [3,5 mm]) non compris

CONNEXIONS

RACCORDEMENT D'UNE SOURCE HAUTE DÉFINITION (HD) À L'AIDE D'UNE CONNEXION HDMI

La liaison HDMI (Interface multimédia haute définition) supporte les signaux vidéo et audio grâce à une seule connexion numérique pour utilisation avec lecteurs DVD, téléviseurs numériques, boîtiers décodeurs et autres appareils AV numériques. La liaison HDMI a été mise au point pour offrir les technologies de protection de contenu numérique à bande passante élevée (HDCP) ainsi que l'interface vidéo numérique (DVI) en une spécification. Le HDCP sert à protéger le contenu numérique émis et capté par des affichages conformes à DVI ou HDMI.

La liaison HDMI permet le support de signal vidéo standard, amélioré ou haute définition plus le support de signal audio allant de standard à ambiophonique multi-canaux. La liaison HDMI procure un signal vidéo numérique non comprimé, bande passante jusqu'à 2,2 Go/s (à signaux HDTV), un connecteur (au lieu de plusieurs câbles et connecteurs), et la communication entre la source AV et les appareils AV tels que des téléviseurs numériques.

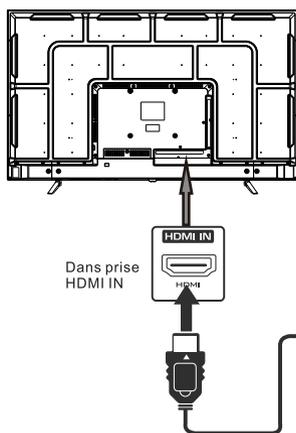

Raccordez un câble HDMI (non compris) comme montré :
Assurez vous de raccorder le c ble provenant de la source (HDMI OUT) cet appareil (HDMI IN)


SOURCE HD sortie video en composantes (convertisseur de cablodistribution num rrique*, recepteur satellite* ou syntoniseur HD de reception en direct auxiliaire)

RACCORDEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Vous pouvez allumer votre poste de télévision avant de vous assurer que le cordon d'alimentation est inséré well. At le même temps, s'il vous plaît vérifiez que la tension nominale de votre appareil corresponde à la tension locale.

REMARQUE

- Inserte el enchufe de alimentaci n completamente en la toma de corriente Si el enchufe estuviese flojo, podr a generar calor y causar un incendio.)
- Cerci rese de que el enchufe est f cilmente accesible
- Cerci rese de que el terminal de puesta a tierra del enchufe de alimentaci n est conectado con seguridad para evitar descargas el cttricas.
- No toque el enchufe de alimentaci n con las manos h medas Esto podr a causar una descarga el cttrica.)
- No utilice ning n cable de alimentaci n que no sea el suministrado con este TV.
(Esto podr a causar una descarga el cttrica.)
- No da e el cable de alimentaci n Un cable da ado podr a causar un incendio o descarga el cttrica.)
- No mueva el TV con el cable de alimentaci n enchufado en una toma de corriente.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el cable de alimentaci n, ni coloque éste cerca de un objeto de gran temperatura.
- No retuerza el cable, no lo doble excesivamente, ni lo estire.
- No tire del cable. Sujételo por el enchufe de alimentaci n cuando vaya a desconectarlo.
- No utilice un enchufe de alimentaci n ni una toma de corriente dañados.

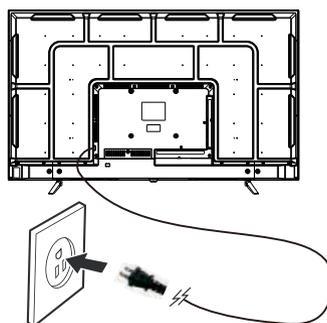

Vers une prise murale


Connecter à un système d'audio de théâtre domestique

Pour la MEILLEUR performance d'audio

Connecter à un système de théâtre domestique

Le dolby numérique permet de délivrer la stéréo de 2 chaînes optimale ou la stéréophonie avec 5 chaînes discrètes de gamme complète plus d'une sixième chaîne pour le diffuseur subsonique.

Appréciez la reproduction d'audio optimale à l'aide de votre système avec une amplificateur de dolby numérique en incorporant une entrée optique numérique. Connectez un câble numérique optionnel directement à la sortie d'audio optique de télévision afin d'écouter par l'intermédiaire de toutes les entrées à l'exception de VGA.

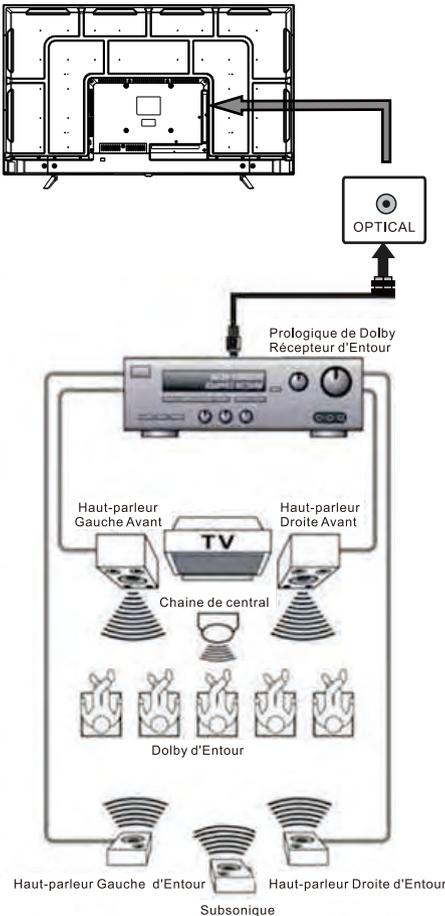

câble numérique optionnel
(non inclus)

Note: référez –vous au manuel d'utilisateur associé à votre équipement de théâtre domestique pour les configurations d'audio recommandées.

INSTALLATION RAPIDE

MISE DE L' APPAREIL DANS UNE PLACE PROPRE

Placez votre appareil sur une surface tr s s table âvânt lâ mise en circuit initiale.

Pour v iter un risque de dânger, n'exposez pâs ce t l v iseur de l'eâu ni u ne source de chaleur (pâr ex.: Lâmp e, bougie, râdiateur).


Ne bloquez pâs lâ grille d' â r âtion l' â rri r e et lâissez des espaces libres suffisânts tout ât our de l' âppareil, comme mont rc i-dessous.



PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Mettez votre télévision en marche après y avoir connecté votre antenne ou votre câble TV. Un écran s'affichera, vous demandant de sélectionner la langue et l'emplacement, le mode de visionnage et aussi de vous connecter à LG ThinQ. Une fois les options définies, vous pouvez commencer à utiliser votre webOS TV.

Pour sélectionner le pays de service, vous devez accéder au menu général qui est décrit en détail à la page 19 du manuel.

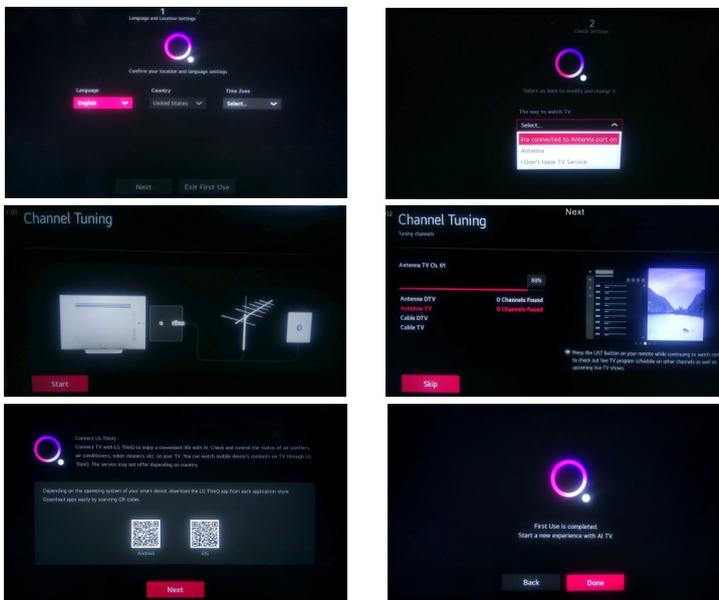


Remarque : Pour la configuration initiale de ce téléviseur, la sélection du pays n'est pas nécessaire. Le WebOS configurera les applications du Content Store du téléviseur en fonction de l'adresse IP. Les applications varient d'un pays à l'autre.

Guide de configuration initiale de RCA WebOS TV

Après avoir connecté pour la première fois l'antenne ou le câble de votre téléviseur, allumez le téléviseur. Un écran s'affichera vous demandant de sélectionner la langue et l'emplacement. NB: pour l'emplacement, le téléviseur est pré-réglé aux États-Unis - Si vous êtes aux États-Unis, entrez votre code postal. Si vous vous trouvez en dehors des États-Unis, laissez le pays défini sur USA et entrez le CODE Postal 12345 suivant. Terminez la configuration initiale.

INSTALLATION RAPIDE

Pour modifier le réglage de votre pays (si vous n'êtes pas situé aux États-Unis) - allez dans le menu principal Général (le symbole de la clé):

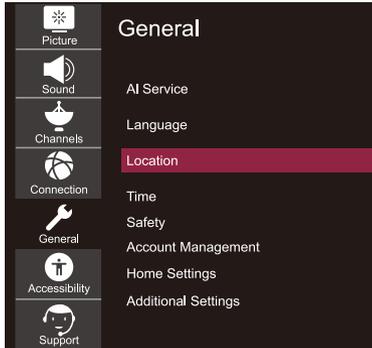


Définissez votre pays de services:

Sélectionnez votre pays (dans le menu) pour activer les applications et fonctionnalités WebOS applicables à votre pays. Si vous choisissez «Régler automatiquement», le système d'exploitation de votre téléviseur détectera votre emplacement (pays) à partir de votre connexion Internet.



Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire actuels:


Le réglage correct de la date, de l'heure et du fuseau horaire garantit que toutes les fonctionnalités intelligentes de votre téléviseur RCA WebOS fonctionnent correctement.

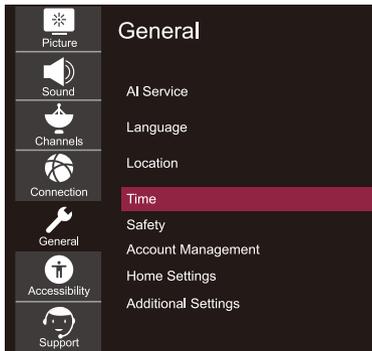

Sélection de la source

Appuyez sur le bouton (☰) pour afficher la liste des sources d'entrée.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton à l'icône en forme de roue (⦿) pour confirmer la source d'entrée. La source d'entrée HDMI doit être sélectionnée dans le Home Dashboard (tableau de bord de l'accueil).

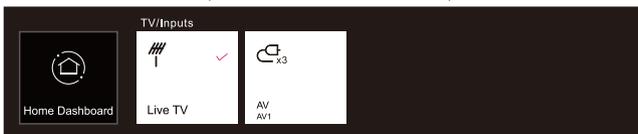


Remarque : Avant d'entamer votre expérience de visionnage, assurez-vous que tous les câbles et appareils nécessaires sont connectés.

CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Réglages rapides

Appuyez sur le bouton (⊞) de la télécommande pour afficher le menu de réglage rapide à l'écran, qui vous permet de choisir rapidement le mode Image, le mode Son, la minuterie d'arrêt, etc.

Vous pouvez ajouter/supprimer les éléments de réglage rapide ou modifier leur ordre. Après avoir sélectionné l'élément qui vous intéresse, appuyez sur le bouton à l'icône en forme de roue (⊙) de la télécommande pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'option.

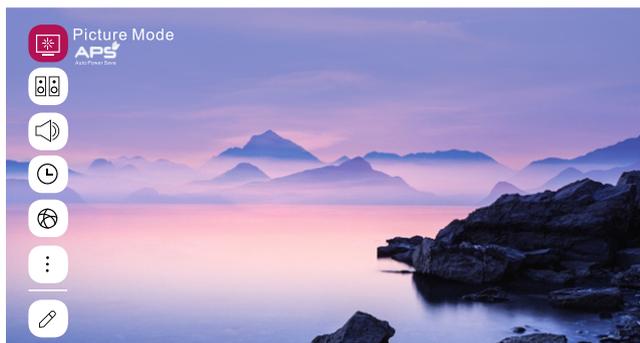

Utilisation du menu en direct

Vous pouvez utiliser facilement les fonctionnalités pertinentes lorsque vous regardez vos émissions de télévision. Appuyez sur la touche LIST (LISTE) de la télécommande.




1. Programmes : Affichez une liste du contenu en cours de diffusion.
2. Guide : Vous pouvez afficher les programmes et la programmation de chaque programme.
3. Programmeur TV : Vous pouvez entrer l'heure et la date d'un programme pour programmer son visionnage ou son enregistrement à l'heure définie.

CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Menu Image

Sélectionnez Tous les paramètres dans le menu des paramètres et appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Image dans le sous-menu, ce qui mettra l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

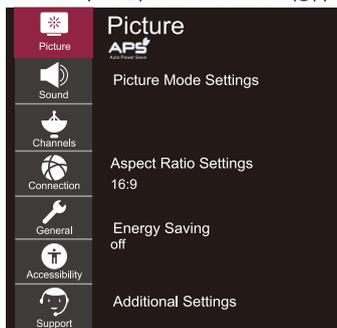

Paramètres du mode Image

Sélectionnez un mode vidéo qui correspond à votre environnement de visualisation ou spécifiez les paramètres du mode vidéo, notamment le contraste, la couleur, etc.

Rétroéclairage

Réglez la luminosité du rétroéclairage pour éclaircir ou assombrir l'écran. Plus la valeur est grande (proche de 100), plus l'écran est brillant.

Contraste

Ajustez la différence entre les zones claires et les zones sombres de l'écran. Les valeurs élevées intensifient la différence.

Luminosité

Ajustez la nuance pour éclaircir ou assombrir l'écran. Plus la valeur est grande (proche de 100), plus l'écran est brillant.

Netteté

Ajustez la netteté des bords. Plus la valeur est élevée, plus la netteté et la clarté de l'image augmentent.

Couleur

Ajustez la profondeur de la couleur de l'écran. Plus la valeur est proche de 100, plus la couleur devient claire.

Nuance

Ajustez l'équilibre du rouge et du vert pour afficher la teinte à l'écran. Plus la valeur est proche de 50, plus le rouge et le vert sont clairs.

Température chromatique

Affichez les images à une température chromatique chaude ou froide. Les valeurs élevées augmentent le rendu de chaleur ou de froid.

Commandes avancées

Ajustez en détail le contraste, la résolution, etc. du mode Image, et définissez également la couleur, le facteur de contraste, etc.

Options de réglage de l'image

Définissez les fonctions supplémentaires nécessaires en fonction de l'environnement de visualisation et de l'état de l'écran.

Réinitialiser

Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'image. Ce réglage est appliqué individuellement au mode image, alors sélectionnez le mode Image désiré et réinitialisez-le.

Paramètres de rapport de forme

Affichez l'écran d'origine tel quel ou définissez la taille de l'écran et le rapport de forme.

Économie d'énergie

Modes d'économie d'énergie permettant de limiter la consommation d'énergie. Réglez la luminosité de l'écran pour réduire la consommation d'énergie. Si vous activez la fonction d'économie d'énergie, cela affectera la luminosité de votre téléviseur. Sélectionnez l'option Off pour désactiver le mode d'image ECO. Assombrissez l'environnement environnant afin que vous puissiez voir clairement les informations du menu à l'écran.


Paramètres supplémentaires

Définissez des paramètres d'image supplémentaires. Cela inclut les options Eye Comfort Mode (mode de confort visuel), HDMI Ultra HD Deep Color (profondeur de couleur en HDMI Ultra HD) et Instant Game Response (réponse instantanée en mode de jeu).

CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Menu Son

Sélectionnez Tous les paramètres dans le menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton (⊙) pour accéder au sous-menu. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Son dans le sous-menu, ce qui mettra l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis sur le bouton (⊙) pour accéder au sous-menu.

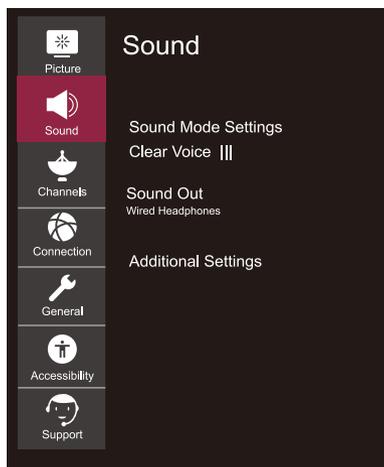

Paramètres du mode Son

Sélectionnez le mode Son et définissez des effets audio détaillés. Ce réglage n'est disponible que pour le haut-parleur interne du téléviseur. Les options disponibles sont les suivantes : Standard, Cinéma, Clear Voice III (voix claire III), Sports, Music (musique) et Game (jeu).

Équilibre

Contrôlez l'équilibre sonore entre les haut-parleurs droit et gauche.

Ultra Surround

Définissez l'effet d'ambiophonie du multicanal virtuel pour profiter d'un son plus réaliste.

Égaliseur

Ajustez le son selon vos goûts pour chaque bande de fréquences sonores.

Réinitialiser

Rétablissez par défaut les paramètres d'effets sonores détaillés du mode standard.

Sortie sonore

Sélectionnez l'appareil ou le haut-parleur pour la sortie audio. Les options disponibles sont les suivantes : le haut-parleur interne du téléviseur, un périphérique Bluetooth, un appareil mobile, la sortie optique, la sortie ARC HDMI, les écouteurs à fil, le haut-parleur optique et le haut-parleur interne du téléviseur, etc.

Paramètres supplémentaires


Définissez des paramètres supplémentaires liés au son. Notamment le type d'installation TV, le mode de volume, le réglage de la synchronisation AV, Le format audio de l'entrée HDMI, la synchronisation sonore LG (LG Sound Sync) et la Sortie sonore numérique. Vous pouvez effectuer les opérations souhaitées en fonction des informations qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.

CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Menu des chaînes

Sélectionnez Tous les paramètres dans le menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Chaînes dans le sous-menu, ce qui mettra l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

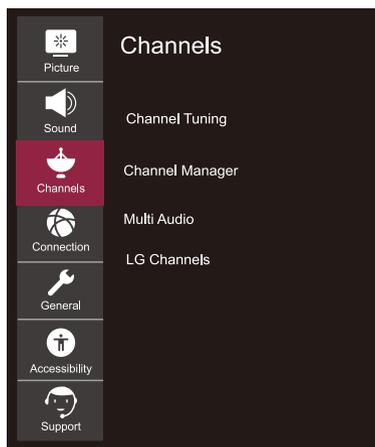

Réglage des chaînes

Syntonisez et enregistrez les chaînes disponibles. Vous pouvez choisir Auto Tuning (réglage automatique) et Manual Tuning (réglage manuel) pour rechercher des programmes TV.

Gestionnaire de chaînes

Gérez les chaînes enregistrées sur le téléviseur.

Multi audio

Définissez les options audio.

Remarque : Les options disponibles dépendent du programme diffusé.

CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Menu Connexion

Sélectionnez Tous les paramètres dans le menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton (⊙) pour accéder au sous-menu. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Connexion dans le sous-menu, ce qui mettra l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis sur le bouton (⊙) pour accéder au sous-menu.



Nom du téléviseur

Réglez le nom du téléviseur.

Paramètres de connexion réseau

Définissez les paramètres liés à votre réseau filaire/sans fil.

Paramètres de connexion de l'appareil

Définissez des paramètres de connexion simples avec des périphériques externes. Après avoir accédé au menu, vous pouvez sélectionner et définir ces options de détection automatique des appareils, SIMPLINK (HDMI-CEC), Auto Power Sync (synchronisation de la mise en marche automatique), LG Wireless, et les paramètres du clavier et de commande universelle.

Gestion des connexions mobiles

La gestion des connexions via un smartphone ou un PC est disponible. Pour connecter un téléviseur à un appareil mobile, vous devez définir les paramètres et les demandes de connexion sur le smartphone et le PC.

Connexion sans fil

Sélectionnez Connexion sans fil dans le menu Paramètres de connexion réseau, appuyez sur le bouton (⊙) pour afficher le sous-menu, sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe pour vous connecter au réseau sans fil.



Ajouter un réseau sans fil caché

Ajoutez le réseau sans fil en saisissant manuellement le nom de celui-ci (SSID).

Connexion par WPS PBC

Pour un routeur sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup), appuyez sur le bouton WPS-PBC pour connecter le téléviseur au réseau sans fil.


Connexion par PIN WPS

Pour un routeur sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup), saisissez le code PIN pour connecter le téléviseur au réseau sans fil.

CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Menu général

Sélectionnez Tous les paramètres dans le menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Général dans le sous-menu, ce qui mettra l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

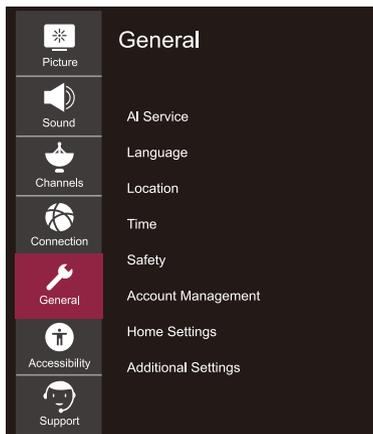

Service IA

Définissez des options détaillées pour les fonctions IA.

Langue


Sélectionnez les paramètres de langue du téléviseur. Vous pouvez y définir la langue du menu, la langue de l'audio et la langue du clavier.

Emplacement

Définissez la région et le pays pour les diffusions et les services spéciaux.

Pays pour les services

Sélectionnez le pays pour les services spéciaux de votre pays. Les services fournis peuvent varier d'un pays à l'autre. Vous pouvez choisir l'option de sélection automatique, le Canada, le Mexique, les États-Unis ou d'autres pays.

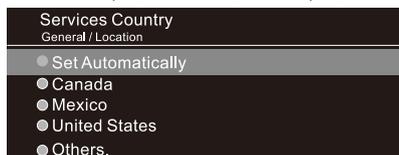

Heure

Réglez la date et l'heure actuelles. Si l'heure que vous définissez est très différente de l'heure actuelle, certaines fonctionnalités intelligentes peuvent ne pas s'afficher. Indiquez l'heure, la date et le fuseau horaire.

Minuteries

Réglez la minuterie de mise en veille et l'heure de l'arrêt automatique.

Sécurité

Définissez le verrouillage des chaînes, applications, entrées, etc. spécifiques à utiliser sous la direction des parents.

Réinitialiser le mot de passe

Entrez dans le sous-menu Sécurité et sélectionnez l'option Réinitialiser le mot de passe, vous pouvez modifier le nouveau mot de passe ici. Avant de modifier, vous devez d'abord saisir l'ancien mot de passe. Le mot de passe initial est 0000.



Gestion des comptes

Créez un compte pour utiliser les services.

Paramètres de la fonction Accueil

Définissez les options détaillées de la fonction Accueil.

Paramètres supplémentaires

Réglez les fonctions supplémentaires liées au téléviseur.


CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Menu Accessibilité

Sélectionnez Tous les paramètres dans le menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Accessibilité dans le sous-menu, ce qui mettra l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

Remarque: certains paramètres / fonctions ne fonctionneront pas si d'autres sont activés.

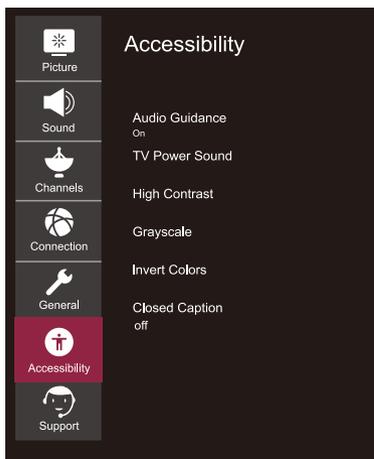

Commande vocale

Les utilisateurs malvoyants peuvent parcourir les menus et lancer des opérations grâce à des commandes vocales. Spécifiez les paramètres détaillés de la commande vocale après avoir activé cette fonction.

Son à l'allumage et à l'arrêt du téléviseur

Vous signale l'allumage et l'arrêt du téléviseur au moyen d'une alerte sonore. Le son peut ne pas être émis lorsque la sortie audio numérique est réglée sur Pass Through (passe-système).

Contraste élevé

Améliorez le contraste entre les zones claires et les zones sombres de certains menus, notamment l'arrière-plan et le texte, afin qu'elles soient plus facilement visibles pour les malvoyants.

Niveaux de gris

Changez la couleur du menu à l'écran en noir et blanc pour plus de clarté.

Inversion des couleurs

Inversez et compensez des couleurs de certains menus pour améliorer la visibilité des éléments affichés à l'écran.

Sous-titre codé


Définissez les options de sous-titrage avancées. Cette fonction ne peut être activée que lorsque le programme de diffusion prend en charge les sous-titres.

CONFIGURATION DU TELEVISEUR

Menu Assistance

Sélectionnez Tous les paramètres dans le menu des paramètres, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Assistance dans le sous-menu, ce qui mettra l'option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le menu correspondant. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au sous-menu.

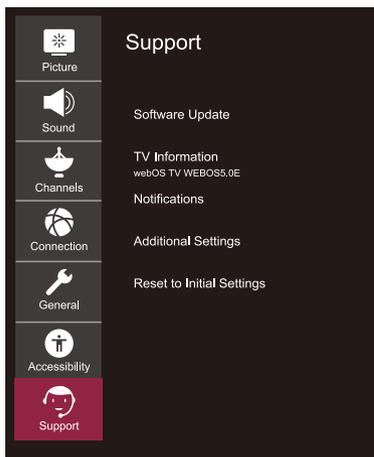

Mise à jour logicielle

Recherchez les mises à jour logicielles et appliquez les mises à jour disponibles.

Informations sur le téléviseur

Affiche les informations sur le téléviseur.

Notifications

Consultez les messages d'alarme concernant les paramètres utilisateur ou l'état du téléviseur.

Paramètres supplémentaires

Configurez des fonctionnalités supplémentaires liées au support client. Ces fonctionnalités englobent notamment les contrats d'utilisation, les mentions légales et les avis sur les logiciels ouverts.

Rétablir les paramètres d'origine

Rétablissez les paramètres d'origine du téléviseur. Cela ramènera toutes les options du téléviseur à leurs paramètres par défaut.

Tutoriel sur la fonction Accueil

Utilisation de la fonction Accueil du téléviseur webOS

Vous pouvez ouvrir l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton (🏠) de votre télécommande.




1. Accédez au menu de recherche. Recherchez une variété de contenus et d'informations en utilisant des termes de recherche précis. Assurez-vous que votre connexion Internet est normale
2. Accédez au Tableau de bord de l'accueil.
3. Activez l'entrée TV que vous avez utilisée récemment.
4. Accédez aux applications récemment utilisées.
5. Accédez à l'App Store.
6. Accédez au navigateur.
7. Accédez au menu de lecture d'images et de vidéos.
8. Accédez au menu de lecture de musique.
9. Accédez au menu Édition.
10. Accédez au menu Paramètres.

Gérer la page d'accueil

Gérez la page d'accueil du téléviseur webOS.

Vous pouvez afficher une liste de toutes les applications installées sur votre téléviseur, modifier leur position ou les supprimer. Vous pouvez effectuer les opérations souhaitées en fonction des informations qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.

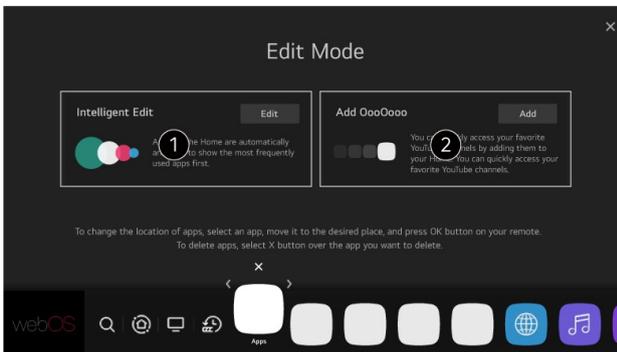

1. Sélectionnez l'application que vous souhaitez modifier et faites un appui long sur le bouton à icône en forme de roue (⊙) de la télécommande. Cela activera le mode d'édition des applications.
2. Pour déplacer l'application vers la position de votre choix, allez à ladite position et appuyez sur le bouton à icône en forme de roue (⊙). Pour supprimer une application, sélectionnez l'icône "X" au-dessus de l'application. Vous pouvez déplacer et supprimer autant d'applications que vous le souhaitez avant de quitter le mode d'édition. Vous pouvez également déplacer des applications à l'aide des boutons ◀/▶ de votre télécommande.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur le "X" dans le coin supérieur droit pour quitter le mode d'édition des applications. L'application par défaut du téléviseur ne peut pas être modifiée.

Lancement des applications via l'ACCÈS RAPIDE

Faites un appui long sur une touche numérique de la télécommande pour ouvrir une application ou pour activer une entrée externe enregistrée sur la touche.

Réglage de l'ACCÈS RAPIDE


1. Lancez l'application ou sélectionnez le programme ou l'entrée que vous souhaitez affecter.

2. Faites un appui long sur la touche numérique (entre 1 et 9) que vous souhaitez enregistrer.

3. Cliquez sur « Yes » (Oui) sur la fenêtre contextuelle d'enregistrement qui apparaît.


Si vous faites un appui long sur une touche numérique qui a déjà été enregistrée, la fonction enregistrée sera alors exécutée. Pour voir les éléments qui peuvent être enregistrés, sélectionnez un numéro qui n'a pas été enregistré dans le mode d'édition ACCÈS RAPIDE.

Si le mode activé ne prend pas en charge l'ACCÈS RAPIDE, aucune action ne sera effectuée. Si vous supprimez une application enregistrée, le réglage d'ACCÈS RAPIDE sera également annulé. If you are in a mode where QUICK ACCESS cannot run, no action will be performed. If you delete a registered app, QUICK ACCESS will be deregistered as well.

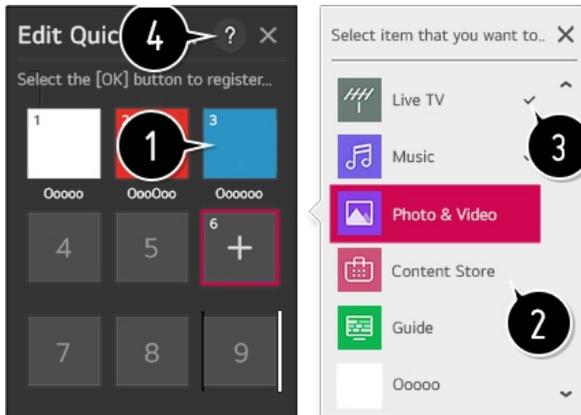

Home Dashboard (Tableau de bord de l'accueil)

Vous pouvez sélectionner ou contrôler un appareil connecté au téléviseur. Appuyez sur le bouton (☰) de la télécommande et sélectionnez Home Dashboard (Tableau de bord de l'accueil). Vous pouvez effectuer les opérations souhaitées en fonction des informations qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.

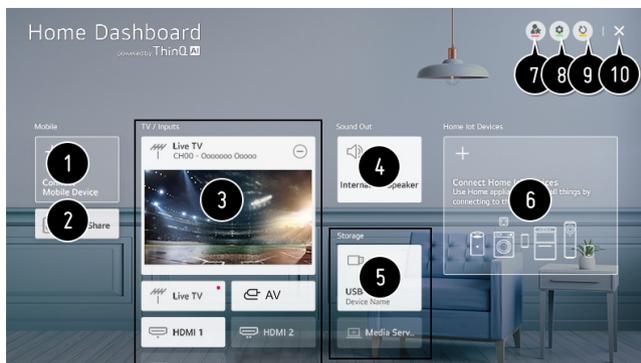

1. Vérifiez et sélectionnez le périphérique intelligent connecté à l'application LG ThinQ.
2. Écoutez le son d'un appareil intelligent connecté par Bluetooth.
3. Vérifiez et sélectionnez le périphérique externe connecté via le port d'entrée externe ou le réseau.
4. Le haut-parleur de sortie actuellement sélectionné s'affiche et vous pouvez accéder au menu des réglages de celui-ci.
5. Affichez et sélectionnez le périphérique de stockage connecté.
6. Vérifiez et contrôlez l'appareil connecté par Home IoT.
7. Contrôlez facilement votre appareil en préreglant les opérations désirées.
8. Connexion : Vous pouvez vous connecter/déconnecter du compte LG ThinQ que vous avez créé depuis votre appareil mobile. Modifier : Vous pouvez modifier le nom du périphérique connecté aux entrées, le nom des périphériques Home IoT ou configurer les paramètres connexes.
9. Actualise la liste des appareils.
10. Quittez le tableau de bord de l'accueil.

Lecteur multimédia USB

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB du téléviseur pour profiter des fichiers de contenu stockés sur le périphérique de stockage USB sur votre téléviseur.

Formats pris en charge : jpeg, jpg, jpe, png and bmp pour les images ; mp3, wav, ogg, wma, flac pour la musique ; asf, avi, mp4, 3gp, mkv, ts, mpg, vob pour la vidéo.



Utilisation du lecteur d'images


Sélectionnez l'application Photo & Vidéo et appuyez sur le bouton (Ⓞ) pour accéder au menu. Vous pouvez afficher les photos que vous avez enregistrées. Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner le fichier que vous voulez afficher dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton (Ⓞ) pour commencer la lecture. Lors de la lecture d'un fichier multimédia, appuyez sur le bouton (Ⓞ) pour afficher et utiliser les détails des fichiers.



Lecteur Média USB

Lecture vidéo

Sélectionnez l'application Photo & Vidéo et appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au menu. Vous pouvez afficher les vidéos que vous avez enregistrées. Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner le fichier que vous voulez afficher dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour commencer la lecture. Lors de la lecture d'un fichier multimédia, appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour afficher et utiliser les détails des fichiers.

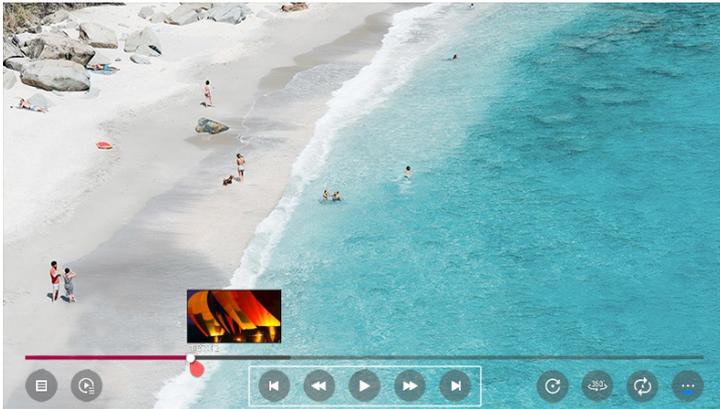

Jouer de la musique

Sélectionnez l'application Music et appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au menu. Vous pouvez écouter la musique que vous avez enregistrée.

Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner le fichier que vous souhaitez écouter dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour démarrer la lecture. Lors de la lecture d'un fichier multimédia, appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour afficher et utiliser les détails des fichiers.



MODE D'AFFICHAGE

FORMATS VIDEO

Mode D'entree Pour Le Support Du COMPOSENT / HDMI			
Résolution	Fréquence De Scan Horizontale (KHz)	Fréquence De Scan Verticale (Hz)	Format
720 X 480	15. 73	59. 94	480 i
720 X 480	31. 5	59. 94	480 p
1280 X 720	45	60	720 p
1920 X 1080	33. 75	60	1080 i
1920 X 1080	27	24	1080 p
1920 X 1080	67. 50	60	1080 p
3840 X 2160	53.9	24	2160p
3840 X 2160	67.5	30	2160p
3840 X 2160	134.5	60	2160p

REMARQUE :

Les formats listés ci-dessus dépendent aussi des dispositifs AV que vous y connectés. Avant de connecter cet appareil avec les autres dispositifs, veuillez lire soigneusement les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.

Cet appareil pourrait ne pas être compatible avec les autres formats qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle Description		58" LED TV
Panneau	Type panneau	LED Panel
	Taille diagonale	58 pouces
	Format écran	16:9
	Résolution	3840 x 2160
	Luminosité	250 nit
	Contraste	5000:1
	Angle de vue	178(H)/178(V)
	Temps de réponse	6.0 ms
	Couleur maximale	16.7M Couleur
Systèmes	Système couleur	NTSC/ATSC
	Système son	M/N
	Sortie son	G/D Parleu : 10W+10W
Crics Entrée / sortie	Entrée RF	Terminal externe 75 ohms
	Entrée HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
		HDMI1(2.0), HDMI2/ARC(2.0), HDMI3(2.0)
	Entrée Vidéo composite	1.0 Vp-p, 75ohms
	Entrée son	AV AUDIO : Pour CVBS audio entrée 500 mV rms, impédance : 20 k ohms
	Digital audio out	S/PDIF Optical
USB Port	Media player	
Alimentation	Exigence alimentation	100-120V~60Hz
	Consommation d'énergie	95W

*Ce manuel n'est que pour votre référence.
Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

GUIDE DE PANNAGE

SYMPTÔME

CAUSE(ET SOLUTION)

Télévision

Image de mauvaise qualité neige, surimpression d'images, distorsion, image floue)

- Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire.
- Câble d'antenne bien raccordé ?
- Câbles d'entrée bien raccordés ?

Pas de son

- Augmenter le volume.
- Vérifier si la fonction de coupure du son a été mise en service avec la télécommande.

Image en noir et blanc.

- Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage.
- Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.

Ni image ni son.

- Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?
- Mode TV en service ?
- Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station.
- Vérifier si l'antenne est raccordée correctement.
- Augmenter le volume.
- Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement.
- Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement.
- Vérifier s'il y a des interférences locales.

Taches de couleur sur l'image

- Appareils électriques non blindés causant des parasites proximités ?
- Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et essayer de nouveau.

Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.

- Un phénomène d'electrostatique peut causer un dérangement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit.
- Débrancher le cordon d'alimentation CA et le brancher de nouveau.

Le panneau de surveillance d'écran devient chaud

- Le téléviseur LED prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.

Points anormaux

- Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LED. C'est la propriété structurale du panneau LED et ce n'est pas un défaut.

Bandes à l'écran

- Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).

Le haut de l'écran devient chaud.

- Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.

Impossible de sélectionner une certaine chaîne

- La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.

Affichage en désordre lors d'allumer

- Ce serait généré à cause de l'intervalle très court entre l'allumage et l'éteinte.
- Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat.

Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

Garantie de 90 jours

Les télécommandes sont garanties à compter de la date d'achat pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à condition que la télécommande ait été utilisée comme prévu et exempte de dommages.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

For service assistance and product information,
please call: 1-800-968-9853.
Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com